



**HT303SU  
(HT303SU-A2, SH33SU-S/W)**

**DVD/CD جهاز استقبال**

ARABIC

الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبنية قبل تركيب أو تشغيل أو ضبط هذا المنتج.



P/N: MFL57236557

**تنبيه:** يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المثابر). وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور على الجهاز.

**تنبيه بخصوص سلك الطاقة**

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة:  
بعضها يحظر دارنة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منافذ إضافية أو دوائر فرعية.  
راجع صفحة المعايير الموقعة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تتحمل منافذ التيار بالخانط طاقة فوق طاقتها.

منافذ التيار بالخانط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالخانط أو أسلاك الاستهلاكة المكونة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية. عوارل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً.  
فقط على فرات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غيار صحية لدى أخصائي صيانة معتمد.

احرص على سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفيزقي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثنبي أو اللي أو الفرس أو علق الباب عليه أو السير فوقه.  
لفضل الطاقة من المصدر الرئيس، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيس.  
عند تركيب الجهاز تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

**تنبيه**

خطر التعرض لصدمة كهربائية  
منع الفتاح



**تنبيه:** لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية  
لا تذر الغطاء (أو الجزء الخلفي)  
لا يوجد قطاع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها  
عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والختوي على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزلة داخل الصندوق المأوى للمنتج. وهو ما يكتفى لتشكيل خطر يتبين عن حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.

تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعبيات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



**تحذير:** لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** هناك خطر التعرض لإشعاع ليزر مرنبي وغير مرئي عند فتح الجهاز وكسر القفل الداخلي.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITTE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
CLASSE 1 PRODUIT LASER

**تنبيه:**

هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.  
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد.

قد يتخرج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر لا تأول فتح الصندوق المأوى.

حيث يخرج إشعاع ليزر مرنبي عند الفتح.

لا تترك نظرك في شعاع الليزر.

**ملاحظة:** توجد ماركة المنتج على الجانب الخارجي للجهاز.

## دليل الإعداد السريع

### توصيل نظام مكبرات الصوت

قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت.  
للحصول على أفضل صوت جانبي يمكن قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).


#### ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) والموجب (+) والسلب (-) بالسلب (-).
- إذا تم عكس ترتيب الكبلات، فسيصدر الصوت مشوشاً مفتقداً لطبقته.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الحد الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.


#### تنبه لما يلي

تنبه إلى التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء أخرى في \* قناة مكبر الصوت.  
\*قناة مكبر الصوت: عبارة عن ممر لصوت الجهير الوفير في خزانة مكبر الصوت (الصندوق الحاوي له).

ARABIC

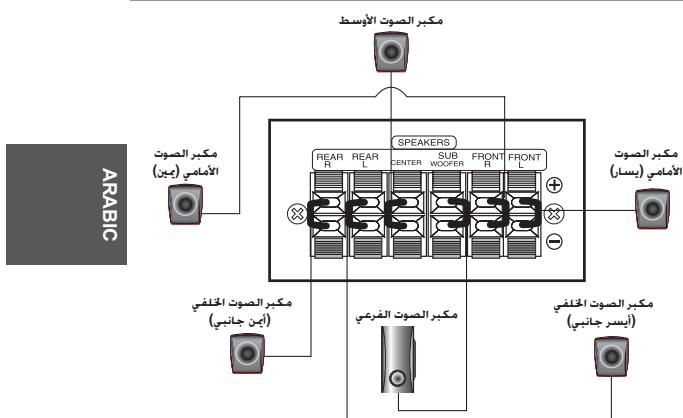

### إعداد مكبر الصوت 5.1

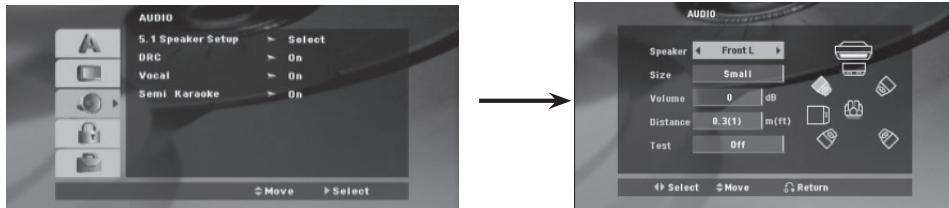

قم بإجراء الإعدادات التالية ل البرنامج فك شفرة الصوت المضمون ذي القناة 5.1.

- اضغط على ENTER (إدخال) لظهور قائمة Speaker Setup 5.1 Speaker Setup (إعداد مكبر الصوت 5.1).
- استخدم ▶ / ◀ لاختيار مكبر الصوت المطلوب.
- اضبط الأوضاع باستخدام أزرار ▶ / ◀ / ▷ / △.

4. بعد الضبط، يمكنك الرجوع إلى الفائمة السابقة من خلال الضغط على زر RETURN (رجوع).

اختر مكبر الصوت أخيراً مكبر صوت الذي تريد ضبطه. [مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي أين)، مكبر الصوت الأوسط ( الأوسط)، مكبر الصوت الفرعوي (SubWoofer) / مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيسر)، مكبر الصوت الخلفي (خلفي أين)].

ملاحظة: ينبع من بعض إعدادات مكبرات الصوت بوجب اتفاقية ترميس Dolby Digital (دولي ديجيست).

الحجم بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت اضغط على ▶ / ◀ لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد. (6-6بسيل - 6بسيل)

المسافة إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فإن ضبط إعداد Distance (المسافة) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خالله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة. ويسمح ذلك بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على ▶ / ◀ لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد.

الاختبار اضغط على ▶ / ◀ لاختبار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام، الأمامي الأيسر (L) ← الأوسط ← الأمامي الأين (R) ← الخلفي الأين (R) ← الخلفي الأيسر (L) ← مكبر الصوت الفرعوي

مقدمة

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

و DVD+RW و DVD-RW و DVD+R و DVD-R و MP3 و JPEG و WMA و DivX.

## ملاحظات:



هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقية مت طباعتها على قاعدة هذه الوحدة.  
لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود  
المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص)

**ملاحظات على أ��اد المنطقة**  
تحتوي معظم أفلام DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر  
في الخطاء، وهو ينبع على خطأ.  
جديد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو  
يستخدم تأشيرات الفيلم.

العلامة التجارية لـ **Dolby Laboratories** هي علامات تجارية لـ **"Dolby"**، **"Pro Logic"**، **"DTS"**، **"DTS Digital Surround"**، **"DTS, Inc."** © 1996-2007 **DTS, Inc.** كافة الحقوق محفوظة.

عمل نسخ غير مقصوب بها من مواد محمية ضد النسخ تشمل برامج الكمبيوتر والملفات والبيانات والتسجيلات الصوتية قد يعاد انتهاكها لحقوق النشر وبعد مخالفتها، ينفي عدم استخدام هذا الجهاز مع مثل هذه الأغراض.

تحلّى بالمسؤولية والاحترام حقوق النشر

التبديل	
4	ما قبل الاستخدام .....
5	توصيل التلفزيون .....
5	توصيل الهوائي .....
5	توصيل نظام مكبرات الصوت .....
5	توصيل الجهاز الاختياري .....
6	التشغيل باستخدام لوحة الامامية .....
6-8	التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد .....
الإعداد	
8	الإعدادات الأولية .....
8	التشغيل العام .....
8	اللغة (LANGUAGE) .....
8	شاشة العرض (DISPLAY) .....
9	الصوت .....
9	القفل (الراقبة العائمة) .....
9	آخر .....
10	الضبط المسبق لخطات الراديو .....
تشغيل الأقراص الصوتية أو ملفات	MP3/WMA/JPEG/
	DivX
10	تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA .....
10	التشغيل البسيط .....
10-11	عرض أحد ملفات JPEG .....
11	تشغيل أحد ملفات DivX Movie .....
11	المزارات الإضافية .....
المراجع	
12	رموز الخطأ .....
12	رمز المنطقة .....
13	استكشاف الأعطال وإصلاحها .....
14	المواصفات .....

ما قبل الاستخدام

حول عرض دمن

قد يظهر ⑦ على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم تشحذها في دليل الملاك لهذا غب متاحة في قص فديو DVD معين.

نسبة عن المهمة المخصصة للتعليمات

لا ينطبق القاعدة

لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على الفرنس الممثل بهذا الرمز:

/D DVD-V

DVD±R/RW، DVD، DVD-V

ACD أقراص الصوت المضغوطة

MP3

MP3 ملفات MP3

WMA ملفات WMA

ملف JPEG


JPEG ملفات

DivX ملفات

C

4

## الثبيت

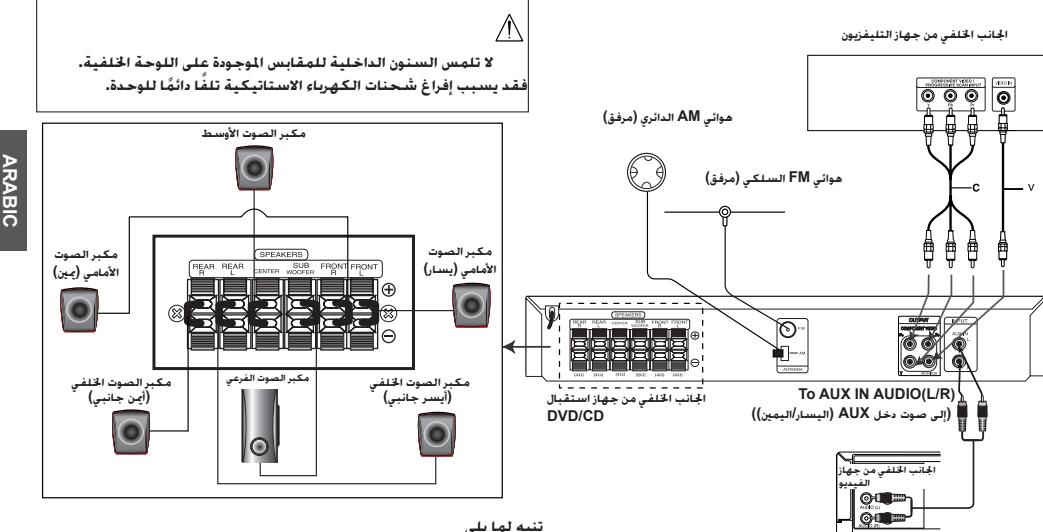

ARABIC

### تنبه لـ ما يلي

- تنبه إلى التأكيد من عدم وضع الأطفال أديبهم أو أي أشياء أخرى في \* قناة مكبر الصوت.
- \* قناة مكبر الصوت: عبارة عن ممر لصوت الجهير الوفير في خزانة مكبر الصوت (الصادم) الحاوي لها.

### توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقبس MONITOR الموجود بجهاز استقبال DVD/CD بمقبض إدخال Video IN الموجود بجهاز التليفزيون باستخدام كابل الفيديو المرفق (V).

### توصيل الهوائي

.

قم بتوصيل هوائي FM/AM للاستماع إلى الراديو.

● قم بتوصيل هوائي AM الدائري بموصل AM الهوائي.

● قم بتوصيل هوائي FM Wire بموصل FM الهوائي.

#### ملاحظات:

- لمنع التشويش، احتفظ بهوائي AM الدائري بعيداً عن جهاز استقبال DVD/CD والمكونات الأخرى.
- لـ. مـاـكـلـاـبـ، يـكـلـسـلـاـ FM يـنـاـوـهـ دـمـ نـمـ دـكـأـ.
- يـنـاـكـلـاـ رـيـقـبـ يـقـفـأـ هـ ظـفـرـ حـ فـتـحـاـ، يـكـلـسـلـاـ FM يـنـاـوـهـ لـيـصـوـتـ دـعـدـ.

### توصيل نظام مكبرات الصوت

قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت.  
للحصول على أفضل صوت جانبي يمكن. قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).

#### ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) بالمحوري (+) والسلاب (-). إذا تم عكس تركيب الكابلات، فسيصدر الصوت مشوشاً مفقضاً لسماعته.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأساسية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.

### توصيل الجهاز الاختياري

قم بتوصيل جهاز الفيديو بمصلات IN AUX (إدخال الصوت/الصورة).

### توصيل التلفزيون

قم بأحد التوصيلات التالية، وذلك وفقاً لإمكانيات جهازك.

#### تمهيدات:

- اعتماداً على جهاز التليفزيون والأجهزة الأخرى التي ترغب في استخدامها هناك العديد من الطرق التي يمكنك بها التوصيل بجهاز استقبال DVD/CD. استخدم إحدى التوصيلات الموضحة أدناه.

- الرجاء الرجوع إلى التفاصيل الخاصة بأجهزة التليفزيون وVCR ونظام الاستereo والأجهزة الأخرى كلما لزم الأمر للحصول على أفضل التوصيلات.

#### تبيبة:

- تأكد من توصيل جهاز استقبال CD مباشرة بجهاز التليفزيون. حدد دخل AV في DVD/CD من جهاز استقبال DVD/CD بجهاز التليفزيون عبر جهاز الفيديو VCR.
- لا تقم بتوصيل جهاز استقبال DVD/CD بجهاز التليفزيون عبر جهاز الفيديو VCR. قد يتم تشويش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.

### Component Video

قم بتوصيل مقبسي خرج مكونات الفيديو COMPONENT VIDEO OUT من جهاز استقبال DVD/CD إلى المقبسين المناظرين الموجودين بجهاز التليفزيون باستخدام كابل (C) Y PB PR.

#### ملاحظات:

- إذا كان جهاز التليفزيون لديك يتميز بتعريف عالي أو «جهاز رقمي». فيمكنك استخدام مorda خرج المسح الترايبي بجهاز استقبال DVD/CD للحصول على دقة فيديو أعلى.
- إذا لم يقبل التليفزيون ضبط الدقة الذي قمت به، ظهر صورة غير طبيعية على الشاشة. برجاء قراءة دليل المالك الخاص بالtelevisor ثم اضبط الدقة التي يمكن أن يقبلها التلفزيون.

## التشغيل

- في حالة توصيل ميكروفون بالوحدة أثناء تشغيل مصدر DTS، سوف ينخفض حجم الصوت.

- دعم وظيفة MIC (الميكروفون) في وضع DVD/CD أو USB.

- عدم توصيل الميكروفون. يتم إخراج الصوت إلى كافة المكبرات ذات القنوات.

- عندما تقوم بتشغيل ملف DivX لا يتم إدخال صوت الميكروفون.

**11. المنفذ USB** قم بتوصيل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3 أو غيره) بمأخذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

إرادة جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط مررتين على إيقاف (■) في صفح واحد.

2. قم بإزالة جهاز USB من الوحدة.

● تستخرج جهاز USB أثناء التشغيل.

● يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات الفيديو.

● لا يمكن لهذه الوحدة استخدام لوحة توصيل USB.

Compact Flash Card (CFC). Micro Drive (MD). Smart Media Card (SMC). Memory Stick (MS). Secure Digital Card (SD). Multimedia Card (MMC). Memory Stick Pro (MS-Pro)

- تتوافق مع FAT16, FAT32.

- لا تستخدم سوى بطاقات الذاكرة الموصى بها.

● لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب ثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر.

● في حالة محرك القرص الصلب USB، تأكد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب من أجل الحصول على تشغيل لائق.

يتم دعم ما يصل إلى قسمين أساسيين في محرك الأقراص.

يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام إذا كان هناك قسم ملحق.

● إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.

● إذا أردت الانتقال إلى القائمة الأولية بعد أن خذلت مجلداً، فاضغط RETURN (رجوع).

● لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف الجوال.

● يتم دعم USB 1.0/1.1 فقط (في حالة إدخال 2.0 USB في المشغل إذا ما تم تشغيله بنفس السرعة مثل USB 1.1).


**12. المنفذ، مقبس (PORT. IN) الإدخال**

استخدام جهاز محمول

عندما تقوم بتوصيل جهاز تشغيل موسيقى محمول بالمنفذ.

مقبس الإدخال في الجهاز باستخدام كابل الاستريو الصغير (5.3 مم) (غير مدعم) فإنه يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز المحمول عبر مكبر الصوت

STOP (إيقاف) 13.

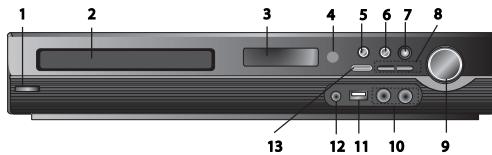

## التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية

1. زر الطاقة (I)

يضيء باللون الأحمر عندما يكون جهاز الاستقبال في وضع الانتظار (إيقاف التشغيل)

2. درج الأقراص

3. شاشة العرض

4. مستشعر جهاز التحكم عن بعد: نقطة مستشعر جهاز التحكم عن بعد

المسافة: حوالي 23 قدم (7 م) من مقعده مستشعر جهاز التحكم عن بعد

الزاوية: حوالي 30 درجة في كل اتجاه من وجهاه مستشعر جهاز التحكم عن بعد

فتح غلق يفتح درج الأقراص وبعلاقته.

5. ● تشغيل/إيقاف مؤقت (▶/II)

● اضغط على هذا الزر مع الاستمرار لمدة 3 ثوان

تفريغ: تم اضغط بشكل متكرر لأخبار وظيفة أخرى.

(DVD/CD → USB → AUX → PORTABLE → FM → AM)

6. ● VSM.7 اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري.

● ستريو ثلاثي الأبعاد يقدم تقنية صوت Realtime 3D للمضبوط المزود بمتصادر

ستريو والمحسنة لمكتبات الصوت الاستيراد.

يمكن للمسمعين الاستمتاع بتأثيرات صوت مجسم ظاهري رائعة باستخدام مشغلات

الواسطة المتعددة الخاصة بهم.

7. ● الصوت متعدد القنوات: يقوم الصوت متعدد القنوات بتغيير الصوت المشغل في

ch 10.1 إلى صوت ظاهري في ch 1 وذلك بتنبع بذلك تستمع إلى الصوت في نفس

الوقت من مكتبات الصوت اليمني والبسري ومكتبات الصوت الوسطي.

8. ● (+/-) (توكيل/ SKIP) (جاوز) (مسح) (SCAN) (رجوع) (TUNING)

اضغط على TUNING (رجوع) (+) (توكيل) (+) (جاوز) على اللوحة الأمامية لمدة حوالي

ثانية لعمل التوايف التلفزي.

● 9. ● وحدة التحكم في مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

MIC 1/MIC 2.10 لتوسيع الميكروفون بـ 1 أو MIC 2 أو 3 (6.3 مم) (المقيسين).

● 10. ● في وقت معين.

● 1. ● اضغط على SLEEP (سكون) لضبط وقت السكون المطلوب.

● 2. ● فطبهر وقت السكون في شاشة العرض.

● 3. ● يغير الإضاءة بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على SLEEP (سكون).

(DIMMER ON) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 →

30 → 20 → 10 → (DIMMER OFF)


● ملاحظة: يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD

اضغط على SLEEP (سكون). فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.

● 4. ● أزرار الأرقام 0-9 - لتحديد الخدمة أو رقم البرنامج مباشرة أو لتحديد الخيارات المرقمة في

القائمة.

## التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية

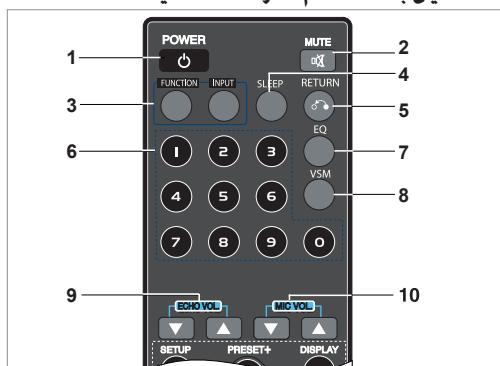

## POWER .1. (طاقة)

MUTE (كتم الصوت) اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت

وحذفه. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للدر على الهاتف.

● 2. ● (DVD/CD → FM → AM) (الوظيفة: FUNCTION )

● 3. ● (USB → AUX → PORTABLE) (الوظيفة: INPUT )

● 4. ● SLEEP (السكون) يمكن ضبط جهاز استقبال DVD/CD ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً

في وقت معين.

● 5. ● اضغط على SLEEP (سكون) لضبط وقت السكون المطلوب.

● 6. ● فطبهر وقت السكون في شاشة العرض.

● 7. ● يغير الإضاءة بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على SLEEP (سكون).

(DIMMER ON) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 →

30 → 20 → 10 → (DIMMER OFF)

● ملاحظة: يمكنك التتحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD

اضغط على SLEEP (سكون). فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.

● 8. ● أزرار الأرقام 0-9 - لتحديد الخدمة أو رقم البرنامج مباشرة أو لتحديد الخيارات المرقمة في

القائمة.







3. حدد تصنيفًا من 1 إلى 8 باستخدام زر **▼ / ▲**.  
**التصنيف من 8-1:** يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيد ويشمل التصنيف ثمانية (8) أقل القيد.
- إلغاء القفل:** إذا حدثت unlock (إلغاء القفل)، فلن تنسقط ميزة الرقابة العائلية ويتم تشغيل الفرض بالكامل.
4. ضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.  
**كلمة المرور:**  
 يمكّنك إدخال الكلمة المرور أو تغييرها.
1. حدد Password (كلمة المرور) على قائمة LOCK (القفل) ثم اضغط على **►**.
  2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيها سبق (التصنيف).  
 للتغيير كلمة المرور، اضغط على ENTER (إدخال) عند بحث اختيار "Change" (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على ENTER (إدخال) للتأكد من صحتها.
  3. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.
- في حالة نسيان كلمة المرور، إذا سببت كلمة المرور يمكّنك مسحها باتباع الخطوات التالية:  
 1. اضغط على SETUP (إعداد) لعرض قائمة Setup (إعداد).  
 2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على ENTER (إدخال). ثم مسح كلمة المرور.
- (أدوة المنطقة) Area Code**  
 أدخل كود المنطقة حيث تم استخدام الطاير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استنادًا إلى القائمة الموجودة في صفحة 12.
1. حدد "Area Code" (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على **►**.
  2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).
  3. حدد الحرف الأول باستخدام زر **▼ / ▲**.
  4. اضغط على **►** وحدد الحرف الثاني باستخدام زر **▼ / ▲**.
  5. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.
- آخر**  
**خاصية PBC (التحكم في القراءة)** - توفر هذه الخاصية ميزات ملاحة خاصة والتي توفر في بعض الأدارات، اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.
- DivX(R) VOD**  
 توفر لك DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب، DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
1. حدد خيار "DivX(R) VOD" ثم اضغط على **►**.
  2. اضغط على ENTER (إدخال) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأدارات لتشغيله على هذه الوحدة.
  3. اضغط على ENTER (إدخال) للخروج.
- ملاحظة:** يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.
- تسجيل معلم وحدات البت: قم بضبط تسجيل معدل وحدات البت في على 96 كيلوبت/ثانية أو 128 كيلوبت/ثانية (انظر صفحة 8).

3. اضبط الأوضاع باستخدام أزرار **► / ◀ / ▼ / ▲**.

4. بعد الضبط، يمكنك الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر RETURN (رجع).

#### اختبار مكبر الصوت

اختر مكبر الصوت الذي تزيد ضبطه.

[مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي أين)، مكبر الصوت الأوسط (وسط)، مكبر الصوت الفرعي (SubWoofer)، مكبر الصوت الخلفي (خلفي أين)]

#### ملاحظة:

يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي ديجيتال).

#### الحجم

بأن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فإن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

#### مستوى الصوت

اضغط على **► / ▲** لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد.

#### (6-بسيل - 6بسيل)

إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فإن ضبط إعداد Distance (المسافة) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خلاله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة.

ويسمح ذلك بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على **► / ▲** لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد.

#### الاختبار

اضغط على **► / ▲** لاختبار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لطبقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (L) ← الأوسط ← الأمامي الأين (R) ←

الخلفي الأين (R) ← الخلفي الأيسر (L) ← مكبر الصوت الفرعي

#### DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تواضيع الصوت عند خفض مستوى الصوت (تقنية Dolby Digital فقط). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

#### (فوكل) Vocal

قم بضبط Vocal (فوكل) على [On] (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke في القرص داخل صوت الاستريو الطبيعي.

#### Semi Karaoke

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة الموسيقية على الشاشة محسوبة باستراض موسقي.

#### On (تشغيل):

قم بتشغيل وظيفة «Semi Karaoke». عند الانتهاء من الغناء ستظهر النافذة الموسيقية على الشاشة.

#### Off (إيقاف تشغيل):

قم بإيقاف تشغيل وظيفة «Semi Karaoke». لا يتم عرض الأقراص المئحة لوظيفة Semi Karaoke على الشاشة.

#### DVD

#### DVD Karaoke

#### ملاحظة:

\* تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

\* توافق وظيفة Semi Karaoke فقط عند توصيل ميكروفون.

\* عندما تقوم بمشاهدة الأفلام، قم «بإيقاف تشغيل» Semi Karaoke في قائمة SETUP (إعداد) وقم به بدون توصيل ميكروفون إذا ظهر الصوت المرتفع أو مجموعة النطاق أثناء تشغيل.

\* في حال كان طول الفصل على القرص لا يتجاوز دقيقة واحدة، فلن يظهر التسجيل على شاشة العرض.

#### القفل (الرقابة العائلية)

#### التصنيف

بعوق تشغيل أقراص DVD المصنفة وفقًا لحبيباتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على **►**.

2. للوصول إلى خيارات Lock (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، قاتل مطالبات بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها. إذا ارتكبت خطأ قبل الضغط على ENTER (إدخال).

فاضغط على CLEAR (مسح).

## الضبط المسبق لمحطات الراديو

7. كسر الخطوات من 3 إلى 6 لتخزين المحطات الأخرى.  
توكيل محطة ذات إشارة ضعيفة  
أضفط على (+/-) (توليف (+/)) بشكل متكرر في الخطوة 3 لتوكيل المحطة بدوياً.
- اضغط على ALL (برمجة/ذاكرة) لمسح كافة محطات الراديو المخزنة  
ويعدها ظهر «ERASE ALL» (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) لمرة حوالى ثانيةين PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) ثم اضفط على PROG.
- إذا قمت بغیر عمد بالدخول إلى وضع «ERASE ALL» (محو) وكانت لا تریغ في مسح الذاكرة، فلا تضغط على أي منها، بعد ثوان قليلة، ستختفي «ERASE ALL» (محو) وتنقیل إلى الوضع العادي.
- نلاحظ: إذا دخلت جميع المحطات، فستظهر الرسانة FULL (مكتمل) في شاشة العرض للحظة، ثم يوضح أحد أرقام الضبط المسبق.  
لتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 6-5 كما هو وارد أعلاه.
- يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً على FM (MW) أو AM (MW) قبل إجراء التوكيل. تأكد أنك قمت بتحفظ مستوى الصوت.
1. اضفط على FUNCTION (وظيفة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.
2. وستتغير بعد ذلك كل من FM (MW) بالتبادل في كل مرة تضغط فيها على FUNCTION (وظيفة).
3. اضفط مع الاستمرار على TUN. (توليف) لمدة حوالى ثانيةين حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ثم قم بتمريره.
- يتوقف البحث عن القنوات عند توكيل جهاز استقبال DVD/CD لمحطات راديو.
4. اضفط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد سبعة ضرب الرقم الذي تم ضبطه مسبقاً في شاشة العرض.
5. اضفط على PRESET (+/-) (الضبط المسبق) في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.
6. اضفط على PROG/MEMO (برمجة/ذاكرة) على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. يتم تخزين المحطة.

## تشغيل الأقراص الصوتية أو ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX

2. اضفط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.  
• (مسار): لتكرار المسار الحالي ALL (الكل): لتكرار جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.  
Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.  
مسح أحد المسارات من قائمة "Program" (برمجة)  
1. استخدم ▶ لاختيار المسار الذي ترغب في حذفه من قائمة Program (برمجة).  
2. اضغط على CLEAR (مسح). كسر هذه الخطوات لمسح مزيد من المسارات الموجودة على القائمة.  
مسح قائمة برمجة بالكامل  
اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة)، ثم سيظهر الرمز "█".  
استخدم ▶ / ▲ ل اختيار رمز "Clear All" (مسح الكل)، ثم اضفط على ENTER (إدخال).  
نلاحظ:  
- يتم أيضًا مسح البرنامج عند إزالة الفرض.  
- أثناء التشغيل، لا يتم دعم التجاوز التلقائي.  
**عرض أحد ملفات JPEG**  
يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG.  
قبل تشغيل تسجيلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول تسجيلات JPEG. صفحة 14.  
1. أدخل فرضاً وأغلق الدرج. نظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.  
2. اضغط على ▶ / ▲ لتحديد مجلد ثم اضفط على ENTER (إدخال).  
تظهر قائمة الملفات الموجودة في مجلد.  
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▶ / ▲ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمثيل ▶ / ▲ واضغط على ENTER (إدخال).  
3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▶ / ▲ لتمثيل ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).  
أثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) لانطلاق إلى القائمة السابقة (JPEG).  
نقطيات:  
تجدد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشرائح) ▶ / ▷ (Slow) < / << (Fast) > / >> (سريعة)  
استخدم ▶ / ▷ لتحديد السرعة.  
ثم استخدم ▶ / ▷ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضفط على ENTER (إدخال).  
4. اضغط على (عرض الشرائح) : استخدم ▶ / ▷ / ▲ / △ لتمثيل (Slide) Show (عرض الشرائح) ثم اضفط على ENTER (إدخال).  
قمبائلاً فوصلاً  
1. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح. سباق  
جهاز استقبال DVD/CD (إنزال إلى وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).  
2. للرجوع إلى عرض الشرائح اضغط على PLAY (تشغيل) أو PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.
- تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوط أو ملف MP3/WMA**  
يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوط أو ملفات MP3/WMA.
- فوريات بداخل أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل فرض صوت مضبوط. تظهر قائمة على شاشة التلفزيون، اضغط على ▶ / ▲ لتحديد مسار/ملف، ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال)، ويعدها بدأ التشغيل.**
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة. راجع صفحة 6 و 7.
- ID3 (ID3 TAG)**  
عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عنوان المسار، يمكن مشاهدة المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).  
[Song] (الأغنية)، [Artist] (الفنان)، [Album] (الألبوم)، [Genre] (النوع) و [Comment] (التعليق).  
- سيتم تشغيل ID3 Tag في ملف MP3.
- تلميحات:**
- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
  - يمكنك التبديل بين JPEG و MP3/WMA على أحد الأقراص المضغوطه التي بها JPEG و MP3/WMA.
- اضغط على TITLE (العنوان) و MUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.
- يتم ضبط الموانئ التلفزيوني على ملف WMA / MP3 في وظيفة DVD/CD. USB
- التشغيل المبرمج**  
تبقي لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي فرض في ذاكرة جهاز الاستقبال. يمكن أن يحتوي البرنامج على 30 مسار.
1. أدخل فرض. فرض الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA.
  2. اختر مساراً على (القائمة)، ثم اضغط "█" على شاشة العرض. ثم اضغط ENTER (إدخال) لوضع المسار المختار على قائمة "Program" (برمجة).
  3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على قائمة "Program" (برمجة).  
اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
  4. اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) للبدء، بينما يتم تشغيل الترتيب الذي يرجح به المسارات. يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على قائمة "Program" (برمجة).
  5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مساراً من قائمة AUDIO CD (فرض الصوت المضغوط) أو MP3/WMA. ثم اضغط على PLAY (تشغيل).
- تكرار المسارات المبرمج
1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل فرض. ويعدها يظهر رمز التكرار.



### الميزات الإضافية

**DivX DVD**

- البحث بالوقت
- لبدء التشغيل في أي وقت ثم اختياره على القرص.
1. اضغط على DISPLAY (عرض) أثناء التشغيل.
  2. اضغط على ▶ / ▷ لتحديد زر الساعة الزمنية وعندها يظهر "---:-".
  3. أدخل وقت البدء المطلوب للساعات وال دقائق والثواني من الوسائط إلى الميزة. إذا أدخلت رقمًا غير صحيحًا، فاضغط على CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
  4. اضغط على ENTER (إدخال) للتأكد من صحتها، ببدأ التشغيل من الوقت المحدد.
- شاشة التوقف**
- تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

**ACD DVD**

- ذاكرة المشهد الأخير
- يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه.
- ويفسر المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإلازالة القرص من جهاز الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال.
- إذا قمت بتحميل قرص آخر حفظ المشهد به، فسيتم استخدام هذا المشهد تلقائيًا.
- ملاحظة:**
- لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

### تحديد النظام

- يجب عليك اختيار وضع نظام مناسب لطريقتك. في حالة ظهور الرسالة NO PAUSE/STEP (لا يوجد قرص) على شاشة العرض، اضغط باستمرار على DISC (إيقاف مؤقت/بطيء) في جهاز التحكم عن بعد لأكثر من 5 ثوان لتتمكن من اختيار أحد الأنظمة (AUTO أو NTSC أو PAL).
- لهنالوكة توصي ضرورة مثبت لا دة لتنويمفلا ماحتذ ع مع مدحوملا ماحتذلا قفاولة مدة دته قمعبيطلا.

**NTSC**: أختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلًا بتليفزيون NTSC.

**PAL**: أختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلًا بتليفزيون PAL.

**AUTO**: أختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلًا بتليفزيون متعدد الأنظمة.

### الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريائط:

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريائط، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور ممّا.

استخدم ▶ / ◀ / ▷ / △ لتمييز رمز . ثم اضغط على ENTER (إدخال) لبدء عرض الشريائط.

- لا يمكنك ضبط وضع الصوت والصوت الظاهري [VSM] أثناء تشغيل MUSIC PHOTO ALBUM (اليوم صور الموسيقى).

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط على SKIP (تجاوز) (◀◀ أو ▶▶) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

### تدوير الصورة

اضغط على ▶ / ▷ أثناء عرض صورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة.

### DivX Movie

يمكنك تشغيل ملف DivX في أحد أجهزة USB وقرص DivX في جهاز استقبال DVD.

1. أدخل فرشاً وأغلق الدرج. تظهر القائمة MOVIE (فيلم) على شاشة جهاز التليفزيون.

2. اضغط على ▶ / ▷ لتحديد المجلد. ثم اضغط على ENTER (إدخال). تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد. إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة Folder (مجلد)، استخدم أزرار ▶ / △ الموجودة في جهاز التحكم عن بعد لتمييز . واضغط على ENTER (إدخال).

3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، فاضغط على ▶ / △ لتمييز ملف. ثم اضغط على PLAY (إدخال) أو STOP (إيقاف) لخروج.

4. اضغط على ENTER (إدخال) أو STOP (إيقاف) لخروج.

**تلميحات:**

● اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

- يمكنك التبديل بين قائمة MUSIC (موسيقى) و PHOTO (صورة) و (فيلم) على أحد الأقراص المضغوطة التي بها ملفات JPEG و MP3/WMA و MOVIE (فيلم) على كلمة TITLE (العنوان) (MUSIC و PHOTO و MOVIE) (صورة) و MOVIE (فيلم) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

**ملحوظات:**

● تأكد من تحديد وضع «SUBTITLE ON» (تشغيل الترجمة) بالضغط على

.DivX ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف.

● عند اختيار الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المتاحة فقط.

● يتغير عليك ضبط وضع الصوت والصوت الظاهري [VSM] أثناء تشغيل ملف

.DivX

### Mلاحظة عرض ترجمة

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على S-TITLE (الترجمة) لمدة حوالي 3 ثوان، ثم اضغط على S-TITLE (الترجمة) لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة.

## المراجع

### رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة لإعدادات الأولية التالية: صوت الفرض، لغة ترجمة أفلام الفرض، قائمة الفرض.

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الإندونيسية	6566	الفنلندية	6565	الفنلندية	6566	الفنلندية	6565
الأفغانية	6565	المقدونية	6570	المقدونية	6570	المقدونية	6570
الألمانية	6577	الفرنسية	6571	الفرنسية	6571	الفرنسية	6571
الأمريكية	6582	القبرصية	6581	القبرصية	6581	القبرصية	6581
العربية	6582	الفالبليشية	6577	الفالبليشية	6577	الفالبليشية	6577
الآشوريَّة	6589	المجرية	6576	المجرية	6576	المجرية	6576
الإسبانية	6589	الألانية	6588	الألانية	6588	الألانية	6588
الإسمارنية	6583	اليونانية	6573	اليونانية	6583	اليونانية	6583
الإيجيرية	6588	البريلندية	6576	البريلندية	6588	البريلندية	6588
الأذربيجانية	6590	العوازلية	6578	العوازلية	6590	العوازلية	6590
البشكتبة	6665	الموجاتنة	6585	الموجاتنة	6665	الموجاتنة	6665
الباسكية	6685	الهواسا	6726	الهواسا	6685	الهواسا	6685
البنغالية	6678	العربيَّة	6723	العربيَّة	6678	العربيَّة	6678
الهندية	6690	الهندية	6723	الهندية	6690	الهندية	6690
الهندية	6672	الغربية	6725	الغربية	6672	الغربية	6672
البيهاريه	6682	الإسلامية	6738	الإسلامية	6682	الإسلامية	6682
البريطونية	6757	الإنجليزية	6738	الإنجليزية	6757	الإنجليزية	6757
القلقاية	6765	اليابانية	6738	اليابانية	6765	اليابانية	6765
الكتالانية	6765	الإسبانية	6738	الإسبانية	6765	الإسبانية	6765
الصينية	6779	انترينجوا	7365	انترينجوا	6779	انترينجوا	6779
الكريوكية	6779	كانادا	7365	كانادا	6779	كانادا	6779
الكريوكية	7282	الكمبودية	7583	الكمبودية	7282	الكريوكية	6779
التشيكية	6783	الكاراكية	7575	الكاراكية	6783	التشيكية	6783
الماءركية	6865	الكريغرينية	7589	الكريغرينية	6865	الماءركية	6865
الهولندية	7876	الكريونية	7579	الكريونية	7876	الهولندية	7876
الإيجيرية	6978	الكريونية	7585	الكريونية	6978	الإيجيرية	6978
إسپرانتو	6979	البلغوازية	7679	البلغوازية	6979	إسپرانتو	6979
الاستونية	6984	اللاتينية	7665	اللاتينية	6984	الاستونية	6984
الفاروسية	7079	اللاتينية	7686	اللاتينية	7079	الفاروسية	7079

### رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز
AF	أفغانستان	AE	أبوظبي	AR	الارجنتين	AU	أستراليا
AL	الألبانيَّة	AT	النمسا	BE	بلجيكا	BT	بوتان
AM	ال-armenia	BR	برازيل	BO	بوليفيا	CA	كندا
AO	أنجيلا	CR	كمبوديا	CL	تشيلي	CZ	جمهورية التشيك
AQ	الآندريلاند	CU	الكونغو	CO	الصين	DK	الدنمارك
AG	الآندريلاند	CY	اليونان	CG	كولومبيا	EC	الإكوادور
AS	الآندريلاند	DK	الدنمارك	CR	كوسوفاريا	EG	مصر
AI	الآندريلاند	HR	كرواتيا	SV	السلفيادور		
AD	الآندريلاند	HU	الهرسك				
AE	الآندريلاند	IN	الهند				
AF	الآندريلاند	ID	إندونيسيا				
AG	الآندريلاند	IL	إسرائيل				
AO	الآندريلاند	IT	إيطاليا				
AS	الآندريلاند	JM	جامايكا				
AI	الآندريلاند	JP	اليابان				
AD	الآندريلاند	KE	كينيا				
AE	الآندريلاند	KW	الكويت				
AF	الآندريلاند	LY	ليبيا				
AG	الآندريلاند	LU	لوكسمبورج				
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريلاند						
AS	الآندريلاند						
AI	الآندريلاند						
AD	الآندريلاند						
AE	الآندريلاند						
AF	الآندريلاند						
AG	الآندريلاند						
AO	الآندريل						

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الخل	السبب	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل كبل التيار بأخذ الطاقة على الماحت.</li> <li>ادخل فرضاً (تحقق من إضافة مؤشر audio أو DVD (فرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم فصل كبل التيار.</li> <li>لم يتم إدخال أي فرضاً.</li> </ul>	لا توجد طاقة. لم تشغيل الطاقة، ولكن لا يعمل جهاز استقبال DVD/CD.
<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى ظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD/CD على شاشة التلفزيون.</li> <li>قم بتوصيل كبل الفيديو بالمقاييس بإحكام.</li> <li>قم بتنشيف التلفزيون.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة DVD.</li> <li>كل الفيديو غير موصى به بشكل صحيح.</li> <li>لم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصى.</li> </ul>	لا توجد صورة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد وضع الإدخال الصوت الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يكتمل سماع الصوت من جهاز استقبال DVD/CD.</li> <li>قم بتوصيل كبل الصوت بالمقاييس بإحكام.</li> <li>قم بتنشيف الجهاز الموصى بكبل الصوت.</li> <li>استبدل بكيل جديد.</li> <li>قم بتنظيف الفرضاً.</li> <li>ادخل فرضاً (تحقق من إضافة مؤشر audio أو DVD (فرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).</li> <li>أدخل قرضاً قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).</li> <li>ضع القرص بحيث يتوجه جانب التشغيل لأسفل.</li> <li>ضع القرص الموجود في درج الأقراص بشكل صحيح داخل الدليل.</li> <li>قم بتنظيف القرص.</li> <li>اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة.</li> <li>قم بإلغاء وظيفة Rating (التصنيف) أو قم بتغيير مستوى التصنيف.</li> <li>قم بتنظيف القرص.</li> <li>قم بتوصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.</li> <li>انقل جهاز التلفزيون بعيداً عن مكونات الصوت.</li> <li>قم بتوصيل الهوائي بإحكام.</li> <li>قم بضبط الهوائيات وتوصيل أحد الهوائيات الخارجية في حالة الضيورة.</li> <li>قم بتوليف المحتلة بدوىًّا.</li> <li>اضبط المحتلة مسبقاً (صفحة 10).</li> <li>وجه جهاز التحكم عن بعد إلى آلة الاستشعار في جهاز استقبال DVD/CD.</li> <li>استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق مسافة 23 قدم (7 م).</li> <li>قم بإزالة هذا العائق.</li> <li>استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.</li> <li>اضغط على SLEEP(Dimmer) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.</li> <li>قم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز المنفصل بكيل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.</li> <li>كلات الصوت غير موصى به بإحكام.</li> <li>لم يتم تشغيل الجهاز الموصى بكيل الصوت.</li> <li>كليل الصوت الموصى بكيل تالف.</li> <li>القرص متسخ.</li> <li>لم يتم إدخال أي فرضاً.</li> <li>تم إيقاف قرضاً غير قابل للتشغيل.</li> <li>وضع القرص بحيث يتوجه جانب التشغيل لأسفل.</li> <li>لم يتم وضع القرص بين الأدلة المعدة لضبط القرص.</li> <li>القرص متسخ.</li> <li>توجد قائمة على شاشة التلفزيون.</li> <li>تم ضبط مستوى التصنيف.</li> <li>القرص متسخ.</li> <li>تم وضع مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.</li> <li>تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفزيون.</li> <li>تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.</li> <li>تم وضع الهوائيات وأحد الهوائيات الخارجية في حالة الضيورة.</li> <li>قوية إشارة المحتلات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التوليف التلقائي).</li> <li>لم يتم ضبط أية محتلات مسبقاً أو تم مسح محتلات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محتلات الضبط المسبق).</li> <li>لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى آلة الاستشعار عن بعد الخاص بجهاز استقبال DVD/CD.</li> <li>جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD/CD.</li> <li>يوجد عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد وجهاز استقبال DVD/CD.</li> <li>نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.</li> <li>لم يتم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد صوت أو لا يتم سمع صوت منخفض جداً.</li> <li>لا يبدأ جهاز استقبال DVD/CD في التشغيل.</li> <li>يوجد صوت طنين أو تشويش.</li> <li>يتذرع توليف المحتلات الإذاعية.</li> <li>لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.</li> </ul>
		شاشة عرض اللوحة الأمامية معتمة جداً.

<ul style="list-style-type: none"> <li>التردد العيني: في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 24 - 48 كيلو هرتز (WMA).</li> <li>معدل البت: في نطاق 32 - 320 كيلوبت/ثانية (MP3)، 40 - 192 كيلوبت/ثانية (WMA).</li> <li>الحد الأقصى لتعديل وحدات البت: 4: USB ميجا بت/ثانية، القرص المضغوط: 4: ميجا بت/ثانية.</li> <li>بالنسبة للأغراض المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.</li> <li>إذا كان اسم ملف الفيلم مختلفاً عن ملف الترجمة، أثناء تشغيل ملف DivX فقد لا يتم عرض الترجمة.</li> <li>إذا كنت تشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.</li> <li>عندما تقوم بتشغيل ملف DivX، فقد لا يتم إدخال صوت الميكروفون.</li> </ul> <p><b>يقتصر تسجيل USB</b> بواسطة هذا المشغل على الحالات التالية:</p> <p>ملاحظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عندما تقوم بإيقاف التسجيل أثناء التشغيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تخزينه في هذا الوقت.</li> <li>لا يتم دعم محرك القرص الثابت الخارجي وقارئ البطاقة المعدود والجهاز المؤمن ومشغل MP3.</li> <li>إذا قمت بتسجيل أكثر من 648 ملف على مجلد REC_CD، يتم عرض «ERROR» (خطأ) على الشاشة.</li> <li>في حالة قرص SACD و CD-G، DTS، لا يتم تشغيل USB Record (تسجيل USB).</li> <li>عندما تقوم بتسجيل USB، لا يصدر صوت الموسيقى وبعض المانح باستخدام مفاتيح POWER (الطاقة) وSTOP (الإيقاف) SLEEP (الاسكون) لا تعمل.</li> <li>عندما تقوم باستخراج الجهاز أو إيقاف تشغيل الطاقة أثناء التسجيل، فقد يتغير تشغيل ملف MP3 المخزن أو قد لا يكون الملف.</li> <li>قد يكون هناك اختلاف في وقت تسجيل USB وفقاً لسرعة كتابة الجهاز أثناء التسجيل. تذكر تغيير أي وظيفة أو مستوى صوت.</li> <li>عند القيام بالضغط على الزر Rec (تسجيل) في جهاز التحكم عن بعد، تعود كل الوظائف المجهزة بوضع الصوت إلى وضع BYPASS.</li> <li>لا يمكن توصيل منفذ USB للوحدة بجهاز الكمبيوتر، لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.</li> <li>يتوفر تسجيل USB ضمن نطاق 20 هرتز إلى 16 كيلو هرتز.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يقتصر توافق قرص MP3 / WMA مع هذا المشغل على ما يلي:</li> <li>التردد العيني: ضمن 8 - 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 22.05 - 320 كيلوبت/ثانية (WMA).</li> <li>معدل البت: ضمن 8 - 256 كيلوبت/ثانية (WMA) - نسخة الدعم: إصدار 2.9.8.7.</li> <li>امتدادات الملفات: «mp3» / «wma».</li> <li>تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660.</li> <li>يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660.</li> <li>العدد الإجمالي للحروف الخاصة باسم الملف: بحد أقصى 8 حروف (ياستثناء امتدادات الملفات مثل «*.*»، «&gt;»، «&lt;»، «:»).</li> <li> يجب لا تتحوي على أحرف خاصة مثل «*»، «&gt;»، «&lt;»، «:».</li> <li> يجب أن تكون عدد الملفات الإجمالي الموجودة على القرص أقل من 650 ملف.</li> <li>يتعذر على هذا المشغل عدم ملفات بامتدادات مثل zip، bmp..</li> <li>بالنسبة لـ spec.out، سيتم تجاوز الملف إلى الملف التالي تلقائياً أثناء تشغيل الملف بالترتيب.</li> </ul> <p>يجب على العملاء ملاحظة ضرورة وجود إذن لتنزيل ملفات MP3/WMA والموسيقى من الانترنت، لا تخلط شركتنا حق منح مثل هذا الإذن، يجب دائمًا المطالبة بالذريعة من المالك حقوق النشر.</p> <p><b>يقتصر توافق قرص JPEG</b> مع هذا المشغل على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG عادي - الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 8902 بيكسل.</li> <li>JPEG ترايادي - الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 1609 بيكسل.</li> <li>الحد الأقصى من الملفات: أقل من 650.</li> <li>قد لا تعمل بعض الأغراض بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.</li> <li>امتدادات الملفات: «jpg».</li> </ul> <p><b>يقتصر توافق قرص DivX</b> مع هذا المشغل على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الدقة المكانية: ضمن 720x576 (عرض X الارتفاع) بيكسل.</li> <li>اسم ملف ترجمة DivX مناح بـ 45 حرف.</li> <li>إذا كان هناك كود يتعذر التعبير عنه في ملف DivX، فقد يتم عرضه كعلامة «_» على شاشة العرض.</li> <li>معدل الصوت: أقل من 30 إطار في الثانية.</li> <li>إذا لم يتم وضع بنية الفيديو والصوت الخاصة بالملفات المسجلة، فسيتم إخراج الفيديو أو الصوت.</li> <li>ملف القابل للتشغيل DivX: «avi», «mpg», «mpeg», «divx»، SubRip(*.srt,*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa,*.txt), MicroDVD(*.sub,*.txt), SubViewer 2.0(*.sub), VobSub(*.sub)</li> <li>تنسيق Codec القابل للتشغيل: DIVX3.xx, "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"</li> <li>تنسيق الصوت القابل للتشغيل: AC3, "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"</li> </ul>
---	---

## المواصفات

### عام

ارجع إلى اللوحة الخلفية للوحدة.

ارجع إلى اللوحة الخلفية للوحدة.

الوزن الصافي 2.5 كجم

الأبعاد الخارجية (عرض × الارتفاع × العمق) 360 x 62 x 305 مم

درجة الحرارة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، حالة التشغيل: أفقى

شروط التشغيل 85% إلى 5%

الوزن الصافي 45 وات

الموسيقى: 45 وات

الصوت الجمسي: \* 45 وات + 45 وات (طاقة خرج مقدرة 30 وات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز تشويه توافق كلي 10%)

مكبر الصوت الغربي: \* 75 وات (طاقة خرج مقدرة 60 وات، 8 أوم عند 30 هرتز تشويه توافق كلي 10%)

### مكبرات الصوت

#### المقاومة

الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق) 99 x 114 x 86 مم

الوزن الصافي 0.5 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.