



PORTUGUÊS

DP372B

Antes de ligar seu aparelho por favor leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
Para outras consultas acesse nosso site: www.lge.com.br



SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

P/NO : MFL47349753

Precauções com a segurança



AVISO : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA), EM SEU INTERIOR NÃO EXISTEM PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONTATE PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo de um relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero tem o objetivo de alertar o usuário da presença de voltagem perigosa não isolada dentro do aparelho que pode ser de magnitude suficiente para se tornar em um risco de choque elétrico para as pessoas.




O sinal de exclamação dentro de um triângulo equilátero tem o objetivo de alertar o usuário para a presença de importantes instruções sobre operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.

ADVERTÊNCIA : PARA EVITAR PERIGO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO PERMITA QUE ESTE APARELHO FIQUE EXPOSTO À CHUVA OU A UMIDADE.

ADVERTÊNCIA : Não instalar este equipamento em espaço reduzido tal como uma estante para livros ou móvel similar.

AVISO : Não obstrua nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. As ranhuras e aberturas do gabinete são fornecidas para ventilação e para assegurar uma operação confiável do aparelho, além de protegê-lo contra o aquecimento excessivo. As aberturas nunca devem ser obstruídas colocando o aparelho em cima de uma cama, de um sofá, tapete ou em quaisquer outras superfícies similares. Este aparelho não deve ser colocado em uma instalação embutida tal como, um estante para livros ou em uma prateleira, a menos que seja fornecida adequada ventilação ou as instruções do fabricante permitam uma instalação desse tipo.

AVISO : Este aparelho utiliza um sistema à laser. Para garantir o uso apropriado deste aparelho, leia cuidadosamente este manual do usuário e guarde-o para consultas futuras. Caso a unidade precisar de manutenção, contate um centro de serviço autorizado. Executar controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados neste manual, pode resultar em exposição à radiação perigosa. Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir o aparelho. Radiação de laser visível quando aberto. NÃO OLHE PARA O RAIOS DE LUZ.



2

AVISO : O aparelho não deverá ser exposto à água (gotejamento ou respingos) e nenhum objeto contendo líquidos deverá ser colocado em cima do aparelho.

AVISO

- A ventilação não deve ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas etc.
- Não deve ser colocada nenhuma fonte de chama, como velas para iluminação, sobre o aparelho.
- As baterias usadas devem ser descartadas seguramente e não devem ser incineradas. Deve ser prestada atenção aos aspectos ambientais para o descarte de baterias.
- Use o aparelho apenas em climas tropicais e moderados.
- O volume excessivo de som em fones de ouvido e em fones de cabeça pode causar a perda da audição.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo como raios de sol, chamas ou semelhantes.

AVISO relacionado ao Cabo da Energia Elétrica

Para a maioria dos aparelhos é recomendada sua instalação em circuitos dedicados;

Isto é, um único circuito de saída que alimente somente aquele aparelho e não contenha tomadas adicionais ou circuitos secundários. Confira a página de especificação deste manual do usuário para ter certeza. Não sobrecarregue as tomadas da parede. As tomadas de paredes quando sobrecarregadas, frouxas ou danificadas; bem como as extensões, ou fios de energia elétrica desgastados ou o encapamento dos fios danificado ou rachado, representam perigo. Qualquer uma dessas condições pode causar choque elétrico ou incêndio.

Examine periodicamente o fio do seu aparelho, e se ele parecer danificado ou deteriorado desligue-o, suspenda a utilização do aparelho, e solicite a um representante autorizado a substituição do fio usando somente o fio de reposição especificado.

Proteja o cabo de energia do mal uso físico ou mecânico, assim como de ser retorcido, dobrado, apertado, mordido na porta ou pisado. Preste especial atenção aos plugues, às tomadas nas paredes e ao ponto onde o fio sai do aparelho.

Para desconectar da energia, retire o cabo elétrico da tomada. Ao instalar o aparelho, verifique que o plugue fique em local de fácil acesso.

Apresentação

Prezado Consumidor,

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da LG, um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países e fábricas instaladas nos 4 continentes, atuando em diversos setores do mercado como química, energia, maquinaria, metais, finanças, serviços, trade, indústria elétrica e eletrônica.

No Brasil, a LG Electronics instalou-se em 1997, com dois complexos industriais: um em Manaus (AM), onde está produzindo diversos modelos de eletroeletrônicos (TVs, videocassetes, aparelhos de DVD, Áudio, Home Theaters e condicionadores de Ar) e outro em Taubaté(SP), no qual é fabricado uma linha completa de monitores de vídeo para computadores e telefones celulares digitais. A LG Electronics comercializa ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores LCD.

Meio Ambiente

Você também deve cuidar!

A LG Electronics da Amazônia, preocupada com o meio ambiente, tem o compromisso em promover o aprimoramento contínuo ambiental, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também conta com a consciência ambiental de todos os seus clientes para destinar esses materiais de forma adequada.

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (Manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS (isopor)) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:

As pilhas e baterias fornecidas com o produto LG atendem à resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/99, por isso as mesmas podem ser descartadas direto no lixo doméstico.

3. Produto:







Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.




3

Tipos de discos reproduzíveis.....	3
Bateria recarregável.....	3
Unidade principal.....	4
Controle remoto.....	5
Conexões de energia.....	6
Montagem da unidade.....	7
Girar o painel de LCD.....	7
Selecionar o modo de operação.....	7
Ajusta as configurações de idioma.....	8
Mostrando as informações do disco.....	9
Reproduzindo um disco.....	10
Reproduzindo um arquivo de filme de formato DivX.....	11
Ouvindo disco de música ou de arquivos.....	12
Assistindo arquivos de fotos.....	12
Usando o USB Flash Drive.....	13
Código de Idiomas.....	14
Códigos de área.....	14
Correção de Problemas.....	15
Especificações.....	15

Tipos de discos reproduzíveis

Tipo	Logo
DVD-VIDEO: Discos contendo filmes que podem ser comprados ou alugados	
DVD-R: Apenas modo vídeo e finalizados	
DVD-RW: Apenas modo VR, modo vídeo e finalizados	
DVD+R: Apenas o modo vídeo	
DVD+RW: Apenas o modo vídeo	
CD de áudio: CD de músicas ou CD-R/CD-RW no formato de CD de música que podem ser comprados	
Esta unidade reproduz DVD±R/RW e CD-R/RW e contém títulos de áudio, DivX, MP3, WMA e/ou arquivos JPEG. Alguns DVD±RW/DVD±R ou CD-RW/CD-R não podem ser reproduzidos nesta unidade devido a qualidade da gravação ou condição física do disco, ou devido as características do dispositivo de gravação e do software utilizado.	

Sobre o Símbolo apresentado

“” pode aparecer em seu TV durante a operação e indica que as funções explicadas neste manual não estão disponíveis naquele disco.

Códigos regionais


Esta unidade possui um código regional o qual está impresso na parte de trás do aparelho. Esta unidade pode reproduzir apenas aqueles discos de DVD conforme indicados na parte de trás da unidade ou “ALL”.

- A maioria dos discos de DVD possuem um globo com um ou mais números que estão claramente visíveis na capa. Este número deve ser igual ao número do código regional de sua unidade, caso contrário o disco não irá tocar.
- Se você tentar tocar um DVD com um código regional diferente daquele de sua unidade, a mensagem “Check your Regional Code” - “Verifique o Código Regional” irá aparecer na tela de sua TV.


Direitos de Cópia

É proibido por lei copiar, transmitir, mostrar, transmitir via cabo, tocar em público, ou alugar material com restrição de cópias sem permissão do autor. Este produto possui uma função de proteção contra cópias desenvolvida pela Macrovision. Sinais de proteção de cópias são gravados em alguns discos. Se você gravar ou mesmo reproduzir imagens desses discos irão aparecer ruídos de imagem. Este produto incorpora tecnologia de proteção contra cópias e está protegido por patentes dos EEUU e por outros direitos de propriedade intelectual de propriedade da Macrovision Corporation e de outros proprietários de direitos. O uso dessa tecnologia de proteção de direitos de cópia deve ser autorizado pela Macrovision Corporation, e foi desenvolvida apenas para uso doméstico e para outras exibições limitadas a não ser que tenha sido autorizado pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.

Bateria recarregável

- A bateria interna recarregável dá-lhe liberdade para se movimentar e executar os arquivos sem o cabo de energia.
- A bateria interna recarregável será recarregada somente quando a unidade estiver desligada e o adaptador de CA estiver conectado a uma tomada de energia.
- A recarga é interrompida se você ligar a unidade.
- A recarga levará aproximadamente 2 horas e 30 minutos.
- Tempo de operação com bateria: aproximadamente 2 horas e 20 minutos. O tempo de operação com bateria pode variar, dependendo do status da bateria e do status e das condições do ambiente operacional.
- O indicador de bateria ficará vermelho enquanto ela estiver sendo carregada. Assim que a recarga terminar, a luz indicadora mudará para verde.
- Quando o tempo restante da carga da bateria for menor que alguns minutos, “” ficará piscando na tela.

Unidade principal

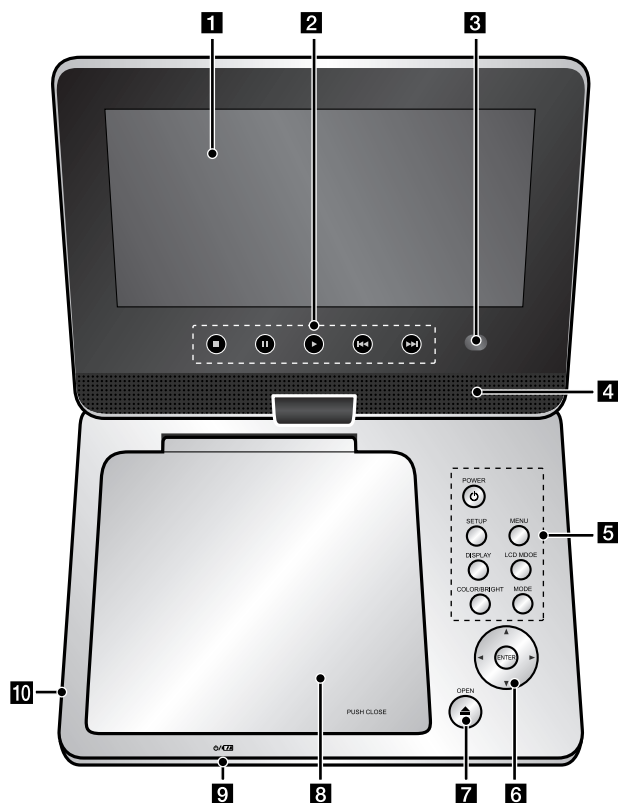

Volume: Você pode ajustar o nível de volume usando o controlador de volume localizado no lado direito.

Fones de ouvido: Conecte um fone de ouvido à tomada para fone de ouvido localizada no lado direito para escutar o som individualmente.

1 Tela LCD

2 Botões de Controle de Reprodução

- **▶ (Reproduzir):** Inicia a reprodução.
 - **■ (Pára) :** Pára a reprodução.
 - **|| (PAUSE/STEP):** Pausa a reprodução temporariamente / pressione repetidamente para reprodução quadro a quadro.
 - **◀◀ (Pular):** Busca para trás* ou retorna ao início do capítulo ou da trilha atual ou vai para o capítulo ou trilha anterior.
 - **▶▶ (Pular):** Busca para frente* ou vai para próximo capítulo ou trilha.
- * Aperte e segure o botão por mais ou menos dois segundos.

3 Sensor remoto : Apontar o controle remoto nesta direção. Para controlar a unidade usando o controle remoto, não feche o painel de LCD.

4 Alto-falantes

5 Botões de Função

- **POWER (⏻):** Ligar e desligar a unidade.
 - **SETUP:** Acessa ou sai do menu de configuração.
 - **MENU:** Acessa o menu do DVD.
 - **DISPLAY:** Acessa o mostrador On-Screen.
 - **LCD MODE:** Seleciona o modo LCD. (16:9, 4:3 ou Desligado)
 - **COLOR/BRIGHT*:** Mostra o menu de Brilho ou de Cor para o visor de LCD.
 - **MODE:** Seleciona um modo de operação entre [DISC] e [USB].
- * Para ajustar a cor ou o brilho do visor de LCD, aperte COLOR/BRIGHT repetidamente na unidade principal para mostrar o menu de Brilho ou de Cor, então use ◀ / ▶ para ajustar o valor. Aperte ENTER para confirmar o ajuste.

6 Botões de Controle do Menu

- **◀ ▶ ▲ ▼ (esquerda/direita/acima/abaixo):** Seleciona um item no menu.
- **ENTER:** Confirma a seleção do menu.

7 OPEN (⏏): Abre a tampa do disco.

8 Tampa do disco


9 Indicador de carga da bateria e de energia

- O indicador fica vermelho durante o carregamento e muda para verde quando o carregamento termina. (Ver à página 4 para detalhes.)
- O indicador ficará verde por alguns segundos, quando a unidade for ligada.

10 USB Port: Conecta um USB Flash Drive.

5

Controle remoto

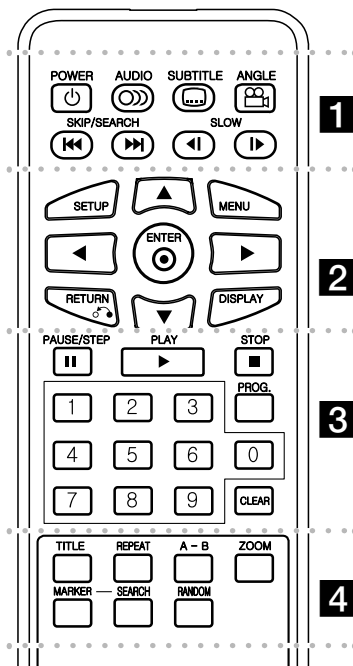

- 1**
- POWER** (⏻): ON e OFF - Liga e desliga a unidade.
- AUDIO** (🔊): Seleciona um idioma de áudio ou um canal de áudio.
- SUBTITLE** (📄): Seleciona o idioma da legenda.
- ANGLE** (📷): Seleciona um ângulo de câmera do DVD, quando for disponível.

SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭): Busca* para trás/para frente. Vai para o próximo (ou anterior) capítulo/trilha.

* Aperte e segure o botão por mais ou menos dois segundos.

SLOW (⏪ / ⏩): Reprodução lenta para Trás / para Frente.

2

SETUP: Acessa ou sai do menu de configuração.

MENU: Acessa o menu do DVD.

▲▼◀▶: Navega os menus.

ENTER (⊙): Confirma a seleção do menu.

RETURN (↶): Pressione para mover para trás no menu ou sai do menu.

DISPLAY: Acessa o visor On-Screen.

3

PAUSE/STEP (⏸): Pausa a reprodução temporariamente / pressione repetidamente para reprodução quadro a quadro.

PLAY (▶): Inicia a reprodução.

STOP (■): Pára a reprodução.

Botões numéricos : Seleciona uma opção numérica em um menu.

PROG.: Entra no modo de edição do programa.

CLEAR: Remove um número de trilha na lista de programas.

4

TITLE: Acessa o menu de títulos do disco.

REPEAT: Repete um capítulo, trilha, título ou tudo.

A-B: Repete uma seção.

ZOOM: Aumenta a imagem do vídeo.

MARKER : Marca qualquer ponto durante a reprodução.


SEARCH : Mostra o menu [Marker Search].

RANDOM: Reproduz as trilhas em ordem aleatória.

Colocar as pilhas no controle remoto

Puxe a aba da unidade de controle remoto e então remova o suporte de bateria. Insira a bateria com a marca + na direção da unidade de controle remoto e certifique-se que está totalmente encaixada. Recoloque o suporte de bateria com a mesma no controle remoto e tenha certeza que está totalmente inserida.

- Substitua a bateria da unidade de controle remoto com células de 3V micro lítium como CR. 2025 ou equivalente.
- A bateria deve ser jogada fora de acordo com as leis locais. Tenha cuidado ao fazê-lo. Não jogue no fogo.

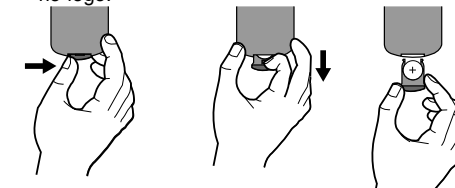

Advertência para a bateria substituível de lítio

- perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.
- substitua somente por outra bateria de mesmo tipo.
- marcação de advertência adicional perto da bateria se houver intenção de ser substituída pelos usuários.


Advertência : A bateria usada neste produto pode causar fogo ou perigo de queimadura química se tratada indevidamente. Não recarregue, incinere ou aqueça acima de 100 °C.

Substitua a bateria somente com Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), código nº CR. 2025. O uso de outra bateria pode apresentar risco de fogo ou explosão. Mantenha as baterias longe das crianças. Não desmonte ou jogue no fogo.

Conexões de energia

Conectar o Cabo de Energia

Conecte o cabo de energia fornecido desde a unidade até uma tomada de energia.

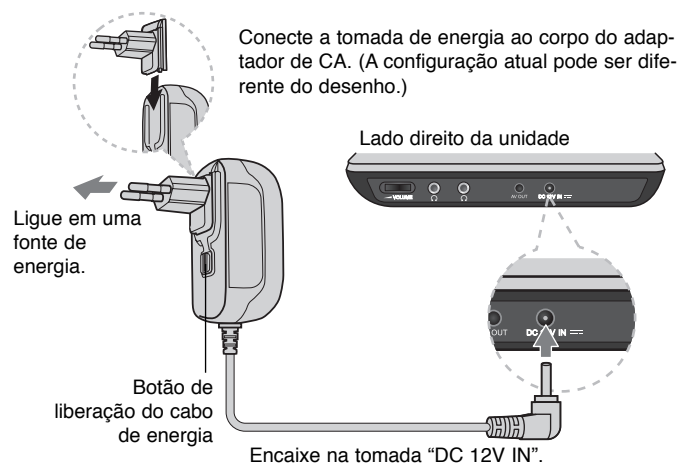


Adaptador de CA

- Este adaptador de CA funciona em 100-240V~ 1A 50/60Hz.
- Entre em contato com um distribuidor de peças elétricas para obter ajuda na seleção de um conjunto apropriado de adaptador de tomada de CA ou de cabo de CA.
- Fabricado por NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

Conectar o adaptador Automotivo

Esta unidade e seu adaptador automotivo são projetados para uso em veículos que têm sistemas elétricos de 8,5 a 16 volts, negativo aterrado. Este é um padrão para a maioria dos veículos. Se o seu veículo tiver um tipo diferente de sistema elétrico, o sistema de energia de CC não pode ser usado.

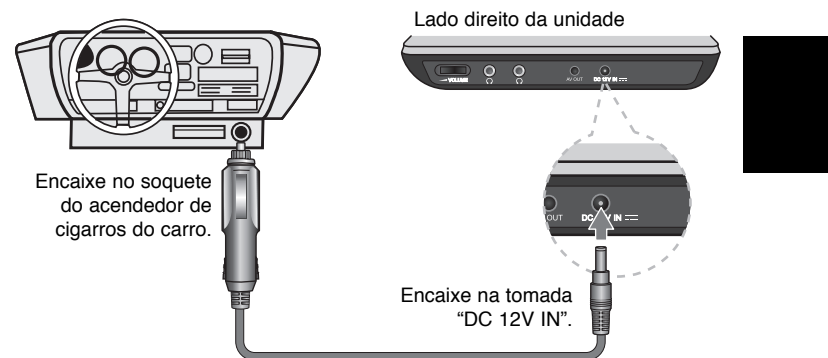

Adaptador automotivo

- Este adaptador automotivo funciona em CC de 8,5 a 16V.
- Entre em contato com um distribuidor de peças elétricas para obter ajuda na seleção de um adaptador automotivo apropriado.
- Fabricado por NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Aviso

- Para evitar choque elétrico e possíveis danos à sua unidade ou veículo, sempre desconecte o adaptador automotivo do soquete do acendedor de cigarros antes de remover a tomada da sua unidade.
- Está instalado no adaptador automotivo um fusível de 3 amp./250V para proteção.
- Enquanto estiver dando partida no motor, desconecte o adaptador automotivo do soquete do acendedor de cigarros do veículo.
- Não opere a sua unidade quando a bateria do veículo estiver descarregada. A corrente de pico do gerador do veículo pode fazer o fusível CC queimar.
- Se a tensão de alimentação do veículo cair abaixo de aproximadamente 10 volts, a sua unidade pode não funcionar corretamente.
- Não deixe a sua unidade em um lugar onde a temperatura possa exceder 70°C (158°F), ou o dispositivo captador pode ficar danificado.


Os exemplos incluem:

- Dentro de um veículo com as janelas fechadas e sob sol direto.
- Perto de um aparelho de aquecimento.

Montagem da unidade

Conexão de Áudio e Vídeo


Conecte a tomada AV OUT na unidade às tomadas de entrada correspondentes na sua TV usando o cabo de AV fornecido, como mostrado abaixo.

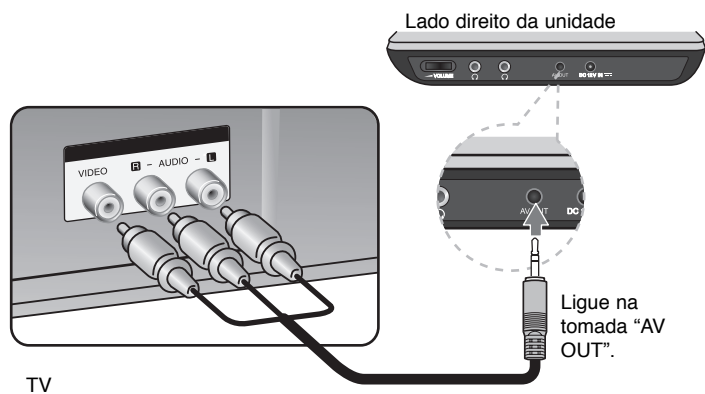

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do duplo-D são marcas registradas do Dolby Laboratories.

Girar o painel de LCD

Para usar, você pode girar o painel de LCD da unidade no sentido horário um máximo de 180 graus. Você também pode operar a unidade depois de girar o painel de LCD 180 graus e de dobrá-lo de volta para baixo.

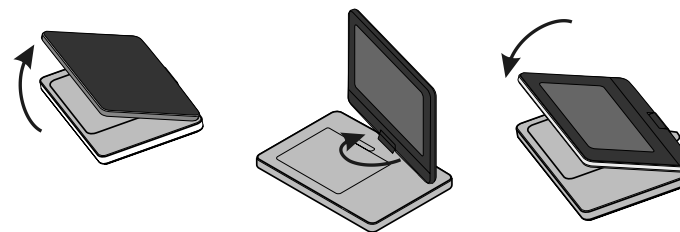

Para girar o painel de LCD, coloque a unidade em uma superfície estável como em uma mesa. Aperte o painel de LCD para cima e então levante-o para uma posição vertical. Gire lentamente o painel de LCD 180 graus no sentido horário. Se você precisar, dobre o painel de LCD depois de girá-lo.

Para girar o painel de LCD para sua posição original, abra o painel de LCD em uma posição vertical. Gire o painel de LCD 180 graus no sentido anti-horário.

- Quando terminar de usar a unidade, retorne o painel de LCD à sua posição original.
- Não deixe o painel de LCD na posição com a face para cima, pois choques súbitos podem danificá-lo.

Selecionar o modo de operação



Você precisa selecionar um modo de operação antes de usar esta unidade. Aperte **MODE** na unidade, então aparece o menu de seleção do modo de operação. Use ◀ / ▶ para selecionar um modo, depois aperte **ENTER**.

- Selecione [DISC] para reproduzir o disco já inserido.
- Selecione [USB] para reproduzir o(s) arquivo(s) no USB Flash Drive que está conectado.

Ajusta as configurações de idioma

	BOTÃO
1 Apresenta o menu de configurações:	SETUP
2 Seleciona a opção desejada em primeiro nível:	▲ ▼
3 Vai para o segundo nível:	▶
4 Seleciona a opção desejada em segundo nível:	▲ ▼
5 Vai para o terceiro nível:	▶
6 Mudar a configuração:	▲ ▼ / ENTER

Ajusta as configurações de idioma – mais que você pode fazer

Quando você ligar pela primeira vez

O menu para a escolha do idioma irá ser apresentado quando você ligar a unidade pela primeira vez. O idioma deverá ser selecionado para ser usado nesta unidade. Use ▲▼◀▶ para selecionar o idioma e então pressione a tecla **ENTER** e o menu de confirmação será mostrado. Use ◀▶ para selecionar [Enter] e então pressione a tecla **ENTER**.

Ajuste as configurações do idioma.

Idioma do Menu – Seleciona um idioma para o menu de configurações e mostra na tela.

Áudio do Disco/Legendas/Menu do Disco – Seleciona um idioma para o Audio Disc/Subtitle/Menu.

[Original]: Ver qual o idioma original no qual o disco foi gravado.

[Outro]: Para selecionar um outro idioma, pressione os botões numéricos e depois pressione **ENTER** para entrar com o número de 4 dígitos correspondente de acordo com a lista de códigos de idiomas. (Favor ver a página 15) Se você por acaso cometer algum erro durante a entrada dos números, pressione a tecla **CLEAR** para deletar os números incorretos e depois entre-os outra vez.

[Desligar] (para legenda de discos): Desliga as legendas.

Ajusta as configurações da tela

Formato da Tela – Seleciona qual o tamanho da tela a ser usado baseado na forma da tela de seu TV.

[4:3]: Selecionar esta opção quando uma TV padrão 4:3 estiver conectada.

[16:9]: Selecionar esta opção quando uma TV 16:9 widescreen (tela larga) estiver conectada..

Modo de Tela – Se você selecionar 4:3, será necessário que você defina como gostaria que os programas e filmes em widescreen sejam apresentados na tela de seu aparelho de TV.

[Letterbox]: Esta opção mostra uma imagem em widescreen com tarjas pretas nas partes superior e inferior da tela de sua TV.

[Panscan]: Esta opção preenche toda a tela 4:3, cortando a imagem conforme necessário.

Ajuste das configurações de áudio

DRC (Dynamic Range Control) – Produz um som límpido quando o volume for baixado. (Apenas com Dolby Digital). Configure em [Ligar] obter esse efeito.

Vocal – Configurar para ON (ligado) apenas quando um DVD de Karaoke multicanal estiver sendo reproduzido. Os canais de Karaoke no disco se misturam com o som estéreo normal.

Ajuste das configurações de bloqueio

Você deverá configurar a opção [Código do País] para que sejam utilizadas as opções de bloqueio. Seleccione a opção [Código do País] e depois pressione ▶. Entre com uma senha de 4 dígitos e pressione a tecla **ENTER**. Entre com a senha mais uma vez e pressione **ENTER** para verificação. Se você tiver cometido algum erro ao entrar a senha, basta pressionar a tecla **CLEAR** para corrigir. Se você esquecer a sua senha, você pode reconfigurá-la. Para tanto, primeiramente remova o disco da unidade. Mostre o menu de configuração, então digite o número de 6 dígitos “210499” assim a senha será limpa.

Censura – Seleciona um nível de classificação. Quanto menor for o nível, mais restrita é a classificação. Seleccione [Unlock] (Desbloquear) para desativar o sistema de classificação.

Senha – Configura ou altera a senha para as configurações de bloqueio.

[Nova Senha]: Entre uma nova senha de 4 dígitos usando os botões numéricos e depois pressione a tecla **ENTER**. Entre com a mesma senha outra vez para confirmar.

[Mudar]: Entre com a nova senha duas vezes após ter entrado a senha atual.

Código do País – Seleciona um código para a área geográfica como nível de classificação para reprodução. Isso irá determinar qual o padrão da área a ser usado para a classificação dos DVDs controlados pelo bloqueio do país (controle parental). (Favor ver a página 15)

Ajuste de outras configurações

PBC(Playback Control) - Playback control oferece características de navegação especiais as quais estão disponíveis em alguns discos. Selecione [On] para usar esta característica.

B.L.E. (Black Level Expansion) – Serve para selecionar o nível preto de reprodução de imagens. Configure suas preferências e acompanhe os resultados.

DivX(R) VOD – Nós fornecemos o código de registro do DivX® VOD (Video On Demand) o qual permite que você alugue e compre vídeos que usem o serviço DivX® VOD. Para maiores informações, visite www.divx.com/vod. Pressione a tecla **ENTER** quando o ícone [Selecionar] estiver realçado e você poderá ver o código de registro da unidade.







Todos os vídeos baixados do DivX® VOD podem ser reproduzidos somente nesta unidade.

Mostrando as informações do disco

	BOTÃO
1 Aperte DISPLAY durante a reprodução:	DISPLAY
2 Seleciona um item:	▲ ▼
3 Ajusta as configurações do menu Display :	◀ ▶ / ENTER
4 Para retornar à saída:	DISPLAY

Mostrando as informações do disco – mais do que você pode fazer

Você pode escolher um item pressionando ▲▼ e mudar ou selecionar a configuração pressionando ◀▶.

 1 / 6	Título atual (ou trilha) número/total número de títulos (ou trilhas)
 5 / 42	Capítulo atual número/total número de capítulos
 0:13:45	Tempo de reprodução decorrido
 1 ENG DOD 3/2 1CH	Idioma de áudio ou canal selecionado
 OFF	Legenda selecionada
 1 / 1	Selecionado ângulo/total número de ângulos

Símbolos utilizado neste Manual

Uma seção, cujo título tem um dos seguintes símbolos, é aplicável apenas para o disco ou arquivo representado pelo símbolo.

ALL	Todos os discos e arquivos	ACD	CD de áudios
DVD	DVD e DVD±R/RW finalizados	MP3	Arquivos MP3
DivX	Arquivos DivX	WMA	Arquivos WMA

Reproduzindo um disco

	BOTÃO
1 Abre a tampa do disco:	OPEN (▲)
2 Insere um disco:	-
3 Fechar a tampa do disco:	-
4 Inicia a reprodução:	▶ PLAY
5 Ajusta o volume:	VOLUME
6 Párra a reprodução:	■ STOP

Reproduzindo um disco – mais que você pode fazer

Párra com a reprodução

Aperte **STOP** (■) para parar a reprodução, a unidade registra o ponto de parada, dependendo do disco. “■■■” aparece na tela brevemente. Pressione **PLAY** (▶) para continuar a reprodução (a partir do ponto da cena). Se você pressionar a tecla **STOP** (■) outra vez ou descarregar o disco (“■” aparece na tela), a unidade irá limpar o ponto de parada. (■■■ = **Volta a parar**, ■ = **Completa a parada**) O ponto de recuperação pode ser limpo quando uma tecla for pressionada (por exemplo: POWER, OPEN, etc).

Reproduzindo um DVD com menu **DVD**

A maioria dos DVDs agora possui menus que carregam antes que o filme inicie a reprodução. Esses menus podem ser navegados usando-se ▲▼◀▶ ou a tecla numérica para realçar uma opção. Pressione a tecla ENTER para selecionar.

Reproduzindo um disco DVD VR

Esta unidade irá reproduzir um disco DVD-RW que tenha sido gravado usando o formato Video Recording (VR). Ao inserir um disco DVD VR, o menu irá aparecer na tela. Use ▲▼ para selecionar um título e depois pressione a tecla **PLAY** (▶). Para mostrar o menu DVD-VR, pressione **MENU** ou **TITLE**. Alguns discos DVD-VR são constituídos por dados CPRM através do GRAVADOR DE DVD. A unidade não suporta estes tipos de discos.

Saltar para o capítulo/trilha/arquivo anterior/seguinte **ALL**

Pressione a tecla **SKIP** (▶▶) para ir para o próximo capítulo/trilha/arquivo. Pressione a tecla **SKIP** (◀◀) para retornar ao início do capítulo/trilha/arquivo atual. Pressione a tecla **SKIP** (◀◀) duas vezes brevemente para voltar para a capítulo/trilha/arquivo anterior.

Pausa a reprodução **ALL**

Pressione a tecla **PAUSE/STEP** (||) para pausar a reprodução. Pressione a tecla **PLAY** (▶) para continuar a reprodução.

Reprodução quadro a quadro **DVD DivX**

Pressione a tecla **PAUSE/STEP** (||) repetidamente para reproduzir quadro a quadro.

Reproduzir repetidamente **ALL**

Pressione a tecla **REPEAT** várias vezes para selecionar o item a ser repetido. O título, capítulo ou trilha atual será reproduzido repetidamente. Para retornar à reprodução normal, pressione a tecla **REPEAT** repetidamente até selecionar [Desligar].

Rápido para a frente ou Rápido Reverso

DVD DivX ACD WMA MP3

Aperte e segure **SKIP** (◀◀ ou ▶▶) para tocar rapidamente para frente ou para voltar rapidamente durante a reprodução. Você pode trocar as diversas velocidades de reprodução apertando e segurando **SKIP** (◀◀ ou ▶▶) repetidamente. Aperte **PLAY** (▶) para continuar a tocar em velocidade normal.

Repetindo uma parte específica (A-B) **DVD DivX ACD**

Pressione a tecla **A-B** no início da parte que você deseja repetir e outra vez no final da parte. O intervalo selecionado será repetido continuamente. Para voltar para a reprodução normal, pressione a tecla **A-B** para selecionar a opção [Desligar].

Selecionando um idioma para as legendas **DVD DivX**

Durante a reprodução, pressione a tecla **SUBTITLE** (☞) repetidamente para selecionar o idioma desejado para a legenda.

Assistindo de um ângulo diferente **DVD**

Se o indicador de ângulos aparecer na tela por um momento, você poderá selecionar um ângulo de câmera diferente ao pressionar a tecla **ANGLE** (☞) repetidamente.

Ouvindo um áudio diferente **DVD DivX**

Durante a reprodução, pressione a tecla **AUDIO** (☞) repetidamente para mudar entre as opções disponíveis de áudio, canal ou método de codificação.

Diminuir a velocidade de reprodução **DVD DivX**: Somente para frente

Durante a reprodução, aperte **SLOW** (◀ ou ▶) para diminuir a velocidade de reprodução para trás ou para frente. Você pode trocar as diversas velocidades de reprodução apertando e segurando **SLOW** (◀ ou ▶) repetidamente. Aperte **PLAY** (▶) para continuar a tocar em velocidade normal.

Assistindo a um vídeo com tamanho de imagem maior **DVD** **DivX**

Durante a reprodução ou durante o modo de pausa, pressione a tecla **ZOOM** repetidamente para selecionar o modo Zoom. Você pode mover através da imagem em zoom usando os botões **▲▼◀▶**. Pressione a tecla **CLEAR** para sair.

Vendo o menu de títulos **DVD**

Pressione a tecla **TITLE** para mostrar o título do disco, se disponível.

Vendo o menu de DVD **DVD**

Pressione a tecla **MENU** para mostrar o menu do disco, se disponível.

Começar a reproduzir a partir de um tempo selecionado **DVD** **DivX**

Procura por um ponto de início do código de tempo entrado. Pressione a tecla **DISPLAY** e depois selecione o ícone do relógio. Entre um horário e depois pressione a tecla **ENTER**. Por exemplo, para encontrar uma cena em 1 hora, 10 minutos, e 20 segundos, entre com "11020" e pressione a tecla **ENTER**. Se você entrar com os números errados, pressione a tecla **CLEAR** para corrigir e entrar outra vez com os números corretos.

Reproduzindo em ordem aleatória **ACD** **WMA** **MP3**

Durante a reprodução ou no modo de parada, pressione a tecla **RANDOM** para reproduzir em ordem aleatória. Pressione **RANDOM** outra vez para retornar à ordem de reprodução normal.

Marcando uma cena favorita **DVD** **DivX**

Você pode marcar uma posição em um disco para poder retornar a esse ponto. Simplesmente aperte **MARKER** na posição desejada. O ícone de marcador aparecerá brevemente na tela. Repita a operação para colocar até nove marcadores. Você também pode rechamar ou limpar as posições. Aperte **SEARCH** e o menu [Marker Search]. Use **◀** ou **▶** para selecionar um marcador desejado no menu, então aperte **ENTER** para rechamá-lo ou **CLEAR** para limpá-lo.

Memorização da última cena **DVD** **ACD**

Esta unidade memoriza a última cena do último disco assistido. A última cena permanece na memória mesmo que você remova o disco do aparelho ou mesmo desligue a unidade. Se você carregar o disco que contenha esta cena memorizada, a cena é automaticamente recordada.

Protetor de tela

O protetor de tela aparece quando você deixa a unidade no modo Stop por cerca de cinco minutos. Quando o protetor de telas é mostrado por cerca de 5 minutos, a unidade se desliga automaticamente.

Disco misto ou USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA e JPEG

Quando tocar um disco ou USB Flash Drive que contenha arquivos do tipo DivX, MP3/WMA e JPEG juntos ou misturados, você pode selecionar qual o menu de arquivos você quer tocar ao pressionar a tecla **TITLE**.

12

Reproduzindo um arquivo de filme de formato DivX

	BOTÃO
1 Abrir a tampa do disco:	OPEN (▲)
2 Inserir um disco:	-
3 Fechando a tampa do disco:	-
4 Seleciona um arquivo de filme do menu:	▲ ▼, MENU
5 Inicia a reprodução:	▶ PLAY
6 Pára a reprodução:	■ STOP

Reproduzindo um arquivo de filme de formato DivX – mais do que você pode fazer

Alterando a configuração dos caracteres para mostrar as legendas corretamente dos arquivos DivX®

Pressione e segure a tecla **SUBTITLE** por 3 segundos durante a reprodução. O código de idiomas irá aparecer. Pressione a tecla **◀▶** para selecionar um outro código de idioma até que as legendas sejam apresentadas corretamente e depois pressione a tecla **ENTER**.

Requisitos do arquivo DivX

A compatibilidade do arquivo DivX com este reproduzidor está limitada conforme a seguir:

- Tamanho da resolução disponível: 720x576 (W x H) pixel.
- Os nomes dos arquivos DivX e das legendas estão limitados a 20 caracteres.
- Extensões dos arquivos DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Legendas reproduzíveis em DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Formato de Codec reproduzível: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".
- Apenas a função de reprodução é suportada com o DivX 6.0 na unidade.
- Formato de áudio reproduzível: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frequência de amostragem de 8 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48 kHz (WMA)
- Taxa de bit: dentro de 8 - 320 kbps (MP3), dentro de 32 - 192 kbps (WMA), menor do que 4Mbps (arquivo DivX)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Número máximo de arquivos/disco: Menos que 650 (número total de

Ouvindo disco de música ou de arquivos

	BOTÃO
1 Abrir a tampa do disco:	OPEN (▲)
2 Insere um disco:	-
3 Fechar a tampa do disco:	-
4 Seleciona uma música do menu :	▲ ▼, MENU
5 Inicia a reprodução:	▶ PLAY
6 Pára a reprodução:	■ STOP

Ouvindo um disco de músicas ou arquivos - mais do que você pode fazer

Criação de seus próprios programas

Você poderá tocar o conteúdo do disco na ordem que desejar ao arranjá-lo na ordem das músicas do disco. Para adicionar músicas na lista de programas, pressione a tecla **PROG.** para entrar no modo de edição do programa a marca (Ⓜ) aparece no menu).

Selecione a música desejada em [Lista] e depois pressione a tecla **ENTER** para adicionar a música na lista de programa. Para limpar ou apagar uma música da lista de programa, selecione a música que você deseja apagar e então pressione a tecla **CLEAR** no modo de edição do programa. Para apagar todas as músicas da lista de programa, selecione [Limpar Tudo] e depois pressione a tecla **ENTER** no modo de edição do programa. O programa é apagado quando o disco for removido ou quando a unidade for desligada.

Mostrando as informações do arquivo (ID3 TAG)

Quando estiver tocando um arquivo gravado no formato MP3 que contenha as informações do arquivo, você poderá mostrar essas informações ao pressionar a tecla **DISPLAY** repetidamente.

Requerimentos do arquivo de música do tipo MP3/WMA

A compatibilidade dos arquivos MP3/WMA com esta unidade está limitada às seguintes características:

- Extensão dos arquivos : “.mp3”, “.wma”
- Frequência: Dentro de 8 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48kHz (WMA)
- Taxa de bit: dentro de 8 - 320kbps (MP3), dentro de 32 - 192kbps (WMA)
- Formato do disco CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Máximo de arquivos/disco: Menos que 650 (número total de arquivos e pastas)

Assistindo arquivos de fotos

	BOTÃO
1 Abrir a tampa do disco:	OPEN (▲)
2 Insere um disco:	-
3 Fechar a tampa do disco:	-
4 Seleciona um arquivo de foto no menu:	▲ ▼, MENU
5 Mostra o arquivo selecionado em tela cheia:	▶ PLAY
6 Retorna ao menu:	■ STOP

Assistindo arquivos de fotos – mais que você pode fazer

Vendo arquivos de fotos em um show de slides

Use ▲▼◀▶ para realçar o ícone (🖼️) e depois pressione a tecla **ENTER** para começar o show de slides. Você pode mudar a velocidade do show de slides usando ◀▶ quando o ícone (🖼️) estiver realçado.

Pula para a foto anterior/seguinte

Pressione a tecla **SKIP** (◀◀ ou ▶▶) para ver a foto anterior/seguinte.

Gira a foto

Use ▲▼ para girar a foto em tela cheia no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário enquanto vê a foto em tela cheia.

Pausa o show de slides

Pressione a tecla **PAUSE/STEP** (⏸) para pausar o show de slides. Pressione a tecla **PLAY** (▶) para continuar a passar o show de slides.

Ouvir música durante o show de slides

Você vai poder ouvir músicas durante a apresentação do show de slides, se o disco contiver músicas e fotos juntos. Use ▲▼◀▶ para realçar o ícone (🎵) e então pressione a tecla **ENTER** para começar o show de slides.

Vendo uma imagem de foto aumentada

Quando você estiver vendo fotos em tela cheia, pressione a tecla **ZOOM** repetidamente para selecionar o modo Zoom. Você pode navegar dentro da foto aumentada usando os botões ▲▼◀▶. Pressione a tecla **CLEAR** para sair.

Requisitos do arquivo de fotos

A compatibilidade dos arquivos JPEG com esta unidade está limitada às seguintes características:

- Extensão do arquivo: “.jpg”
- Tamanho da foto: menor do que 2MB é recomendado.
- Formato dos discos CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
- Máximo de arquivos / disco: Menos do que 650 (número total de arquivos e pastas)

Usando o USB Flash Drive

Você pode reproduzir arquivos MP3/WMA/JPEG/DivX no USB Flash Drive com a versão 1.1.

	BOTÃO
1 Conecta um USB Flash Drive na porta USB da unidade:	-
2 Mostre o menu para selecionar o modo de operação de USB:	MODE
3 Selecione [USB]:	◀ ▶, ENTER
4 Seleciona um arquivo:	▲ ▼, MENU
5 Reproduz um arquivo:	▶ PLAY
6 Remove o USB Flash Drive:	-

Observações sobre o USB Flash Drive

- Você pode trocar entre os modos [DISC] e [USB] usando o botão **MODE**.
- Nunca retirar o dispositivo USB quando este estiver em funcionamento.
- Nós recomendamos que você faça um backup de seus arquivos importantes no USB Flash Drive para protegê-los contra perda acidental.
- Se você estiver usando um cabo de extensão USB ou um USB HUB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido pelo sistema.
- Arquivos de música (MP3/WMA), arquivos de fotos (JPEG) e arquivos DivX podem ser reproduzidos. Para detalhes do funcionamento e operação desses arquivos, ver as páginas relevantes.
- Máximo de Arquivos/USB Flash Drive: Menos de 650 (número total de arquivos e pastas)
- A função USB desta unidade não suporta todos os tipos de dispositivos USB.
- Câmera Digital e telefone celular não são suportados.

Correção de Problemas

Sintoma	Causa	Correção
Não liga.	O cabo de energia está desconectado.	Colocar o cabo de energia firmemente conectado à tomada da parede.
	A bateria está descarregada.	Recarregue a bateria.
Está ligado, porém a unidade não funciona	Não foi inserido nenhum disco.	Inserir um disco.
	O modo de operação não está selecionado corretamente.	Use o botão MODE para selecionar o modo de operação. (Página 8)
Sem imagem.	A TV não está configurada para receber nenhum sinal da unidade.	Selecionar o modo de entrada de vídeo apropriado na TV.
	O cabo de vídeo não está firmemente conectado.	Conectar o cabo de vídeo firmemente.
	O modo LCD está configurado em [Off].	Selecione um modo LCD diferente de [Off].
Sem som.	O equipamento conectado com o cabo de áudio não está configurado para receber o sinal da unidade.	Selecionar o correto modo de entrada do amplificador de áudio.
	O volume está configurado para o mínimo.	Use o controlador de volume para ajustar o volume.
	As opções de AUDIO estão configuradas na posição incorreta.	Configurar as funções de AUDIO em suas posições corretas.
A unidade não toca.	Foi inserido um disco não tocável.	Inserir um disco tocável. (Verificar o código regional e o tipo do disco.)
	O nível de qualificação foi configurado.	Mude o nível de qualificação
O controle remoto não funciona direito.	O controle remoto não está apontado para o sensor remoto da unidade.	Aponte o controle remoto para o sensor remoto da unidade.
	O controle remoto se encontra muito distante da unidade.	Usar o controle remoto mais perto da unidade.

Especificações

Geral

Voltagem	DC 12V
Consumo de energia	12W
Dimensões aproximadas	207 x 39 x 168 mm (L x A x P) sem os pés
Peso líquido aproximado	0,85 kg
Temperatura de operação	De 5 °C a 40 °C
Umidade de operação	De 5 % a 90 %
Laser	Semicondutor a laser
Sistema de sinal	NTSC

Conectores

Saída de Áudio/Vídeo	Mini tomada de ø3,5mm x 1
- Vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinc negativo	
- Áudio: 1,5 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Terminal de fone de ouvido	Mini tomada estéreo de ø3,5mm x 2

Mostrador de Cristal Líquido (LCD)

Tamanho da tela	7 polegadas de largura (diagonal)
Sistema de projeção	Faixa de R.G.B.
Sistema de acionamento	Matriz ativa TFT
Resolução	480 x 234 (WQVGA)

Acessórios

- Cabo RCA para Vídeo/Áudio
- Adaptador de CA (MPA-630)
- Adaptador Automotivo (DPDC1)
- Controle Remoto
- Bateria para Controle Remoto (Bateria de Lítio)


Desenhos e especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Desfrutando em um carro com o Suporte de Montagem do Apoio para Cabeça


Você pode assistir vídeos no assento traseiro montando a unidade na parte traseira do assento frontal.

Avisos

- O motorista não deve operar esta unidade com o veículo em movimento.
Não opere esta unidade onde ela possa ser visualizada pelo motorista.
Caso o motorista opere ou assista esta unidade com o veículo em movimento, ele se distrairá e poderá ocasionar graves acidentes e lesões corporais ou danos à propriedade.
- Não monte ou desmonte a unidade enquanto estiver dirigindo e não a monte nos seguintes locais, pois poderá causar danos ou acidentes de trânsito:
 - qualquer outro local que não a parte traseira do assento
 - em um local que interfira na visão do motorista ou na operação do veículo
 - em um local que interfira na operação do air-bag
 - em um local que interfira nos instrumentos de direção
- **Dependendo do tipo de apoio para cabeça, você pode não conseguir montar o suporte.**

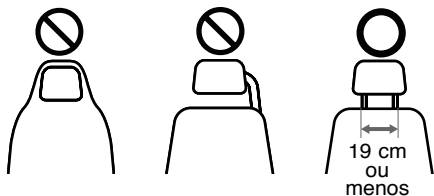




Suporte de Montagem do Apoio para Cabeça

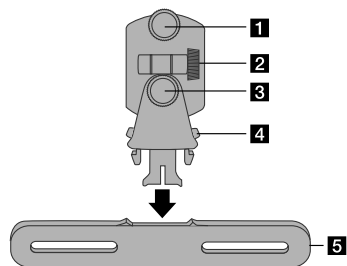

- 1 Parafuso de Fixação**
Fixa a unidade no suporte.
- 2 Parafuso de Fixação da Inclinação**
Fixa um ângulo de inclinação do suporte.
- 3 Parafuso de Fixação Horizontal**
Fixa um ângulo horizontal do suporte.
- 4 Botão de liberação**
Pressione os dois botões para liberar o corpo do suporte da armação.
- 5 Armação de Montagem do Apoio para Cabeça**

Instalação

- 1** Retire o apoio para cabeça.
(Consulte o manual do usuário do seu veículo).
- 2** Instale a armação de montagem do apoio para cabeça conforme mostrado na figura.
- 3** Ajuste o corpo do suporte à armação.
- 4** Coloque a unidade no suporte e fixe-a utilizando o parafuso de fixação.
- 5** Ajuste o ângulo horizontal e o ângulo de inclinação do suporte e aproveite a unidade.

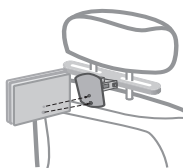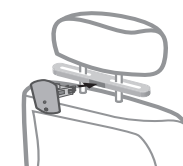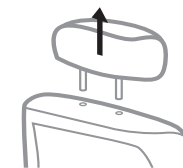

Postos de Assistência Técnica

UF	CIDADE	AUTORIZADA	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TEL
AC	Rio Branco	Centro Eletr. do Acre Ltda.	Rua 6 de Agosto, 1238	6 de Agosto	69901-000	(66) 3224-9116
AL	Atapiaca	Elizaz Cavalcanti	Rua Manoel Leão, 75	Centro	57300-160	(82) 3822-2367
AL	Maceió	Eletr. Vídeo Ltda.	Rua Francisco de Menezes, 397	Camboira	57017-680	(82) 3221-0406
AM	Manaus	Imp. de Electr. Mesquita Ltda.	Av. Constantino Nery, 2130	Chapadã	69050-001	(69) 3236-1238
AM	Manaus	W.T. Eletrônica Ltda.	Av. Iteb, 77	Cachoeirinha	45100-000	(69) 3663-1221
AP	Macapá	J. Melo - ME	Rua Rio Japurá, 129139	Peripetó Socorro	68906-960	(96) 3623-4989
BA	Alagoinhas	Panavideo Service Eletr. e Inf.	Rua Dr. João Dantas, 75-A	Centro	48100-000	(75) 3422-6532
BA	Barrahas	TV Som Com. e Rep. Ltda.	Rua Coronel Magno, 668	Centro	47800-000	(77) 3615-0807
BA	Briumado	Aelson Paixão de Jesus	Av. Dr. Antonio Mourão G., 570 A - 1º Andar	Centro	46100-000	(77) 3441-3128
BA	Camacari	Eletr. Tec. Vídeo	Rua da Bandeira, 25	Centro	42800-130	(71) 3621-1261
BA	Camacari	Glênio Dias Bonfim	Rua Duque de Caxias, 130	Centro	42800-000	(71) 3627-6807
BA	Cruz Das Almas	Eletr. Santiago	Rua Manoel Vilhainor, 199	Centro	44380-000	(75) 3221-1762
BA	Feira de Santana	Carlos Antônio Soiré	Rua Barão do Rio Branco, 1330	Centro	44025-000	(75) 3221-7752
BA	Guatambú	Centro Tecnológico Starcel	Praça Cel. Tertuliano Almeida, 05	Callandã	44024-570	(75) 3221-7752
BA	Ilhéus	N. & R. Coml. Eletrônica Ltda.	Av. Itabuna, 620	Centro	45600-000	(73) 3231-7419
BA	Ilhéus	Eletr. Center	Av. Itabuna, 777	Centro	45650-015	(73) 3231-7019
BA	Irecê	Dori Eison Eletrônica Ltda	Rua Prof. Joel Lopes, 265	Centro	44900-000	(74) 3641-1248
BA	Itabuna	Eletronics Comp. Eletr. Ltda.	Av. Cinqüentenário, 55	Centro	45600-000	(73) 3613-7777
BA	Jacobina	Eviston Com. e Repres. Ltda	Rodovia Lomanto Junior, 293	Centro	44700-000	(74) 3621-3451
BA	Juazeiro	Apolo Som com. Repr. E Serv. Ltda	Rua Benjamin Constant, 41	Centro	48900-000	(74) 3611-6456
BA	Juazeiro	Catel - Centro Tec. Electrón.	Rua XV de Novembro, 98-A	Centro	48900-000	(74) 3611-1002
BA	Jequié	A Eletrônica Peças e Serviços Ltda.	Rua Felix Gessar, 19	Centro	45200-350	(73) 3226-4141
BA	Leandro de Freitas	Eletrônica TV Vídeo Serv. Técnico	Av. Santos Dumont, Est. Coca Km 3,5	Centro	42700-000	(71) 3288-0427
BA	Paulo Afonso	Erando Vieira Soares	Praça Bráulio Gomes, 26	Centro	48600-000	(75) 3281-1349
BA	Ribeira do Pombal	José Leônidas da Silva	Av. Ernesto Brito, 193	Centro	48400-000	(75) 3276-1438
BA	Salvador	Eletron. Play Com. E Serv.	Av. Manoel Leal F., Lj. 07 Shopping Bonocó	Bonocó	40275-240	(71) 3386-8246
BA	São do Bonfim	Valdemir Araújo & Cia Ltda	Av. Vasco da Gama, 800 Lj. E/F	Brotas	40200-730	(71) 3276-0417
BA	S. do Bonfim	Antonio Santos Fonseca	Rua Barão do Cotegipe, 40	Centro	48400-000	(74) 3541-3143
BA	Serrinha	Olivera Com. Mat. Eletrônico	Av. Luiz Viana Filho, 654	Centro	48700-000	(75) 3261-1794
BA	Teixeira de Freitas	Vídeo Tec. Eletrônica	Rua Marechal Costa e Silva, 288	Centro	45995-051	(73) 3268-4088
BA	Velanda	Benjamin & Irmãos Ltda	Rua Barão de Itapirica, 11-A	Centro	45400-000	(75) 3841-3710
BA	Vitória da Conquista	Eco Eletr. Eletrônica Ltda.	Rua Ernesto Dantas, 197	Centro	46015-000	(77) 3424-1183
CE	Cratins	Organização Sabel Ltda	Rua Cel. Zee, 1035	Centro	63700-000	(68) 3691-0019
CE	Fortaleza	José Wagner de Brito.	Rua Mons. Salazar, 640	Tangape	60190-370	(85) 4011-8788
CE	Fortaleza	Vídeo Service	Av. Barão de Studart, 1081	Aldeia	60120-001	(85) 3244-0800
CE	Iguatu	F. Tavares Felipe	Rua Floriano Peixoto, 573	Centro	69500-000	(88) 3381-0512
CE	Juazeiro do Norte	Cesar Silva Costa	Rua São Francisco, 1417	São Miguel	63010-210	(88) 3512-3019
DF	Brasília	Eletrônica RPM Ltda ME	CLS 312 Bloco D Lj. 24	Asa Sul	70365-2424	(61) 3245-2424
DF	Brasília	Nacional TV. Vídeo Mat. Eletrônicos Ltda.	SGRIN 709 Bl. D Loja 33	Asa Norte	70750-543	(61) 3274-3600
DF	Celândia	Technews Comp. Electrón. Ltda	OMN 01 Conj. E Lj. 13 Lj. 02	Norte	72225-010	(61) 3371-5893
DF	Gama	Poly Audio e vídeo Ltda. - ME	Qd 19 Jate II - J1	Sector Leste	72445-070	(61) 3596-5423
ES	Cach. do Itapem.	Thomas Eletrônica Ltda	Rua Lauro Viana, 15	Centro	29300-950	(28) 3922-3524
ES	Colatina	Mantel Coml. Tec. Ltda	Rua Germano Naumann Filho, 232	Centro	29700-030	(27) 3722-2288
ES	Linhares	Atcc Eletr. Eletrônica e Comercio Ltda	Av. Rui Barbosa, 688	Centro	29900-070	(27) 3371-0148
ES	Serra	José Raimundo Irmão do Carmo - ME	Av. Central, 455	Lajeiras	29165-130	(27) 3328-5634
ES	Vila Velha	Erlson Eletrônica Ltda	Rua Luciano das Neves, 1685	Centro	29100-201	(27) 3329-6066
ES	Vitoria	Phitez. Eletrônica Ltda	Av. Vitória, 749	Fonte S. João	29010-580	(27) 3222-1622
ES	Vitoria	Sharcion Eletrônica Ltda	Av. Mel. Mascarenhas de Moraes, 2385	Benjo Ferraria	29052-121	(27) 3227-4675
GO	Anápolis	Walmyr S. Montalvão	Av. Goiás, 12719 A	Centro	75025-990	(62) 3321-5309
GO	Catalão	Mergel e Gomes Eletrônica	Av. Fird Migue Salate, 650	Centro	75701-040	(64) 3446-5531
GO	Goianá	Eletr. Servi. Sul Ltda	Av. T. 63, 1756	Nova Suiza	74280-230	(62) 3285-7750
GO	Goianá	Tec. Vídeo Eletr. Ltda	Av. T2, 1796 Lj. 01	Sector Bueno	74215-010	(62) 3231-0447
GO	Goianá	Digital Com. de Mão de Escritório Ltda.	Av. Pires Fernandes, 792	Aeroporto	74070-030	(62) 3224-6447
GO	Iumbiara	Divino Alves de Brito	Rua Rui. de Almeida, 460	Centro	75509-900	(64) 3481-2139
GO	Rio Verde	MR. Eletrônica Ltda.	Rua Augusta Bastos, 791-A	Centro	75901-630	(64) 3615-1919
MA	Caxias	Eletrônica Stalle	Rua da Independência, 1185	Centro	65600-000	(98) 3521-2377
MA	Imperatriz	Analogica Eletrônica Ltda	Rua Ceira, 126	Centro	65901-610	(98) 3523-9017
MA	São Luiz	Electrônica Ltda	Av. Ana Jansen, 1040	São Francisco	65076-200	(98) 3235-4282
MG	Araxá	Eletrônica Center Son Ltda	Av. João Paulo II, 370	Centro	38183-000	(34) 3861.1132
MG	Belo Horizonte	Maral Eletrônica Ltda.	Av. do Contorno, 1807 - Loja C	Floresta	30110-070	(31) 3215-7966
MG	Belo Horizonte	Polyaudio Ltda	Rua Gonçalves Dias, 1468	Funcionários	30140-882	(31) 3273-8666
MG	Bom Despacho	Wellington Rezende Ltda	Rua Vigarão Nicotau, 297	Centro	35600-000	(37) 3322-2887
MG	Contagem	Tecnoserv. Eletrônica Ltda	Rua Madre Marjaretta Fontanese, 514	Eldorado	32315-180	(31) 3911.6781
MG	Contagem	Videocom Eletrônica Ltda	Rua Rio Colorado, 158	Riacho Pedras	32280-250	(31) 3351-7323
MG	Divinópolis	Eletrônica Apolo Ltda	Av. 7 de Setembro, 1380	Centro	35010-011	(37) 3221.2353
MG	Gov. Valadares	Gratel Vídeos Eletr. Ltda	Rua Paganini nº 828	Centro	35010-161	(33) 3271-6142
MG	Guaxupé	Nova Eletrônica Guaxupé Ltda	Rua Custódio Ribeiro Sabrinhor nº 54	Centro	37800-000	(35) 3851-6611
MG	Ipatinga	Central Audio Vídeo Ltda.	Rua Teresópolis, 250	Centro	35164-259	(31) 3822-5413
MG	Itabora	Consentele. Eletr. Tecnoss Ltda	Rua D. Froufrou, 219 A	Para	35900-448	(31) 3831.6218
MG	Itajubá	Jose Donizete Borges ME	Rua Dr. Luiz Heimo, 189	Avenida	37500-950	(37) 3242.1954
MG	Itaúna	Clemar Geraldo dos Santos	Rua Tize de Melo, 673	Piedade	35680-378	(37) 3242.1954
MG	Ituiubata	O.R.O. Audio V.Com. Manuul Ltda	Rua Tinha Sals, 836	Progresso	36302-008	(34) 3268-2131
MG	Juiz de Fora	Eletrônica Tecnicolor Ltda	Rua Mal Doador, 182 Lj 1	Centro	36013-000	(32) 3213.1514
MG	Lavras	Evandro Zaccaroni Pedrossi ME	Rua Chagas Dória, 114-A	Centro	37200-000	(35) 3821-0550

Postos de Assistência Técnica

UF	CIDADE	AUTORIZADA	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TEL
MG	Montes Claros	Hélio Augusto Martins	Rua Dona Tiburina, 810	Centro	39400-079	(38) 3222-2677
MG	Muráia	Vídeo Clínica Ltda	Rua Dr. Lidio Bandeira de Melo, 600 Lj 1	Barra	36860-000	(32) 3722-4972
MG	Passos	Meygo's Services Ltda	Rua Cel. Celso de Barros, 233	Centro	37900-000	(35) 3521.6848
MG	Patos de Minas	Eletrônica Patos Ltda	Rua Major Góes, 815 - Caixa Postal-029	Caçatás	38702-654	(34) 3822-1210
MG	Poços de Caldas	Eletrônica Mundial TV Ltda	Rua Para, 84	Centro	37701-026	(38) 3722-4448
MG	Pouso Alegre	Moraes & Terra Ltda	Rua Dom Assis, 217	Centro	37550-000	(35) 3421.2120
MG	São João del-Rei	L&C Eletrônica Ltda	Rua João XXIII, 332	Boa Vista	38700-537	(31) 3771-3307
MG	Teófilo Otoni	L&C Eletrônica Ltda ME	Av. Getúlio Vargas, 1039	Centro	39800-000	(33) 3522.2615
MG	Uberaba	Eletrônica Colossium Ltda.	Av. Guilherme Ferreira, 1219	Centro	38022-200	(34) 3333-2520
MG	Uberlândia	Central Ltda	Av. Afonso Pena, 1122	Centro	38400-706	(34) 3235-4915
MG	Uberlândia	Uberservice Assist Técnica Ltda	Av. Floriano Peixoto, 3240	Centro	38400-704	(34) 3212.2636
MG	Varzea Grande	Telecenter Ltda	Av. Major Veríssimo, 315	Centro	37002-500	(35) 3221-5480
MS	Campo Grande	Eletrônica Monte Libano	Rua Da Liberdade, 1054	Monte Libano	79004-150	(67) 3825-1540
MS	Campo Grande	Michelin e Filho Ltda	Rua 25 de Novembro, 58	Centro	79002-460	(67) 321-3898
MS	Corumbá	Centro Eletrô. Corumbense	Rua 15 de Novembro, 683	Centro	79330-000	(67) 231-9041
MS	Dourados	T.V. Vídeo Som Ltda	Rua Onofre Pereira de Mattos, 1954	VI. Tonani	79325-990	(67) 421-1816
MS	Paranaíba	Marcia Aparecida Ramos de Silva	Av. Cel. Guatano Rodrigues da Silva, 2240	Centro	79500-000	(67) 441-3851
MS	Tres Lagoas	Lucia Amélia de Costa Garcia - ME	Av. Cel. Guatano Rodrigues da Silva, 2240	Centro	79500-000	(67) 441-3851
MT	Cuiabá	A. J. Campi ME	Av. Dr. Eloy de M. Chaves, 704	Centro	79602-802	(67) 321-2007
MT	Jaciara	Carlos Aparecido de Souza ME	Av. Miguel Smith, 9590	Livreira	79508-500	(69) 3322-8617
MT	Lucas do Rio Verde	Isair Luiz Giacomini	Rua Antonio Ferreira Sobrinho, 1830	Centro	78820-000	(66) 3461-2156
MT	Primavera do Leste	Nishi Telefôn. e Eletrônica Ltda	Av. Rio Grande do Sul, 9415	Menino de Deus	78455-000	(69) 3548-1333
MT	Rondonópolis	D. S Ribeiro & Cia Ltda	Rua Piracicaba, 1030	Centro	78850-000	(66) 3498-1682
MT	Sinop	Eletrônica Tevema Ltda	Rua Das Ouruquedas, 1783	Centro	78700-260	(66) 422-3888
MT	Tangará da Serra	Amílcar Duarte ME	Rua Manoel Dionísio Sobrinho, 195 - S	Centro	78550-000	(66) 3931-1473
MT	Varzea Grande	Costa & Alves Ltda ME	Av. Coto Magalhães, 1989	Centro	78110-200	(65) 325-1956
PA	Belém	Mepri Com e Serviços Ltda	Travessa Barão do Triunfo, 2777	Marco	66069-650	(91) 3236-4006
PA	Belém	Eletrônica Reis Ltda	Av. José Bonifácio, 1012, Jls 4/5, 6	S. Braz	66063-410	(91) 3248-9200
PA	Belém	Sim Size Serviços Eletrônicos Ltda.	Travessa Augusta, 3138	Marco	66093-940	(91) 3238-4006
PA	Belém	Video Check Sistemas Eletrôn. Ltda.	Travessa Três de Maio, 1543	San Braz	66063-390	(91) 3246-7210
PA	Casasbela	L.F. de Silva & Cia Ltda ME	Travessa. Miguel Figueiroa de Oliveira	Milagre	66745-080	(91) 3711-287
PA	Miraflores	Leiria Mariana Simões Gurgel	Av. Antonio Maia, 1539	Centro	66500-000	(94) 3321.1881
PA	Parauapebas	Maria do Rosário Silva Carvalho ME	Rua B, 214	Cidade Nova	66515-800	(94) 3545-1137
PA	Santarém	Kalsup Yano	Travessa 15 de Novembro, 332	Centro	66005-290	(93) 3822-9694
PA	Tucuruí	Francisco de Assis F. do Carmo ME	Av. Brasília, 6778	Centro	66468-920	(94) 3787-4448
PB	Campina Grande	Walter Pacheco de Oliveira	Rua Barão do Abial, 103	Centro	58100-190	(83) 3321.3483
PB	João Pessoa	R. J. Soares da Silva Me	Av. João Machado, 1115	Centro	58013-522	(83) 3221-0460
PB	João Pessoa	José Garcia de Oliveira	Av. Santa Catarina, 879	Estados	58030-071	(83) 3224-2164
PB	Patos	Francisco Marcelo Aires Nunes ME	Rua Leocádia Wanderley, 196	Centro	58700-120	(83) 3424-5199
PE	Caraná	Nilton da Silva - ME	Rua João Conde, 125	Centro	55000-800	(81) 3723-7224
PE	Garanhuns	R. V. Pereira Eletrônica	Rua Maurício de Nassau, 131	Centro	55263-100	(87) 3761-7680
PE	Jaboatão	Edy Vidua Som Ltda ME	Estrada da Batalha, 1119	Prazeres	54315-570	(81) 3341-9955
PE	Olinda	Rosângela Pereira Da Silva - ME	Av. Dr. José Augusto Moreira, Nº 975, Casa 2	Cascaíada	53130-440	(81) 3431-0009
PE	Recife	Imagem e Som Serv. Tec. Com. Ltda	Av. Antônio de Góes, 340 Lj 01	Pina	52050-020	(81) 3465-6042
PE	Recife	Panaspervice Eletrônica Ltda	Rua Capitão Pebarinho, 38	Pina	51011-010	(81) 3326-4688
PE	Recife	Jorge Luiz de Souza ME	Av. Conselheiro Russa e Silva, 1414	Atilhos	52050-020	(81) 3427-9801
PE	São Lourenço	Montezano Com. e Repres Ltda	Rua 10 de Janeiro, 47	Centro	54735-230	(81) 3825-0182
PE	Serra Talhada	JDR Com. Mat. Eletrônica Ltda.	Rua Enoch Inácio de Oliveira, 933	Centro	56903-400	(87) 3831-1401
PE	Petrolina	Via Eletrônica	Rua Fernando Góes, 67	Centro	56332-175	(87) 3862-5900
PI	Teresina	João Alencar Maranhão	Av. Joaquim Ribeiro, 1188	Centro	64019-760	(86) 3223-6084
PR	Apuarena	N.N. Com. Manut. de Ap. Eletrônicos	Rua Rio Branco, 170	Centro	86800-120	(43) 3424-5344
PR	Arapongas	Leomau Com. Mat. Eletrônicos Ltda.	Rua Urupuru, 426 C	Centro	86701-010	(43) 3252-1606
PR	Campo Mourão	Eletrônica Pal Color Ltda	Av. Capitão Índio Bandeira, 1621	Centro	87300-005	(44) 3525-2607
PR	Cascavel	Servitron Servi. Eletr. Ltda.	Rua São Paulo, 1447	Centro	85806-000	(45) 3225-3121
PR	Cianorte	Sonar Eletrônica	Av. Brasil, 172	Centro	87200-800	(44) 3631-1232
PR	Curitiba	A B Eletrônica Ltda.	Rua Estados Unidos, 1100	Baraçaeri	82510-950	(41) 3296-7593
PR	Curitiba	Casa dos Chinescos Ltda	Rua 24 de Maio, 1160	Rebouças	80230-980	(41) 3333-9116
PR	Curitiba	Rechelec Com. Comp. Eletr. Ltda.	Av. Iguazu, 60/100	Rebouças	80230-920	(41) 3232-3774
PR	Dois Vizinhos	Maria Ivete P. de Fraga	Rua Tiradentes, 1496	Nessa Sª de Lurdas	85660-000	(46) 3536-3277
PR	Douradina	Alfredo Prokopy e Cia Ltda	Rod. 082, S/N, Km 05	Centro	87485-000	(44) 3663-1967
PR	Foz do Iguaçu	Exporfalis Imp Exp Com Ltda	Av. República Argentina, 792	Centro	85851-200	(45) 3823-8833
PR	Francisco Beltrão	Maury Scotti Eletrônica ME	Av. Júlio Assis Cavalheiro, 191	Centro	85601-000	(46) 3529-5241
PR	Londrina	Trinon Com. de Equip. Eletr. Ltda	Rua Góes, 1133	Centro	86010-460	(45) 3321.3820
PR	Mat. Cade Rondon	Eletrônica Gaucha Ltda	Rua Sete de Setembro, 436, sala 3	Centro	85960-000	(45) 3254-9056
PR	Maringá	M. J Informática Ltda	Rua Ver. Basílio Sathubuk, 610	Centro	87013-190	(44) 3226-3154
PR	Paranaíba	Kenit Tokunaga	Rua Mareco Viana, 400 A	Rala	83206-250	(41) 3423-3152
PR	Paranaguá	Centro A Ponzoni ME	Rua Tanajós, 234	Centro	85501-030	(46) 3224-3432
PR	Ponta Grossa	Hilton Simionato & Cia Ltda	Rua Senador Pimenta Machado, 310	Centro	84010-290	(42) 3222-6590
PR	Rio Negro	Bernhard Schumacher	Av. General Píloio Tourinho, 2045	Bom Jesus	83890-000	(47) 645-0251
PR	Toledo	Eletrônica Redinset Ltda	Rua Piratini, 2095	Centro	85901-010	(45) 3252.3738
RJ	Alfreg dos Reis	Eletrônica recia Som Ltda	Estrada Angra Gelatunidia, 336	Centro	23900-000	(24) 3367-3445
RJ	Barra do Piraí	Washington L. da Silva Elerón. ME	Rua José Alves Pimenta, 1710	Centro	27115-010	(24) 2449-7745
RJ	Barra Mansa	Max Vidson Electr. Ltda -ME	Rua Barão de Guapi, 58	Centro	27945-040	(24) 3323-2091
RJ	Cabo Frio	Audio Color Electr. Ltda	Av. Julia Kubitschek, 10-A	Centro	28905-000	(22) 2845-2369
RJ	Campos	Consel Eletrônica	Rua Gastaria Passos, 36	Centro	28010-470	(22) 2733-4266

Postos de Assistência Técnica

UF	CIDADE	AUTORIZADA	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TEL
RJ	Itaguaí	E & M. Som de Itaguaí Ltda	Rua Protopengs Guimarães, 22	Centro	23810-840	(21) 2688-6491
RJ	Macaé	Angelson Com. e Serviços Eletr.	Rua Teixeira de Gouveia, 516 1102	Centro	27913-120	(22) 2764-6235
RJ	Miracó	Servi. Tec. Falune Ltda	Rua Br. do Amazeas, 330	Centro	24030-110	(21) 2719-6721
RJ	Miúdaspolis	Eleiro Ltda	ESTR. SEMADOR SALGADO FILHO, 387	Ondina	28510-000	(21) 2791-7482
RJ	Nova Friburgo	Eletrônica Roseral	Av. Julio Antônio Thurler, 200 - 1112	Ondina	28620-000	(22) 2526-9379
RJ	Novo Iguaçu	Eng. Vídeo & Informática Ltda	Rua Dr. Barros Junior, 656	Centro	26210-630	(21) 33770-8280
RJ	Petrópolis	Tele-Audio Olínea	Rua Chile, 94	Alto Serra	25635-030	(024) 2231-2737
RJ	Resende	Magistral Eletron. Audio e Vídeo	Av. Saturnino Braga, 158	Centro	27511-300	(24) 3355-0101
RJ	Rio de Janeiro	Garamia Eletrônica Ltda	Rua Comde Agrolimpo, 1225 L1, C	Penha	21020-190	(21) 3888-9332
RJ	Rio de Janeiro	Servitronics Serv. Téc. Ltda	Rua Gonzaga Basos, 266 A	Vila Isabel	20541-000	(21) 2238-9591
RJ	Rio de Janeiro	Startec Assst. Técnica Ltda	Rua Dias da Cruz, 627	Méier	20720-011	(21) 2539-3008
RJ	Rio de Janeiro	Eletrônica Xavantes Ltda	Av. Sta. Cruz, 51 A	Realengo	21715-321	(21) 3335-7929
RJ	Rio de Janeiro	Eletrônica 3120 - Eletrón Ltda	Av. das Américas, 3120 bloco 2 loja 102	Barra da Tijuca	22660-102	(21) 3325-6044
RJ	Rio de Janeiro	Hilop Eletrônica Ltda	Estrada Rodrigues Caldas, 50 J1, C	Jacarepaguá	22713-370	(21) 2445-4553
RJ	Rio de Janeiro	Polltron Serviços Eletrón Ltda	Rua Angélica Moia, 420	Ondina	21021-490	(21) 2560-6497
RJ	Rio de Janeiro	Polltron Serviços Eletrón Ltda	Estr. do Galvão, 2500 Bloco A Loja G	Ilha do Gov.	21931-003	(21) 2462-0727
RJ	Rio de Janeiro	Polltron Pires Electronica	Rua dos Inválidos, 194	Centro	20231-020	(21) 2222-2176
RJ	Rio de Janeiro	L. Som Eletrônica Ltda.	Rua Baldino de Azevedo, 14	Centro	20231-016	(21) 2506-6851
RJ	Três Rios	New Video Eletrônica	Rua Edmundo Blencourt, 145	Centro	25553-030	(21) 2749-9467
RJ	Volta Redonda	Eletrônica Vídeo Som Ltda	Rua M. S. das Graças	Centro	25805-090	(24) 2255-2506
RJ	São Gonçalo	Serviços Tec. Falune	Rua Dr. Nilo Peganha, 53 sub loja 1 e 2	Centro de S. Gonçalo	27295-430	(24) 3337-3705
RJ	Duque de Caxias	News Power Serviços Electr. Ltda	Av. Duque de Caxias, 10	Centro	24445-360	(21) 2605-6160
RN	Caicó	José Antônio Fernandes	Rua Otávio Lamarine, 767	Centro	59300-000	(84) 3421-1251
RN	Mossoró	Raimundo Renato Almeida	Rua Tiradentes, 14	Paralha	59600-210	(84) 3316-3229
RN	Natal	José Paulo da Costa ME	Av. Cel. Estoram, 1450	Alecrim	59300-000	(84) 3223-6653
RN	Natal	Stuema Ltda	Av. Alexandre de Alencar, 707	Alecrim	59300-350	(84) 3222-8362
RO	Jaru	Dovillo do Amaral	Rua Pte. Adolfo Rolli, 2153	Centro	78940-000	(69) 3421-1891
RO	Ji-Paraná	Castro Henrique Ltda. ME	Rua Tenente Antônio João, 930	Primavera	78983-150	(69) 3421-1891
RO	Ouro Preto D'Oeste	S.A. da Rocha Lopes	Av. XV de Novembro, 505	Jd. Tropical	78950-000	(69) 3461-2762
RO	Pimenta Bueno	Adão da Silva Electr. Me	Av. Mal. Rondon, 1060	Centro	78984-000	(69) 3451-2387
RO	Porto Velho	Francoza Cnagas de Oliveira	Av. Amazonas, 2906	Nova Porto Velho	78960-000	(69) 3225-2024
RO	Porto Velho	Eletrônica Real	Rua João Gualter, 1776	São Cristóvão	78901-100	(69) 3224-1701
RO	Rolim de Moura	Valdir Ucker-Me	Rua Cornubira, 4931	Centro	78967-000	(69) 3442-1178
RR	Boa Vista	H. Van Den Berg Filho	Rua Costa e Silva, 45	Centro	78955-000	(69) 3322-1161
RR	B. Gonçalves	Eletrônica Antoniov. Ltda.	Rua General Penha Brasil, 685	São Francisco	69305-130	(95) 3224-9605
RS	Bagé	Eletrônica Bagé Ltda.	Rua Dr. Casa Grande, 290	Cidade Alta	98700-000	(54) 3451-1755
RS	Cachoeirinha	Technouse Eletrônica Ltda	Av. General João Telles, 1233	Centro	98400-000	(53) 3242-1403
RS	Canas	Luiz Henrique Passoni (Eletr. Astraj)	Rua Euripades Aurélio da Silva, 69	Vi Eunice	94920-250	(51) 3471-3126
RS	Carazinho	Duarte Berdeglini & Cia Ltda.	Rua Muck, 305	Centro	92010-250	(51) 3476-4713
RS	Caxias do Sul	Eletrônica Cidade Ltda	Rua General Sampaio, 182	Glória	89500-000	(54) 330-2282
RS	Erechim	Eletrônica Caldair Ltda.	Rua Shimbu, 930	Centro	95020-001	(54) 3222-9186
RS	Farrópolis	Siltec Eletrônica Ltda	Rua República, 375 sala 01	Centro	99700-000	(54) 3321-1976
RS	Gravatá	Rota Serv. Electr. Ltda	Av. Dorival Cardillo Luz de Oliveira, 2022	Centro	95180-000	(54) 3261-5455
RS	Ijuí	Eletrônica Spitzer Ltda.	Rua Crisanto Leite, 203	Centro	98700-000	(55) 3332-7766
RS	Lajeado	Maria Zimare da Silva -ME	Av. Benjamin Constant, 1771	Floresial	95900-000	(51) 3714-2090
RS	Marau	Prais Service	Av. Júlio Borella, 1639 - SJ 04	Centro	98150-000	(54) 3345-4571
RS	Novo Hamburgo	Eletrônica Canstian Ltda	Rua Borges de Medeiros, 111	Centro	93310-860	(51) 3656-3191
RS	Passo Fundo	Carlos Eduardo Lopes Iturrriet	Rua XV de Novembro, 1770	Centro	99010-091	(54) 311-1104
RS	Pelotas	Multitron Eletrônica Ltda	Rua 15 de Novembro, 798	Cidade Baixa	96015-000	(53) 3225-2173
RS	Porto Alegre	Eletrônica Arnaldo Ltda	Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, 914	Centro	90050-190	(51) 3226-8834
RS	Rio Grande	Atos Camargo de Lemos	Av. de Fozes, 1466	Vi. Ipiranga	91360-001	(51) 3344-4413
RS	Sant. Livramento	Eliho Avile, Corrêa - ME	Rua General Câmara, 261	Centro	98200-320	(53) 3231-5665
RS	Santa Cruz do Sul	Comercio de Sistema LTDA	Rua Antonio Fernandes da Cunha, 758	Centro	97573-510	(55) 3242-2741
RS	Santa Maria	Wimar & Kratzik Ltda	Rua Sen. Pinheiro Machado, 963	Centro	98810-860	(51) 3715-2697
RS	Santa Rosa	Eletrônicas Transvídeo Ltda.	Rua Tiradentes, 33	Centro	97050-730	(55) 3222-9151
RS	São Borja	Oyr Catalano Chaves	Rua Almirante Cabral, 44	Centro	98900-000	(55) 3512-1991
RS	São Leopoldo	Eletrônica Andorffi Ltda	Rua General Seratim Dornelles Vargas, 1658	Centro	97670-000	(55) 3431-1850
RS	Soleiade	Roque Luiz Mânica ME	Rua Saldanha da Gama, 301	Centro	98010-230	(51) 3892-1485
RS	Uruguaiânia	José Luiz Vanocencelous Gomes	Rua Júlio Cardoso, 753	Centro	98300-000	(54) 3381-2036
RS	Verária	Borella & Cia Ltda	Rua General Vitorino, 1700	Boa Vista	97500-330	(55) 3412-1791
RS	Verândpolis	Comercial Eleiro Link Ltda.	Rua Pinheiro Machado, 162	Centro	95200-000	(54) 3231-1386
RS	Viamão	Serviços Eletr Eletrônicos Proter Ltda	Rua Anarda Neves, 130	Centro	95330-800	(54) 3441-4224
SC	Balneário Camboriú	Christian Marcos Santos de Mello ME	Av. Americo Vespuccio Cabral, 268	Centro	94410-300	(51) 3485-3263
SC	Blumenau	Assist. Tec. Bicolor Ltda.	Quarta Avenida, 784	Centro	88330-000	(47) 3365-0666
SC	Brusque	Eleiro Rádio Mark Ltda.	Rua São José, 108	Petropolis	89010-220	(47) 3322-6891
SC	Chapecó	Eletrônica Brilho Ltda	Rua Florianópolis, 1239	Aguas Claras	88353-501	(47) 3351-1458
SC	Concórdia	TV. Som Conserto Aparelhos Electr. Ltda	Rua Artur Bernardi, 175 - D	São Cristóvão	89800-250	(49) 3322-3304
SC	Criciúma	Center Paravisson Assist. Tecn. Ltda.	Rua 29 de Julho, 112	Centro	89700-000	(49) 3442-3704
SC	Florianópolis	Consent Com. e Serv. de TV Ltda.	Av. Catarinista, 3969	Centro	88802-001	(48) 3433-1668
SC	Florianópolis	Mário Bosquetto	Rua São Jorge, 234	Centro	88015-320	(48) 3222-0568
SC	Jaraguá do Sul	Master Electronica do Brasil Ltda - ME	Rua Tereza Cristina, 316	Estrato	88070-790	(48) 3244-1773
SC	Joinville	Eletrônica Luders Ltda	Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 607	N. Brasília	89252-100	(047) 370-1234
SC	Lages	Oficina Eletrônica Pele Color Ltda.	Rua Padre Kolb, 974	Bucareina	89202-350	(47) 422-9599
SC	Lages	Oficina Eletrônica Pele Color Ltda.	Rua Otacilio Vieira da Costa, 138	Centro	88501-050	(49) 3222-2382

Postos de Assistência Técnica

UF	CIDADE	AUTORIZADA	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TEL
SC	Rio de Sul	Comercial Electronica TV 15 Ltda - ME	Rua Abraham Lincoln, 14	Centro	89160-000	(47) 3521-2636
SC	S. Miguel do Oeste	Dapostin & Cia Ltda.	Rua Duque de Caxias, 1413	Centro	89900-000	(49) 3622-0026
SC	Tubarão	GSE Com. e Serv. Ltda.	Rua Almirante Guimarães, 754	Centro	88701-300	(48) 3626-3644
SE	Araçuaí	Excel Eletrônica Serv e Com.	Av. Obs. Maynard, 672	Ciudadã	49055-210	(79) 3214-3424
SE	Itaiana	Luz Antônio Pereira de Silva	Rua Itaporanga, 389	Centro	49506-000	(79) 3431-4645
SE	Lagarto	Eletrônica Talcop de Lagarto LTDA	Praça Flomemo Hora, 77	Centro	49400-000	(79) 3531-2656
SP	Americana	Tec Imagem Electronica Ltda - ME	Rua Fernando de Camargo,880	Centro	13465-020	(19) 3406-7831
SP	Aracatuba	Sérgio Casonabe CIA LTDA,Me	Rua Dom Bosco, 722	Centro	16900-000	(18) 3722-7444
SP	Assis	Novotec Eletrônica Ltda	Rua São Leopoldo,1087	Centro	19800-000	(18) 3822-5707
SP	Barraes	Ezro Ronzani - Me	Rua José Moqueira Mairmontel, 51	Centro	14780-110	(17) 3322-2742
SP	Barraes	Pedro Capovilla Neto - ME	Rua 28, 970	Centro	06401-160	(11) 4198-2030
SP	Barraes	Comercio Eletrônica Centerfill Ltda	Av. Santa Lúcia, 35	Centro	17015-130	(14) 3223-8651
SP	Bauracatu	Eletrônica Assami Ltda.	Rua Monsenhor Claro, 2 88/2-70	Centro	18608-240	(14) 3865-1081
SP	Bragança Paulista	Eletrônica James Ltda.	Av. Floriano Peixoto, 662	Centro	12900-000	(11) 4035-2231
SP	Campanhas	Eletrônica America Ltda	Rua Cel. Rutilo Leme,1447 e 1449	Centro	13015-300	(19) 3296-9199
SP	Campanhas	Hugo's Place Ltda	Rua Padre Vieira, 274	Bosque	13024-091	(19) 3253-5660
SP	Catanduva	T.A.V. Novelli-me	Rua Major Solon, 992	Cambuí	13024-091	(19) 3253-5660
SP	Colata	Neumar Eletrônica de Catanduva Ltda.	Av. Curitiba, 807	Higienópolis	15804-055	(17) 3522-8381
SP	Cordeiro	Eletrônica Nova Renaza Ltda	Av. Manoel José Pedroso,365	Centro	06700-000	(11) 4703-3398
SP	Cordeiro	Eletrônica Orensê Ltda	Rua Orensê, 587	V. Galícia	08920-650	(11) 4057-4387
SP	Fernandópolis	Paulo Roberto Gregorini Me	Av. Exped. Brasseiros, 1614	Centro	15600-000	(17) 3442-3921
SP	Franca	Serafini & Almeida Franca Ltda -ME	Rua Pedro Anchieta,1238	Centro	14406-740	(46) 3722-1408
SP	Guarulhos	Eletrônica Ade-Son Ltda.	Rua Dr. Hamilton Prado, 389	Centro	07766-000	(11) 4448-8608
SP	Guarulhos	Video Táp Com. e Ass. Tec. Ltda	Av. Treadem, 435	Centro	07690-000	(11) 6440-8602
SP	Indaiatuba	Minilol Eletrônica e Informatica LTDA,ME	Rua Nicargüa, -10	Pq. Boa Esperança	13300-000	(19) 3834-7314
SP	Indaiatuba	Tania Aparecida Albuquerque ME	Rua 5 de Novembro, 901	V. Nasfri	18271-310	(15) 3271-0936
SP	Itapeva	Mosses Camargo Itapeva ME	Av. Cel. Acácio Pedreira, 411	Centro	18400-180	(15) 3522-3424
SP	Itu	Alton Com. Prod. Elettron. Ltda ME	Rua Santa Cruz, 781	Centro	13300-560	(11) 4023-0188
SP	Jauí	Etkson Adriano da C. Roveri Jauí-me	Av. Zerinho Magalhães,742	Jd Estádio	17203-380	(14) 3624-4389
SP	Jundiaí	Antônio Cardoso -ME	Av. Dr. Cavalcanti, 729	Centro	13201-500	(11) 4582-6803
SP	Jundiaí	Livro Tagliacarne Junior - ME	Rua Zacarias de Gons, 193	Centro	13201-800	(11) 4586-2182
SP	Limeira	Eletrônica Central C. de Etl. Eletro. Ltda.	Rua Dr. Trájano Cantarido, 1236	Centro	13460-203	(19) 3441-2047
SP	Marília	Heideveg-Marília C. e Peças e Serv. Ltda.	Av. Pedro de Toledo, 772	Centro	17500-020	(14) 3454-3550
SP	Matão	Wilson Tarantini ME	Av. Sete de Setembro, 436	Centro	09900-000	(16) 3382-1046
SP	Mauá	Mauá TV Eletrônica Ltda	Av. Dom José Gaspar, 935	Matiz	18300-670	(11) 4555-6683
SP	Mogi Guaçu	Adel Tec. Com. Tec. Equip. Elet. Ltda	Av. Mogi Mirim, 1039	Jd Itacolomy	13840-000	(19) 3818-1171
SP	Pradimomhangaba	Barthom Favato Suzano Me	Rua dos Experimentarios, 33	Centro	12400-370	(12) 3842-8311
SP	Pracibaba	José Rodrigues Filho Pracibaba Me	Rua Moraes Barros, 1656	Cidade Alta	13416-740	(19) 3433-1276
SP	Presidente Prudente	L.C. Lima	Rua Major Felício Baraboy,1263	Vl. Nova	19010-652	(18) 221-4343
SP	Registro	Antonio de Góia Costa	Rua Chichó Ono, 107	V. S. Francisco	11900-000	(13) 3921-2324
SP	Ribeirão Preto	Servicos Master Service Ltda	Av. Maria Junior,1269	Jd. Mestreiro	14082-30	(16) 527-4232
SP	Ribeirão Preto	Paracomb Eletrônica Ltda	Rua São Paulo,805	Campos Eliseos	14085-010	(16) 3975-1438
SP	Rio Claro	Eletrônica Cidade Azul Ltda	Rua 03, N° 1504	Centro	13500-161	(19) 3524-2810
SP	S. J. Campos	Maquin Com. Equip. Eletro Eletron	Av. 23 de Maio, 181	Vila Maria	12209-410	(12) 3823-2251
SP	Santo André	TV Técnica Fuji Ltda ME	Rua Cel. Abílio Soares, 260	Centro	09020-260	(11) 4994-3188
SP	Santos	Shalley Eletrônica Ltda	Rua Carvalho de Mendonça, 234	Campo Gale	11075-102	(13) 3235-4659
SP	S. Bernardino do Campo	Raz R. Fernandes Cia	Av. Perry Ronchetti, 20	Centro	08771-000	(11) 4332-5677
SP	S. Bernardino do Campo	Eletrônica Cromalônica Ltda.	Av. Senador Vergueiro, 4444	Rudge Ramos	08725-670	(11) 4368-1788
SP	São Caetano do Sul	TV Técnica São Caetano Ltda.	Rua Alguas, 409	Centro	08521-650	(11) 4229-2467
SP	São João Rio Preto	Comarato Eletrônica Ltda	Rua Bernardino de Campos, 3738	Centro	15015-300	(17) 3232-7033
SP	São Paulo	Comercial Elet. Unifrotec	Rua Libanvich 14	Bom Retiro	07207-000	(11) 3224-0054
SP	São Paulo	Eletrônica Baniou Ltda	Av. Jataqueira, 302/308	Mirandópolis	04046-000	(11) 5585-2455
SP	São Paulo	Eletrônica Nova Era	Rua José Getúlio,164	Acimação	01509-000	(11) 3341-2027
SP	São Paulo	Eletrônica S. O. S. TV Ltda	Rua do Manifesto, 1403	Ipiranga	04209-001	(11) 6215-6667
SP	São Paulo	Eletrônica São Mateus Ltda	Rua Soldado Francisco Gomes de Souza, 234	Pq Novo Mundo	02189-030	(11) 6954-5517
SP	São Paulo	Eletrônica Maidemar Ltda-me	Av. Mareo Bar, 2014	São Mateus	03949-300	(11) 6962-0766
SP	São Paulo	Hisaou Onishi Me	Av. Caxoa, 262	São Miguel Pta.	08909-180	(11) 6584-5161
SP	São Paulo	Hessancar Eletro Electronica Ltda -ME	Av. Nossa Sra do Sabará, 3345	Campo Grande	04447-020	(11) 5614-1087
SP	São Paulo	Itelux Com. e Assist. Tec. Ltda	Av. Dr. Guilherme D. Villares, 1145	Vila Suzana	05649-001	(11) 3771-4710
SP	São Paulo	Rua Service Assist. Tec. Ltda Me	Av. Baronesa de Itu,20222	Santa Cecília	07231-000	(11) 3825-5692
SP	São Paulo	Support Com. de P.E e Assist. Téc. Ltda	Av. Ministro Perônio Portela, 1318	Freguesa do O	02959-000	(11) 3977-8708
SP	São Paulo	Penac Com. Video Som Eletroñ. Ltda	Rua Antonio de Souza Neschese, 127	Jaguapé	03606-000	(11) 6642-9684
SP	São Paulo	Parashop Comercial Ltda	Av. Amador Bueno da Veiga, 669	Pentia	03106-000	(11) 3623-1070
SP	São Paulo	Eletrônica Bonelhou Ltda	Av. Alexandre Colares, 420	Vl. Jaguará	03310-000	(11) 296-8562
SP	São Paulo	Comercial Samura Eto. Eletroñ. Ltda	Rua Itapua,981	Taubaté	03870-100	(11) 6285-9411
SP	São Sebastião	Santus e Nascimento Eletrônica Ltda.	Av. São Miguel, 5630 E 5638	São Miguel	11609-000	(12) 3892-6350
SP	São Vicente	Peri & Guerlos Ltda	Rua Antonio Cantido, 170	Centro	11310-080	(13) 3468-8323
SP	Sorocaba	CTL Eletrônica Ltda ME	Rua José Bonifácio,396	Centro	18000-040	(15) 3211-5242
SP	Suzano	Eduardo José de Lima Suzano - ME	Rua Conde DEu, - 53	Vergueiro	08600-000	(11) 4742-5519
SP	Taubaté	Ferreira e Freitas Taubaté Ltda (Serv Múltipla)	Rua Missionária Sara Opper, 24	Jardim Guaió	12080-530	(12) 3632-8022
SP	Tupã	Eletrônica Caetés Ltda - ME	Rua Dr. Silva Barros,261	Centro	17601-150	(14) 3496-1651
SP	Votuporanga	Odirair Barbieri ME	Rua Caetés, 575	Centro	15500-010	(17) 3421-9383
TO	Araguaína	Eletrônica Poly Video Ltda.	Rua São Paulo, 4068	Centro	77803-120	(63) 3414-1811

Caso não consiga entrar em contato com os Postos de Assistência Técnica de sua cidade, ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor: 0800 707 5454.

Certificado de garantia

Garantia Contratual

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido insatado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor; Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso; Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções; Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso; A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto; Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:

Central de Atendimento ao Consumidor 0800-707-5454 (Ligação Gratuita)



SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Electronics da Amazônia Ltda.
DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 00.801.450.0001-83
INDÚSTRIA BRASILEIRA