



**Modelis: FB163**  
**FB163-A/D/X0P**  
**FBS163V**


LATVIEŠU




## Drošības norādījumi



**UZMANĪBU:** LAI NEPAKĻAUTU SEVI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, NEŅĒMIET NOST VĀKU (VAI AIZMUGURES PANELI) IEKĀRTĀ NAV DETALU, KURAS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.

 Zibens šautras attēls vienādmalu trīsstūrī ir brīdinājums lietotājam, ka iekārtas iekšpusē atrodas neizolēti elementi, uz kuriem var būt pietiekami augsts spriegums, lai tas cilvēkiem varētu radīt elektriskās strāvas triecienu draudus.


 Izsaukuma zīmes simbols vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz to, ka tajā vietā klātpieliktajā dokumentācijā atrodami svarīgi norādījumi attiecībā uz iekārtas izmantošanu vai apkopi (servisu).

**BRĪDINĀJUMS:** LAI NEPAKĻAUTU SEVI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGIET IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

**BRĪDINĀJUMS:** Neuzstādiet iekārtu vietā ar apgrūtinātu ventilāciju, piemēram, grāmatu plauktā.

**UZMANĪBU:** eaižsedziet iekārtas ventilācijas atveres. Uzstādiet to atbilstoši ražotāja sastādītajai lietošanas instrukcijai. Korpusa spraugas un atveres paredzētas iekārtas ventilācijai, kas nodrošina tās normālu darbību un pasargā no pārkaršanas. Ventilācijas atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas.

Šo iekārtu nevajadzētu ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien tai netiek nodrošināta pietiekama ventilācija atbilstoši ražotāja instrukcijai.



**UZMANĪBU:** Šīnī iekārtā tiek izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu šīs iekārtas pareizu izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs instrukcijas saturu un saglabājiet to neskaidribru gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Vadības un regulēšanas elementu vai arī pašas iekārtas izmantošana tādiem mērķiem, kuri nav norādīti lietošanas instrukcijā, var pakļaut cilvēkus bīstama starojuma iedarbībai.

Lai izvairītos no saskares ar tiešu lāzera starojumu, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Atvērtā iekārtā redzams lāzera stars. NESKATĪETĪES LĀZERA STARĀ.

**UZMANĪBU:** Iekārta jāasargā no ūdens (ari no pilieniem vai šļakatām) un priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes, nedrīkst novietot uz iekārtas korpusa.

**BRĪDINĀJUMS** attiecībā uz tikla pieslēguma vadu

leteicams katru iekārtu pieslēgt atsevišķai tikla pieslēgumvietai; Tas nozīmē, ka iekārta saņem spriegumu no atsevišķas rozetes, kurai nav papildus pieslēgvietu vai nozarojumu. Drošības labad iepazīstieties ar šīnī rokasgrāmatā doto iekārtas specifikāciju.

Nepārslogojiet tikla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tikla rozetes, pagarinātāji, apdeguši pieslēguma vadi, kā arī tikla pieslēguma vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami.

Katrs no augstāk minētajiem apstākļiem rada elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēka draudus. Regulāri apskatiet tikla pieslēguma vadu un pamanot bojājumus vai nodiluma pazīmes pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu pieslēguma vadu. argiet tikla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, locīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvis, mīdīšanas kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads iznāk no iekārtas korpusa.

Lai atvienotu pieslēguma vadu no tikla rozetes, velciet to tikai satverot aiz spraudņa. Uzstādot iekārtu parūpējieties par to, lai pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.



### Atbrīvošanās no iekārtas


1. Ja uz ražojuma redzams šīs pārsvitrotas atkritumu tvertnes simbols, uz to attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus savākšanas punktus, kurus nozīmējusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareizi atbrīvojoties no savas iekārtas jūs mazināsiet potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
4. Sīkāku informāciju par veidu, kā atbrīvioties no savas nokalpojušās iekārtas jūs varat uzzināt savas pilsētas municipalitātē, atkritumu pārstrādes uzņēmumos vai veikalā, kurā iekārta tika iegādāta.



Šī iekārta ir izgatavota atbilstoši elektromagnētiskās savietojamības (EMC) direktīvai 2004/108/EC un zemsprieguma direktīvai 2006/95/EC.

Eiropas pārstāvniecība :  
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,  
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)


## Atskaņojamo disku veidi

Veids	Logotips
<b>DVD-VIDEO:</b> mazumtirdzniecībā vai nomā pieejamie filmu ieraksti.	
<b>DVD-R:</b> tikai video režīmā ierakstīti ar pabeigtu ierakstu.	
<b>DVD-RW:</b> tikai video režīmā ierakstīti ar pabeigtu ierakstu.	
<b>DVD+R:</b> tikai video režīmā ierakstīti; atbalsta arī divslāņu diskus	
<b>DVD+RW:</b> tikai video režīmā ierakstīti	
<b>Audio CD:</b>	

Papildus augšminētajam šī iekārta atskaņo DVD±R/RW CD-R un CD-RW kuros ierakstīti audio faili, DivX, MP3, WMA un JPEG faili. Atkarībā no ierakstošās aparatūras vai pašu CD-R/RW (vai DVD±R/RW) disku kondīcijas dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diskus var neizdoties atskaņot uz šīs iekārtas ieraksta kvalitātes vai diska fiziskā stāvokļa, kā arī rakstošās iekārtas vai autorēšanas programmas raksturlielumu dēļ. Disks netiks atskaņots, ja tajā veiktais ieraksts nebūs pareizi pabeigts. Šāda veida diskus atskaņotājs neatbalsta.

*“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes. Ražots pēc Dolby Laboratories licences.*

### Par simbolu displejā

Darbības laikā jūsu TV ekrānā var parādīties simbols “” kas liecina par to, ka attiecīgā lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija nav pieejama šim konkrētajam DVD video diskam.

### Reģionālie kodi

Šīs iekārtas reģionālais kods ir uzdrukāts tās aizmugurē. Šī iekārta spēj atskaņot tikai tādus DVD diskus, kas marķēti ar tās aizmugurē uzdrukāto kodu vai kodu “ALL”.

- Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim skaitlim ir jāsakrīt ar jūsu DVD atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot.
- Ja jūs mēģināsiet atskaņot DVD disku ar citu reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums “Check Regional Code” (“Pārbaudiet reģionālo kodu”).

### Autortiesības

Autortiesību likums liedz bez atļaujas kopēt, pārraidīt, demonstrēt, raidīt kabeļu tīklos, atskaņot publiski vai nomāt materiālus, kuru autortiesības ir aizsargātas. Šī iekārta ir aprīkota ar Macrovision izstrādāto autortiesību aizsardzības funkciju. Dažos diskos ir ierakstīti pretkopēšanas aizsardzības signāli. Ierakstot vai atskaņojot šādus diskus attēlā parādīsies troksnis. Šī iekārta izmanto autortiesību aizsardzības tehnoloģijas, kas izstrādātas balstoties uz ASV patentiem un citiem intelektuālajiem īpašumiem, kas pieder korporācijai Macrovision un citiem autortiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģija izmantošana jāsaņemas ar korporāciju Macrovision un tā paredzēta izmantošanai mājas apstākļos ar ierobežotu noskatīšanās apjomu, ja vien neeksistē cita veida korporācijas Macrovision autorizācija. Apvērsta inženierizpēte un jaukšana aizliegta.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SAVIETOJAMI AR ŠO R5AŽOJUMU UN VAR IZRAISĪT ARTEFAKTUS ATTĒLĀ. JA IZMANTOJOT 525 VAI 625 RINDU PROGRESĪVO IZVĒRSI ATTĒLĀ PARĀDĀS ARTEFAKTI, LIETOTĀJAM IETEICAMS PĀRSLĒGTIES UZ STANDARTA IZŠKIRTSPĒJAS PIESLĒGUMU. JA JUMS RADUŠIES JAUTĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ JŪSU TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p IZVĒRSI, LŪDZU, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻU.



## Apsveicam jūs ar jauno DVD Micro Hi-Fi sistēmu

### Saturs

Drošības norādījumi	2
Atskaņojamo disku tipi	3
Uzstādīšana	5
Galvenais bloks	6
Iekārtas pieslēgšana -I	7
Iekārtas pieslēgšana -II (opcija)	8
Tālvadība	9
OSD sākotnējās valodas iestatīšana (opcija)	10
Sākotnējā zonas koda iestatīšana (opcija)	10
Iestatījumu regulēšana	10-11
Diska informācijas apskate	12
Pulksteņa regulēšana	12
Atskaņotāja izmantošana modinātāja režīmā	12-13
Skaņas režīma iestatījumi	13
Diska atskaņošana	14
DivX filmas faila atskaņošana	15
Audio CD, MP3 un WMA failu klausīšanās	15-16
Fotoattēlu failu apskate	16-17
Radio klausīšanās	17
Mūzikas klausīšanās no pārnēsājamā atskaņotāja	18

Portatīvās USB ierīces pieslēgšana	18
Ierakstīšana USB ierīcē	19
iPod režīms (opcija)	20
OSD iPod režīma izmantošana (opcija)	20
Valodu kodi	21
Zonu kodi	21
Bojājumu novēršana	22
Specifikācija	23

#### Enerģijas ekonomijas režīms

Jūs savai iekārtai varat ieslēgt enerģijas ekonomijas režīmu. Ieslēgtam atskaņotājam piespiediet un turiet piespiestu vismaz 3 sekundes pogu  (STANDBY/ON).  
- Izslēdzot iekārtu displeja logā nekas redzams nebūs. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet pogu  (STANDBY/ON), CLOCK, TIMER vai VSM/DEMO.

#### Operācijas ar skārienpogām

- Spiediet pogas ar tīriem un sausiem pirkstiem.  
- Ja mitrā telpā uz pogām sakrājies mitrums, pirms operācijām noslaukiet tās.
- Nespiediet pogas ar spēku.  
- Pielietojot pārāk spēcīgu spiedienu var sabojāt skārienpogu sensorus.
- Lai pareizi aktivizētu attiecīgās skārienpogas funkciju, viegli pieskarieties tai.
- Sekojiet tam, lai metāliski priekšmeti nenonāktu saskarē ar skārienpogām. Tas var izraisīt atteici.

## Uzstādīšana


### Skalruņu pievienošana iekārtai

#### Kabeļu pieslēgšana iekārtai.

Atbilstoši spraudņu krāsainajām joslām pieslēdziet kabelus ar krāsu marķētajām spailēm iekārtas aizmugurē.


Lai pieslēgtu kabeli iekārtai, piespiediet spaiļes plastmasas fiksatoru un kabeļa termināls atvērsies. Ievietojiet tajā vadu un atlaidiet fiksatoru.

Savienotājs atvērsies, lai tajā varētu iespraust vadu.

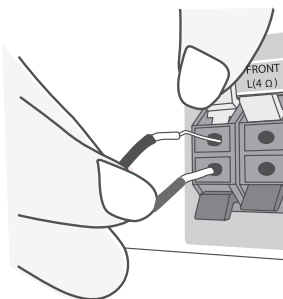

Katra kabeļa sarkano vadu pieslēdziet spaiļei ar marķējumu +(pluss), bet melno - spaiļei ar marķējumu - (mīnuss).

**Skalruņa dekors :** tas ir dizaina elements un skaņu neizstaro.

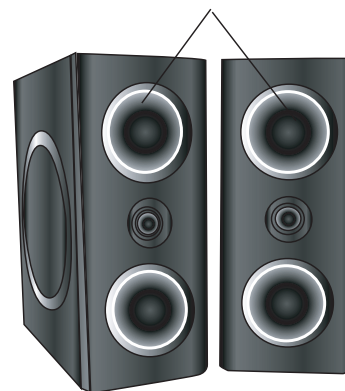

KRĀSA	SKALRUNIS	IZVIETOJUMS
Sarkans	Priekšpuse	Priekšā, pa labi no ekrāna
Balts	Priekšpuse	Priekšā, pa labi no ekrāna

#### Pievērsiet uzmanību sekojošajam

- Sekojiet tam, lai bērni nebāztu rokas vai dažādus priekšmetus skaļruņa invertora atverē.
- Skaļruņa invertors: brīva telpa akustiskajā sistēmā (korpusā) basa skaņas pastiprināšanai.

#### Operācijas ar tālvadības pulti

Pavērsiet tālvadības pulti pret iekārtas tālvadības sensoru un spiediet pogas.

#### Bateriju ievietošana tālvadības pultī

Ņemiet bateriju nodalījuma vāciņu pults aizmugurē un ievietojiet divas R03 tipa (izmērs AAA) baterijas pareizi orientējot ⊕ un ⊖. Neizmantojiet vienlaicīgi vecu un jaunu bateriju. Nekad kopā neizmantojiet dažāda tipa baterijas (standarta, alkalīna u. taml.).

## Galvenais bloks

• **FUNC.** Lai izvēlētos funkcijas, piespiediet FUNC.  
(DVD/CD → USB → OSD IPOD (opcija) → IPOD (opcija) → TV-AUDIO (opcija) → PORTABLE → FM → AM)

• **XDSS Plus (MP3 optimizētājs)**  
Pastiprina augsto un zemo frekvenču atskaņošanas līmeni, kā arī visaptverošo skaņējumu. Displejā parādīsies XDSS ON; vēlreiz piespiežot ieslēgsies režīms NORMAL. (Sk. 13. lpp)

• **⏻ (STANDBY/ON)**  
Ieslēdz un izslēdz iekārtu

• **TIMER** ("Atskaņotāja izmantošana ar taimeri".)

• **CLOCK** Ļauj iestatīt pulksteņa rādījumus un uzzināt pareizu laiku. (Sk. "Pulksteņa iestatījumi")


• **VSM (VIRTUĀLĀS SKAŅAS MATRICA) / DEMO** Izslēgtam atskaņotājam piespiediet **DEMO**, lai redzētu displejā funkciju demonstrējumu. Lai pārtrauktu, piespiediet **⏻** vai vēlreiz **DEMO**.

• **SET** apstiprina jūsu iestatīto pulksteņa laiku.

- **RDS (OPCIJA)** parāda displejā informāciju par raidstacijām. (Sk. "Radioprogrammu klausīšanās")

• **USB connector**  
Pieslēdziet tai ar USB savietojamu atskaņotāju.

### iPod DOCKING (opcija)

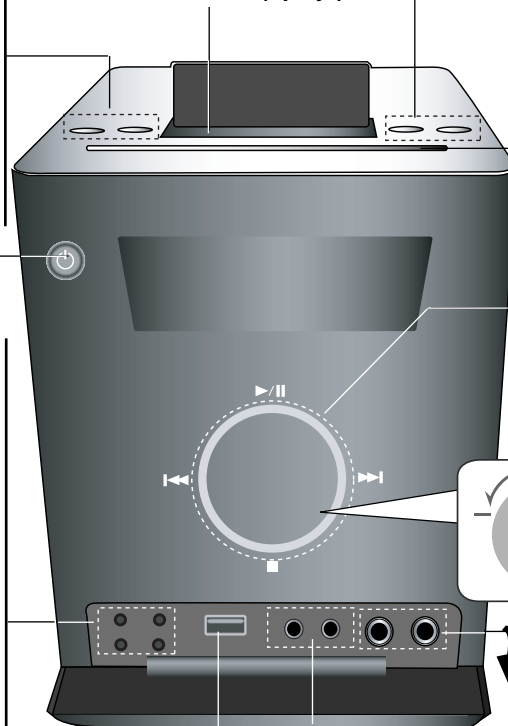

• **USB Rec. TIEŠAIS IERAKSTS USB**  
(19. lpp)

• **EJECT** izstumj vai ielādē kompaktdisku no ielādes spraugas.

• **CD ielādes sprauga** - nebīdiet disku iekārtā ar spēku.

- Ja disks izbīdīts ārā, nevelciet un nestumiet to.  
- Lai pēc izbīdīšanas atkal ievietotu disku, vēlreiz piespiediet **EJECT**.

• **⏮ vai ⏭ AUTONOSKAŅOŠANĀS -TUNER / (⏮ vai ⏭) SKIP- CD** pogas

• **⏩/|| (ATSKAŅOŠANA/PAUZE)**

• **■ STOP** poga

• **SKAĻUMA regulēšana**

Velciet pirkstu pa regulēšanas diska iekšpusi. (Sk. 4. lpp)

• **MIC1/MIC2** mikrofona pieslēguma ligzdas. (∅ 6.3 mm) - **opcija**

• **PORTABLE IN** Dod iespēju pieslēgt portatīvu ierīci un klausīties to sistēmas skaļruņos.

• **Austiņu pieslēguma ligzda**


Dod iespēju pieslēgt austiņu spraudni (∅3.5 mm) un klausīties skaņu austiņās (komplektā nav iekļautas).

## Iekārtas pieslēgšana - I

MONITOR OUT / OUT PUT (KOMPONENTU / PROGRESĪVĀS IZVĒRSES) pieslēgums

### MONITORA spraudņa ligzda

Savienojiet iekārtas VIDEO ligzdu ar atbilstošajām ieejas ligzdām jūsu televizorā izmantojot video pieslēguma kabeli.

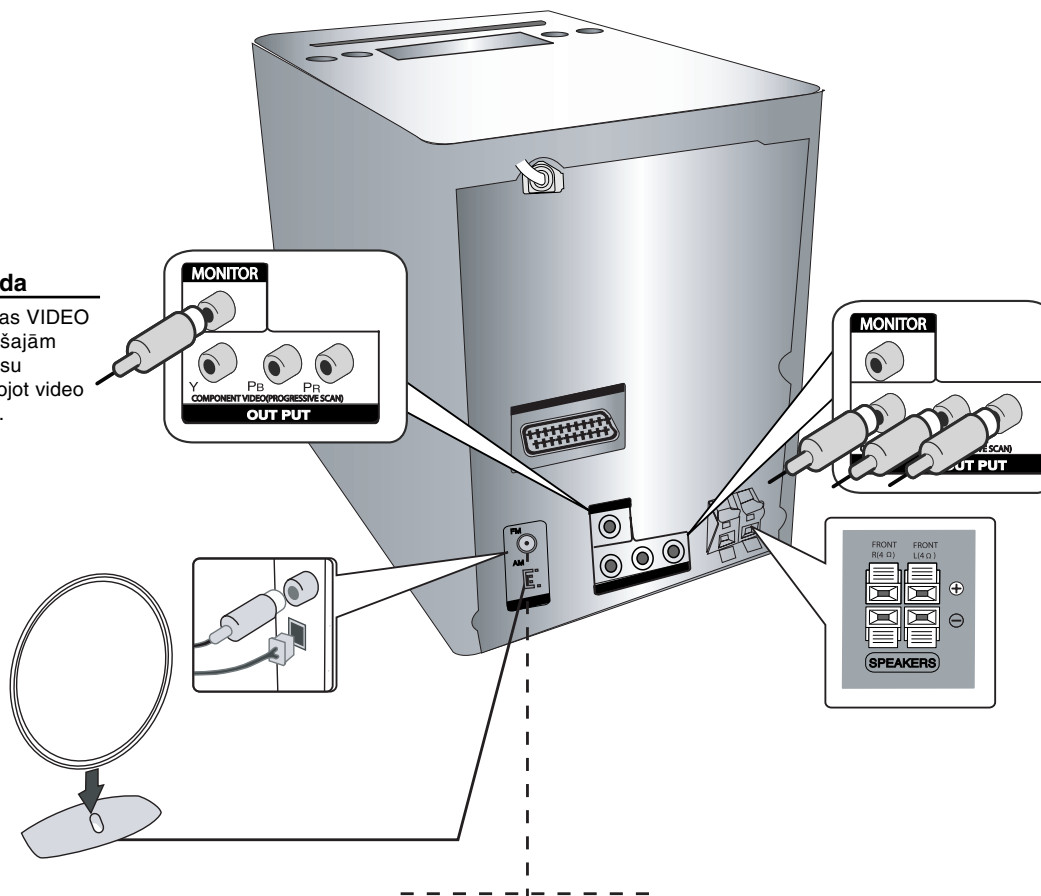


### OUT PUT (KOMPONENTU VIDEO) pieslēguma ligzda

Savienojiet iekārtas COMPONENT VIDEO izejas ligzdu ar televizora COMPONENT INPUT ligzdu izmantojot komponentu signāla kabeli (Y PB PR).

## Iekārtas pieslēgšana – II (opcija)

### SCART pieslēgums - opcija

- 1 Savienojiet jūsu iekārtas SCART ligzdu ar tādu pašu TV ligzdu izmantojot SCART kabeli. Šāda veida pieslēgums vienlaicīgi nodrošina gan video, gan audio signāla pārraidi.
- 2 Pieslēdziet tīkla barošanas spraudni sienas rozetei.

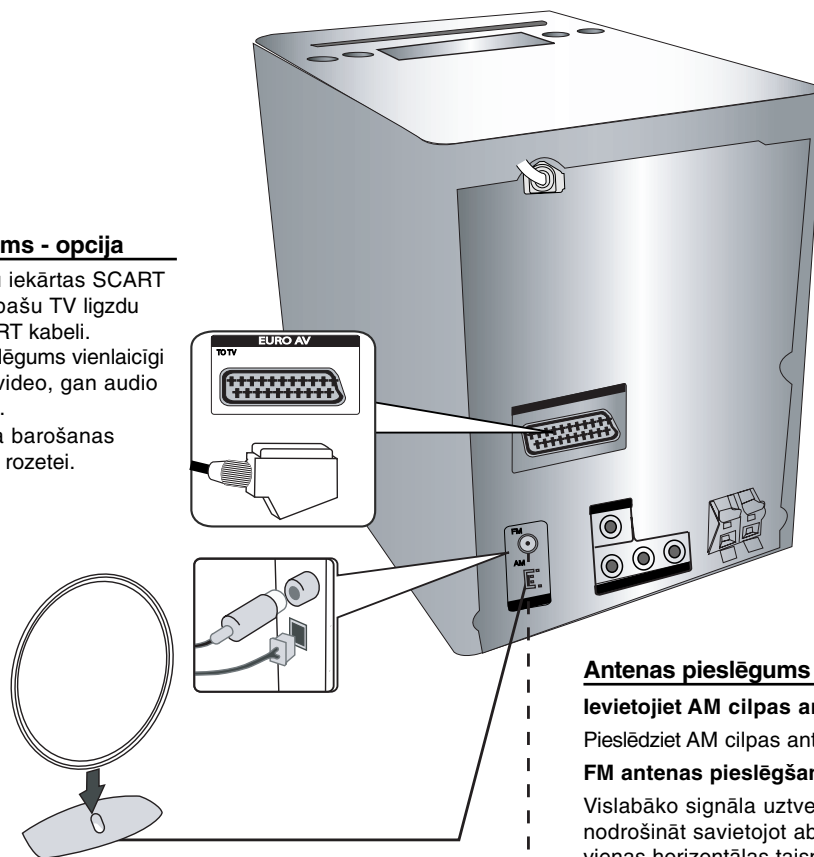

### Antenas pieslēgums

#### **ievietojiet AM cilpas antenu statīvā**

Pieslēdziet AM cilpas antenu atskaņotājam.

#### **FM antenas pieslēgšana**

Vislabāko signāla uztveršanu būs iespējams nodrošināt savietojot abus antenas vadus uz vienas horizontālas taisnes.



## OSD sākotnējie valodas iestatījumi (opcija)

Pēc rūpnīcas iestatījumiem sākotnējās valodas izvēle tiks atvērta tikai DVD vai USB režīmā pirmo reizi ieslēdzot iekārtu.

	UZ ATSKAŅOTĀJĀ PANEĻĀ	AR TĀLVADĪBU
<b>1. Ieslēdziet iekārtu:</b> Displeja logā atvēršies valodu izvēle	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
<b>2. Izvēlieties valodu:</b>		▲▼◀▶
<b>3. Piespiediet:</b>		SELECT/ENTER
<b>4. Lai apstiprinātu izvēli, piespiediet:</b>		SELECT/ENTER

## Zonas koda sākotnējie iestatījumi (opcija)

Lai manītu rūpnīcas zonas koda iestatījumus, veic zemāk aprakstītās operācijas.

	AR TĀLVADĪBU
<b>1. Atveriet iestatījumu izvēlni:</b>	SETUP
<b>2. Pirmajā līmenī izvēlieties LOCK:</b>	▲▼
<b>3. Pārejiet uz otro līmeni:</b> otrajā līmenī parādīsies patlaban aktīvais zonas kods.	▶
<b>4. Pārejiet uz trešo līmeni:</b>	▶
<b>5. Ievadiet jauno paroli un tad piespiediet:</b>	Ciparu pogas 0- 9 pēc tam SELECT/ENTER
<b>6. Pārbaudiet jauno paroli un tad piespiediet:</b>	Numerical button of 0- 9 pēc tam SELECT/ENTER
<b>7. Izvēlieties ģeogrāfiskās zonas kodu:</b> pēc izvēles izdarīšanas aktivizēsies novērtējums un parole. (21. lpp)	▲▼◀▶

## Iestatījumu regulēšana

	AR TĀLVADĪBU
<b>1. Atveriet iestatījumu izvēlni:</b>	SETUP
<b>2. Izvēlieties vajadzīgo pirmā līmeņa opciju:</b>	▲▼
<b>3. Pārejiet uz otro līmeni:</b>	▶
<b>4. Izvēlieties vajadzīgo otrā līmeņa opciju:</b>	▲▼
<b>5. Pārejiet uz trešo līmeni:</b>	▶
<b>6. Izmainiet iestatījumus:</b>	▲▼ un tad SELECT/ENTER

## Iestatījumu regulēšana – citas funkcijas

### Valodas iestatījumu regulēšana

**OSD** – Ļauj izvēlēties iestatījumu izvēlnes un ekrāna displeja valodu.

**Disc Audio/Subtitle/Disc Menu** – Ļauj iestatīt izvēlni/audio/titru valodu.

[Original]: Norāda oriģinālvalodu, kurā disks ticis ierakstīts.

[Others]: Ļauj izvēlēties citu valodu ievadot četrciparu kodu izmantojot ciparu taustiņus un vadoties pēc valodas kodu saraksta un apstiprinot koda ievadi piespiežot ENTER.

Ja kods ievadīts kļūdaini, ciparus dzēs vairākkārt piespiežot taustiņu CLEAR.

[OFF] (for Disc Subtitle): Izslēdz subtitrus.

### Displeja iestatījumu regulēšana

**TV Aspect** – Ļauj iestatīt attēla malu proporciju atbilstoši jūsu televizora ekrāna izmēriem.

[4:3]: izvēlieties šo opciju, ja iekārta pieslēgta standarta televizoram ar ekrāna malu proporciju 4:3.

[16:9]: izvēlieties šo opciju, ja iekārta pieslēgta platekrāna televizoram.

**Displeja režīms** – zvēloties 4:3 jums būs jāiestata režīms, kādā jūs skatīsieties platekrāna programmas un filmas jūsu televizora ekrānā.

[Letterbox]: Platekrāna materiāli tiks demonstrēti ar melnām joslām ekrāna augšpusē un apakšpusē.

[Panscan]: Šādā režīmā tiks aizpildīts visa 4:3 ekrāna virsma un attēls pēc vajadzības tiks apgriezts.

**TV izejas izvēle (opcija)** – Izvēlieties opciju atbilstoši televizora pieslēguma veidam. [YPbPr]: ja televizors pieslēgts iekārtas COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN ligzdām.

[RGB]: ja televizors pieslēgts iekārtas ligzdai SCART.

- ja tiek izmantots RGB pieslēgums, COMPONENT OUT nedarbosies.

#### **Progresīvā izvērse-**

Progresīvās izvērse videomateriāli nodrošina augstas kvalitātes attēlu ar samazinātu ekrāna nīrbēšanu. Ja jūs TV vai monitora, kurš atbalsta progresīvās izvērse signālu, pieslēgšanai izmantojiet komponentu video ligzdas, iestatiet [Progressive Scan] uz [On].

Piespiediet SELECT/ENTER, lai apstiprinātu savu izvēli.

- Ja ENTER netiks piespiests 10 sekunžu laikā, opcija pārslēgsies atpakaļ uz [OFF].

#### **Audio iestatījumu regulēšana**

**DRC (dinamiskā diapazona vadība)** – Saglabā skaidru skanējumu arī pie nelieliem izejas audiosignāla līmeņiem (tikai Dolby Digital signālam). Lai aktivizētu funkciju, pārslēdziet to uz [ON].

**Vocal** – Izvēlieties [On], lai samikšētu karaoke kanālus normālā stereo signālā. Šī funkcija darbojas tikai daudzkanālu karaoke DVD diskam.

#### **Bloķēšanas iestatījumi**

Lai displejā atvērtu bloķēšanas opciju izvēlni, jums jāievada 4 ciparu parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums tiks piedāvāts to izdarīt. Ievadiet 4 ciparu paroli. Ievadiet paroli vēlreiz, lai pārbaudītu to. Ja jūs kļūdieties ievadot paroli, ciparus var dzēst piespiežot taustiņu CLEAR.

Ja parole piemirsta, jūs varat to atiestatīt. Piespiediet SETUP, ievadiet '210499' un piespiediet SELECT/ENTER. Tagad parole ir dzēsta.

**Rating** – Ļauj iestatīt novērtējuma līmeni. Jo zemāks būs novērtējums, jo striktāki būs ierobežojumi. Lai izslēgtu novērtējumu izvēlieties [Unlock].

**Password** – Ļauj mainīt vai dzēst bloķēšanas paroli.

[New]: Ievadiet jaunu četrciparu paroli izmantojot ciparu taustiņus un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz, lai pārbaudītu to.

[Change]: Pēc patreizējās paroles ievades divas reizes ievadiet jauno paroli.

**Area code** – Ļauj iestatīt ģeogrāfiskās zonas kodu kā atskaņošanas novērtējuma līmeni.

Tas nosaka, kādas zonas standarti tiks izmantoti novērtējot DVD ar vecāku kontroles funkciju. Zonālos kodus sk. 21. lpp.

#### **Pārējie iestatījumi**

**DivX (R) reģistrācija** - Mēs nodrošinām jums DivX® VOD(video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kurš ļauj jums nomāt un iegādāties DivX® VOD servisa piedāvātos videomateriālus.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Kad izgaismota ikoniņa [View], piespiediet ENTER taustiņu, un parādīsies iekārtas reģistrācijas kods.

**Semi Karaoke (opcija)** - Kad pilnīgi pabeigta nodaļa / dziesma / celiņš, šī funkcija atskaņo fanfaras un parāda ekrānā rezultātu.

• **Semi Karaoke on** : Ieslēdz "Semi Karaoke" funkciju.

Jums beidzot dziedāšanu ekrānā tiks parādīts rezultāts.

• **Semi Karaoke off** : Izslēdz "Semi Karaoke" funkciju.

Fanfara neatkānēs un rezultāts netiks parādīts ekrānā. Semi Karaoke funkcija ir pieejama sekojoša veida diskam:

- DVD, DVD Karaoke, kuros celiņu skaits ir lielāks par 2

- Šī funkcija darbojas DVD/CD režīmā.

- Semi Karaoke funkcija būs pieejama tikai tad, ja iekārtai pieslēgts mikrofons.

- Skatoties filmas izslēdziet [OFF] Semi Karaoke funkciju izvēlnē SETUP vai audiet to bez pieslēgta mikroфона, jo pārejas laikā no vienas nodaļas uz nākošo atskanēs fanfara un ekrānā parādīsies rezultāts.








**Bit Rate** - Ļauj izvēlēties ierakstītā faila atskaņošanas kvalitāti: 96 kbps vai 128 kbps (ieraksta datu pārraides ātrumu).

## Diska informācijas apskate

	AR TĀLVADĪBU
1. Piespiediet:	DISPLAY
2. Izvēlieties opciju:	▲▼
3. Ieregulējiet displeja izvēlnes iestatījumus:	◀▶
4. Aizveriet izvēlni	DISPLAY

## Diska informācijas apskate – citas funkcijas

Jūs varat izvēlēties opciju spiežot ▲▼ un mainīt vai izvēlēties iestatījumu spiežot ▶◀.

 1/1	Patreizējais nosaukums (vai celiņš) /kopējais nosaukumu (vai celiņu) skaits
 13/18	Patreizējās nodaļas numurs / kopējais nodaļu skaits
 0:39:02	Laiks kopš atskaņošanas sākuma
 1 ENG DSD 5CH	Izvēlēta audio valoda vai audio kanāls
 Off	Izvēlētie subtitri
 1/1	Izvēlētais skata lēnķis / Kopējais skatu lēnķu skaits
 Bypass	Izvēlētais skaņas režīms

## Šinī rokasgrāmatā izmantotie simboli

Zemāk uzskaitīti visi disku un failu veidi	<b>ALL</b>	MP3 faili	<b>MP3</b>
DVD un pabeigti DVD/RW	<b>DVD</b>	WMA faili	<b>WMA</b>
DivX faili	<b>DivX</b>	Audio CDs	<b>ACD</b>

## Pulksteņa iestatījumi

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANEĻA	AR TĀLVADĪBU
1. Ieslēdziet iekārtu:	 STANDBY/ON	 POWER
2. Piespiediet un turiet piespiestu vismaz 2 sekundes:	CLOCK	
3. Izvēlieties vienu no: AM 12:00 (am un pm rādījumiem displejā) vai 0:00 (24 stundu rādījumiem displejā)	◀◀ vai ▶▶	
4. Apstipriniet savu izvēli:	SET	
5. Piespiediet stundu:	◀◀ vai ▶▶	
6. Piespiediet:	SET	
7. Piespiediet minūti:	◀◀ vai ▶▶	
8. Piespiediet:	SET	

## Atskaņotāja izmantošana modinātāja vietā

Piespiediet un 2 sekundes turiet piespiestu **TIMER**. Divas sekundes mirgos katra no šīm funkcijām: TUNER, DVD/CD, USB. Kad mirgo funkcija, kuru jūs vēlaties izmantot modināšanai, piespiediet **SET**.

Ja jūs izmantojiet funkciju TUNER, izvēlieties no atmiņas tur ieprogrammēto raidstacijas numuru spiežot ◀◀/ ▶▶ uz priekšējā paneļa un tad piespiediet **SET**.

Ja jūs izvēlēsieties DVD/CD vai USB, tas tiks parādīts apakšā.

Displejā parādīsies "ON TIME". Tas ļauj iestatīt modināšanas laiku. Izmantojiet ◀◀ vai ▶▶ lai izmainītu stundu un minūti, un saglabāji iestatījumus atmiņā piespiežot **SET**. Pēc tam displejā parādīsies "OFF TIME". Tas ļauj iestatīt laiku, kad modināšanas funkcijai jāpārtrauc sava darbība. Izmantojiet ◀◀ vai ▶▶ lai izmainītu stundu un minūti, un saglabāji iestatījumus atmiņā piespiežot **SET**.

Pēc tam tiks piedāvāta iespēja noregulēt modinātāja signāla skaļumu (VOL). Izmantojiet ◀◀ vai ▶▶ lai mainītu skaļumu, un saglabāji iestatījumus atmiņā piespiežot **SET**. Izslēdziet iekārtu. Izgaismotā pulksteņa ikoniņa liecinās par to, ka modinātājs uzstādīts.

Ja sistēma izslēgta, modināšanas laiku iespējams pārbaudīt piespiežot **TIMER**. Izmantojot šo pašu **TIMER** pogu modinātāju iespējams arī izslēgt un aktivizēt no jauna. Lai izmainītu modināšanas laika iestatījumus, sistēma jāieslēdz un no jauna jāieprogrammē augstāk aprakstītajā secībā.

### Iemiedziet klausoties savu atskaņotāju

Iekārtu iespējams ieprogramēt automātiski izslēgties pēc noteikta laika. Ikreiz piespiežot pogu SLEEP iestatījumi mainās sekojošās secībā. (VĀJINĀTĀJS IESLĒGTS) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → (VĀJINĀTĀJS IZSLĒGTS)

### VĀJINĀTĀJS

Piespiediet vienreiz SLEEP. Priekšējā paneļa LED (mirdzdiode) izslēgsies un displeja spilgtums samazināsies uz pusi. Lai izslēgtu vājinājumu, vairākkārtīgi spiediet SLEEP, līdz funkcija izslēdzas.

## kaņas režīma iestatījumi

### XDSS Plus (īpaši dinamiskā skaņas sistēma)

Piespiediet **XDSS Plus**, lai paaugstinātu augsto un zemo frekvenču atskaņošanas skaļumu un pastiprinātu visaptverošās skaņas efektu. Izgaismosies indikators "XDSS ON" vai "NORMAL".

Šī funkcija uzlabo kompresēto MP3 failu atskaņošanas kvalitāti

**DVD** **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

**WMA** **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON  
→ NORMAL → XDSS ON

### EQ (EKVILAIZERA efekts) :

Jūs varat izvēlēties kādu no 7 iepriekšiestatītiem atskaņošanas režīmiem.

Ikreiz piespiežot pogu iestatījumi displeja logā mainās zemāk norādītajā secībā. (AUTO EQ darbosies tikai tiem MP3/ WMA failiem, kuros iekļauts informācijas tags)

NATURAL → (AUTO EQ) → POP →  
CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL...

### Piezīme

- Ja jūs pieslēgsiet iekārtai austinas un tobrīd būs ieslēgts kāds no EQ režīmiem, EQ poga nedarbosies.
- Ja austiņu pieslēgšanas brīdī būs ieslēgts "reģionālais EQ", režīms pārslēgsies uz "NORMAL". Atvienojot austiņas iekārta pārslēgsies atpakaļ uz reģionālo EQ.

### VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) :

Piespiediet **VSM**, lai iestatītu virtuālo skaņu vai pārslēgtu skaņas režīmu vairākkārtīgi.

- Ja VSM darbības laikā tiek piespiesta ieraksta poga, izvēlētais skaņas režīms pārslēgsies atpakaļ uz BYPASS.

### • 2.1Ch skaņas avots : 3D STEREO

Reāllaika trīsdimensiju skaņas imitācija izmantojot stereo signāla avotu, kas pielāgota atskaņošanai stereo skaļruņos. Klausītāji var baudīt apbrīnojamus virtuālās visaptverošās skaņas efektus izmantojot savus multimediju atskaņotājus.

BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE

### Piezīme

Ja austiņu pieslēgšanas brīdī būs ieslēgts "VSM", režīms pārslēgsies uz "BYPASS". Atvienojot austiņas iekārta pārslēgsies atpakaļ uz VSM.

### BALSS VĀJINĀTĀJS (OPCIJA)

Jūs varat izmantot karaoke funkciju noklusinot dziedātāja balsi klausoties dziesmas no dažādiem avotiem. ( MP3/WMA/CD/DD etc.) nedarbojas režīmā « Karaoke ».

- Šo funkciju iespējams aktivizēt tikai tad, ja iekārtai pieslēgts mikrofons.

Piespiediet pogu VOCAL FADER un displejā parādīsies "FADE ON" vai "FADE OFF".

- Šī funkcija strādā ar 2 vai vairāk kanāliem.

### Mikrofona izmantošana (OPCIJA)

Jūs varat dziedāt mūzikas pavadījumā, ja iekārtai pieslēgts mikrofons.

**Pieslēdziet mikrofonu ligzdām MIC1/ MIC 2.**

Displeja logā parādīsies " " .

**Izvēlieties mūziku pēc savas gaumes.**

**Dziediet mūzikas pavadījumā.**

Mikrofona signāla līmeni var regulēt spiežot MIC skaļuma pogu. (MIN, 1 – 14 soļi, MAX)

### Piezīme

- Ja jūs neizmantojiet mikrofonu, iestatiet **MIC VOL.** pogu uz minimumu, lai izslēgtu mikrofonu un pēc tam atvienojiet mikrofonu no ligzdas MIC.
- Ja mikrofons atradīsies pārāk tuvu skaļrunim, var atskanēt kaudienu līdzīga skaņa (veidojas atgriezeniskā saite). Šādos gadījumos attāliniet mikrofonu no skaļruņa vai samaziniet signāla līmeni izmantojot **MIC VOL.** pogu.
- Ja mikrofona skaņējums ir pārāk skaļš, skaņa var tikt izkropļota. Šādos gadījumos piespiediet **MIC VOL.** pogu līdz minimumam.

## Diska atskaņošana

	UZ ATSKAŅOTĀJĀ PANEĻĀ	AR TĀLVADĪBU
1. Ievietojiet disku:	▲	
2. Lai uzsāktu atskaņošanu:	▶/	▶
3. Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■	■ STOP

## Diska atskaņošana – citas funkcijas

### DVD diska ar izvēlni atskaņošana **DVD**

Lielākajā daļā DVD disku mūsdienās ir ieprogrammēta izvēlne, kura atveras pirms filmas atskaņošanas. Pārvietoties pa izvēlni un izvēlēties kādu no opcijām jūs varat izmantojot ▲▼◀▶. Lai apstiprinātu izvēli, piespiediet **SELECT/ENTER**.

### Pāreja uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu vai celiņu **ALL**

Lai pārietu uz nākošo nodaļu vai celiņu, piespiediet **SKIP (▶▶)**.  
Lai atgrieztos patreizējās nodaļas vai celiņa sākumā, piespiediet **SKIP (◀◀)**.  
Lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu vai celiņu, divreiz ātri piespiediet **SKIP (◀◀◀)**.

### Pauze atskaņošanā **ALL**

Lai nopauzētu atskaņošanu, piespiediet **PAUSE/STEP (||)**.  
Lai turpinātu atskaņošanu, piespiediet **PLAY (▶)**.

### Atskaņošana pa vienam kadram **DVD DivX**

Lai atskaņotu materiālu pa vienam kadram, atkārtoti spiediet **PAUSE/STEP (||)**.

### Atkārtota noklausīšanās **ALL**

Vairākkārtīgi piespiediet **REPEAT**, lai izvēlētos atkārtojamo fragmentu. Patreizējais virsraksts, nodaļa vai celiņš tiks atskaņots vēlreiz. Lai turpinātu atskaņošanu normālā režīmā, vairākkārtīgi spiediet **REPEAT** un izvēlieties [Off].

**DivX** : Title → All → Off

**ACD WMA MP3** : TRACK → ALL → [IZSLĒGTS Nerādīt displejā ]

**DVD** : Chapter → Title → Off

### Subtitru valodas izvēle **DVD DivX**

Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet **S-TITLE** (☑) lai iestatītu vajadzīgo subtitru valodu.

### Paātrinātā atskaņošana uz priekšu vai atpakaļ

**DVD DivX ACD WMA MP3**

Atskaņošanas laikā piespiediet **SCAN** (◀◀ vai ▶▶) lai paātrinātu atskaņošanu uz priekšu vai atpakaļ.

Vairākas reizes piespiežot **SCAN** (◀◀ vai ▶▶) jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet **PLAY (▶)**.

### Skatīšanās un atskaņošana 1,5 reizes ātrāk

**DVD ACD WMA MP3**

DVD diska atskaņošanas laikā vēlreiz piespiediet **PLAY** un atskaņošana turpināsies ar 1,5 reizes lielāku ātrumu. Displejā parādīsies ▶ x1.5".  
Lai izslēgtu šo režīmu, vēlreiz piespiediet **PLAY**.

### Palēninātā atskaņošana **DVD**

Kamēr atskaņošana atrodas pauzes režīmā, piespiediet **SCAN (▶▶)** lai palēninātu atskaņošanu uz priekšu. Vairākkārtīgi spiežot **SCAN (▶▶)** jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu. Lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā, piespiediet **PLAY (▶)**.  
DVD disku var klausīties palēnināti tikai uz priekšu vai atpakaļ.

### Virsrakstu izvēlnes atvēršana **DVD**

Diska virsrakstu saraksta izvēlni, ja tāda ir pieejama, atver piespiežot **TITLE**.

### DVD izvēlnes atvēršana **DVD**

Diska izvēlni, ja tāda ir pieejama, atver piespiežot **MENU**.

### Atskaņošana sākot no izvēlētā laika momenta **DVD DivX**

Meklē atskaņošanas sākuma punktu pēc ievadītā laika koda. Piespiediet **DISPLAY** un izvēlieties pulksteņa ikoniņu. Ievadiet vajadzīgo laiku un piespiediet **SELECT/ENTER**. Piemēram, lai atrastu fragmentu 1 stundu 10 minūtes un 20 sekundes no sākuma, ievadiet "11020" un piespiediet **SELECT/ENTER**. Ja kods ievadīts kļūdaini, ciparus dzēš spiežot taustiņu **CLEAR**.

### Pēdējais kadrs atmiņā **DVD**

Šī iekārta saglabā atmiņā pēdējā skatītā diska pēdējo kadru. Pēdējais kadrs saglabājas arī tad, ja disks tiek izņemts no atskaņotāja un iekārta izslēgta. Ja tas pats disks vēlreiz tiek ievietota atskaņotājā, šis kadrs tiek automātiski parādīts ekrānā.

### Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs parādīsies ekrānā, ja iekārta atradīsies STOP režīmā ilgāk par 5 minūtēm.

### Sistēmas izvēle

Jums jāizvēlas jūsu TV standartam atbilstošs sistēmas režīms. Izņemiet no iekārta disku, piespiediet un turiet piespiestu vismaz piecas sekundes **PAUSE/STEP (II)** lai atvērtu ekrānā sistēmas izvēlni (PAL, NTSC, AUTO).

### Disks vai USB zibatmiņas ierīce ar dažādiem failiem - DivX, MP3/WMA un JPEG

Atskaņojot no diska vai USB zibatmiņas, kurā ierakstīti DivX, MP3/WMA un JPEG faili, piespiežot **TITLE** jūs varat izvēlēties to, kāda formāta failus atskaņot.

## DivX filmas skatīšanās

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANELA	AR TĀLVADĪBU
1. Ievietojiet disku:	▲	
2. Izvēlieties filmas failu no izvēlnes:	◀▶	▲▼
3. Lai uzsāktu atskaņošanu:	▶	SELECT/ENTER
4. Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■	■ STOP

## DivX filmas skatīšanās – citas funkcijas

### Simbolu kopas nomainīšana, lai varētu redzēt DivX® subtitrus

Ja subtitri netiek rādīti pareizi, piespiediet un vismaz 3 sekundes turiet piespiestu S-TITLE, lai atvērtu valodas kodu izvēlni, un pēc tam vairākkārtīgi spiežot S-TITLE mainiet valodu, līdz subtitri tiek rādīti pareizi.

### DivX disku atskaņošanu šīnī atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:

- DivX pieejamā izšķirtspēja ir mazāka par 800x600 (P x A) pikseļi.
- DivX subtitru faila nosaukums nedrīkst pārsniegt 45 simbolus.
- Ja DivX failā ir kāds neatpazīstams simbols, ekrānā tas var tikt parādīts kā " \_ ".
- Ja videomateriālā kadru apjoms pārsniedz 30 kadrus 1 sekundē, tas var izraisīt iekārta atteici.
- Ja video un audio faili diskā nav izvietoti pamišus, izejā būs tikai video vai tikai audio signāls.

Atskaņojamie DivX faili : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

Atskaņojamie subtitru formāti : SubRip(\*.srt/\*.txt) ,SAMI(\*.smi) ,SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt) MicroDVD(\*.sub/\*.txt) SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt) VobSub(\*.sub)

Atskaņojamie kodeku formāti : "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

Atskaņojamie audio formāti : "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".

- Iztveršanas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Datu pārraides ātrums: 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

## Audio CD, MP3 vai WMA failu klausīšanās

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANELA	AR TĀLVADĪBU
1. Ievietojiet disku:	▲	
2. Izvēlieties mūzikas failu no izvēlnes:	◀▶	▲▼
3. Lai uzsāktu atskaņošanu:	▶	▶ PLAY
4. Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■	■ STOP

## Audio CD, MP3 vai WMA failu klausīšanās – citas funkcijas

### Individuālās programmas sastādīšana

Jūs varat atskaņot diska saturu jums vēlamajā kārtībā mainot failu atskaņošanas secību. Programma tiks dzēsta izņemot disku no iekārtas. Izvēlieties vajadzīgās dziesmas un pēc tam piespiediet PROG. vai izvēlieties " " un tad piespiediet SELECT/ENTER, lai pievienotu izvēlēto programmas sarakstam. Lai pievienotu sarakstam visu diskā ierakstīto mūziku, izvēlieties " " un tad piespiediet SELECT/ENTER. Lai uzsāktu programmas atskaņošanu, izvēlieties pirmo dziesmu un piespiediet SELECT/ENTER. Lai dzēstu nosaukumus no programmas saraksta, izvēlieties nodzēšamās dziesmas un piespiediet CLEAR vai izvēlieties ikoniņu " " un piespiediet SELECT/ENTER. Lai dzēstu visu sarakstu, izvēlieties " " un piespiediet SELECT/ENTER.

### Faila informācijas apskate (ID3 TAGS)

Atskaņojot MP3 failu, kurā iekodēta papildus informācija, jūs varat to apskatīt vairākkārtīgi spiežot DISPLAY.

### MP3 / WMA atskaņošanu šini atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:

- Izvēšanas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48 kHz (WMA)
- Datu pārraides ātrums: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Ši iekārta nespēs nolasīt MP3/WMA failu, ja tā paplašinājums nebūs ".mp3" / ".wma".
- CD-R fiziskajam formātam jābūt ISO 9660
- Ja jūs MP3 / WMA failu ierakstīšanai izmantojat programmatūru, kura nespēj izveidot failu sistēmu (piemēram, Direct-CD), MP3 / WMA failus atskaņot nebūs iespējams. Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator, kura izgatavo ISO 9660 failu sistēmu.
- Failu nosaukumos nedrīkst būt vairāk par 8 simboliem un to paplašinājumiem jābūt .mp3 vai .wma.
- Nosaukumos nedrīkst būt speciālie simboli, piemēram, / ? \* : " < > | u. taml.
- Maksimālais failu daudzums diskā nedrīkst pārsniegt 999.

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu atskaņošanu, šai iekārtai nepieciešami diski un ieraksti, kas atbilst noteiktiem tehniskajiem standartiem. rūpnieciski izgatavoti DVD diski tiek automātiski ierakstīti atbilstoši standartu prasībām. Eksistē arī daudz un dažāda veida ierakstāmie disku formāti (tajā skaitā: CD-R, kas satur MP3 vai WMA failus) un, lai šādus diskus varētu normāli atskaņot, tiem jāatbilst iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem (sk. augstāk).

**Klientiem jāatceras, ka MP3 / WMA failu un mūzikas lejupielādei no interneta vietnēm nepieciešama atļauja. Mūsu kompānijai nav tiesību nodrošināt šādu atļauju. Pēc atļaujas vienmēr jāgriežas pie autortiesību īpašnieka.**

## Fotoattēlu apskate

	UZ ATSKANOTĀJĀ PANEĻĀ	AR TĀLVADĪBU
1. Ievietojiet disku:	▲	
2. Izvēlieties foto failu no izvēlnes:	◀◀/▶▶	▲▼
3. Izvēlieties foto failu no izvēlnes:		
4. Atveriet izvēlēto failu pilnā ekrāna izmērā:	▶/	SELECT/ENTER
5. Lai pārtrauktu apskati:	■	■ STOP

## Fotoattēlu apskate – citas funkcijas

### Foto failu apskate slīdrādes režīmā

Izmantojot ▲▼ ◀▶ izgaismojiet ikoniņu ( ) un tad piespiediet SELECT/ENTER, lai uzsāktu slīdrādi.

Jūs varat mainīt slīdrādes ātrumu izmantojot ◀▶ ja ikoniņa ( ) ir izgaismota.

### Pāreja uz nākamo vai iepriekšējo foto

Lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo attēlu, piespiediet SKIP (◀◀ vai ▶▶).

### Attēla pagriešana

Kamēr attēls atvērts pilnā ekrāna izmērā, piespiediet ▲▼ ◀▶ lai to pagrieztu.

### Pauze slīdrādē

Lai nopauzētu slīdrādi, piespiediet PAUSE/STEP (||).

Lai turpinātu slīdrādi, piespiediet PLAY.

**JPEG atskaņošanu šini atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:**

- Atkarībā no JPEG failu izmēriem un skaita diska satura nolase iekārtā var risināties ilgāku laiku. Ja pēc vairākām minūtēm ekrānā neparādās attēls, kāds no failiem var izrādīties pārāk liels – samaziniet JPEG failu izmērus zem 2 MB un 2760 x 2048 pikseliem, pēc tam ierakstiet to diskā vēlreiz.
- Kopējai failu un mapju daudzums diskā nedrīkst pārsniegt 999.
- Daži diski var nebūt nolasāmi atšķirīga ieraksta formāta vai sliktas diska kondīcijas dēļ.
- Kopējot failus kompaktdiska sagatavē sekojiet tam, lai tiem visiem būtu paplašinājums “.jpg”.
- Ja failu paplašinājums ir “.jpe” vai “.jpeg”, lūdzu, pārsauciet tos par “.jpg” failiem.
- Ja faila paplašinājums atšķirsies no “.jpg”, iekārta failu nolasīt nevarēs. Arī tad, ja faili uzrādās kā JPEG grafiskie faili Windows Explorer programmā.

**Radiopārraides klausīšanās – citas funkcijas**

**Automātiskā raidstaciju meklēšana**

Piespiediet **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa (vai **TUN.- /TUN.+** uz tālvadības pults) un turiet piespiestu vismaz 0,5 sekundes. Skaņotājs uzsāks automātisko skenēšanu, kura tiks pārtraukta atrodot raidstaciju.

**Ieprogrammēto raidstaciju dzēšana**

Piespiediet un ilgāk par 2 sekundēm turiet piespiestu **PROG./MEMO**. Displejā parādīsies uzraksts “ERASE ALL”.

Lai dzēstu visas ieprogrammētās stacijas, piespiediet **PROG./MEMO**.

**‘Programmas numura’ izvēle raidstacijai**

Piespiežot **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa vai **TUN.- /TUN.+** uz tālvadības pults izvēlieties vajadzīgo radiostaciju. Piespiediet **PROG./MEMO**. un raidstacija sāks mirgot. Spiediet **PRESET (+/-)** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo ieprogrammēto numuru. Piespiediet **PROG./MEMO**. lai saglabātu numuru atmiņā.

**Sliktas FM uztveršanas uzlabošana**

Piespiediet uz tālvadības pults pogu **PLAY ▶** Uztvērējs pārslēgsies no stereo uz mono režīmu un šāda operācija parasti uzlabo uztveršanas kvalitāti.

**Radio pārraides klausīšanās**

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANEĻA	AR TĀLVADĪBU
<b>1. Izvēlieties FM/ AM:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Izvēlieties raidstaciju:</b>	<b>◀◀/▶▶</b>	<b>TUN.- / TUN.+</b>
<b>3. Lai ‘saglabātu’ raidstaciju atmiņā:</b> Displejā parādīsies ieprogrammētais numurs		<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4. Lai izvēlētos ‘saglabātu’ raidstaciju:</b>	<b>-</b>	<b>PRESET(+/-)</b>
<b>5. Lai apstiprinātu</b> piespiediet: Atmiņā var saglabāt līdz 50 raidstacijām.		<b>PROG./MEMO.</b>

**Raidstacijas informācijas apskate - OPCIJA**

FM uztvērējs ir aprīkots ar RDS (radio datu sistēmas) funkciju. Šī funkcija parāda displejā informāciju par radiostaciju, uz kuru patlaban noskaņots uztvērējs. Lai pārskatītu visu informāciju, spiediet **RDS** vairākas reizes.

**PTY** - Programmas tips (piemēram, Jazz vai News.)

**RT** - Radioteksts, raidstacijas nosaukums.


**CT** - Laika kontrole, pulksteņa laiks raidstacijas laika joslā.

**PS** - Programmas servisa nosaukums, kanāla nosaukums.

Piespiežot pogu **RDS** jūs varat uzsākt raidstaciju meklēšanu pēc to programmas veida. Displejā parādīsies pēdējais izmantotais **PTY**. Lai izvēlētos vajadzīgo programmas veidu, vienu vai vairākas reizes spiediet **PTY**. Piespiediet un turiet piespiestu **◀◀/▶▶**. Skaņotājs automātiski uzsāks meklēšanu. Atrodot raidstaciju meklēšana tiks pārtraukta.

## Mūzikas klausīšanās no pārnēsājama atskaņotāja

Šo iekārtu var izmantot mūzikas atskaņošanai no visdažādākajiem portatīvajiem atskaņotājiem.

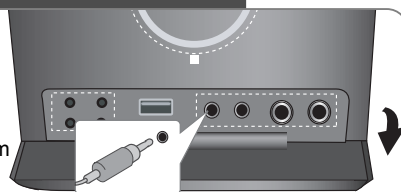

	UZ ATSKANOTĀJA PANELA	AR TĀLVADĪBU
1. Pieslēdziet pārnēsājamo atskaņotāju ligzdai <b>PORTABLE IN</b> iekārtas sānos:		
2. Ieslēdziet iekārtu:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
3. Izvēlieties funkciju <b>PORTABLE:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju atskaņošanas režīmā:		

## Portatīvā USB atskaņotāja pieslēgšana

Iespēja pieslēgt jūsu pārnēsājamo USB atskaņotāju sistēmas USB ligzdai ļauj jums vadīt atskaņotāja darbu izmantojot sistēmu. Portatīvā atskaņotāja pieslēgšanai jūs varat izmantot USB kabeli (komplektā nav iekļauts).

	UZ ATSKANOTĀJA PANELA	AR TĀLVADĪBU
1. Izvēlieties <b>USB funkciju:</b>	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
2. Ispējā būs redzams uzraksts "SEARCHING", kuru nomainīs atrasto failu skaits:		
3. Izvēlieties <b>Title MENU</b>		<b>TITLE</b>
4. Sāciet izvēlētā faila atskaņošanu	▶/	<b>SELECT/ENTER</b>
5. Pirms <b>USB ierīces atvienošanas</b> pārslēdziet iekārtu uz jebkuru citu funkciju piespiežot:	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION vai INPUT</b>
6. Atvienojiet USB atskaņotāju		

### Savietojamās USB ierīces

- USB ierīces, kuru izmantošanai pieslēdzot tās pie datora nepieciešama papildus programmatūra, uzturētas netiek.
- MP3 atskaņotājs: MP3 atskaņotājs ar zibatmiņu.
- MP3 atskaņotāji, kura izmantošanai nepieciešams dzinis, uzturēti netiek.
- USB zibatmiņas ierīces: ierīces, kas atbalsta USB2.0 vai USB1.1 pieslēgumu.

### Prasības USB ierīcei

- **Neatvienojiet USB ierīci, ja tā atrodas darbībā.**
- Veiciet nepieciešamos pasākumus datu aizsardzībai.
- Ja jūs izmantojiet USB pagarinātājkabelli vai USB centrmezglu, USB ierīce var tikt neatpazīta.
- Netiek atbalstītas ierīces ar NTFS failu sistēmu. (Iekārta atpazīst tikai FAT (16/32) failu sistēmu.)
- Šī iekārta var neatbalstīt atsevišķu modeļu USB ierīces.
- Ciparu fotokameras un mobilie telefoni atbalstīti netiek.
- Ierīce netiks uzturēta, ja tajā ierakstīto failu daudzums pārsniegs 1000.
- Ja USB datu nesējs sadalīts divās vai vairākās daļās, katra mape tiek parādīta ekrānā. Ja pēc mapes atvēršanas jūs vēlaties atgriezties iepriekšējā izvēlnē, piespiediet RETURN.

## TIEŠAIS IERAKSTS USB IERICĒ

### Ieraksts no AUDIO CD uz USB

Šī funkcija ļauj ierakstīt mūziku pieslēgtajā USB atmiņas ierīcē no audio kompaktdiska.

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANEĻA	AR TĀLVADĪBU
1. Izvēlieties DVD/CD režīmu:	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
2. Izvēlieties dziesmu (failu) :	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Piespiediet Displeja logā parādīsies "USB REC".	<b>USB Rec.</b>	●
4. Izvēlieties "USB REC"	<b>USB Rec.</b>	●
5. Lai pārtrauktu ierakstu:	■	■ <b>STOP</b>

### Tiešais ieraksts USB – citas funkcijas

#### Ieraksts no AUDIO CD uz USB

**Viena celiņa ieraksts** : ja kompaktdiska ieraksta laikā no USB ierīces notiek arī atskaņošana, USB ierīcē ierakstīsies tikai viens celiņš

**Visa celiņa ieraksts**: ja USB Rec poga tiek piespiesta stop režīmā, tiks ierakstīts visi celiņi.

**Ieraksts pēc programmas saraksta**: Ieraksts USB ierīcē sākas pēc tam, kad izvēlēti vajadzīgie celiņi izmantojot PROG./MEMO. pogu.


#### PIEZĪMES :

- Veicot tiešo ierakstu USB ierīcē jūs ieraksta laikā varat sekot ieraksta gaitai procentos pēc displeja logā redzamā indikatora.
- Ieraksta laikā atskaņošana nenotiek un nav iespējams regulēt skaļumu.
- Ja jūs atskaņošanas laikā apstādiniet ierakstu, fails, kura ieraksts tobrīd notika, tiks saglabāts atmiņā
- IJa ieraksta laikā jūs atvienosiet USB ierīci pirms tam nepiespiežot pogu STOP, ierakstu nebūs iespējams izdzēst ar datora palīdzību.
- Nav iespējams veikt ierakstu no ieejas " MIC IN"
- Atskaņojamie USB REC. Datu pārraides ātrums: 96/128 kbps (sk. iestatījumu izvēlnes SET UP aprakstu)
- Ieraksta laikā USB ierīcē audio kompaktdiskam nav iespējams izmantot pauzes pogu.
- Multikaršu nolasītāju nav iespējams izmantot USB ierakstam.
- Iekārtas USB portam nedrīkst pieslēgt datoru. Šo iekārtu nevar izmantot datu uzglabāšanai.
- Ja USB ierīcē nav iespējams ierakstīt, displeja logā parādīsies "NO USB". "ERROR", "USB FULL", "NO REC".
- Fails tiks saglabāts mapē CD\_REC formātā "TRK-001.mp3".
- Režīmā CD-G un DTS disc ieraksts USB ierīcē nebūs iespējams.
- Ja mapē CD\_REC failu skaits pārsniegs 999, displejā parādīsies uzraksts "ERROR".
- Jauniem failiem tiek piešķirti numuri pēc kārtas. Ja failu kopējais daudzums pārsniedz 999, dzēsiet dažus no tiem vai pārkopējiet datorā.
- Ārējie cietie diski, karšu nolasītāji, bloķētas ierīces un MP3 atskaņotāji uzturēti netiek.

Nelegālu kopiju izgatavošana no materiāliem, kas aizsargāti pret kopēšanu, tani skaitā – no datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, tiek uzskatīts par autortiesību pārkāpumu un par to draud kriminālatbildība. Šo aprikojumu šādiem nolūkiem izmantot nav pieļaujams.

**Esi atbildīgs m  
cieni autortiesības!**

## iPod režims (opcija)

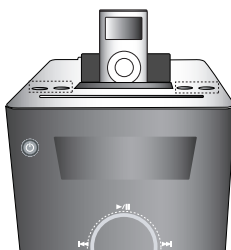

Jūs varat klausīties mūziku pieslēdzot iPod ligzdai "iPod DOCK" atskaņotāja augšdaļā.

Izvēloties režīmu "iPod" šī ierīce uzlādēta netiks, taču jūs varat baudīt mūziku labākā kvalitātē.

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANEĻA	AR TĀLVADĪBU
1. Izvēlieties funkciju iPod:	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
2. Displejā izgaismosies "IPOD":		
3. Sāciet atskaņošanu:	<b>▶/  </b>	<b>▶</b>
4. Pirms iPod atvienošanas pārslēdzieties uz jebkuru citu darba režīmu piespiežot:	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION vai INPUT</b>
5. Atvienojiet iPod:		

## Atskaņošana no iPod tālvadības režīmā – citas funkcijas

Jūs varat darbināt savu iPod izmantojot klātpielikto tālvadības pulti vai vadības pogas uz iPod korpusa.

Uz tālvadības pults spiediet **INPUT**, līdz displejā parādīsies "IPOD".

Uz tālvadības pults vai iPod korpusa izmantojiet **▲ / ▼** un **SELECT/ENTER**, lai atvērtu iPod izvēlni sarakstu. Lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet **SELECT/ENTER**.

- Savienojot iekārtas un televizora VIDEO IN/OUT ligzdas, TV ekrānā attēls izslēgsies.
- iPodTV signāls izejā būs tikai šim ierīcēm: "iPod photo" un "5G iPod".
- Atkarībā no iPod ierīces tipa var būt novērojami traucējumi.
- Šī iekārta nenodrošina izejā iPod standartam atbilstošu video signālu.

### PIEZĪMES :

- Iekārta darbojas ar visiem iPod modeļiem, kas aprīkoti ar dokošanas savienotāju.
- Savietojamība ar iPod var būt nepilnīga atkarībā no jūsu iPod modeļa.
- Iespēja vadīt no iekārtas jūsu iPod darbību ir atkarīga no iPod programmas versijas. Mēs rekomendējam instalēt jaunāko programmas versiju.
- Pirms iPod pieslēgšanas atskaņotājam noregulējiet atskaņošanas skaļumu uz vidēja līmeņa.
- IPOD režīmā funkcija MIC netiek atbalstīta.

## OSD iPod režīma izmantošana (opcija)

Ja klausoties mūziku jūs vēlaties arī uzlādēt iPod akumulatoru, jāizvēlas režīms "OSD iPod".

	UZ ATSKAŅOTĀJA PANEĻA	AR TĀLVADĪBU
1. Izvēlieties funkciju IPOD OS: Displejā parādīsies "IPOD"	<b>FUNC.</b>	<b>INPUT</b>
2. Lai izvēlētos mūzikas izvēles sarakstu: (Playlist, Artists, Albums...)		<b>▲▼</b>
3. Apstipriniet izvēli:		<b>SELECT/ENTER</b>
4. Izvēlieties failu sarakstu un apstipriniet to:		<b>▲▼ un SELECT/ENTER</b>
5. Lai pārtrauktu, piespiediet: Lai atgrieztos iepriekšējā darba režīmā, uz tālvadības pults piespiediet pogu MENU.		<b>■</b>

### Mūzika

Klasificē un atskaņo mūziku pēc sarakstiem, izpildītājiem, albūmiem, žanriem, dziesmām un komponistiem.



### iPod paziņojums

Ja jūsu iPod pārāk zems barošanas spriegums, tas nav pilnībā pievienots vai tā ir nepazīstama ierīce, kreisajā pusē parādīsies ekrāna logs.

Atiestatiet iPod, ja tas normāli nedarbojas (sīkāk sk. <http://www.apple.com/support/>)



## Bojājumu novēršana

Problēma	Cēlonis	Novēršana
<b>BAROŠANA</b>		
Nav sprieguma	Atvienots tīkla pieslēguma vads.	Iespraudiet tīkla spraudni sienas rozetē.
<b>RADIO</b>		
Nav skaņas	Režīmu pārslēgs neatrodas pozīcijā „Radio”.	Pārslēdziet selektoru pozīcijā „Radio”.
Dzirdams troksnis.	Atskaņotāja tuvumā atrodas kāda elektroniska ierīce. Slikts antenas pieslēgums vai novietojums	Uzstādiet atskaņotāju tālāk no citām ierīcēm. Pārbaudiet antenas pieslēgumu un izmainiet tās novietojumu
<b>DVD/CD</b>		
Iekārta neuzsāk atskaņošanu	Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Disks ievietots otrādi.	Ievietojiet iekārtā disku, ko tā spēj atskaņot. Novietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.
Nav attēla	Disks nav ievietots precīzi.	Pareizi ievietojiet disku paliktņa vadotnēs. Notīriet disku.
	Disks netīrs. TV nav iestatīts video signāla apstrādei	Izvēlieties piemērotu video ieejas signāla veidu, lai varētu televizorā redzēt attēlu no iekārtas.
<b>TĀLVADĪBA</b>		
Tālvadība darbojas neapmierinoši.	Tālvadības pults nav pavērsta pret iekārtas tālvadības sensoru.	Pavērsiet tālvadības pulti pret iekārtas sensoru.
	Tālvadības pulti nosēdušās baterijas.	Nomainiet baterijas ar jaunām.
<b>iPod</b>		
iPod nedarbojas.	Pārbaudiet, vai atskaņotājs ir pareizi pieslēgts iekārtai.	Pieslēdziet to iekārtai pareizi.

## Specifikācija

### Vispārējs raksturojums

Barošanas avots	Sk. etiķeti.
Patērētā jauda	Sk. etiķeti.
Neto svars	3,31 kg
Ārējie izmēri (P X A X Dz)	170 x 253 x 265 mm
Eksploatācijas apstākļi	Temperatūra: 5°C līdz 35°C, Darba stāvoklis: horizontāli
Relatīvais gaisa mitrums	5% līdz 85%

### Uztvērējs

FM noskaņošanās diapazons	87,5 - 108,0 MHz vai 65,0 - 74,0 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
Starpfrekvence	10,7 MHz
AM noskaņošanās diapazons	522 - 1,620 kHz vai 520 - 1,720 kHz
Starpfrekvence	450 kHz

### Pastiprinātājs

IZEJAS JAUDA	80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
Stereo režīms	80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
Frekvenču josla	40 - 20000Hz
Attiecība signāls/troksnis	75dB




### DVD/CD player

Frekvenču josla (audio)	40 - 20000 Hz
Attiecība signāls/troksnis (audio)	Vairāk kā 75 dB (1 kHz)
Attiecība signāls/troksnis (video)	Vairāk kā 75 dB (1 kHz)
Dinamiskais diapazons (audio)	Vairāk kā 75 dB
Video izeja	1.0 V (p-p), 75 Ω
Komponentu video izeja	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω

### Skalruņi

	FBS163V
Tips	3 joslu, 3 skalruņi
Pretestība	4 Ω
Nominālā jauda	80 W
Maksimālā jauda	160W
Izmēri (P X A X Dz)	132 x 286 x 253 mm
Neto svars	4,3 kg

**Dizains un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.**



P/NO : MFL49403303

