



DP382B



LATVIEŠU

LIETUVIŲ

EESTI

РУССКИЙ

ENGLISH

P/NO : MFL56732831

Piesardzības pasākumi



UZMANĪBU
STRĀVAS TRIECIENA RISKS
NEATVERIET



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET IERICES VĀKU (VAI AIZMUGURES DAĻU). IEKŠPUŠĒ NAV LIETOTĀJAM APKALPOJAMU REZERVES DAĻU. ĻĀUJIET APKOPI VEIKT KVALIFICĒTIEM SERVIS DARBINIEKIEM.



Šis vienādsānu trijstūri ietvertais zibens uzliesmojums ar bultas gala simbolu ir paredzēts lietotāja brīdināšanai par ierices iekšienē esošu neizolētu bīstamu spriegumu, kas var būt pietiekami liels cilvēku pakļaušanai strāvas triecienam.



Vienādsānu trijstūri ietvertā izsaukuma zīme ir paredzēta lietotāja brīdināšanai par ierices komplektācijā esošajā literatūrā esošiem svarīgiem lietošanas un uzturēšanas (apkopes) norādījumiem.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO AIZDEGŠANĀS VAI STRĀVAS TRIECIENA RISKA, NEPAKĻĀUJIET ŠO IERICI LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiet šo ierici šaurā vietā, kā grāmatu plauktu.

UZMANĪBU: Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet ierici saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa gropes un atveres ir paredzētas ventilācijai un uzticamas ierices darbības nodrošināšanai, kā arī tās pasargāšanai no pārkaršanas. Šīs atveres nekad nevajadzētu aizsegt, novietojot ierici gultā, divānā, uz paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Ja vien netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai lietotāja norādījumi to nav atļāvuši, šo ierici nevajadzētu uzstādīt iebūvētā instalācijā, kā grāmatplauktu vai cita veida plauktu.

UZMANĪBU: Šajā ierīcē tiek lietota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu pareizu šīs ierices darbību, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja instrukciju un saglabājiet to turpmākām uzziņām. Ja šai ierīcei nepieciešama apkope, sazinieties ar apstiprinātu servisa centru. Citas, šeit neminētas, kontroles vai regulēšanas veikšana, vai šeit neminētu procedūru veikšana var pakļaut Jūs bīstamam starojumam. Lai pasargātu sevi no tiešas pakļaušanas lāzera staram, nemēģiniet atvērt ierices korpusu. Kad ierice ir atvērta, ir redzams lāzera starojums. NESKATĪETIES LĀZERA STARĀ.

UZMANĪBU: Ierīci nevajadzētu pakļaut ūdens ietekmei (uzpildīšanai vai uzšļakstīšanai), un uz tās nevajadzētu novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus, kā vāzes.

UZMANĪBU

- Nedrīkst neseģt ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautu, aizkariem u.tml. lietām, lai nenobloķētu ventilāciju.
- Uz aparāta nedrīkst likt objektus ar atklātu liesmu, kā aizdegas sveces.

2

- No izmantotajām baterijām ir jāatbrīvojas drošā veidā, tās nedrīkst sadedzināt. Izmetot baterijas, ņemiet vērā vides aizsardzības aspektus.
- Aparatūra ir paredzēta lietošanai tikai mērenajā un tropiskajā klimata joslā.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma iedarbībai, kā tiešiem saules stariem, uguns liesmām u.tml.

PIESARDZĪBA saistībā ar barošanas kabeli

Lielāko daļu ierīču ieteicams pievienot atsevišķai līnijai;

Tas nozīmē vienas kontaktligzdas līniju, kas ar elektroenerģiju apgādā tikai konkrēto ierīci un kurai nav papildus kontaktligzdu vai atzaru. Lai par to pārliecinātos, pārbaudiet šīs lietotāja instrukcijas specifikāciju lapu. Nepārslogojiet strāvas kontaktligzdas. Pārslēgtas, valīgi pieskrūvētas vai bojātas kontaktligzdas, pagarinātāji, nodiluši barošanas kabeli vai bojāta vai plīsumi vadu izolācija ir bīstama. Visi šie apstākļi var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos. Periodiski pārbaudiet ierices kabeli un, ja tā izskats liecina par bojājumiem vai nodilumu, atvienojiet to no sprieguma, pārtrauciet ierices lietošanu un apstiprinātā servisa centrā nomainiet to pret tieši tādu pašu rezerves daļu. Pasargājiet barošanas kabeli no fiziskas vai mehāniskas bojāšanas, kā savišanas, samezglošanas, saspiešanas, ievēršanas durvis vai staigāšanas pa to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kurā vads ieiet ierīcē. Lai atvienotu barošanu, izrauļiet barošanas kabeļa kontaktdakšu no kontaktligzdas. Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir viegli pieejama.

Atbrīvošanās no nevajadzīgajām ierīcēm



1. Šīs ierīcei pievienotais nosvītrotas miskastes simbols nozīmē to, ka uz ierīci attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. Visas elektriskās un elektroniskās ierīces ar valdības vai vietējās pašvaldības norikotu speciālu atkritumu savākšanas aprikojumu vajadzētu atdalīt no pārējo pilsētas atkritumu plūsmas.
3. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu nevajadzīgajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējami negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par atbrīvošanos no savas nevajadzīgās ierīces meklējiet pilsētas pašvaldībā, atkritumu savākšanas iestādē vai veikalā, kurā Jūs iegādājāties ierīci.



Šis produkts ir ražots saskaņā ar EMC Direktīvu 2004/108/EC un Zemsprieguma direktīvu 2006/95/EC.

Pārstāvis Eiropā:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Saturs

Atskaņojamo disku tipi	3
Iekšējais akumulators	3
Galvenā ierīce	4
Tālvadības pults	5
Barošanas pieslēgums	6
Ierīces pieslēgšana	7
Rotējošais LCD panelis	7
Darbības režīma izvēle	7
Iestatījumu koriģēšana	8
Diska informācijas attēlošana	9
Diska atskaņošana	10
DivX video faila atskaņošana	11
Mūzikas disku vai failu klausīšana	12
Fotogrāfiju skatīšana	12
USB zibatmiņas datu nesēja lietošana	13
AV ieejas signāla skatīšanās	13
Valodu kodi	14
Apgabalu kodi	14
Traucējumu meklēšana	15
Specifikācijas	15

Atskaņojamo disku tipi

Tips	Logotips
DVD-VIDEO: Diski, kā filmu diskus kurus iespējams iegādāties vai nomāt	
DVD-R: Tikai Video režīma un noslēgti diskus	
DVD-RW: Tikai VR režīma, Video režīma un noslēgti diskus	
DVD+R: Tikai Video režīma diskus.	
DVD+RW: Tikai Video režīma diskus	
Audio CD: Iegādājamie mūzikas CD vai CD-R/CD-RW mūzikas CD formātā.	

Šī ierīce atskaņo DVD±R/RW un CD-R/RW, kas satur skaņas celiņus, DivX, MP3, WMA un/vai JPEG failus. Dažus DVD±RW/DVD±R vai CD-RW/CD-R dēļ to ieraksta kvalitātes, diska fiziskā stāvokļa vai ierakstīšanas ierīces un autorēšanas programmatūras īpašībām ar šo ierīci nav iespējams atskaņot

Par simbola attēlošanu

Lietošanas laikā TV displejā var parādīties simbols “”, kas norāda uz lietotāja instrukcijā paskaidrotu funkciju, kura konkrētajam diskam nav pieejama.

Reģionu kodi

Uz šīs ierīces aizmugures daļas ir norādīts reģiona kods. Tā var atskaņot tikai DVD diskus, kuri markēti ar tādu pašu reģiona kodu, kā ierīces aizmugurē vai visus “ALL” diskus.

- Uz lielākās daļas DVD disku vāciņa ir uzdrukāts globuss ar vienu vai vairākiem skaidri saskatāmiem cipariem. Šim ciparam jāsakrīt ar Jūsu ierīces reģiona kodu, vai arī disks netiks atskaņots.
- Ja Jūs savā atskaņotājā mēģināt izmantot DVD ar citu reģiona kodu, TV ekrānā parādās paziņojums “Check Regional Code”.


Autortiesības

Likums aizliedz bez atļaujas kopēt, pārraidīt, demonstrēt, izplatīt pa kabeli, publiski atskaņot vai iznomāt ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Šai ierīcei ir Macrovision izstrādāta pretkopēšanas aizsardzības funkcija. Dažos diskos ir ierakstīti pretkopēšanas aizsardzības signāli. Ierakstot un atskaņojot šo disku attēlus, parādīsies attēla trokšņi. Šajā ierīcē ir iebūvēta autortiesību aizsargāšanas tehnoloģija, kuru aizsargā noteiktu ASV patentu un citu Macrovision Corporation intelektuālā īpašuma tiesību, kā arī citu tiesību īpašnieku prasības. Šīs autortiesību aizsardzības sistēmas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation, un, ja vien Macrovision Corporation nav izsniedzis pilnvaru citām darbībām, to ir paredzēts lietot mājās un citos ierobežotos skatīšanas apstākļos. Apgrieztā inženierija vai izjaukšana ir aizliegta.

Iekšējais akumulators

- Pateicoties iekšējam akumulatoram, jūs iegūstat brīvību pārnēsāt atskaņotāju un atskaņot failus bez barošanas vada.
- Iekšējais akumulators sāks uzlādi tikai tad, kad ierīce būs izslēgta un strāvas adapters būs pievienots kontaktligzdai.
- Ieslēdzot ierīci, uzlāde tiks pārtraukta.
- Uzlāde aizņem aptuveni 3 stundas 30 minūtes.
- Ierīces darbības laiks no akumulatora ir aptuveni 3 stundas 30 minūtes. Darbības laiks no akumulatora var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa, atskaņošanas veida un apkārtējās vides apstākļiem.
- Uzlādes laikā akumulatora indikators degs sarkanā krāsā. Kad uzlāde būs beigusies, indikators iedegsies zaļā krāsā.
- Kad bateriju lādiņš būs atlicis dažu minūšu darbībai, displejā parādīsies uzraksts “Check Battery Status(Pārbaudiet bateriju spriegumu)”.

Galvenā ierīce

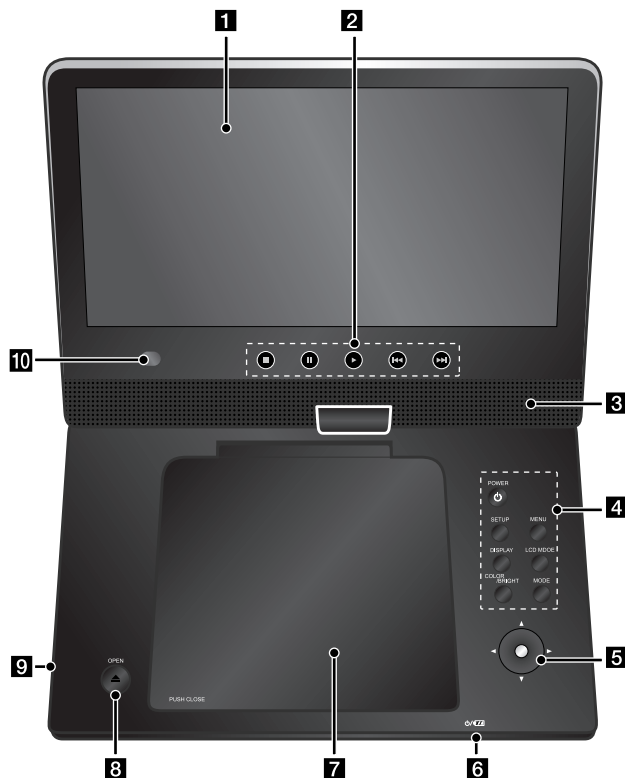

Skaļums: Jūs varat regulēt skaļumu, izmantojot skaļumu regulēšanas pogu labajā pusē.

Austiņas: Pieslēdziet austiņas austiņu ligzdai labajā pusē, lai klausītos skaņu vieni paši.

4

1 LCD ekrāns

2 Atskaņošanas vadības pogas

- ▶ (Play): Sāk atskaņošanu.
- (Stop): Pārtrauc atskaņošanu.
- || (PAUSE/STEP): Īslaicīgi pauzē atskaņošanu/izmantojiet šo pogu video materiāla demonstrēšanai kadru pa kadram.
- ◀◀ (Skip): Meklēšana atpakaļ* vai atgriešanās uz pašreizējās nodaļas vai celiņa sākumu vai pāriešana uz iepriekšējo nodaļu vai celiņu.
- ▶▶ (Skip): Meklēšana uz priekšu* vai pāriešana uz nākamo nodaļu vai celiņu.

* Nospiediet un turiet nospiektu pogu apmēram divas sekundes.

3 Skaļruņi

4 Funkciju pogas

- POWER** (⏻): Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
- SETUP**: Piekļūst iestatīšanas izvēlei vai aizver to.
- MENU**: Piekļūst DVD izvēlei.
- DISPLAY**: Piekļūst ekrāna displejam.
- LCD MODE**: Atlasa LCD režīmu. (16:9, 4:3 vai Off - izslēgts)
- COLOR/BRIGHT* (KRĀSAS/SPILGTUMS)**: Atver spilgtuma vai krāsu izvēlni LCD displejā.
- MODE (REŽĪMS)**: Ļauj izvēlēties vienu no darba režīmiem: [DISC], [USB] vai [AV IN].

* Lai regulētu LCD displeja krāsas vai spilgtumu, galvenajā mezglā atkārtoti nospiediet pogu COLOR/BRIGHT, līdz atveras spilgtuma vai krāsu izvēlne, pēc tam ar ◀ / ▶ noregulējiet vērtību. Nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu izvēli.

5 Joystick (Kursorsvira) : Izmantojot kursorsvīru var izvēlēties opciju no izvēlnes. Piespiediet kursorsvīru, lai apstiprinātu izvēli.

6 Akumulatora uzlādes un strāvas pieslēguma indikators

- Notiekot akumulatora uzlādei, indikators ir sarkanā krāsā, bet kad uzlāde ir pabeigta, tas nomainās uz zaļo krāsu. (Sīkāk par to lasiet 3. lapā.)
- Kad ierīce tiek ieslēgta, indikators uz dažām sekundēm iedegas zaļā krāsā

7 Diska vāks

8 OPEN (▲): Apstiprina atlasi izvēlnē.


9 USB ports: Pievienojiet USB atmiņas disku.

10 Tālvadības sensors: Pavērsiet pret to tālvadības pulti. Lai vadītu aparāturu ar tālvadības pulti, neaizveriet LCD paneli.

1

P
A
k
S
A
le

Tālvadības pults

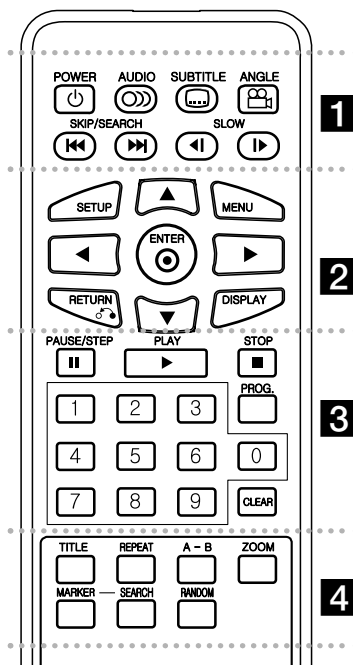

POWER (⏻): Ieslēdz un izslēdz ierīci.

AUDIO (🔊): Izvēlas skaņas valodu vai skaņas kanālu.

SUBTITLE (📄): Izvēlas subtitru valodu.

ANGLE (📷): Ja pieejams, izvēlas DVD kameras leņķi.

SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭): Meklēšana* atpakaļ/uz priekšu. Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu/celiņu.

* Nospiediet pogu un turiet to nospiestu apmēram divas sekundes.

SLOW (⏮ / ⏭): Lēna atskaņošana atpakaļ/ uz priekšu.

SETUP: Pieklūst iestatīšanas izvēlei vai aizver to.

MENU: Pieklūst DVD izvēlei.

▲▼◀▶: Pārvietojas pa izvēlnēm.

ENTER (⏵): Apstiprina izvēlnes izvēli.

RETURN (↶): Spiediet to, lai izvēlnē pārvietotos atpakaļ vai izietu no tās. Maina USB režīmu.

DISPLAY: Pieklūst ekrāna displejam.

PAUSE/STEP (⏸): Īslaicīgi pauzē atskaņošanu/izmantojiet šo pogu video materiāla demonstrēšanai kadru pa kadram.

PLAY (▶): Sāk atskaņošanu.

STOP (■): Pārtrauc atskaņošanu.

Ciparu pogas: Izvēlnē izvēlas numurētās opcijas.

PROG.: Uzsāk programmas rediģēšanas režīmu.

CLEAR: Programmas sarakstā dzēš celiņa numuru.

TITLE: Pieklūst diska nosaukumu izvēlei.

REPEAT: Atkārtoti nodaļu, celiņu, nosaukumu vai visu.

A-B: Atkārtoti daļu.

ZOOM: Pietuvina video attēlu.

MARKER: Markē jebkuru vietu atskaņošanas laikā.


SEARCH: Parāda izvēlni [Marker Search] (markiera meklēšana).

RANDOM: Atskaņo celiņus gadījuma secībā.

Ievietojiet tālvadības pulti bateriju

Saspiediet baterijas turētāja saspraudi, un tad pavelciet aiz cilpiņas, lai izvilgtu baterijas turētāju. Ielieciet bateriju ar + pavērstu tajā pašā virzienā, kā + uz baterijas turētāja. Iespraudiet baterijas turētāju kopā ar bateriju tālvadības pulti, pārliecinoties, ka tā ir līdz galam pareizi novietota savā vietā.

- Nomainiet tālvadības pults bateriju ar 3 V litija mikroelementu, kā CR. 2025 vai ekvivalentu.
- Atbrīvojieties no vecās baterijas saskaņā ar vietējiem likumiem. Nelieciet to ugunī.

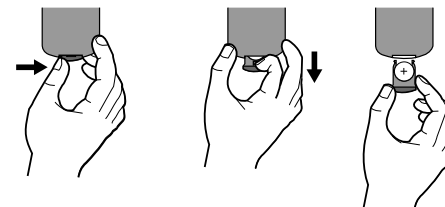

Brīdinājums par nomaināmo litija bateriju


- eksplozijas bīstamība no nepareizi ieliktas baterijas.
- nomainiet tikai ar to pašu baterijas tipu.
- papildu brīdinājuma zīmes pie baterijas, ja to ir paredzēts nomainīt lietotājiem.

Brīdinājums: Nepareizi darbojoties ar šajā ierīcē izmantoto bateriju, varat radīt aizdegšanās vai ķīmiskā apdeguma bīstamību. Neuzlādējiet, neizjauciet, nelieciet ugunī un nesildiet virs 100 °C (212 °F). Nomainiet bateriju vienīgi ar Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd.(Panasonic), daļu ar Nr. CR. 2025. Cita veida baterijas izmantošana var izraisīt aizdegšanās vai eksplozijas risku. Atbrīvojieties no izlietotām baterijām. Turiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Neizjauciet un nelieciet ugunī.

Barošanas pieslēgumi

Strāvas vada pieslēgšana

Pievienojiet komplektācijā iekļauto barošanas vadu ierīcei un strāvas kontaktligzdai.

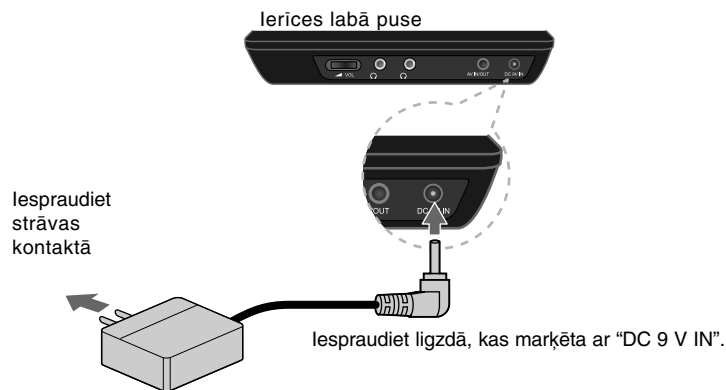


* Konkrētais modelis var atšķirties no attēla redzamā.

Strāvas adapters

- Šis strāvas adapters darbojas ar 100-240V~ 0,5 50/60Hz.
- Lai izvēlētos piemērotu strāvas kontakta adapteri vai strāvas vada komplektu, sazinieties ar elektrisko daļu izplatītāju.
- Ražotājs I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

Automašīnas adaptera pievienošana

Šī ierīce un tās automašīnas adapters ir izstrādāts lietošanai automašīnās, kurās ir pieejama elektriskā sistēma ar 8,5-16 voltu spriegumu un negatīvo zemējumu. Tas ir standarts lielākajai daļai automašīnu. Ja jūsu automašīnai ir citāda veida elektriskā sistēma, tad līdzstrāvas barošanas sistēmu lietot nedrīkst.

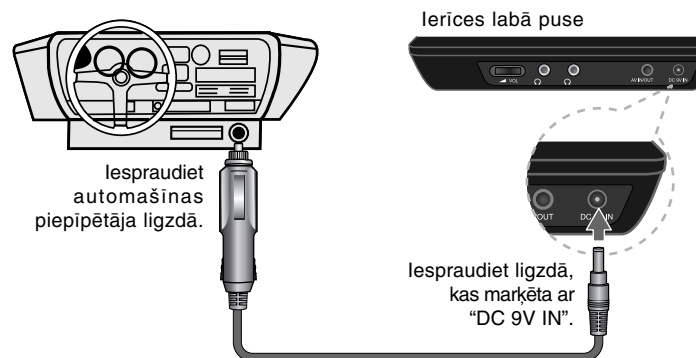

Automašīnas adapters

- Šis automašīnas adapters darbojas ar 8,5-16 V līdzstrāvu.
- Lai saņemtu palīdzību piemērota automašīnas adaptera izvēlē, sazinieties ar elektrisko daļu izplatītāju.
- Ražotājs GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.


Uzmanību

- Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu un bojājumus ierīcei vai transportlīdzeklim, vienmēr atvienojiet automašīnas adapteru no piepīpētāja ligzdas pirms spraudņa atvienošanas no ierīces.
 - Aizsardzībai automašīnas adapterī ir ierīkots 1,5 ampēru 250 V drošinātājs.
 - Veicot dzinēja iedarbināšanu, atvienojiet automašīnas adapteru no automašīnas piepīpētāja ligzdas.
 - Nedarbiniet ierīci, kad automašīnas akumulators ir izlādējies. Maksimuma strāva no automašīnas ģeneratora var izsist līdzstrāvas drošinātāju.
 - Ja automašīnas padotās strāvas spriegums nokrīt zemāk par 10 voltiem, ierīce var nedarboties kā paredzēts.
 - Neatstājiet ierīci vietā, kur temperatūra pārsniedz 70°C (158°F), pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
- Šādas vietas var būt sekojošas:
- Stāvošā automašīnā ar aizvērtiem logiem tiešos saules staros.
 - Sildierīču tuvumā.

Ierīces pieslēgšana

Audio un video savienotājs pieslēgšanai AV IN vai AV OUT ligzdai


Izmantojot klātpielikto kabeli savienojiet iekārtas AV IN/OUT ligzdu ar atbilstošo televizora vai ārējās ierīces ieejas vai izejas ligzdu tā, kā tas parādīts zemāk.

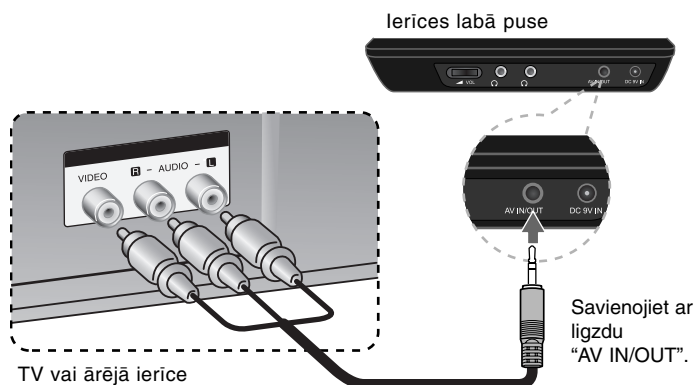

Šī ierīce ir ražota pēc Dolby Laboratories licences. "Dolby" un dubultais -D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Rotējošais LCD panelis


LCD paneli skatīšanai var rotēt pulksteņrādītāja kustības virzienā par 180 grādiem. Ierīci var lietot, arī rotējot LCD paneli par 180 grādiem un atlokot to uz leju.

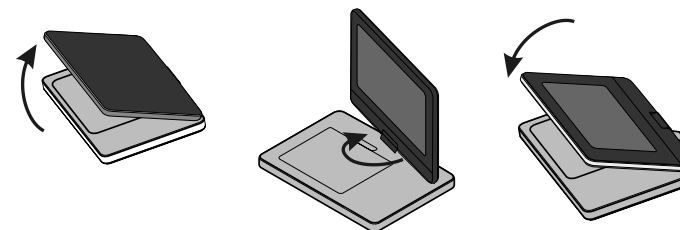

Lai rotētu LCD paneli, novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas, piemēram, galda. Pavelciet LCD paneli uz augšu un novietojiet vertikālā pozīcijā. Lēnām rotējiet LCD paneli pulksteņrādītāja kustības virzienā par 180 grādiem. Ja nepieciešams, pēc rotēšanas atlociet LCD paneli. Lai novietotu LCD paneli sākotnējā stāvoklī, atveriet LCD paneli vertikālā pozīcijā. Lēnām rotējiet LCD paneli pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam par 180 grādiem.

- Kad esat beiguši lietot ierīci, novietojiet LCD paneli atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Neatstājiet LCD paneli pozīcijā ar ekrānu uz augšu, jo nejauši grūdieni to var sabojāt.

Darbības režīma izvēle



Pirms ierīces lietošanas izvēlieties darbības režīmu. Uz ierīces nospiediet pogu **MODE** un parādīsies darbības režīma atlases izvēlne. Ar **◀ / ▶** atlasiet režīmu, un pēc tam nospiediet **ENTER**.

- Atlasiet [DISC], lai atskaņotu ielikto disku.
- Atlasiet [AV IN], lai izmantojot šo iekārtu varētu saņemt video/audio signālus no ārējās ierīces.
- Atlasiet [USB], lai atskaņotu failu(s) pievienotajā USB atmiņas diskā.

Iestatījumu koriģēšana

	POGA
1 Displeja iestatīšanas izvēlne:	SETUP
2 Izvēlas vajadzīgo pirmā līmeņa opciju:	▲▼
3 Pārvietojas uz otro līmeni:	►
4 Izvēlas vajadzīgo otrā līmeņa opciju:	▲▼
5 Pārvietojas uz trešo līmeni:	►
6 Maina iestatījumu:	▲▼ / ENTER

Iestatījumu koriģēšana – papildus iespējas

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, parādīsies izvēlne valodas izvēlei. Lai lietotu ierīci, Jums jāizvēlas valoda. Lai izvēlētos valodu, izmantojiet **▲▼◀▶** pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu, un parādīsies apstiprināšanas izvēlne. Lai izvēlētos [Enter], izmantojiet **◀▶** pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu.

Valodas iestatījumu koriģēšana

Menu Language – Izvēlieties iestatīšanas izvēlnes un ekrāna displeja valodu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Izvēlieties diska skaņas/subtitru/izvēlnes valodu.

[Original]: Tiek izvēlēta diska ierakstīšanas oriģinālvaloda.

[Other]: Lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu pogas atbilstoši 4-ciparu skaitļa ievadišanai atbilstoši valodu kodu sarakstam, tad nospiediet **ENTER** pogu (skat. 14. lpp.). Ja Jūs skaitļa ievadišanas laikā kļūdaties, spiediet **CLEAR**, lai dzēstu ciparus, tad izlabojiet to.

[Off] (diska subtitriem (Disc Subtitle)): Izslēdz subtitrus.

Displeja iestatījumu koriģēšana

TV Aspect – Atkarībā no Jūsu TV ekrāna formas izvēlieties izmantojamo ekrāna malu attiecību.

[4:3]: Izvēlieties to, ja ir pievienots standarta 4:3 TV.

[16:9]: Izvēlieties to, ja ir pievienots 16:9 platekrāna TV.

Display Mode – Ja Jūs izvēlējāties 4:3 iestatījumu, Jums būs jāiestata platekrāna programmu un filmu attēlošanas veids Jūsu TV ekrānā.

[Letterbox]: Platekrāna attēls tiek demonstrēts ar melnām joslām ekrāna augšdaļā un apakšdaļā.

[Panscan]: Tiek piepildīts viss 4:3 ekrāns, pēc nepieciešamības nogriežot attēla malas.

Skaņas iestatījumu koriģēšana

DRC (dinamiskā diapazona kontrole) – Kad skaļums ir neliels, šī funkcija padara skaņu skaidru (tikai Dolby Digital skaņai). Lai izmantotu šo efektu, iestatiet to uz [On].

Vocal – Iestatiet to uz [On] tikai tad, ja tiek atskaņots daudzkanālu karaoke DVD. Diska karaoke kanāli tiek apvienoti normālā stereo skaņā.

Bloķēšanas iestatījumu koriģēšana

Lai izmantotu bloķēšanas opcijas, Jums jāiestata [Area Code] opcija. Izvēlieties [Area Code] opciju, tad nospiediet **►** pogu. Ievadiet 4-ciparu paroli, tad nospiediet **ENTER** pogu. Lai pārbaudītu paroli, ievadiet to vēlreiz un nospiediet **ENTER** pogu. Ja Jūs skaitļa ievadišanas laikā kļūdaties, spiediet **CLEAR** pogu un izlabojiet skaitli.

Ja esat aizmirsuši paroli, to var atiestatīt. Sākumā izņemiet no ierīces disku. Atveriet iestates izvēlni un ievadiet 6 ciparu skaitli "210499", un parole tiks izdzēsta.

Rating – Izvēlieties novērtējuma līmeni. Jo zemāks ir līmenis, jo stingrāks ir novērtējums. Lai izslēgtu novērtēšanu, izvēlieties [Unlock].

Password – Iestata vai maina bloķēšanas iestatījumu paroli.

[New]: Izmantojot ciparu pogas, ievadiet jaunu 4-ciparu paroli, tad nospiediet **ENTER** pogu. Lai apstiprinātu paroli, ievadiet to vēlreiz.

[Change]: Pēc tagadējās paroles ievadišanas divreiz ievadiet jauno paroli.

Area Code – Kā atskaņošanas novērtējuma līmeni izvēlieties ģeogrāfiskas teritorijas kodu. Tas nosaka, kuras teritorijas standarti tiek izmantoti vecāku bloķēšanas funkcijas DVD novērtēšanai. (Skat. 14. lpp.)

Citu iestatījumu koreģēšana

DivX(R) VOD – Mēs nodrošinām Jūs ar DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums nomāt un iegādāties video materiālus, izmantojot DivX® VOD pakalpojumu. Sīkāku informāciju skatiet šajā tīkla vietnē: www.divx.com/vod. Kad ir izcelta [Select] ikona, nospiediet **ENTER** pogu, un Jūs varēsiet apskatīt ierīces reģistrācijas kodu. Visus no DivX® VOD lejupielādētos video materiālus varēs atskaņot tikai ar šo ierīci.

Diska informācijas attēlošana

	POGA
1 Atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY:	DISPLAY
2 Izvēlieties opciju:	▲ ▼
3 Koriģējiet displeja (Display) izvēlnes iestatījumus:	◀ ▶ / ENTER
4 Lai izietu no izvēlnes:	DISPLAY

Diska informācijas attēlošana – papildus iespējas

Jūs varat izvēlēties opciju ar **▲ ▼** pogām un mainīt vai izvēlēties iestatījumu ar **◀ ▶** pogām.

	Šobrīd atskaņotā nosaukuma (vai celiņa) numurs/kopējais nosaukumu (vai celiņu) skaits
	Šobrīd atskaņotās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits
	Aizritējušais atskaņošanas laiks
	Izvēlētā skaņas valoda vai kanāls
	Izvēlētie subtitri
	Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits

Jūs varat pārbaudīt akumulatoru spriegumu atskaņošanas laikā piespiežot **DISPLAY**, ja vien iekārtas ligzdai DC 9V IN nav pieslēgts ārējais barošanas avots.

**Šajā lietotāja instrukcijā izmantotie simboli**

Sadaļa, kuras virsrakstam seko viens no sekojošiem simboliem, attiecas tikai uz diskiem vai failiem, kurus apzīmē šis simbols.

ALL	Visi diski un faili	ACD	Skaņas CD
DVD	DVD un noslēgti DVD±R/RW	MP3	MP3 faili
DivX	DivX faili	WMA	WMA faili

Diska atskaņošana

	POGA
1 Atveriet diska vāku:	OPEN (▲)
2 Insert a Disc:	-
3 Aizveriet diska vāku:	-
4 Sākt atskaņošanu:	▶ PLAY
5 Skaļuma regulēšana	VOLUME
6 Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■ STOP

Diska atskaņošana- jūs varat izdarīt vairāk

Atskaņošanas apturēšana

Nospiediet **STOP** (■) pogu, lai apturētu atskaņošanu; atkarībā no diska veida ierīce atceras apturēto vietu. u. Ekrānā īs i parādās "II". Lai atsāktu atskaņošanu (no apturētās ainas), nospiediet **PLAY** (▶) pogu. Ja Jūs vēlreiz nospiežat **STOP** (■) pogu vai izņemat disku (ekrānā parādās s"■"), ierīce apturēšanas punktu no atmiņas izdzēsīs.

(II■ =Atsākšanas apturēšana, ■ =Pilnīga apturēšana)

Atsākšanas punktu iespējams dzēst, nospiežot kādu no pogām (piemēram: POWER, OPEN, utt.).

DVD diska ar izvēlni atskaņošana (DVD)

Lielākajā daļā DVD disku mūsdienās ir ieprogrammēta izvēlne, kura atveras pirms filmas atskaņošanas. Pārvietoties pa izvēlni un izvēlēties kādu no opcijām jūs varat izmantojot ▲▼◀▶ vai ciparu taustiņus. Lai veiktu izvēli, piespiediet **ENTER**.

DVD VR diska atskaņošana

Šī ierīce atskaņos DVD-RW diskus, kas ir ierakstīti, izmantojot Video Recording (VR) formātu. Ievietojot DVD VR disku, ekrānā parādīsies izvēlne. Lai izvēlētos nosaukumu, izmantojiet ▲▼ pogu, tad nospiediet **PLAY** (▶) pogu. Lai attēlotu DVD-VR izvēlni, nospiediet **MENU** vai **TITLE** pogu.

Dažos DVD-VR diskos var būt ar DVD RECORDER ierakstīti CPRM dati. Ierīcīns nepalaiko tokios rūšies diskus.

Izlaišana uz nākamo/iepriekšējo nodaļu/celiņu (ALL)

Lai pārvietotos uz nākamo nodaļu/celiņu/Failu nospiediet **SKIP** (▶▶) pogu.

Lai atgrieztos uz šobrīd atskaņotās nodaļas/celiņa/Failu sākumu, nospiediet **SKIP** (◀◀) pogu.

Lai pārietu uz iepriekšējo nodaļu/celiņu/Failu divreiz īsi piespiediet **SKIP** (◀◀) pogu.

Atskaņošanas pauzēšana (ALL)

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet **PAUSE/STEP** (II) pogu. Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet **PLAY** (▶) pogu.

Atskaņošana kadru pa kadram (DVD) (DivX)

Lai veiktu atskaņošanu kadru pa kadram, atkārtoti spiediet **PAUSE/STEP** (II) pogu.

Atkārtota atskaņošana (ALL)

Lai izvēlētos atkārtotās režīmu, atkārtoti spiediet **REPEAT** pogu. Šobrīd atskaņotais nosaukums, nodaļa vai celiņš tiks atskaņots atkārtoti. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkārtoti spiediet **REPEAT** pogu, lai izvēlētos [Off].

Tišana uz priekšu vai atpakaļ

(DVD) (DivX) (ACD) (WMA) (MP3)

Nospiediet un turiet nospiežu pogu **SKIP** (◀◀ vai ▶▶), lai atskaņošanas laikā ātri atskaņotu uz prieku vai atpakaļ. Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu, atkārtoti nospiežot un turot nospiežu pogu **SKIP** (◀◀ vai ▶▶). Lai turpinātu atskaņot ar normālu ātrumu, nospiediet pogu **PLAY** (▶).

Noteiktas daļas atskaņošana (A-B) (DVD) (DivX) (ACD)

Atskaņojamās daļas sākumā nospiediet **A-B** pogu, atskaņojamās daļas beigās nospiediet to vēlreiz. Jūsu izvēlēta daļa tiks ilgstoši atkārtota. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet **A-B** pogu, lai izvēlētos [Off].

Subtitru valodas izvēle (DVD) (DivX)

Lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **SUBTITLE** (☐) pogu.

Skatīšanās no atšķirīga leņķa (DVD)

Ja ekrānā uz brīdi parādās leņķa indikators, Jūs atkārtoti spiežot **ANGLE** (⌵) pogu varat izvēlēties atšķirīgu kameras leņķi.

Atšķirīgas skaņas klausīšanās (DVD) (DivX)

Lai pārslēgtos starp pieejamajām skaņas valodām, kanāliem vai šifrēšanas metodēm, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **AUDIO** (⌵) pogu.

Atskaņošanas ātruma samazināšana

(DVD) (DivX) : tikai atskaņošana uz priekšu)

Atskaņošanas laikā nospiediet pogu **SLOW** (◀I vai I▶), lai samazinātu atskaņošanu atpakaļ vai uz priekšu. Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu, atkārtoti nospiežot pogu **SLOW** (◀I vai I▶). Lai turpinātu atskaņot ar normālu ātrumu, nospiediet pogu **PLAY** (▶).

Pietuvināta video attēla skatīšanās **DVD** **DivX**

Lai izvēlētos tālummaiņas režīmu, atskaņošanas vai pauzes režīmā atkārtoti spiediet **ZOOM** pogu. Pa pietuvināto attēlu pārvietoties iespējams ar **▲▼◀▶** pogām. Lai izietu, nospiediet **CLEAR** pogu.

Nosaukumu izvēlnes skatīšana **DVD**

Lai attēlotu diska nosaukumu izvēlni (ja tā ir pieejama), nospiediet **TITLE** pogu.

DVD izvēlnes skatīšana **DVD**

Lai attēlotu diska izvēlni (ja tā ir pieejama), nospiediet **MENU** pogu.

Atskaņošanas sākšana no izvēlēta laika **DVD** **DivX**

Šī funkcija meklē ievadīta laika koda sākuma punktu. Nospiediet **DISPLAY** pogu, tad izvēlieties pulksteņa ikonu. Ievadiet laiku, tad nospiediet **ENTER** pogu. Piemēram, lai atrastu ainu 1 stundu, 10 minūtes un 20 sekundes no video materiāla sākuma, ievadiet "11020" un nospiediet **ENTER** pogu. Ja Jūs ievadāt nepareizu skaitli, nospiediet **CLEAR** pogu, lai ievadītu to vēlreiz.

Atskaņošanas gadījuma secībā **ACD** **WMA** **MP3**

Atskaņošanas vai stop režīmā piespiediet **RANDOM**, lai uzsāktu atskaņošanu gadījuma secībā. Vēlreiz piespiediet **RANDOM**, lai turpinātu atskaņošanu parastajā režīmā.

Iecienītākās ainas atzīmēšana **DVD** **DivX**

Jūs varat atzīmēt diska pozīciju, lai vēlāk atgrieztos šajā vietā. Vienkārši vēlamajā pozīcijā nospiediet pogu **MARKER**. Uz ekrānā īslaicīgi parādīsies marķiera ikona. Atkārtojiet šo darbību, lai atzīmētu līdz pat deviņiem marķieriem. Jūs varat arī atgriezties uz šīm pozīcijām vai izdzēst marķierus. Nospiediet **SEARCH** un parādīsies [Marker Search] izvēlne. Ar **◀** vai **▶** atlasiet vajadzīgo marķieri izvēlnē, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai atgrieztos uz šo pozīciju, vai **CLEAR**, lai izdzēstu marķieri.

Pēdējās ainas atmiņa **DVD** **ACD**

Šī ierīce iegaumē pēdējā skatītā diska pēdējo ainu. Pēdējā aina tiek saglabāta atmiņā pat izņemot disku vai izslēdzot ierīci. Ja Jūs ievietojat disku, kura aina ir iegaumēta, tā tiek automātiski atsaukta.

Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs parādās, kad ierīce "Stop" režīmā tiek atstāta aptuveni piecas minūtes. Ja ekrānsaudzētājs tiek attēlots piecas minūtes, ierīce automātiski izslēdzas.

Jauktais disks vai USB zibatmiņas datu nesējs – DivX, MP3/WMA un JPEG

Atskaņojot disku vai izmantojot USB zibatmiņas datu nesēju, kas vienlaicīgi satur DivX, MP3/WMA un JPEG failus, Jūs ar **TITLE** pogu varat izvēlēties vajadzīgā tipa failu izvēlni.

DivX video faila atskaņošana

	POGA
1 Atveriet diska tekni:	▲ OPEN
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska tekni:	-
4 Izvēlnē izvēlieties video failu:	▲▼, MENU
5 Sāciet atskaņošanu:	▶ PLAY
6 Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■ STOP

DivX video faila atskaņošana – papildus iespējas**Rakstzīmju kopas maiņa pareizai DivX® subtitru attēlošanai**

Atskaņošanas laikā 3 sekundes turiet piespiestu **SUBTITLE** pogu. Parādīsies valodas kods. Lai izvēlētos citu valodas kodu, līdz subtitri tiek attēloti pareizi, izmantojiet **◀▶** pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu.

DivX failu prasības

DivX failu savietojamība ar šo atskaņotāju ir ierobežota šādi:

- Pieejamais izšķirtspējas izmērs: 720x576 (PI x A) pikseļi.
- DivX un subtitru failu izmēri ir ierobežoti līdz 20 rakstzīmēm.
- DivX failu paplašinājumi: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Demonstrējamie DivX subtitru veidi: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub(.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt),
- Atskaņojamā kodeka formāts: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Atskaņošanas funkcija ierīcē tiek atbalstīta tikai ar DivX 6.0.
- Atskaņojamie skaņas formāti: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz robežās (MP3), 32 - 48 kHz robežās (WMA)
- Bitu ātrums: 8 - 320 kbps robežās (MP3), 32 - 192 kbps robežās (WMA), mazāks par 4Mbps (DivX failam)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formāts: ISO 9660
- Maksimālais failu skaits diskā: mazāks par 650 (kopējais failu un mapju skaits)

Mūzikas disku vai failu klausīšanās

	POGA
1 Atveriet diska tekni:	OPEN (▲)
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska tekni:	-
4 No izvēlnes izvēlieties mūziku:	▲ ▼, MENU
5 Sāciet atskaņošanu:	▶ PLAY
6 Lai beigtu atskaņošanu:	■ STOP

Mūzikas disku vai failu klausīšanās – papildus iespējas

Personīgās programmas izveidošana

Sakārtojot diskā esošās mūzikas secību, Jūs varat atskaņot diska saturu Jums vēlamā secībā. Lai pievienotu programmas sarakstam mūzikas failu(-s), nospiediet **PROG.** pogu, lai uzsāktu programmas rediģēšanas režīmu (izvēlnē parādās zīme).

[List] sarakstā izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus, tad nospiediet **ENTER** pogu, lai pievienotu mūziku programmas sarakstam. Lai sāktu programmas atskaņošanu, programmas sarakstā izvēlieties mūziku un nospiediet **ENTER** pogu. Lai no programmas saraksta dzēstu mūziku, programmas rediģēšanas režīmā izvēlieties dzēšamo mūziku un nospiediet **CLEAR** pogu. Lai no programmas saraksta dzēstu visu mūziku, programmas rediģēšanas režīmā izvēlieties [Clear All] un nospiediet **ENTER** pogu. Kad disks tiek izņemts vai ierīce tiek izslēgta, programma tiek dzēsta.

Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)

Atskaņojot MP3 failu, kas satur faila informāciju, to iespējams attēlot, atkārtoti spiežot **DISPLAY** pogu.

MP3/WMA mūzikas failu prasības

MP3/WMA failu savietojamība ar šo atskaņotāju ir ierobežota šādi:

- Failu paplašinājumi: ".mp3", ".wma"
- Izvēlēšanas frekvence: 8 - 48 kHz robežās (MP3), 32 - 48kHz robežās (WMA)
- Bitu ātrums: 8 - 320kbps robežās (MP3), 32 - 192kbps robežās (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formāts: ISO 9660
- Maksimālais failu skaits diskā: mazāks par 650 (kopējais failu un mapju skaits)

Fotogrāfiju skatīšana

	POGA
1 Atveriet diska vāku:	OPEN (▲)
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska vāku:	-
4 Izvēlnē izvēlieties fotogrāfijas failu:	▲ ▼, MENU
5 Attēlojiet izvēlēto failu pa visu ekrānu:	▶ PLAY
6 Lai atgrieztos izvēlnē:	■ STOP

Fotogrāfiju skatīšana – papildus iespējas

Fotogrāfiju skatīšanu slīdrādē

Lai izceltu ikonu, izmantojiet () pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu, lai sāktu slīdrādi.

Kad ir izcelta ikona, ar () pogām iespējams mainīt slīdrādes ātrumu.

Nākamās/iepriekšējās fotogrāfijas apskatīšana

Lai apskatītu iepriekšējo/nākamo fotogrāfiju, spiediet **SKIP** () pogu.

Fotogrāfijas pagriešana

Skatoties fotogrāfiju pa visu ekrānu, izmantojiet pogas, lai ekrānā pagrieztu to pret pulksteņa rādītāja virzienu vai pulksteņa rādītāja virzienā.

Īslaicīga slīdrādes apturēšana (pauzēšana)

Lai īslaicīgi apturētu slīdrādi, nospiediet **PAUSE/STEP** () pogu. Lai turpinātu slīdrādi, nospiediet **PLAY** () pogu.

Mūzikas klausīšanās slīdrādes laikā

Ja disks satur gan mūzikas, gan fotogrāfiju failus, slīdrādes laikā iespējams klausīties mūziku. Lai izceltu ikonu, izmantojiet () pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu, lai sāktu slīdrādi.

Pietuvinātas fotogrāfijas apskatīšana

Lai izvēlētos pietuvināšanas režīmu, apskatot fotogrāfiju pa visu ekrānu, atkārtoti spiediet **zoom** pogu. Pa pietuvināto fotogrāfiju Jūs varat pārvietoties ar pogām. Lai izietu, nospiediet **CLEAR** pogu.

Prasības fotogrāfiju failiem

Šīs ierīces savietojamība ar JPEG failiem ir ierobežota šādi:

- Failu paplašinājumi: ".jpg"
- Fotogrāfijas izmērs: ieteicams mazāks par 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formāts: ISO 9660
- Maksimālais failu skaits diskā: mazāks par 650 (failu un mapju kopskaits).

USB zibatmiņas datu nesēja lietošana

Jūs varat atskaņot USB 1.1. versijas zibatmiņas datu nesējā saglabātus MP3/WMA/JPEG/DivX failus.

	POGA
1 Pievienojiet USB zibatmiņas datu nesēju USB kontaktligzdai ierīces aizmugurē:	-
2 Atveriet izvēlni, lai izvēlētos USB darbības režīmu:	MODE
3 Izvēlieties [USB]:	◀▶, ENTER
4 Izvēlieties failu:	▲▼, MENU
5 Atskaņojiet failu:	▶ PLAY
6 Noņemiet USB zibatmiņas datu nesēju:	-

Notes an USB Flash Drive

- Jūs varat ieslēgt vienu no režīmiem [DISC], [USB] vai [AV IN] spiežot taustiņu **MODE**.
- Nenoņemiet USB ierīci tās darbības laikā.
- Iesakām veikt visu USB atmiņas diskā esošo svarīgo failu dublējumkopēšanu, lai pasargātos pret to nejaušu izdzēšanu.
- Ja Jūs izmantojiet USB pagarināšanas kabeli vai USB centrmezglu (HUB), USB ierīce var netikt atpazīta.
- Iespējams atskaņot mūzikas failus (MP3/WMA), fotogrāfijas (JPEG) un DivX failus. Sīkāku informāciju par darbībām katram failu veidam skatiet tām atbilstošajās lappusēs.
- Maksimālais failu skaits USB atmiņas diskā: Mazāk par 650 (summējot failu un mapju skaitu)
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visu veidu USB ierīces.
- Digitālie fotoaparāti un mobilie telefoni netiek atbalstīti.

AV ieejas signāla skatīšanās

Izmantojot šo iekārtu jūs varat skatīties video/audio signālus no ārējās ierīces.

	POGA
1 Pieslēdziet šai iekārtai ārējo ierīci izmantojot klātpielikto AV kabeli: (7. lpp)	-
2 Atveriet izvēlni un izvēlieties režīmu [AV IN]:	MODE
3 Izvēlieties [AV IN]:	◀▶, ENTER
4 Skatieties video no ārējās ierīces:	-
5 Lai izslēgtu [AV IN] režīmu, izvēlieties [DISC] vai [USB]:	MODE, ◀▶, ENTER

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai ievadītu vēlamo valodu šādiem sākuma iestatījumiem: diska skaņa, diska subtitri, diska izvēlne.

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Afāru	6565	Hrovātu	7282	Hausu	7265	Lingala	7678	Kečua	8185	Tadžiku	8471
Afrikandu	6570	Čehu	6783	Ebreju	7387	Lietuviešu	7684	Retoromāņu	8277	Tamilu	8465
Albāņu	8381	Dāņu	6865	Hindu	7273	Makedoniešu	7775	Rumāņu	8279	Telugu	8469
Amharu	6577	Holandiešu	7876	Ungāru	7285	Malagasu	7771	Krievu	8285	Taju	8472
Arābu	6582	Angļu	6978	Islandiešu	7383	Malajiešu	7783	Samoāņu	8377	Tongiešu	8479
Armēņu	7289	Esperanto	6979	Indonēziešu	7378	Malajalu	7776	Sanskrits	8365	Turku	8482
Asamiešu	6583	Igaunu	6984	Interlingva	7365	Maoru	7773	Skotu	7168	Turkmēņu	8475
Aimaru	6588	Fēru	7079	Īru	7165	Marathu	7782	Serbu	8382	Tvi	8487
Azerbaidžāņu	6590	Fidžiešu	7074	Itāļu	7384	Moldāvu	7779	Serbihorvātu	8372	Ukrainu	8575
Baškiru	6665	Somu	7073	Javiešu	7487	Mongolu	7778	Sonu	8378	Urdu	8582
Basku	6985	Franču	7082	Kannadu	7578	Nauruiešu	7865	Sindhu	8368	Uzbeku	8590
Bengāļu	6678	Frīzu	7089	Kašmieriešu	7583	Nepāliešu	7869	Singāļu	8373	Vjetnamiešu	8673
Butānu	6890	Galisiešu	7176	Kazahu	7575	Norvēģu	7879	Slovāku	8375	Volapiks	8679
Biharu	6672	Gruzīnu	7565	Kirgīzu	7589	Orīju	7982	Slovēņu	8376	Velsiešu	6789
Bretonu	6682	Vācu	6869	Korejiešu	7579	Pandžabu	8065	Spāņu	6983	Volofu	8779
Bulgāru	6671	Grieķu	6976	Kurdu	7585	Puštu	8083	Sudāniešu	8385	Khosu	8872
Birmiešu	7789	Grenlandiešu	7576	Laosiešu	7679	Persiešu	7065	Svahili	8387	Jidiša	7473
Baltkrievu	6669	Gvaranu	7178	Latīņu	7665	Polu	8076	Zviedru	8386	Jorubu	8979
Ķīniešu	9072	Gudžaratu	7185	Latviešu	7686	Portugāļu	8084	Tagalu	8476	Zulu	9085

Apgabalu kodi

Izvēlieties no šī saraksta apgabala kodu.

Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods
Afganistāna	AF	Kostarika	CR	Grenlande	GL	Maldīvija	MV	Paragvaja	PY	Šrilanka	LK
Argentīna	AR	Horvātija	HR	Honkonga	HK	Meksika	MX	Filipīnas	PH	Zviedrija	SE
Austrālija	AU	Čehijas Republika	CZ	Ungārija	HU	Monako	MC	Polija	PL	Šveice	CH
Austrija	AT	Dānija	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugāle	PT	Taivāna	TW
Beļģija	BE	Ekvadora	EC	Indonēzija	ID	Maroka	MA	Rumānija	RO	Taizeme	TH
Butāna	BT	Ēģipte	EG	Israēla	IL	Nepāla	NP	Krievijas Federācija	RU	Turcija	TR
Bolīvija	BO	Salvadora	SV	Itālija	IT	Nīderlande	NL	Saūda Arābija	SA	Uganda	UG
Brazīlija	BR	Etiopija	ET	Jamaika	JM	Nīderlandes Antīļas	AN	Senegāla	SN	Ukraina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japāna	JP	Jaunzēlande	NZ	Singapūra	SG	ASV	US
Kanāda	CA	Somija	FI	Kenija	KE	Nigērija	NG	Slovākijas Republika	SK	Urugvaja	UY
Čīle	CL	Francija	FR	Kuveita	KW	Norvēģija	NO	Slovēnija	SI	Uzbekistāna	UZ
Ķīna	CN	Vācija	DE	Libija	LY	Omāna	OM	Dienvīdāfrika	ZA	Vjetnama	VN
Kolumbija	CO	Lielbritānija	GB	Luksemburga	LU	Pakistāna	PK	Dienvīdkoreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grieķija	GR	Malaižija	MY	Panama	PA	Spānija	ES		

Traucējumu meklēšana

Simptoms	Cēlonis	Novēršana
Nav pieslēgta barošana.	Barošanas kabelis ir atvienots.	Droši pievienojiet barošanas kabeli sienas kontaktligzdai.
	Akumulators ir izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
Barošana ir pieslēgta, bet ierīce nedarbojas.	Disks nav ievietots.	Ievietojiet disku.
	Nav pareizi iestatīts darbības režīms.	Izmantojiet pogu MODE, lai atlasītu darbības režīmu (7. lapa)
Nav attēla.	TV nav iestatīts signāla saņemšanai no ierīces.	Izvēlieties atbilstošu TV video ievades režīmu.
	Video kabelis nav droši pievienots.	Droši pievienojiet video kabeli.
	LCD režīms ir iestatīts uz [Off] (izslēgts).	Iestatiet LCD režīmu, kas atšķiras no [Off].
Nav skaņas.	Ar skaņas kabeli pievienotā aparātūra nav iestatīta signāla saņemšanai no ierīces.	Izvēlieties atbilstošu skaņas pastiprinātāja ievades režīmu.
	Skaļums ir iestatīts uz minimālo.	Ar skaļuma regulētāju uzgrieziet vajadzīgo skaļumu.
	Skaņas (AUDIO) iestatījumi ir nepareizi.	Nomainiet skaņas (AUDIO) iestatījumus pret pareiziem.
Ierīce nesāk atskaņošanu.	Ir ievietots neatskaņojams disks.	Ievietojiet atskaņojamu disku. (Pārbaudiet diska tipu un reģiona kodu.)
	Ir iestatīts reitinga līmenis.	Nomainiet reitinga līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	Tālvadības pults nav pavērsta pret ierīces tālvadības sensoru.	Pavērsiet tālvadības pulti pret ierīces tālvadības sensoru.
	Tālvadības pults ir pārāk tālu no ierīces.	Lietojiet tālvadības pulti tuvāk ierīcei.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Barošanas prasība	DC 9V
Enerģijas patēriņš	13,5W
Izmēri (aptuveni)	225 x 40 x 175 mm (Pl x A x Dz)
Tīrsvars (aptuveni)	1,06kg
Darbības temperatūra	5 °C to 40 °C
Darbības mitrums	5 % to 90 %
Lāzers	Pusvadītāju lāzers
Signāla sistēma	PAL

Spraudņi

Audio/Video izeja/ieja	ø3,5mm mini spraudnis x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negatīvs	
- Audio: 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Austiņu spraudnis	ø3,5mm stereo mini spraudnis x 2

Šķidro kristālu displejs (LCD)

Paneļa izmērs	8,5 collas (pa diagonāli)
Projicēšanas sistēma	R.G.B. svitras
Vadības sistēma	TFT aktivās matricas
Izšķirtspēja	480 x 234 (WQVGA)

Aksesuāri

- RCA video/audio kabelis
- Strāvas adapters (IM090WU-150B)
- Automašīnas adapters (G1000233)
- Tālvadības pults
- Tālvadības pults baterija (litija baterija)


Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izkļaidējieties automobili, izmantojot galvas balsta stiprinājuma skavu


Nostiprinot ekrānu priekšējā sēdekļa aizmugurē, jūs varat skatīties video, sēžot aizmugures sēdekli.

Bridinājumi:

- Vadiņš nedrīkst darbināt šo ierīci, ja automašīna atrodas kustībā. Nedarbiniet ierīci tā, lai vadiņš varētu redzēt attēlu ekrānā. Ja vadiņš automašīnas kustības laikā mēģinās izmantot šo ierīci vai vērot video, tas var novērst viņa uzmanību un izraisīt nopietnu negadījumu, cilvēku savainojumus vai īpašuma bojājumus.
- Necenšaties piestiprināt vai noņemt skavu braukšanas laikā un neuzstādiet to zemāk uzskaitītajās vietās, jo tas var izraisīt savainojumus vai satiksmes negadījumus:
 - jebkurā citā vietā, izņemot priekšējā sēdekļa aizmuguri
 - vietā, kur tā vadiņam var aizsegst redzamību vai traucēt vadīt automašīnu
 - vietā, kur tā varētu traucēt gaisa spilvenu darbību
 - vietā, kur tā aizsedz vadības paneli
- **Atkarībā no galvas balsta veida var nebūt iespējams pievienot ierīci.**

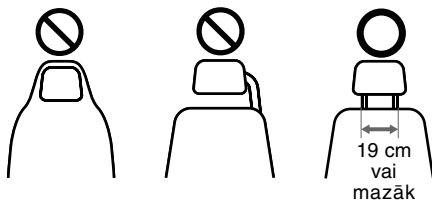

Galvas balsta stiprinājuma skava

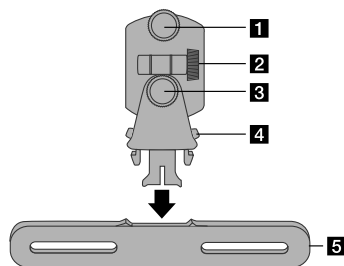

- 1 Nostiprinājuma skrūve**
Nostiprina displeju skavā.
- 2 Vēsuma leņķa fiksācijas skrūve**
Fiksē skavas vēsuma leņķi.
- 3 Horizontālās fiksācijas skrūve**
Fiksē ekrāna horizontālā vēsuma leņķi.
- 4 Atbrīvošanas sviras**
Vienlaicīgi piespiežot abas sviras, skava atdalīsies no pamatnes.
- 5 Galvas balsta montāžas pamatne**

Uzstādīšana


- 1** Noņemiet galvas balstu. (sk. auto lietošanas rokasgrāmatu.)




- 2** Uzstādiet skavas pamatni tā, kā tas parādīts attēlā.



- 3** Savienojiet skavu ar tās pamatni.

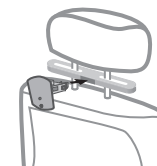

- 4** Ievietojiet videoierīci skavā un nostipriniet to, pievelkot fiksācijas skrūvi.

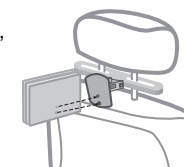

- 5** Noregulējiet ierīces vertikālo un horizontālo vēsumu, un sāciet izbaudīt šo ierīci.

