

| XB12(INNI)_LGEIN_MFL40246562



LG

XB12

|XB12-A0U/D0U/X0U

|XBS12V

Mini Home Theater

Bacalah buku panduan sebelum mengoperasikan unit.



P/N: MFL40246562



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.




Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.



PERHATIAN:

Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi-Lihat prosedur untuk servis.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

PERHATIAN: RADIASI LASER YANG TIDAK DAN TERLIHAT AKAN TERJADI KETIKA MEMBUKA DAN KESALAHAN PENYAMBUNGAN.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan ditempat sirkuit resmi;

Berarti, saluran sirkuit tunggal dimana hanya ada saluran power dari peralatan dan tidak ada saluran tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan.

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stop kontak, stop kontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Beberapa dari kondisi tersebut mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi.

Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terjebak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Mode Hemat Energi

Anda dapat mengeset unit ke mode hemat energi yang ekonomis.

Pada status power-on, tekan dan tahan tombol /I (POWER) sekitar selama 3 detik.

- Tidak ada yang ditampilkan pada jendela tampilan ketika unit dalam model hemat energi.

Untuk membatalkannya, tekan /I (POWER).

Pendahuluan

Penginstalasian

Sambungan ke TV	4
Sambungan ke Antena	4
Sambungan Sistem Speaker	4

Pengoperasian

Pengoperasian menggunakan panel depan	5
Pengoperasian menggunakan Remote Control	6-8
Fitur-fitur tambahan	8

Pengaturan

Pengaturan dasar	8-10
------------------	------

Pemutaran Audio CD atau file MP3/WMA/DivX

Pemutaran Audio CD atau file MP3/WMA	10
Pemutaran Terprogram	10
Melihat file JPEG	11
Pemutaran file DivX Movie	11

Fungsi timer

Pengaturan Jam	11
Fungsi timer	12

TUNER

Pemilihan stasiun radio	12
Mendengarkan radio	13

Pengoperasian RDS - opsional

Referensi

Kode Bahasa	14
Kode Area	14
Pemecahan Masalah	15
Spesifikasi	

Mengenai display simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk DVD video tersebut.

Mengenai simbol instruksi disk

Bagian yang memiliki salah satu dari simbol di bawah ini hanya dapat ditampilkan di disk dengan simbol ini.

	DVD
	Audio CD
	File MP3
	File WMA
	File JPEG
	File DivX

Mengenai simbol instruksi pada buku ini

Perhatian Menunjukkan bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan unit atau kerusakan material lain.

Catatan Menunjukkan fitur penggunaan khusus dari unit ini.
Tip Menunjukkan saran dan petunjuk untuk mempermudah.

Disk yang Dapat Diputar

	DVD (8 cm / 12 cm disc)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disc)

Selain itu, unit ini dapat memainkan DVD±R, DVD±RW, dan CD-R atau CD-RW yang memiliki file title MP3, WMA, JPEG atau DivX.

BAHASA

Catatan :

- Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) itu sendiri, sebagian disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) tidak dapat diputar pada unit ini.
- Jangan menempelkan sekat atau label pada sisi disk (baik sisi yang berlabel atau sisi yang berisi rekaman).
- Jangan menggunakan CD yang bentuknya tidak teratur. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan.


Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

Catatan tentang Kode Regional

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah unit Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Penginstalasian

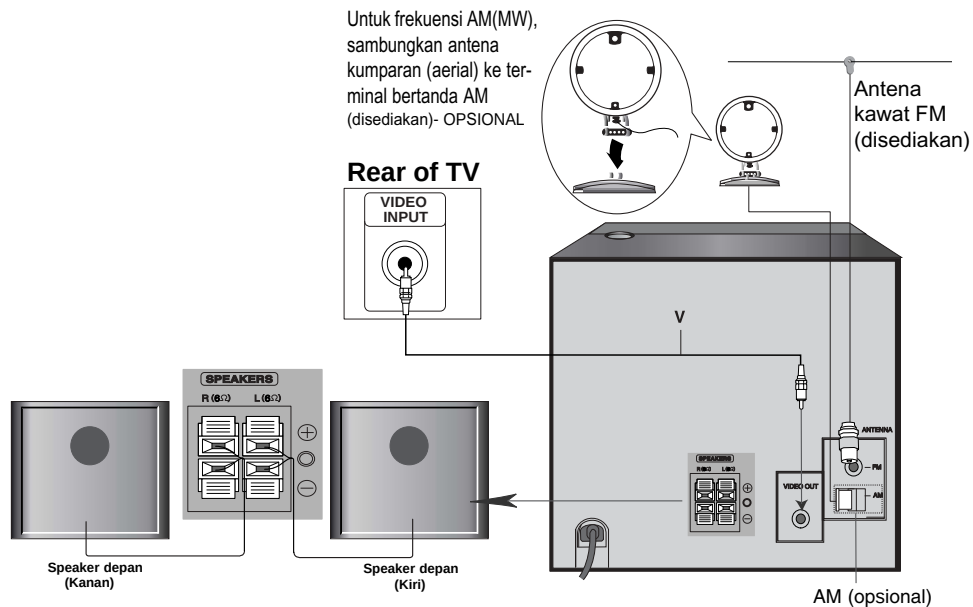

Sambungan ke TV

Sambungan video

Sambungkan jack VIDEO OUT pada unit ke jack VIDEO IN pada TV dengan menggunakan kabel video yang diberikan (V).

Tip

- Silakan lihat buku petunjuk TV, VCR, Stereo System atau perangkat lain sebagaimana perlu, untuk membuat sambungan terbaik.

Perhatian

- Pastikan unit tersambung langsung ke TV. Pilih input AV yang benar pada TV Anda.
- Jangan menyambungkan unit ke TV melalui VCR. Gambar DVD yang tampil dapat terganggu oleh sistem pelindung terhadap pembajakan.

Sambungan ke Antena (Aerial)

Sambungkan antena FM/AM(opsional) yang disediakan untuk mendengarkan radio.

- Hubungkan antena loop AM ke konektor antena AM.(opsional)
- Hubungkan antena kawat FM ke konektor antena FM.

Catatan :

- Untuk menghindari gangguan suara, jauhkan antena AM (opsional) dari unit ini dan komponen lainnya.
- Pastikan antena kabel FM dipanjangkan sepenuhnya.
- Setelah menyambungkan antena kabel FM, jagalah agar antena sehorizontal mungkin.

Sambungan Sistem Speaker


Sambungkan kabel speaker ke terminal speaker.

Catatan :

- Pastikan pemasangan kabel speaker cocok dengan terminalnya pada komponen : + ke + dan - ke - . Jika kabel speaker terbalik, maka suara akan terganggu dan kurang suara bass-nya.
- Jika anda menggunakan speaker depan dengan rating input maximum yang rendah, sesuaikan volume dengan hati-hati untuk mencegah output berlebihan pada speaker.

Pengoperasian

Pengoperasian menggunakan panel depan

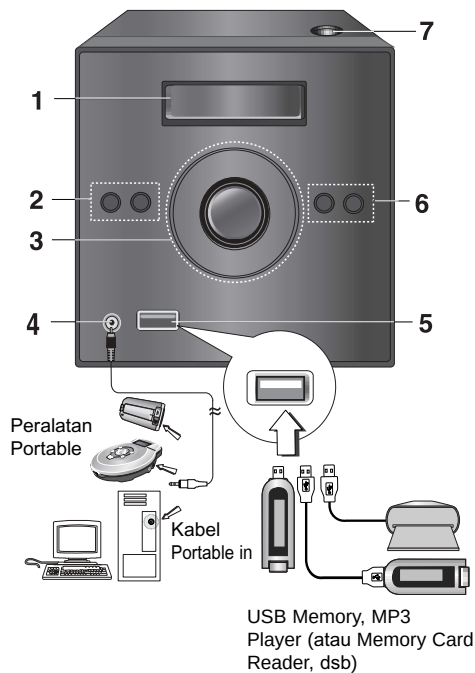

1. JENDELA TAMPILAN

2. POWER

Tombol **FUNC.** (pemilihan fungsi)
(DVD/CD,PORTABLE,FM,
AM (opsional),USB)

3. • STOP /MO./ ST. SET(■)

• **PLAY /PAUSE (▶/||)**

• **TUNING (-) - Tuner**
CD SKIP/ SCAN (◀◀) (ALL)

• **TUNING (+)- Tuner**
CD SKIP/ SCAN (▶▶) (ALL)

• **Kenop Volume control**

4. Jack PORTABLE IN

Menggunakan peralatan PORTABLE

Ketika anda menghubungkan peralatan pemutar musik portable pada jack PORTABLE IN pada peralatan ini dengan kabel (ø 3.5mm) mini stereo (tidak disediakan), anda dapat mendengar suara melalui keluaran dari peralatan portable melalui speaker.

1. Hubungkan jack PORTABLE IN pada peralatan ini ke jack headphone atau line out pada portable yang lainnya menggunakan kabel.

2. Tekan tombol **FUNC.** pada panel depan secara berulang atau PORTABLE(pada remote control).

3. Mulai pemutaran peralatan portable yang terhubung.

4. Atur volume menggunakan VOLUME.

5. Port USB

Fungsi USB

Anda dapat menikmati file media seperti pilihan (file MP3/WMA/PHOTO/VIDEO) yang tersimpan pada MP3 player atau USB memory dengan menghubungkan peralatan ke port USB pada unit ini.

Peralatan yang kompertibel

1. Peralatan yang mensyaratkan penginstalan program tambahan ketika anda menghubungkannya ke komputer tidak disuport.
2. MP3 Player : Flash type MP3 player.
MP3 player yang mensyaratkan penginstalan driver tidak disuport.
3. USB Flash Drive : Peralatan yang disuport USB2.0 atau USB1.1.

Melepaskan USB dari unit

1. Pilih fungsi lainnya selain fungsi USB untuk melepaskan USB.
2. Lepaskan USB dari unit.

• Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.


- Back up data untuk mencegah kerusakan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, peralatan USB kemungkinan tidak berfungsi.
- Peralatan yang menggunakan file sistem NTFS tidak disuport. (Hanya file sistem FAT (16/32) yang disuport.)
- Fungsi USB dari unit ini tidak mensuport semua peralatan USB.
- Kamera digital dan handphone tidak disuport.
- Unit ini tidak mensuport ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Jika drive dari peralatan USB ada dua atau lebih, folder drive ditampilkan dilayar. Jika anda ingin pindah ke menu sebelumnya setelah anda memilih folder, tekan RETURN.

6. • TIMER

• **CLOCK**

7. Pintu DISC

Pengoperasian menggunakan Remote Control

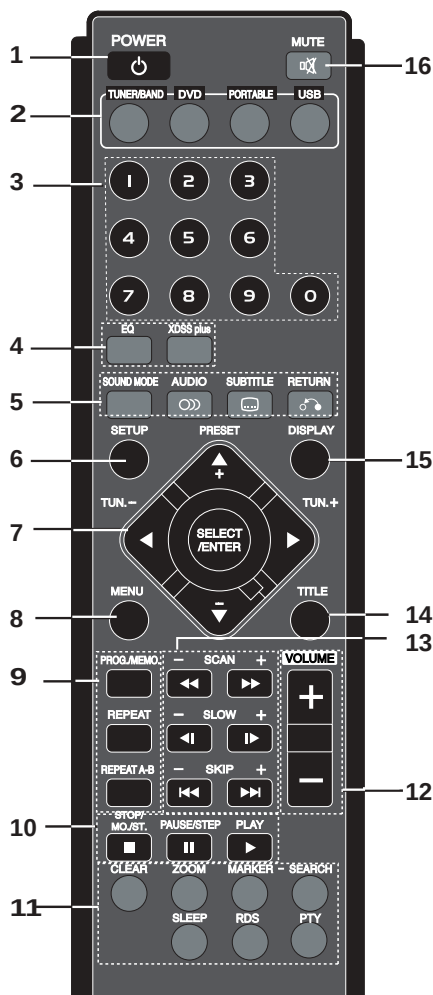

1. POWER (⏻)

2. PEMILIHAN FUNGSI

(TUNER/BAND, DVD, PORTABLE, USB)

3. Tombol NUMERIK (0-9)

Memilih layanan, nomor program secara langsung atau memilih nomor option dalam menu.

4. EQ (Efek EQUALIZER)

Anda dapat memilih 4 pilihan ekspresi suara. Setiap kali anda menekan tombol pengaturan berubah sesuai jendela tampilan seperti berikut.

NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC → NORMAL...

• XDSS plus

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)
Tekan **XDSS plus** untuk menguatkan efek treble, bass dan surround. Indikator "XDSS " atau "NORMAL" menyala.

DVD/DivX/ACD : XDSS ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT
→ NORMAL → XDSS .

5. • MODE SUARA

Anda dapat menikmati suara surround dengan memilih salah satu suara yang telah diprogram sesuai dengan program yang ingin anda dengar untuk (hanya suara 2 ch.).

Tekan **SOUND MODE** secara berulang.

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Catatan:

Mode suara dasar adalah BYPASS.

• AUDIO

Bahasa AUDIO: Ketika playback, tekan AUDIO berulang untuk mendengar bahasa audio atau track audio yang berbeda. **DVD DivX**

(Channel AUDIO): Tekan AUDIO berulang ketika playback untuk mendengar kanal audio yang berbeda (Stereo., Kiri atau Kanan).

• SUBTITLE

Ketika playback, tekan **SUBTITLE** berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan. **DVD DivX**

• RETURN (↶)

Untuk keluar dari menu setup.

6. SETUP

7. • ◀/▶/▲/▼ (kiri/kanan/atas/bawah)

(Memilih opsi dalam menu)

• PRESET +/- (▲/▼)

Tekan **PRESET +/- (▲/▼)** secara berulang untuk memilih stasiun yang diinginkan.

Setiap kali anda menekan tombol, unit memilih stasiun berikutnya.

Memilih stasiun radio untuk pertama kali pada unit. (Lihat "Pemilihan stasiun radio" halaman 12)

• TUN. +/- (◀/▶)

Untuk pemilihan manual, tekan **TUN. +/- (◀/▶)** secara berulang. Untuk pemilihan otomatis, tekan dan tahan **TUN. +/- (◀/▶)** selama dua detik.

• SELECT/ ENTER

Menetapkan pilihan pada menu.

8. MENU

Mengakses menu menu pada disc DVD.

9. • PROG./MEMO.

Mengakses atau keluar Program menu.
Memasukkan frekuensi stasiun radio pada tuner.

• REPEAT

Ketika playback, tekan **REPEAT** berulang untuk memilih mode repeat yang diinginkan.
Disk DVD Video: Bab/Judul/Nonaktif
Disk Audio CD, DivX/MP3/WMA:
Track/All/Off

• REPEAT A-B **DVD**

Ketika playback, tekan **REPEAT A-B** untuk memilih titik A dan titik B dan mengulang berurut dari titik A (Titik awal) ke titik B (Titik akhir).
Tekan **REPEAT A-B** untuk keluar.

Catatan :

Fungsi pengulangan A-B hanya berfungsi pada title yang sedang diputar.

10. • STOP/MO./ST.(■)

Untuk referensi anda

- Jika program FM berisik ;
Tekan **MO./ST.(■)** berulang sehingga "STEREO" hilang pada layar tampilan. Dengan demikian tidak ada efek STEREO, tetapi penerimaan akan meningkat.
Tekan **MO./ST.(■)** kembali untuk mengembalikan efek stereo.
- Untuk meningkatkan penerimaan ;
Ubahlah posisi antena yang diberikan.

• PAUSE/ STEP(II)

Ketika playback, tekan **PAUSE/ STEP(II)** untuk menghentikan sementara playback. **ALL**
Tekan **PAUSE/ STEP (II)** berulang untuk memutar Frame-by-Frame.

DVD DivX

- **PLAY (▶)** - Untuk memutar disc dan file

11. • CLEAR

Menghapus nomor track pada menu program atau tanda pada menu MARKER SEARCH.

• ZOOM

Ketika playback atau mode pause, tekan **ZOOM** untuk memperbesar gambar video (3 langkah).
Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan tombol ◀ ▶ ▲ ▼ .

Catatan :

Zoom tidak bekerja pada semua DVD.

• MARKER - SEARCH

Untuk memasukkan Tanda

Anda dapat memulai playback sampai sembilan titik yang tersimpan di memori. Untuk memasukkan tanda, tekan **MARKER** pada titik yang diinginkan pada disk. Ikon Marker muncul sesaat pada layar TV. Ulangi sampai sembilan tanda.

Untuk Melihat kembali atau Menghapus Adegan Tertandai

1. Saat playback disc, tekan **SEARCH**.
Menu Marker Search muncul di layar.
2. Dalam waktu 10 detik, tekan ◀ / ▶ untuk memilih nomor marker yang ingin Anda lihat atau hapus.
3. Tekan **SELECT/ENTER** dan playback mulai dari adegan ditandai. Atau, tekan **CLEAR** maka nomor marker (tanda) terhapus dari daftar.
4. Anda dapat memutar sembarang marker tanda dengan cara memasukkan nomornya pada menu marker search.

• SLEEP

Jika sleep timer diset, unit akan secara otomatis mati setelah jangka waktu tertentu.

1. Tekan **SLEEP** untuk mengatur sleep time diinginkan.
Indikator **SLEEP** dan waktu sleep muncul pada jendela tampilan.

2. Setiap kali anda menekan **SLEEP** setting berubah sesuai urutan berikut.

**SLEEP180 →150 → 120 →90→80→70 → 60→
50 → 40 → 30 → 20 →10 → OFF (tidak tampil)
→SLEEP 180...**

Catatan :

Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan. Tekan **SLEEP**. Sisa waktu akan muncul pada jendela tampilan.

• RDS,PTY - OPSIONAL

Menampilkan berbagai tampilan dari option RDS.

12.VOLUME -/+

Mengatur volume speaker.

13. • SKIP (◀◀ / ▶▶)

Ketika playback, tekan **SKIP (◀◀ atau ▶▶)** untuk pindah ke chapter/track berikutnya atau kembali ke awal dari chapter/track yang sedang diputar.

Tekan **SKIP ◀◀** dua kali dengan cepat untuk kembali ke belakang chapter/track sebelumnya.

• SCAN (◀◀ / ▶▶)

Ketika playback, tekan **SCAN (◀◀ atau ▶▶)** berulang untuk memilih kecepatan scan yang diinginkan.

DVD : 5 langkah

(▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶),
(◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀)

WMA/MP3, Audio CD ◀◀ (X2, X4, X8) atau
▶▶ (X2, X4, X8)

• SLOW

Pada mode pause, tekan ◀◀ atau ▶▶ untuk memilih kecepatan yang diinginkan.

DVD : ◀◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) atau
▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

14.TITLE

(Gunakan tombol TITLE untuk menampilkan judul layar termasuk pada disc DVD video.)

15.DISPLAY

- 1.Tekan **DISPLAY** untuk menampilkan berbagai informasi playback.
Item ditampilkan berbeda tergantung pada jenis disc atau status pemutaran.
 - 2.And dapat memilih item dengan menekan **▲ / ▼** dan merubah atau memilih seting dengan menekan **◀ / ▶**.
- Judul (Track) – Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track).
 - Bab – Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter.
 - Waktu – Sisa waktu pemutaran.
 - Audio – Pemilihan bahasa audio atau channel.
 - Teks – Pemilihan subtitle.
 - Sudut – Pemilihan sudut/jumlah sudut.
 - Suara – Pemilihan mode suara.

Catatan :

Jika tidak ada tombol yang ditekan selama beberapa detik, tampilan pada layar akan hilang.

16. MUTE(🔇)

Tekan **MUTE** untuk mematikan suara unit anda. Anda dapat mute unit anda untuk, contohnya, untuk menjawab telepon.

Fitur-fitur tambahan

Pencarian Waktu **DVD** **DivX**

Untuk mulai pemutaran sembarang waktu yang dipilih di disc.

1. Tekan **DISPLAY** saat playback.
2. Tekan **▲ / ▼** untuk memilih ikon jam (time clock) dan "--:--:--" muncul.
3. Masukkan waktu mulai yang diperlukan dalam jam, menit, detik dari kiri ke kanan. Jika anda salah masukkan nomor, tekan **CLEAR** untuk menghapus. Lalu masukkan nomor yang benar.
4. Tekan **SELECT/ENTER** untuk menegaskan. Playback mulai dari waktu yang dipilih.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit.

Kondisi Memori Terakhir **DVD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda mengeluarkan disc atau mematikan Player. Apabila Anda memasukkan disc yang telah ada di memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

Catatan :

Unit ini tidak akan menyimpan pengaturan disc jika Anda mematikan unit sebelum mulai memulainya.

1.5 speed playback

DVD **MP3** **WMA** **ACD**

Anda dapat dengan cepat menikmati musik dan film. 1.5 speed memungkinkan anda melihat gambar dan mendengar suara lebih cepat dari yang diputar pada kecepatan normal.

1. Tekan **PLAY** ketika normal playback. Pada layar akan muncul 1.5 speed dengan suara.
2. Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan **PLAY**.

Pemilihan Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika NO DISC muncul pada jendela display, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** pada remote control atau **PLAY /PAUSE (▶/II)** pada panel depan selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sistem (PAL, NTSC atau AUTO).

- Jika sistem yang dipilih tidak sesuai dengan sistem pada TV anda, warna gambar normal tidak bisa ditampilkan.

NTSC: Pilih jika unit dihubungkan dengan NTSC-TV.

PAL: Pilih jika unit dihubungkan dengan PAL-TV.

AUTO: Pilih jika unit dihubungkan dengan Multi system TV.

Sudut Kamera **DVD**

Jika disk mengandung adegan yang direkam dengan beberapa sudut pandang kamera yang berbeda, Anda dapat ganti ke sudut pandang kamera lain ketika pemutaran berlangsung.

- 1.Tekan **DISPLAY** dan kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih sudut.
Nomor dari sudut pandang saat ini muncul pada jendela tampilan.
- 2.Pilih sudut diinginkan dengan menekan tombol **◀ / ▶**.

Pengaturan

Pengaturan dasar

Dengan menggunakan menu setup, anda dapat membuat bermacam pengaturan seperti gambar dan suara. Anda juga bisa menyetel bahasa untuk subtitle dan menu Setup dan banyak lainnya. Untuk lebih detilnya dari pilihan menu Setup, lihat halaman 8 sampai 10



Untuk menampilkan dan keluar Menu:

Tekan **SETUP** untuk menampilkan menu. Tekan kembali **SETUP** akan kembali ke layar awal.

Untuk melanjutkan ke level berikut: Tekan ►.

Untuk kembali ke level sebelumnya: Tekan ◀.

Pengoperasian Umum

1. Tekan **SETUP**. Menu setup muncul.
2. Gunakan ▲ / ▼ memilih pilihan, lalu tekan tombol ► untuk menuju ke level kedua. Layar ini menunjukkan seting yang ada untuk item terpilih, dan seting pengganti(s).
3. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih pilihan kedua, kemudian tekan ► untuk menuju ke level ketiga.
4. Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih seting lalu tekan **SELECT/ENTER** untuk menegaskan pilihan Anda. Beberapa item meminta langkah tambahan.
5. Tekan **SETUP** atau **PLAY** untuk keluar menu Setup.

1 BAHASA**Menu Bahasa**

Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan.

Disk Audio / Teks Disk/ Menu Disk

Pilih bahasa yang Anda sukai untuk track audio (Disk audio), teks disk dan menu disk.

Asli – Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.

Lainnya – Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik lalu tekan **SELECT/ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai daftar kode bahasa di halaman 14. Jika kode yang dimasukkan salah, tekan **CLEAR**.

2 TAMPILAN**Format TV**

4:3 – Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

16:9 – Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan

Seting Mode Tampilan berfungsi hanya jika mode Format TV diset ke "4:3".

Letterbox – Menampilkan gambar lebar dengan pita di bagian atas dan bawah layar.

Panscan – Secara otomatis menampilkan gambar lebar di seluruh layar dan memotong bagian yang tidak perlu.

3 AUDIO

Setiap disc DVD mempunyai bermacam pilihan audio output. Setel pilihan AUDIO dari receiver sesuai dengan jenis sistem audio yang Anda gunakan.

Untuk menampilkan dan keluar Menu :

Tekan **SETUP** untuk tampilkan menu. Penekanan **SETUP** yang kedua kalinya akan membawa Anda ke layar awal.

Dynamic Range Control (DRC)

Dengan format DVD*1, Anda dapat mendengar soundtrack program seakurat dan senyata mungkin, ini berkat teknologi digital audio. Sehingga, Anda dapat menekan jangkauan dinamis keluaran audio (perbedaan antara suara terkeras dan terlemah). Dengan demikian Anda dapat mendengar film dengan volume terendah tanpa kehilangan kejelasan suara. Set DRC ke Aktif untuk efek ini.

*1: Hanya Dolby Digital

Vocal

Atur Vocal ke posisi Aktif hanya jika DVD karaoke multi-channel diputar. Channel karaoke pada disc akan tergabung dalam suara stereo normal.

4 KUNCI (Kontrol Orangtua)**Tingkatan**

Pembatasan pemutaran dari tingkatan DVD berdasarkan dari isinya. Tidak semua disc ada tingkatan.

1. Pilih "Tingkatan" pada menu KUNCI lalu tekan ►.
2. Untuk mengakses option KUNCI. Anda harus memasukkan kode pengaman yang telah dibuat. Jika Anda belum memasukkan kode pengaman, Anda akan diminta untuk melakukannya. Masukkan kode pengaman dan tekan **SELECT/ENTER**. Masukkan kembali dan tekan **SELECT/ENTER** untuk menegaskan. Jika Anda melakukan kesalahan sebelum menekan **SELECT/ENTER**, tekan **CLEAR**.
3. Pilih tingkatan 1 s.d 8 dengan menekan tombol ▲ / ▼.
Tingkatan 1-8: Tingkatan satu (1) mempunyai pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.
Buka Kunci: Jika Anda memilih "buka kunci", kontrol orangtua tidak aktif dan disc diputar penuh.
4. Tekan **SELECT/ENTER** untuk konfirmasi pilihan rating Anda, lalu tekan **SETUP** untuk keluar menu.

Kode Pengaman

Anda dapat memasukkan atau mengubah Kode Pengaman.

1. Pilih "Kode Pengaman" pada menu KUNCI lalu tekan ►.
2. Ikuti langkah 2 seperti ditunjukkan diatas (Tingkatan). Untuk merubah kode pengaman, tekan **SELECT/ENTER** ketika option "Ganti" tersorot. Masukkan kode pengaman dan tekan **SELECT/ENTER**. Masukkan kembali dan tekan **SELECT/ENTER** untuk verifikasi.
3. Tekan **SETUP** untuk keluar menu.

Jika anda lupa kode pengaman anda

Jika Anda lupa kode pengaman Anda, Anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Tekan **SETUP** untuk menampilkan menu Setup.
2. Masukkan nomor 6-digit "210499" dan tekan **SELECT/ENTER**. Kode pengaman akan terhapus.

Kode Negara

Masukkan kode area yang standarnya digunakan untuk menentukan rating disc DVD video, berdasarkan daftar pada halaman 14.

1. Pilih "Kode Negara" pada menu KUNCI lalu tekan ►.
2. Ikuti langkah 2 pada bagian Tingkatan.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol ▲ / ▼.
4. Tekan ► dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ▲ / ▼.
5. Tekan **SELECT/ENTER** untuk menegaskan kode Negara.

5 LAINNYA

PBC (Playback Control) - Playback control menghasilkan fitur navigasi khusus yang terdapat pada beberapa disc. Pilih [Aktif] untuk menggunakan fitur ini.

Registrasi DivX(R)

Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® VOD. Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.

1. Pilih option "Registrasi DivX(R)" lalu tekan ►.
2. Tekan **SELECT/ENTER** setelah "Pilih" dipilih dan kode registrasi akan muncul. Gunakan kode registrasi untuk membeli atau menyewa video dari layanan DivX® VOD pada www.divx.com/vod. Ikuti instruksi yang ada dan download video pada disc untuk pemutaran pada unit ini.
3. Tekan **SELECT/ENTER** untuk keluar.

Catatan : Semua video yang didownload dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

Pemutaran Audio CD atau file MP3/WMA/DiVX

Pemutaran Audio CD atau file MP3/ WMA

Unit dapat memutar audio CD dan MP3/WMA.

MP3/ WMA/ Audio CD

Setelah Anda memasukkan file rekaman MP3/WMA atau Audio CD, menu muncul pada layar TV. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih track/file lalu tekan **PLAY** atau **SELECT/ENTER**, dan playback mulai. Anda dapat menggunakan berbagai fungsi playback. Lihat ke halaman Remote Control.

ID3 TAG

Ketika memutar file yang berisi informasi seperti track titles, anda dapat melihat informasinya dengan menekan **DISPLAY**.

[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Tip

- Tekan **MENU** untuk pindah ke halaman berikutnya
- Tekan **MENU** untuk pindah ke halaman berikutnya pindah antara MP3/WMA dan JPEG. Tekan **TITLE**, dan kata **MUSIC** atau **PHOTO** di bagian atas menu tersorot.

Pemutaran Terprogram

Program ini memungkinkan Anda menyimpan track favorit Anda dari disc dalam memori player Anda. Sebuah program dapat terdiri dari 300 track.

1. Masukkan disc.
Disc Audio CD dan MP3/WMA:
2. Pilih track dari "List", lalu tekan **PROG.MEMO**. atau pilih ikon "⏏" (Tambah) dan kemudian tekan **SELECT/ENTER** untuk menempatkan track terpilih pada daftar "Program". Ulangi untuk menempatkan track tambahan di daftar.

Catatan : Anda dapat menambah seluruh track pada disc. Pilih ikon "⏏" (Tambah semua) lalu tekan **SELECT/ENTER**.

3. Pilih track yang ingin Anda mulai putar dari daftar "Program". Tekan **MENU** untuk berpindah ke halaman berikutnya.
4. Tekan **PLAY** atau **SELECT/ENTER** untuk mulai. Playback mulai menurut track yang telah Anda program. Playback berhenti setelah semua track dalam daftar "Program" diputar satu kali.
5. Untuk kembali playback normal dari playback terprogram, pilih track pada daftar **AUDIO CD** (atau **MP3/WMA**) dan lalu tekan **PLAY**.

Repeat (Mengulang) Track Terprogram

1. Tekan **REPEAT** ketika memutar disc. Ikon repeat muncul.
2. Tekan **REPEAT** untuk memilih mode pengulangan.
 - **TRACK**: mengulangi track yang sedang diputar.
 - **ALL**: mengulangi semua track pada daftar terprogram.
 - **Off**(Tidak tampil): tidak memutar berulang-ulang.

Menghapus Track dari Daftar " Program"

1. Gunakan ▲ ▼ untuk memilih track yang ingin anda hapus dari daftar Program.
2. Tekan **CLEAR**. Sebagai alternatif, pilih ikon "⏏" (Hapus) lalu tekan **SELECT/ENTER** untuk menempatkan track pada daftar Program. Ulangi untuk menghapus track tambahan di daftar.

Menghapus Daftar Program Seluruhnya.

Gunakan ▲ / ▼ untuk memilih "⏏" (Hapus semua) dan kemudian tekan **SELECT/ENTER**.

Catatan : Program juga dihapus ketika disc diambil.

Melihat file JPEG

Unit ini dapat memutar disc berisi file JPEG. Sebelum memutar rekaman JPEG, bacalah dahulu catatan tentang Rekaman JPEG di halaman 16.

1. Masukkan disc dan tutuplah tempatnya. Menu PHOTO muncul di layar TV.
2. Tekan **▲ / ▼** untuk memilih folder, dan tekan **SELECT/ENTER**. Daftar file pada folder muncul. Jika Anda berada dalam daftar file dan ingin kembali ke daftar Folder sebelumnya, gunakan **▲ / ▼** pada Remote untuk menyorot  dan tekan **SELECT/ENTER**.
3. Jika Anda ingin melihat file tertentu, tekan **▲ / ▼** untuk menyorot file dan tekan **SELECT/ENTER** atau **PLAY**. Ketika melihat file, anda dapat menekan **STOP(■)** untuk berpindah ke menu sebelumnya (menu JPEG)

Tip

- Ada empat pilihan Kecepatan geseran:  : > (Lambat), >> (Normal), >>> (Cepat) and II (off). Gunakan **▲ / ▼ / ◀ / ▶** untuk menyorot Kecepatan. Tekan **◀ / ▶** untuk memilih option yang ingin digunakan lalu tekan **SELECT/ENTER**.
- Jika Anda memilih off, Geseran (Slide) tidak aktif.

Slide Show

Gunakan **▲ ▼ ◀ ▶** menyorot  (Slide Show) kemudian tekan **SELECT/ENTER**.

Still Picture (Gambar Diam)

1. Tekan **PAUSE/STEP** selama slide show. Unit DVD/CD akan ke mode PAUSE.
2. Untuk kembali ke Slide Show, tekan **PLAY** atau tekan **PAUSE/STEP** kembali.

Pindah ke File lainnya

Tekan **SKIP (◀◀ ▶▶)** sekali saat Anda sedang melihat gambar berpindah ke file berikutnya atau sebelumnya.

Memutar gambar

Tekan **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ketika melihat gambar untuk memutar gambar searah jarum jam atau sebaliknya.

Zoom

Setiap kali ZOOM ditekan pengaturan berubah sesuai urutan berikut.

Zoom on ↔ Zoom off

Tekan **▲, ▶** atau **▶▶** untuk meperbesar gambar.
Tekan **▼, ◀** atau **◀◀** untuk memperkecil gambar.

Pemutaran file DivX Movie

Gunakan unit ini untuk memutar disk DivX.

1. Masukkan disk dan tutup nampan disk. Menu MOVIE akan muncul di layar TV.
2. Tekan **▲ / ▼** untuk memilih folder, dan tekan **SELECT/ENTER**. Daftar file dalam folder muncul. Jika Anda berada pada daftar file dan ingin kembali ke daftar folder, gunakan **▲ / ▼** pada remote untuk menyorot  dan tekan **SELECT/ENTER**.
3. Jika Anda ingin melihat file tertentu, tekan **▲ / ▼** untuk menyorot file dan tekan **SELECT/ENTER** atau **PLAY**.
4. Tekan **STOP(■)** untuk keluar.

Tip

- Tekan **MENU** untuk pindah ke halaman berikutnya.
- Pada CD dengan file MP3/WMA, JPEG dan MOVIE, anda dapat mengganti menu MUSIC, PHOTO dan MOVIE. Tekan **TITLE** dan **MUSIC**, kata **PHOTO** dan **MOVIE** pada bagian atas menu akan disorot.

Catatan :

- Pastikan untuk memilih mode "SUBTITLE ON" dengan menekan file subtitle setiap saat sebelum memutar file DivX.
- Ketika subtitle memiliki lebih dari dua bahasa dalam file, hanya subtitle asli yang berfungsi.
- Anda tidak dapat mengatur mode suara ketika memutar file DivX.
- Nama file subtitle DivX tidak diidentifikasi dengan nama file DivX untuk ditampilkan oleh unit ini.

Catatan mengenai tampilan subtitle DivX

Jika subtitle tidak ditampilkan dengan baik selama pemutaran tekan dan tahan **SUBTITLE** sekitar 3 detik kemudian tekan **SUBTITLE** untuk memilih kode bahasa lainnya sampai subtitle ditampilkan dengan benar.

Fungsi timer

Pengaturan Jam

1. Tekan **CLOCK**.
2. Pilih siklus 24 jam atau siklus 12 jam dengan menekan **◀◀ ▶▶** pada panel depan.
3. Tekan **SET(■)** untuk mengkonfirmasi siklus waktu yang dipilih.
4. Gunakan **◀◀ ▶▶** pada panel depan untuk mengeset jam saat ini lalu tekan **SET(■)**.

5. Gunakan **◀◀ ▶▶** pada panel depan untuk mengeset menit saat ini lalu tekan **SET(■)**.
6. Tekan **SET(■)** dan waktu akan ditunjukkan pada jendela tampilan.

Catatan : Jika anda ingin mereset jam, tekan dan tahan **CLOCK** selama 2 detik.

Fungsi timer

Dengan fungsi **TIMER**, anda dapat menghidupkan atau mematikan CD, USB dan radio pada waktu yang diinginkan.

1. Tekan **CLOCK** untuk memeriksa waktu terkini.
(Jika anda tidak mengeset jam, fungsi timer tidak bekerja.)
2. Tekan **TIMER** untuk masuk mode timer setting. Jika anda ingin mengkoreksi seting **TIMER** yang telah disimpan sebelumnya, tekan dan tahan **TIMER** selama 2 detik.
(Jika anda ingin memeriksa seting **TIMER** yang telah disimpan, tekan **TIMER** dengan cepat.)
 - Timer yang disimpan sebelumnya muncul dan indikator "⊙" muncul pada jendela tampilan.
3. Setiap fungsi (**TUNER** → **DVD** → **USB**) berkedip pada jendela tampilan bergantian. Tekan **SET** (■) ketika fungsi yang diinginkan berkedip.
4. a. Ketika anda memilih fungsi **TUNER**, pilih nomor yang telah disimpan sebelumnya menggunakan **◀▶** pada panel depan dan kemudian, tekan **SET** (■).
b. Ketika anda memilih fungsi **DVD, USB**,
 - Indikator "ON TIME" muncul selama 0.5 detik pada jendela tampilan dan kemudian menghilang.
5. Atur jam untuk menyala menggunakan **◀▶** pada panel depan dan tekan **SET** (■).
6. Atur menit untuk menyala menggunakan **◀▶** pada panel depan dan tekan **SET** (■).
 - Indikator "OFF TIME" muncul selama 0.5 detik pada jendela tampilan dan kemudian menghilang.

7. Ulangi langkah 5 - 6 dan atur jam/menit untuk mematikan unit.

8. Atur level volume menggunakan **◀▶** pada panel depan dan tekan **SET** (■).

9. Matikan sistem.
Fungsi yang dipilih akan secara otomatis hidup dan mati sesuai waktu yang diatur.

Membatalkan atau memeriksa timer

Setiap kali **TIMER** ditekan anda dapat memilih atur timer atau membatalkan, Anda juga dapat memeriksa status pengaturan timer.

Untuk mengaktifkan atau memeriksa timer, tekan **TIMER** berulang sehingga "⊙" muncul pada jendela tampilan.

Untuk membatalkan **TIMER**, tekan **TIMER** berulang sehingga "⊙" menghilang dari jendela tampilan.

Catatan :

Jika anda memasukkan DVD atau DivX kecuali CD/MP3/WMA audio pada unit, fungsi timer akan beroperasi ke **TUNER**.

- Hal ini tidak mendukung multi card reader.

TUNER

Pemilihan stasiun radio

Anda dapat mengeset 50 stasiun untuk FM dan AMn (opsional) (MW). Sebelum menyeting, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume pada level minimum.

1. Tekan **TUNER/BAND** untuk memilih frekuensi (AM atau FM) yang anda inginkan.
2. Pilih stasiun yang diinginkan dengan menekan **TUN. +/- (◀▶)**.
Penyetelan otomatis
 - Tekan **TUN. +/- (◀▶)** sekitar 0.5 detik.
Pencarian berhenti ketika unit menemukan stasiun.
 - Penyetelan manual**
 - Tekan **TUN. +/- (◀▶)** dengan cepat dan berulang.
3. Tekan **PROG./MEMO.**
Nomor pengaturan akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET +/- (▲▼)** untuk memilih nomor yang anda inginkan.
5. Tekan **PROG./MEMO.** kembali. Stasiun akan disimpan

6. Ulangi langkah 1 atau 2) s.d 5 untuk menyimpan stasiun.

Menghapus semua stasiun memori

Tekan dan tahan **PROG./MEMO.** selama dua detik, "ERASE ALL" muncul pada jendela tampilan lalu tekan **PROG./MEMO.** kembali, stasiun akan dihapus.

Untuk referensi anda

Jika semua stasiun telah dimasukkan, "FULL" mepesan akan muncul di jendela tampilan sebentar lalu nomor preset akan berkedip. Untuk merubah nomor preset, ikuti langkah 4-5.

Memanggil kembali nomor yang diset

Tekan dan tahan **PRESET +/- (▲▼)** hingga nomor yang diset diinginkan muncul atau tekan tombol secara berulang.

Mendengarkan radio

1. Tekan **TUNER/BAND** untuk memilih frekuensi (AM (opsional) atau FM) yang anda inginkan. Stasiun terakhir yang diterima akan disetel.
2. Tekan **PRESET-/+ (▲/▼)** berulang untuk memilih stasiun yang anda inginkan.
- Setiap kali anda menekan tombol ini, akan menyatel pada stasiun berikutnya.
3. Atur volume dengan menekan **VOLUME (-/+)** secara berulang.

Mematikan radio

Tekan () **POWER** untuk mematikan unit atau memilih fungsi yang lain (DVD/CD, USB, PORTABLE, AM(opsional)/FM).

Pengoperasian RDS -Opsional

Unit ini dilengkapi dengan RDS (Radio Data System), yang membawa banyak informasi mengenai banyak hal dari radio FM. RDS merupakan sistem untuk transmisi tanda stasiun atau informasi jaringan, menggambarkan dari program stasiun jenis pesan teks mengenai stasiun atau spesifikasi dari yang dipilih dan waktu terkini.

RDS TUNING

Ketika sebuah stasiun FM berisi data RDS dipilih, unit secara otomatis menampilkan tanda stasiun dan indikator RDS akan menyala pada layar tampilan berikut pula indikator untuk programme type recognition (PTY), Radio Text (RT), Clock Time (CT) dan RDS services programme (PS) jika ditransmisikan oleh stasiun.

Tampilan Pilihan RDS

Sistem RDS mampu mentransmisikan banyak variasi informasi tambahan untuk tanda yang tersedia yang muncul ketika stasiun pertama dipilih. Pada pengoperasian RDS secara normal layar hanya menampilkan nama stasiun, jaringan siaran atau tulisan nama. Penekanan **RDS** pada pada panel depan memungkinkan anda memutar beragam tipe data dalam suatu urutan:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (Programme Service name)**- Nama channel ditampilkan pada jendela tampilan.
- **PTY (Programme type recognition)**- Nama dari jenis program ditampilkan pada jendela tampilan.
- **RT (Radio text)**- Sebuah pesan "text" berisi informasi khusus dari stasiun penyiaran. Catatan dari pesan ini dapat diskrol melalui tampilan untuk memperlihatkan isi pesan.
- **CT (Time controlled by the channel)**- Memungkinkan unit menerima waktu aktual dan ditampilkan pada jendela tampilan.

Catatan :

Beberapa stasiun RDS mungkin tidak ada pilihan dalam beberapa fasilitas tambahan. Jika data dibutuhkan untuk pemilihan mode tidak akan ditransmisikan, tampilan layar akan muncul pesan **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, atau PS NONE**.

Programme Search (PTY)

Keuntungan utama dari RDS adalah untuk mengkode siaran radio dengan kode Programme Type (PTY) yang mengidentifikasi tipe dari materi yang disiarkan. Berikut list tampilan singkatan yang digunakan mengidentifikasi setiap PTY dengan keterangan dari PTY.

NEWS	News
AFFAIRS	Current Affairs
INFO	Information
SPORT	Sports
EDUCATE	Educational
DRAMA	Drama
CULTURE	Culture
SCIENCE	Science
VARIED	Varied Speech Programme
POP M	Popular Music
ROCK M	Rock Music
EASY M	Easy Listening Music
LIGHT M	Light Music
CLASSICS	Classical Music
OTHER M	Other Music
WEATHER	Weather Information
FINANCE	Financial Programmes
CHILDREN	Children's Programmes
SOCIAL	Social Affairs Programmes
RELIGION	Religious Broadcasts
PHONE IN	Phone-In Programmes
TRAVEL	Travel and Touring
LEISURE	Leisure and Hobby
JAZZ	Jazz Music
COUNTRY	Country Music
NATION M	National Music
OLDIES	Oldies Music
FOLK M	Folk Music
DOCUMENT	Documentary Programmes
TEST	Station Alarm Test Message
ALARM !	Emergency Broadcast Information

Anda mungkin mencari spesifikasi Programme Type (PTY) dengan langkah-langkah berikut:

1. Tekan **TUNER/BAND** untuk memilih mode FM.
2. Tekan **PTY**, tampilan akan menampilkan **PTY** terakhir yang digunakan.
3. Tekan **PTY** berulang untuk memilih **PTY** diinginkan.
4. Ketika **PTY** dipilih, tekan **TUN.(-/+)**.Unit akan berganti ke mode pencarian otomatis. Ketika stasiun ditemukan, pencarian akan berhenti.

Referensi

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twi	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroeese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Heard and McDonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

Pemecahan Masalah

Periksalah panduan berikut untuk mencari kemungkinan penyebab sebelum meminta bantuan.

Gejala	Penyebab	Cara Memperbaiki
Tidak ada daya listrik.	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak dengan kuat.
Daya listrik menyala, tapi unit tidak berfungsi.	Tidak ada disk yang dimasukkan.	Masukkan disk. (Pastikan bahwa indikator DVD atau CD audio menyala pada display DVD.)
Tidak ada gambar	TV tidak diset untuk menerima output sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sampai gambar dari unit muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan baik.	Hubungkan kabel video pada jack dengan baik.
	Daya listrik TV yang ke unit dimatikan.	Nyalakan TV.
Tidak ada suara atau suara pelan sekali terdengar	Perangkat yang tersambung dengan kabel audio tidak diset untuk menerima output	Pilih mode input audio yang sesuai sampai Anda dapat mendengar suara dari unit.
	Kabel audio tidak tersambung dengan baik.	Sambungkan kabel audio ke jack dengan kuat.
	Daya listrik pada perangkat yang tersambung dengan kabel audio dimatikan	Nyalakan perangkat yang terhubung melalui kabel audio.
	Kabel penghubung audio rusak.	Ganti dengan yang baru.
Gambar buruk.	Disk kotor	Bersihkan disk.
Unit tidak mau memutar disk.	Tidak ada disk yang dimasukkan.	Masukkan disk. (Periksa indikator DVD, atau audio CD pada tampilan DVD menyala.)
	Disk yang tidak dapat diputar dimasukkan	Masukkan disk yang bisa dimainkan. (Periksa jenis disk, sistem warna dan kode wilayah.)
	Penempatan disk terbalik.	Masukkan disk dengan sisi putar ke bawah.
	Disk tidak ditempatkan dalam batasnya.	Tempatkan disk pada baki disk dengan benar dan dalam batas penempatan.
	Disk kotor	Bersihkan disk.
	Ada menu pada layar TV.	Tekan tombol SETUP untuk mematikan layar menu.
	Tingkat rating sudah diset.	Batalkan fungsi Rating atau ganti tingkat rating.
Terdengar dengung atau suara bising yang keras.	Colokan dan jack kotor.	Bersihkan dengan lap yang dilembabkan sedikit dengan alkohol.
	Disk kotor	Bersihkan disk.
	Speaker dan komponen tidak tersambung dengan baik.	Sambungkan dan komponen dengan kuat.
	Unit terletak terlalu dekat dengan TV.	Pindahkan TV jauh dari komponen audio.
Tidak dapat menerima siaran radio.	Posisi atau sambungan antena kurang baik.	- Sambungkan antena dengan kuat. - Ubah antena dan sambungkan antena eksternal jika perlu.
	Kekuatan sinyal stasiun radio terlalu lemah (ketika pencarian frekuensi dengan tuning otomatis).	Carilah frekuensi (tuning) stasiun radio
	Tidak ada stasiun yang sudah diset atau stasiun sudah dihapus (ketika melakukan tuning dengan cara scan stasiun yang sudah diset).	Cari stasiun radio
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote pada unit.	Arahkan remote control pada sensor remote pada unit..
	Remote control terlalu jauh dari unit.	Gunakan remote control dalam rentang sekitar 23 ft (7 m).
	Ada halangan antara remote control dan unit.	Pindahkan penghalang.

Kompatibilitas disc MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Frekuensi pengambilan sampel: dalam rentang 32 - 48 kHz (MP3), dalam rentang 24 - 48kHz (WMA)
- Tingkat bit: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File ekstensi: ".mp3" / ".wma"
- Format file CD-ROM: ISO9660
- Kami anjurkan untuk menggunakan Easy-CD Creator, ketika membuat file sistem ISO 9660.
- Jumlah total karakter untuk nama file: maksimum 8 karakter (tidak termasuk file ekstensi seperti mp3/wma)
- Nama tersebut tidak boleh mengandung huruf tertentu, yaitu / ? * : " < > | etc.
- Total jumlah file pada disc harus kurang dari 999.

Konsumen harus memperhatikan bahwa diperlukan izin jika ingin mendownload file MP3/WMA dan musik dari Internet. Perusahaan kami tidak mempunyai hak untuk memberi izin tersebut. Izin hanya dapat dikeluarkan dari pemilik hak cipta.

Kompatibilitas disc JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Ukuran file gambar: kurang dari 2M pixel(2760 x 2048 pixel) disarankan (Ukuran file tidak melebihi dari 2M pixel)
- Maksimum file : Dibawah 999.

- Beberapa disc mungkin tidak beroperasi karena format rekaman berbeda atau kondisi disknya.

- File ekstensi: ".jpg"

Disk DivX cocok dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Kemampuan resolusi: antara 800x600 (W x H) pixel
- Nama file dari subtitle DivX adalah sebanyak 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX akan ditampilkan seperti "_" tanda pada tampilan.
- **Rata-rata frame : kurang dari 30 fps**
- **Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.**
- **File DivX yang dapat diputar:** ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- **Format Subtitle yang dapat diputar:** SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub)
- **Format Kode yang dapat diputar:** DIVX3.xx ", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX "
- **Format Audio yang dapat diputar** "AC3 ", "PCM ", "MP3", "WMA "
- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat pada main label.
Konsumsi daya	Lihat pada main label.
Berat bersih	1.5 kg
Dimensi luar (PxTxL)	150 X 150 X 205 mm

Tuner/Amplifier

FM	Jangkauan Tuning	87.5 - 108.0 MHz atau 65 - 74 MHz, 87.5 -108.0 MHz
	Frekuensi menengah	10.7 MHz
	Rasio Signal-to Noise	60/55 dB (Mono/Stereo)
	Respon frekuensi	140 - 10000 Hz
AM (opsional)	Jangkauan Tuning	522 - 1620 kHz or 520 - 1720 kHz
	Frekuensi menengah	450 kHz
	Rasio Signal-to Noise	30 dB
	Respon frekuensi	140 - 20000 Hz
Output Power		Depan: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10 %)
Respon frekuensi		30 - 20000 Hz
Rasio Signal-to Noise		75 dB

Speaker

Nama speaker (L/R)	XBS12V
Jenis	Bass Reflex1Way 1Speaker
Impedansi	6 Ω
Dimensi bersih (L x T x P)	150 X 150 X 150 mm
Berat Bersih	1.05 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.