

**XB12**  
**XB12-A0U/D0U/X0U**  
**XBS12V**



**مسرح منزلي مصغر**

**ARABIC**

الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبغناية قبل تركيب أو تشغيل أو ضبط هذا المنتج.



## تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منافذ إضافية أو دوائر فرعية.  
راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تحمل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها.  
منافذ التيار بالحائط التي تتحمل فوق طاقتها، أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوك أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية، عازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.  
قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريق.  
قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غير صحيحة لدى أخصائي صيانة معتمد.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفيزيقي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.  
أعط اهتماماً خاصاً للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيس، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيس.  
عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.



**تنبيه:** لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.


يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبي عن حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

**تحذير:** لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### تنبيه:

لا نسد أي فتحة من فتحات التهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.  
توجد فتحات وثقوب في الكابينة (الهيكل الخارجي) من أجل التهوية وضمان تشغيل المنتج بكفاءة ولحمايته من ارتفاع الحرارة.  
يحظر تماماً سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي أسطح أخرى مشابهة. لا يجب وضع هذا المنتج في تركيبية داخلية مثبتة على حائط مثل مكتبة أو رف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

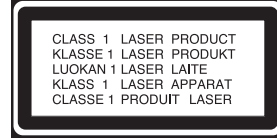

### تنبيه:

هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.  
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.  
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد.  
قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير.  
لتجنب التعرض المباشر لإشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي.  
حيث يخرج إشعاع ليزر مرئي عند الفتح.  
لا تحق النظر في شعاع الليزر.


**تنبيه:** يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كإواني الزهور، على الجهاز.

### تنبيه:

يمكن أن ينبعث إشعاع ليزر ظاهر وخفي عند فتح الجهاز والأقفال مفرغة الهواء.

### وضع توفير الطاقة

يمكنك إعداد الوحدة في وضع توفير الطاقة.

في وضع تشغيل الطاقة، اضغط مع الاستمرار على زر  (POWER) (الطاقة) لمدة 3 ثواني.

- لا يتم عرض أي شيء في إطار العرض عند تشغيل الوحدة في وضع توفير الطاقة.

لإلغاء وضع توفير الطاقة، اضغط على زر  (POWER) (الطاقة).

نبذة عن رموز التعليمات

**تنبيه** يشير هذا الرمز إلى المخاطر المحتمل أن تسبب ضرراً للوحدة نفسها أو أية أضرار مادية أخرى.

**ملاحظة** يشير إلى ميزات التشغيل الخاصة للوحدة.

**تلميح** يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

### أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

أقراص DVD (قرص 8 سم / 12 سم)	
أقراص الصوت المضغوطة (قرص 8 سم / 12 سم)	

بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD-RW و DVD+RW و CD-R و CD-RW التي تحتوي على عناوين صوت أو ملفات MP3 أو WMA أو JPEG أو DivX.

#### ملاحظات:

- وفقاً لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD-R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD+R/RW) على هذه الوحدة.
- لا تقم بلمس أية أختام أو ملصقات على أي من جانبي القرص (جانب الملصق أو جانب التسجيل).
- لا تستخدم أقراصاً مضغوطة مصممة بشكل غير منتظم (مثل المصممة على شكل قلب أو ثماني الأضلاع). فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في التشغيل.

#### رمز المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على رمز المنطقة تمت طباعته على قاعدة هذه الوحدة. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الرمز المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

#### ملاحظات على رموز المنطقة

- تحتوي معظم أقراص DVD على ملصق يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) في شاشة التلفزيون.

#### التثبيت

- توصيل التلفزيون ..... 4  
وصلات الهوائي ..... 4  
توصيل نظام مكبرات الصوت ..... 4

#### التشغيل

- التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية ..... 5  
التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد ..... 6-8  
الميزات الإضافية ..... 8

#### الإعداد

- الإعدادات الأولية ..... 8-10

#### تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف

##### MP3/WMA/JPG/DivX

- تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA ..... 10  
التشغيل المبرمج ..... 10  
أخرى عرض أحد ملفات JPEG ..... 11  
تشغيل أحد ملفات DivX Movie ..... 11

#### وظيفة الموقت

- ضبط الساعة ..... 11  
وظيفة الموقت ..... 12

#### الموافق

- الضبط المسبق لمحطات الراديو ..... 12  
الاستماع إلى الراديو ..... 13

#### تشغيل RDS - اختياري

- ..... 13

#### مرجع

- رموز اللغة ..... 14  
رموز المنطقة ..... 14  
استكشاف الأعطال وإصلاحها ..... 15  
المواصفات

#### حول عرض رمز

قد يظهر على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

#### نبذة عن الرموز المخصصة للتعليمات

لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

**DVD** DVD و DVD±R/RW في شكله النهائي


**ACD** أقراص الصوت المضغوطة

**MP3** ملفات MP3

**WMA** ملفات WMA

**JPEG** ملفات JPEG

**DivX** ملفات DivX

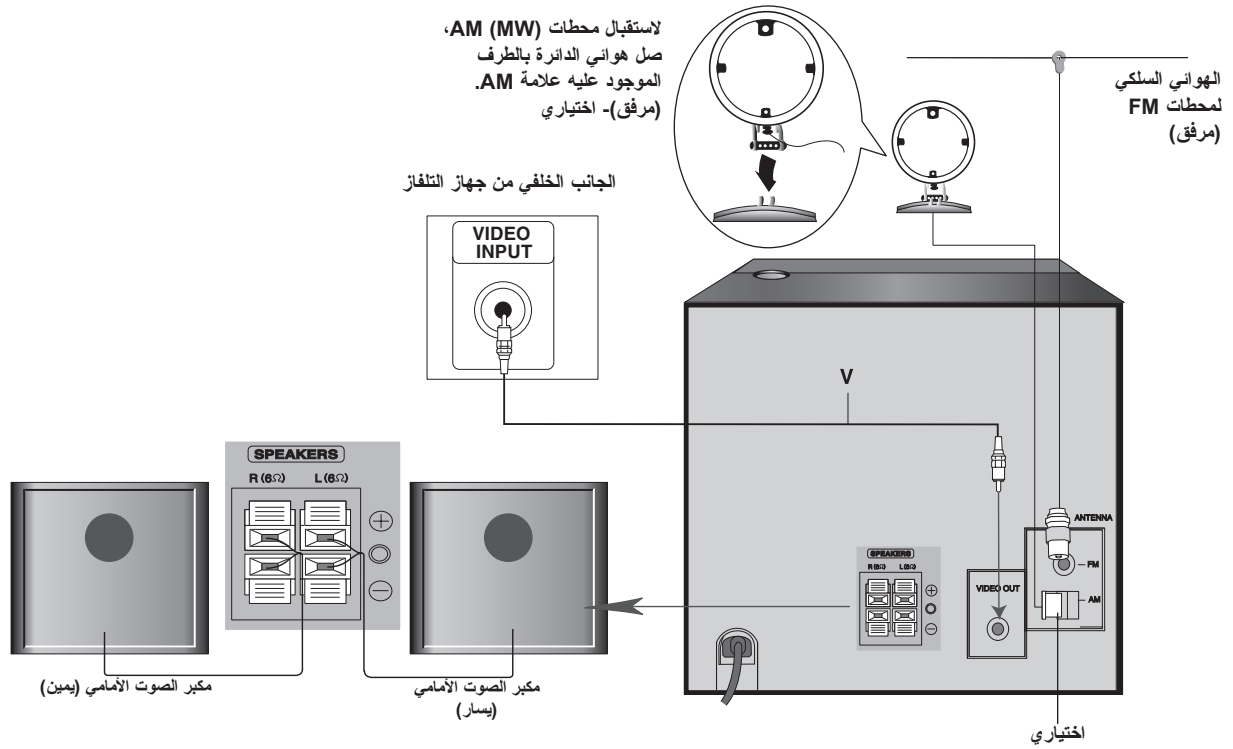

#### ملاحظة:

- لمنع سرعة الضوضاء، احتفظ بهوائي دائرة محطات AM (اختياري) بعيداً عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من فرد الهوائي السلكي لمحطات FM بشكل كامل.
- وبعد توصيل الهوائي السلكي لمحطات FM، احتفظ به في وضع أفقي قدر الإمكان.

### توصيل نظام مكبرات الصوت

صل كابل مكبر الصوت بطرف مكبرات الصوت.

#### ملاحظة:

- تأكد من محاذاة كابل مكبر الصوت بالطرف المناسب على المكونات + و - و - و - وفي حالة عكس الأسلاك، فسيكون الصوت مشوشاً ولن يوجد به جهور.
- في حالة استخدام مكبرات صوت أمامية مع الحد الأقصى لمعدل الإدخال، فاضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب الإخراج الزائد لمكبرات الصوت.

### توصيل التلفزيون

#### توصيل Video

صل قابس VIDEO OUT الموجود بالوحدة بقابس VIDEO IN (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو (V) المرفق.

#### تلميحات:

- الرجاء الرجوع إلى الكتيبات الخاصة بأجهزة التلفزيون و VCR ونظام الاستريو والأجهزة الأخرى كلما لزم الأمر للحصول على أفضل التوصيلات.

#### تنبيه:

- تأكد أن هذه الوحدة متصلة مباشرة بالتلفاز.
- حدد دخل AV في التلفزيون الخاص بك.
- لا توصل الوحدة بالتلفاز عبر جهاز VCR.
- قد يتم تشويش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.

### وصلات الهوائي (الأتنين)

صل كابلات هوائي قنوات FM/AM (اختياري) للاستماع إلى الراديو.

- صل هوائي دائرة محطات AM بموصل هوائي AM. (اختياري)
- صل هوائي أسلاك FM بموصل هوائي FM.

التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية

1. صل قابس PORTABLE IN (إدخال الجهاز المحمول) الموجود بهذا الجهاز بقابس سماعة الرأس بجهاز محمول آخر باستخدام كابل.
2. اضغط الزر FUNC. (وظيفة) على اللوحة الأمامية بصفة متكررة أو الزر PORTABLE (الجهاز المحمول) (في وحدة التحكم عن بعد).
3. ابدأ بتشغيل الجهاز المحمول الموصول.
4. اضبط مستوى الصوت عن طريق استخدام الزر VOLUME (ضبط مستوى الصوت).

5. منفذ USB  
وظيفة USB


يمكنك الاستمتاع بملفات الوسائط مثل الألبان/المقطوعات الموسيقية (ملفات MP3/WMA/الصور/الفيديو) المحفوظة في مشغل MP3 أو ذاكرة USB وذلك عن طرق توصيل جهاز التخزين بمنفذ USB الموجود بهذه الوحدة.

الأجهزة المتوافقة

1. الأجهزة، التي تحتاج إلى تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر، غير مدعومة.
2. مشغل MP3 : مشغل MP3 من نوع Flash.  
• لا يتم دعم مشغل MP3 الذي يتطلب تثبيت برنامج تشغيل.
3. مشغل USB Flash : الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.

لفك جهاز USB من الوحدة

1. اختر الوظائف الأخرى فيما عدا وظيفة USB حتى يتسنى فك جهاز USB.
2. فك جهاز USB من الوحدة.

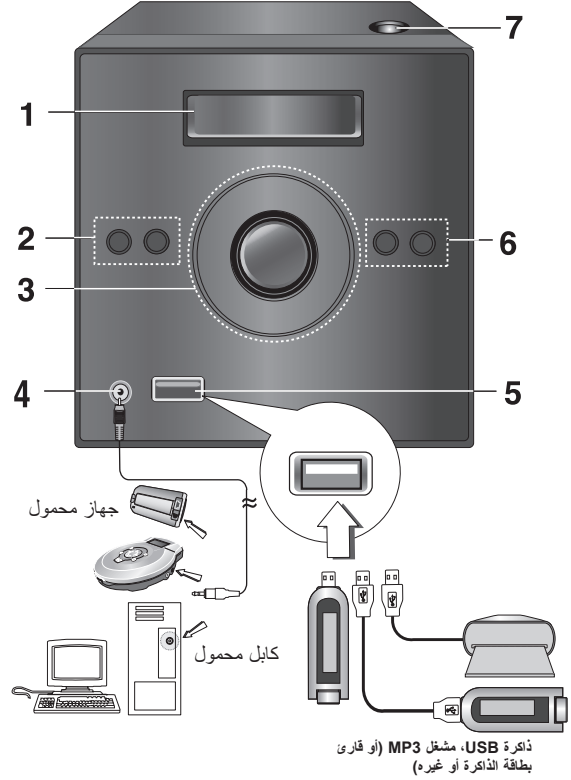

ذاكرة USB، مشغل MP3 (أو قارئ بطاقة الذاكرة أو غيره)

1. إطار العرض
2. مفتاح التشغيل / I/O (الوظيفة) زر (اختيار الوظائف) (DVD/CD، الجهاز المحمول، AM، FM (اختياري)، USB) • 3. STOP /MO./ST. SET (■) (إيقاف/ضبط الصوت الأحادي/استريو) • 4. PLAY /PAUSE (▶/||) (تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت) • 5. TUNING (-) (موالفة) - موالف • 6. CD SKIP/SCAN (◀◀) (تخطي القرص/مسح) • 7. TUNING (+) (موالفة) - موالف • 8. CD SKIP/SCAN (▶▶) (تخطي القرص/مسح) • 9. مفتاح التحكم في مستوى الصوت
4. استخدام PORTABLE IN (الجهاز المحمول) استخدام جهاز PORTABLE (الجهاز المحمول)

عند توصيل جهاز تشغيل موسيقى محمول بقابس PORTABLE IN (إدخال الجهاز المحمول) الموجود بهذا الجهاز باستخدام كابل ستريو صغير بمقاس 3.5 مم (غير مرفق)، يمكنك سماع الصوت الخارج من الجهاز المحمول من خلال مكبرات الصوت.

• لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.

- ينبغي القيام بأخذ نسخة احتياطية لتجنب فقد البيانات.
- في حالة استخدام كابل تمديد USB أو ناقل USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تستخدم نظام ملفات NTFS. (يتم دعم نظام ملفات FAT (16/32) فقط.)
- لا تدعم وظيفة USB في هذه الوحدة كافة أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية أو الهواتف المحمولة.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يكون عدد الملفات 1000 أو أكثر.
- إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة. إذا أردت الانتقال إلى القائمة الأولية بعد أن تختار مجلدًا، فاضغط RETURN (رجوع).

6. TIMER (الموقت)
6. CLOCK (الساعة)
7. DISC DOOR (باب القرص)

## التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد

• **XDSS** (نظام أقصى صوت ديناميكي)  
اضغط XDSS plus لتعزيز تأثير علو الطبقة والجهير والصوت  
المجسم. سيضيء مؤشر «XDSS» أو مؤشر «NORMAL»  
(عادي).

XDSS ↔ NORMAL : **DVD/DivX/ACD**

XDSS → MP3 -- OPT : **MP3/WMA**

→ NORMAL → XDSS ...

### 5. وضع الصوت

يمكنك بسهولة الاستمتاع بصوت مجسم بتحديد أحد مجالات الصوت  
المبرمجة مسبقاً وفق البرنامج الذي تريد الاستماع إليه (صوت ٢ ch  
فقط).

اضغط على زر **SOUND** (صوت) بشكل متكرر.

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL →  
THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

ملاحظة:

وضع الصوت الأولي هو BYPASS.

### AUDIO •

**AUDIO language** (لغة الصوت) : اضغط على **AUDIO**  
(صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى لغة صوت أو مسار  
صوت مختلف. **DVD DivX**

**AUDIO channel** (قناة الصوت) : اضغط على **AUDIO**  
(صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى قناة صوت مختلفة  
(LEFT أو RIGHT).

### SUBTITLE •

أثناء التشغيل، اضغط على **SUBTITLE** (ترجمة) بشكل متكرر لتحديد  
لغة الترجمة المطلوبة.

### RETURN •

لمسح قائمة الإعداد.

### 6. SETUP (الإعداد)

### 7. (بمسار / يسار / أعلى / أسفل)

(لتحديد خيار في القائمة).

### PRESET +/- (▲/▼) •

(اختيار برنامج الراديو)

اضغط على PRESET +/- (▲/▼) (ضبط مسبق) بصفة متكررة  
لاختيار المحطة المطلوبة التي تم ضبطها مسبقاً.

وفي كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، توالف الوحدة محطة واحدة  
تم ضبطها مسبقاً في كل مرة.

قم بالضبط المسبق لمحطات الراديو في ذاكرة الوحدة أولاً.

(انظر "الضبط المسبق لمحطات الراديو" صفحة 12)


### TUN. +/- (◀/▶) •

للموالفة اليدوية، اضغط TUN. +/- (◀/▶) (موالفة) بصفة متكررة.

للموالفة التلقائية، اضغط مع الاستمرار على TUN. +/- (◀/▶)  
(موالفة) لمدة ثانيتين.

### SELECT/ ENTER •

لتأكيد اختيار القائمة.

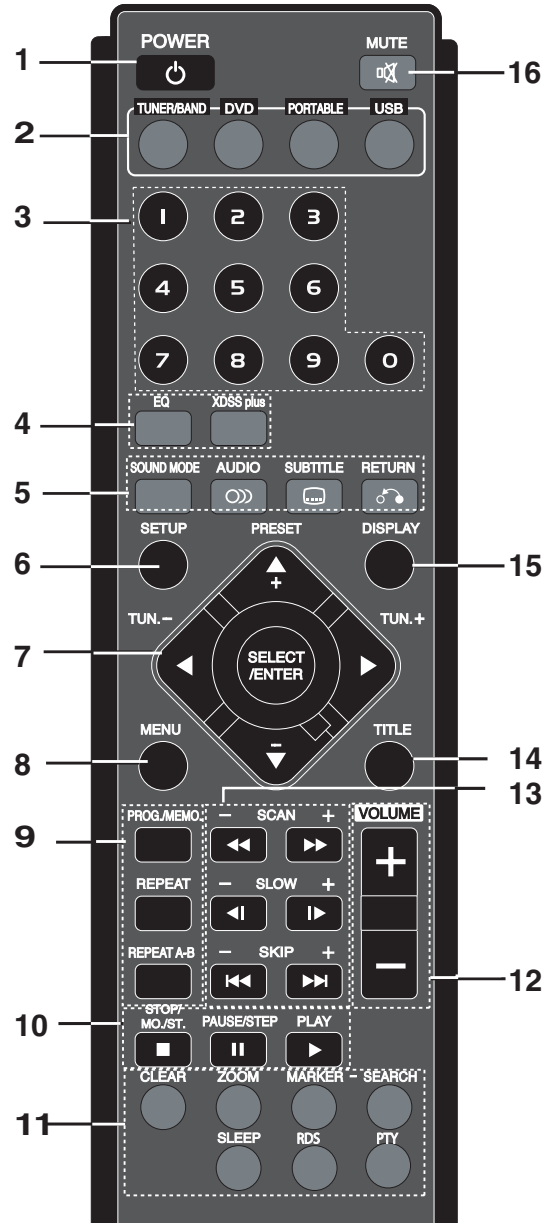

1. زر **POWER** (الطاقة) (⏻)

2. أزرار **FUNCTION SELECT** (تحديد الوظيفة)

(TUNER/BAND•DVD•PORTABLE•USB)

3. الأزرار الرقمية (0-9)

لاختيار خدمة أو رقم برنامج مباشرة أو لاختيار الخيارات ذات الأرقام في  
القائمة..

4. **EQ** (تأثير الموازن)

يمكنك اختيار أربعة تأثيرات ثابتة من الصوت. وفي كل مرة يتم الضغط  
فيه على الزر، تتغير الإعدادات في إطار العرض كما هو موضح أدناه.

NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC →

NORMAL...

## 8. MENU

تظهر قائمة القرص على الشاشة.

## 9. • PROG./MEMO.

للوصول إلى قائمة Program (برنامج) أو حذفها. لإدخال تردد محطة راديو في الموالم.

## • REPEAT

أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب. أقراص فيديو DVD: الفصل/العنوان/إيقاف التشغيل قرص الصوت المضغوط وأقراص DivX/MP3/WMA: مسار/الكل/إيقاف التشغيل.

## • DVD REPEAT A-B

أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT A-B (تكرار A-B) لتحديد النقطة A والنقطة B لتكرار التتابع من النقطة A (نقطة البداية) إلى النقطة B (نقطة النهاية). اضغط على REPEAT A-B (تكرار A-B) للخروج.

## ملاحظة:

تكون وظيفة تكرار A-B متاحة فقط في العنوان الحالي.

## 10. STOP/MO./ST.(■)

## لمعلوماتك:

- إذا كان برنامج FM مشوشاً؛ فاضغط على MO./ST.(■) حتى تختفي كلمة "STEREO" من على الشاشة.
- لن يكون هناك تأثير استريو، ولكن سيتحسن الاستقبال. اضغط على MO./ST.(■) مرة أخرى لاستعادة تأثير الاستريو.
- لتحسين الاستقبال؛ أعد وضع الهوائيات المرفقة.

## • PAUSE/ STEP(II)

أثناء التشغيل، اضغط على PAUSE/ STEP(II) لإيقاف التشغيل مؤقتاً. ALL اضغط على PAUSE/ STEP(II) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة DVD.

## • PLAY (▶) - لتشغيل قرص وملف

## 11. • CLEAR

لحذف رقم مسار في قائمة البرنامج أو علامة في قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي).

## • ZOOM

أثناء التشغيل أو في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على ZOOM لتكبير صورة الفيديو (3 خطوات). يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة/المصغرة باستخدام أزرار <◀/▶/▲/▼.

## ملاحظة:

قد لا يعمل ZOOM (تكبير/تصغير) على بعض أقراص DVD.

## • البحث بالعلامة

## إدخال علامة

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة بالذاكرة. لإدخال علامة، اضغط على MARKER (علامة) عند النقطة المطلوبة على القرص. يظهر رمز MARKER (العلامة) على شاشة التلفزيون لوقت قصير. كرر للإدخال حتى تسع علامات.

## استدعاء مشهد موضوع عليه علامة أو مسحه

1. أثناء تشغيل القرص، اضغط على SEARCH (بحث). تظهر قائمة البحث بالعلامة على الشاشة.
2. في غضون 10 ثوان، اضغط على <▶/◀> لتحديد رقم علامة تريد استدعاءها أو مسحها.
3. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) وعندها يبدأ التشغيل من المشهد المميز بعلامة. أو اضغط على CLEAR (مسح) وعندها يتم مسح رقم العلامة من القائمة.
4. يمكنك تشغيل أية علامة بإدخال رقمها في قائمة البحث بالعلامة.

## • SLEEP

يمكن ضبط الوحدة لتتوقف عن التشغيل تلقائياً عند وقت معين.

1. اضغط SLEEP (وضع السبات) لضبط وقت السبات المطلوب. سيظهر مؤشر SLEEP (وضع السبات) ووقت وضع السبات في إطار العرض.
2. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على SLEEP (وضع السبات)، يتغير الإعداد بالترتيب التالي

SLEEP180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF  
...SLEEP 180 → (لا يوجد عرض)

## ملاحظة:

يمكن فحص الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط SLEEP (وقت السبات). يظهر الوقت المتبقي في إطار العرض.

## • RDS,PTY - اختياري

لعرض نماذج عرض متنوعة لخيارات RDS.

## 12. +/- VOLUME

لضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

## 13. • SKIP (I◀◀ / ▶▶I)

أثناء التشغيل، اضغط على SKIP (تجاوز) (I◀◀ أو ▶▶I) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.

اضغط على SKIP (تجاوز) I◀◀ مرتين برفق للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

## • SCAN (◀◀ / ▶▶)

أثناء التشغيل، اضغط على SCAN (مسح) (◀◀ أو ▶▶) بشكل متكرر لتحديد سرعة المسح المطلوبة.

DVD: 5 خطوات

(▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶)

(◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀)

◀◀ (X2, X4, X8) WMA/MP3, Audio CD

▶▶ (X2, X4, X8)

## • SLOW

في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على SLOW (بطيء) (I◀ أو ▶I) لتحديد السرعة المطلوبة.

DVD:

I◀ (1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2) أو ▶I (1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2)

## 14. • TITLE

(استخدم زر TITLE (العنوان) لعرض شاشة العنوان المضمنة في أقراص فيديو DVD).

## MENU.15

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

1. اضغط على DISPLAY (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تتباين العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.
2. يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على ▲ / ▼ والتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على ◀ / ▶.

  - عنوان (المسار) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات).
  - الفصل - رقم الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول.
  - الوقت - وقت التشغيل المنقضي.
  - الصوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
  - الترجمة - الترجمة المختارة.
  - الزاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزاويا.
  - الصوت - نمط الصوت المختار.

### ملاحظة:

إذا لم يتم الضغط على أي زر لثواني قليلة، فسوف يختفي عرض المعلومات على الشاشة.

## MUTE.16 (M)

اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت وحدتك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للرد على الهاتف.

## الميزات الإضافية

### البحث بالوقت DVD DivX

لبدء التشغيل في أي وقت تم اختياره على القرص:

1. اضغط على DISPLAY (عرض) أثناء التشغيل.
2. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد رمز الساعة الزمنية وعندها يظهر ":-:-:-".
3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. إذا أدخلت أرقامًا غير صحيحة، فاضغط على CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) للتأكد من صحتها. يبدأ التشغيل من الوقت المحدد.

### شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

## DVD ذاكرة المشهد الأخير

يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه.

ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإزالة القرص من جهاز الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال.

إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد تلقائياً.

### ملاحظة:

لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

## التشغيل بسرعة 1.5

### DVD MP3 WMA ACD

يمكنك بسرعة الاستمتاع بموسيقى وفيلم.

تتيح لك سرعة 1.5 مشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل بسرعة عادية على القرص.

1. اضغط على الزر PLAY (تشغيل) أثناء التشغيل العادي. ستظهر الشاشة بسرعة 1.5 مع الصوت.
2. للرجوع إلى PLAY (التشغيل) العادي، اضغط على PLAY (تشغيل).

## اختيار النظام

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفاز.

في حالة ظهور الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) في إطار العرض، اضغط مع الاستمرار على PAUSE/STEP (II) (إيقاف مؤقت/خطوة) في وحدة التحكم عن بعد أو PLAY/PAUSE (▶/II) (تشغيل/إيقاف مؤقت) في اللوحة الأمامية لمدة 5 ثواني حتى يتسنى اختيار نظام (PAL، أو NTSC، أو AUTO (تلقائي)).

- عند عدم توافق النظام المحدد مع نظام تلفزيونك، قد لا يتم عرض الصورة بألوانها الطبيعية.

**NTSC:** اختر هذا النظام عند اتصال الوحدة بـ NTSC-TV.

**PAL:** اختر هذا النظام عند اتصال الوحدة بـ PAL-TV.

**AUTO:** اختر هذا النظام عند اتصال الوحدة بتلفزيون متعدد الأنظمة.

## زاوية الكاميرا

إذا كان القرص يحتوي على مشاهد تم تسجيلها من زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التغيير إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء القراءة.

1. اضغط على DISPLAY (عرض) ثم اضغط على ▲ / ▼ لتحديد زاوية.

يظهر رقم الزاوية الحالية في إطار العرض.

2. حدد الزاوية المطلوبة عن طريق الضغط على الأزرار ◀ / ▶.

## الإعدادات

### الإعدادات الأولية

عن طريق استخدام قائمة Setup (الإعدادات)، يمكنك إجراء العديد من التعديلات على العناصر مثل الصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة للترجمة وقائمة Setup (الإعدادات) من بين أشياء أخرى. للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر في قائمة Setup (إعدادات)، انظر صفحات 8 إلى 10.



## للعرض والخروج من القائمة:

اضغط على SETUP (إعداد) لعرض القائمة.  
ستؤدي ضغطه ثانية على SETUP (إعداد) إلى العودة بك إلى الشاشة الأولية.  
للانتقال إلى المستوى التالي:  
اضغط على ▶  
للرجوع إلى المستوى السابق:  
اضغط على ◀.

## التشغيل العام

1. اضغط على [SETUP] (إعداد).  
تظهر قائمة Setup (إعداد).
2. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.  
ستعرض الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المحدد، بالإضافة إلى إعداد (إعدادات) بديلة.
3. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الخيار الثاني المرغوب ثم اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.
4. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر القيام بخطوات إضافية.
5. اضغط على SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة Setup (إعداد).

## 1 اللغة

### OSD (العرض على الشاشة)

لتحديد لغة لقائمة Setup (إعداد) والعرض على الشاشة.

### صوت/ترجمة/قائمة القرص

يحدد اللغة التي تقضلها في المسار الصوتي (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

**Original (الأصلية)** - يشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

**لغات أخرى** - لاختيار لغة أخرى، اضغط على أزرار الأرقام ثم اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) لإدخال الرقم المقابل المكون من 4 أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة في صفحة 14. إذا قمت بإدخال كود اللغة الخطأ، فقم بالضغط على CLEAR (مسح).

## 2 DISPLAY (شاشة العرض)

نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه

**4:3** - اخترها عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي النسبة القياسية 4:3.

**16:9** - اخترها عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي 16:9.

### وضع شاشة العرض

لا يعمل وضع إعداد العرض إلا عندما يتم ضبط وضع نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه على «4:3».

**Letterbox** - تعرض صورة كبيرة مع وجود موجات في جزأي الشاشة العلوي والسفلي.

**Panscan** - تعرض أوتوماتيكياً صورة كبيرة على الشاشة بالكامل وتمنع ظهور الأجزاء غير المناسبة.

## 3 AUDIO (الصوت)

تم تزويد كل قرص DVD بمجموعة من خيارات الإخراج الصوتي. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) في جهاز الاستقبال وفقاً لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.

### للعرض القائمة والخروج منها:

اضغط على SETUP (إعداد) لعرض القائمة.  
سيؤدي الضغط لمرّة أخرى على SETUP (إعداد) إلى العودة إلى الشاشة الأولية.

## التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

باستخدام تنسيق DVD\*، يمكنك الاستماع إلى مسار صوت برنامج بأكثر الطرق دقة وواقعية، وذلك بفضل تقنية الصوت الرقمي.  
ومع ذلك، قد ترغب في ضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت (الفرق بين أكثر الأصوات صخباً وأهدنها).  
يمكنك بعد ذلك الاستماع إلى فيلم بصوت منخفض دون أن تفقد ميزة وضوح الصوت. قم بضبط DRC على On (تشغيل) لتنشيط هذا التأثير.  
\*1: شركة Dolby Digital (دولبي ديجيتال) فقط

## Vocal (فوكال)

قم بضبط Vocal على On (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد القنوات.  
ستتمتع قنوات karaoke في القرص ضمن صوت الستيريو الطبيعي.

## 4 الفقل (الرقابة العائلية)

### لتصنيف

يعوق تشغيل أقراص DVD المصنفة وفقاً لمحتوياتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (الفقل) ثم اضغط على ▶.
2. للوصول إلى خيارات Lock (الفقل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فأنت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER). أدخلها مرة أخرى واضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) للتحقق من صحتها. إذا ارتكبت خطأ قبل الضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) فاضغط على CLEAR (مسح).

3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام زري ▲ / ▼.

**التصنيف من 1-8**: يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيود ويمثل التصنيف ثمانية (8) أقل القيود.

**Unlock (إلغاء الفقل)**: إذا حددت unlock (إلغاء الفقل)، فلن تنشط ميزة الرقابة العائلية ويتم تشغيل القرص بالكامل.

4. اضغط على **SELECT/ENTER** لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على **SETUP** (إعداد) للخروج من القائمة.

### كلمة المرور

يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.

1. حدد «Password» (كلمة المرور) على قائمة LOCK (الفقل) ثم اضغط على ▶.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).

لتغيير كلمة المرور، اضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) عند تمييز الخيار «Change» (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER). أدخلها مرة أخرى واضغط على

**SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER) للتحقق من صحتها.

3. اضغط على **SETUP** (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة نسيان كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على **SETUP** (إعداد) لعرض قائمة Setup (الإعداد).
2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على **SELECT/ENTER** (تحديد/ENTER). تم مسح كلمة المرور.

## Area Code (كود المنطقة)

أدخل كود المنطقة حيث تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة 14.

1. حدد «Area Code» (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).
3. حدد الحرف الأول باستخدام زري ▲ / ▼.
4. اضغط على ▶ وحدد الحرف الثاني باستخدام زري ▲ / ▼.
5. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.

## 5 أخرى

### خاصية PBC (التحكم في القراءة)

توفر هذه الخاصية ميزات ملاحظة خاصة والتي تتوفر في بعض الأقراص. اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

## تسجيل DivX (R)

توفر لك كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. حدد خيار "DivX(R) Registration" (تسجيل DivX (R))، ثم اضغط على ▶.
2. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
3. اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) للخروج.

### ملاحظة:

يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

## تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA/JPG/DivX

### تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو

### ملف MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA.

### MP3/WMA /قرص الصوت المضغوط

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل قرص صوت مضغوط، تظهر قائمة على شاشة التلفزيون.

اضغط على ▲ / ▼ لتحديد مسار/ملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو SELECT/ENTER (إدخال)، وعندها يبدأ التشغيل.

يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.

راجع الصفحة الخاصة بوحدة التحكم عن بعد.

### ID3 TAG (علامة ID3)

• عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسار، يمكن مشاهدة المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

[SONG] (الأغنية) و Artist (الفنان) و Album (الألبوم) و Genre (النوع) و Comment (التعليق)]

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين MP3/WMA و JPEG على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA و JPEG.
- اضغط على TITLE (العنوان) و MUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

### التشغيل المبرمج

تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي قرص في ذاكرة جهاز الاستقبال.

يمكن أن يحتوي البرنامج على 300 مسار.

1. أدخل قرصًا.

قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA:

2. حدد أحد المسارات في «List» (القائمة)، ثم اضغط على PROG./MEMO. (ذاكرة برنامج) أو حدد رمز «Add» (إضافة)، ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) لوضع المسار المحدد على القائمة «Program» (برنامج).
- كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية على القائمة.

### ملاحظة:

يمكنك إضافة جميع المسارات الموجودة في القرص. حدد رمز «Add (All)» (إضافة الكل)، ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER).

3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة «Program» (برنامج).

اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

4. اضغط على PLAY (تشغيل) أو SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) للبدء.

يبدأ التشغيل بالترتيب الذي برمج به المسارات.

يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على القائمة Program (برنامج) لمرة واحدة.

5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مسارًا من قائمة AUDIO CD (قرص الصوت المضغوط) (أو MP3/WMA)، ثم اضغط على PLAY (تشغيل).

### تكرار المسارات المبرمجة

1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل قرص. وعندها يظهر رمز التكرار.

2. اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.

- TRACK (مسار): يكرر المسار الحالي
- ALL (الكل): يكرر جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.
- Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.

### مسح أحد المسارات من القائمة «Program» (برنامج)

1. استخدم ▼ ▲ لتحديد المسار الذي ترغب في حذفه من القائمة Program (برنامج).

2. اضغط على CLEAR (مسح). بدلاً من ذلك، حدد رمز «Delete» (حذف) «(حذف)»، ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) لوضع المسار المحدد على القائمة Program (برنامج). كرر هذه الخطوات لمسح مزيد من المسارات الموجودة على القائمة.

### مسح قائمة Complete Program (البرنامج بالكامل)

استخدم ▼ ▲ لتحديد «Del all» (حذف الكل) «(حذف الكل)»، ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER).

### ملاحظة:

يتم أيضًا مسح البرامج عند إزالة القرص.

## Zoom (تكبير/تصغير)

في كل مرة تضغط فيها على Zoom (تكبير/تصغير) يتغير الإعداد بالترتيب التالي.  
Zoom on (تكبير) Zoom off (تصغير) ←  
اضغط على ▲/▶/▶▶ لتكبير صورة الفيديو.  
اضغط على ▼/◀/◀◀ لتصغير صورة الفيديو.

## تشغيل أحد ملفات DivX Movie

يمكنك تشغيل ملفات DivX باستخدام هذه الوحدة.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج.  
تظهر القائمة MOVIE (فيلم) على شاشة جهاز التلفزيون.
2. اضغط على ▲/▼ لتحديد مجلد، ثم اضغط على SELECT/ENTER.  
تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.  
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة Folder (مجلد)، استخدم أزرار ▲/▼ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز [F4] واضغط على SELECT/ENTER.
3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▲/▼ لتمييز ملف واضغط على SELECT/ENTER أو PLAY (تشغيل).
4. اضغط على STOP (■) (إيقاف) للخروج.

### تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين قائمة MUSIC (موسيقى) وPHOTO (صورة) وMOVIE (فيلم) على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA. اضغط على كلمة TITLE (العنوان) وMUSIC (موسيقى) وPHOTO (صورة) وMOVIE (فيلم) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

### ملاحظات:

- تأكد من تحديد وضع «SUBTITLE ON» (تشغيل الترجمة) بالضغط على ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف DivX.
- عند احتواء الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المتاحة فقط.
- يتعذر عليك ضبط وضع الصوت والصوت VIRTUAL (الظاهري) أثناء تشغيل ملف DivX.
- حتى يتسنى عرض اسم ملف ترجمة الأفلام من نوع DivX بواسطة هذه الوحدة، يجب التعرف عليه من خلال اسم ملف DivX.

## إشعار لعرض ترجمة Divx

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على SUBTITLE (ترجمة عنوان) لمدة حوالي 3 ثوان، ثم اضغط على SUBTITLE (ترجمة عنوان) لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة

## عرض أحد ملفات JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG.

قبل تشغيل تسجيلات JPEG، الرجاء قراءة الملاحظات الخاصة بتسجيلات JPEG في صفحة 16.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج.  
تظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.
2. اضغط على ▲/▼ لتحديد مجلد، ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER).  
تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.  
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▲/▼ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز [F4] واضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER).
3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▲/▼ لتمييز ملف واضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) أو PLAY (تشغيل).  
أثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (■) (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).

### تلميحات:

- توجد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشرائح) :  
< (بطيئة)، << (عادية)، >>> (سريعة) و II (إيقاف التشغيل)  
استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد السرعة.  
ثم استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER).
- إذا قمت بضبط خيار Speed (السرعة) على Off (إيقاف التشغيل)، فلن يتم تنشيط الشريحة.

## Slide Show (عرض الشرائح)

استخدم ▲/▼/◀/▶ لتمييز Slide Show (عرض الشرائح) ثم اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/ENTER) أو.

### الصورة الثابتة

1. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض ستعمل الوحدة الآن في وضع PAUSE (إيقاف التشغيل المؤقت).
2. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط على PLAY (تشغيل) أو PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.

### الانتقال إلى ملف آخر

اضغط على SKIP (تجاوز) (▶▶▶▶ أو ◀◀◀◀) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

### تدوير الصورة

اضغط على ▲/▼/◀/▶ أثناء عرض صورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

## وظيفة الموقت

### ضبط الساعة

5. استخدم ▶▶▶▶ ◀◀◀◀ في اللوحة الأمامية لضبط الدقائق الصحيحة ثم اضغط SET (■) (ضبط).
6. اضغط CLOCK (الساعة) في أي وقت لعرض الوقت لمدة 5 ثواني.

### ملاحظة:

إذا أردت إعادة ضبط الساعة، اضغط مع الاستمرار على CLOCK (الساعة) لمدة تزيد على 2 ثانية.

1. اضغط CLOCK (الساعة).
2. اختر دورة 24 ساعة أو دورة 12 ساعة بواسطة الضغط على ▶▶▶▶ ◀◀◀◀ في اللوحة الأمامية.
3. اضغط SET (■) (ضبط) لتأكيد وضع الساعة المختار.
4. استخدم ▶▶▶▶ ◀◀◀◀ في اللوحة الأمامية لضبط الساعات الصحيحة ثم اضغط SET (■) (ضبط).

## وظيفة الموقت

7. راجع الخطوات 5 - 6 ثم اضغط الساعة/الدقيقة المراد إيقاف التشغيل عندها.
8. اضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط على **▶▶▶** في اللوحة الأمامية ثم اضغط **SET** (ضبط).
9. أوقف تشغيل النظام.  
يتم تشغيل الوظيفة المختارة وإيقاف تشغيلها تلقائياً عند الأوقات التي تم ضبطها.

### إلغاء أو مراجعة الموقت

- يمكنك في كل مرة تضغط فيها على **TIMER** (الموقت) تحديد ضبط الموقت أو إلغاءه. يمكنك أيضاً مراجعة ضبط الموقت.
- لتنشيط أو مراجعة الموقت، اضغط **TIMER** (الموقت) وسيظهر «**⊕**» في إطار العرض. لإلغاء **TIMER** (الموقت)، اضغط **TIMER** (الموقت) وسيظهر «**⊖**» في إطار العرض.

### لملاحظة:

- في حالة إدخال DVD، أو DivX فيما عدا الأقراص الصوتية CD/MP3/WMA في الوحدة، فستعمل وظيفة الموقت لوظيفة **TUNER** (الموالم).
- هذا غير مدعوم في قارئ البطاقات المتعددة.

مع وظيفة **TIMER** (الموقت)، يمكنك استقبال بث الراديو، أو تشغيل أقراص CD، أو تشغيل USB، أو التشغيل وإيقاف التشغيل في الوقت المطلوب.

1. اضغط **CLOCK** (الساعة) لمراجعة الوقت الحالي. (إذا لم تقم بضبط الساعة، فلن تعمل وظيفة الموقت).
2. اضغط على **TIMER** (الموقت) للدخول في وضع ضبط الموقت. لتصحيح ضبط **TIMER** (الموقت) الذي تم تخزينه مسبقاً، اضغط مع الاستمرار على **TIMER** (الموقت) لأكثر من 2 ثانية.  
إذا أردت مراجعة إعدادات **TIMER** (الموقت) المحفوظة مسبقاً، اضغط زر **TIMER** (الموقت) برفق.  
- يظهر مؤشر (وقت التشغيل) الخاص بالموقت والرمز «**⊕**» المخزن مسبقاً في إطار العرض.
3. تومض كل وظيفة (**TUNER**→**DVD**→**USB**) على حدة في إطار العرض بالتناوب. اضغط على **SET** (ضبط) عندما تومض الوظيفة المطلوبة.  
4. أ. عند اختيار وظيفة **TUNER** (الموالم)، اختر الرقم المحفوظ مسبقاً بالضغط على **▶▶▶** في اللوحة الأمامية ثم اضغط على **SET** (ضبط).  
ب. عند اختيار وظيفة **DVD** أو **USB**،  
- يظهر مؤشر «**ON TIME**» (وقت التشغيل) لحوالي 0.5 ثانية في إطار العرض، ثم يختفي.  
5. اضبط الساعة المراد التشغيل عندها عن طريق الضغط على **▶▶▶** في اللوحة الأمامية ثم اضغط **SET** (ضبط).  
6. اضبط الدقيقة المراد التشغيل عندها عن طريق الضغط على **▶▶▶** في اللوحة الأمامية ثم اضغط **SET** (ضبط).  
- يظهر مؤشر «**OFF TIME**» (وقت إيقاف التشغيل) لحوالي 0.5 ثانية في إطار العرض، ثم يختفي.

## الموالم

### الضبط المسبق لقنوات الراديو

يمكن ضبط 50 قناة مسبقاً لكل من FM وAM (اختياري) (MW). قبل الموالم، تأكد من خفض مستوى الصوت.

1. اضغط **TUNER/BAND** (الموالم/الموجة) لاختيار التردد (FM أو AM) المطلوب.
2. اختر المحطة المطلوبة بالضغط على **TUN** (موالم) (+/-) (▶ / ◀).  
- اضغط **TUN** (موالم) (+/-) (▶ / ◀) لفترة تزيد عن 0.5 ثانية. ويتوقف المسح عندما توالف الوحدة المحطات.  
الموالم يدوياً  
- اضغط **TUN** (موالم) (+/-) (▶ / ◀) لفترة وجيزة وبصورة متكررة.
3. اضغط **PROG./MEMO** (برنامج/حفظ).  
سيومض رقم الضبط المسبق في إطار العرض.
4. اضغط **PRESET/+** (ضبط مسبق) لاختيار رقم الضبط المسبق المطلوب.
5. اضغط **PROG./MEMO** (برنامج/حفظ) مرة أخرى. سيتم حفظ المحطة.
6. كرر الخطوات من 1 (أو 2) إلى 5 لتخزين مزيد من المحطات.

### لحذف كافة المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على **PROG./MEMO** (برنامج/حفظ) لمدة ثانيتين، وستظهر الرسالة «**CLEAR**» في إطار العرض ثم اضغط **PROG./MEMO** (برنامج/حفظ) مرة أخرى، وسيتم حذف المحطات.

### لمعلوماتك

إذا كان قد تم إدخال كافة المحطات، فستظهر الرسالة «**FULL**» (ممتلئة) في إطار العرض لمدة ثانية ثم يومض رقم الضبط المسبق. ولتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 4-5.

### لاستعادة عمليات الضبط المسبق

اضغط مع الاستمرار على **PRESET/+** (ضبط مسبق) (▲ / ▼) حتى يظهر رقم الضبط المسبق المطلوب أو اضغط على هذا الزر بصورة متكررة.

## الاستماع للراديو

إيقاف تشغيل الراديو  
اضغط **POWER** (⏻) (الطاقة) لإيقاف تشغيل الوحدة أو اختر وضع وظيفة أخرى (DVD/CD، الجهاز المحمول، FM، AM (اختياري)، USB).

١. اضغط **TUNER/BAND** (الموالب/الموجة) لاختيار التردد (FM) أو (AM) المطلوب. يتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.

٢. اضغط **PRESET** (ضبط مسبق) (▲ / ▼) بصورة متكررة لاختيار المحطة المطلوبة التي تم ضبطها مسبقاً.

- وفي كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، توالف الوحدة محطة واحدة تم ضبطها مسبقاً في كل مرة.

٣. اضبط مستوى الصوت بالضغط على **VOLUME** (مستوى الصوت) (+/-) بصورة متكررة.

## تشغيل RDS - اختياري

### البحث عن البرامج (PTY): اختياري

من الفوائد الأساسية لـ RDS إمكانية تشغيل البث باستخدام شفرات نوع البرامج (PTY) التي تشير إلى نوع المادة التي يتم بثها. تعرض القائمة التالية الاختصارات المستخدمة للإشارة إلى كل نوع برنامج PTY بالإضافة إلى إيضاح له.

NEWS	أخبار
AFFAIRS	الأحداث الجارية
INFO	المعلومات
SPORT	رياضة
EDUCATE	تعليمي
DRAMA	دراما
CULTURE	ثقافة
SCIENCE	علوم
VARIED	برامج حوارات متعددة
POP M	موسيقى شائعة
ROCK M	موسيقى الروك
EASY M	موسيقى هادئة
LIGHT M	موسيقى كلاسيكية
CLASSICS	موسيقى كلاسيكية جادة
OTHER M	أنواع أخرى من الموسيقى
WEATHER	معلومات عن الطقس
FINANCE	برامج مالية
CHILDREN	برامج أطفال
SOCIAL	برامج شؤون اجتماعية
RELIGION	برامج دينية
PHONE IN	برامج حوار عبر الهاتف
TRAVEL	السفر والسياحة
LEISURE	أوقات الفراغ والهوايات
JAZZ	موسيقى الجاز
COUNTRY	موسيقى ريفية
NATION M	موسيقى وطنية
OLDIES	موسيقى قديمة
FOLK M	موسيقى شعبية
DOCUMENT	برامج وثائقية
TEST	رسالة اختبار إنذار المحطة
!ALARM	معلومات بث طارئة

يمكنك البحث عن نوع برنامج محدد (PTY) عن طريق اتباع هذه الخطوات:

1. اضغط على **TUNER/BAND** لاختيار وضع FM.
2. اضغط PTY، ستعرض الوحدة آخر PTY تم استخدامه.
3. اضغط على **PTY** بشكل متكرر لاختيار PTY المرغوب.
4. عند تحديد PTY، اضغط مع الاستمرار على **TUN** (موالفة) (+/-). ستدخل الوحدة في وضع البحث التلقائي. وسيتوقف البحث عند ضبط المحطة.

هذه الوحدة مزودة بـ RDS (نظام بيانات الراديو)، الذي يلتقط نطاقاً كبيراً من المعلومات إلى راديو FM.

وظيفة RDS، المستخدمة في العديد من البلدان الآن، هي نظام لبث إشارات استدعاء المحطات أو معلومات الشبكة أو وصف لبرامج المحطات على هيئة رسائل نصية حول المحطة أو أشياء خاصة بالاختيارات الموسيقية والوقت الصحيح.

### توليف RDS (نظام بيانات الراديو)

عند موالفة أحد محطات FM واحتوائها على بيانات RDS، فستعرض الوحدة تلقائياً إشارة مكاملة المحطة وسيضيء مؤشر بيانات RDS في إطار العرض وكذلك مؤشرات برنامج خدمات (PS) (RDS)، والتعرف على نوع البرنامج (PTY)، و (Radiotext) (RT) و وقت الساعة (CT) في حالة نقل كل ذلك من قبل المحطة.

### خيارات عرض RDS (نظام بيانات المعلومات)

يمكن لنظام RDS (نظام بيانات الراديو) إرسال مجموعة كبيرة من المعلومات بالإضافة إلى إشارة الاتصال الأولية التي تظهر عند ضبط إحدى المحطات للمرة الأولى.

عند التشغيل العادي لـ RDS (نظام بيانات الراديو)، تشير شاشة العرض إلى اسم المحطة أو شبكة البث أو حروف الاتصال.

يمكنك الضغط على RDS من التنقل بين أنواع البيانات المختلفة بالترتيب.

(CT) → (RT) → (PTY) → (تردد) → (PS)

• **PS** (اسم خدمة البرنامج) - يتم عرض اسم القناة على شاشة العرض.

• **PTY** (التعرف على نوع البرنامج) - يتم عرض اسم نوع البرنامج في إطار العرض.

• **RT (Radiotext)** - رسالة «نصية» تحتوي على معلومات خاصة من محطة البث.

• **CT** (الوقت المتحكم فيه من قبل القناة) - يمكن الوحدة من استقبال الوقت الحقيقي وعرضه في إطار العرض.

### ملاحظة

قد تقرر بعض محطات RDS (نظام بيانات الراديو) عدم تضمين بعض هذه الميزات الإضافية. في حالة عدم إرسال البيانات المطلوبة للوضع المحدد، فستظهر شاشة العرض إحدى الرسائل التالية: **PTY NONE** (لم يتم التعرف على نوع البرنامج) أو **RT NONE** (لم يتم التعرف على نص الراديو) أو **CT NONE** (لم يتم التعرف على الوقت الخاص بالمحطة) **PS NONE** (لم يتم التعرف على اسم خدمة البرنامج).

## المراجع

### رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:

صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8373	السنغالية	7678	البنجابية	7074	الفيجية	6566	الإبخانيانية
8375	السلوفاكية	7684	الليتوانية	7073	الفنلندية	6565	الأفاريزية
8376	السلوفانية	7775	المقدونية	7082	الفرنسية	6570	الأفريكانية
8379	الصومالية	7771	المالاييزية	7089	الفرينزية	8381	الألبانية
6983	الإسبانية	7783	الماليزية	7176	الغاليشية	6577	الأمهارية
8385	السودانية	7776	المالايية	7565	الجورجية	6582	العربية
8387	السواحيلية	7784	المالطية	6869	الألمانية	7289	الأرمينية
8386	السويد	7773	الماروية	6976	اليونانية	6583	الأساميزية
8476	تاجالوج	7782	الماراثية	7576	الجرينلاندية	6588	الأيمرية
8471	الطاجيكية	7779	المولدافية	7178	الغوارانية	6590	الأذربيجانية
8465	التاميلية	7778	المنغولية	7185	الجورجانية	6665	البشكيرية
8484	التاتارية	7865	النوارية	7265	الهاوسا	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7869	النيبالية	7387	العبرية	6678	البنغالية
8472	التيلاندية	7879	النرويجية	7273	الهندية	6890	البهاتينية
6679	التبتية	7982	الأوروية	7285	المجرية	6672	البيهارية
8473	التيجرينية	8065	البنجابية	7383	الإندونيسية	6682	البريطانية
8479	التونجية	8083	اليانغو	7378	الاندونيسية	6671	البلغارية
8482	التركية	7065	الفارسية	7365	إنترنيجوا	7789	اليورمية
8475	التركمانية	8076	اليونانية	7165	الأيرلندية	6669	البيلاروسية
8487	التوي	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	7577	الكمبودية
8575	الأوكرانية	8185	كوشية	7465	اليابانية	6765	الكتالانية
8582	الأوردية	8277	زبانو ماونس	7487	الجابانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكستانية	8279	الرومانية	7578	كانادا	6779	الكورسيكانية
8673	الفيتنامية	8285	الروسية	7583	الكشميرية	7282	الكرواتية
8679	الفولابوكية	8377	سامون	7575	الكاناخية	6783	التشيكية
6789	الويلزية	8365	السانسكريتية	7589	الكيرغيزية	6865	الدانمركية
8779	الولوفية	7168	الإسكتلندية الغيلية	7579	الكورية	7876	الهولندية
8872	الهاوسا	8382	السويد	7585	الكردية	6978	الإنجليزية
7473	البيدية	8372	الصرب-كرواتية	7679	الليتوانية	6979	اسبانتو
8979	اليوروبية	8378	الصومالية	7665	اللاتيفية	6984	الأستونية
9085	الزولوية	8368	السندية	7686	اللاتيفية	7079	الفاروسية

### رموز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة
SA	السعودية	MY	ماليزيا	ET	أثيوبيا	AF	أفغانستان
SN	السنغال	MV	المالديف	FJ	فيجي	AR	الأرجنتين
SG	سنغافورة	MX	ميكسيكو	FI	فنلندا	AU	أستراليا
SK	جمهورية سلوفاكيا	MC	موناكو	FR	فرنسا	AT	النمسا
SI	سلوفينيا	MN	منغوليا	DE	ألمانيا	BE	بلجيكا
ZA	أفريقيا الوسطى	MA	المغرب	GB	بريطانيا العظمى	BT	بوتان
KR	كوريا الجنوبية	NP	نيبال	GR	اليونان	BO	بوليفيا
ES	إسبانيا	NL	هولندا	GL	جرين لاند	BR	البرازيل
LK	سيريلانكا	AN	جزر أنتيليز بهولندا	HM	الجزر	KH	كمبوديا
SE	السويد	NZ	نيوزيلاندا	HK	هونغ كونج	CA	كندا
CH	سويسرا	NG	نيجيريا	HU	المجر	CL	تشيلي
TW	تايوان	NO	النرويج	IN	الهند	CN	الصين
TH	تايلاند	OM	عمان	ID	إندونيسيا	CO	كولومبيا
TR	تركيا	PK	باكستان	IL	إسرائيل	CG	الكونغو
UG	أوغندا	PA	بناما	IT	إيطاليا	CR	كوستاريكا
UA	أوكرانيا	PY	باراغواي	JM	جامايكا	HR	كرواتيا
US	الولايات المتحدة	PH	الفلبين	JP	اليابان	CZ	جمهورية التشيك
UY	أوروغواي	PL	بولندا	KE	كينيا	DK	الدنمارك
UZ	أوزبكستان	PT	البرتغال	KW	الكويت	EC	الإكوادور
VN	فيتنام	RO	رومانيا	LY	ليبيا	EG	مصر
ZW	زيمبابوي	RU	الاتحاد الروسي	LU	لوكسمبورج	SV	السلفادور

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الأعراض	السبب	الحل
لا توجد طاقة	• تم فصل كبل التيار.	• قم بتوصيل كبل التيار بماخذ الطاقة على الحائط.
التيار الكهربائي موصل، ولكن الوحدة لا تعمل	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
لا توجد صورة	• جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة قرص DVD.	• اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة من الوحدة على شاشة التلفاز.
	• كبل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	• قم بتوصيل كبل الفيديو بالمقابس بإحكام.
	• تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصل.	• قم بتشغيل التلفزيون.
لا يوجد صوت أو لا يتم سوى سماع صوت منخفض جداً	• الجهاز المتصل بكبل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	• اختر وضع الإدخال الصحيح لجهاز الاستقبال الصوتي حتى يتسنى لك الاستماع إلى الصوت من الوحدة.
	• كبلات الصوت غير موصلة بإحكام.	• قم بتوصيل كبل الصوت بالمقابس بإحكام.
	• تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.	• قم بتشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.
	• كبل الصوت الموصل تالف.	• استبدله بكبل جديد.
	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
جودة صورة العرض سيئة		
الوحدة لا تبدأ القراءة	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
	• تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	• أدخل قرصاً قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).
	• تم وضع القرص بالمقلوب.	• ضع القرص بحيث يتجه جانب التشغيل لأسفل.
	• لم يتم وضع القرص بين القرص بين الأدلة المعدة لضبط القرص.	• ضع القرص الموجود في درج الأقراص بشكل صحيح داخل الدليل.
	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
	• توجد قائمة على شاشة التلفزيون.	• اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة.
	• تم ضبط مستوى التصنيف.	• قم بإلغاء وظيفة Rating (التصنيف) أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
يوجد صوت طنين أو تشويش	• القوايس والمقابس متسخة.	• امسحها برفق بقطعة قماش مبللة بالكحول.
	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
	• تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل مكبرات الصوت والمكونات بإحكام.
	• موضع الوحدة قريب جداً من التلفاز.	• انقل جهاز التلفزيون بعيداً عن مكونات الصوت.
	• تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل الهوائي بإحكام.
يتعذر توليف المحطات الإذاعية	• قوة إشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التوليف التلقائي).	• قم بتوليف المحطة يدوياً.
	• لم يتم ضبط أية محطات مسبقاً أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق).	• اضبط المحطات مسبقاً.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح	• وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد بالوحدة.	• وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في الوحدة.
	• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة.	• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق مسافة 23 قدم (7 م).
	• يوجد عائق بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	• قم بإزالة هذا العائق.

- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.
- امتداد الملفات: "jpg".

- يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:
- حجم الدقة المتاح لملف DivX أقل من 600×800 (عرض × ارتفاع) بكسل.
- اسم ملف ترجمة DivX متاح بـ 45 حرفاً.
- إذا كان هناك كود يتعذر التعبير عنه في ملف DivX، قد يتم عرضه كعلامة « » على شاشة العرض.
- معدل الإطار: أقل من 30 إطار/لكل ثانية
- إذا لم يتم وضع بنية الفيديو والصوت الخاصة بالملفات المسجلة، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- ملف DivX القابل للتشغيل
- «avi.» و«mpg.» و«mpeg.» و«divx.»
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل :

SubRip(\*.srt/\*.txt)

SAMI(\*.smi)

SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt)

MicroDVD(\*.sub/\*.txt)

SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt)

VobSub(\*.sub)

- تنسيق الترميز القابل للتشغيل: «DIVX3.xx» و«DIVX4.xx» و«DIVX5.xx» و«3IVX».
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: «AC3» و«PCM» و«MP3» و«WMA».
- التردد العيني: في نطاق 32-48 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 24-48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق 32-320 كيلو بايت (MP3)، و192-40 كيلو بايت (WMA)

- يقتصر توافق قرص MP3 / WMA مع هذا المشغل على ما يلي:
- التردد العيني ضمن 32 – 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 24 – 48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت ضمن 32 – 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، 40 – 192 كيلو بت في الثانية (WMA)
- ملفات بامتداد "mp3" / "wma."
- ملف CD-ROM بتنسيق ISO9660
- نوصيك باستخدام Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملف ISO 9660.
- عدد الأحرف الإجمالي لاسم الملف يكون بحد أقصى 8 أحرف (باستثناء امتدادات مثل mp3/wma)
- لا يجب أن تتضمن حروف خاصة مثل / ؟ \* : < > | وما إلى ذلك.
- عدد الملفات الإجمالي على القرص يجب أن تكون أقل من 999 ملف.

يجب على العملاء ملاحظة أنه يُطلب وجود إذن لتحميل ملفات MP3/WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا يحق لشركتنا منح مثل هذا الإذن. يجب دائماً المطالبة بالإذن من مالك حقوق النشر.

توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- حجم ملفات الصور: أقل من 2 ميجابايت
- يوصى باستخدام الضبط (2048 2760 x بكسل) (قد يستغرق هذا وقت أطول لعرض ملفات يزيد حجمها عن 2 ميجابايت)
- الحد الأقصى لعدد الملفات: أقل من 999.

## المواصفات

عام

مصدر الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيس
استهلاك الطاقة:	ارجع إلى الملصق الرئيس
الوزن الصافي	1.5 كجم
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	205 × 150 × 150 مم

الموالمف / مضخم الصوت

FM	نطاق التوليف	87.5 - 108 ميجا هرتز أو 65 - 74 ميجا هرتز أو 87.5 - 108 ميجا هرتز
	التردد المتوسط	10.7 ميجا هرتز
	نسبة الإشارة إلى التشويش	55/60 ديسيبل (أحادي/استريو)
	استجابة التردد	140 - 10000 هرتز
AM (اختياري)	نطاق التوليف	522 - 1620 كيلو هرتز 520 - 1720 كيلو هرتز
	التردد المتوسط	450 كيلو هيرتز
	نسبة الإشارة إلى التشويش	30 ديسيبل
	استجابة التردد	140 - 1800 هرتز

طاقة الإخراج أمامي: 5 وات + 5 (6 أوم، THD 10 %)

استجابة التردد 30 - 20000 هرتز

Signal-to-noise ratio 75 ديسيبل

مكبرات الصوت

اسم مكبر الصوت (يسار/يمين)	XBS12V
النوع	انعكاس الجهير، 1 اتجاه، 1 مكبر صوت
المقاومة	6 أوم
الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق)	150 × 150 × 150 مم
الوزن الصافي	1.05 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.