

العربية



DP371B



P/No. : MFL56732867

احتياطات السلامة



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي).
لا توجد بالداخل قطع يمكن للمستخدم صيانتها. عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المؤهلين للقيام بأعمال الصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - الذي يحتوي على رأس سهم موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج. وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينسب بحوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.




تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أبداً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحائوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تحقّق في شعاع الليزر.



تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر). وعدم وضع أية أشياء متلثة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه

- يجب ألا تكون فتحات التهوية مغطاة بأي غطاء مثل الجرائد أو غطاء الطاولة أو الستائر أو إلخ.
- يجب ألا يتم وضع أي مصدر مباشر للهب مثل الشموع المضاءة على الجهاز.
- يجب التخلص من البطاريات المستخدمة بسلامة ولا يجب حرقها. يجب مراعاة الجوانب البيئية عند التخلص من البطارية.

- استخدام الجهاز في الأجواء المناخية الاستوائية والمعتدلة
- يمكن أن يؤدي ضغط الصوت الشديد من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقد السمع.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة:

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تحلّ منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحلّ فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر. قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من المقبس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.

أعط اهتماماً خاصاً للمقاييس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز: تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

٣	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل
٣	البطارية القابلة لإعادة الشحن.....
٤	الوحدة الرئيسية.....
٥	جهاز التحكم عن بعد.....
٧	تدوير لوحة شاشة العرض البلورية.....
٧	اختيار وضع التشغيل.....
٧	تعليق الوحدة.....
٨	ضبط الإعدادات.....
٩	عرض معلومات القرص على الشاشة.....
١٠	تشغيل أحد الأقراص.....
١١	تشغيل أحد ملفات فيلم DivX.....
١٢	الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات.....
١٢	عرض ملفات الصور.....
١٣	تشغيل أحد الأقراص.....
١٤	رموز اللغة.....
١٤	رموز المنطقة.....
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
١٥	المواصفات.....

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

النوع	التشعار
DVD-VIDEO: أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها	
DVD-R: وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD-RW: وضع VR ووضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD+R: وضع الفيديو فقط	
DVD+RW: وضع الفيديو فقط	
قرص الصوت المضغوط: أقراص الموسيقى المضغوطة أو CD-R/CD-RW في تنسيق قرص الموسيقى المضغوط الذي يمكن شراؤه	
تقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R/RW، CD-R/RW، الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±R/DVD±R أو CD-RW/CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة المادية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.	

حول عرض رمز

قد يظهر " " على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في ذلك القرص.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة. وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) على شاشة التلفزيون.

حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تقنية محمية بحقوق النشر؛ وهذه التقنية محمية حقوق المطالبة المستندة إلى براءات اختراع معينة بالولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لشركة Macrovision Corporation ومالكها الحقوق الآخرين. إن استخدام هذه التقنية المحمية بحقوق النشر يجب أن يكون بإذن من شركة Macrovision Corporation. ويكون بغرض الاستخدام المنزلي وأغراض العرض المحدود الأخرى فقط ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك من قبل Macrovision Corporation. ممنوع قانوناً تحليل تصميم أو فك شفرة هذا المنتج.

البطارية القابلة لإعادة الشحن

تعتريك البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن حربة نقلها وتشغيل الملفات بدون التيار الكهربائي. ستبدأ البطارية الداخلية في إعادة الشحن فقط عند إيقاف تشغيل الوحدة وتوصيل مهبط التيار المتردد بمنفذ التيار الطاقة.

يتوقف الشحن عند تشغيل الوحدة.

سيستغرق الشحن حوالي ٢ ساعات و٣٠ دقيقة.

زمن التشغيل بالبطارية: حوالي ٢ ساعات و٢٠ دقيقة.


ربما يختلف زمن التشغيل بالبطارية وفقاً لحالة البطارية وحالة التشغيل والظروف البيئية.

سيضيء مؤشر البطارية باللون الأحمر أثناء الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سينتير ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر.

عندما يكون الوقت المتبقي لطاقة البطارية أقل من دقائق قليلة، سيومض " " على الشاشة.


الوحدة الرئيسية

- 1 شاشة LCD
- 2 أزرار التحكم في التشغيل
 - (Play) (تشغيل) : يبدأ التشغيل
 - (Stop) (إيقاف) : يوقف التشغيل.
 - (PAUSE/STEP) (إيقاف مؤقت/بطيء)
 - يوقف التشغيل مؤقتًا / اضغط بشكل متكرر لتشغيل العرض صورة بصورة.
 - (SKIP) (تجاوز): بحث للخلف*/رجوع إلى بداية الفصل أو المسار الحالي أو الانتقال إلى الفصل/المسار السابق.
 - (SKIP) (تجاوز): بحث للأمام*/الانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.
 - * اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين.
- 3 المستشعر عن بعد : وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا. للتحكم في الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد. لا تثني لوحة الشاشة البلورية لأسفل.
- 4 مكبرات صوت
- 5 أزرار وظائف
 - POWER (طاقة) : تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
 - (الإعداد): يوفر الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها.
 - MENU (قائمة DVD): يصل إلى قائمة DVD.
 - DISPLAY (شاشة العرض): يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.
 - LCD MODE: لاختيار وضع (LCD. 16:9 أو 4:3 أو إيقاف التشغيل)
 - COLOR/BRIGHT (اللون/السطوع): يعرض قائمة سطوع أو لون لشاشة LCD.
 - MODE (الوضع): يختار وضع التشغيل من بين [DISC] أو [USB].
 - * لضبط لون أو سطوع شاشة LCD. اضغط على COLOR/BRIGHT (لون/سطوع) بشكل متكرر على الوحدة الرئيسية لعرض قائمة السطوع أو اللون ثم استخدم < / > لضبط القيمة. اضغط ENTER للتأكيد.
- 6 أزرار التحكم في القائمة
 - (يسار/يمين/الأعلى/الأسفل): يختار عنصراً في القائمة.
 - ENTER: يؤكد اختيار القائمة.
- 7 OPEN (فتح): يفتح غلبة القرص.
- 8 غطاء القرص.
- 9 شحن البطارية ومؤشر الطاقة
 - يضيء المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن ويتغير إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن (انظر صفحة 3 لمزيد من التفاصيل).
 - يضيء المؤشر باللون الأخضر لثوان قليلة عند تشغيل الوحدة.
- 10 منفذ USB: صل مشغل USB Flash.

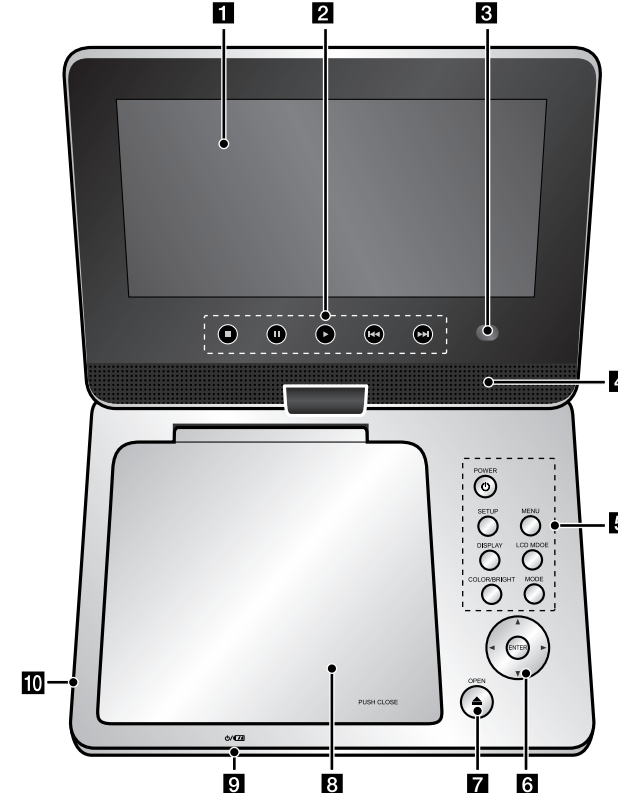

مستوى الصوت يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام ضابط مستوى الصوت الموجود بالجانب الأيمن.
سماعات الأذن: صل سماعات الأذن بقياس سماعات الأذن في الجانب الأيمن للاستمتاع بالصوت بشكل فردي.

جهاز التحكم عن بعد

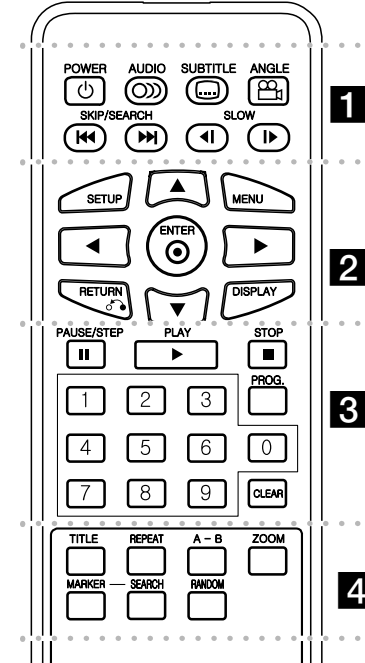

- • • • • **1** • • • • •
- **POWER** (⏻) (الطاقة): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
- **AUDIO** (🔊) (الصوت): يختار لغة صوت أو قناة صوتية.
- **SUBTITLE** (📄) (ترجمة): يختار لغة الترجمة.
- **ANGLE** (📐) (الزاوية): يختار زاوية كاميرا DVD إذا كان ذلك متاحًا.

SKIP/SEARCH (⏮️/⏭️) (تجاوز/بحث): بحث للخلف أو للأمام، الانتقال إلى الفصل / المسار التالي أو السابق.

* اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين.

SLOW (⏪ / ⏩): ترجيع/تقديم القراءة ببطء.

- • • • • **2** • • • • •
- **SETUP** (الإعداد): يوفر الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها.
- **MENU** (قائمة DVD): يصل إلى قائمة DVD.

▶◀◀▶: يتنقل بين القوائم.

ENTER (⊙) (إدخال): يؤكد اختيار القائمة.

RETURN (⏪) (الرجوع): اضغط للانتقال إلى الخلف في القائمة أو الخروج منها.

DISPLAY (📺) (شاشة العرض): يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

- • • • • **3** • • • • •
- **PAUSE/STEP** (⏸️) (إيقاف مؤقت/بطيء): يوقف التشغيل مؤقتًا / اضغط بشكل متكرر لتشغيل العرض صورة بصورة.
- **PLAY** (▶️) (تشغيل): يبدأ التشغيل.
- **STOP** (■) (الإيقاف): يوقف التشغيل.

الأزرار الرقمية: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

PROG. CLEAR (البرنامج): يدخل إلى وضع تحرير البرنامج.

PROGRAM (مسح): يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).

- • • • • **4** • • • • •
- **TITLE** (العنوان): الوصول إلى قائمة العنوان . إذا كانت متاحة.

REPEAT (تكرار): يكرر الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.

A-B: يكرر أحد الأقسام.

ZOOM (تكبير): يكبر صورة الفيديو.

MARKER: يضع علامة على أي نقطة أثناء القراءة.


SEARCH (بحث): يعرض قائمة [Marker Search] (بحث مؤشر مرجعي).

RANDOM (عشوائي): يشغل مسارات بترتيب عشوائي.

وضع البطارية في وحدة التحكم

اضغط مشبكي حامل البطارية معًا. ثم اجذب المقبض لإزالة حامل البطارية. أدخل البطارية بحيث يكون + بنفس اتجاه + على حامل البطارية. أعد حامل البطارية إلى مكانه في البطارية في وحدة التحكم عن بعد وتأكد من أنه مثبت بإحكام.

- استبدل بطارية وحدة التحكم عن بعد ببطاريات طراز ميكرو ليثيوم 3 فولت مثل CR. 2025 أو ما يعادلها.
- تخلص من البطارية بسلامة وفقًا للقوانين المحلية. لا تتخلص من البطاريات بألقائها في النار.

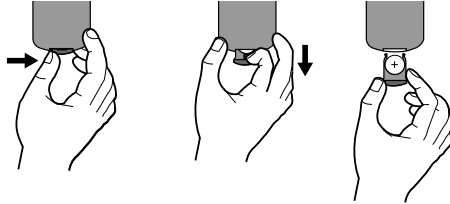


تحذير حول بطارية الليثيوم القابلة للاستبدال

- خطر انفجار البطارية إذا تم وضعها بشكل غير سليم.
- لا تستبدل البطاريات إلا بنفس نوعها أو المكافئ لها.
- تحذير إضافي بالقرب من البطارية إذا من المزمع استبدالها من قبل المستخدم.

تنبيه: قد تشكل البطاريات المستخدمة في هذا الجهاز مخاطر حرق أو حرق كيميائي إذا تم التعامل معها بصورة خاطئة. لا تعد شحنها أو فكها أو تعريضها للنار أو تسخينها إلى درجة أعلى من 100 درجة مئوية (112 فهرنهايت).

استبدل البطارية ببطارية من صنع شركة Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic) المنتج CR. 2025 فقط.

فقد يؤدي استخدام بطاريات من نوع آخر لمخاطر الحرق أو الانفجار. تخلص من البطاريات المستخدمة. احفظها بعيدًا عن الأطفال. لا تفكها أو تتخلص منها بألقائها في النار.

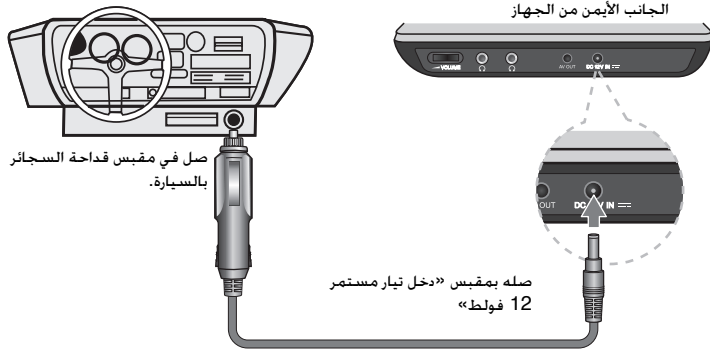

مهايئ السيارة

- يعمل هذا المهايئ بتيار مستمر 8.5 فولط إلى 16 فولط.
- اتصل بموزع الأجزاء الكهربائية للمساعدة في اختيار مهايئ سيارة مناسب.
- صنع في شركة NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD


تحذير

- لمنع حدوث الصدمة الكهربائية والتلف المحتمل للوحدة أو السيارة، أفضل مهايئ السيارة دائمًا من مقبس قداحة السجائر قبل إخراج القابس من الوحدة.
- تم تركيب منصهر A3 أمبير 250 فولط في مهايئ السيارة للحماية.
- عند بدء تشغيل المحرك، أفضل مهايئ السيارة من مقبس قداحة السجائر.
- لا تشغل الوحدة عند نفاذ بطارية السيارة، فربما يسبب التيار الشديد من مولد السيارة في انفجار منصهر التيار المستمر.
- إذا انخفضت فولتية السيارة أقل من 10 فولط تقريبًا، فقد لا تعمل الوحدة بشكل سليم.
- لا تترك الوحدة في مكان تزيد فيه درجة الحرارة عن 70 درجة مئوية (158 فهرنهايت) أو ربما يتلف لاقط الصوت.
- يتضمن المثال:
- داخل السيارة والنوافذ مغلقة وفي وجود أشعة الشمس المباشرة..
- بالقرب من جهاز تسخين.

وصلات التيار الكهربائي

توصيل كابل التيار الكهربائي

صل كابل التيار الكهربائي المرفق من الوحدة بمقبس التيار الكهربائي.

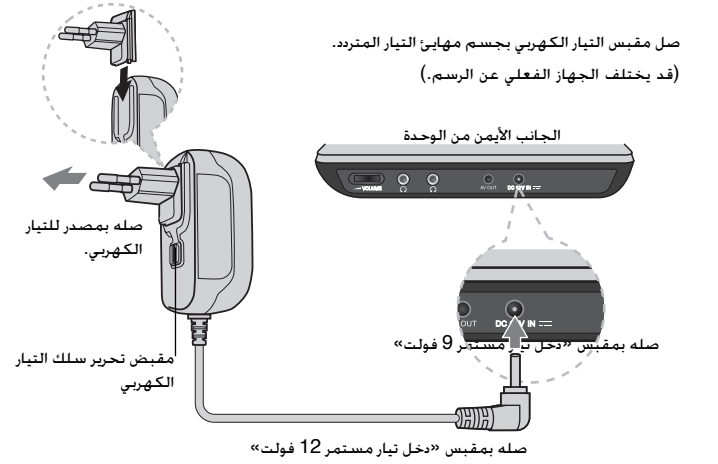

محول التيار المتردد


- يعمل مهايئ التيار المتردد بفولط 100 - 240 ~ 1 أمبير 50/60 هرتز.
- اتصل بموزع الأجزاء الكهربائية للمساعدة في اختيار مهايئ قابس تيار متردد مناسب أو سلك تيار متردد.
- صنع في شركة NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

صتوصيل مهايئ السيارة

تم تصميم هذه الوحدة ومهايئ السيارة للاستخدام في السيارات ذات 8.5 إلى 16 فولط. ونظم التأريض الكهربائي السليم. هذا هو المعيار لمعظم السيارات. إذا كانت سيارتك بها نظام كهربائي مختلف، فلن يمكن استخدام نظام التيار الكهربائي المستمر.

تدوير لوحة شاشة العرض البلورية

يمكنك تدوير لوحة شاشة العرض البلورية باتجاه عقارب الساعة بحد أقصى 180 درجة للاستخدام. يمكنك أيضًا تشغيل الوحدة بعد تدوير الشاشة 180 درجة وطيها للخلف وأسفل.

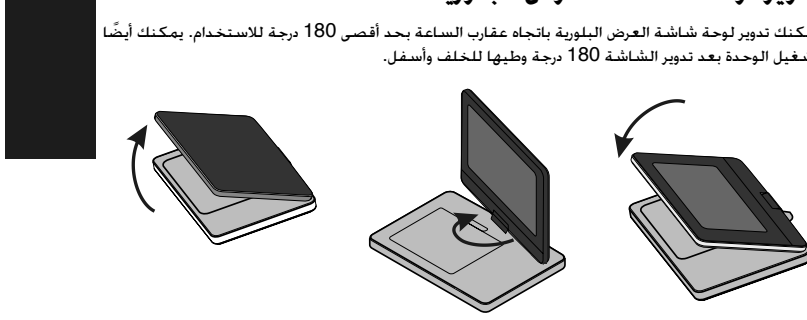

لتدوير الشاشة، ضع الوحدة على سطح ثابت ومستو مثل المنضدة. اضغط على لوحة العرض ثم ارفعها في وضع رأسي. أدر الشاشة باتجاه عقارب الساعة ببطء 180 درجة. إذا أردت ذلك، فقم بطي لوحة الشاشة بعد تدويرها. لتدوير الشاشة إلى وضعها الأصلي، افتح لوحة الشاشة على الوضع الرأسي. أدر الشاشة باتجاه عكس عقارب الساعة ببطء 180 درجة.

- عند الانتهاء من استخدام الوحدة، قم برد لوحة الشاشة لوضعها الأصلي.
- لا تترك لوحة الشاشة في وضع المواجهة، وإلا فقد تتلفها الصدمات المفاجئة.

اختيار وضع التشغيل

تحتاج إلى اختيار وضع تشغيل قبل استخدام هذه الوحدة. اضغط **MODE** (الوضع) وستظهر قائمة اختيار وضع التشغيل. استخدم **▶ / ◀** لاختيار وضع ثم اضغط **ENTER**.




- اختر [DISC] لتشغيل القرص المدخل.
- اختر [USB] لتشغيل الملف(الملفات) في مشغل USB Flash.

تعليق الوحدة

توصيل الصوت والفيديو

صل قابس خرج AV بهذه الوحدة بقوابس الدخل المناسبة في التلفاز باستخدام كابل AV كما هو موضح أدناه.

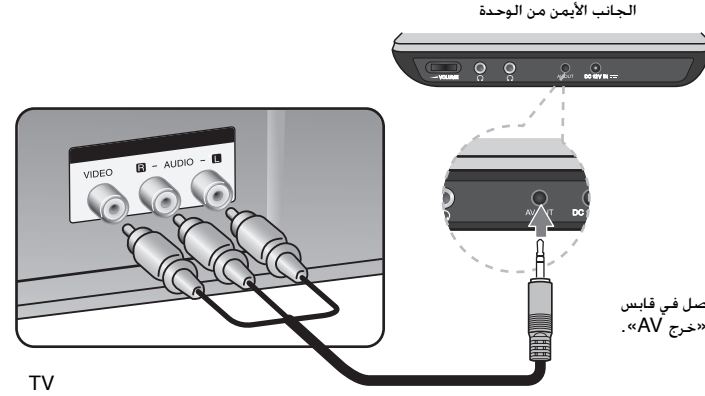

صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories. العلامات "Dolby" والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



ضبط الإعدادات

الزر	
SETUP	١ قائمة إعداد الشاشة:
▲ ▼	٢ تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول:
▶	٣ الانتقال إلى المستوى الثاني:
▲ ▼	٤ تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني:
▶	٥ الانتقال إلى المستوى الثالث:
ENTER / ▲ ▼	٦ تغيير الإعداد:

ضبط الإعدادات - يمكنك فعل المزيد

عندما تقوم بالتشغيل للمرة الأولى

ستظهر قائمة اختيار اللغة عندما تقوم بتشغيل الوحدة للمرة الأولى. لا بد أن تختار لغة لاستخدام الوحدة. استخدم ▶ ◀ ▲ ▼ لتحديد إحدى اللغات ثم اضغط على ENTER وستظهر قائمة التأكيد. اضغط على ▶ ◀ لتحديد [Enter] ثم اضغط على ENTER.

ضبط إعدادات اللغة

لغة القائمة - حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.
صوت القرص/الترجمة/القائمة - تحديد إحدى اللغات من أجل صوت القرص / الترجمة / القائمة.
 [Original] (أصلية) : تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
 [Other] (أخرى): لتحديد لغة أخرى. اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على ENTER لإدخال الرقم المتمثل المكون من أربعة أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة. (راجع صفحة ١٤) إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأرقام ثم قم بتصحيحه.
 [Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

ضبط إعدادات العرض.

مظهر التلفزيون - حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها والتي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[٤:٣]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية ٤:٣.

[١١:٩]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه ١١:٩.

وضع العرض - إذا حددت ٤:٣، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفزيون الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]: يملأ ذلك الشاشة الكاملة ٤:٣ مع اقتصاص الصورة حسبما يلزم.

ضبط إعدادات الصوت

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي) - توضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

المرتفعة - اضبط على [On] (تشغيل) عندما وجود قرص DVD karaoke متعدد القنوات. ستندمج قنوات karaoke في القرص داخل صوت الستيريو الطبيعي.

ضبط إعدادات القفل

يجب أن تضبط خيار [Area Code] (رمز المنطقة) لاستخدام خيارات القفل. حدد خيار [Area Code] (رمز المنطقة) ثم اضغط على ▶. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام واضغط على ENTER (إدخال). أدخله مرة أخرى ثم اضغط على ENTER للتأكيد. إذا كنت قد ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لتصحيحه.

في حالة نسيان كلمة السر يمكنك إعادة ضبطها. قم أولاً بإزالة القرص من الوحدة. بعد ذلك، يعرض قائمة الإعدادات ثم أدخل رقم مكون من ٦ أرقام «٢١٠٤٩٩» وسيتم مسح كلمة المرور.

التصنيف - حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [Unlock] (فتح القفل) لتعطيل التصنيف.

كلمة المرور - تضبط أو تغير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.

[جديدة]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

[تغيير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.

كود المنطقة - حدد كوداً لإحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي.

(انظر صفحة ١٤)

اضبط الإعدادات الأخرى

خاصية **PBC** (التحكم في القراءة): توفر هذه الخاصية ميزات ملاحاة خاصة والتي تتوفر في بعض الأقراص. اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

DivX(R) VOD (الفيديو حسب الطلب) - إننا نزودك بكمود التسجيل في خدمة DivX® VOD للمزيد من المعلومات. قم بزيارة www.divx.com/vod.

اضغط على **ENTER** عند تمييز الرمز [Select] (تحديد) ويمكنك رؤية كود التسجيل الخاص بالوحدة. جميع ملفات الفيديو التي تم تنزيلها من DivX® VOD لا يمكن تشغيلها إلا على هذه الوحدة.

عرض معلومات القرص على الشاشة

الزر	
DISPLAY	١ اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة.
▲ ▼	٢ حدد أحد العناصر:
ENTER / ◀ ▶	٣ اضغط إعدادات قائمة شاشة العرض:
DISPLAY	٤ للعودة إلى الخروج:

عرض معلومات القرص - يمكنك فعل المزيد

يمكنك تحديد أحد العناصر عن طريق الضغط على ▲ ▼ وتغيير أو تحديد الإعداد عن طريق الضغط على ◀ ▶.

رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)

1 / 6

رقم الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول

5 / 42

وقت التشغيل المتبقي

0:13:45

لغة أو قناة الصوت المختارة

1 ENG
DVD
3/2.1CH

الترجمة المختارة

OFF

الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزاويا

1 / 1

الرمز المستخدم في هذا الدليل

يسري أي قسم يحتوي عنوانه على أي من الرموز التالية على القرص أو الملف الذي يمثله الرمز.

كل الأقراص والملفات **ALL**
أقراص الصوت المضغوطة **ACD**
ملفات MP3 **MP3**
ملفات WMA **WMA**
DVD و DVD±R/RW المصاغة نهائياً **DVD**
ملفات DivX **DivX**

تشغيل أحد الأقراص

الزر	
OPEN (▲)	١ افتح علبة القرص:
-	٢ أدخل قرصًا:
-	٣ يغلق علبة القرص:
PLAY ►	٤ ابدأ التشغيل:
VOLUME	٥ الانتقال إلى المستوى الثالث:
STOP ■	٦ إيقاف التشغيل:

تشغيل القرص - يمكنك فعل المزيد

إيقاف القراءة

اضغط على **STOP (■)** (إيقاف) لإيقاف القراءة. تسجل الوحدة النقطة التي تم إيقافها حسب القرص. ويتوقف ذلك على القرص يظهر "■■■" على الشاشة لفترة وجيزة. اضغط على **PLAY (►)** (تشغيل) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشاهد). إذا ضغطت مرة أخرى على **STOP (■)** (إيقاف) أو قمت بتفريغ القرص (تظهر "■" في الشاشة). فستقوم الوحدة بمسح نقطة التوقف (■■■ = استئناف إيقاف. ■ = إيقاف كامل) وقد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على أحد الأزرار (على سبيل المثال POWER (الطاقة) أو OPEN (فتح) أو غير ذلك).

تشغيل قرص DVD به قائمة DVD

تحتوي معظم أقراص DVD على قائمة يتم تحميلها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام **▲▼◀▶** أو الزر الرقمي لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على **ENTER** للاختيار.

تشغيل قرص DVD VR

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD-RW الذي يتم تسجيله باستخدام تنسيق تسجيل فيديو (VR). عندما تدخل أحد أقراص DVD VR. ستظهر القائمة على الشاشة. استخدم **▲▼** لتحديد عنوان. ثم اضغط على **PLAY (►)** (تشغيل). لعرض قائمة DVD-VR. اضغط على **MENU** (قائمة DVD) أو **TITLE** (عنوان).

يتم عمل بعض أقراص DVD-VR مع بيانات CPRM من قبل DVD RECORDER (مسجل DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأقراص.

التجاوز إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق ALL

اضغط على **SKIP (►►)** (تجاوز) للتحرك إلى الفصل/المسار/الملف التالي. اضغط على **SKIP (◄◄)** (تجاوز) للعودة إلى بداية الفصل/المسار/الملف الحالي. اضغط على **SKIP (◄◄)** (تجاوز) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

إيقاف التشغيل مؤقتًا ALL

اضغط على **PAUSE/STEP (||)** (إيقاف مؤقت / خطوة) لإيقاف التشغيل مؤقتًا. اضغط على **PLAY (►)** (تشغيل) لمواصلة التشغيل.

تشغيل صورة بصورة DVD DivX

اضغط على **PAUSE/STEP (||)** (إيقاف مؤقت / خطوة) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.

التشغيل بشكل متكرر ALL

اضغط على **REPEAT** (تكرار) بشكل متكرر لتحديد أحد العناصر ليتم تكراره. ستنم بشكل متكرر إعادة تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي. للعودة إلى التشغيل العادي. اضغط على **REPEAT** (تكرار) لتحديد [Off] (إيقاف التشغيل).

التقديم السريع أو الترجيع السريع DVD DivX ACD WMA MP3

الضغط باستمرار على الزر **SKIP** (تجاوز) **◄◄** أو **►►** للتحديد أو الترجيع السريع أثناء القراءة. يمكنك تغيير سرعات القراءة المختلفة بالضغط باستمرار على الزر **SKIP** (تجاوز) بشكل متكرر. اضغط الزر **PLAY** (تشغيل) للاستمرار في تشغيل الشريط بالسرعة العادية.

تكرار جزء معين (A-B) DVD DivX ACD

اضغط على **A-B** في بداية الجزء الذي تريد تكراره ومرة أخرى في نهايته. سيستمر تكرار الجزء الذي قمت بتحديد. للعودة إلى التشغيل العادي. اضغط على **A-B** لتحديد [Off] (إيقاف التشغيل).

تحديد لغة الترجمة DVD DivX

أثناء التشغيل. اضغط على **SUBTITLE** (الترجمة) بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

المشاهدة من زاوية مختلفة DVD

إذا ظهر مؤشر الزاوية على الشاشة لبرهة. فيمكنك تحديد زاوية كاميرا مختلفة عن طريق الضغط على **ANGLE** (الزاوية) بشكل متكرر.

الاستماع إلى صوت مختلف DVD DivX

أثناء التشغيل. اضغط على **AUDIO** (الصوت) بشكل متكرر للتنقل بين لغات الصوت المتاحة أو القنوات أو طرق التشفير.

خفض سرعة التشغيل DVD DivX : للأمام فقط

أثناء القراءة اضغط على الزر **SLOW** (بطيء) **◄** أو **►** لخفض سرعة القراءة للعكس أو للأمام. يمكنك تغيير سرعات القراءة المختلفة بالضغط باستمرار على الزر **SLOW** (بطيء) **◄** أو **►** بشكل متكرر. اضغط الزر **PLAY** (تشغيل) لاستمرار في تشغيل الشريط بالسرعة العادية.

الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات

الزر	
OPEN (▲)	١ يفتح علبة القرص. :
-	٢ أدخل قرصًا:
-	٣ يغلق علبة القرص. :
MENU و ▲ ▼	٤ حدد ملف موسيقي من القائمة:
PLAY ►	٥ ابدأ التشغيل:
STOP ■	٦ لإيقاف التشغيل:

الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات – يمكنك فعل المزيد

إنشاء البرنامج الخاص بك

يمكنك تشغيل محتويات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق تنظيم ترتيب الملفات الموسيقية في القرص. لإضافة ملف (ملفات) موسيقية في قائمة البرامج. اضغط على **PROG** (البرنامج) للدخول في وضع تحرير البرنامج (تظهر علامة **Ⓜ** في القائمة). حدد ملف الموسيقى المطلوب في [القائمة] ثم اضغط على **ENTER** لإضافة الملف الموسيقي إلى قائمة البرامج. حدد أحد ملفات الموسيقى من قائمة البرامج ثم اضغط على **ENTER** لبدء التشغيل المبرمج. لمسح أحد الملفات الموسيقية من قائمة البرامج. حدد الملف الموسيقي الذي تريد مسحه ثم اضغط على **CLEAR** (مسح) في وضع تحرير البرامج. لمسح جميع الملفات الموسيقية من قائمة البرامج. حدد [Clear All] (مسح الكل) ثم اضغط على **ENTER** الموجود في وضع تحرير البرنامج. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص أو إيقاف تشغيل الوحدة.

عرض معلومات الملف (ID3 TAG)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف. يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) بشكل متكرر.

متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:

- إمتدادات الملف: "mp3." و "wma."
- التردد العيني: ضمن ٤٨-٨ كيلو هرتز (MP3). ضمن ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: ضمن ٨-٣٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3). ضمن ٣٢ - ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- CD-R/RW، تنسيق ISO ٩٦٦٠: DVD±R/RW
- الحد الأقصى للملفات/الأقراص: أقل من ١٥٠ (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

عرض ملفات الصور

الزر	
OPEN (▲)	١ يفتح علبة القرص. :
-	٢ أدخل قرصًا:
-	٣ يغلق علبة القرص. :
MENU و ▲ ▼	٤ حدد ملف صور في القائمة:
PLAY ►	٥ اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة:
STOP ■	٦ للرجوع إلى القائمة:

عرض ملفات الصور- يمكنك فعل المزيد

عرض ملفات الصور كشرحية عرض

استخدم **▲▼◀▶** لتمييز رمز **(II)** ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام **◀▶** عند تمييز الرمز **(II)**.

التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على **(I▶▶)** أو **(◀◀I)** **SKIP** (تجاوز) لعرض الصورة السابقة / التالية.

قم بتدوير الصورة

استخدم **▲▼** لتدوير الصورة بعرض ملء الشاشة في عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة. الساعة بينما يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

إيقاف عرض الشريحة مؤقتًا

اضغط على **PAUSE/STEP (II)** (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشريحة مؤقتًا. اضغط على **PLAY (▶)** (تشغيل) لمواصلة عرض الشريحة.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة. إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معًا. استخدم **▲▼◀▶** لتمييز رمز **(II)** ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة.

مشاهدة صورة مكبرة

في الوقت الذي يتم فيه عرض إحدى الصور في عرض ملء الشاشة. اضغط على **ZOOM** (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة باستخدام **▲▼◀▶**. اضغط **CLEAR** (مسح) للخروج.

متطلب ملف الصور

يقتصر ملف JPEG المتوافق مع هذه الوحدة على ما يلي:

- إمتدادات الملف: "jpg"
- مقياس الصورة: يوصى بأقل من ٢ ميجا بايت
- CD-R/RW، تنسيق ISO ٩٦٦٠: DVD±R/RW
- الحد الأقصى للملفات/الأقراص: أقل من ١٥٠ (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

تشغيل أحد الأقراص

الزر	
-	١ قم بتوصيل محرك ذاكرة الفلاش إلى منفذ USB الموجود في الوحدة:
MODE	٢ العرض القائمة لاختيار وضع تشغيل USB :
ENTER / ◀ ▶	٣ اختر [USB] :
▲ ▼ MENU	٣ حدد أحد الملفات:
▶ PLAY	٤ قم بتشغيل الملف:
-	٥ اخلع محرك ذاكرة الفلاش USB:

ملاحظات على محرك ذاكرة الفلاش USB

- يمكنك التبديل بين وضعي [DISC] و[USB] باستخدام الزر MODE (الوضع).
- لا تخلع جهاز USB أثناء التشغيل.
- نوصي بعمل نسخ احتياطية من ملفاتك الهامة الموجودة في مشغل USB Flash للحماية ضد فقدها بشكل عرضي.
- إذا كنت تستخدم كابل استتالة USB أو لوحة توصيل USB HUB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات DivX. للحصول على التفاصيل الخاصة بعمليات كل ملف، راجع الصفحات المتعلقة بذلك.
- الحد الأقصى للملفات / مشغل USB Flash: أقل من 650 ملف (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات).
- لا تدعم وظيفة USB لهذه الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: **Disc Audio** (صوت القرص) و **Disc Subtitle** (ترجمة القرص) و **Disc Menu** (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8471	الطاجيكية	8185	كوتيفنوا	7678	اللينجولا	7265	الهوسا	7282	الكرواتية	6565	أفار
8465	التاميلية	8277	رايو رومانيك	7684	الليتوانية	7387	العبرية	6783	التشيكية	6570	الأفريقية
8469	التيلوجية	8279	الرومانية	7775	المغوية	7273	الهندية	6865	الدانماركية	8381	الألبانية
8472	التايلاندية	8285	الروسية	7771	مالاجاس	7285	الجزرية	7876	الهولندية	6577	الأمهرية
8479	التوجيهية	8377	السلامسونية	7783	الماليزية	7383	الأيسلندية	6978	الألمانية	6582	العربية
8482	التركية	8365	اللغة السنسكريتية	7776	مالايالام	7378	الأندونيسية	6979	إسبرانتو	7289	الأمينية
8475	التركمانية	7168	الجليية الأسكتلندية	7773	المالوية	7365	اللغة الدولية	6984	الاستونية	6583	الأسامرية
8487	التوبية	8382	الصربية	7782	الماراثية	7165	الأيرلندية	7079	الفارسية	6588	الأيمرية
8575	الأوكرانية	8372	الكرواتية الصربية	7779	المالديفية	7384	الإيطالية	7074	فججي	6590	الأذربيجانية
8582	الأوردية	8378	شونا	7778	المانغولية	7487	الجافانية	7073	الفنلندية	6665	البشكيرية
8590	الأويزكية	8368	السندية	7865	ناورو	7578	الكانادا	7082	الفرنسية	6985	الباسكية
8673	الفيتنامية	8373	السنغالية	7869	النيبالية	7583	الكشميرية	7089	الفريزية	6678	البنغالية
8679	الفولانية	8375	السلوفاكية	7879	النرويجية	7575	الكازاخستانية	7176	غاليشيان	6890	بوتان
6789	الويلزية	8376	السلوفينية	7982	الأوربا	7589	الكرغيزية	7565	المورجية	6672	البهارية
8779	الولوفية	6983	الأسيانية	8065	السنجابية	7579	الكورية	6869	الألمانية	6682	البرتغالية
8872	أكسوزا	8385	السودانية	8083	الباشتو	7585	الكردية	6976	اليونانية	6671	البغارية
7473	البينينية	8387	السواحلية	7065	الهارسية	7679	اللوسية	7576	جرين لاند	7789	الهورمية
8979	اليوربا	8386	السويدية	8076	البولندية	7665	اللاتينية	7178	الغوارانية	6669	الميلاروسية
9085	الزولو	8476	التاجالوج	8084	البرتغالية	7686	اللاتيفية	7185	الجوجاراتية	9072	الصينية

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
LK	سريلانكا	PY	باراجواي	MV	المالديف	GL	جرين لاند	CR	كوستاريكا	AF	أفغانستان
SE	السويد	PH	الفلبين	MX	المكسيك	HK	هونغ كونغ	HR	كرواتيا	AR	الأرجنتين
CH	سويسرا	PL	بولندا	MC	موناكو	HU	المجر	CZ	جمهورية التشيك	AU	أستراليا
TW	تايوان	PT	البرتغال	MN	منغوليا	IN	الهند	DK	الدانمارك	AT	النمسا
TH	تايلاند	RO	رومانيا	MA	المغرب	ID	إندونيسيا	EC	الإكوادور	BE	بلجيكا
TR	تركيا	RU	روسيا الاتحادية	NP	نيبال	IL	إسرائيل	EG	مصر	BT	بوتان
UG	أوغندا	SA	المملكة العربية السعودية	NL	هولندا	IT	إيطاليا	SV	السلفادور	BO	بوليفيا
UA	أوكرانيا	SN	السنغال	AN	جزر الأنتيل الهولندية	JM	جامايكا	ET	أثيوبيا	BR	البرازيل
US	الولايات المتحدة	SG	سنغافورة	NZ	نيوزيلندا	JP	اليابان	FJ	فيجي	KH	كمبوديا
UY	أوروغواي	SK	جمهورية سلوفاكيا	NG	نيجيريا	KE	كينيا	FI	فنلندا	CA	كندا
UZ	أوزبكستان	SI	سلوفينيا	NO	النرويج	KW	الكويت	FR	فرنسا	CL	شيلي
VN	فيتنام	ZA	جنوب أفريقيا	OM	عمان	LY	ليبيا	DE	ألمانيا	CN	الصين
ZW	زيمبابوي	KR	كوريا الجنوبية	PK	باكستان	LU	لوكسمبورج	GB	بريطانيا العظمى	CO	كولومبيا
		ES	أسبانيا	PA	بنما	MY	ماليزيا	GR	اليونان	CG	الكونغو

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعراض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	تم فصل كابل التيار.	قم بتوصيل كابل التيار بماأخذ الطاقة بالحائط بأمان.
تم تشغيل الطاقة.	البطارية غير مشحونة.	أعد شحن البطارية.
ولكن الوحدة لا تعمل.	لم يتم إدخال أي قرص.	أدخل قرصاً.
لا توجد صورة.	لم يتم اختيار وضع التشغيل بشكل سليم.	استخدم الزر MODE (الوضع) لاختيار وضع التشغيل. (صفحة 7)
جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو المناسب في التلفزيون.
كابل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	وضع LCD على مضبوط على OFF (إيقاف التشغيل).	قم بتوصيل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت.	الجهاز المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضعاً لشاشة العرض البلورية غير وضع OFF (إيقاف التشغيل).
تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى.	تم ضبط خيارات AUDIO (الصوت) في الموضع الخاطئ.	حدد وضع الإدخال الصحيح لمضخم الصوت.
تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى.	تم ضبط خيارات AUDIO (الصوت) في الموضع الخاطئ.	استخدم ضابط مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى.	تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى.	اضبط إعدادات AUDIO (الصوت) على الوضع الصحيح.
لم تبدأ الوحدة في التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل قرصاً قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة.)
تم ضبط مستوى التصنيف.	تم ضبط مستوى التصنيف.	تغيير مستوى التصنيف.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.

المواصفات

عام	مواصفات
متطلبات الطاقة	V ١٢ DC
استهلاك الطاقة	١٣.٥ وات
الأبعاد (تقريباً)	٢٢٥ × ٣٩ × ١١٨ مم (طول × ارتفاع × عمق)
الوزن الصافي (تقريباً)	١.٠٦ كجم
درجة حرارة التشغيل	٥ °C إلى ٤٠ °C
رطوبة التشغيل	٥ % إلى ٩٠ %
الليزر	ليزر شبه موصل
نظام الإشارة	PAL
الموصلات	
خرج الصوت/الفيديو	٥٣.٥ ملم قابس صغير مجسم X ١
الفيديو: ١.٠ فولت (من القمة إلى القاع). ٧٥ Ω. تزامن سبلي الصوت: ١.٥ وحدة تنظيم فولتية - ١ كيلو هرتز (٠ ديسيل)	
طرف سماعة الأذن	٥٣.٥ ملم قابس صغير مجسم X ٢
شاشة العرض البلورية	
حجم اللوحة	عرض ٧ بوصة (قطري)
نظام عرض الصور على الشاشة	أحمر أخضر أبيض: خطوط
أحمر أخضر أبيض: خطوط الدقة	TFT مصفوفة نشطة (WQVGA) ٢٣٤ × ٤٨٠
المحقات	
• كابل صوت / فيديو RCA	
• مهابن التيار المتردد (MPA-630)	
• مهابن السيارة (DPDC1)	
• جهاز التحكم عن بعد	
• بطارية جهاز التحكم عن بعد (بطارية الليثيوم)	

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

التركيب

1 افصل مسند الرأس.
(راجع دليل المستخدم
لسيارتك)




2 ركب قاعدة حامل التعليق
لمسند الرأس كما هو
موضح في الشكل.




3 ثبت جسم الحامل على
قاعدة الحامل.




4 ضع الجهاز على الحامل
وثبته باستخدام مسمار
قلاووظ تثبيت.

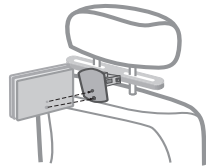

5 عدل الزاوية الأفقية والزاوية
المائلة للحامل واستمتع
بالجهاز.

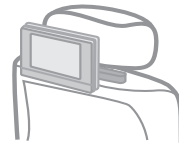

امل التعليق في مسند الرأس

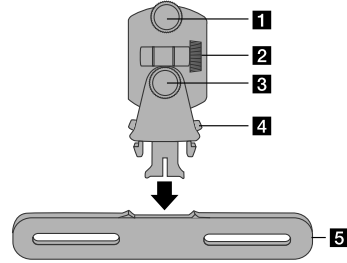

1 مسمار قلاووظ للتثبيت
يُثبت الجهاز على قاعدة الحامل.

2 مسمار قلاووظ مائل للتثبيت
يُثبت بزاوية مائلة للحامل.

3 مسمار قلاووظ أفقي للتثبيت
يُثبت بزاوية أفقية للحامل.

4 زر الفك
اضغط على الزرين معاً لفك جسم الحامل من القاعدة.

5 قاعدة حامل تعليق في مسند الرأس

المتعة في سيارة تحتوي على حامل تعليق في مسند الرأس

تستطيع الاستمتاع بالفيديو أثناء جلوسك في المقعد الخلفي عندما
تثبت الجهاز خلف المقعد الأمامي.

تحذيرات:

- لا ينبغي على السائق تشغيل الجهاز أثناء تحرك السيارة..
- لا تقم بتشغيل الجهاز في مكان يستطيع فيه السائق مشاهدته.
- تشغيل السائق لهذا الجهاز أو مشاهدته له أثناء تحرك السيارة سوف
يتسبب في تشتيت انتباه السائق مما قد ينتج عنه حوادث خطيرة
وإصابات للأفراد أو تلف للممتلكات.
- لا تثبت الجهاز أو تخلعه أثناء القيادة، ولا تثبته في الأماكن التالية
وإلا قد ينتج عن ذلك إصابات أو حوادث طريق:
 - في أي مكان غير خلف المقعد
 - في مكان يتعارض مع رؤية السائق أو تشغيل السيارة
 - في مكان يتعارض مع تشغيل وسادة الهواء
 - في مكان يتعارض مع أجهزة القيادة
- تبعاً لنوع مسند الرأس قد لا تستطيع تثبيت الحامل.

