

HT762TZ-A2\_DARGLLK\_SPA\_6543



**SISTEMA DE TEATRO EN  
CASA  
MANUAL DEL PROPIETARIO  
MODEL: HT762TZ**

HT762TZ-A2  
SH72TZ-S  
SH72TZ-C  
SH72TZ-W



Antes de conectar, manejar o ajustar este producto, lea  
detenida y completamente este libro de instrucciones.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.


**PRECAUCIÓN:** EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE  
A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD Y PARA EVITAR E  
RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

**ADVERTENCIA:** No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

**PRECAUCIÓN:** No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento.

Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



**PRECAUCIÓN:**

Este producto emplea un sistema láser. Para asegurar un uso apropiado de este producto por favor, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad necesita de mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación. Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el cerramiento. Radiación visible del láser al abrirla. NO FIJE LA VISTA EN EL LÁSER O HAZ DE LUZ.

**PRECAUCIÓN:** El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

**PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación**

**La mayoría de los electrodomésticos recomiendan ser emplazados sobre un circuito dedicado;**  
Es decir, un circuito de un sólo enchufe que acciona solamente este electrodoméstico y no tiene enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual del propietario para asegurarse.

No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, cables de extensión, cables de alimentación pelados, o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquier de estas condiciones podría dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, ya que su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico, y haga cambiar el cable por una pieza de recambio exacta por un distribuidor de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación contra abusos físicos o mecánicos, como el ser torcido, doblado, pinzado, atrapado bajo una puerta cerrada, o ser pisado continuamente. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared, y al punto donde el cable sale del electrodoméstico.

Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

## **Introducción**

Mantenimiento y reparaciones .....	3
Antes de poner en uso .....	4
Panel delantero/Panel posterior .....	5
Control remoto .....	6

## **Instalación y configuración**

Conexión a la TV .....	7
Conexiones opcionales del equipo .....	8
Conexiones de antena .....	8
Ensamblaje y conexión de las bocinas .....	9
Conexión del sistema de altavoces .....	9
Conexión HDMI .....	10
Visualización en pantalla de la información del disco .....	11
Parámetros iniciales .....	11
Funcionamiento general .....	11-14
Idioma .....	11
PANTALLA .....	12
Audio .....	13
5.1 Configuración del altavoz .....	13
BLOQUEO .....	14
OTROS .....	14

## **Funcionamiento**

Características generales .....	15
Características adicionales .....	16
Control de la TV .....	16
Reproducción de un CD de audio o un archivo MP3/WMA .....	17
Reproducción programada .....	17
Visionado de un disco JPEG .....	18
Reproducción de un archivo de película DivX .....	19
Pre sintonización de estaciones de radio .....	20
Escuchar la radio .....	20
Discos de audio en DVD .....	21
Fijación del cronómetro para dormir .....	22
Atenuador .....	22
Mute (Sin sonido) .....	22
Seleccionando la fuente de entrada .....	22
XTS (Excelente sonido real)/XTS pro .....	22
Sonido VIRTUAL .....	22
Modo Sonido .....	22

## **Referencias**

Códigos del idioma .....	23
Códigos de área .....	23
Solución de problemas .....	24-25
Specification .....	26

## **Mantenimiento y reparaciones**

Consulte la información facilitada en este capítulo antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

## **Manejo de la unidad**

### **Durante el transporte de la unidad**

Conserve la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar de nuevo la unidad, para una máxima protección de la misma, empaquétela como venía de fábrica.

### **Conservación de las superficies externas limpias**

- No utilice líquidos volátiles, como insecticidas, cerca de la unidad.
- No deje productos de caucho o plástico en contacto con la unidad durante un tiempo prolongado, podrían dejar marcas en la superficie.

### **Limpieza de la unidad**

Para limpiar el reproductor, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.

No utilice disolventes fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, podría dañar la superficie de la unidad.

## **Mantenimiento de la unidad**

El reproductor de DVD/CD es un aparato de precisión de alta tecnología. Si las lentes ópticas y las piezas de la unidad del disco están sucias o deterioradas, la calidad de la imagen podría verse reducida.

Dependiendo del medio de uso, se recomienda la inspección y el mantenimiento regulares tras 1 000 horas de uso.

Para obtener más detalles, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

# Introducción

## Antes de poner en uso

Para garantizar el uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

Este manual ofrece información sobre el manejo y el mantenimiento de su reproductor de DVD. En caso de que la unidad necesite alguna reparación, póngase en contacto con un servicio de reparaciones autorizado.

### El visualizador de símbolos

El símbolo "" puede aparecer en la pantalla de su televisor durante el funcionamiento e indica que la función explicada en este manual del usuario no está disponible para ese disco de video DVD específico.

### Símbolo Utilizados en este manual

#### Nota:

Indica la existencia de notas y características de funcionamiento particulares.

#### Consejo:

Señala consejos y trucos para facilitar la tarea.

Un apartado cuyo título tenga uno de los símbolos siguientes, indica que éste es aplicable exclusivamente al disco representado con el símbolo.

- DVD** DVD
- ACD** CDs de audio
- MP3** Discos MP3
- WMA** Discos WMA
- JPEG** Discos JPEG
- DivX** Discos DivX

*Fabricado bajo licencia de los Laboratorios Dolby. "Dolby", "Pro Logic", y el símbolo de la doble-D son marcas registradas de los Laboratorios Dolby. Trabajos confidenciales No publicados. Copyderecha 1992-1997 Dolby Laboratories. Todos los derechos están reservados.*

*Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, Inc. N° de patente EE.UU.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535 y otras patentes norteamericanas y del resto del mundo que se hayan emitido o estén pendientes de emisión. "DTS" y "DTS Digital Surround" son marcas comerciales registradas de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Todos los derechos reservados.*

## Tipos de discos reproducibles



DVD  
(disco de 8 cm / 12 cm)



Audio CD  
(disco de 8 cm / 12 cm)

Asimismo, esta unidad reproduce DivX fichero, DVD±R, DVD±RW, y CD-R / CD-RW con títulos de audio, MP3, WMA, y archivos JPEG.

#### Notas:

- En función de las condiciones del equipo de grabación o del propio disco CD-R/RW (o DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW), algunos discos CD-R/RW (o DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) no pueden ser reproducidos en esta unidad.
- No pegue etiquetas ni sellos en ninguno de los dos lados del disco (el lado etiquetado o el lado grabado).
- No utilice CDs con forma irregular (por ejemplo, con forma de corazón u octogonal) pues podrían provocar el funcionamiento incorrecto de la unidad.

#### Código de región

El código de región se encuentra impreso en la parte posterior de esta unidad. Esta unidad sólo puede reproducir discos DVD con el mismo código que el mostrado en la parte posterior de la unidad "ALL".

#### Notas sobre los códigos regionales

- La mayoría de los discos DVD tiene un globo con uno o más números en su interior claramente visible en la cubierta. Este número debe coincidir con el código regional de su reproductor de DVD o el disco no podrá ser reproducido.
- Si intenta reproducir un DVD con un código de zona distinto al de su reproductor, aparecerá en la pantalla del televisor el mensaje "Chequee Código Regional".


## SIMPLINK

### ¿Qué es el SIMPLINK?

Algunas funciones de esta unidad están controladas por el mando a distancia del televisor cuando la unidad y el televisor LG están conectados con SIMPLINK a través de una conexión HDMI.

- Funciones controladas por el mando a distancia del televisor LG: Reproducción, Pausa, Escaneo, Salto, Parada, Apagado, etc.
- Si desea más información acerca de la función SIMPLINK, consulte el manual de usuario del televisor.
- El televisor LG con la función SIMPLINK posee un logotipo como se muestra arriba.
- Utilice un cable de versión superior al cable HDMI de 1,2 A

## Panel delantero/Panel posterior

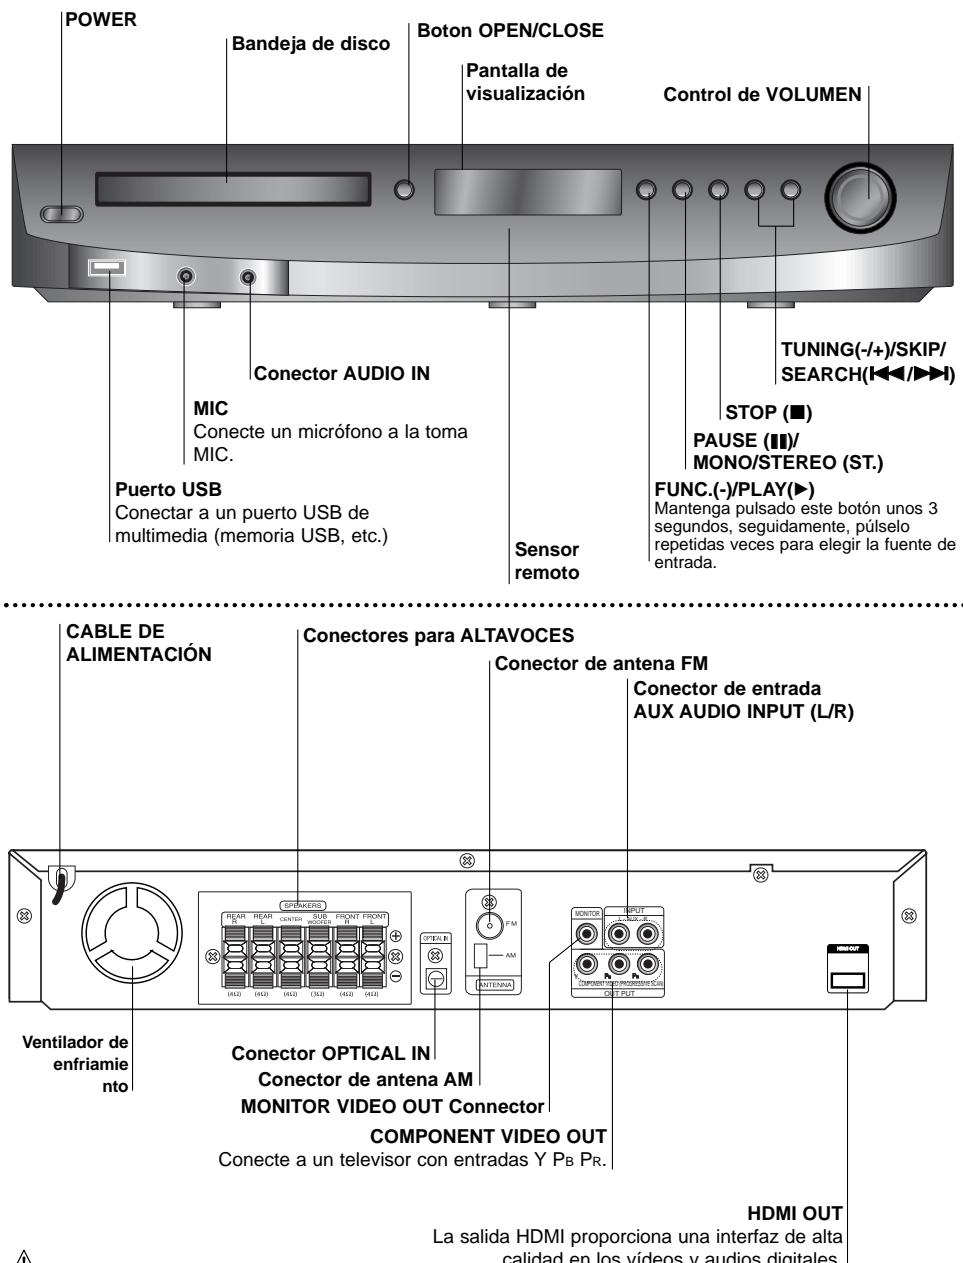

## Control remoto

**POWER**  
**TUNER**  
 Seleccione la sintonía del sistema (bandas FM y AM)

**AUX**  
 Selecciona la fuente de entrada.

**USB**  
 Reproduce archivos multimedia.

**REPEAT**  
 Repite un capítulo, pista, título, todos.

**REPEAT A-B**  
 Repite la secuencia.

**AUDIO**  
 Selecciona el idioma del audio (DVD) o un canal de audio (CD).

**SOUND**  
 Selecciona el modo de sonido.

**MIC VOL.(▼/▲)**  
 Ajusta el volumen del micrófono.

**MENU**  
 Para acceder al menú de un DVD.

**ZOOM**

**SETUP**  
 Accede o elimina el menú de configuración.

**DISPLAY**  
 Acceso a la visualización en pantalla.

**RETURN**  
 Elimina el menú de configuración.

**◀/▶/▲/▼ (izquierda/derecha/arriba/abajo)**  
 Selecciona una opción del menú.


**ENTER**  
 Reconoce la selección del menú.

**PRESET (-/+)**  
 Selecciona un programa de radio.

**TUN. (-/+)**  
 Sintoniza la emisora de radio deseada.

**Botones numéricos 0-9**  
 Selecciona un servicio, programe directamente el número o seleccione opciones numeradas en el menú.

**RESOLUTION.**  
 Cambia la resolución dependiendo de su TV.

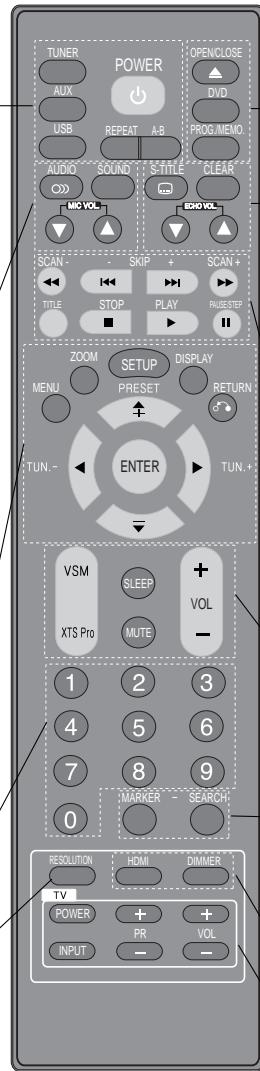

### OPEN/CLOSE (▲)

Abre y cierra la bandeja del disco.  
**DVD**

Selecciona la fuente de salida (CD/DVD) o accesos.

### PROG./MEMO.

Accede o elimina el menú Programa. Introduce frecuencias de estaciones de radio en el sintonizador.

### S-TITLE

Selecciona el idioma de los subtítulos (DVD).  
**CLEAR**  
 Elimina un número de pista del menú programa o una marca en el menú MARKER SEARCH.

### ECHO VOL.(▼/▲)

Ajusta el volumen de eco.

### SCAN/SLOW(◀/▶/●)

Busca hacia atrás o adelante. Reproducción lenta hacia atrás/adelante.

### REVERSE/FORWARD SKIP (◀◀/▶▶)

**TITLE**  
 Muestra el menú Título del disco, de estar disponible.

### STOP (■)

### PLAY (►)

### PAUSE/STEP (II)

### VSM

**XTS Pro**  
 Consigue un sonido más natural y realista. Consigue excelentes efectos de sonido.

### SLEEP

Configurar el sistema para apagarse automáticamente a una hora concreta.

### MUTE

### VOLUME (-/+)

Ajusta el volumen de los altavoces.

### MARKER

Marca un punto específico durante la reproducción.

### SEARCH

Muestra el menú MARKER SEARCH.

### HDMI

Cambia entre el modo HDMI (activo) y OFF (inactivo).

### DIMMER

Cambia el brillo de la ventana de visualización del panel frontal durante el encendido.

### TV

Controla el TV. (Sólo con TVs LG). (Consulte la página 16.)

### Amplitud de funcionamiento del control remoto

Dirija el control remoto al sensor remoto y oprima los botones.

- **Distancia:** Alrededor de 23 pies (7 m) de la parte frontal del sensor remoto
- **Ángulo:** Alrededor de 30° a cada lado de la parte frontal del sensor remoto.

### ⚠ PRECAUCIÓN

No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle nunca tipos diferentes de pilas (estándar, alcalinas, etc.).

### Instalación de las pilas del control remoto



Extraiga la cubierta de las pilas en la parte trasera del control remoto e inserte dos pilas R06 (tamaño AA) + y - de 1,5 Vcc colóquelas correctamente.

# Instalación y configuración

## Conexión a la TV

Realice una de las siguientes conexiones, dependiendo de la capacidad de su equipo actual.


### Consejos

- Dependiendo de su TV y del resto de equipos que desee conectar, existen varias formas de conectar el reproductor. Utilice una de las conexiones descritas a continuación.
- Consulte los manuales de su TV, Vídeo, Sistema Estéreo o de cualquier otro dispositivo para conseguir las mejores conexiones.

### Precaución:

- Asegúrese de que el receptor DVD/CD está conectado directamente a la TV. Seleccione la entrada AV correcta en la TV.
- No conecte su receptor DVD/CD a la TV a través de su aparato de vídeo. La imagen del DVD podría resultar distorsionada por el sistema de protección anticopia.

### Parte trasera del receptor de DVD/CD

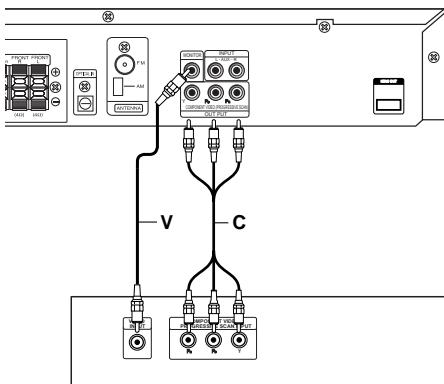

Parte posterior TV


### Conexión de vídeo

Conecte la salida MONITOR OUT (Salida a monitor) del receptor DVD/CD a la toma de entrada de vídeo de la TV utilizando el cable de vídeo incluido (**V**).

### Conexión de vídeo compuesto

Conecte las salidas COMPONENT VIDEO OUT (Salida de vídeo compuesto) del receptor DVD/CD a las tomas de entrada correspondientes de la TV utilizando un cable Y Pb Pr opcional (**C**)

## Conexiones opcionales del equipo

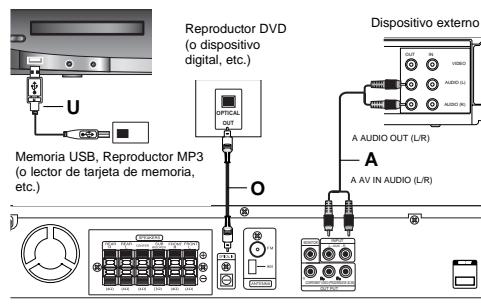

### Conexión USB (U)

Conecte el puerto USB de una memoria USB (o de un reproductor MP3) a un USB port, en la parte frontal de la unidad.

### Desmontaje del USB de la unidad

1. Seleccione un modo distinto de funcionamiento o presione STOP (■) dos veces seguidas.
2. Retire el USB de la unidad.

#### Notas:

- No extraiga el dispositivo USB mientras esté en funcionamiento.
- Pueden reproducirse archivos de música (MP3/WMA), imágenes (JPEG) y videos.
- Esta unidad no puede utilizar un HUB USB.
- Tarjetas de memoria recomendadas  
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)  
- Compatible con: FAT16, 32  
- Utilice sólo las tarjetas de memoria recomendadas.
- Los dispositivos que requieran la instalación de programas adicionales una vez conectada la unidad a un ordenador no están admitidos.
- En el caso de un HDD USB, asegúrese de conectar un cable de alimentación auxiliar al HDD USB para lograr un funcionamiento correcto. Se admite un compartimiento primario de la unidad, hasta cuatro. Si existe un compartimiento de extensión, no será admitido.
- Si la unidad del dispositivo USB es dos o más, se mostrará una carpeta de unidad en pantalla. Si desea regresar al menú anterior tras seleccionar una carpeta, presione INTRO.
- No admite cámaras digitales ni teléfonos móviles.

### Conexión AUX IN (A)


Conecte la salida de un dispositivo externo a un conector AUX AUDIO INPUT (L/R).

### Conexión OPTICAL IN (O)

Conecte la salida del reproductor de DVD (o dispositivo digital, etc.) a un conector de entrada OPTICAL IN.

### Conexión AUDIO IN (D)

Conecte la salida de un dispositivo portátil (MP3 o PMP, etc.) al conector de entrada AUDIO.

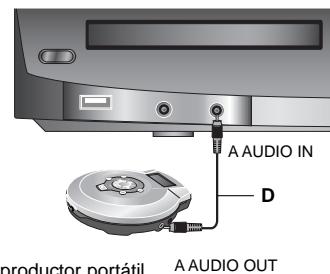


## Conexiones de antena

Conecte las antenas provistas FM/AM para escuchar la radio.

- Conecte la antena de cuadro AM al conector de antena AM.
- Conecte la antena aérea de FM al conector correspondiente.


#### Notas:

- Para evitar que capte ruidos, mantenga la antena de cuadro AM lejos del receptor DVD/CD y de otros componentes.
- Asegúrese de extender completamente la antena de hilo FM.
- Después de conectar la antena de hilo FM, manténgala tan horizontal como sea posible.

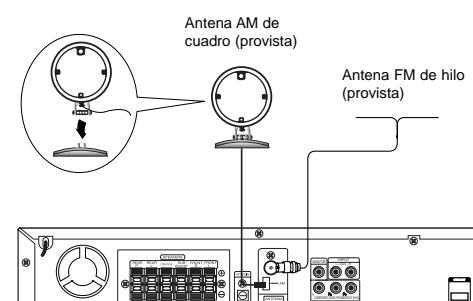

## Ensamble y conexión de las bocinas

Antes de conectar los altavoces, Monte su soporte como se ilustra.

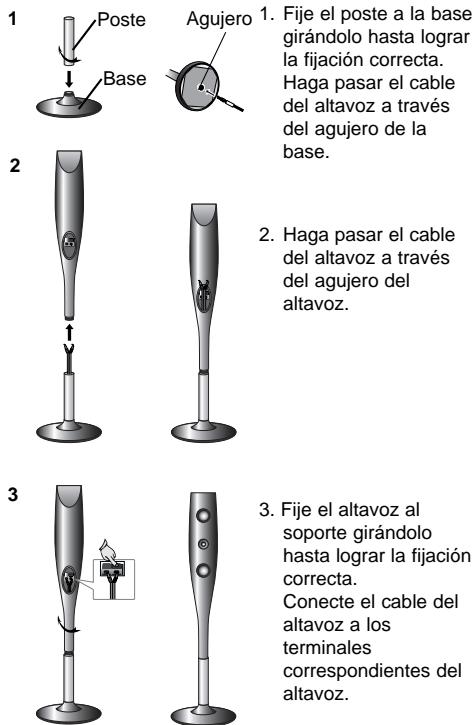


### Notas:

- No deje el cable del altavoz atrapado entre el poste y el altavoz.
- Evite golpes y caídas del altavoz durante su montaje.

## Conexión del sistema de altavoces

Conecte los cables de los altavoces al terminal del altavoz.

Para obtener el mejor sonido envolvente posible, ajuste los parámetros del altavoz (distancia, nivel, etc.).

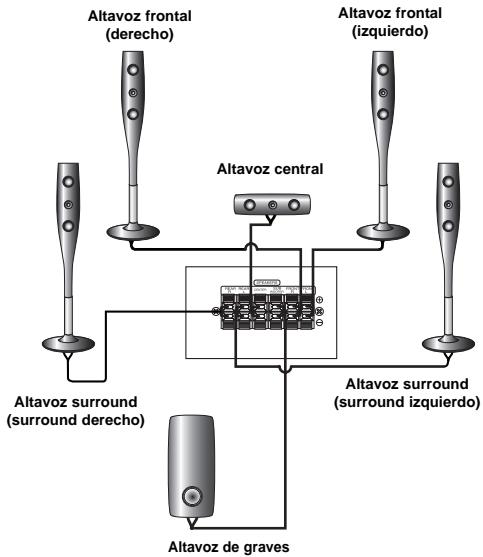

### Notas:

- Asegúrese de hacer corresponder el cable del altavoz con la terminal correcta de los componentes: + a + y - a -. Si los cables están invertidos, el sonido se verá distorsionado y carecerá de base.
- Si usa altavoces delanteros con baja potencia máxima de servicio, ajuste el volumen cuidadosamente para evitar salida excesiva en los altavoces.

## Conexión HDMI

### Acerca de HDMI

La HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) admite vídeo y audio en una única conexión digital para lograr una salida digital sencilla a una HDMI o TV equipada con DVI.

Par la conexión a un TV con HDMI se necesita un cable HDMI mientras que para la conexión a un televisor con DVI se necesita un adaptador de DVI a HDMI. HDMI cuenta con la capacidad de admitir vídeo estándar, mejorado o de alta definición más audio estándar a multi-canal envolvente, las características HDMI incluyen vídeo digital no comprimido un ancho de banda de hasta 5 giga bites por segundo, un conector (en lugar de varios cables y conectores), y comunicación entre la fuente de AV y los dispositivos AV, como DTVs.

*HDMI, el logo HDMI y el interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.*

**Si usted tiene un televisor o monitor HDMI, podrá conectarlo a este receptor de DVD/CD utilizando un cable HDMI.**

1. Conecte la toma de SALIDA HDMI en el receptor de DVD/CD a la toma HDMI en un televisor o monitor compatible con HDMI (H).
2. Configure la fuente de TV en HDMI (consulte el manual del propietario de su TV).
3. En modo de parada, seleccione el modo HDMI presionando HDMI. Presione la RESOLUTION de seleccionar en varias ocasiones la resolución que usted desea cambiar.


### Notas:

- La flecha en la carcasa del conector del cable deberá mirar hacia arriba para lograr una correcta alineación con el conector en el receptor de DVD/CD.
- Si el cable HDMI no está conectado el botón HDMI no será operativo.
- Si existe ruido, o experimenta líneas en pantalla, por favor revise el cable HDMI.
- No todos los dispositivos DVI compatibles con HDCP funcionará en este receptor de DVD/CD.
- Si el TV no es compatible con HDCR, en la pantalla aparecerá ruido de nieve o la imagen podría vibrar.

### Sugerencia:

Cuando utilice la conexión HDMI podrá cambiar la resolución (480 progresivo o 576 progresivo, 720 progresivo, 1 080 entrelazado, 1 080 progresivo) para la salida HDMI presionando RESOLUTION en el mando a distancia.

### Parte trasera del receptor de DVD/CD

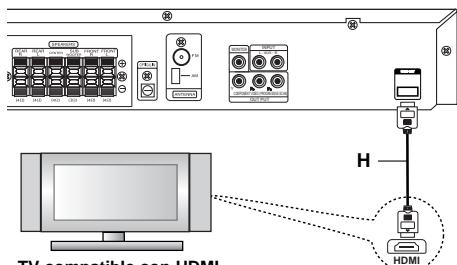

TV compatible con HDMI

### Ajuste de resolución

Usted puede cambiar la resolución de la SALIDA DEL COMPONENTE DE VÍDEO presionando RESOLUTION en el mando a distancia. Los ajustes de resolución disponible se muestran a continuación.

CONEXIÓN DE SALIDA	Resolución disponible
NTSC	
SALIDA DE VÍDEO HDMI	1 920 x 1 080 progresivo 1 920 x 1 080 entrelazado 1 280 x 720 progresivo 720 x 480 progresivo
SALIDA DEL COMPONENTE DE VÍDEO	1 920 x 1 080 entrelazado 1 280 x 720 progresivo 720 x 480 progresivo 720 x 480 entrelazado
SALIDA DEL MONITOR	720 x 480 entrelazado

### Notas:

- Si la imagen no aparece en pantalla con las conexiones de video analógico, modifique la resolución a 480 entrelazado (o 576 entrelazado).
- A una resolución de 720 progresivo y 1 080 entrelazado en la salida del componente de video, sólo podrán reproducirse discos sin protección contra copias. Si el disco estuviera protegido contra copias, éste se reproduciría a una resolución de 576 progresivo(PAL) 480 progresivo(NTSC).
- A una resolución de 1 080 progresivo, 1 080 entrelazado, 720 progresivo, 576 progresivo y 480 progresivo no trabaje con las conexiones de video analógico (SALIDA DEL MONITOR).
- El componente (Y/Pb/Pr) saldrá a imagen en negro en el modo RGB.
- Si modifica la resolución, cambiará también el tamaño del MENÚ (MP3/JPEG/DivX) en pantalla.
- Si su TV no acepta su ajuste de resolución la visualización en pantalla será una imagen anormal. Por favor, lea el manual del usuario de la TV al configurar la resolución aceptable por su TV.

### Precaución:

Cambiar la resolución cuando el Receptor DVD/CD está conectado a un conector HDMI puede ocasionar un funcionamiento defectuoso. Para resolver este problema, apague el Receptor DVD/CD y vuélvalo a encender.

## Visualización en pantalla de la información del disco

Usted podrá visualizar en pantalla información variada acerca del disco cargado.

- Presione DISPLAY para mostrar información variada sobre la reproducción. Los elementos en pantalla difieren dependiendo del tipo de disco o estado de reproducción.
- Puede seleccionar un elemento presionando ▲ / ▼ y cambiar o seleccionar la configuración presionando ◀ / ▶.
  - Título (pista) – Número del título actual (o pista)/número total de títulos (o pistas)
  - Capítulo – Número del capítulo actual/número total de capítulos
  - Tiempo – Tiempo de reproducción transcurrido
  - Audio – Idioma seleccionado de audio o canal
  - Subtítulos – Subtítulos seleccionados
  - Ángulo – Ángulo seleccionado/número total de ángulos
  - Sonido – Modo de sonido seleccionado

### **Nota:**

Si no se presiona ningún botón durante algunos segundos, la visualización en pantalla desaparecerá.

## Parámetros iniciales

Con el menú de configuración, puede efectuar varios ajustes en opciones tales como la imagen y el sonido. Asimismo, puede configurar, entre otras cosas, un idioma para los subtítulos y el menú de configuración. Para conocer más detalles sobre cada opción del menú de configuración, véanse las páginas 11 a 14.

### Para entrar y salir del menú:

Pulse SETUP para entrar en el menú. Pulsando de nuevo SETUP volverá a la pantalla inicial.

### Para pasar a la categoría siguiente:

Pulse ▶ en el mando a distancia.

### Para volver a la categoría anterior:

Pulse ◀ en el mando a distancia.

## Funcionamiento general

- Pulse SETUP. Aparecerá el menú de configuración.
- Utilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción deseada y pulse ▶ para pasar a la segunda categoría. La pantalla muestra la configuración actual de la opción elegida, así como los parámetros alternativos.
- Utilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar la segunda opción deseada y pulse ▶ para pasar a la tercera categoría.
- Utilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar la configuración deseada y pulse ENTER para confirmar su elección. Algunas opciones requieren pasos adicionales.
- Pulse SETUP o PLAY para salir del menú de Configuración.

## IDIOMA



### OSD

Elija un idioma para el menú de configuración y el visualizador en pantalla.

### Audio / Subtítulo / Menú Del Disco

Seleccione el idioma que prefiera para la pista de audio (audio del disco), subtítulos y menú del disco.

**Original:** Hace referencia al idioma original en el que se grabó el disco.

**Otros:** Para seleccionar otro idioma, oprima los botones numéricos para introducir el número de 4 dígitos correspondiente, según la lista de código de idiomas en la página 23. Si introduce el código de idioma equivocado, oprima CLEAR.

## PANTALLA



### Aspecto TV

**4:3:** Opción para la conexión de un televisor 4:3 estándar.

**16:9 Wide:** Opción para la conexión de un televisor ancho 16:9.

### Pantalla

La configuración del modo de visualización sólo funciona cuando el modo de aspecto del televisor se encuentra en "4:3".

**LetterBox:** Muestra una imagen alargada con bandas en la parte superior e inferior de la pantalla.

**PanScan:** Muestra de forma automática la imagen en la pantalla completa y corta las partes de la imagen que no se ajusten a la misma.

## AUDIO

Cada disco DVD cuenta con varias opciones de salida de audio. Configure las opciones de AUDIO del reproductor según el tipo de sistema de audio que utilice.



### Control dinámico de rango (DRC)

Con el formato DVD<sup>\*1</sup> puede escuchar la pista de audio de un programa con la presentación más precisa y realista posible, gracias a la tecnología de audio digital. No obstante, usted podría desear comprimir el rango dinámico de la salida de audio (la diferencia entre los sonidos más fuertes y los más suaves). Por lo tanto, puede escuchar una película en un volumen más bajo sin perder la nitidez del sonido. Seleccione DRC en encendido para lograr este efecto.

<sup>\*1</sup>: Sólo Dolby Digital

### Vocal

Encienda Vocal solamente cuando esté reproduciendo un DVD karaoke multicanal. Los canales de karaoke en el disco se mezclarán con el sonido normal de estéreo.

### Sinc. HD AV

Durante el uso de la TV digital.

A veces, la señal AV no puede transmitirse simultáneamente debido a la transmisión tardía de una señal de vídeo comparada con la señal de audio.

Esto sucede porque pasa un tiempo hasta que la señal de vídeo analógica pueda convertirse a otra digital en la TV digital.

Esto significa que tal vez usted no pueda disfrutar de la imagen en pantalla y el sonido de los altavoces al mismo tiempo, incluso cuando se trata de una escena.


En el menú Sinc. HD AV, podrá ajustar el tiempo de retraso de la señal de audio para la transmisión simultánea con la señal AV.

- El tiempo de retraso puede configurarse en unidades de 10 ms (0 - 300 ms)
- El tiempo de retraso es diferente con cada marca de TV. Por lo tanto, deberá ajustar el tiempo de retraso adecuado para su TV.

## 5.1 Configuración del altavoz

Realice los siguientes ajustes siguientes para el canal decodificador 5.1 envolvente incorporado

1. Presione ENTER y aparecerá en menú de configuración del altavoz 5.1.

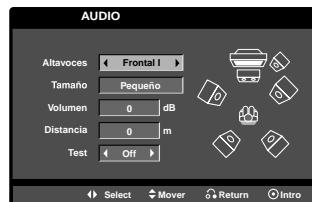

2. Utilice ▲ / ▼ para seleccionar el altavoz deseado.

3. Ajuste las opciones utilizando los botones ▲ / ▼ / ▶ / ▷.

4. Presionar ENTER para confirmar su selección. Vuelve el menú anterior del tothe.

### Selección de altavoz

Seleccione el altavoz que desea ajustar. [Altavoces frontales (izquierda), altavoces frontales (derecha), altavoz central, Subwoofer (SubWoofer), altavoces posteriores (derecha), altavoces posteriores (izquierda)]

### Nota:

Ciertas configuraciones de bocinas están prohibidas por el acuerdo de licencia para Dolby Digital.

### Tamaño

Dado que los parámetros de las bocinas están fijos, no puede cabiarlos.

### Volumen

Oprima ▲ / ▼ para ajustar el nivel de salida de la bocina seleccionada. (-5dB - 5dB)

### Distancia

Dado que los parámetros de las bocinas están fijos, no puede cabiarlos.

### Prueba

Presione ▲ / ▼ para comprobar las señales de cada altavoz. Ajuste el volumen para coincidir con el volumen de las señales de prueba memorizadas en el sistema.

Frontal izquierdo (Front L) → Central → Frontal derecho (Front R) → Posterior derecho (Rear R) → Posterior izquierdo (Rear L) → SubWoofer

## BLOQUEO



### Indice

Presionar Enter ajustará el reproductor en modo Barrido progresivo.

1. Seleccione "Indice" en el menú de BLOQUEO y pulse ►.
2. Para acceder a las opciones BLOQUEO, deberá introducir la contraseña que ha creado. Si aún no ha introducido una contraseña, se le solicitará que lo haga. Introduzca una contraseña y presione ENTER. Introdúzcalo de nuevo y presione ENTER para verificarlo. Si ha cometido un error antes de presionar ENTER, presione CLEAR.
3. Elija una clasificación del 1 al 8 utilizando los botones ▲ / ▼.
- Indice 1-8:** La clasificación uno (1) es la que tiene más restricciones y la ocho (8) la que menos.
- Desbloqueo:** Si selecciona la opción de desbloqueo, el control parental no estará activado y el disco se reproducirá en su totalidad.
4. Pulse ENTER para confirmar la clasificación elegida, a continuación, pulse SETUP para salir del menú.

### Contrasena (Código de seguridad)

Puede introducir o cambiar la contraseña.

1. Seleccione Contraseña en el menú BLOQUEO y, a continuación, presione ►.
2. Siga el paso 2 como se ha indicado (Indice). Si desea cambiar la contraseña, presione ENTER cuando la opción "Change" esté resaltada. Introduzca su antigua contraseña y, a continuación, introduzca y verifique su nueva contraseña.
3. Presione SETUP para salir del menú.

### Si olvida su contraseña

Si olvidara su contraseña, podrá borrarla siguiendo estos pasos:

1. Presione SETUP para acceder al menú Setup.
2. Introduzca el número de 6 dígitos "210499" y presione ENTER. La contraseña ha sido eliminada.

### Código de área

Introduzca el código del área cuyos estándares se utilizarán para clasificar el disco de vídeo DVD, consultando la lista de la página 23.

1. Seleccione "Código de área" en el menú de BLOQUEO y pulse ►.
2. Siga el paso 2 como se muestra en el párrafo anterior (Indice).
3. Elija el primer carácter utilizando los botones ▲ / ▼.

4. Presione ► y seleccione el segundo carácter mediante los botones ▲ / ▼.
5. Pulse ENTER para confirmar el Código de área que haya elegido.

## OTROS



**PBC (Playback Control):** el control de lectura ofrece características especiales de navegación que están disponibles en algunos discos. Escoja [On] para usar esta característica.

### Registro DivX (R)

Le proporcionamos el código de registro DivX® VOD (Televisión a la carta) que le permitirá alquilar y comprar videos mediante el servicio DivX® VOD. Para obtener más información, visite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Seleccione la opción "Registro DivX (R)" y presione ►.
2. Presione ENTER mientras "Select" está seleccionado y aparecerá el código de registro. Emplee el código de registro para adquirir o alquilar videos del servicio VOD de DivX® VOD en [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Siga las instrucciones y descargue el video a un disco para la reproducción en ésta unidad.
3. Presione ENTER para salir.

### Nota:

Todos los videos descargados de DivX® VOD sólo podrán reproducirse en ésta unidad.

### Semi Karaoke

- Cuando un capítulo/título/ pista acaba totalmente esta función muestra la puntuación en la pantalla con un sonido de fanfarria.
- Discos disponibles para la función Semi Karaoke: Discos DVD / Discos de Karaoke DVD con más de dos pistas

### On (Activado):

Active la función "Semi Karaoke". Cuando acabe de cantar, aparecerá una puntuación en la pantalla.

### Off (Desactivado):

Desactive la función "Semi Karaoke". Ni las fanfarrias ni la puntuación aparecerán en la pantalla.

### Nota:

- Esta función opera en el modo DVD/CD.
- La función Semi Karaoke sólo está disponible cuando se conecta un micrófono.
- Puede ver filmes, apagar la función semi karaoke o disfrutarla sin conectar el micrófono mediante el menú SETUP si las fanfarrias o el puntaje aparecen durante el cambio de capítulo.

# Funcionamiento

## Características generales

Botones	Funciones	Discos
▲ (OPEN / CLOSE)	Abre y cierra la bandeja del disco.	ALL
■ (PAUSE)	Durante la reproducción, presione ■ a fin de pausar la reproducción. Presione repetidamente ■ para lograr una reproducción fotograma a fotograma.	ALL DVD DivX
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Durante la reproducción, presione SKIP (◀◀ o ▶▶) para dirigirse al siguiente capítulo/pista o para regresar al inicio del capítulo/pista actual. Presione SKIP ▶▶ brevemente dos veces para regresar al capítulo/pista anterior.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Durante la reproducción, presione SCAN (◀◀ o ▶▶) repetidamente para seleccionar la velocidad de barrido necesario. DVD : ▲◀, ▲◀◀, ▲◀◀◀, ▲◀◀◀◀, ▲◀◀◀◀◀ o ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ DivX disc : ▲◀, ▲◀◀, ▲◀◀◀, ▲◀◀◀◀ o ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶.	DVD DivX ACD MP3 WMA
REPEAT	WMA/MP3, CD de audio : ▲◀(X2, X4, X8) o ▶▶(X2, X4, X8) Durante la reproducción, presione repetidamente REPEAT para seleccionar el modo de repetición deseado. Discos de video en DVD: Capítulo/Título/Desactivado CD de audio, discos DivX/MP3/WMA: Pista/Todas/Desactivado	ALL
A-B	Durante la reproducción, cada vez que presione el botón A-B para seleccionar el punto A y el punto B se repetirá la secuencia desde el punto A (punto de inicio) al punto B (punto final). Presione A-B para salir.	DVD
ZOOM	Durante la reproducción o el modo de pausa, presione ZOOM para aumentar la imagen de vídeo (3 pasos). Podrá desplazarse a través de la imagen ampliada mediante los botones ▲▶▲▼.	DVD
TITLE	Si el título actual del DVD tiene un menú, el menú de títulos aparecerá en pantalla. De lo contrario, el menú del disco puede no aparecer.	DVD
MENU	El menú del disco aparecerá en pantalla.	DVD
□ (SUBTITLE)	Durante la reproducción, presione repetidamente S-TITLE para seleccionar el idioma de subtítulos deseado.	DVD DivX
OD (Idioma del AUDIO)	Durante la reproducción, presione AUDIO repetidamente para escuchar un idioma de audio distinto o pista de audio.	DVD DivX
SLOW(LENTO)	En modo de pausa, presione SCAN (◀◀ o ▶▶) para seleccionar la velocidad necesaria. DVD : ▲◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) o ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

### **Notas acerca de las características generales:**

- Puede que la opción de zoom no funcione en algunos DVDs.
- La función repetición A-B sólo está disponible en el pista actual.

## **Características adicionales**

### **Reproducción a una velocidad de 1,5**

**DVD ACD MP3 WMA**

Puede reproducir a una velocidad de 1,5. La velocidad de 1,5 le permite ver imágenes y escuchar música más rápido que a la velocidad normal de reproducción.

1. Durante la reproducción, pulse PLAY(▶) para reproducir a una velocidad de 1,5. "►X1.5" aparece en pantalla.
2. Pulse PLAY(▶) de nuevo para salir.

### **Búsqueda por tiempo** **DVD DivX**

Para iniciar la reproducción en cualquier momento seleccionado del disco:

1. Pulse DISPLAY durante la reproducción.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el ícono del tiempo y "---:---" aparecerá.
3. Introduzca el tiempo de inicio requerido en horas, minutos y segundos de izquierda a derecha. En caso de que introduzca un número equivocado, pulse CLEAR y borre los números que haya introducido. A continuación, introduzca los números correctos.
4. Pulse el botón ENTER para confirmar. La reproducción se iniciará a partir del momento seleccionado

### **Búsqueda de marcadores** **DVD DivX**

#### **Para introducir un marcador**

Puede iniciar la reproducción desde un máximo de nueve puntos memorizados. Para introducir un marcador, pulse MARKER en el punto del disco que desee marcar. El ícono de marcador aparece brevemente en la pantalla del televisor. Repita esta operación para introducir hasta nueve marcadores.

#### **Para mostrar o anular una escena marcada**

1. Durante la reproducción del disco, pulse SEARCH. El menú de búsqueda de marcadores aparecerá en pantalla.
2. En los 10 segundos siguientes, pulse ▲ / ▼ para elegir un número de marcador que desee mostrar o anular.
3. Pulse ENTER y la reproducción se iniciará a partir de la escena marcada. O, pulse CLEAR y el número del marcador se borrará de la lista.
4. Puede reproducir cualquier marcador introduciendo su número en el menú de búsqueda de marcadores.

### **Salvapantallas**

El salvapantallas aparece cuando el reproductor de DVD se encuentra en la posición de parada durante unos cinco minutos.

### **Memoria de la última escena** **DVD**

Este reproductor memoriza la última escena del último disco que vio. La escena permanece en la memoria incluso si retira el disco o apaga el reproductor. Si carga un disco que tiene la escena memorizada, ésta reaparecerá de forma automática.

#### **Nota:**

Este reproductor no memoriza la escena de un disco cuando si apaga el reproductor antes de comenzar la reproducción del disco.

## **Control de la TV**

El mando a distancia puede poner en funcionamiento el Receptor de DVD/CD, y también puede accionar algunas funciones de la TV LG.

Siga las instrucciones que se indican a continuación para poner en funcionamiento su TV LG.

### **Configuración de los códigos del mando a distancia de la TV LG**

1. Mantenga presionado el botón **POWER (TV)** y a continuación apriete varias veces el botón **PR (-/+)** hasta que la TV se encienda o apague.
2. Para que la TV LG funcione se deben utilizar los botones **POWER (TV)**, **PR (-/+)**, **VOL (-/+)**, e **INPUT** del mando a distancia.

#### **Nota:**

Si el mando a distancia no funciona en el caso de su televisión, intente con el otro código o utilice el mando a distancia que se le facilitó en un principio con la TV LG. Debido a la variedad de códigos utilizados por los diversos fabricantes, NUESTRA COMPAÑÍA no le garantiza que el mando a distancia funcione con cada modelo de TV LG.

## Reproducción de un CD de audio o un archivo MP3/WMA

Esta unidad puede reproducir CDs de audio o archivos MP3/WMA.

### MP3/ WMA/ CD de audio

Una vez insertado un archivo MP3/WMA o CD de audio, aparecerá un menú en la pantalla de TV. Presione **▲ / ▼** para seleccionar una pista/archivo y presione PLAY o ENTER para iniciar la reproducción. Usted puede utilizar funciones variables de reproducción. Consulte las páginas 15.

### ETIQUETA ID3

Cuando reproduzca un archivo que incluya información como el título, podrá verla al pulsar DISPLAY. (Canción, artista, álbum, género, comentario)

### Consejos:

- Pulse MENU para ir a la página siguiente.
- En un CD mixto que contenga archivos MP3/WMA y JPEG, puede cambiar del menú MP3/WMA al de JPEG. Pulse TITLE y se marcará MUSIC o PHOTO en la parte superior del menú.

#### La compatibilidad del disco MP3 / WMA con este reproductor queda limitada como sigue:

- Frecuencia de muestra: entre a 32 - 48 kHz (MP3), entre 24 - 48kHz (WMA)
- Régimen binario: entre 32 - 320kb/s (MP3), 40 - 192kb/s (WMA)
- El reproductor no puede leer un archivo MP3/WMA que no tenga la extensión ".mp3" / ".wma".
- El formato físico de CD-R será ISO 9 660
- Si graba archivos MP3 / WMA con un programa de software que no cree un sistema de archivos (por ejemplo: Direct-CD), será imposible la reproducción de archivos MP3 / WMA. Le recomendamos que utilice el programa Easy-CD Creator para crear un sistema de archivos ISO 9660.
- El nombre de los archivos tendrá un máximo de 8 letras y llevará la extensión .mp3 o .wma.
- No llevarán caracteres especiales como / ? \* : " < > I etc.
- El número total de archivos en el disco deberá ser inferior a 999.

Este reproductor de DVD/CD exige que los discos y las grabaciones cumplan ciertas normas técnicas estándar para poder obtener una calidad de reproducción óptima. Los DVDs ya grabados se adaptan automáticamente a estas normas. Existen muchos tipos diferentes de formatos de discos grabables (incluidos CD-R con archivos MP3 o WMA) y éstos exigen ciertas condiciones previas (véanse las indicaciones anteriores) para garantizar una reproducción compatible.

**Los clientes no deberán olvidar que es necesaria una autorización para descargar archivos MP3 / WMA y música desde Internet. Nuestra empresa no goza del derecho para garantizar dicha autorización. La autorización deberá solicitarse siempre al propietario del copyright.**

## Reproducción programada

La función de programación le permite almacenar sus pistas favoritas de cualquier disco en la memoria del reproductor. Un programa puede contener 300.

1. Inserte un disco.
- Discos CD de audio o MP3/WMA:
2. Seleccione una pista de la "Lista", después presione PROGRAM o seleccione el ícono " (Añadir)" y presione ENTER para situar la pista seleccionada en la lista de "Programa".

### Nota:

Usted puede añadir todas las pistas del disco. Seleccione el ícono " (Agregar todas)" y después presione ENTER.

3. Seleccione la pista que desee empezar a reproducir en la lista "Programa".
- Escoja MENU para pasar a la página siguiente.
4. Pulse PLAY o ENTER para iniciar la reproducción. La reproducción se inicia en el orden en que programó las pistas. La reproducción se detiene después de que todas las pistas de la lista "Programa" se hayan reproducido una vez.
5. Para volver a la reproducción normal desde la reproducción programada, seleccione una pista de la lista AUDIO CD (o MP3/WMA) y, a continuación, pulse PLAY.

### Repetición de las pistas programadas

1. Pulse REPEAT cuando reproduzca un disco. Aparece el ícono de repetición.
2. Pulse REPEAT para seleccionar el modo de repetición deseado.
  - Track: repite la pista actual.
  - Todo: repite todas las pistas de la lista programada.
  - Off: no reproduce repetidamente.

### Eliminación de una pista de la lista "Programa"

1. Utilice **▲ / ▼** para seleccionar la pista que desea eliminar de la lista Programa.
  2. Pulse CLEAR. O seleccione el ícono " (Borrar)" y presione ENTER para situar la pista seleccionada en la lista de Programa.
- Repita para eliminar otras pistas de la lista.

### Eliminación de toda la lista de programas

Utilice **▲ / ▼** para seleccionar " (Borrar Todo)" y, a continuación, pulse ENTER.


### Nota:

Los programas se borran cuando se extrae el disco.

## Visionado de un disco JPEG

Esta unidad puede realizar lectura discos con archivos JPEG. Antes de realizar lectura grabaciones con archivos JPEG, lea las indicaciones que se adjuntan en este manual.

1. Introduzca un disco y cierre la bandeja.  
El menú de PHOTO aparecerá en pantalla del televisor.

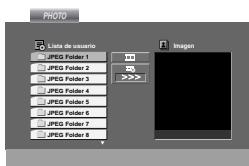

2. Pulse **▲ / ▼** para seleccionar una carpeta y **ENTER**. Aparecerá una lista de archivos de la carpeta. Si se encuentra en una lista de archivos y desea regresar a la lista de carpetas, utilice los botones **▲ / ▼** del mando a distancia para seleccionar y **■** pulse **ENTER**.
3. Si desea ver un archivo particular, pulse **▲ / ▼** para marcarlo y **ENTER** o **PLAY**. Mientras ve un archivo, puede pulsar **STOP** para ir al menú anterior (menú JPEG).

### Consejo:

- Existen cuatro opciones de velocidad de diapositiva **■**: > (Lenta), >> (Normal), >>> (Rápida) y II (apagada). Utilice **▲ ▼ ◀ ▶** para resaltar la Velocidad. Después, utilice **◀ ▶** para seleccionar la opción que desea utilizar, después presione **ENTER**.
- Si ajusta la opción de Velocidad a apagada, la diapositiva no está activa.

### Mostrar (Proyección de diapositivas)

Utilice los botones **▲ ▼ ◀ ▶** para marcar la opción de **■** proyección de diapositivas y pulse **ENTER**.

### Imagen congelada

1. Pulse **PAUSE/STEP** durante la proyección de diapositivas. El reproductor pasará al modo de PAUSA.
2. Para volver a la proyección de diapositivas, pulse **PLAY** o pulse de nuevo **PAUSE/STEP**.

### Mover a otro Fichero

Pulse **SKIP** (**◀◀** o **▶▶**) una vez mientras visualiza una imagen para avanza al fichero siguiente o al anterior.

### Para rotar la imagen

Pulse **▲ ▼ ◀ ▶** mientras se muestra una imagen para hacerla rotar en sentido horario o antihorario.


### La compatibilidad del disco JPEG con este reproductor queda limitada como sigue:

- Dependiendo del tamaño y número de los ficheros JPEG, podría tardarse mucho tiempo en que el receptor DVD/CD lea todos los contenidos del disco. Si no ve un mensaje en pantalla transcurridos varios minutos, algunos de los ficheros tal vez sean demasiado grandes. Reduzca la resolución de los ficheros JPEG a menos, como 2 760 x 2 048 píxeles y grabe otro disco.
- El número total de archivos y carpetas en el disco deberá ser inferior a 999.
- Algunos discos pueden ser incompatibles por haber sido grabados en un formato diferente o por el estado del disco.
- Asegúrese de que todos los archivos seleccionados tengan la extensión ".jpg" cuando los copie en el CD.
- Si la extensión de los archivos es ".jpe" o ".jpeg", cámbiela por ".jpg".
- Este receptor DVD/CD no podrá leer archivos cuyos nombres no tengan la extensión ".jpg". No obstante, los archivos se muestran como archivos de imagen JPEG en el Explorador de Windows.

## Reproducción de un archivo de película DivX

El uso de este reproductor de DVD/CD le permitirá disfrutar de la reproducción de archivos DivX.

1. Inserte un archivo DivX. El menú MOVIE aparece en la pantalla del televisor.

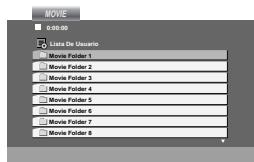

2. Pulse **▲ / ▼** para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse **ENTER**. Aparece una lista con los archivos contenidos en la carpeta. Si está en una lista de archivos y desea regresar a la lista de carpetas, use los botones **▲ / ▼** del mando a distancia para resaltar la opción **...** y pulse **ENTER**.
3. Si desea ver un archivo en particular, pulse **▲ / ▼** para resaltar el archivo y pulse **ENTER** o **PLAY**.
4. Pulse **STOP** para salir.

### Aviso para la visualización de subtítulos en DivX

Si los subtítulos no aparecen correctamente durante la reproducción, mantenga presionado **S-TITLE** durante cerca de 3 segundos y, a continuación, presione **S-TITLE** para seleccionar otro código de idioma hasta que los subtítulos puedan visualizarse correctamente.

#### Consejo:

- Pulse **MENU** para ir a la página siguiente.
- En un CD con archivo MP3/WMA, JPEG y MOVIE, puede cambiar entre los menús MUSIC, PHOTO y MOVIE. Si pulsa **TITLE**, se iluminarán las palabras MUSIC, PHOTO y MOVIE en la parte superior del menú.

#### Notas:

- Asegúrese de seleccionar el modo "SUBTITLE ON" antes de reproducir un archivo DivX presionando cada vez el archivo de subtítulos.
- Cuando los subtítulos tengan más de dos idiomas en el archivo, sólo estarán disponibles los subtítulos originales.
- No podrá ajustar el modo de sonido y el sonido VIRTUAL durante la reproducción de un archivo DivX.
- El archivo DivX no funcionará mientras el micrófono esté en uso.

### La compatibilidad de los discos DivX con este reproductor está limitada del siguiente modo:

- El tamaño de resolución disponible del archivo DivX está por debajo de 800x600 (W x H) pixeles.
- El nombre del archivo de los subtítulos DivX pueden tener hasta 45 caracteres.
- Si no se puede expresar el código en el archivo DivX, se visualizará " \_ " en la pantalla.
- Si el número de fotogramas en la pantalla es superior a 30 por segundo, la unidad no funcionará con normalidad.
- Si la estructura de vídeo y audio del archivo grabado no está intercalada, se emitirá vídeo o audio.

### Archivo DivX reproducible

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

### Formatos de subtítulos reproducibles

- SubRip(\*.srt/\*.txt)
- SAMI(\*.smi)
- SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt)
- MicroDVD(\*.sub/\*.txt)
- SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt)
- VobSub(\*.sub)

### Formato de codificación reproducible

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

### Formato de audio reproducible

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Frecuencia de muestreo: entre 32 - 48 kHz (MP3), entre 24 - 48kHz (WMA)
- Tasa de bits: entre 32 - 320kb/s (MP3), 40 - 192kb/s (WMA)

## Pre sintonización de estaciones de radio

Puede pre-sintonizar hasta 50 estaciones para FM y AM. Antes de ajustar, asegúrese de haber puesto el volumen al mínimo.

1. Pulse TUNER en el control remoto hasta que FM o AM aparezca en la pantalla.
2. Y luego, cada vez que oprima TUNER, FM y AM cambiarán alternativamente.
3. Mantenga presionado TUN (-/+) durante cerca de dos segundos hasta que la indicación de frecuencia comience a cambiar, después suéltelo. El barrido (escaneo) se detiene cuando el Receptor DVD/CD sintoniza una estación.
4. Presione PROG./MEMO. en el mando a distancia. Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
5. Presione PRESET (-/+) en el mando a distancia para seleccionar el número preseleccionado que desea.
6. Presione de nuevo PROG./MEMO. en el mando a distancia.  
La estación está almacenada.
7. Repetir los pasos 3 a 6 para almacenar otras estaciones.

### Sintonizar una estación con una señal débil

Presione TUN (-/+) repetidamente en el paso 3 para sintonizar manualmente la emisora.

### Para limpiar todas las estaciones memorizadas

Presione y sostenga PROG./MEMO. en el panel frontal por dos segundos, aparecerá borrar "ERASE ALL" en la pantalla. Luego presione PROG./MEMO. otra vez y se borrarán todas las estaciones preseleccionadas.

- Si ha introducido por error el modo "ERASE ALL" y no desea borrar la memoria, no pulse ninguna tecla. Tras unos segundos, "ERASE ALL" desaparecerá de la pantalla y pasará a modo normal.

### Nota:

Si todas las estaciones han sido ya introducidas, el mensaje FULL (LLENO) aparecerá en el visor de la ventana por un momento y luego centelleará un número programado. Para cambiar el número programado, siga los pasos 5-6 como más arriba.

## Escuchar la radio

Primero programe las estaciones de radio en la memoria del receptor DVD/CD (vea "Programar las estaciones de radio" en el lado izquierdo).

1. Presione TUNER hasta que FM o AM (MW) aparezca en el visor de la ventana.  
Se sintoniza la última estación recibida.
2. Presione PRESET (-/+) para seleccionar la estación programada que deseada.  
Cada vez que presione el botón, el receptor DVD/CD sintoniza una estación programada por vez.
3. Ajuste el volumen girando VOLUME en el panel delantero o presionando VOLUME + o - en el control remoto repetidamente.

### Apagar la radio

Presione POWER (ENCENDIDO) para apagar el receptor DVD o seleccione otro modo función (DVD/CD, AUX, USB).

### Escuchar estaciones de radio no programadas

- Use sintonización manual o automática en el paso 2.
- Para la sintonización manual, presione TUN (-/+) repetidamente.
- Para una sintonización automática, mantenga presionado TUN (-/+) durante unos dos segundos en el panel frontal.

### Para seleccionar directamente una estación de radio preseleccionada

Puede utilizar los botones de números en el control remoto para seleccionar una estación preseleccionada directamente.

Por ejemplo, para escuchar a la estación preseleccionada 4, presione 4 en el control remoto. Para escuchar a la estación preseleccionada 19, presione 1 y luego 9 en no más de 3 segundos.

### Para referencia

#### ● Si un programa FM tiene ruidos

Presione MONO/ST. en el panel delantero de modo que "STEREO." desaparezca del visor de la ventana.

No habrá efecto estéreo, pero la recepción mejorará. Presione el botón nuevamente para restaurar el efecto estéreo.

#### ● Mejorar la recepción

Orientar la antena.

## Discos de audio en DVD

EL Audio DVD es un nuevo formato de disco que incorpora el éxito del DVD para proporcionar audio multicanal, sin comprimir, de alta calidad para una nueva calidad en audio. Se puede identificar un disco de Audio DVD por el logo en la funda del disco o en el disco mismo.

El Audio DVD puede proporcionar una calidad estéreo más alta que los CD de audio con una tasa de muestreo de hasta 192 kHz (comparada con los 44,1 kHz de los CD). El sonido digital del Audio DVD puede entregarse hasta con 24 bits de datos (comparado con los 16 bits de un CD estándar).

Un disco DVD de audio típico contiene hasta siete veces la capacidad de datos de un CD. Este espacio adicional se utiliza para música, en calidad de resolución avanzada multicanal que está más cerca para grabaciones más largas. Muchos discos de Audio DVD contienen textos en pantalla, como biografías de los artistas, lista de canciones, o la letra. Algunos discos de Audio DVD contienen galerías de fotografías o videoclips.

### Moving to another GROUP 1 / 2

Some DVD Audio discs divide content into different groups. Your player enables you to quickly access different groups during playback via the on-screen display.

1. Oprima DISPLAY durante la reproducción en modo de paro.
2. Oprima **▲▼** para seleccionar el ícono de Grupo.
3. Oprima **◀▶** o los botones numéricos (0-9) para seleccionar un número de grupo.

**Nota:**

Algunas veces el autor del disco crea contenido oculto que solamente se puede ver si se introduce una contraseña. Si aparece el ícono del candado en la pantalla de TV, introduzca la contraseña (algunas veces en la cubierta o en un sitio web). Esta contraseña que controla el receptor DVD/CD es una función del disco.

Debido a que los productores de discos de audio DVD varían, algunas de las opciones en pantalla podrían no estar disponibles para el disco.

### Visualizando otra PAGINA 1 / 21

Debido a que los discos de Audio DVD pueden contener gran cantidad de datos, existen muchas maneras de verlos.

1. Oprima DISPLAY durante la reproducción.
2. Oprima **▲▼** para seleccionar el ícono de Página.
3. Oprima **◀▶** para seleccionar un número de página.

Lo que aparece en pantalla podría variar de disco en disco debido a que la información disponible depende de la manera en que fue creado el disco.

**Nota:**

Debido a que los productores de discos de audio DVD varían, algunas de las opciones en pantalla podrían no estar disponibles para la grabación maestra del disco.

## Fijación del cronómetro para dormir

Puede determinar el receptor DVD/CD para que se apague automáticamente a una hora específica.

1. Presione SLEEP para establecer el tiempo deseado.  
El indicador SLEEP (DORMIR) y tiempo hasta apagarse aparecen en el visor de la ventana.
2. Cada vez que presione SLEEP el tiempo cambia en el siguiente orden .  
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (Sin visualización)

### Nota:

Usted puede controlar el tiempo que resta antes de que se apague el DVD/CD.

Presione SLEEP, el tiempo restante aparecerá en el visor de la ventana.

## Atenuador

Esta función aparecerá en el visor de la ventana y en el volumen del LED del estado de encendido.

Presione el DIMMER repetidamente.

## Mute (Sin sonido)

Presione MUTE para que su unidad quede sin sonido.

Puede silenciar su unidad por ejemplo para atender el teléfono, el indicador "MUTE" centellea en la visor de la ventana.

## Seleccionando la fuente de entrada

Puede utilizar VCRs u otras unidades conectadas al conector AUX IN u óptico. Mire en el manual del usuario facilitado con la unidad, para obtener más información sobre su funcionamiento.

### Seleccione varias veces AUX en el mando a distancia, para acceder a la fuente de entrada deseada.

Cada vez que oprime este botón, cambia el modo del sonido en el siguiente orden:

- **AUX**: para seleccionar la señal analógica desde el conector de entrada AUX AUDIO INPUT (L/R).
- **AUX OPT**: para seleccionar la señal digital desde el conector de entrada OPTICAL IN.
- **AUDIO IN**: para seleccionar la señal analógica desde el conector de entrada AUDIO IN.

### Nota:

- La función de entrada óptica está disponible sólo cuando la frecuencia de muestreo de la otra unidad es de 32 - 96kHz
- Puede también seleccionar la fuente de entrada oprimiendo el botón FUNC. en el panel delantero. Mantenga presionado este botón por 3 segundos, luego presione repetidamente para seleccionar la fuente de entrada.

## XTS (Excelente sonido real) /XTS pro

Cada vez que presione XTS pro la configuración cambiará de la siguiente manera.

XTS ON → NORMAL → XTS-P ON...

### ● XTS-P ON

El sonido de la tecnología LG es único, y ofrece una calidad óptima; de manera que usted podrá reproducir el sonido original perfectamente, sintiendo la fuerza de éste.

### ● XTS ON

Cuando esté viendo una película con una reproducción débil de los graves debido a la música general, XTS reforzará el sonido en el woofer para su disfrute.

En el modo de 2 canales (2 CH BYPASS), crea un efecto desplegable mediante la reproducción de la fuente de sonido a través de los altavoces.

### Nota:

El modo XTS se desactiva temporalmente cuando se cambia del canal 2.1 (2.1 CH) al 5.1 (5.1 CH), y se activa de nuevo al volver al canal 2.1.

### ● NORMAL

El modo XTS-P y XTS con sintonización no activada

## Sonido VIRTUAL

Pulse VSM para ajustar el sonido VIRTUAL.

Origen	Pantalla	Efecto
2.1 ch.	VIRTUAL	3D STEREO
5.1 ch	VIRTUAL	Sonido de varios canales

### ● 3D ESTÉREO

Tecnología de renderizado de sonido 3D en tiempo real con fuentes estéreo, optimizado para altavoces estéreo. Los oyentes pueden experimentar increíbles efectos envolventes y virtuales con sus propios reproductores multimedia.

### ● Sonido de varios canales

El sonido multicanal cambia el sonido de 5.1 canales a un sonido virtual de 10.1 canales para conseguir la sensación de escuchar el sonido simultáneamente desde los altavoces derecho, izquierdo y central.

## Modo Sonido

Puede disfrutar del sonido envolvente simplemente seleccionando uno de los campos de sonidos pre programados conforme al programa que desee oír. (Sólo sonido del canal 2)

### Pulse el botón SOUND de forma repetida.

BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL  
→ THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE  
→ PL II MUSIC → PL II MTRX → BYPASS...

### Nota:

El modo inicial de sonido es BYPASS.

# Referencias

## Códigos del idioma

Utilice esta lista para introducir el idioma deseado en los parámetros iniciales siguientes. Audio Del disco, Subtítulos Del disco, Menú Del disco.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Abjaso	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singalés	8373
Afar	6565	Finlandés	7073	Lituano	7684	Eslavaco	8375
Afrikáans	6570	Francés	7082	Macedonio	7775	Esloveno	8376
Albanés	8381	Frisio	7089	Malagasy	7771	Somalí	8379
Amárico	6577	Gallego	7176	Malayo	7783	Español	6983
Arabe	6582	Georgiano	7565	Malayalam	7776	Sudanés	8385
Armenio	7289	Alemán	6869	Maltés	7784	Suahili	8387
Asamés	6583	Griego	6976	Maorí	7773	Sueco	8386
Aymara	6588	Greenlandés	7576	Marathi	7782	Tagalo	8476
Azerbaijano	6590	Guaraní	7178	Moldavo	7779	Tajik	8471
Basquiro	6665	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tamil	8465
Eusquera	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tártaro	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebreo	7387	Nepalí	7869	Telugu	8469
Bhután	6890	Hindi	7273	Noruego	7879	Tailandés	8472
Bihari	6672	Húngaro	7285	Oriya	7982	Tibetano	6679
Bretón	6682	Islandés	7383	Punjabi	8065	Tigrinya	8473
Búlgaro	6671	Indonesio	7378	Pashto, Pushto	8083	Tongo	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persa	7065	Turco	8482
Bielorruso	6669	Irlandés	7165	Polaco	8076	Turkmenistán	8475
Camboyan	7577	Italiano	7384	Portugués	8084	Twi	8487
Catalán	6765	Japonés	7465	Quechua	8185	Ucraniano	8575
Chino	9072	Javanés	7487	Retorromano	8277	Urdu	8582
Corso	6779	Canarés	7578	Rumano	8279	Uzbeko	8590
Croata	7282	Cachemiro	7583	Ruso	8285	Vietnamita	8673
Checoslovaco	6783	Kazakh	7575	Samoano	8377	Volapuk	8679
Danés	6865	Kirguizo	7589	Sánscrito	8365	Galés	6789
Holandés	7876	Coreano	7579	Gaélico escocés	7168	Wolf	8779
Inglés	6978	Kurdo	7585	Serbio	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Lao	7679	Serbo-croata	8372	Yiddish	7473
Estonio	6984	Latín	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroés	7079	Letón	7686	Sindhi	8368	Zulú	9085

## Códigos de área

Seleccione un código de área de ésta lista.

País	Código	País	Código	País	Código	País	Código
Afganistán	AF	Etiopía	ET	Malasia	MY	Arabia Saudita	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldivas	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finlandia	FI	Méjico	MX	Singapur	SG
Austria	AT	Francia	FR	Mónaco	MC	República de Eslovaquia	SK
Bélgica	BE	Alemania	DE	Mongolia	MN	Eslovenia	SI
Bhután	BT	Gran Bretaña	GB	Marruecos	MA	Sudáfrica	ZA
Bolivia	BO	Grecia	GR	Paises Bajos	NL	Corea del Sur	KR
Brasil	BR	Groenlandia	GL	Antillas Holandesas	AN	España	ES
Camboya	KH	Islas Heard y McDonald HM		Nueva Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Canadá	CA	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suecia	SE
Chile	CL	Hungría	HU	Noruega	NO	Suiza	CH
China	CN	India	IN	Omán	OM	Taiwán	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Pakistán	PK	Tailandia	TH
Congo	CG	Israel	IL	Panamá	PA	Turquía	TR
Costa Rica	CR	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Croacia	HR	Jamaica	JM	Filipinas	PH	Ucrania	UA
República Checa	CZ	Japón	JP	Polonia	PL	Estados Unidos	US
Dinamarca	DK	Kenia	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Rumanía	RO	Uzbekistán	UZ
Egipto	EG	Libia	LY	Federación Rusa	RU	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxemburgo	LU			Zimbabwe	ZW

Referencias

## Solución de problemas

Compruebe la siguiente guía para la posible causa de un problema antes de contactar al servicio .

Problema	Causa	Solución
No hay energía eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable eléctrico está desconectado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegure el enchufe del cable de energía eléctrica en el toma de corriente de la pared.</li> </ul>
La energía eléctrica está conectada, pero el receptor DVD/CD no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay disco insertado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserte un disco. (Compruebe que el DVD o, indicador de CD de audio en el display de DVD esté encendido.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El TV no está programado para recibir la señal de salida del DVD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione el modo de entrada adecuado de vídeo en el TV de modo que la imagen del receptor DVD/CD aparezca en la pantalla del TV.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La conexión del cable de video no está asegurado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegure la conexión del video cable en los enchufes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La energía eléctrica del TV está apagada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encienda el TV.</li> </ul>
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>El equipo conectado con el cable de cable de audio no está programado para recibir la señal de salida de DVD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione el modo correcto de entrada del receptor de audio para que pueda escuchar el sonido del receptor DVD/CD.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los cables de audio no tienen una conexión segura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el cable de audio en sus enchufes para asegurarlos.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La energía del equipo conectado con cable de audio está cortada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte el equipo con el cable de audio.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable de conexión de audio está dañado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplacelo con uno nuevo</li> </ul>
La reproducción de la imagen es pobre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El disco está sucio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el disco</li> </ul>
El receptor DVD/CD no inicia la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay discos insertados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserte un disco. (Compruebe que el DVD, o indicador de CD de audio en el display del DVD esté encendido.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un disco no reproducible está insertado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserte un disco reproducible. (Compruebe el tipo de disco, el sistema de color y Código regional. )</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El disco está colocado al revés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque el disco con el lado reproductor hacia abajo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El disco no está colocado dentro de la guía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque el disco sobre la bandeja correctamente dentro de la guía</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El disco está sucio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el disco</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un menú está en la pantalla del TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione SET-UP botón to turn off pantalla del menú</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El nivel de calificación está determinado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancela la función Calificación o cambie el nivel de calificación.</li> </ul>
Severe hum or noise is heard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El disco está sucio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el disco</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los altavoces y componentes están conectados deficientemente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegure la conexión de los altavoces y componentes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El receptor DVD/CD está colocado muy cerca del TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aleje su TV de los componentes de audio.</li> </ul>

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
Las estaciones de radio no pueden ser sintonizadas	• La antena está mal orientada o conectada deficientemente.	• Asegure la antena • Ajuste las antenas y conecte una antena externa si es necesario
	• La señal "fuerza" de las estaciones es demasiado débil (al sintonizar con sintonía automática).	• Sintonice la estación manualmente
	• Las estaciones no han sido preprogramadas o estaciones preprogramadas han sido limpiadas (cuando se sintoniza por escaneado estaciones prefijadas).	• Preprograme las estaciones (página 20).
El control remoto no funciona adecuadamente	• El control remoto no está apuntado al del sensor remoto del receptor DVD/CD.	• Apunte el control remoto en el sensor remoto del receptor DVD/CD.
	• El control remoto está demasiado lejos del receptor DVD/CD.	• Opere el control remoto dentro de aproximadamente 23 pies (7 m)
	• Hay un obstáculo en el entre el control remoto y el receptor DVD/CD.	• Quite el obstáculo
	• Las baterías en el control remoto están exhaustas.	• Reemplace las baterías con otras nuevas.
Visualizador del panel delantero demasiado oscuro.	• No se muestra nada en el visualizador del panel delantero.	• Pulse DIMMER en el mando a distancia.

## Referencias

## ESPECIFICACIONES

<b>General</b>	Alimentación	Consulte la etiqueta principal	
	Potencia nominal	Consulte la etiqueta principal	
	Peso	4 kg	
	Dimensiones externas (Ancho x Alto x Largo)	430 x 70 x 305 mm	
	Condiciones de operación	Temperatura: desde 5°C hasta 35°C Estado de operación: Horizontal	
<b>CD/DVD</b>	Condiciones de humedad	5% a 85%	
	Láser	Semiconductor laser, wavelength 650 nm	
	Sistema de señal	NTSC 525/60	
	Banda de frecuencias (audio)	240 Hz a 20 kHz	
	Proporción de señal a ruido (audio)	Más de 75 dB (1 kHz NOP -6 dB 20 kHz LPF/A-Filter)	
	Gama dinámica (audio)	Más de 70 dB	
<b>Video</b>	Distorsión armónica (audio)	0,5 % (1 kHz con 1W) (20 kHz LPF)	
	Entrada de vídeo	1,0 V (p-p) 75 Ω sinc. negativa, conector RCA x 1	
	Salida de vídeo	1,0 V (p-p) 75 Ω sinc. negativa, conector RCA x 1	
	Salida de componente de video	(Y) 1,0 V (p-p) 75 Ω sinc. negativa, RCA jack x 1 (P <sub>B</sub> )/(P <sub>R</sub> ) 0,7 V (p-p) 75 Ω RCA jack x 1	
<b>Sintonizador</b>	Margen de sintonización	87,5 - 108,0 MHz o 65,0 - 74,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz	
	Frecuencia intermedia	10,7 MHz	
	Índice de ruido	60 dB (Mono)	
	Respuesta de frecuencia	240 - 10 000 Hz	
	Margen de sintonización	522 - 1 620 kHz o 520 - 1 720 kHz	
<b>Amplificador</b>	Frecuencia intermedia	450 kHz	
	Modo estéreo	100 W + 100 W (4Ω a 1 kHz THD 10 %)	
	Modo envolvente	Frontal: 100 W + 100 W (THD 10 %) Central*: 100 W Envolvente*: 100 W + 100 W (4Ω a 1 kHz THD 10 %) Subwoofer*: 200 W (3Ω a 70 Hz THD 10 %)	
	Entradas	AUDIO IN OPTICAL IN	
	Salidas	MONITOR OUT HDMI OUT COMPONENT VIDEO OUT	
		Atavoz posterior/frontal (SH72TZ-S)	Altavoz central (SH72TZ-C)
<b>Altavoces</b>	Tipo	2 altavoz 2 vía	2 altavoz 2 vía
	Impedancia	4 Ω	4 Ω
	Respuesta de frecuencia	100 - 20 000 Hz	80 - 18 000 Hz
	Nivel de presión de sonido	82 dB/W (1m)	82 dB/W (1m)
	Potencia de entrada estimada	100 W	100 W
	Potencia máx. de entrada	200 W	200 W
	Dimensiones netas (anchoxaltoxprofundo)	300 x 1 277 x 300 mm	430 x 107 x 83 mm
	Peso neto	4,11 kg	1,12 kg
			165 x 422 x 415 mm
			7,23 kg

\* Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.



P/NO : MFL57006543