جهاز استقبال DVD
دليل المالك

لطراز : HT762TZ

الوحدة الرئيسية - HT762TZ-A2
مكبرات الصوت - SH72TZ-S
SH72TZ-C
SH72TZ-W

يرجى قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبعناية قبل توصيل المنتج أو تشغيله أو ضبطه.



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية
لا تنزع الغ طاء (أو الجزء الخلفي)
لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها
عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.


يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ عن حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير : لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: لا تركب الجهاز في مكان مغلق مثل مكتبة أو ما شابه ذلك.

تحذير: لا تسد أن من فتحات التهوية. قم بالتركيب طبقاً للتعليمات الواردة من قبل المصنع.
الثغرات والفتحات الموجودة بهيكل الجهاز هي للتهوية ولتأكيد عملية التشغيل الموثوق بها للمنتج ولحماية المنتج من الحرارة العالية.
لا يجب سد الفتحات على الإطلاق عن طريق وضع المنتج على سرير أو أريكة أو بساط أو أسطح أخرى مشابهة.
لا يجب وضع هذا المنتج في تركيبات مبيتة في الجدران كخزانة الكتب والأرفف إلا إذا كانت هناك تهوية جيدة أو تم اتباع تعليمات المصنع.

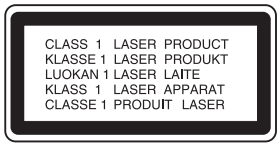

تتنبيه:
هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد.
قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير.
لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي.
حيث يخرج إشعاع ليزر مرئي عند الفتح.
لا تركز نظرك في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛
بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منافذ إضافية أو دوائر فرعية.
راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تحمل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها.
منافذ التيار بالحائط التي تتحمل فوق طاقتها، أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية، عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.
قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقًا.
قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غيار صحيحة لدى أخصائي صيانة معتمد.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفيزيقي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.
أعط اهتمامًا خاصًا للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيس، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيس.
عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

مقدمة

الصيانة والخدمة ٣
ما قبل الاستخدام ٤
اللوحة الأمامية/اللوحة الخلفية ٥
جهاز التحكم عن بعد ٦

التركيب والإعداد

توصيل التلفزيون ٧
توصيل الجهاز الاختياري ٨
توصيل الهوائي ٨
توصيل الهوائي ٩
توصيل نظام مكبرات الصوت ٩
وصلة HDMI ١٠
عرض معلومات القرص على الشاشة ١١
الإعدادات الأولية ١١
التشغيل العام ١١-١٤
اللغة ١١
شاشة العرض ١٢
Audio (صوت) ١٣
إعداد مكبر الصوت ٥,١ ..... ١٣
القفل (المراقبة العائلية) ١٤
عناصر أخرى ١٤

التشغيل

الميزات العامة ١٥
الميزات الإضافية ١٦
التحكم بالتلفاز ١٦
تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف WMA/MP3 ..... ١٧
التشغيل المبرمج ١٧
عرض أحد ملفات JPEG ١٨
تشغيل أحد ملفات DivX Movie ١٩
أقراص صوت DVD ٢٠
الضبط المسبق لمحطات الراديو ٢١
الاستماع إلى الراديو ٢١
ضبط مؤقت النوم ٢٢
التعتيم ٢٢
كتم الصوت ٢٢
اختيار مصدر الإدخال ٢٢
XTS/XTS pro ٢٢
الصوت الظاهري ٢٢
وضع الصوت ٢٢

مرجع

أكواد اللغة ٢٣
كود المنطقة ٢٣
استكشاف الأعطال وإصلاحها ٢٤-٢٥
المواصفات ٢٦

الصيانة والخدمة

ارجع إلى المعلومات الواردة في هذا الفصل قبل الاتصال بفني الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

برجاء الاحتفاظ بعبوة الشحن الأصلية ومواد التعبئة.
إذا كنت في حاجة إلى شحن الوحدة، فأعد تعبئة الوحدة بنفس طريقة تعبئتها الأصلية في المصنع وذلك للحصول على أقصى حماية.

الحفاظ على نظافة السطح الخارجي

- لا تستخدم السوائل المتطايرة، مثل المبيدات الحشرية، بالقرب من الوحدة.
- لا تترك المواد المطاطية أو البلاستيكية تلامس الوحدة لفترات طويلة، وذلك لأنها تترك علامات على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة.
إذا كانت أسطح الوحدة متسخة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول مادة منظفة خفيفة.

لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التينر (مخفف الطلاء)، وذلك لأنها قد تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

يعتبر جهاز استقبال DVD/CD جهازًا عالي التقنية يتميز بالدقة.

إذا اتسخت أو بليت أجزاء عدسة الالتقاط البصرية ومحرك الأقراص، فستقل جودة الصورة.

حسب بيئة التشغيل، يوصى بالقيام بالفحص والصيانة بشكل منتظم بعد كل 1000 ساعة استخدام. للحصول على التفاصيل، برجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لك.

مقدمة

ما قبل الاستخدام

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

يوفر هذا الدليل معلومات عن تشغيل وصيانة جهاز استقبال DVD/CD. إذا احتاجت الوحدة إلى الخدمة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

حول عرض رمز ✋

قد يظهر ✋ على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

الرمز المستخدم في هذا الدليل

ملاحظة:
تشير إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغيل خاصة.

تلميح:
يشير إلى النصائح والتلميحات التي تسهل من تنفيذ المهام.

لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

DVD DVD
ACD أقراص الصوت المضغوطة
MP3 ملفات MP3
WMA ملفات WMA
JPEG ملفات JPEG
DivX ملفات DivX

صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories.
العلامتان "Dolby" و"Pro Logic" والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.
أعمال سرية غير منشورة.
حقوق النشر 1992-1997 Dolby Laboratories.
كافة الحقوق محفوظة.

تم التصنيع بترخيص من شركة Digital Theater Systems, Inc. بالولايات المتحدة، رقم براءة الاختراع 5451942 و5956674 و5974380 و5978762 و622616 و6487535 بالإضافة إلى براءات الاختراع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم المصدرة والتي على وشك الإصدار.
"DTS" و"DTS Digital Surround" علامتان تجاريتان لشركة Digital Theater Systems, Inc.حقوق النشر 1996، 2003 شركة Digital Theater Systems, Inc.، كافة الحقوق محفوظة.

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

DVD VIDEO/AUDIO	أقراص DVD (قرص 8 سم / 12 سم)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	أقراص الصوت المضغوطة (قرص 8 سم / 12 سم)

بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD±R وDVD±RW وCD-R أو CD-RW التي تحتوي على عناوين صوت أو ملفات MP3 أو WMA أو JPEG أو DivX.

ملاحظات:

- وفقًا لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD+RW، DVD-RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD+RW، DVD-RW) على هذه الوحدة.
- لا تقم بلصق أية أختام أو ملصقات على أي من جانبي القرص (جانب الملصق أو جانب التسجيل).
- لا تستخدم أقراصًا مضغوطة مصممة بشكل غير منتظم (مثل المصممة على شكل قلب أو ثُماني الأضلاع).
  فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في التشغيل.

كود المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقة تمت طباعته على قاعدة هذه الوحدة. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

ملاحظات على أكواد المنطقة

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
  لابد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الكود الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) في شاشة التلفزيون.


SIMPLINK


ما هي وظيفة SIMPLINK?

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز عند توصيل هذه الوحدة وتلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK باستخدام وصلة HDMI.

- الوظائف القابلة للتحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفاز LG. Play (تشغيل)، وPause (إيقاف تشغيل مؤقت)، وScan (مسح)، وSkip (تخطي)، وStop (إيقاف)، وPower Off (إيقاف تشغيل الطاقة)، إلخ.
- برجاء الرجوع إلى دليل المالك الخاص بالتلفاز للحصول على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بوظيفة SIMPLINK.
- يحتوي تلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK على الشعار الموضح أعلاه.
- استخدم كابل أحدث من كابل HDMI 1.2A.

اللوحة الأمامية/اللوحة الخلفية

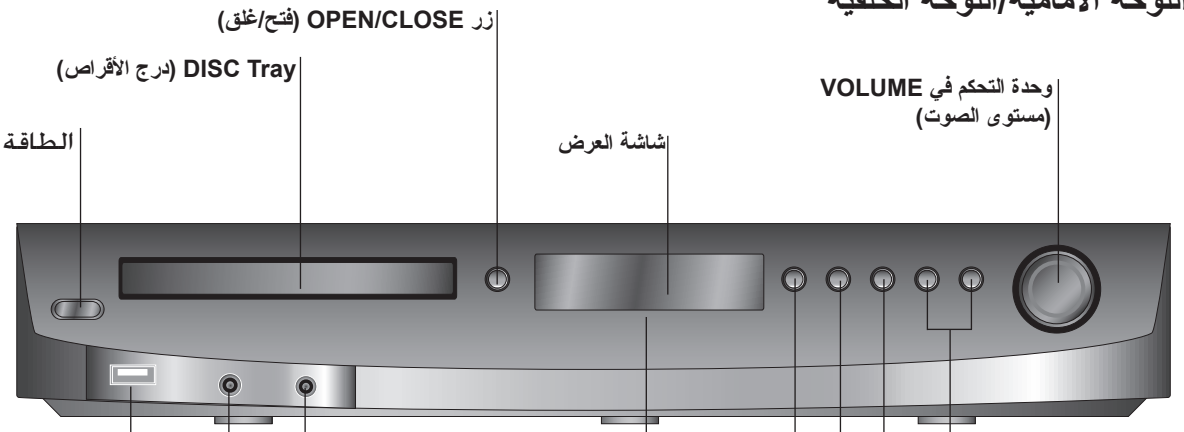

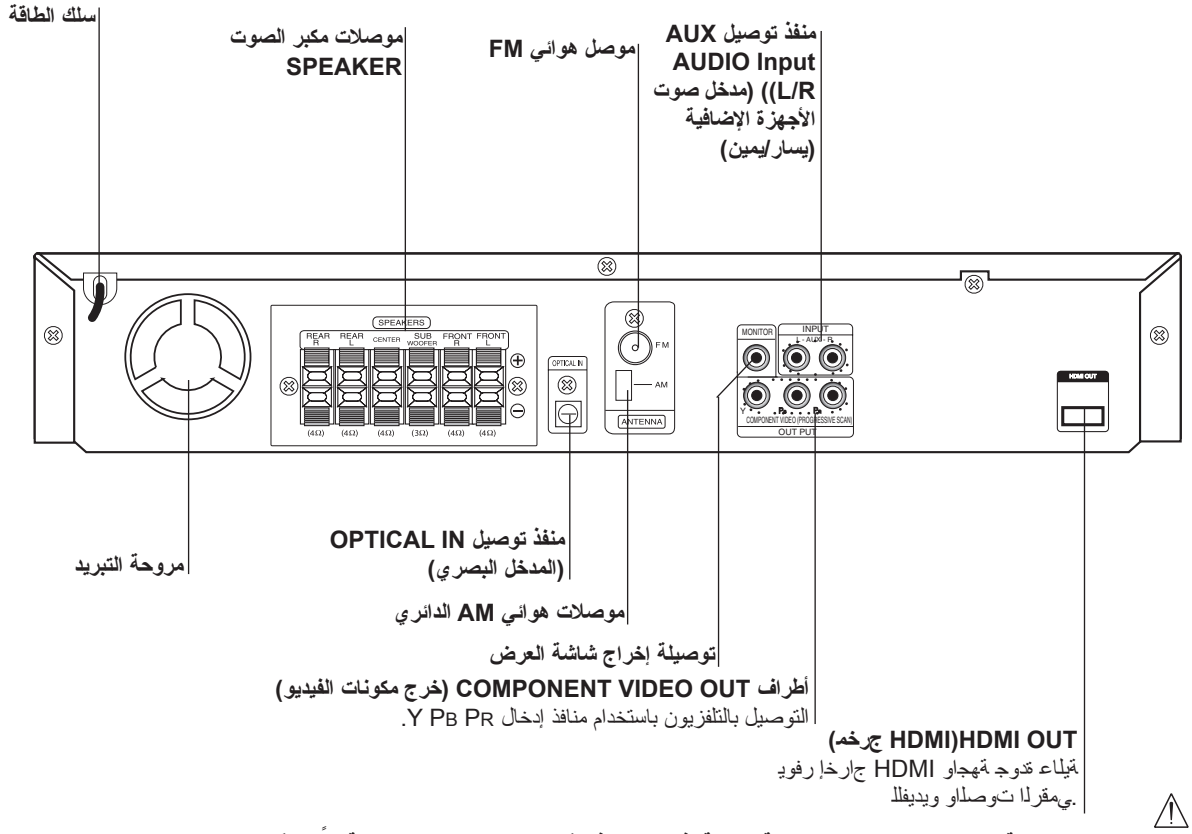

⚠ **لا تلمس السنون الداخلية للمقابس الموجودة على اللوحة الخلفية. فقد يسبب إفراغ شحنات الكهرباء الاستاتيكية تلفًا دائمًا للوحدة.**

جهاز التحكم عن بعد

POWER (طاقة)

زر TUNER (الموجة)
لتحديد موالف النظام (موجات FM وAM)

AUX
لاختيار مصدر الدخل.

USB
لتشغيل الملفات متعددة الوسائط.

REPEAT (التكرار)
لتكرار الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.

REPEAT A-B (تكرار A-B)
تكرار التتابع.

AUDIO (الصوت)
لتحديد لغة الصوت (DVD) أو قناة صوت (CD).

SOUND (وضع الصوت)
لتحديد وضع الصوت

MIC VOL. (مستوى صوت لميكروفون)(▲/▼)
لضبط مستوى صوت الميكروفون

MENU (القائمة)
للوصول إلى قائمة قرص DVD.

ZOOM

SETUP (الإعداد)
للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها.

DISPLAY (الشاشة)
للوصول إلى عرض المعلومات على شاشة جهاز التليفزيون.

RETURN (رجوع)
لمسح قائمة الإعداد.

▼/▲/►/◄ (يسار /يمين / أعلى / أسفل)
لاختيار أحد الخيارات في القائمة.


ENTER (إدخال)
لقبول اختيار القائمة.

PRESET (ضبط مسبق) (-/+)
لاختيار برنامج الراديو.

TUN(-/+) (موالف) (-/+)
لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

أزرار الأرقام 0 - 9
لتحديد الخدمة أو رقم البرنامج مباشرة أو لتحديد الخيارات المرقمة في القائمة.

RESOLUTION (الدقة)
يغير الدقة طبقاً لنوع التلفاز.

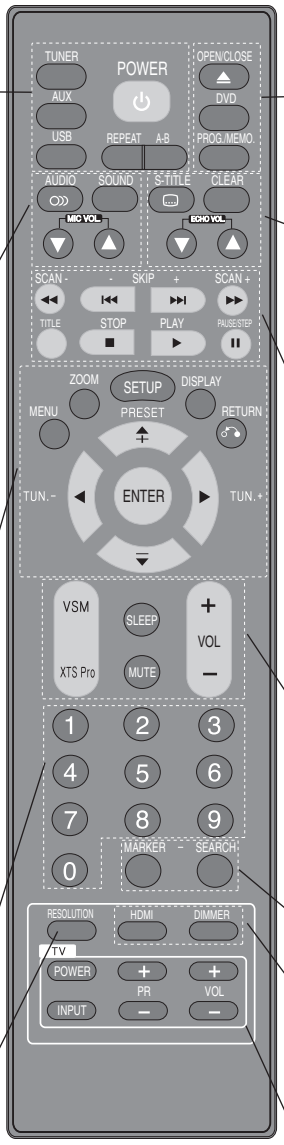

OPEN/CLOSE (فتح/غلق) (⏏)
لفتح درج الأقراص وغلقه.

أقراص DVD
لتحديد مصدر الخرج (CD/DVD)

PROG. (برنامج)/MEMO (حفظ)
للوصول إلى قائمة البرامج أو إزالتها.
لإدخال تردد محطات المذياع في الموالف.

S-TITLE (الترجمة)
لاختيار لغة الترجمة (DVD).

CLEAR (مسح)
لإزالة رقم مسار في قائمة البرامج أو إزالة علامة في القائمة

مستوى صدى الصوت (▲/▼)
لضبط مستوى صدى الصوت

SCAN/SLOW (مسح/بطئ) (◄◄ / ►►)
للبحث للخلف أو للأمام. للتشغيل البطيء للخلف/للأمام.

REVERSE/FORWARD SKIP
(تجاوز عكسي/أمامي) (I◄◄/►►I)

TITLE (العنوان)
لعرض قائمة عناوين القرص؛ إذا كانت متاحة

STOP (إيقاف) (■)

PLAY (تشغيل) (►)

PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) (❚❚)

VSM

XTS Pro
لتوفير تأثير صوت كبير

SLEEP (السكون)
لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت محدد.

MUTE (كتم الصوت)

VOLUME (+/-) (درجة الصوت (+/-))
لضبط مستوى الصوت.

MARKER (العلامة)
لتحديد نقطة أثناء التشغيل.

SEARCH (البحث)
لعرض القائمة MARKER SEARCH (بحث بالعلامة)

HDMI
يبدل وضع HDMI إلى HDMI (نشط) أو OFF (إيقاف تشغيل) (غير نشط).

DIMMER (المعتام)
لتغيير سطوع إطار العرض على اللوحة الأمامية أثناء عرض حالة الطاقة.


TV (التلفاز)
للتحكم في التلفاز. (تلفاز فقط) (انظر الصفحة ١٦)

نطاق تشغيل جهاز التحكم عن بعد

وجه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد واضغط على الأزرار.

- **المسافة:** حوالي 23 قدم (7 م) من واجهة أداة الاستشعار عن بعد
- **الزاوية:** حوالي 30 درجة في كل اتجاه من واجهة أداة الاستشعار عن بعد

تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد

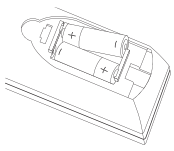

اخلع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطاريتي R06 (حجم AA) مع محاذاة العلامتين ⊕ و ⊖ بشكل صحيح.

⚠ **تنبيه:** لا تستخدم بطاريات جديدة مع أخرى قديمة. لا تخلط أبدًا بين أنواع بطاريات مختلفة (قياسية أو قلوية، الخ).

التركيب والإعداد

توصيل التلفزيون

قم بأحد التوصيلات التالية، وذلك وفقًا لإمكانيات جهازك.


تلميحات:

- اعتمادًا على جهاز التليفزيون والأجهزة الأخرى التي ترغب في استخدامها، هنالك العديد من الطرق التي يمكنك بها التوصيل بجهاز استقبال /DVD CD. استخدم إحدى التوصيلات الموضحة أدناه.
- الرجاء الرجوع إلى الكتيبات الخاصة بأجهزة التليفزيون وVCR ونظام الاستريو والأجهزة الأخرى كلما لزم الأمر للحصول على أفضل التوصيلات.

تنبيه:

- تأكد من توصيل جهاز استقبال DVD/CD مباشرة بجهاز التلفزيون. حدد دخل AV في التلفزيون الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز استقبال DVD/CD بجهاز التليفزيون عبر جهاز الفيديوVCR.
قد يتم تشويش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.

الجانب الخلفي من جهاز التليفزيون

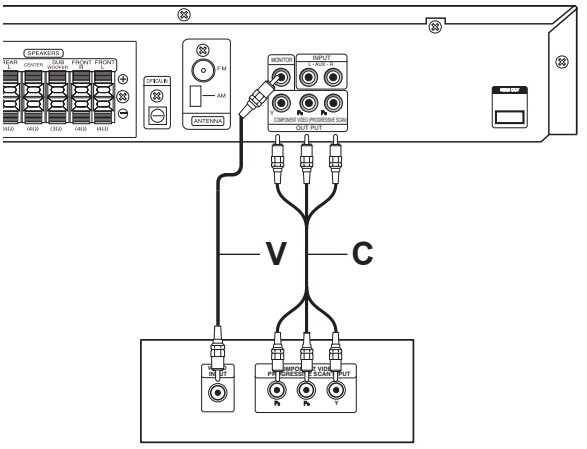

الجانب الخلفي من جهاز استقبال DVD/CD

توصيل الفيديو

صل قابس MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض) من مستقبل DVD/CD بقابس VIDEO IN (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو المرفق **(V)**.

توصيل الفيديو المركب


صل قوابس COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب) الموجودة بمستقبل DVD/CD بمقابس الإدخال المتوافقة في التلفاز باستخدام كابل **(C)** $Y\ P_B\ P_R$.

- إذا كان جهاز التلفاز الخاص بك عالى الوضوحية أو «جاهز رقمياً»، فيمكنك الاستفادة من ميزة إخراج المسح المتوالي لمستقبل DVD/CD للحصول على أعلى دقة فيديو ممكنة.
- في حالة عدم قبول التلفاز لنوع الدقة، فستظهر صورة غريبة على الشاشة. برجاء قراءة دليل استخدام التلفاز، ثم اضبط الدقة التي يمكن للتفاز قبولها.

ملاحظات:

يجب ضبط وضع HDMI على OFF (إيقاف تشغيل) لوصلتي VIDEO OUT (مخرج الفيديو) وComponent video (الفيديو المركب).

توصيل الجهاز الاختياري

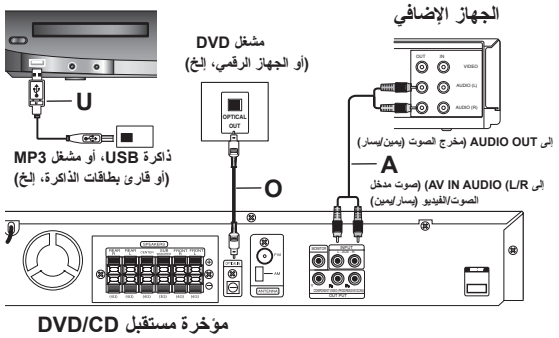

اتصال USB (U)

صل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، إلخ) بمنفذ U الموجود بمقدمة الوحدة.

إزالة جهاز USB من الوحدة

1 اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط مرتين على STOP (إيقاف)(■) في صف واحد.

2 قم بإزالة جهاز USB من الوحدة.

ملاحظات:

- لا تستخرج جهاز USB أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA)، وملفات الصور (JPEG)، وملفات الفيديو.
- هذه الوحدة لا يمكنها استخدام USB HUB.
- بطاقات الذاكرة الموصى بها.
  Compact Flash Card (CFC)، Micro Drive (MD)، Smart Media Card (SMC)، Memory Stick (MS)، Secure Digital Card (SD)، Multi Media Card (MMC)، Memory (Stick Pro (MS-Pro
  - تتوافق مع:FAT16، FAT32
  - لا تستخدم سوى البطاقات الموصى بها.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر.
- في حالة محرك القرص الصلب USB، تأكد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب USB من أجل الحصول على تشغيل لائق. يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام أساسية في محرك الأقراص. إذا كان هناك قسم ملحق، فلن يتم دعمه.
- إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.
  إذا أردت الانتقال إلى القائمة الأولية بعد أن تختار مجلدًا، فاضغط RETURN (رجوع).
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف الجوالة.

اتصال AUX IN (مدخل الأجهزة الإضافية) (A)


صل منفذ الإخراج للجهاز الإضافي بمنفذ توصيل AUX AUDIO Input L/R)) (إدخال صوت الجهاز الإضافي) (يسار/يمين).

توصيل OPTICAL IN (المدخل البصري) (O)

صل المخرج البصري لمشغل DVD (أو الجهاز الرقمي إلخ) بموصل OPTICAL IN (المدخل البصري).

توصيل AUDIO IN (مدخل الصوت) (D)

صل منفذ الإخراج للجهاز المحمول (مشغل MP3 أو PMP إلخ) بمنفذ توصيل إدخال AUDIO (الصوت).

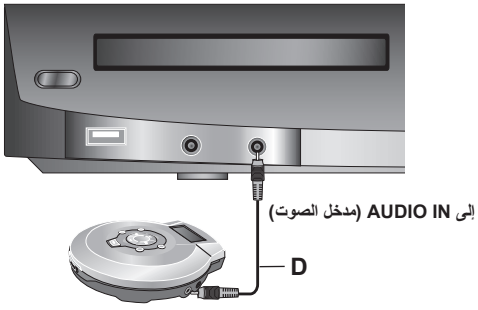


توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM/AM للاستماع إلى الراديو.

- قم بتوصيل هوائي AM الدائري بموصل AM الهوائي.
- قم بتوصيل هوائي FM السلكي بموصل FM الهوائي.


ملاحظات:

- لمنع التشويش، احتفظ بهوائي AM الدائري بعيدًا عن جهاز استقبال DVD/CD والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد هوائي FM السلكي بالكامل.
- بعد توصيل هوائي FM السلكي، احتفظ به أفقيًا بقدر الإمكان.

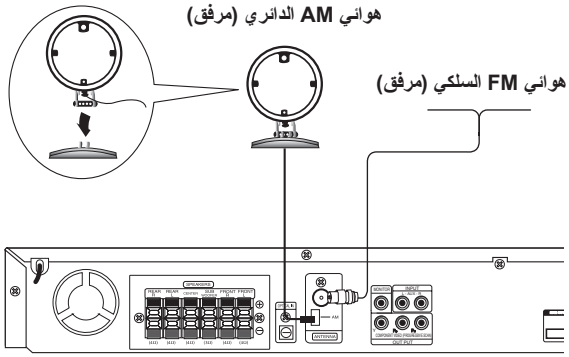


تجميع السماعات وتوصيلها


قبل توصيل مكبرات الصوت، قم بتركيب حامل مكبر الصوت بمكبر الصوت كما هو موضح.

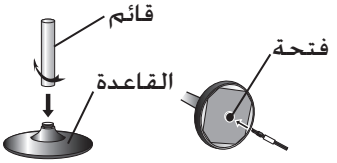

١. قم بتثبيت القائم على القاعدة من خلال تدوير القائم. واسحب سلك مكبر الصوت عبر الفتحة الموجودة بالقاعدة.

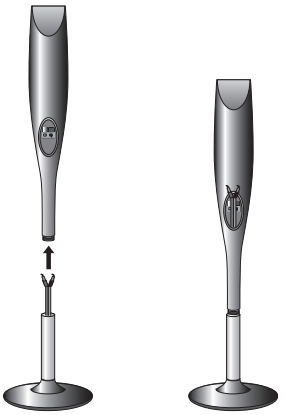

2. اسحب سلك مكبر الصوت عبر الفتحة الموجودة بمكبر الصوت.

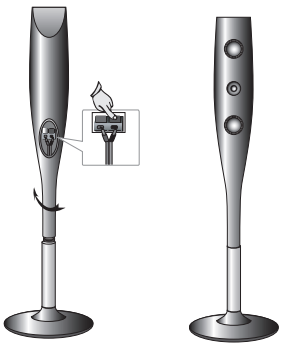


3. قم بتثبيت مكبر الصوت على الحامل من خلال تدوير مكبر الصوت.
قم بتوصيل سلك مكبر الصوت بالأطراف المناسبة على مكبر الصوت.

ملاحظات:

- لا تقم بتثبيت سلك مكبر الصوت بين مكبر الصوت والقائم.
- لا تتسبب في سقوط مكبر الصوت أثناء التركيب.

توصيل نظام مكبرات الصوت

قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت.
للحصول على أفضل صوت جانبي ممكن، قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).

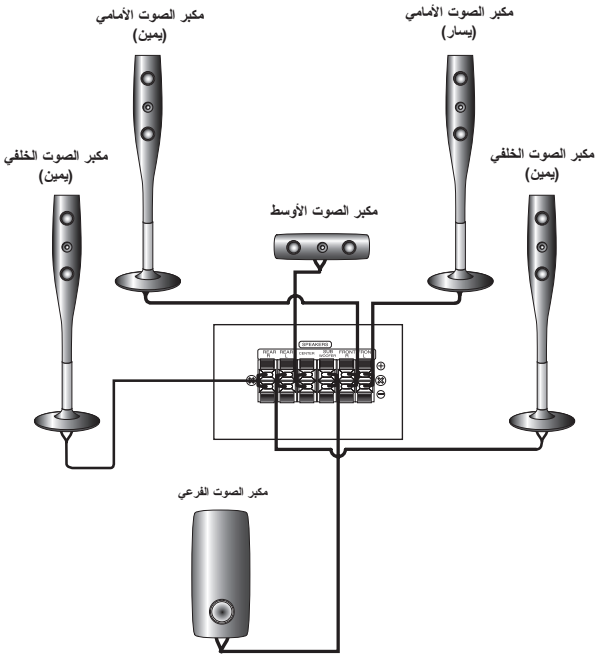

ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) بالموجب (+) والسالب (-) بالسالب (-).
إذا تم عكس تركيب الكبلات، فسيصدر الصوت مشوشًا مفتقدًا لطبقته.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الحد الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.

وصلة HDMI

حول HDMI

تدعم HDMI (واجهة الوسائط المتعددة ذات التعريف الفائق) كلاً من الصوت والفيديو على الاتصال الرقمي الفردي للحصول على إخراج رقمي سهل لـ HDMI أو تلفاز مزود بـ DVI.

يتطلب الاتصال بتلفاز مزود بـ HDMI كابل HDMI، بينما يتطلب الاتصال بتلفاز مزود بـ DVI إلى مهايئ DVI بجانب كابل HDMI.

تحتوي تقنية HDMI على قدرات لدعم الفيديو القياسي، أو المحسن أو الفيديو ذي التعريف الفائق.وبجانب دعم الصوت المجسم للقنوات المتعددة القياسية، تحتوي ميزات HDMI على فيديو رقمي غير مضغوط، ونطاق ترددي حتى ٥ جيجابايت/ثانية، وموصل (بدلاً من كابلات وموصلات متعددة)، واتصال بين مصدر AV وأجهزة AV مثل أجهزة DTV.


HDMI، و شعار HDMI، و High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC.

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلهما بمستقبل DVD/CD باستخدام كابل HDMI.

1. صل قابس HDMI OUT (مخرج HDMI) الموجود على مستقبل DVD/CD بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة (H).
2. اضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك الخاص بالتلفاز).
3. في وضع stop (إيقاف)، اختر وضع HDMI بالضغط على HDMI. اضغط RESOLUTION (الدقة) بصفة متكررة لاختيار الدقة المراد تغييرها.

ملاحظات:

- يجب أن يكون اتجاه السهم الموجود على موصل الكابل لأعلى لضمان المحاذاة الصحيحة بالموصل الموجود بمستقبل DVD/CD.
- في حالة عدم توصيل كابل HDMI، فلن يعمل زر HDMI.
- في حالة وجود ضوضاء أو خطوط على الشاشة، برجاء فحص كابل HDMI.

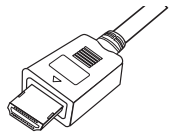


- لا تعمل كافة أجهزة DVI المتوافقة مع HDCP مع مستقبل DVD/CD.
- إذا كان التلفاز لا يدعم HDCP، فستظهر ضوضاء ثلجية على الشاشة، أو ستكون الصورة مهزوزة.

تلميح:

عند استخدام اتصال HDMI، يمكنك تغيير الدقة (480p، أو 576p 720p أو 1080i ،1080p) لإخراج HDMI وذلك بالضغط على RESOLUTION (الدقة) في وحدة التحكم عن بعد.

مؤخرة مستقبل DVD/CD

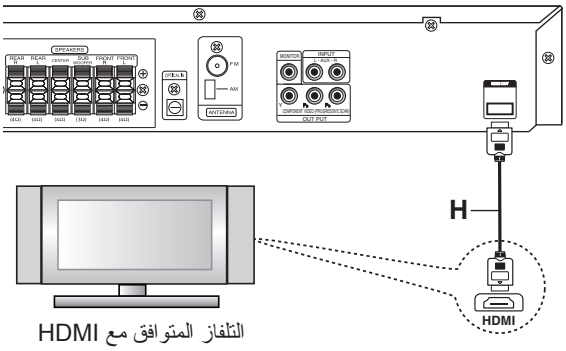

التلفاز المتوافق مع HDMI

ضبط الدقة

يمكن تغيير الدقة لـ COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب) بالضغط على RESOLUTION (الدقة) في وحدة التحكم عن بعد. إعدادات الدقة المتاحة هي الموضحة أدناه.

وصلة الإخراج	الدقة المتاحة	
	PAL	NTSC
HDMI VIDEO OUT (مخرج فيديو HDMI)	1080p x 1920 1080i x1920 720p x 1280 576p x 720	1080p x 1920 1080i x 1920 720p x 1280 480p x 720
COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)	1080i x 1920 720p x 1280 576p x 720 576i x 720	1080i x 1920 720p x 1280 480p x 720 480i x 720
MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض)	576i x 720	480i x 720

ملاحظات:

- إذا لم تظهر الصورة على الشاشة مع وصلات الفيديو التناظري، فقم بتغيير دقة الشاشة إلى 480i (أو 576i).
- للدقة 720p و 1080i على مخرج الفيديو المركب، يمكن تشغيل الأقراص غير المحمية ضد النسخ فقط. إذا كان القرص محمياً ضد النسخ، فسيتم عرضه بالدقة 480p(NTSC) 576p(PAL).
- لا تعمل الدقة 1080p، و1080i، و720p، و576p، و480p مع وصلات الفيديو التناظرية (MONITOR OUT) (مخرج شاشة العرض).
- سيخرج المكون (Y/PB/PR) ليسود من الصورة في وضع RGB.
- في حالة تغيير الدقة، فسيتغير حجم MENU (قائمة) العرض (MP3/JPEG/DivX).
- في حالة عدم قبول التلفاز لنوع الدقة، فستظهر صورة غريبة على الشاشة. برجاء قراءة دليل استخدام التلفاز، ثم ضبط الدقة التي يمكن للتفاز قبولها.

تحذير:

قد يؤدي تغيير الدقة أثناء توصيل مستقبل DVD/CD بموصل HDMI إلى عيوب في التشغيل. لحل المشكلة، أوقف تشغيل مستقبل DVD/CD ثم شغله مرة أخرى.

عرض معلومات القرص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

1. اضغط على DISPLAY (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تتباين العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.
2. يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على ▼ / ▲ والتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على ► / ◄.
   - عنوان (المسار) - رقم العنوان الحالي (أو المسار)/ العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات).
   - الفصل- رقم الفصل الحالي/ العدد الإجمالي للفصول.
   - الوقت- وقت التشغيل المنقضي.
   - الصوت- لغة أو قناة الصوت المختارة.
   - الترجمة- الترجمة المختارة.
   - الزاوية- الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.
   - الصوت- نمط الصوت المختار.

ملاحظة:
إذا لم يتم الضغط على أي زر لثواني قليلة، فسوف يختفي عرض المعلومات على الشاشة.

الإعدادات الأولية

عن طريق استخدام قائمة Setup (الإعداد)، يمكنك إجراء العديد من التعديلات على العناصر مثل الصورة والصوت.
كما يمكنك ضبط لغة للترجمة وقائمة Setup (الإعداد) من بين أشياء أخرى.
للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر في قائمة Setup، انظر صفحات ١١ إلى ١٤.

للعرض والخروج من القائمة:
اضغط على SETUP (إعداد) لعرض القائمة.
ستؤدي ضغطة ثانية على SETUP إلى العودة بك إلى الشاشة الأولية.


للانتقال إلى المستوى التالي:
اضغط على ► الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

للرجوع إلى المستوى السابق:
اضغط ◄ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

التشغيل العام

1. اضغط على [SETUP] (إعداد).
   تظهر قائمة Setup (إعداد).
2. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ► للانتقال إلى المستوى الثاني.
   ستعرض الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المحدد، بالإضافة إلى إعداد (إعدادات) بديلة.
3. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار الثاني المرغوب ثم اضغط ► للانتقال إلى المستوى الثالث.
4. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر القيام بخطوات إضافية.
5. اضغط على SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة Setup (إعداد).

اللغة

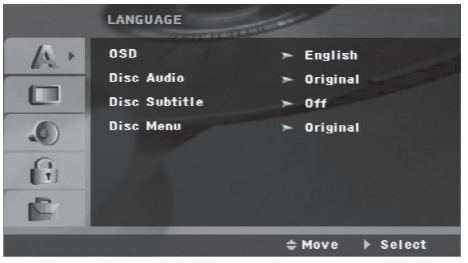

OSD (العرض على الشاشة)
لتحديد لغة لقائمة Setup والعرض على الشاشة.

صوت/ترجمة/قائمة القرص

يحدد اللغة التي تفضلها في المسار الصوتي (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

Original (الأصلية) – يشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

لغات أخرى- لاختيار لغة أخرى، اضغط على أزرار الأرقام ثم اضغط على ENTER لإدخال الرقم المقابل المكون من 4 أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة في صفحة ٢٣.
إذا قمت بإدخال كود اللغة الخطأ، فقم بالضغط على CLEAR (مسح).

DISPLAY (شاشة العرض)



نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه

4:3 - اخترها عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي النسبة القياسية 4:3.

16:9 - اخترها عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي 16:9.

وضع شاشة العرض

لا يعمل وضع إعداد العرض إلا عندما يتم ضبط وضع نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه على «4:3».

Letterbox – تعرض صورة كبيرة مع وجود موجات في جزأي الشاشة العلوي والسفلي.

Panscan – تعرض أوتوماتيكياً صورة كبيرة على الشاشة بالكامل وتمنع ظهور الأجزاء غير المناسبة.

AUDIO (الصوت)

تم تزويد كل قرص DVD بمجموعة من خيارات الإخراج الصوتي. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) في جهاز الاستقبال وفقًا لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.



التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

باستخدام تنسيق DVD*، يمكنك الاستماع إلى مسار صوت برنامج بأكثر الطرق دقة وواقعية، وذلك بفضل تقنية الصوت الرقمي.
ومع ذلك، قد ترغب في ضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت (الفرق بين أكثر الأصوات صخبًا وأهدئها).
يمكنك بعد ذلك الاستماع إلى فيلم بصوت منخفض دون أن تفقد ميزة وضوح الصوت. قم بضبط DRC على On (تشغيل) لتنشيط هذا التأثير.
*1: شركةDolby Digital (دولبي ديجيتال) فقط

Vocal (فوكال)

قم بضبط Vocal على On (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد القنوات.
ستندمج قنوات karaoke في القرص ضمن صوت الستريو الطبيعي.

تزامن HD AV

عند استخدام تلفاز رقمي.

قد يتعذر أحياناً إرسال إشارة AV على الفورً بسبب تأخر إرسال إشارة الفيديو مقارنة بإشارة الصوت.

وبسبب استغراق وقتاً طويلاً لتحويل إشارة الفيديو التناظري إلى إشارة رقمية في التلفاز الرقمي.

وهذا يعني أنه من الممكن ألا تستمتع بالصورة على الشاشة والصوت من مكبر الصوت في نفس الوقت حتى لو كان ذلك في نفس المشهد.


في قائمة HD AV Sync (تزامن HD AV)، يمكنك ضبط وقت التأخير لإشارة الصوت حتى يتسنى الحصول على إرسال إشارة AV فورية.

- يمكنك ضبط وقت التأخير مع وحدة ١٠ ميللي/ثانية. (٠ ~ ٣٠٠ ميللي/ ثانية)
- يختلف وقت التأخير حسب نوع التلفاز.
ولذلك ينبغي ضبط وقت التأخير الأمثل المتوافق مع نوع التلفاز.

إعداد مكبر الصوت 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية لبرنامج فك شفرة الصوت المجسم المضمن ذي القناة 5.1.

1. اضغط على ENTER (إدخال) لتظهر قائمة Speaker Setup 5.1 (إعداد مكبر الصوت 5.1).

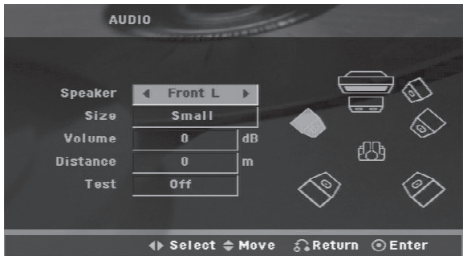

2. استخدم ▼ / ▲ لاختيار مكبر الصوت المطلوب.
3. اضبط الأوضاع باستخدام أزرار ► / ◄ / ▼ / ▲.
4. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك.
العودة إلى القائمة السابقة.

اختيار مكبر الصوت

اختر مكبر صوت الذي تريد ضبطه.
[مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيمن)، مكبر الصوت الأوسط (أوسط)، مكبر الصوت الفرعي (SubWoofer)/ مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيسر) مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيمن)]

ملاحظة:

يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي ديجيتال).

الحجم

بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت

اضغط على ► / ◄ لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد.
(-5ديسبل – 5ديسبل)

المسافة


بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

الاختبار

اضغط على ► / ◄ لاختبار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (Front L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (Front R) ← الخلفي الأيمن (Rear R) ← الخلفي الأيسر (Rear L) ← مكبر الصوت الفرعي

القفل (المراقبة العائلية)

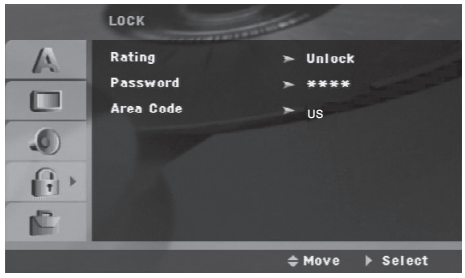

التصنيف

يعوق تشغيل أقراص DVD المصنفة وفقًا لمحتوياتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. للوصول إلى خيارات Lock (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فأنت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها. إذا ارتكبت خطأً قبل الضغط على ENTER (إدخال)، فاضغط على CLEAR (مسح).
3. حدد تصنيفًا من 1 إلى 8 باستخدام زري ▼ / ▲.

التصنيف من 1-8: يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيود ويمثل التصنيف ثمانية (8) أقل القيود.

Unlock (إلغاء القفل): إذا حددت unlock (إلغاء القفل)، فلن تنشط ميزة الرقابة العائلية ويتم تشغيل القرص بالكامل.

4. ضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.

1. حدد Password (كلمة المرور) على قائمة LOCK (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).

لتغيير كلمة المرور، اضغط على ENTER (إدخال) عند تمييز الخيار "Change" (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها.

3. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة نسيان كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:


1. اضغط على SETUP (إعداد) لعرض قائمة Setup (الإعداد).
2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على ENTER (إدخال). تم مسح كلمة المرور.

Area Code (كود المنطقة)

أدخل كود المنطقة حيث تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة ٢٣.

1. حدد "Area Code" (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).
3. حدد الحرف الأول باستخدام زري ▼ / ▲.
4. اضغط على ▶ وحدد الحرف الثاني باستخدام زري ▼ / ▲ .
5. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.

أخرى

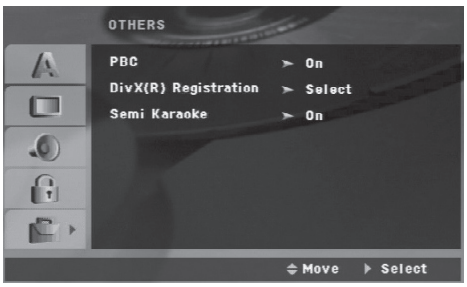

خاصية PBC (التحكم في القراءة): توفر هذه الخاصية ميزات ملاحة خاصة والتي تتوفر في بعض الأقراص. اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

تسجيل DivX (R)

نوفر لك كود تسجيلDivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

1. حدد خيار "DivX(R) Registration" (تسجيل DivX (R))، ثم اضغط على ▶.
2. اضغط على ENTER (إدخال) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل.استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
3. اضغط ENTER (إدخال) للخروج.

ملاحظة:

يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

Semi Karaoke (شبه كاروك)

- عند انتهاء فصل/عنوان/مسار بشكل كامل، تعرض هذه الوظيفة ما تم إحرازه على الشاشة مع صوت جعجعة مصاحب.
- الأقراص المتاحة لوظيفة Semi Karaoke (شبه كاروك):
  أقراص DVD/أقراص DVD Karaoke التي تزيد عن ساعتين.

On (تشغيل): عند الانتهاء من الغناء، سيتم عرض ما تم إحرازه على الشاشة.

Off (إيقاف تشغيل): لا يتم عرض صوت جعجعة وما تم إحرازه على الشاشة.

ملاحظة:

- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.
- تتوافر وظيفة Semi Karaoke (شبه كاروك) عند توصيل الميكروفون فقط.
- مشاهدة الأفلام، أوقف تشغيل "Off" وظيفة Semi Karaoke (شبه كاروك) أو استمتع بها دون توصيل MIC (الميكروفون) في قائمة SETUP (الإعداد) إذا ظهر صوت الجعجعة أو ما تم إحرازه أثناء تغيير فصل.

التشغيل

الميزات العامة

الأزرار	الوظائف	الأقراص
(OPEN/CLOSE) (فتح/غلق) ⏏	يفتح درج الأقراص أو يغلقه.	ALL
(PAUSE) (الإيقاف المؤقت) ❚❚	أثناء التشغيل، اضغط على ❚❚ لإيقاف التشغيل مؤقتًا.	ALL
	اضغط على ❚❚ بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.	DVD DivX
SKIP (تجاوز) (⏭ / ⏮)	أثناء التشغيل، اضغط على SKIP (تجاوز) (⏭ أو ⏮) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي. اضغط على SKIP (تجاوز) ⏮ مرتين برفق للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.	ALL
SCAN (مسح) (▶▶ / ◀◀)	أثناء التشغيل، اضغط على SCAN (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكررلتحديد سرعة المسح المطلوبة. DVD : أو ◀◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀◀ و ◀◀◀◀ و ◀◀◀ و ◀◀ ▶▶▶▶▶▶ و▶▶▶▶▶ و▶▶▶▶ و▶▶▶ و▶▶ قرص DivX : أو و◀◀◀◀◀ و◀◀◀◀ و◀◀◀ و◀◀و و▶▶▶▶▶ و▶▶▶▶ و▶▶▶ و▶▶ WMA/MP3 وAudio CD (قرص الصوت المضغوط) : (X8وX4وX2) ◀◀ وأ (X8وX4وX2) ▶▶	DVD DivX ACD MP3 WMA
REPEAT (تكرار)	أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب. أقراص فيديو DVD: الفصل/العنوان/إيقاف التشغيل قرص الصوت المضغوط وأقراصDivX/MP3/WMA :مسار/الكل/إيقاف التشغيل.	ALL
(راركة A-B) REPEAT A-B	أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT A-B (تكرار A-B) لتحديد النقطة A والنقطة B لتكرار التتابع من النقطة A (نقطة البداية) إلى النقطة B (نقطة النهاية). اضغط على REPEAT A-B (تكرار A-B) للخروج.	DVD
ZOOM (زووم)	أثناء التشغيل أو في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على ZOOM لتكبير صورة الفيديو (3 خطوات). يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة/المصغرة باستخدام أزرار ▼▲►◄.	DVD
TITLE (العنوان)	إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، تظهر قائمة العنوان. على الشاشة. وإلا قد يظهر القرص.	DVD
MENU (القائمة)	تظهر قائمة القرص على الشاشة.	DVD
(SUBTITLE) (ترجمة)	أثناء التشغيل، اضغط على S-TITLE (ترجمة) بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.	DVD DivX
(AUDIO language) (لغة الصوت)	اضغط على AUDIO (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى لغة صوت أو مسار صوت مختلف.	DVD DivX
SLOW (بطئ)	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على SLOW (بطئ) (◀◀ أو ▶▶) لتحديد السرعة المطلوبة. DVD : (2/1 و4/1 و8/1 و16/1)❙◀ أو (2/1 و4/1 و8/1 و16/1) ❙▶	DVD

ملاحظات على الميزات العامة:

- قد لا يعمل ZOOM (تكبير/تصغير) على بعض أقراص DVD.
- تكون وظيفة تكرار A-B متاحة فقط في العنوان الحالي.

الميزات الإضافية

القراءة بسرعة 1.5

ACD WMA MP3 DVD

يمكن التشغيل بسرعة 1.5.
يسمح التشغيل بسرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بسرعة أكبر من التشغيل بالسرعة العادية على القرص.

1. أثناء القراءة، اضغط (▶) PLAY (تشغيل) للتشغيل بسرعة 1.5. تظهر "▶x1.5" على الشاشة.
2. اضغط (▶) PLAY (تشغيل) مرة أخرى للخروج.

البحث بالوقت DVD DivX

لبدء التشغيل في أي وقت تم اختياره على القرص:

1. اضغط على DISPLAY (عرض) أثناء التشغيل.
2. اضغط على ▼ / ▲ لتحديد رمز الساعة الزمنية وعندها يظهر "--:--:--".
3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. إذا أدخلت أرقامًا غير صحيحة، فاضغط على CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. اضغط على ENTER للتأكد من صحتها. يبدأ التشغيل من الوقت المحدد.

البحث بالعلامة DVD DivX

إدخال علامة

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة بالذاكرة. لإدخال علامة، اضغط على MARKER (علامة) عند النقطة المطلوبة على القرص. يظهر رمز MARKER (العلامة) على شاشة التلفزيون لوقت قصير. كرر للإدخال حتى تسع علامات.

استدعاء مشهد موضوع عليه علامة أو مسحه

1. أثناء تشغيل القرص، اضغط على SEARCH (بحث). تظهر قائمة البحث بالعلامة على الشاشة.
2. في غضون 10 ثوان، اضغط على ▶/◀ لتحديد رقم علامة تريد استدعاءها أو مسحها.
3. اضغط على ENTER (إدخال) وعندها يبدأ التشغيل من المشهد المميز بعلامة. أو اضغط على CLEAR (مسح) وعندها يتم مسح رقم العلامة من القائمة.
4. يمكنك تشغيل أية علامة بإدخال رقمها في قائمة البحث بالعلامة.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

ذاكرة المشهد الأخير DVD

يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه.
ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإزالة القرص من جهاز الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال.
إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

تحديد النظام

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفاز. إذا ظهرت الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) في إطار العرض، اضغط مع الاستمرار على ❚❚ في اللوحة الأمامية أو (❚❚) PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) في وحدة التحكم عند بعد لأكثر من خمس ثواني حتى يتسنى لك اختيار نظام (PAL، أو NTSC).

- عند عدم توافق النظام المحدد مع نظام تلفزيونك، قد لا يتم عرض الصورة بألوانها الطبيعية.

NTSC: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلاً بتليفزيون نظام NTSC.

PAL: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلاً بتليفزيون نظام PAL.

التحكم بالتلفاز

بإمكان وحدة التحكم عن بعد تشغيل مستقبل DVD/CD وكذلك وظائف LG المحدودة.
اتبع التعليمات الموجودة أدناه لتشغيل تلفاز LG.

ضبط رموز وحدة التحكم عن بعد لتلفاز LG

1. اضغط مع الاستمرار على **POWER (TV)**(تشغيل التلفاز) ثم اضغط زر **PR (+/-)** (قناة لأعلى/لأسفل) بصفة متكررة حتى يتم تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
2. يتم استخدام أزرار **POWER (TV)** (تشغيل التلفاز) و**PR (+/-)** (قناة لأعلى/لأسفل)، و**VOL (+/-)** (ضبط مستوى الصوت)، و**INPUT** (الإدخال) الموجودة بوحدة التحكم عن بعد لتشغيل تلفاز .

ملاحظة:

وفي حالة عدم تشغيل التلفاز الخاص بك من قبل وحدة التحكم عن بعد، حاول مع الرمز الآخر أو استخدم وحدة التحكم عن بعد الأصلية المرفقة مع تلفاز LG. (LG وGold Star) وبسبب تنوع الرموز المستخدمة من قبل المصنعين، فإن شركتنا لا تضمن أن تشغل وحدة التحكم عن بعد كل الطرازات من تلفاز LG.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملفMP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA.

MP3/WMA /قرص الصوت المضغوط

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل قرص صوت مضغوط، تظهر قائمة على شاشة التلفزيون.
اضغط على ▼ / ▲ لتحديد مسار/ملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال)، وعندها يبدأ التشغيل.
يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع صفحة ١٥.

ID3 TAG (علامة ID3)

- عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسار، يمكن مشاهدة المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

[SONG (الأغنية) وArtist (الفنان) وAlbum (الألبوم) وGenre (النوع) وComment (التعليق)]
تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين MP3/WMA وJPEG على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA وJPEG.

اضغط على TITLE (العنوان) وMUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

يقتصر توافق قرص MP3 / WMA مع هذا المشغل على ما يلي:

- التردد العيني: في نطاق 32-48 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 24-48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق 32-320 كيلو بايت (MP3)، و40-192 كيلو بايت (WMA)
- يتعذر على جهاز استقبالDVD/CD قراءة ملفMP3/WMA الذي يحتوي على امتداد ملف يختلف عن ".wma." / "mp3".
- يجب أن يكون تنسيق CD-R الفعلي ISO 9660
- إذا سجلت ملفاتWMA / MP3 باستخدام برنامج يتعذر عليه إنشاء أحد أنظمة الملف (على سبيل المثال، Direct-CD)، فسيتعذر تشغيل ملفات MP3 / WMA. نوصيك باستخدام Easy-CD Creator، الذي يُنشئ نظام ملف ISO 9660.
- يجب أن تحتوي أسماء الملفات على 8 أحرف بحد أقصى ويجب أن تتضمن امتداد .mp3 أو .wma
- يجب ألا تحتوي على أحرف خاصة مثل / ؟ * : « < > | الخ
- يجب أن يكون عدد الملفات الإجمالي الموجودة على القرص أقل من 999.

يحتاج جهاز استقبال DVD/CD هذا إلى أن تفي الأقراص/التسجيلات بمعايير فنية معينة لتحقيق أفضل جودة تشغيل.
يتم ضبط أقراص DVD المسجلة من قبل تلقائيًا على هذه المعايير.
توجد عدة أنواع مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R التي تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتتطلب هذه الأنواع وجود بعض الشروط مسبقًا (انظر أعلاه) لضمان تشغيل متوافق.

يجب على العملاء ملاحظة أنه يُتطلب وجود إذن لتنزيل ملفات /MP3 WMA والموسيقى من الإنترنت.
ولا يحق لشركتنا منح مثل هذا الإذن.
يجب دائمًا المطالبة بالإذن من مالك حقوق النشر.

التشغيل المبرمج

تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي قرص في ذاكرة جهاز الاستقبال.
يمكن أن يحتوي البرنامج على 300 مسار.

1. أدخل قرصًا.
قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA:

2. حدد أحد المسارات في "List" (القائمة)، ثم اضغط على PROG. (برنامج) أو حدد رمز "(Add) ♫➡ " (إضافة)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة "Program" (برنامج).
كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية على القائمة.

ملاحظة:
يمكنك إضافة جميع المسارات الموجودة في القرص. حدد رمز "(♫♫➡ Add All)" "(إضافة الكل)"، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة "Program" (برنامج).

اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

4. اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) للبدء.
يبدأ التشغيل بالترتيب الذي برمجت به المسارات.
يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على القائمة Program (برنامج) لمرة واحدة.
5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مسارًا من قائمة AUDIO CD (قرص الصوت المضغوط) (أو MP3/WMA)، ثم اضغط على PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل قرص. وعندها يظهر رمز التكرار.

2. اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.

- TRACK (مسار): يكرر المسار الحالي
- ALL (الكل): يكرر جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.
- Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.

مسح أحد المسارات من القائمة "Program" (برنامج)

1. استخدم ▼ ▲ لتحديد المسار الذي ترغب في حذفه من القائمة Program (برنامج).

2 اضغط على CLEAR (مسح). بدلاً من ذلك، حدد رمز"(Delete) 🗑♫ " "(حذف)"، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة Program (برنامج). كرر هذه الخطوات لمسح مزيد من المسارات الموجودة على القائمة.

مسح قائمة Complete Program (البرنامج بالكامل)


استخدم ▼ ▲ لتحديد "(Del all) 🗑♫ (حذف الكل)"، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
ملاحظة:
يتم أيضًا مسح البرامج عند إزالة القرص.

عرض أحد ملفات JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG.

قبل تشغيل سجلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول سجلات JPEG الموجودة على الجانب الأيمن.

1. أدخل قرصًا وأغلق الدرج.
تظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.

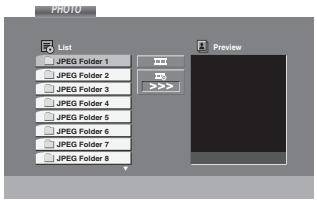

2. اضغط على ▼ / ▲ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▼ / ▲ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز .. واضغط على ENTER (إدخال).
3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▼ / ▲ لتمييز ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).
أثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).

- توجد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشرائح) : > (Slow) (بطيئة)، >> (Normal) (عادية)، >>> (Fast) (سريعة) و II (إيقاف التشغيل)
استخدم ▶/ ◀/ ▼/ ▲ لتحديد السرعة.
ثم استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- إذا قمت بضبط خيار Speed (السرعة) على Off (إيقاف التشغيل)، فلن يتم تنشيط الشريحة.

Slide Show (عرض الشرائح)

استخدم ◀ ◀ ▼ ▲ لتمييز (Slide Show) (عرض الشرائح) ثم اضغط على ENTER (إدخال).

الصورة الثابتة

1. اضغط علىPAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح. سينتقل جهاز استقبالDVD/CD الآن إلى وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).
2. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط على PLAY (تشغيل) أوPAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط على SKIP (تجاوز) (▶▶I أو I◀◀) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

استدارة الصورة

اضغط على ▶/ ◀/ ▼/ ▲ أثناء عرض صورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.


يقتصر توافق قرص JPEG مع هذا المشغل على ما يلي:

- قد يستغرق جهاز استقبال DVD/CD وقتًا طويلاً لقراءة محتويات القرص ويتوقف ذلك على حجم ملفات JPEG وعددها.
إذا لم تشاهد معلومات معروضة على الشاشة بعد عدة دقائق، فمعنى ذلك أن حجم بعض الملفات كبيرًا جدًا - فقم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من 2 ميجا بكسل كـ 2760 × 2048 بكسل وانسخ هذه الملفات على قرص جديد.
- يجب أن يكون إجمالي عدد الملفات والمجلدات الموجودة على القرص أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق التسجيل المختلف أو حالة القرص.
- تأكد أن جميع الملفات المحددة تحتوي على امتدادات ".jpg" عند نسخها في القرص المضغوط.
- إذا كانت الملفات تحتوي على امتدادات ".jpe" أو ".jpeg"، فيرجى إعادة تسميتها كملف "jpg".
- سيتعذر على جهاز استقبال DVD/CD هذا قراءة أسماء الملفات التي لا تحتوي على امتداد ".jpg". حتى مع عرض الملفات كملفات صور JPEG في Windows Explorer.

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

يمكنك تشغيل قرص DivX باستخدام جهاز استقبال DVD/CD هذا.

1. أدخل قرصًا وأغلق الدرج.
تظهر القائمة MOVIE (فيلم) على شاشة جهاز التليفزيون.

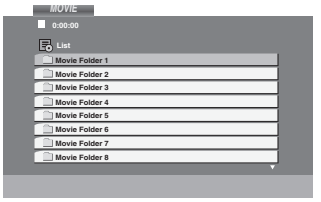

2. اضغط على ▼/ ▲ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة Folder (مجلد)، استخدم أزرار ▼/ ▲ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز ، واضغط على ENTER (إدخال).

3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▼/ ▲ لتمييز ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).

4. اضغط STOP (إيقاف) للخروج.

إشعار لعرض ترجمة Divx

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على S-TITLE لمدة حوالي 3 ثوان، ثم اضغط على S-TITLE لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين قائمة MUSIC (موسيقى) وPHOTO (صورة) وMOVIE (فيلم) على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA . اضغط على كلمة TITLE (العنوان) وMUSIC (موسيقى) وPHOTO (صورة) وMOVIE (فيلم) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

ملاحظات:

- تأكد من تحديد وضع «SUBTITLE ON» (تشغيل الترجمة) بالضغط على ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف DivX.
- عند احتواء الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المتاحة فقط.
- لا يعمل الميكروفون أثناء عرض ملف DivX.
- يتعذر عليك ضبط وضع الصوت والصوت VIRTUAL (الظاهري) أثناء تشغيل ملف DivX.

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:

- حجم الدقة المتاح لملف DivX أقل من 800×600 (عرض × ارتفاع) بكسل.
- اسم ملف ترجمة DivX متاح بـ 45 حرفًا.
- إذا كان هناك كود يتعذر التعبير عنه في ملف DivX، قد يتم عرضه كعلامة "_" على شاشة العرض.
- **إذا كان عدد صور الشاشة يزيد على 30 لكل ثانية، قد لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.**
- **إذا لم يتم وضع بنية الفيديو والصوت الخاصة بالملفات المسجلة، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.**

ملف DivX القابل للتشغيل

- ".avi" و".mpg" و".mpeg" و".divx"

تنسيق الترجمة القابل للتشغيل

SubRip(*.srt/*.txt)
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

تنسيق الترميز القابل للتشغيل

- "DIVX3.xx" و"DIVX4.xx" و"DIVX5.xx" و"MP43" و"3IVX".

تنسيق الصوت القابل للتشغيل

- "AC3 " و"DTS " و"PCM " و"MP3 " و"WMA".
- التردد العيني: في نطاق 32-48 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 24-48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق 32-320 كيلو بايت (MP3)، و40-192 كيلو بايت (WMA)

أقراص صوت DVD

يعد DVD Audio إنشاء تنسيق قرص جديد ناتج عن نجاح DVD في توفير صوت غير مضغوط ومتعدد القنوات بجودة عالية للحصول على تأثير جديد في جودة الصوت. من الممكن تمييز قرص الصوت DVD Audio بشعار DVD audio الموجود على غلاف القرص أو على القرص نفسه.

يمكن لقرص DVD Audio توفير صوت ستريو بجودة أعلى من أقراص الصوت المضغوطة Audio CD بمعدل تردد عيني يصل حتى ١٩٢ كيلو هرتز (مقارنة بـ ٤٤,١ كيلو هرتز للأقراص المضغوطة CD). من الممكن تلقي صوت رقمي لأقراص DVD Audio بمعدل يصل إلى ٢٤ بت من البيانات (مقارنة بـ ١٦ بت للأقراص المضغوطة العادية CD).

سعة بيانات قرص صوت DVD Audio النموذجي تصل إلى سبعة أضعاف القرص المضغوط CD. تستخدم هذه المساحة الإضافية للموسيقى، إما لجودة صوت متعدد القنوات بدقة متقدمة تكون أقرب إلى التسجيل الأصلي للفنان أو للتسجيلات الأطول مدة. يحتوي العديد من أقراص صوت DVD Audio على نص يظهر على الشاشة، مثل نبذات عن حياة الفنان أو قوائم التشغيل أو كلمات الأغاني. بعض أقراص صوت DVD Audio تحتوي على معارض للصور أو الفيديو كليب.

تقال إلى مجموعة أخرى ◄ 1 / 2 ►

بعض أقراص صوت DVD Audio تقسم المحتوى على مجموعات مختلفة. يمكنك جهاز التشغيل الخاص بك من الوصول بسرعة إلى مجموعات مختلفة أثناء التشغيل عن طريق العرض على الشاشة.

1. اضغط على DISPLAY أثناء تشغيل العرض في وضع التوقف.e.
2. اضغط على ▲/▼ لاختيار رمز المجموعة.
3. اضغط على ►/◄ أو أزرار الأرقام (0 – 9) لاختيار رقم المجموعة.

ملاحظة:

في بعض الأحيان يعمل مؤلف القرص على إنشاء محتوى مخفي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق إدخال كلمة مرور. إذا ظهر رمز القفل على شاشة التليفزيون. فأدخل كلمة المرور (ستجدها في بعض الأحيان على غلاف القرص أو على أحد مواقع الويب).
لا يسجل جهاز استقبال DVD/CD أحرف التحكم في كلمة المرور هذه – إنها وظيفة من وظائف القرص.

بما أن تأليف أقراص صوت DVD Audio يختلف، فقط لا تتوافر بعض الخيارات التي تظهر على الشاشة للقرص الذي تشغله.

عرض صفحة أخرى ◄ 1 / 21 ►

نظراً لتمكن أقراص صوت DVD/Audio من حمل الكثير من المحتويات، فهناك طرق عديدة لرؤية ما هو متاح على القرص.

1. اضغط على DISPLAY أثناء التشغيل.
2. اضغط على ▲/▼ لاختيار رمز الصفحة.
1. اضغط على ►/◄ لاختيار رقم الصفحة.

سيختلف ما يظهر على الشاشة من قرص لآخر لأن المعلومات المتوافرة تعتمد على الطريقة التي تم بها إنشاء القرص..

ملاحظة:
بما أن تأليف أقراص صوت DVD/Audio يختلف، فقد لا تتوافر بعض الخيارات التي تظهر على الشاشة للقرص الذي تشغله.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقًا على FM أو AM (MW).
قبل إجراء التوليف، تأكد أنك قمت بخفض مستوى الصوت.

1. اضغط على TUNER (نطاق التردد) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.
2. وسيتغير بعد ذلك كل من FM أو AM (MW) بالتبادل في كل مرة تضغط فيها على TUNER (نطاق التردد).
3. اضغط مع الاستمرار على TUN.(-/+) (توليف (-/+)) حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم قم بتحريره.
   يتوقف البحث عن القنوات عند توليف جهاز استقبالDVD/CD في محطة راديو.
4. اضغط علىPROG./MEMO. (برمجة/ذاكرة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
   سيومض رقم الضبط المسبق في شاشة العرض.
5. اضغط على PRESET (-/+) (الضبط المسبق +/-) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الضبط المسبق الذي تريده.
6. اضغط علىPROG/MEMO (برمجة/ذاكرة) على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.
   يتم تخزين المحطة.
7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لتخزين المحطات الأخرى.

توليف محطة ذات إشارة ضعيفة

اضغط على TUN.(-/+) (توليف (-/+)) بشكل متكرر في الخطوة 3 لتوليف المحطة يدويًا.

لمسح كافة محطات الراديو المخزنة

اضغط مع الاستمرار علىPROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) لمدة حوالي ثانيتين وعندها تظهر «ERASE ALL» (محو) على شاشة العرض، ثم اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) مرة ثانية، فيتم مسح محطات الراديو.

- إذا قمت بغير عمد بالدخول إلى وضع «ERASE ALL» (محو) وكنت لا ترغب في مسح الذاكرة، فلا تضغط على أي مفتاح. بعد ثواني قليلة، ستختفي «ERASE ALL» (محو) وتتغير إلى الوضع العادي.

ملاحظة:

إذا تم إدخال جميع المحطات، فستظهر الرسالة FULL (مكتمل) في شاشة العرض للحظة، ثم يومض أحد أرقام الضبط المسبق.

لتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 5-6 كما هو وارد أعلاه.

الاستماع إلى الراديو

اضبط مسبقًا محطات الراديو في ذاكرة جهاز استقبال DVD/CD أولاً (انظر «الضبط المسبق لمحطات الراديو» على الجانب الأيسر).

1. اضغط على TUNER (نطاق التردد) حتى تظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.
   يتم توليف آخر محطة تم استقبالها.
2. اضغط على PRESET (-/+) (الضبط المسبق +/-) الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد محطة الضبط المسبق التي تريدها.
   في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يقوم جهاز استقبال DVD/CD بتوليف محطة ضبط مسبق واحدة في كل مرة.
3. اضبط مستوى الصوت بتدوير VOLUME (مستوى الصوت) على اللوحة الأمامية أو بالضغط على VOLUME + أو - (مستوى الصوت + أو -) الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل الراديو

اضغط على POWER (الطاقة) لإيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD أو حدد وضع وظيفة أخرى (CD/DVD أو AUX أو USB).

الاستماع إلى محطات الراديو غير المضبوطة مسبقًا

- استخدم التوليف اليدوي أو التلقائي في الخطوة 2.
- اضغط على TUN.(-/+) (توليف (-/+)) بشكل متكرر للحصول على التوليف اليدوي.
- اضغط مع الاستمرار على TUN.(-/+) (توليف (-/+)) على اللوحة الأمامية لحوالي ثانيتين للحصول التوليف التلقائي.

تحديد إحدى محطات راديو الضبط المسبق مباشرةً

يمكنك استخدام أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى محطات راديو الضبط المسبق مباشرةً. على سبيل المثال، للاستماع إلى محطة الضبط المسبق رقم 4، اضغط على 4 الموجود على جهاز التحكم عن بعد. للاستماع إلى محطة الضبط المسبق رقم 19، اضغط على 1 ثم 9 (خلال 3 ثوان).

كمرجع لك

- **في حالة وجود تشويش في برنامج FM**
  اضغط على MONO/ST (أحادي/استريو) على اللوحة الأمامية لإخفاء "STEREO" (استريو) من شاشة العرض. لن يكون هناك تأثير استريو، ولكن سيتحسن الاستقبال. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لاستعادة تأثير الاستريو.
- **لتحسين الاستقبال**
  أعد توجيه الهوائيات المزودة.

إعداد مؤقت السكون

يمكنك ضبط جهاز استقبال DVD/CD ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا في وقت معين.

1. **اضغط على SLEEP (سكون) لضبط وقت السكون المطلوب.**
يظهر كل من المؤشر SL (سكون) ووقت السكون على شاشة العرض.
2. **يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على SLEEP (سكون).**

50 ← 60 ← 70 ← 80 ← 90 ← 120 ← 150 ← SL 180
← 40 ← 30 ← 20 ← 10 ← OFF (ليغشد فاقيا)

ملاحظة:

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD. اضغط على SLEEP (سكون). فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.

Dimmer (تعتيم)

ستغير هذه الوظيفة درجة سطوع شاشة العرض على اللوحة الأمامية في حالة تشغيل الطاقة.

اضغط على DIMMER (تعتيم) بشكل متكرر.

Mute (كتم الصوت)

اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت وحدتك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للرد على الهاتف.

اختيار مصدر الإدخال

بإمكانك استخدام أجهزة الفيديو أو أي وحدات تتصل بموصل AUX IN أو موصل Optical. لمزيد من المعلومات حول التشغيل، راجع دليل المالك المرفق مع الوحدة.

اضغط على AUX الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.

يتغير وضع الوظيفة بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر:

- **AUX :** تحديد الإشارة التماثلية من موصلاتAUX AUDIO IN (يسار/يمين).
- **AUX OPT (تشغيل الأجهزة الإضافية) :** لاختيار الإشارة الرقمية البصرية من منفذ توصيل OPTICAL IN (المدخل البصري).
- **AUDIO IN (مدخل الصوت) :** لاختيار الإشارة التناظرية من منفذ توصيل AUDIO IN (مدخل الصوت)

ملاحظة:

- تتوافر وظيفة Optical (المدخل البصري) فقط عندما تكون عينة التردد للوحدة الأخرى 32-96 كيلوهرتز.
- كما يمكنك أيضًا تحديد مصدر الإدخال بالضغط على زرFUNC (وظيفة) على اللوحة الأمامية.
اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لحوالي 3 ثوان، ثم اضغط بشكل متكرر لتحديد مصدر الإدخال.

XTS/XTS Pro

يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على XTS Pro.

... XTS-P ON ← NORMAL ← XTS ON

- **XTS-P**
تُتشئ جودة الصوت الفريدة لتكنولوجيا LG أفضل صوت لك للحصول على التشغيل التام للصوت الأصلي وللشعور بمصدر الصوت الحي.
- **XTS**
عند تشغيل الفيلم بصوت جهير ضعيف نسبيًا للموسيقى العامة، يعزز XTS الإحساس بصوت المكبر عندك لإرضائك. في وضع 2 CH BYPASS، تُتشئ XTS تأثير العرض العالي بتشغيل مصدر الصوت بواسطة مكبرات الصوت الخلفية كما هو بالنسبة للسماعات الأمامية.

ملاحظة:

يتم تعطيل وضع XTS بشكل مؤقت عند التغيير من 2.1 CH إلى 5.1 CH، بينما يتم تمكينه عند تغييره إلى 2.1 CH.

الصوت الظاهري

اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري.

المصدر	العرض	التأثير
2.1 ch.	VIRTUAL	استريو ثلاثي الأبعاد
5.1 ch.	VIRTUAL	صوت متعدد القنوات

- **استريو ثلاثي الأبعاد**
يقدم صوت Realtime 3D المضبوط تقنية مزودة بمصادر استريو، ومحسن لمكبرات الصوت الاستريو. قد يجرب المستمعون تأثيرات صوت ظاهرية مدهشة باستخدام المشغلات متعددة الوسائط الخاصة بهم.
- **الصوت متعدد القنوات**
يقوم الصوت متعدد القنوات بتغيير الصوت المشغل في 5.1 ch إلى صوت ظاهري في 10.1 ch ولذلك يشعرك بأنك تستمع إلى الصوت في نفس الوقت من مكبرات الصوت اليمنى واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.

وضع الصوت

يمكنك بسهولة الاستمتاع بصوت مجسم بتحديد أحد مجالات الصوت المبرمجة مسبقًا وفق البرنامج الذي تريد الاستماع إليه (صوت.ch 2 فقط).
اضغط على زر SOUND (صوت) بشكل متكرر.

HALL ← CLUB ← STUDIO ← ON STAGE ← BYPASS
← PL II MOVIE ← CHURCH ← THEATER 1
BYPASS ... ← PL II MTRX ← PL II MUSIC

ملاحظة:

وضع الصوت الأولي هو BYPASS.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الأبخازيانية	6566	الفيجية	7074	اللينجالية	7678	السنغالية	8373
الأفارية	6565	الفنلندية	7073	الليتوانية	7684	السلوفاكية	8375
الأفريكانية	6570	الفرنسية	7082	المقدونية	7775	السلوفانية	8376
الألبانية	8381	الفريزينية	7089	المالاجيزية	7771	الصومالية	8379
الأمهارية	6577	الغاليشية	7176	الماليزية	7783	الإسبانية	6983
العربية	6582	الجورجية	7565	المالاية	7776	السودانية	8385
الأرمينية	7289	الألمانية	6869	المالطية	7784	السواحيلية	8387
الأساميزية	6583	اليونانية	6976	الماروية	7773	السويد	8386
الأيميرية	6588	الجرينلاندية	7576	المارathية	7782	تاجالوج	8476
الأذربيجانية	6590	الغوارانية	7178	المولدفينية	7779	الطاجكية	8471
البشكيرية	6665	الجوجاراتية	7185	المنغولية	7778	التاميلية	8465
الباسكية	6985	الهاوسا	7265	النوارية	7865	التاتارية	8484
البنغالية	6678	العبرية	7387	النيبالية	7869	التيلوجية	8469
البهاتينية	6890	الهندية	7273	النرويجية	7879	التايلاندية	8472
البيهارية	6672	المجرية	7285	الأورية	7982	التبتية	6679
البريطونية	6682	الأيسلندية	7383	البينجابية	8065	التيجرينية	8473
البلغارية	6671	الإندونسية	7378	الباشتو	8083	التونجية	8479
البورمية	7789	إنترلينجوا	7365	الفارسية	7065	التركية	8482
البيلاروسية	6669	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التركمانية	8475
الكمبودية	7577	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	التوي	8487
الكتالانية	6765	اليابانية	7465	كويتشية	8185	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	الجابانية	7487	رايتو رماونس	8277	الأوردية	8582
الكورسيكانية	6779	كانادا	7578	الرومانية	8279	الأوزبكستانية	8590
الكرواتية	7282	الكشميرية	7583	الروسية	8285	الفيتنامية	8673
التشيكية	6783	الكازاخية	7575	سامون	8377	الفولابوكية	8679
الدانمركية	6865	الكيرغيزية	7589	السانسكريتية	8365	الويلزية	6789
الهولندية	7876	الكورية	7579	الإسكتلندية الغايلية	7168	الولوفيه	8779
الإنجليزية	6978	الكردية	7585	السويد	8382	الهاوسا	8872
اسبرانتو	6979	الليتوانية	7679	الصرب-كرواتية	8372	اليديدية	7473
الأستونية	6984	اللاتينية	7665	الصومالية	8378	اليوروبية	8979
الفاروسية	7079	اللاتيفية	7686	السندية	8368	الزولية	9085

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة
أفغانستان	AF	أثيوبيا	ET	ماليزيا	MY	السعودية	SA
الأرجنتين	AR	فيجي	FJ	المالديف	MV	السنغال	SN
أستراليا	AU	فنلندا	FI	ميكسيكو	MX	سنغافورة	SG
النمسا	AT	فرنسا	FR	موناكو	MC	جمهورية سلوفاكيا	SK
بلجيكا	BE	ألمانيا	DE	منغوليا	MN	سلوفينيا	SI
بوتان	BT	بريطانيا العظمى	GB	المغرب	MA	أفريقيا الوسطى	ZA
بوليفيا	BO	اليونان	GR	نيبال	NP	كوريا الجنوبية	KR
البرازيل	BR	جرين لاند	GL	هولندا	NL	إسبانيا	ES
كمبوديا	KH	الجزر	HM	جزر أنتيليز بهولندا	AN	سيريلانكا	LK
كندا	CA	هونج كونج	HK	نيوزيلاندا	NZ	السويد	SE
تشيلي	CL	المجر	HU	نيجيريا	NG	سويسرا	CH
الصين	CN	الهند	IN	النرويج	NO	تايوان	TW
كولومبيا	CO	أندوسيا	ID	عمان	OM	تايلاند	TH
الكونغو	CG	إسرائيل	IL	باكستان	PK	تركيا	TR
كوستاريكا	CR	إيطاليا	IT	باناما	PA	أوغندا	UG
كراوتيا	HR	جامايكا	JM	باراجواي	PY	أوكرانيا	UA
جمهورية التشيك	CZ	اليابان	JP	الفلبين	PH	الولايات المتحدة	US
الدنمارك	DK	كينيا	KE	بولاندا	PL	أورجواي	UY
الإكوادور	EC	الكويت	KW	البرتغال	PT	أوزباكستان	UZ
مصر	EG	ليبيا	LY	رومانيا	RO	فيتنام	VN
السلفادور	SV	لوكسمبورج	LU	الاتحاد الروسي	RU	زيمبابوي	ZW

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الأعراض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	• تم فصل كبل التيار.	• قم بتوصيل كبل التيار بمأخذ الطاقة على الحائط.
تم تشغيل الطاقة، ولكن لا يعمل جهاز استقبال DVD/CD.	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD.
لا توجد صورة.	• جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة قرص DVD.	• حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD/CD على شاشة التلفزيون.
	• كبل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	• قم بتوصيل كبل الفيديو بالمقابس بإحكام.
	• تم إيقاف تشغيل جهاز التليفزيون الموصل.	• قم بتشغيل التليفزيون.
لا يوجد صوت أو لا يتم سوى سماع صوت منخفض جدًا.	• الجهاز المتصل بكبل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	• حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD/CD.
	• كبلات الصوت غير موصلة بإحكام.	• قم بتوصيل كبل الصوت بالمقابس بإحكام.
	• تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.	• قم بتشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.
	• كبل الصوت الموصل تالف.	• استبدله بكبل جديد.
جودة صورة العرض سيئة.	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
لا يبدأ جهاز استقبال DVD/CD في التشغيل.	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
	• تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	• أدخل قرصًا قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).
	• تم وضع القرص بالمقلوب.	• ضع القرص بحيث يتجه جانب التشغيل لأسفل.
	• لم يتم وضع القرص بين القرص بين الأدلة المعدة لضبط القرص.	• ضع القرص الموجود في درج الأقراص بشكل صحيح داخل الدليل.
	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
	• توجد قائمة على شاشة التلفزيون.	• اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة.
	• تم ضبط مستوى التصنيف.	• قم بإلغاء وظيفة Rating (التصنيف) أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
يوجد صوت طنين أو تشويش	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
	• تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل مكبرات الصوت والمكونات بإحكام.
	• تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريبًا جدًا من التلفزيون.	• انقل جهاز التليفزيون بعيدًا عن مكونات الصوت.

الأعراض	السبب	الحل
يتعذر توليف المحطات الإذاعية.	• تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل الهوائي بإحكام. • قم بضبط الهوائيات وتوصيل أحد الهوائيات الخارجية في حالة الضرورة.
	• قوة إشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التوليف التلقائي).	• قم بتوليف المحطة يدويًا.
	• لم يتم ضبط أية محطات مسبقًا أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق).	• اضبط المحطات مسبقًا (صفحة ٢١).
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	• لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد الخاص بجهاز استقبال DVD/CD.	• وجه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد لجهاز استقبال DVD/CD.
	• جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن جهاز استقبال DVD/CD.	• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق مسافة 23 قدم (7 م).
	• يوجد عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد وجهاز استقبال DVD/CD.	• قم بإزالة هذا العائق.
	• نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.	• استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.
شاشة عرض اللوحة الأمامية معتمة جداً.	• لم يتم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية.	• اضغط على DIMMER (تعتيم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

المواصفات

عام	مصدر الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيس		
	استهلاك الطاقة:	ارجع إلى الملصق الرئيس		
	الوزن الصافي	4 كجم		
	الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق)	430 × 70 × 305 مم		
	شروط التشغيل	درجة الحرارة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، حالة التشغيل: أفقي		
	رطوبة التشغيل	5% إلى 85%		
	الليزر	ليزر شبه موصل، طول موجي 650 ميل بحري		
DVD/CD	نظام الإشارة	NTSC 525/60 ، PAL 625/50		
	استجابة التردد (الصوت)	240 هرتز إلى 20 كيلو هرتز		
	سبة الإشارة إلى التشويش (الصوت)	أكثر من 75 ديسيل (1 كيلو هرتز، لا توجد تعليمات تشغيل، 6 ديسيل، 20 كيلو هرتز فلتر A-Filter)		
	النطاق الديناميكي (الصوت)	أكثر من 70 ديسبل		
	التشويش الإيقاعي (الصوت)	0.5 % (1 كيلو هرتز، في موضع 1 وات) (20 كيلو هرتز LPF)		
فيديو	مدخل الفيديو	1.0 فولت (من القمة إلى القاع)، 75 Ω، تزامن سلبي، قابس 1 x RCA		
	إخراج الفيديو	1.0 فولت (من القمة إلى القاع 75 Ω، تزامن سلبي، قابس 1 x RCA		
	خرج مكونات الفيديو	1.0 (Y) (فولت (الذروة إلى الذروة)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس1 × RCA 0.7/ (PB) (PR) فولت (الذروة إلى الذروة)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس1 × RCA		
الموالف	FM	نطاق التوليف	87.5 - 108 ميجا هرتز أو 65 - 74 ميجا هرتز أو 87.5 - 108ميجا هرتز	
		التردد المتوسط	10.7 ميجا هرتز	
		نسبة الإشارة إلى التشويش	60 ديسبل (أحادي)	
		استجابة التردد	240 - 10,000 هرتز	
	AM [MW]	نطاق التوليف	522 – 1620 كيلو هرتز 520 – 1720 كيلو هرتز	
		التردد المتوسط	450 كيلو هيرتز	
مضخم الصوت	وضع الاستريو	100 وات + 100 وات (ات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تشويه توافقي كلي 10 %)		
	الوضع المجسم **(*قد لا يوجد إخراج للصوت ويتوقف ذلك على إعدادات وضع الصوت والمصدر.)**	أمام: 100 وات + 100 وات (ات، تشويه توافقي كلي 10%) الوسط*: 100 وات الصوت المجسم*: 100 وات + 100 وات (ات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تشويه توافقي كلي 10 %) مكبر الصوت الفرعي*: 200وات (ات، 3 أوم عند 70 هرتز، تشوية توافقي كلي 10 %)		
	قوابس الإدخال	AUDIO IN (مدخل الصوت)، OPTICAL IN (المدخل البصري)		
	قوابس الإخراج	MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض), HDMI OUT (مخرج HDMI) COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)		

مكبرات الصوت		مكبر الصوت الأمامي/الخلفي (SH72TZ-S)	مكبر الصوت الأوسط (SH72TZ-C)	مكبر الصوت الفرعي غير الفعال (SH72TZ-W)
	النوع	2 اتجاه 2 مكبر صوت	2 اتجاه 2 مكبر صوت	1 اتجاه 1 مكبر صوت
	المقاومة	4 أوم	4 أوم	3 أوم
	استجابة التردد	100 – 20000 هرتز	80 – 18000 هرتز	40 – 1500 هرتز
	مستوى ضغط الصوت	82 ديسبل / وات (1 متر)	82 ديسبل / وات (1 متر)	80 ديسبل / وات (1 متر)
	طاقة الإدخال المقدرة	100 وات	100 وات	200 وات
	أقصى طاقة مدخلة	200 وات	200 وات	400 وات
	الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق)	300 x 1277 x 300 ميللي متر	83 x 107 x 430 ميللي متر	415 x 422 x 165 ميللي متر
	الوزن الصافي	4.11كجم	1.12 كجم	7.23 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار

P/NO : MFL56941162