



## DVD UZTVĒRĒJS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MODELIS: HT762TZ

HT762TZ-D2

SH72TZ-S

SH72TZ-C

SH72TZ-W



**USB**

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**SIMPLINK**  
Easy LG TV Control



Pirms uzsākt šī izstrādājuma pieslēgšanu, izmantošanu vai remontu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar visu šajā instrukcijā apkopoto informāciju.



**UZMANĪBU!** LAI MAZINĀTU RISKU SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, NENONEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURI). APARATŪRAS ELEMENTUS LIETOTĀJS REMONTĒT NEVAR. UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.



Vienādmalu trīsstūrī iezīmēts zibens simbols norāda lietotājam uz to, ka korpusa iekšpusē var būt neizolēts spriegums ar pietiekamu amplitūdu, lai tas būtu bīstams cilvēka dzīvībai.



Vienādmalu trīsstūrī iezīmēta izsaukuma zīme norāda lietotājam uz to, ka šī vietā produkta pavaddokumentācijā atrodama svarīga lietošanas un apkopes (servisa) informācija.


**BRĪDINĀJUMS:** LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA VAI RISKĀ SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, SARGIET ŠO IEKĀRTU NO MITRUMA.

**BRĪDINĀJUMS:** neuzstādiet šo ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai taml.

**UZMANĪBU!** neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet ierīci vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, lai nodrošinātu ierīces normālu darbību un pasargātu to no pārkaršanas.

Atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot novietojot ierīci uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot ierobežotā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien netiek nodrošināta pienācīga ventilācija vai arī strikti ievērota ražotāja instrukcija.



#### UZMANĪBU!:

Šī iekārtā ir iebūvēta lāzersistēma.

Lai varētu pareizi izmantot šo ierīci, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to neskaidrību gadījumiem nākotnē.

Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Izmantojot vadības elementus un regulatorus, kā arī veicot citas darbības, kas nav aprakstītas šī rokasgrāmatā, lietotājs var tikt pakļauts kaitīgastarojuma iedarbībai.

Lai izvairītos no lāzera starojuma, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu. Atverot korpusu kļūst redzams lāzera stars. NESKATĪTIES LĀZERA STARĀ!

**UZMANĪBU!** sargiet ierīci no ūdens (piloša vai šļakatām) un objektiem, kas pildīti ar šķidrumu; nenovietojiet uz ierīces, piemēram, vāzes.

#### BRĪDINĀJUMS par tīkla pieslēguma vadu

##### Lielāko daļu mājturības elektroierīču ieteicams pieslēgt atsevišķam pieslēgumam;

Tas nozīmē pieslēgumu vienai rozetei, kura baro tikai šo ierīci un kurai nav nozarojumu un citu pieslēgumu. Lai pārliecinoties, ielūkojieties šīs ierīces specifikācijas lappusē.

Nepārslogojiet tīkla rozetes. Pārslogotas rozetes, vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, apdeguši tīkla vadi, kā arī bojāta un saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama veselībai. Jebkurš no šī veida bojājumiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri apskatiet jūsu ierīces tīkla vadu un, ja jūs pamānāt bojājumu vai izdiluma pēdas, atvienojiet vadu no tīkla un pasūtiet autorizētam piegādātājam analogisku jaunu tīkla vadu nomaiņai.

Sargiet tīkla vadu no nepareizas fiziskas vai mehāniskas izmantošanas – locījumiem, mezgļiem, iespiedumiem, ievēršanas durvis vai mīdīšanas kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads ieiet ierīces korpusā.

Lai atvienotu ierīci no tīkla, izvelciet spraudni no tīkla rozetes. Uztādot ierīci sekojiet tam, lai spraudnim varētu viegli piekļūt.



#### Atbrīvošanās no ierīces

1. Ja uz ierīces korpusa redzams šis atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka uz šo ražojumu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus, valdības vai vietējo varas iestāžu noteiktus savākšanas punktus.
3. Pareizi atbrīvojoties no šīs ierīces jūs pasargāsiet no potenciāliem draudiem apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par to, kā atbrīvoties no jūsu nolietotās ierīces, jūs uzzināsiet sazinoties ar pilsētas municipālajām iestādēm, atkritumu izvešanas organizācijām vai veikalu, kurā savulaik ierīce tika iegādāta.



Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES direktīvu 204/108/EC un 2006/95/EC prasībām.

## Ievads

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Apkope un serviss                 | 3 |
| Pirms uzsākt lietošanu            | 4 |
| Priekšējais un aizmugures panelis | 5 |
| Tālvadība                         | 6 |

## Uzstādīšana un regulēšana

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| TV pieslēgums                     | 7     |
| Papildus aparatūras pieslēgšana   | 8     |
| Antenas pievienošana              | 8     |
| Akustisko sistēmu montāža         | 9     |
| Akustisko sistēmu pieslēgšana     | 9     |
| HDMI pieslēgums                   | 10    |
| Diska informācijas apskate ekrānā | 11    |
| Sākotnējie iestatījumi            | 11    |
| Vispārējās darbības               | 11-14 |
| VALODA                            | 11    |
| DISPLEJS                          | 12    |
| AUDIO                             | 13    |
| 5.1 sistēmas skaļruņu izvietojums | 13    |
| LOCK (vecāku uzraudzība)          | 14    |
| CITI                              | 14    |

## Lietošana

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vispārējās funkcijas             | 15 |
| Papildus funkcijas               | 16 |
| TV vadība                        | 16 |
| Audio CD vai MP3/WMA atskaņošana | 17 |
| Ieprogrammētā atskaņošana        | 17 |
| JPEG faila apskate               | 18 |
| DivX filmas noskatīšanās         | 19 |
| Radiostaciju programmēšana       | 20 |
| Radio klausīšanās                | 20 |
| RDS operācijas                   | 21 |
| DVD Audio diski                  | 22 |
| Gulēšanas taimera iestatīšana    | 23 |
| Vājinātājs                       | 23 |
| Noklusināšana                    | 23 |
| Signāla avota izvēle             | 23 |
| XTS/XTS pro                      | 23 |
| VIRTUAL skaņa                    | 23 |
| Atskaņošanas režīms              | 23 |

## ZINĀŠANAI

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Valodu kodi        | 24    |
| Zonu kodi          | 24    |
| Bojājumu novēršana | 25-26 |
| Specifikācija      | 27    |

## Apkope un serviss

Pirms sazināties ar servisa tehniķi iepazīstieties ar šīs nodaļas saturu.

## Ierīces pārvietošana

### Transportēšana

Lūdzu, saglabājiet aparatūras oriģinālo iepakojuma kārbu un materiālus. Ja būs nepieciešams iekārtu transportēt, iesaiņojot to oriģinālajā rūpnīcas iepakojumā tai tiks nodrošināta maksimālā aizsardzība pret bojājumiem.

### Ārējo virsmu tīrīšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīdu aerosolus.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas priekšmetus saskarē ar ierīci uz ilgāku laiku, jo tā rezultātā uz virsmas radīsies traipi.

### Ierīces tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mikstu, sausu lupatiņu. Ja virsmas kļuvušas sevišķi netīras, izmantojiet mikstu lupatiņu, kas viegli samērcēta vājā mazgājamā līdzekļa šķīdumā.

Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, spirtu, atšķaidītājus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

### Ierīces apkope

DVD/CD uztvērējs ir precizitātes iekārta, kurā izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Ja optiskā nolasītāja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nolietoties, attēla kvalitāte var pazemināties.

Atkarībā no izmantošanas apstākļiem ieteicams ik pēc 1000 darba stundām ieteicams veikt ierīces apskati un apkopi.

Detalizētu informāciju par šo procesu jūs varat saņemt tuvākajā autorizēta servisa centrā.

# levads

## Pirms uzsākt izmantošanu

Lai varētu nodrošināt iekārtas normālu ekspluatāciju, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar lietotāja instrukcijas saturu un saglabājiet šo rokasgrāmatu neskaidribru gadījumiem nākotnē.

Šī rokasgrāmatā sniegta informācija par jūsu DVD/CD uztvērēja izmantošanu un apkopi. Ja iekārtai nepieciešama servisa apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa organizāciju.

### Par simbolu displejā

“” var parādīties TV ekrānā darbības laikā un tas norāda, ka lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija šim konkrētajam DVD video diskam nav pieejama.

### Rokasgrāmatā izmantotie simboli

#### Piezīme:

Norāda uz īpašām piezīmēm un lietošanas funkcijām.

#### Ieteikums:

Norāda uz ieteikumiem un padomiem, kas atvieglo ierīces lietošanu.

Sadaļa, kuras virsrakstā redzams kāds no zemāk uzskaitītajiem simboliem, attiecas tikai uz diskām, kas marķēti ar šādu simbolu.

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | DVD        |
|  | Audio CDs  |
|  | MP3 faili  |
|  | WMA faili  |
|  | JPEG faili |
|  | DivX faili |

Ražots pēc Dolby Laboratories licences.  
“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības: 1992-1997 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.

Ražots pēc Digital Theater Systems, Inc. U.S. licences.  
Patenti No 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535, kā arī citi aizsargāti ASV un vispasaules patenti. “DTS” un “DTS Digital Surround” ir Digital Theater Systems, Inc. reģistrētas tirdzniecības zīmes. Autortiesības: 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

### Atskaņojamo disku veidi

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | DVD<br>(8 cm / 12 cm disks)      |
|  | Audio CD<br>(8 cm / 12 cm disks) |

Papildus augšminētajiem šī iekārta spēj atskaņot DVD±R, DVD±RW un CD-R vai CD-RW, kuros ierakstīti audio fragmenti, MP3, WMA, JPEG vai DivX faili.

#### Piezīmes:

- Atkarībā no ierakstošās aparatūras stāvokļa vai arī no paša CD-R/RW (vai DVD-RW, DVD+RW) diska kondīcijas, dažus CD-R/RW (vai DVD-RW, DVD+RW) diskus uz iekārtas atskaņot nebūs iespējams.
- Nemēģiniet uz kādas no diska pusēm (ieraksta vai anotācijas) uzlīmēt etiķeti vai kādu uzlīmi.
- Neizmantojiet ekscentriskus kompaktdiskus (piemēram, sirsnīņveida vai astoņstūrainus). Tas var izraisīt sistēmas bojājumus.

### Reģionālais kods

Iekārtas aizmugurē ir uzdrukāts reģionālais kods. Šī iekārta var atskaņot tikai tos DVD diskus, kuri apzīmēti ar šo kodu vai marķējumu “ALL”.

### Par reģionālajiem kodiem

- Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim numuram ir jāsakrīt ar jūsu DVD atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot.
- Ja jūs mēģināsit atskaņot DVD disku ar citu reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums “Check Regional Code” (“Pārbaudiet reģionālo kodu”).




### Kas ir SIMPLINK?

Dažas iekārtas funkcijas var vadīt ar TV tālvadības pulti, kad šī ierīce un LG TV ar SIMPLINK ir saslēgtas kopā caur HDMI savienojumu.

- Ar LG TV tālvadības pulti var vadīt sekojošas funkcijas: Atskaņot, Pausēt, Skenēt, Pārlekt, Apturēt, Izslēgt barošanu utt.
- Sīkāku informāciju par SIMPLINK funkciju skatiet TV īpašnieka rokasgrāmatā.
- LG TV ar SIMPLINK funkciju ir apzīmēt ar augstāk parādītu logotipu.
- Lietojiet kabeli, kura izlaidums ir jaunāks nekā 1.2A HDMI kabelis.

## Priekšējais un aiz mugures panelis

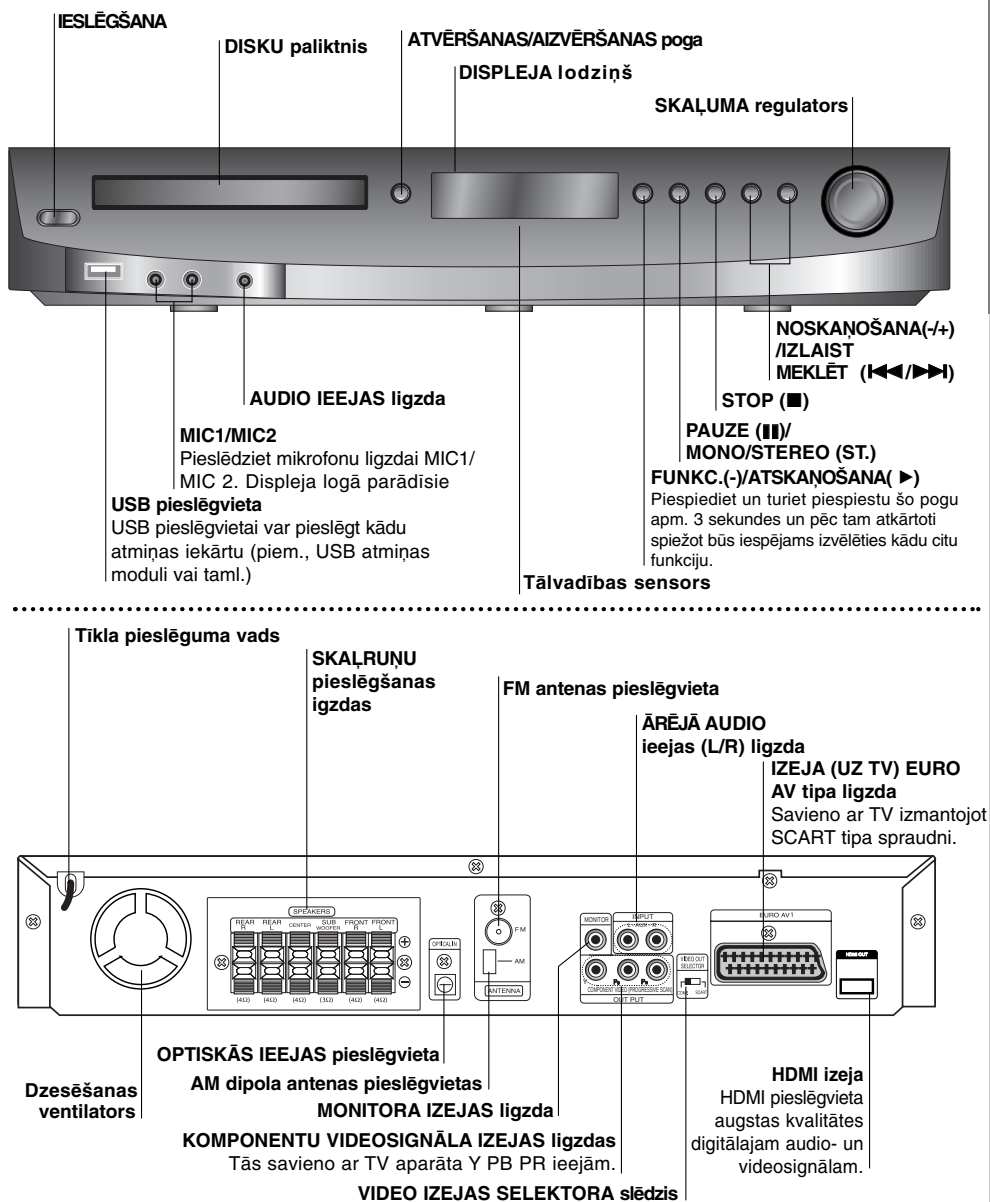

Neaizskariet ar pirkstiem uz aiz mugures paneļa izvietoto ligzdu iekšējos kontaktus. Elektrostatiskā izlāde var neatgriezeniski sabojāt iekārtu.

## Tālvadības pults

**POWER TUNER**  
Aktivizē sistēmas radiouztvērēju (FM un AM diapazonus)

**AUX**  
Ļauj izvēlēties ieejas signāla avotu.

**USB**  
Atskaņo multimēdiju failus.

**REPEAT (ATKĀRTOT)**  
Atkārtot nodaļu, celiņu, dziesmu, visu disku

**REPEAT A-B**  
Atkārtot secību

**AUDIO**  
Fonogrammas valodas (DVD) un audiokanālu (CD) izvēle.

**SOUND**  
Apskaņojuma režīma izvēle.

**MIC VOL. (▼/▲)**  
Noregulējiet mikrofona jutību

**MIC VOL.**  
spiežot taustiņu **MIC VOL.**

**MENU**  
Atvērt DVD diska izvēlni.

**(PIETUVINĀT) ZOOM**  
Iestatījumu izvēlnes atv./aizv.

**DISPLAY**  
Piekļuve ekrāna saskarnei.

**RETURN**  
Iestatījumu izvēlnes aizvēršana.

**◀▶/▲▼(kr./lb./augšup/lejup)**  
Opciju izvēle izvēlnē.

**ENTER**  
Opciju izvēlnes apstiprināšana.


**PRESET (-/+)**  
Radiostaciju izvēle.

**TUN. (-/+)**  
Manuāla radiostaciju noskaņošanas

**Ciparu taustiņi (0-9)**  
Radiostaciju un izvēlnēs pieejamo numurēto opciju izvēle.

**RDS/RESOL.**  
Ļauj pārskatīt dažādu RDS opciju displeja logus

Izšķirtspējas maiņa atbilstoši TV modelim.

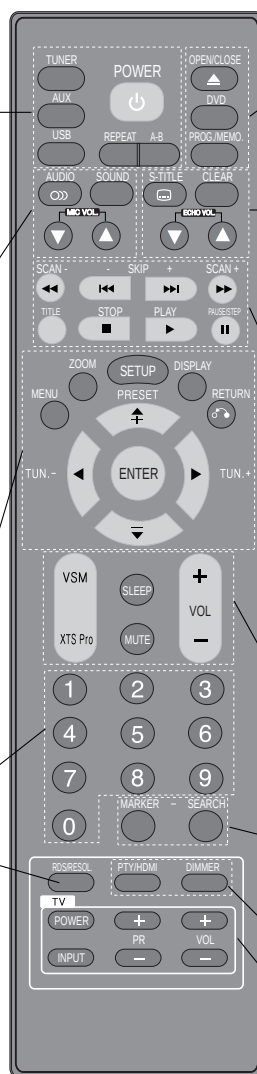

**OPEN/CLOSE (▲)**  
Diska ligzdas atv. un aizv.

**DVD**  
Izejošā signāla avota (CD/DVD) izvēle.

**PROG./MEMO.**  
Programmas izvēlnes atv./aizv. Radiostaciju frekvenču saglabāšana

**S-TITLE**  
DVD subtitru valodas izvēle.

**CLEAR**  
Celiņu dzēšana programmas izvēlnē un marķējuma dzēšana MARKER SEARCH izvēlnē.

**ECHO VOL. (▼/▲)**  
Piespiediet **ECHO VOL.** (●/○) uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu reverberācijas skaļuma līmeni

**SCAN/SLOW (◀◀/▶▶)**  
Meklēšana abos virzienos. Palēnināta atskaņošana abos virzienos.

**PĀREJA ATPAKAĻ/UZ PRIEKŠU (◀◀/▶▶)**  
**TITLE**  
Diska satura izvēlne (ja pieejama).

**STOP (■)**  
**PLAY (▶)**  
**PAUSE/STEP (||)**

**VSM**  
**XTS pro**  
Apskaņojuma efektu aktivizēšana. Izteiksmīgāks, piesātinātāks skaņējums.

**SLEEP**  
Iekārtas izslēgšanas taimera iestatīšana.

**MUTE(klusinājums)**  
**VOLUME (-/+)**  
Ļauj noregulēt skaļruņu skaņējuma līmeni.

**MARKER**  
Marķējuma izvietošana atskaņojot

**SEARCH**  
Piekļuve MARKER SEARCH izvēlnei.

**PTY/HDMI**  
Ļauj uzsākt noteikta PTY tipa meklēšanu HDMI režīma ieslēgšana (HDMI) un izslēgšana (OFF).

**DIMMER**  
Displeja spilgtuma maiņa laikā, kad iekārta ieslēgta.

**TV**  
TV vadības aktivizēšana (tikai LG televizoriem). (Sk. 16. lpp.)

### Tālvadības pults darbības distance


Pavērsiet tālvadības pulti pret tālvadības sensoru un spiediet vajadzīgo pogu.

- **Attālums:** apm. 23 pēdas (7 m) no tālvadības sensora
- **Angle:** About 30° in each direction in front of the remote sensor

### ⚠ Brīdinājums

Neizmantojiet vienlaicīgi vecu un jaunu bateriju. Nekad nejauciend dažādu tipu baterijas (standarta, alkalīna u taml.).

### Bateriju ievietošana tālvadības pultī

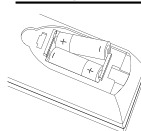

Neņemiet bateriju nodalījuma vāciņu pults aizmugurē un ievietojiet divas R06 tipa (izmērs AA) baterijas pareizi orientējot + un -.

# Uzstādīšana un regulēšana

## TV pieslēgšana

Atkarībā no jūsu aparātūras konfigurācijas izveidojiet kādu no zemāk aprakstītajiem pieslēgumiem.


### Ieteikumi:

- Atkarībā no jūsu TV un citām ierīcēm, kuras jūs vēlaties pieslēgt, eksistē vairāki varianti, ka pievienot sistēmai jūsu DVD/CD uztvērēju. Izvēlieties kādu no zemāk aprakstītajiem.
- Vajadzības gadījumā, lūdzu, ielūkojieties jūsu TV, videomagnetofona, stereo sistēmas vai pārējo ierīču lietošanas instrukcijās, lai varētu izvēlēties optimālu pieslēgšanas variantu.

### Brīdinājums:

- Sekoiet tam, lai DVD/CD uztvērējs tiktu pieslēgts televizoram tiešā veidā. Izvēlieties pareizo televizora AV ieeju.
- Nepieslēdziet jūsu DVD/CD uztvērēju pie TV caur videomagnetofonu. DVD var tikt izkropļots pretkopēšanas sistēmas darbības rezultātā.

### DVD/CD uztvērēja aizmugure

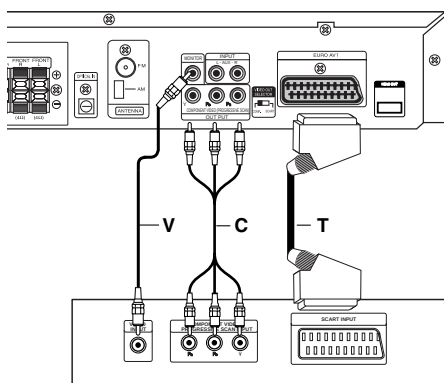

Televizora aizmugure

### Video pieslēgums

Savienojiet DVD/CD uztvērēja ligzdu MONITOR OUT ar televizora VIDEO IN ligzdu izmantojot komplektā ietilpstošo video kabeli (V).

### Komponentu video pieslēgums

Savienojiet DVD/CD uztvērēja COMPONENT VIDEO OUT ligzdas ar atbilstošajām ligzdām televizora aizmugurē izmantojot Y PB PR kabeli (C).

### SCART pieslēgums

Savienojiet DVD/CD uztvērēja ligzdu EURO AV OUTPUT (TO TV) ar atbilstošo ligzdu televizora aizmugurē izmantojot SCART kabeli (T).

- Ja jums ir augstas izšķirtspējas vai "ciparsignālam sagatavots" televizors, jūs varat izmantot priekšrocības, ko dod DVD/CD uztvērēja progresīvās nolases izeja, lai iegūtu maksimālo video izšķirtspēju.
- Ja jūsu televizors nespēj apstrādāt jūsu iestatītās izšķirtspējas signālu, ekrānā parādīsies izkropļots attēls. Lūdzu, ieskatieties jūsu televizora lietošanas instrukcijā un noregulējiet izšķirtspēju tā, lai televizors spētu apstrādāt signālu.

### Piezīmes:

- Izmantojot VIDEO OUT, S-VIDEO OUT un Component Video pieslēgumu, HDMI režīmam jābūt izslēgtam (OFF).
- Iekārtai nav SCART atbalsta ienākošām videosignālam..




### Uzmanību

#### VIDEO OUT SELECTOR slēdzis



Izslēgtai iekārtai izvēlieties vai nu COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) vai SCART signālu no EURO AV TO TV pieslēgvietas atkarībā no televizora pieslēguma veida.

## Papildus ierīču pieslēgšana

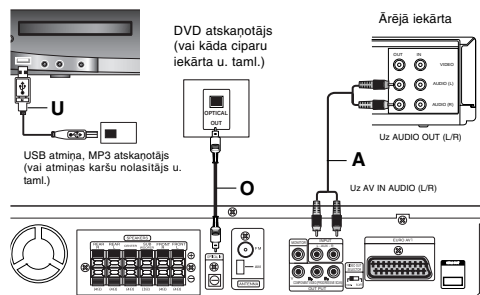

DVD/CD uztvērēja aizmugure

### USB pieslēgums (U)

Savienojiet USB atmiņas (vai MP 3 atskaņotāja u. taml.) USB spraudni ar USB pieslēgvietu uz iekārtas priekšējā panela.

### USB ierīces atvienošana no uztvērēja

1. Aktivizējiet citu funkciju vai divreiz ātri piespiediet STOP (■).
2. Atvienojiet USB ierīci no uztvērēja.

#### Piezīmes:

- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci.
- Atskaņot iespējams mūzikas failus (MP3/WMA), skatīties attēlus (JPEG) un video failus.
- Ši ierīce var izmantot USB HUB.
- Ieteicamās atmiņas kartes.  
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)  
- Savietojams ar failu sistēmām FAT16, FAT32.  
- Izmantojiet tikai norādītās atmiņas kartes.
- Ierīces, kurām pēc pieslēgšanas datoram nepieciešams instalēt papildus programmu, netiek atbalstītas.
- Izmantojot USB HDD (cieto disku), neaizmirstiet pareizas darbības nodrošināšanai pieslēgt USB HDD ārējās barošanas avotu. Atbalstīti tiek līdz pat četriem primārajiem nodalījumiem (partitions) uz diska. Ja uz diska atrodas paplašinātais nodalījums, tas atbalstīts netiks.
- Ja USB iekārtā ir divi vai vairāk diski, diska ekrānā parādīsies kā mape. Ja pēc mapes izvēlēšanās nepieciešams atgriezties sākuma izvēlnē, piespiediet RETURN.
- Ciparu fotokameras un mobilie telefoni netiek atbalstīti.

### AUX IN pieslēgums (A)


Pievienojiet ārējās ierīces izeju AUX AUDIO Input (L/R) līgzdai.

### OPTICAL IN pieslēgums (O)

Savienojiet DVD atskaņotāja (vai kādas citas ciparu iekārtas) izeju ar OPTICAL IN pieslēgvietu.

### AUDIO IN pieslēgums (D)

Savienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP u. taml.) izeju ar AUDIO ieejas līgzdu.

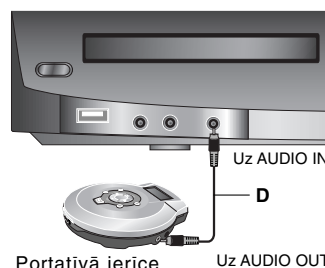


## Antenas pieslēgšana

Lai varētu klausīties radio, pieslēdziet komplektā iekļauto FM/AM antenu.

- Pievienojiet AM cilpas antenu AM antenas pieslēgvietai.
- Pievienojiet FM stieples antenu FM antenas pieslēgvietai.


#### Piezīmes:


- Lai izvairītos no interferences trokšņiem, novietojiet AM cilpas antenu pēc iespējas tālāk no DVD/CD uztvērēja un citiem komponentiem.
- Attiniet pilnībā FM stieples antenu.
- Pēc FM stieples antenas pieslēgšanas centieties to novietot pēc iespējas horizontāli.

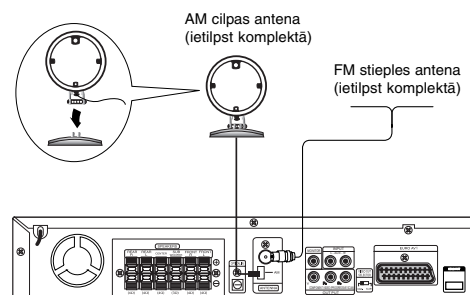


## Akustisko sistēmu montāža

Pirms skaļruņu pievienošanas vispirms samontējiet skaļruņu statīvu, kā parādīts attēlā.

- 

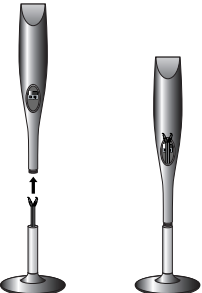1. Rotējot stieni, piestipriniet to pie pamatnes. Izvelciet skaļruņa vadu caur pamatnes caurumu.
- 

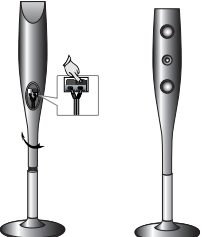2. Izvelciet skaļruņa vadu caur caurumu skaļrunī.
- 

3. Rotējot skaļruni, piestipriniet to pie statīva. Pievienojiet skaļruņa vadu attiecīgajām skaļruņa spailēm.


### Piezīmes:

- Uzmanieties, lai neiespiestu skaļruņa vadu starp skaļruni un stieni.
- Veicot montāžu, uzmanieties, lai nejauši nenomestu skaļruni.

## Akustisko sistēmu pieslēgšana

Pievienojiet akustiskās sistēmas, izmantojot tam paredzētos kabelus.

Lai nodrošinātu optimālu telpisko apskaņojumu, pienācīgi iestatiet akustisko sistēmu parametrus, proti, attālumu, skaļumu utt.

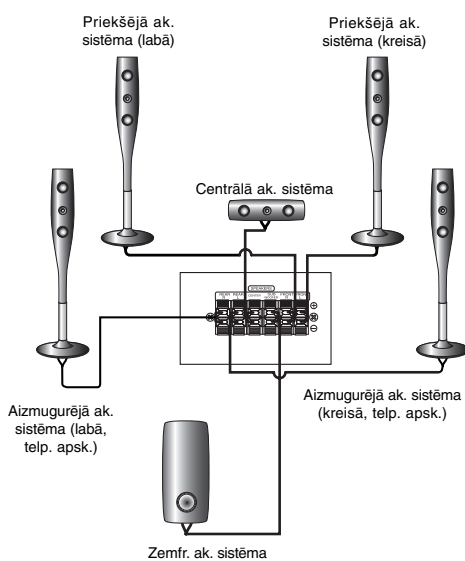

### Piezīmes:

- Sekoiet, lai akustisko sistēmu kabeli tiktu pievienoti aprīkojuma izvadiem, ievērojot polaritāti, resp., (+) pievienojiet (+) un (-) pievienojiet (-). Neievērojot pieslēgumu polaritāti, tiek izkropļota skaņa un atskaņojot izpaliek zemie toņi.
- Ja izmantojat priekšējās akustiskās sistēmas ar zemu nominālo jaudu, skaļuma līmeni iestatiet piesardzīgi, lai sistēmas nepārslogotu.

## HDMI pieslēgums

### Par HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) nodrošina video- un audiosignālu, izmantojot digitālu pieslēgumu, kas ļauj vienkārši pārraidīt ciparu signālu uz televizoriem, kas aprīkoti darbam HDMI vai DVI standartā.

HDMI televizora pieslēgumam nepieciešams HDMI kabelis, DVI televizora pieslēgumam – HDMI-DVI adapters.


HDMI nodrošina parasto, uzlaboto un augstas izšķirtspējas videosignālu, parasto audiosignālu un telpisko daudzkanālu apskaņojumu, kā arī nekompresētu ciparu videosignālu un caurlaides spēju līdz 5 gigabaitiem sekundē. Šādam pieslēgumam, kas nodrošina komunikāciju starp AV signāla avotu un AV iekārtām (piem., DTV), nepieciešams tikai viens kabelis un ligzda.

HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licencētāju uzņēmuma preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Ja izmantojat HDMI televizoru vai monitoru, varat to pievienot DVD/CD resiveram ar HDMI kabeli.


1. Savienojiet DVD/CD resivera HDMI OUT ligzdu ar HDMI standarta televizora vai monitora HDMI ligzdu, izmantojot atbilstošu kabeli (H).
2. Iestatiet televizoru HDMI signāla uztveršanai (sīkāk sk. televizora lietošanas pamācībā).
3. Iekārtai esot stop režīmā, aktivizējiet HDMI režīmu, nospiežot HDMI taustiņu. Atkārtoti nospiežot RESOL. taustiņu, iestatiet nepieciešamo izšķirtspēju.

- Lai kabeli pareizi pievienotu DVD/CD resivera ligzdai, tā spraudņa korpusam jābūt pavērstam tā, lai bulta atrastos augšpusē.
- HDMI taustiņš nedarbojas, ja nav pievienots HDMI kabelis.
- Ja ekrānā redzamas svītras vai trokšņu radīti traucējumi, pārbaudiet HDMI kabeli.
- Daļa HDCP standartam atbilstošu DVI iekārtu ar šo DVD/CD resiveru nestrādās.
- Ja televizoram nebūs HDCP atbalsta, ekrānā parādīsies trokšņu traucējumu "sniegums" vai arī vibrēs attēls.

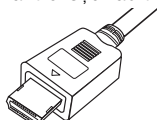

### Padoms

Izmantojot HDMI pieslēgumu, izejošā HDMI signāla izšķirtspēja (480p (vai 576p), 720p, 1080i, 1080p) var mainīties, nospiežot tālvadības pults taustiņu RESOL.

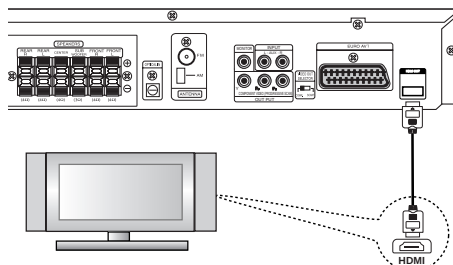

### Izšķirtspējas iestatīšana

Izšķirtspēju COMPONENT VIDEO OUT izejā iespējams mainīt, nospiežot tālvadības pults RESOLUTION taustiņu. Pieejamie izšķirtspējas iestatījumi sniegti tālāk.

| IZEJAS<br>PIESLĒGUMS   | Pieejamā izšķirtspēja                                     |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        | PAL                                                       | NTSC                                                      |
| HDMI<br>VIDEO OUT      | 1920 x 1080p<br>1920 x 1080i<br>1280 x 720p<br>720 x 576p | 1920 x 1080p<br>1920 x 1080i<br>1280 x 720p<br>720 x 480p |
| COMPONENT<br>VIDEO OUT | 1920 x 1080i<br>1280 x 720p<br>720 x 576p<br>720 x 576i   | 1920 x 1080i<br>1280 x 720p<br>720 x 480p<br>720 x 480i   |
| MONITOR OUT            | 720 x 576i                                                | 720 x 480i                                                |
| S-VIDEO                | 720 x 576i                                                | 720 x 480i                                                |
| SCART                  | 720 x 576i                                                | -                                                         |

### Piezīme:

- Ja ekrānā nav attēla pēc analogā videopieslēguma izveidošanas, mainiet izšķirtspēju uz 480i vai 576i.
- Izmantojot COMPONENT VIDEO OUT pieslēgumu ar 720p un 1080i izšķirtspēju, iespējams demonstrēt tikai tādus diskus, kam nav pretkopēšanas aizsardzības. Diski ar pretkopēšanas aizsardzību tiks demonstrēti 576p (PAL) un 480p (NTSC) izšķirtspējas režīmā.
- Izmantojot analogos videopieslēgumus (MONITOR OUT un S-VIDEO OUT), 1080p, 1080i, 720p, 576p un 480p izšķirtspēja nav pieejama.
- Izmantojot COMPONENT VIDEO OUT (Y/Pb/Pr), RGB režīmā pieejams melnbalts attēls.
- Mainot izšķirtspēju, mainās arī izvērlnu (MP3/JPEG/DivX) lielums.

### Uzmanību!

Ja ar HDMI kabeli pieslēgta ierakstes iekārta, izšķirtspējas maiņa var izraisīt darbības traucējumus. Lai likvidētu problēmu, ierakstes iekārta jāizslēdz un atkal jāieslēdz.

## Diska informācijas apskate displejā

Jūs varat displejā iepazīties ar dažādu informāciju par iekārtā ievietoto disku.

1. Piespiediet DISPLAY, lai redzētu informāciju par atskaņošanu.  
Displejā redzamā informācija var mainīties atkarībā no diska tipa vai atskaņošanas stāvokļa.
2. Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvājumiem piespiežot ▲ / ▼ un mainīt to vai izvēlēties iestatījumus spiežot ◀ / ▶.
  - Dziesma (celiņš) – patreizējās dziesmas (vai celiņa) numurs/kopējais dziesmu (vai celiņu) skaits.
  - Nodaļa – patreizējās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits.
  - Laiks – jau pagājušais skanējuma ilgums.
  - Audio – izvēlēta audio valoda vai kanāls.
  - Subtitri – izvēlētie subtitri.
  - Leņķis – izvēlētie leņķi/kopējais leņķu skaits.
  - Skaņa – izvēlētais atskaņošanas režīms.

### Piezīme:

Ja dažas sekundes netiek piespiesta neviena poga, ekrāna displejs aizveras.

## Sākotnējie iestatījumi

Izmantojot iestatījumu izvēlni jūs varat regulēt, piemēram, skaņas un attēla parametrus. Jūs varat arī iestatīt subtitru un iestatījumu izvēlnes valodu. Sīkāk par katru sākotnējo iestatījumu izvēlnes punktu sk. 11 – 14 lpp.

### Kā atvērt un aizvērt izvēlni:

piespiediet SETUP, lai atvērtu izvēlni. Vēlreiz piespiežot SETUP jūs atgriezīsieties sākotnējā ekrāna logā.

### Lai pārietu uz nākošo līmeni:

Piespiediet ▶ uz tālvadības pults.


### Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī:

Piespiediet ◀ uz tālvadības pults.

## VISPĀRŽJAS DARBĪBAS

1. Piespiediet SETUP. Atvēršies iestatījumu izvēlne.
2. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ▶, lai pārietu uz nākošo līmeni. Displejā parādīsies attiecīgā izvēlnes punkta patreizējie iestatījumi, kā arī iespējamā(s) iestatījumu opcija(s).
3. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos kādu citu opciju, un pēc tam piespiediet ▶, lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vēlamos iestatījumus, un pēc tam piespiediet ENTER, lai apstiprinātu izvēli. Dažiem iestatījumiem nepieciešams veikt papildus darbības.
5. Piespiediet SETUP vai PLAY, lai izietu no iestatījumu izvēlnes.

## VALODA

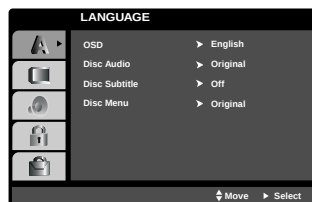

### OSD

Ļauj izvēlēties iestatījumu izvēlnes un ekrāna displeja valodu.


### Diska Audio / Subtitri / Izvēlne

Ļauj izvēlēties jums vēlamu valodu audio celiņam (diska audio), subtitriem un diska izvēlnei.

**Origināls** – norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis ieskaņots.

**Cita** – lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu taustiņus un pēc tam ENTER, lai apstiprinātu attiecīgo četr ciparu skaitli atbilstoši valodu kodu sarakstam 24 lpp. Ja jūs nejauši ievadāt nepareizu valodas kodu, piespiediet CLEAR.

## Displejs

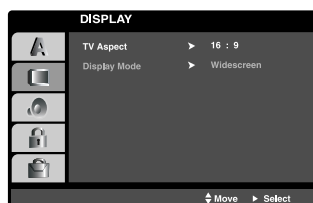

### TV attēla proporcijas

**4:3** – izvēlieties, ja pieslēgts standarta TV ar attēla proporciju 4:3.

**16:9** – izvēlieties, ja pieslēgts platekrāna TV ar attēla proporciju 16:9.

### Displeja režīms

Displeja režīms darbosies tikai tad, ja TV attēla proporcija ir iestatīta uz "4:3".

**Letterbox** – parāda platekrāna attēlu ar melnām joslām augšpusē un apakšpusē.

**Panscan** – automātiski parāda platekrāna attēlu uz visa ekrāna un nogriež ekrānā neietilpstošās zonas.

## AUDIO

Katram DVD diskam ir dažādas audio signāla opcijas. Iestatiet uztvērēja AUDIO opcijas atbilstoši jūsu izmantotajai audio sistēmai.



### Dinamiskā diapazona kontrole (DRC)

Izmantojot DVD\*1 formātu jūs varat dzirdēt diskā ierakstītās programmas skaņas celiņu visprecīzākajā un reālistiskākajā atskaņojumā, par ko jāpateicas ciparu audio tehnoloģijai. Tomēr jums var rasties vēlšanās samazināt audio signāla dinamisko diapazonu (starpību starp skaļākajām un klusākajām ieraksta vietām). Šādā režīmā iespējams klausīties filmas pavadījumu pie zemāk līmeņa nezaudējot skaņas dzidrumu. Lai to panāktu, ieslēdziet DRC stāvokli.

\*1: Tikai Dolby Digital

### Vokāls

Ieslēdziet Vocal režīmā On spēlējot daudzkanālu karaoke DVD diskus. Karaoke kanāli no diska tiks samiksēti normālā stereo signālā.

### HD AV Sync

Izmantojams, lietojot ciparu TV.

Dažkārt AV signāls netiek pārraidīts sinhroni, jo audiosignāls apsteidz videosignālu.

Šis efekts vērojams tāpēc, ka nepieciešams zināms laiks, lai analogo videosignālu pārveidotu ciparu signālā.

Līdz ar to attēls it kā atpaliek no skaņas, un var veidoties neatbilstība starp ekrānā notiekošo un fonogrammu.


Izmantojot HD AV Sync izvēlni, iespējams iestatīt audiosignāla aizkavējumu, tā nodrošinot sinhronu AV signāla pārraidi.

- Aizkavējuma laiks iestatāms ar 10 milisekunžu soli (0 ~ 300msec)
- Dažādu ražotāju televizoriem nepieciešamais aizkavējuma laiks atšķiras. Tāpēc optimālais aizkavējuma laiks katram televizoram iestatāms individuāli.

## 5.1 Skaļruņu iestatījumi

Iebūvētajam 5.1 kanālu visaptverošas skaņas dekodēram veiciet zemāk uzskaitītos iestatījumus.

1. Piespiediet ENTER un atvērsies 5.1 skaļruņu sistēmas iestatījumu izvēlne.

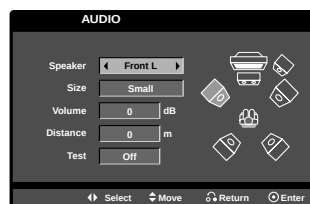

2. Izmantojiet ◀ / ▶, lai izvēlētos atbilstošo skaļruni.
3. Iestatiet opcijas izmantojot pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu izvēli. Displejā atgriezies iepriekšējā izvēlnē.

### Skaļruņu izvēle

Izvēlieties skaļruni, kuru vēlaties noregulēt. [Priekšējais skaļrunis (Priekšējais kreisais), Priekšējais skaļrunis (Priekšējais labais), Centrālais skaļrunis (Centrālais), Basu skaļrunis (SubWoofer), Aizmugures skaļrunis (Aizmugures kreisais), Aizmugures skaļrunis (Aizmugures labais)]

### Piezīme:

Daži no skaļruņu iestatījumiem nav pieejami pamatojoties uz Dolby Digital licences līgumu.

### Izmērs

Tā kā skaļruņi jāizvieto noteiktās vietās, šie iestatījumi nav maināmi.

### Skaļums

Piespiediet ◀ / ▶, lai noregulētu izvēlēta skaļruņa skaļumu. (-5dB ~ 5dB)

### Attālums


Tā kā skaļruņi jāizvieto noteiktās vietās, šie iestatījumi nav maināmi.

### Tests

Piespiediet ◀ / ▶, lai pārbaudītu signālu no katra skaļruņa. Noregulējiet skaļumu tā, lai tas sakristu ar testa signāla skaļuma līmeni, kas saglabāts sistēmas atmiņā.

Priekšējais kreisais (Front L) \_ Centrālais \_ Priekšējais labais (Front R) \_ Aizmugures labais (Rear R) \_ Aizmugures kreisais (Rear L) \_ SubWoofer (basu skaļrunis)

## LOCK (VECĀKU KONTROLE)

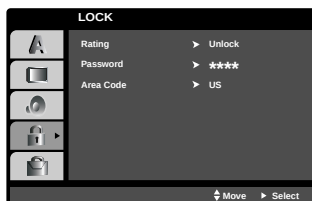

### Novērtējums

Nobloķē atskaņošanu pēc to satura novērtētiem DVD. Ne visiem diskkiem veikts novērtējums.

1. Izvēlieties "Rating" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Lai atvērtu LOCK opcijas, jums jāievada paša uzstādītā parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums tiks piedāvāta iespēja to ievadīt. Ievadiet paroli un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un atkal piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi. Jā jūs kļūdaties, pirms piespiest ENTER piespiediet CLEAR.
3. Izvēlieties novērtējumu robežās no 1 līdz 8 izmantojot ▲ / ▼ pogas.

**Novērtējums 1-8:** novērtējums „viens” (1) ir ar vislielākajiem ierobežojumiem, bet „astoņi” – ar vismazākajiem.

**Atbloķēt:** izvēloties „unlock” vecāku kontrole netiks aktivizēta un disku varēs atskaņot bez ierobežojumiem.

4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto novērtējumu, bet pēc tam SETUP, lai atstātu izvēlni.

### Parole

Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.

1. Izvēlieties Password no LOCK izvēlnes un pēc tam piespiediet ►.
2. Veiciet iepriekšējās secības (Novērtējums) 2. punktā aprakstītās darbības.  
Lai nomainītu paroli, izvēlieties opciju "Change" un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi.
3. Piespiediet SETUP, lai atstātu izvēlni.

### Ja aizmirsta parole

Ja jūs esat aizmirsis paroli, to var dzēst sekojoši:


1. Piespiediet SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadiet sešciparu skaitli "210499" un piespiediet ENTER. Parole tiks izdzēsta.

### Zonas kods

Ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti DVD videodiska novērtēšanai pamatojoties uz sarakstu 24. lpp.

1. Izvēlieties "Area Code" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Veiciet iepriekšējās sadaļas (Novērtēšana) 2. punktā aprakstītās darbības.
3. Izvēlieties pirmo simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
4. Piespiediet ► un izvēlieties otro simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
5. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu zonas koda ievadi.

## CITI

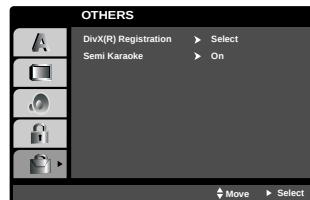

### DivX(R) registrācija

Mēs jums nodrošinām DivX®VOD (Video On Demand) reģistrācijas kodu, kas ļauj iznomāt un iegādāties DivX®VOD servisa piedāvātos videodiskus. Sikāk par to uzzināsiet apciemojot [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Izvēlieties opciju "DivX(R) Registration" un pēc tam piespiediet ►.
2. Piespiediet ENTER, kad izvēlēts "Select", un parādīsies reģistrācijas kods  
Use the registration code to purchase or rent the izmantojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu videodiskus no DivX® VOD servisa interneta vietnē [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video ierakstei diskā, lai varētu to atskaņot uz šīs iekārtas.
3. Piespiediet ENTER, lai izietu no izvēlnes.

### Piezīme:

Visus no DivX® VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai uz šīs iekārtas.

### Karaoke imitācija

Kad nodaļa / dziesma / celiņš ir pilnībā izskanējis, šī funkcija parāda ekrānā rezultātu un atskan fanfaru skaņas.

**on** : ieslēdz "Semi Karaoke" (karaoke imitācijas) funkciju. Kad jūs beigsiet dziedāt, ekrānā parādīsies novērtējums.

**off** : izslēdz "Semi Karaoke" (karaoke imitācijas) funkciju. Ekrānā neparādīsies novērtējums un neatskanēs fanfaru skaņas.

"Semi Karaoke" funkcijai piemēroti diski:

- DVD diski
- DVD Karaoke diski

### Ievēribai:

- Šī funkcija strādā DVD/CD režīmā.
- "Semi Karaoke" funkcija aktivizējas tikai tad, ja ir pieslēgts mikrofons.
- Skatoties filmas izslēdziet karaoke imitācijas funkciju vai arī nepieslēdziet mikrofonu MIC izvēlnē SET UP, ja nodaļai beidzoties atskan fanfaras vai ekrānā parādās novērtējums.

# Lietošana

## Vispārējs funkciju apraksts

| Buttons            | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Discs                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ▲ (OPEN / CLOSE)   | Izbīda un ievēl atpakaļ disku paliktni.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALL                     |
| ⏸ (PAUSE)          | Atskaņošanas laikā piespiediet ⏸, lai ieslēgtu pauzi.<br>Lai atskaņotu kadru pēc kadra, spiediet ⏸ atkārtoti.                                                                                                                                                                                           | ALL<br>DVD DivX         |
| SKIP (⏮ / ⏭)       | Atskaņošanas laikā piespiediet SKIP (⏮ vai ⏭), lai pārietu uz nākošo nodaļu/celiņu vai atgrieztos patreizējās nodaļas/celiņa sākumā.<br>Divreiz ātri piespiediet SKIP ⏮, lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.                                                                                   | ALL                     |
| SCAN (⏮ / ⏭)       | Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SCAN (⏮ vai ⏭), lai iestatītu vajadzīgo skenēšanas ātrumu.<br>DVD : ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮ vai<br>⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭ vai<br>DivX disc : ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮, ⏮ vai<br>⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭, ⏭ vai<br>WMA/MP3, Audio CD : ⏮ (X2, X4, X8) vai ⏭ (X2, X4, X8) | DVD DivX<br>ACD MP3 WMA |
| REPEAT             | Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet REPEAT, lai iestatītu vajadzīgo atkārtotības režīmu.<br>DVD video diski: nodaļa/virsraksts/izslēgta<br>audio CD, DivX/MP3/WMA diski: celiņš/visu/izslēgta                                                                                                     | ALL                     |
| REPEAT A-B         | Atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT A-B, lai iestatītu punktus A un B un atkārtotu secību no punkta A (sākuma punkts) līdz punktam B (beigu punkts).<br>Lai izslēgtu, piespiediet vēlreiz REPEAT A-B.                                                                                                 | DVD                     |
| ZOOM               | Atskaņošanas vai pauzes laikā piespiediet ZOOM, lai pietuvinātu videoattēlu (3 pakāpes).<br>Jūs varat pārvietoties pa pietuvināto attēlu izmantojot pogas ⏮ ⏭ ▲ ▼.                                                                                                                                      | DVD                     |
| TITLE              | Ja DVD diskā ir ieprogrammēta izvēlne, tā parādīsies ekrānā. Pretējā gadījumā izvēlne neparādīsies.                                                                                                                                                                                                     | DVD                     |
| MENU               | Izsauc ekrānā diska izvēlni.                                                                                                                                                                                                                                                                            | DVD                     |
| ⏸ (SUBTITLE)       | Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet S-TITLE, lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu.                                                                                                                                                                                                             | DVD DivX                |
| ⏮ (AUDIO language) | Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet AUDIO, lai klausītos audio valodu vai celiņu dažādās valodās.                                                                                                                                                                                                 | DVD DivX                |
| SLOW               | Pauzes režīmā piespiediet SCAN(⏮ vai ⏭), lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu.<br>DVD : ⏮ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vai ⏭ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)                                                                                                                                                                   | DVD                     |

#### Norādījumi attiecībā uz vispārējām funkcijām:

- Dažiem DVD diskkiem var nedarboties pietuvināšanas funkcija.
- A-B atkārtotības funkcija ir pieejama tikai konkrētajā nodaļā vai celiņā.

## Papildus funkcijas

### 1,5 reizes paātrināta atskaņošana

**DVD ACD MP3 WMA**

Atskaņošana ir iespējama ar 1,5 reizes lielāku ātrumu. 1,5-kārtīgs ātrums ļauj jums ātrāk pārskatīt attēlus un noklausīties audio, nekā atskaņojot disku normālā ātrumā.

1. Atskaņošanas laikā piespiediet **PLAY(▶)**, lai paātrinātu atskaņošanu 1,5 reizes. Displejā parādīsies uzraksts "▶X1.5".
2. Vēlreiz piespiediet **PLAY(▶)**, lai izslēgtu šo režīmu.

### Meklēšana pēc laika **DVD DivX**

Lai uzsāktu diska atskaņošanu pēc izvēlētā laika:

1. Atskaņošanas laikā piespiediet **DISPLAY**.
  2. Piespiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos taimera ikonu, un displejā parādīsies "--:--:--".
  3. Ievadiet vajadzīgo starta laiku: stundas, minūtes, sekundes no kreisās puses uz labo. Ja jūs kļūdiešies ievadot skaitļus, piespiediet **CLEAR**, lai dzēstu ievadīto. Pēc tam ievadiet pareizos skaitļus.
  4. Piespiediet **ENTER**, lai apstiprinātu ievadi.
- atskaņošana tiks uzsākta no iestatītā laika.

### Marķiera meklēšana **DVD DivX**

#### Marķiera ieprogrammēšana

Jūs varat uzsākt atskaņošanu no līdz pat deviņiem atmiņā ierakstītiem punktiem. Lai ieprogrammētu marķieri, nonākot vajadzīgajā diska punktā piespiediet **MARKER**. TV ekrānā uz brīdi parādīsies marķiera ikoniņa. Atkārtojiet operāciju, lai ievadītu līdz pat deviņiem marķieriem.

#### Atgriešanās uz marķieri un tā dzēšana

1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet **SEARCH**. Ekrānā atvērsies marķiera meklēšanas izvēlne.
2. 10 sekunžu laikā piespiediet **◀ / ▶**, lai izvēlētos tā marķiera numuru, uz kuru jūs vēlaties doties vai kuru nepieciešams dzēst.
3. Piespiediet **ENTER** un no marķiera pozīcijas tiks uzsākta atskaņošana. Vai arī piespiediet **CLEAR** un marķiera numurs tiks dzēsts no saraksta.
4. Jūs varat uzsākt atskaņošanu no jebkura marķiera ievadot attiecīgo numuru marķiera meklēšanas izvēlnē.

### Ekrāna saudzētājs

Ja iekārta tiek atstāta Stop režīmā ilgāk par 5 minūtēm, ieslēdzas ekrāna saudzētājs.

### Pēdējā kadra ierakste atmiņā **DVD**

Šis atskaņotājs fiksē atmiņā pēdējo kadru no pēdējā atskaņotā diska. Kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja disku izņem vai arī izslēdz atskaņotāju. Ja iekārtā tiek ievietots disks ar šo kadru, tas automātiski parādīsies ekrānā.

#### Piezīme:

Uztvērējs nefiksēs pēdējo kadru, ja pirms ierīces izslēgšanas nebūs uzsākta diska atskaņošana.

### Sistēmas izvēle

Jums jāizvēlas jūsu TV sistēmai atbilstošs sistēmas režīms. Ja displeja logā parādās uzraksts **NO DISC**, piespiediet un turiet piespiestu pogu **||** uz priekšējā panela vai pogu **PAUSE/STEP (||)** uz tālvadības pults ilgāk par 5 sekundēm, lai varētu izvēlēties sistēmu (**PAL**, **NTSC**).

- Ja izvēlētā sistēma nav savietojama ar jūsu TV sistēmu, ekrānā var neparādīties normāls krāsains attēls.

**NTSC:** iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts **NTSC-TV**.

**PAL:** iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts **PAL-TV**.

## Televizora vadība

Jūsu tālvadības pults ļauj vadīt jūsu DVD/CD uztvērēju, kā arī aktivizēt atsevišķas jūsu LG televizora funkcijas.

Lai vadītu LG televizoru, iepazīstieties ar zemāk sniegto instrukciju.

### Tālvadības kodu ieprogrammēšana LG televizoram

1. Turiet piespiestu **POWER (TV)** un piespiediet vairākas reizes **PR(-/+)** pogu, līdz televizors ieslēdzas un izslēdzas.
2. **POWER (TV)**, **PR(-/+)**, **VOL (-/+)**, un **INPUT** pogas uz tālvadības pults tiek izmantotas LG televizora vadībai.

#### Piezīme:

Ja ar tālvadības pulti neizdodas vadīt jūsu televizora modeli, izmēģiniet citu kodu vai izmantojiet LG televizora oriģinālo tālvadības pulti. (LG vai Gold Star)  
Sakarā ar ražotāju izmantoto kodu daudzveidību MŪSU KOMPĀNIJA nevar garantēt to, ka tālvadības pults derēs jebkura LG TV modeļa vadībai.

## Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana

Šī ierīce spēj atskaņot audio kompaktdiskus vai MP3/WMA failus.

### MP3/ WMA/ Audio CD

Ievietojot kādu MP3/WMA failu datu nesēju vai audio CD TV ekrānā atvērsies izvēlne.

Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos celiņu/failu un pēc tam, lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet PLAY vai ENTER. Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas. Sīkāk par to sk.15 lpp.

### ID3 tags

Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju, piemēram, skaņdarbu nosaukumus, šo informāciju jūs varat apskatīt piespiežot pogu DISPLAY.

(dziesma, izpildītājs, albūms, žanrs, komentāri)

### Ieteikumi:

- Piespiediet MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA un JPEG failiem jūs varat pārslēgt starp MP3/WMA un JPEG. Piespiediet TITLE un pēc tam vārds MUSIC vai PHOTO tiks izgaismots izvēlnes augšpusē.

### MP3 / WMA disku savietojamības ierobežojumi:

- Izvēlēšanas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48 kHz (WMA).
- Datu plūsmas ātrums: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA).
- DVD/CD uztvērējs nespēs nolasīt MP3/WMA failu ar paplašinājumu, kas atšķiras no ".mp3" vai ".wma".
- CD-R izpildījuma formātam jāatbilst standartam ISO 9660
- Ja jūs MP3 / WMA failu ieraksti izmantojiet programmu, kura nespēj izveidot failu sistēmu (piemēram, Direct-CD), MP3 / WMA failus atskaņot neizdosies. Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator, kurš izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- Failu nosaukumos drīkst būt ne vairāk, kā 8 zīmes, bet paplašinājumam jābūt .mp3 vai .wma.
- Nosaukumos nedrīkst iekļaut speciālus simbolus, piemēram: / ? \* " < > | u. taml.
- Failu kopējais skaits diskā nedrīkst pārsniegt 999.

Lai varētu nodrošināt optimālu atskaņošanas kvalitāti, uz šī DVD/CD uztvērēja atskaņotajiem diskām jāatbilst noteiktiem tehniskiem standartiem. Rūpnieciski izgatavotie DVD diski atbilst šim prasībām. Taču eksistē arī vesela virkne ierakstāmu disku formātu (tani skaitā - CD R, kuros ierakstīti faili MP3 vai WMA formātā), kuru sekmīgai atskaņošanai nepieciešami zināmi priekšnoteikumi (sk. iepriekš).

**Klientiem jāatceras, ka MP3 / WMA failu un mūzikas lejupielādei izmantojot internetu ir nepieciešamas īpašas atļaujas. Mūsu kompānijai nav tiesību piešķirt šādas atļaujas. Šīs atļaujas jāiegādājas no autortiesību īpašnieka.**

## Ieprogrammētā atskaņošana

Programmēšanas funkcija nodrošina iespēju jums iecienītākās dziesmas no jebkura diska saglabāt uztvērēja atmiņā. Programmā var iekļaut līdz pat 300 nosaukumiem.

1. Ievietojiet uztvērējā disku.  
Audio CD un MP3/WMA diskām:
2. Izvēlieties nosaukumu no "List" un pēc tam piespiediet PROG. Vai arī izvēlieties ikoniņu "➡ (Add)" un pēc tam piespiediet ENTER, lai iekļautu izvēlēto nosaukumu programmas sarakstā.

### Piezīme:

Jūs varat vienlaicīgi pievienot visas diskā esošās dziesmas. Izvēlieties "➡ (Add All)" ikoniņu un piespiediet ENTER.

3. Izvēlieties no programmas saraksta celiņu, ar kuru jūs gribat uzsākt atskaņošanu. Piespiediet MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
4. Piespiediet PLAY vai ENTER, lai uzsāktu atskaņošanu. Atskaņošana notiks tādā secībā, kādā nosaukumi ieprogrammēti. Atskaņošana tiks apturēta, kad būs nospēlētas visas dziesmas no ieprogrammētā saraksta.
5. Lai pārietu no ieprogrammētās atskaņošanas uz parasto, izvēlieties celiņu no AUDIO CD (vai MP3/WMA) saraksta un piespiediet PLAY.

### Ieprogrammēto dziesmu atkārtota noklausīšanās

1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT. Parādīsies atkārtojuma ikoniņa.
2. Piespiediet vēlreiz REPEAT, lai iestatītu vēlamo atkārtotās režīmu.
  - TRACK: atkārtot tikai patreizējo celiņu
  - ALL: atkārtot visas dziesmas no programmas saraksta.
  - Off (nav redzams displejā): atkārtotāšana nenotiks.

### Dziesmas izdzēšana no programmas saraksta

1. Izmantojot ▲ ▼ izvēlieties celiņu, kuru nepieciešams dzēst no programmas saraksta.
2. Piespiediet CLEAR. Vai arī izvēlieties "✖ (Delete)" ikoniņu un pēc tam piespiediet ENTER, lai dzēstu celiņu no programmas saraksta. Lai nodzēstu citus celiņus, atkārtojiet šo operāciju vajadzīgo skaitu reižu.

### Visa programmas saraksta dzēšana

Izmantojot ▲ / ▼ izvēlieties "✖ (Del all)" un piespiediet ENTER.


### Piezīme:

Programma tiek dzēsta arī izņemot no iekārtas disku.

## JPEG faila apskate **JPEG**

Šī ierīce spēj atskaņot diskus ar JPEG failiem. Pirms uzsākt JPEG failu atskaņošanu iepazīstieties ar labajā pusē redzamajiem ieteikumiem attiecībā uz JPEG ierakstiem.

1. Ievietojiet disku un iebīdīet paliktni. TV ekrānā atvērsies izvēlne PHOTO.

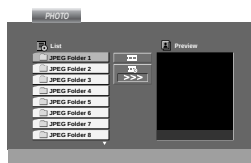

2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu saraksts. Ja atrodoties failu sarakstā jūs vēlaties atgriezties iepriekšējā – mapju logā, izmantojiet ▲ / ▼ pogas uz tālvadības pults, lai izvēlētos [F1].. un piespiediet ENTER.
3. Ja nepieciešams apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY. Faila apskates laikā jūs varat piespiest STOP, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē (JPEG izvēlnē).

### Ieteikumi:

- Pieejami četri slaidu parādīšanas ātrumi [F2] : > (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs) un II (izslēgts). Izmantojot ▲ / ▼ / ◀ / ▶ izvēlieties vajadzīgo ātrumu. Pēc tam izmantojot ◀ / ▶ izvēlieties vajadzīgo opciju un piespiediet ENTER.
- Ja ātruma izvēles opcija ir izslēgta, slaidu parādīšana nav aktivizēta.

### Slidrāde

Izmantojot ▲ ▼ ◀ ▶ izvēlieties [F3] (Slide Show) un piespiediet ENTER. (Izšķirtspēju mainīt nav iespējams)

### Stopkadrs

1. Slidrādes laikā piespiediet PAUSE/STEP. DVD/CD uztvērējs pārslēgsies režīmā PAUSE.
2. Lai vēlreiz aktivizētu slidrādi, piespiediet PLAY vai vēlreiz PAUSE/STEP pogu.

### Pāreja uz citu failu

Apskates laikā piespiediet vienreiz SKIP (◀◀ vai ▶▶), lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo failu.

### Attēla pagriešana

piespiediet ▲ ▼ ◀ ▶, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretējā virzienā.


### JPEG disku savietojamību ar atskaņotāju ierobežo sekojoši faktori:

- Atkarībā no JPEG failu izmēriem un skaita var paiet zināms laiks, kamēr DVD/CD uztvērējs nolasīs diska saturu. Ja pēc vairākām minūtēm ekrānā neparādīsies izvēlne, daži no failiem var izrādīties pārāk lieli pēc izmēra – samaziniet JPEG failu izmērus tā, lai tie nepārsniegtu 2 megapikselus jeb izmēru 2760 x 2048 pikseli un ierakstiet vēl vienu kompaktdisku.
- Kopējais failu un mapju skaits diskā nedrīkst pārsniegt 999.
- Dažus diskus var neizdoties nolasīt, jo tiem iespējams atšķirīgs ieraksta formāts vai arī disks var būt neapmierinošā kondīcijā.
- Pārliecinieties, ka visiem kompaktdiskā iekopētajiem failiem ir paplašinājums ".jpg".
- Ja failu paplašinājumi ir ".jpe" vai ".jpeg", lūdzu, pārsauciet to par ".jpg" failu.
- Failus bez paplašinājuma ".jpg" DVD/CD uztvērējs neatskaņos. Ari tajos gadījumos, kad Windows Explorer parāda šos failus kā JPEG attēlu failus.

## DivX kino faila atskaņošana

DVD/CD uztvērējs var atskaņot DivX formāta diskus.

1. Ievietojiet disku un iebidiet paliktni. TV ekrānā atvērsies izvēlne MOVIE.

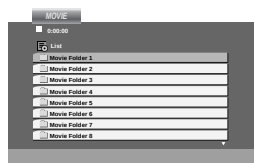

2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu saraksts. Ja jūs no failu saraksta vēlaties atgriezties mapju sarakstā, izmantojiet tālvadības pults pogas ▲ / ▼ un pēc tam piespiediet ENTER.
3. Ja jūs vēlaties apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY.
4. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet STOP.

### Norādījumi attiecībā uz Divx subtitriem

Ja atskaņošanas laikā redzami nekvalitatīvi subtitri, piespiediet un turiet piespiestu apm. 3 sekundes pogu S-TITLE, bet pēc tam piespiediet S-TITLE, lai izvēlētos citu valodas kodu, lai ekrānā redzētu subtitrus labā kvalitātē.

### Ieteikumi:

- Lai pārietu uz nākošo lappusi, piespiediet MENU.
- Ja diskā ierakstīti MP3/WMA, JPEG un MOVIE faili, jūs varat pārslēgt MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnes. Piespiediet TITLE un pēc tam izgaismosies opcijas MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnes augšgalā.

### Piezīmes:

- Neaizmirstiet izvēlēties "SUBTITLE ON" režīmu noklikšķinot uz subtitru faila ikreiz pirms DivX faila atskaņošanas.
- Ja subtitru failā tiek piedāvāts vairāk par divām valodām, pieejami ir tikai oriģinālie subtitri.
- DivX failu atskaņošanas laikā jūs nevarēsiet regulēt skaņas režīmu un VIRTUAL skaņu.

### DivX disku savietojamībai ar šo atskaņotāju ir sekojoši ierobežojumi:

- Pieejamā DivX faila izšķirtspēja ir zemāka par 800x600 (P x A) pikseļiem.
- DivX subtitru faila nosaukumā ir izmantojamas 45 rakstzīmes.
- Ja DivX failā iekļauts kāds neatpazīstams kods, ekrānā tas var parādīties kā " \_ ".
- Ja kadru frekvence pārsniedz 30 kadrus 1 sekundē, šī iekārta var normāli nefunkcionēt.
- Ja ierakstītie video un audio faili nav izkārtoti pamīšus, tiks atskaņots tikai video vai tikai audio.

### Atskaņojamie DivX failu formāti

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

### Atskaņojamie subtitru formāti

- SubRip(\*.srt/\* .txt)
- SAMI(\*.smi)
- SubStation Alpha(\*.ssa/\* .txt)
- MicroDVD(\*.sub/\* .txt)
- SubViewer 2.0(\*.sub/\* .txt)
- VobSub(\*.sub)

### Atbalstītie atskaņošanas kodeksu formāti

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

### Atskaņojamais audio formāts

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Iztvēršanas frekvence: within 32 - 48 kHz (MP3), within 24 - 48kHz (WMA)
- Datu plūsmas ātrums: 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

## Radiostaciju ierprogrammēšana

Jūs varat ierprogrammēt 50 stacijas FM un AM (VW) diapazonos.

Pirms uzsākt staciju meklēšanu samaziniet atskaņošanas skaļumu.

1. Spiediet pogu TUNER uz tālvadības pults līdz displeja logā parādās FM vai AM (MW).
2. Tagad ikreiz piespiežot TUNER FM un AM (MW) parādās pārmaiņus.
3. Piespiediet un apm. divas sekundes turiet piespiestu TUN.(-/+), līdz sāk mainīties frekvences rādījumi, tad atlaidiet pogu. Skenēšana apstājas, kad DVD/CD uztvērējs noskaņojies uz raidstaciju.
4. Piespiediet PROG./MEMO. uz tālvadības pults. Displeja logā sāks mirgot iepriekšnoteikts numurs.
5. Piespiediet PRESET (-/+) uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekšnoteikto numuru.
6. Vēlreiz piespiediet PROG./MEMO. uz tālvadības pults. Raidstacija tiks saglabāta atmiņā.
7. Lai ierprogrammētu citas stacijas, atkārtojiet 3. -6. punktā aprakstītās darbības.

### Lai noskaņotos uz staciju ar vāju signālu

3. punkta izpildes laikā atkārtoti spiediet TUN.(-/+), lai manuāli noskaņotos uz raidstaciju.

### Visu ierprogrammēto staciju dzēšana

Piespiediet un apm. divas sekundes turiet piespiestu PROG./MEMO., līdz displeja logā parādīsies "ERASE ALL". Pēc tam vēlreiz piespiediet PROG./MEMO. un visas stacijas tiks izdzēstas no atmiņas.

- Ja jūs esiet nejauši ieslēdzis "ERASE ALL" režīmu un nevēlaties dzēst atmiņu, nespiediet nevienu taustiņu. Pēc dažām sekundēm "ERASE ALL" režīms izslēgsies un uztvērējs atgriezīsies normālā darba stāvoklī.

### Piezīme:

Kad visas stacijas būs ievadītas, displeja logā uz brīdi parādīsies uzraksts FULL un pēc tam sāks mirgot iepriekšnoteiktais numurs.

Lai mainītu iepriekšnoteikto numuru, izpildiet iepriekš 5. un 6. punktā norādītās darbības.

## Radio klausīšanās

Vispirms ierprogrammējiet radiostacijas DVD/CD uztvērēja atmiņā (sk. "Radiostaciju ierprogrammēšana" kreisajā pusē).

1. Spiediet TUNER, līdz displeja logā parādīsies FM vai AM (MW). Uztvērējs noskaņosies uz pēdējo klausīto staciju.
2. Vairākas reizes piespiediet PRESET (-/+) uz tālvadības pults, lai noskaņotos uz vajadzīgo iepriekš ierprogrammēto staciju. Ikreiz piespiežot pogu DVD/CD uztvērējs noskaņosies uz vienu no ierprogrammētajām stacijām.
3. Noregulējiet skaļumu griežot VOLUME regulatoru uz priekšējā paneļa vai vairākas reizes piespiežot VOLUME + vai – uz tālvadības pults.

### Radio izslēgšana

Piespiediet POWER, lai izslēgtu DVD/CD uztvērēju, vai izvēlieties kāda cita režīma funkciju (DVD/CD, AUX, USB).

### Neierprogrammētu raidstaciju klausīšanās

- Izmantojiet 2. punktā aprakstīto manuālo vai automātisko noskaņošanas.
- Lai noskaņotos manuāli, vairākkārt spiediet TUN.(-/+).
- Lai noskaņotos automātiski, piespiediet un apm. 2 sekundes turiet piespiestu TUN.(-/+) pogu uz priekšējā paneļa.

### Noskaņošanās uz ierprogrammētu staciju tiešā veidā

Lai noskaņotos uz ierprogrammētu staciju tiešā veidā, izmantojiet tālvadības pults ciparu pogas.

Piemēram, lai noskaņotos uz ierprogrammēto staciju 4 piespiediet pogu "4" uz tālvadības pults. Lai noskaņotos uz ierprogrammēto staciju 19 piespiediet pogu "1" un (3 sekunžu laikā) pogu "9".

### Jūsu zināšanai

#### ● Ja FM programmā dzirdami trokšņi

Piespiediet MONO/ST. pogu uz priekšējā paneļa, lai displeja logā apdzīst uzraksts "STEREO". Skaņai nebūs stereo efekta, taču uztveršana uzlabosies. Lai atjaunotu stereo efektu, vēlreiz piespiediet šo pogu.

#### ● Lai uzlabotu uztveršanu

Mēģiniet savādāk novietot pieslēgtās antenas.

## RDS operācijas

Ši iekārta ir aprīkota ar RDS (Radio datu sistēmu), kura spēj nolasīt no FM raidstacijas signāla dažādu informāciju. RDS, ko mūsdienās izmanto daudzās valstīs, ir sistēma, kas paredzēta raidstaciju logotipu, vai tikla informācijas, programmas aprakstu tekstuālā formā, mūzikas izlašu aprakstu un pareizā laika pārraidīšanai.

### RDS NOSKAJŅANĀS

Kad uztvērējs noskaņojas uz FM staciju un tās signāls satur RDS informāciju, iekārta automātiski parādīs raidstacijas logotipu un displeja lodziņā iedegsies RDS indikators, kā arī RDS servisa programmas (PS), programmas veida atpazīšanas (PTY), radioteksta (RT) un pulksteņa laika (CT) indikatori, ja raidstacija nodrošinās šādu informāciju.

### RDS DISPLEJA OPCIJAS

RDS sistēma spēj papildus sākotnējam logotipam, kurš parādās noskaņojoties uz šo staciju, pārraidīt visplašāko informāciju. Normālā RDS darba režīmā displejā būs redzams stacijas nosaukums, raidstaciju tikla nosaukums vai stacijas apzīmējums. Piespiežot uz Tālvadības pults pogu **RDS** jūs varēsiet pārskatīt informāciju sekojošā secībā:

(PS ↔ FREQUENCY ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)

- **PS (programmas servisa nosaukums)**- displeja logā būs redzams kanāla nosaukums.
- **PTY (programmas veida atpazīšana)**- displeja logā būs redzams programmas veids.
- **RT (radioteksts)**- speciāla informācija par raidstaciju "tekstuālā" formātā. Šis paziņojums var tikt atspoguļots "skrejošās rindas" režīmā.
- **CT (kanāla laiks)**- ļauj iekārtai uztvert un parādīt displeja logā faktisko pulksteņa laiku.

#### Piezīme:

Dažas RDS stacijas var neiekļaut savos signālos visi šeit norādīto papildus informāciju. Ja izvēlētajā režīmā attiecīgā informācija saņemta netiek, displeja logā parādīsies kāds no sekojošiem uzrakstiem: **PTY NONE, RT NONE, CT NONE vai PS NONE.**

## Programmas meklēšana (PTY)

Vislielākā RDS priekšrocība ir iespēja pievienot pārraidēm programmas tipa (PTY) kodus, kuri norāda pārraidītā materiāla veidu. Zemāk redzamajā sarakstā doti saīsinājumi, kas tiek izmantoti katrā PTY kopā ar PTY izskaidrojumu.

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| NEWS     | ziņas                             |
| AFFAIRS  | aktuāli notikumi                  |
| INFO     | informācija                       |
| SPORT    | sports                            |
| EDUCATE  | izglītojoša pārraide              |
| DRAMA    | radioteātris                      |
| CULTURE  | kultūra                           |
| SCIENCE  | zinātne                           |
| VARIED   | programma dažādās valodās         |
| POP M    | popmūzika                         |
| ROCK M   | rokmūzika                         |
| EASY M   | neuzkrītoša mūzika                |
| LIGHT M  | vieglā mūzika                     |
| CLASSICS | klasiskā mūzika                   |
| OTHER M  | cita veida mūzika                 |
| WEATHER  | laika prognoze                    |
| FINANCE  | finansu programmas                |
| CHILDREN | bērnu raidījumi                   |
| SOCIAL   | sabiedriskie notikumi             |
| RELIGION | religiskas pārraides              |
| PHONE IN | pārraides ar telefonsarunām       |
| TRAVEL   | Travel and Touring                |
| LEISURE  | atpūta un vaļasprieki             |
| JAZZ     | džeza mūzika                      |
| COUNTRY  | kantri mūzika                     |
| NATION M | nacionālā mūzika                  |
| OLDIES   | pagājušo gadu mūzika              |
| FOLK M   | tautas mūzika                     |
| DOCUMENT | dokumentālās pārraides            |
| TEST     | stacijas trauksmes testa pārraide |
| ALARM !  | ārkārtas pārraide                 |

Jūs varat sameklēt kādu īpašu programmas veidu (PTY) veicot sekojošas operācijas:

1. Piespiediet TUNER, lai izvēlētos FM režīmu.
2. Piespiediet PTY uz tālvadības pults un displejā parādīsies pēdējais izmantotais PTY.
3. Spiediet PTY atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo PTY.
4. Kad PTY izvēlēts, piespiediet TUN.(-/+). Iekārta pāries automātiskās meklēšanas režīmā. Kad atbilstošā raidstacija būs atrasta, meklēšana tiks pārtraukta.


## DVD Audio diski

DVD Audio ir jauns disku formāts, kas nodrošina iespēju atskaņot nekompresētas daudzkanālu fonogrammas augstā kvalitātē. DVD Audio diski un to futrāļi tiek marķēti ar DVD Audio logotipu.

DVD Audio formātā iespējams nodrošināt augstākas kvalitātes stereoatskaņojumu, nekā izmantojot audio CD. Nolases frekvence šajā formātā var sasniegt 192 kHz, turpretim CD tā ir tikai 44,1 kHz. DVD Audio digitālās skaņas standartā pieejamais kvantēšanas solis var sasniegt 24 bitus, parastam CD tas ir tikai 16 bitu.

Parasti DVD Audio diskos iespējams ierakstīt līdz pat septiņām reizēm vairāk datu nekā CD. Šo lielo ietilpību izmanto audiodatiem, nodrošinot paaugstinātas izšķirtspējas daudzkanālu apskaņojumu, kura kvalitāte ir tuvāka profesionālajam oriģinālierakstam, vai garāku fonogrammu ieraksti. Daudzos DVD Audio diskos iekļauts arī ekrānā izvadāms teksts, piem., mūziķu biogrāfijas, skaņdarbu saraksti vai dziesmu teksti. Dažos DVD Audio diskos pieejamas arī fotogalerijas un videoklipi.

## Pieklūve DVD satura grupām (GROUP)



Daļā DVD Audio disku saturs ir sadalīts vairākās grupās. Izmantojot ekrāna saskarni, šīm grupām iespējams ērti piekļūt ierakstu demonstrēšanas laikā.


1. Iekārtai esot stop režīmā vai atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY.
2. Nospiediet ▲▼, lai izvēlētos Group ikonu.
3. Nospiediet ◀▶ vai numerācijas taustiņus (0–9), lai izvēlētos grupas numuru.

### NB!

Dažkārt diskos ir ietverts saturs, kas pieejams tikai ar paroli. Ja TV ekrānā parādās atslēgas ikona, ievadiet paroli, kas dažkārt varētu būt norādīta uz diska futrāļa vai iegūstama timekļvietnē. Paroles pārbaude ir viena no diskā iestrādātajām funkcijām un nav saistīta ar DVD/CD resivera darbību.

Tā kā DVD Audio disku ierakstes standarti ir atšķirīgi, daļa ekrāna saskarnes opciju var nebūt pieejamas.

## Lappušu (PAGE) apskate



Tā kā DVD Audio diskos var būt iekļauts ļoti liels satura apjoms, to iespējams pārlūkot vairākos veidos.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY.
2. Nospiediet ▲▼, lai izvēlētos Page ikonu.
3. Nospiediet ◀▶, lai izvēlētos lappuses numuru.

Ekrānā pieejamā informācija būs diezgan daudzveidīga un dažādiem diskām atšķirsies.

### NB!

Tā kā DVD Audio disku ierakstes standarti ir atšķirīgi, daļa ekrāna saskarnes opciju var nebūt pieejamas.

## Gulēšanas taimera iestatīšana

Jūs varat savam DVD/CD uztvērējam uzdot automātiski izslēgties noteiktā laikā.

1. **Piespiediet SLEEP, lai iestatītu vēlamo izslēgšanās laiku.**  
Displeja logā parādīsies SLEEP indikators izslēgšanās laiks.
2. **Ikreiz jums piespiežot pogu SLEEP iestatījumi mainīsies sekojošā secībā:**  
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (nav simbola displejā)

### Piezīme:

Jūs varat pārbaudīt līdz DVD/CD uztvērēja izslēgšanās brīdim atlikušo laiku. Piespiediet SLEEP. Atlikušais laiks tiks parādīts displeja logā.

## Vājinātājs

Šī funkcija izmaina priekšējā paneļa displeja loga apgaismojuma spilgtumu ieslēgtam uztvērējam. Spiediet DIMMER pogu vairākkārtīgi.

## Noklusināšana

Lai pilnībā noklusinātu jūsu iekārtu, piespiediet MUTE.  
Iekārtas skaņējumu var pārtraukt, piemēram, lai parunātu pa telefonu. Jā šī funkcija ir aktivizēta, displejā mirgo uzraksts "MUTE".

## Ieejas signāla avota izvēle

Jūs varat izmantot videomagnetofonus vai kādas citas iekārtas, kas pieslēgtas AUX IN, EURO AV ligzdām vai optiskā signāla pieslēgvietai. Par iekārtu izmantošanu sk. attiecīgās iekārtas lietošanas instrukciju.

**vairākas reizes piespiediet AUX uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo signāla avotu.**  
Ikreiz piespiežot šo pogu aktivizējas dažādas funkcijas sekojošā secībā:

- **AUX** : ļauj izvēlēties analogo signālu no AUX AUDIO ieejas (L/R) ligzdas.
- **AUX OPT**: ļauj izvēlēties optisko ciparu signālu no OPTICAL IN pieslēgvietas.
- **TV-AUDIO**: ļauj izvēlēties TV audio signālu no SCART.
- **AUDIO IN**: ļauj izvēlēties analogo signālu no AUDIO IN ligzdas

### Piezīmes

- Optiskās ieejas funkcija ir pieejama tikai tad, ja otras iekārtas iztveršanas frekvence ir robežas no 32 līdz 96 kHz.
- Ieejas signāla avotu iespējams izvēlēties arī spiežot FUNC. pogu uz priekšējā paneļa.  
Piespiediet un turiet piespiestu šo pogu apm. 3 sekundes, tad spiediet vēlreiz, lai izvēlētos citu funkciju.

## XTS/XTS pro

Ikreiz jums piespiežot XTS pro iestatījumi izmainīsies pēc sekojošas secības.

XTS-P ON → XTS ON → NORMAL...

- **XTS-P ON**  
LG tehnoloģiju unikālā skaņas kvalitāte nodrošina optimālu skaņējumu, lai jūs varētu perfektā kvalitātē baudīt oriģinālo audiosignālu un sajūst dzīvu skaņas avotu.
- **XTS ON**  
Atskaņojot filmu ar vāju basu skaņējumu attiecībā pret pārējo skaņu līmeni šī funkcija pastiprina signālu zemo frekvenču skaļrunim līdz jūsu apmierinošam līmenim.  
Režīmā 2 CH BYPASS funkcija rada kompaktu skaņējumu atskaņojot vienu un to pašu skaņas signālu gan priekšējos, gan aizmugures skaļruņos.

### Piezīme

XTS režīms tiek uz laiku bloķēts pārejot 2.1 CH uz 5.1 CH sistēmu. Pārejot atpakaļ uz 2.1 CH tas atkal tiek atbloķēts.

- **NORMAL**  
XTS-P un XTS režīmi izslēgti.

## VIRTUAL skaņa

piespiediet VSM, lai iestatītu VIRTUAL skaņu.

| Avots   | Displejs | Efeks             |
|---------|----------|-------------------|
| 2.1 ch. | VIRTUAL  | 3D STEREO         |
| 5.1 ch  | VIRTUAL  | Daudzkanālu skaņa |

### ● 3D STEREO

Skaņa ar 3D reāllaika atskaņošanas tehnoloģijām no stereosignālu avota, kas optimizēta stereo skaļruņiem. Klausītāji var baudīt apbrīnojamus aptverošas skaņas efektus izmantojot savus multimediju atskaņotājus.

### ● Multichannel sound

Daudzkanālu skaņa no 5.1 ch sistēmas avota sintezē virtuālu 10.1 ch sistēmu radot iespaidu, ka skaņu jūs dzirdat vienlaicīgi no kreisajiem, labajiem un centrālā skaļruņa.

## Skaņas režīms

Jūs varat izbaidīt visaptverošu skaņējumu vienkārši izvēloties kādu no iepriekš ieprogrammētajām atskaņošanas vidēm atbilstoši programmai, kuru jūs vēlaties noklausīties (tikai 2 ch. skaņai)

### Vairākkārtīgi spiediet pogu SOUND.

BYPASS (APIET) → ON STAGE (SKATUVE)  
→ STUDIO (STUDIJA) → CLUB (KLUBS) → HALL (HALLE) → THEATER 1 (TEĀTRIS 1) → CHURCH (BAZNĪCA) → PL II MOVIE (FILMA) → PL II MUSIC (MŪZIKA) → PL II MTRX (MATRICA) → BYPASS (APIET) ...

### Piezīme:

Sākotnējais režīms ir BYPASS.

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem:

Diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.

| Valoda       | Kods | Valoda       | Kods | Valoda        | Kods | Valoda      | Kods |
|--------------|------|--------------|------|---------------|------|-------------|------|
| Abhāzu       | 6566 | Fidžiešu     | 7074 | Lingala       | 7678 | Singāļu     | 8373 |
| Afāru        | 6565 | Somu         | 7073 | Lietuviešu    | 7684 | Slovāku     | 8375 |
| Afrikandu    | 6570 | Franču       | 7082 | Maķedoniešu   | 7775 | Slovēņu     | 8376 |
| Albāņu       | 8381 | Friziešu     | 7089 | Malgašu       | 7771 | Somāliešu   | 8379 |
| Amehāru      | 6577 | Gallu        | 7176 | Malajiešu     | 7783 | Spāņu       | 6983 |
| Arābu        | 6582 | Gruzīnu      | 7565 | Malajalamas   | 7776 | Sudāniešu   | 8385 |
| Armēņu       | 7289 | Vācu         | 6869 | Maltiešu      | 7784 | Suahili     | 8387 |
| Asamisu      | 6583 | Grieķu       | 6976 | Maoru         | 7773 | Zviedru     | 8386 |
| Aijmāru      | 6588 | Grenlandiešu | 7576 | Marati        | 7782 | Tagalogu    | 8476 |
| Azerbaidžāņu | 6590 | Guarani      | 7178 | Moldāvu       | 7779 | Tadžiku     | 8471 |
| Baškiru      | 6665 | Gudžaratu    | 7185 | Mongolu       | 7778 | Tamilu      | 8465 |
| Basku        | 6985 | Hausa        | 7265 | Nauriešu      | 7865 | Tatāru      | 8484 |
| Bengāļu      | 6678 | Ebreju       | 7387 | Nepāļu        | 7869 | Telugu      | 8469 |
| Butāņu       | 6890 | Hindu        | 7273 | Norvēģu       | 7879 | Taju        | 8472 |
| Bihari       | 6672 | Ungāru       | 7285 | Orijiešu      | 7982 | Tibetiešu   | 6679 |
| Bretoņu      | 6682 | Islandiešu   | 7383 | Pendžabiešu   | 8065 | Tigrinja    | 8473 |
| Bulgāru      | 6671 | Indonēziešu  | 7378 | Puštu         | 8083 | Tongiešu    | 8479 |
| Birmiešu     | 7789 | Interlingva  | 7365 | Persiešu      | 7065 | Turku       | 8482 |
| Baltkrievu   | 6669 | Iru          | 7165 | Polu          | 8076 | Turkmēņu    | 8475 |
| Kambodžiešu  | 7577 | Itāļu        | 7384 | Portugāļu     | 8084 | Tvai        | 8487 |
| Katalāņu     | 6765 | Japāņu       | 7465 | Kvačua        | 8185 | Ukraiņu     | 8575 |
| Kīniešu      | 9072 | Javiešu      | 7487 | Romāņu        | 8277 | Urdu        | 8582 |
| Korsikāņu    | 6779 | Kannada      | 7578 | Rumāņu        | 8279 | Uzbeku      | 8590 |
| Horvātu      | 7282 | Kašmiriešu   | 7583 | Krievu        | 8285 | Vjetnamiešu | 8673 |
| Cehu         | 6783 | Kazahu       | 7575 | Samoešu       | 8377 | Volapiku    | 8679 |
| Dāņu         | 6865 | Kirgīzu      | 7589 | Sanskrits     | 8365 | Velsiešu    | 6789 |
| Holandiešu   | 7876 | Korejiešu    | 7579 | Skotu-gallu   | 7168 | Volofu      | 8779 |
| Angļu        | 6978 | Kurdu        | 7585 | Serbu         | 8382 | Khosa       | 8872 |
| Esperanto    | 6979 | Laosiešu     | 7679 | Serbu-horvātu | 8372 | Jidišs      | 7473 |
| Igaunu       | 6984 | Latīņu       | 7665 | Šona          | 8378 | Jorubiešu   | 8979 |
| Fareru       | 7079 | Latviešu     | 7686 | Sindi         | 8368 | Zulu        | 9085 |

Zonu kodi

Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.

| Zona           | Kods | Zona                      | Kods | Zona                     | Kods | Zona                        | Kods |
|----------------|------|---------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------|------|
| Afganistāna    | AF   | Ethiopia                  | ET   | Malaizija                | MY   | Saūda Arābija               | SA   |
| Argentīna      | AR   | Fiji                      | FJ   | Maldivu salas            | MV   | Senegāla                    | SN   |
| Austrālija     | AU   | Finland                   | FI   | Meksika                  | MX   | Singapūra                   | SG   |
| Austrija       | AT   | France                    | FR   | Monako                   | MC   | Slovākijas Republika        | SK   |
| Beļģija        | BE   | Germany                   | DE   | Mongolija                | MN   | Slovēnija                   | SI   |
| Butāna         | BT   | Great Britain             | GB   | Maroka                   | MA   | Dienvidāfrika               | ZA   |
| Bolīvija       | BO   | Greece                    | GR   | Nepāla                   | NP   | Dienvidkoreja               | KR   |
| Brazīlija      | BR   | Greenland                 | GL   | Nīderlande               | NL   | Spānija                     | ES   |
| Kambodža       | KH   | Herda un Makdonalda salas | HM   | Nīderlandes Antīļu salas | AN   | Šrilanka                    | LK   |
| Kanāda         | CA   | Honkonga                  | HK   | Jaunzēlande              | NZ   | Zviedrija                   | SE   |
| Čīle           | CL   | Ungārija                  | HU   | Nigērija                 | NG   | Šveice                      | CH   |
| Ķīna           | CN   | Indija                    | IN   | Norvēģija                | NO   | Taivāna                     | TW   |
| Kolumbija      | CO   | Indonēzija                | ID   | Omāna                    | OM   | Taizeme                     | TH   |
| Kongo          | CG   | Izraēla                   | IL   | Pakistāna                | PK   | Turcija                     | TR   |
| Kostarika      | CR   | Itālija                   | IT   | Panama                   | PA   | Uganda                      | UG   |
| Horvātija      | HR   | Jamaika                   | JM   | Paragvaja                | PY   | Ukraina                     | UA   |
| Cehu Republika | CZ   | Japāna                    | JP   | Filipīnas                | PH   | Amerikas Savienotās Valstis | US   |
| Dānija         | DK   | Kenija                    | KE   | Polija                   | PL   | Urugvaja                    | UY   |
| Ekvadora       | EC   | Kuveita                   | KW   | Portugāle                | PT   | Uzbekistāna                 | UZ   |
| Eģipte         | EG   | Lībija                    | LY   | Rumānija                 | RO   | Vjetnama                    | VN   |
| Salvadora      | SV   | Luksemburga               | LU   | Krievijas Federācija     | RU   | Zimbabve                    | ZW   |

## Traucējumu novēršana

Pirms vēršanās servisā ielūkojieties šajā pamācībā, lai noteiktu iespējamo traucējuma iemeslu.

| Izpausme                                               | Cēlonis                                                                                                                             | Novēršana                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav strāvas.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav pievienota barošanas aukla.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Barošanas vada spraudni stingri iespraudiet sienas rozetē.</li> </ul>                                                           |
| Barošana ir ieslēgta, bet DVD/CD uztvērējs nedarbojas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav ievietots disks.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet disku. (Raugieties, lai DVD displejā deg DVD vai audio CD indikators.)</li> </ul>                                   |
| Nav attēla.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>TV uztvērējam nav iestatīta DVD signāla padeve.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>TV uztvērējam izraugieties atbilstīgu videosignāla ievades režīmu, lai attēls no DVD/CD uztvērēja parādās TV ekrānā.</li> </ul> |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav pareizi pievienots videosignāla kabelis.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Videosignāla kabeli stingri pievienojiet ligzdās.</li> </ul>                                                                    |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienotais TV uztvērējs ir izslēgts.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet TV uztvērēju.</li> </ul>                                                                                             |
| Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ierīcei, kas pievienota ar videosignāla kabeli, nav iestatīta DVD signāla padeve.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izraugieties pareizu audiosignāla ievades režīmu, lai būtu dzirdama skaņa no DVD/CD uztvērēja.</li> </ul>                       |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav pareizi pievienoti audiosignāla kabeli.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audiosignāla kabeli stingri pievienojiet ligzdās.</li> </ul>                                                                    |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ar audiosignāla kabeli pievienotā ierīce nav ieslēgta.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet ierīci, kura pievienota ar audiosignāla kabeli.</li> </ul>                                                           |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bojāts audiosignāla kabelis.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet to ar citu.</li> </ul>                                                                                                |
| Atskaņotā attēla kvalitāte ir slikta.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks ir netīrs.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku.</li> </ul>                                                                                                      |
| DVD/CD uztvērējs neuzsāk atskaņošanu.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav ievietots disks.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet disku. (Raugieties, lai DVD displejā deg DVD vai audio CD indikators.)</li> </ul>                                   |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietots disks, kuru nav iespējams atskaņot.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet disku, kuru ir iespējams atskaņot. (Pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu.)</li> </ul>              |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks ievietots otrādi.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disku ievietojiet ar atskaņojamo pusi uz leju.</li> </ul>                                                                       |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks nav ievietots ligzdā.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disku pareizi ievietojiet ligzdas robežās.</li> </ul>                                                                           |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks ir netīrs.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku.</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>TV uztvērēja ekrānā ir izvēlne.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet SETUP pogu, lai izslēgtu ekrāna izvēlni.</li> </ul>                                                                  |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir iestatīts novērtējums.</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējumu.</li> </ul>                                                             |
| Dzirdama skaļa dūkoņa vai trokšnis.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks ir netīrs.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku.</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slikts savienojums ar skaļruņiem un komponentiem.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pareizi pievienojiet skaļruņus un komponentus.</li> </ul>                                                                       |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD/CD uztvērējs atrodas pārāk tuvu TV uztvērējam.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>TV uztvērēju atvīrīziet tālāk no audio komponentiem.</li> </ul>                                                                 |

| Izpausme                                    | Cēlonis                                                                                                            | Novēršana                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nav iespējams noskaņoties uz radiostacijām. | • Nepareizi novietota vai slikti pievienota antena.                                                                | • Pareizi pievienojiet antenu.                                           |
|                                             | • Stacijas signāls ir pārāk vājš (veicot automātisku noskaņošanu).                                                 | • Noregulējiet antenu vai vajadzības gadījumā pievienojiet ārējo antenu. |
|                                             | • Nav ieprogrammētas stacijas vai ieprogrammētās stacijas ir izdzēstas (noskaņojoties uz ieprogrammētām stacijām). | • Veiciet manuālu noskaņošanu uz staciju.                                |
| Pareizi nedarbojas tālvadības pults.        | • Tālvadības pults nav vērsta uz DVD/CD uztvērēja tālvadības sensoru.                                              | • Ieprogrammējiet stacijas ( 20 lpp.).                                   |
|                                             | • Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no DVD/CD uztvērēja.                                                         | • Tālvadības pulti pavērsiet pret DVD/CD uztvērēja tālvadības sensoru.   |
|                                             | • Starp tālvadības pulti un DVD/CD uztvērēju atrodas šķērslis.                                                     | • Tālvadības pulti lietojiet maksimāli 23 pēdu (7 m) attālumā.           |
|                                             | • Izlādējušās tālvadības pults baterijas.                                                                          | • Novāciet šķērslī.                                                      |
| Priekšējā paneļa displejs ir pārāk blāvs.   | • Priekšējā paneļa displejā nav rādījumu.                                                                          | • Ielieciet jaunas baterijas.                                            |
|                                             |                                                                                                                    | • Nospiediet DIMMER uz tālvadības pults.                                 |

## Specifikācijas

|                |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Vispārīgi      | Barošanas strāva                                                                                 | Skat. galveno uzlīmi.                                                                                     |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Jaudas patēriņš                                                                                  | Skat. galveno uzlīmi.                                                                                     |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Neto masa                                                                                        | 4 kg                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Ārējie izmēri (W x H x D)                                                                        | 430 x 70 x 305 mm                                                                                         |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Ekspluatācijas apstākļi                                                                          | Temperatūra: no 5°C līdz 35°C, darba stāvoklis: horizontāls                                               |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Vides mitrums                                                                                    | 5% to 85%                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Lāzers                                                                                           | Pusvadītāju lāzers ar 650 nm viļņa garumu                                                                 |                                                                                                                                                         |                               |
| CD/DVD         | Signālsistēma                                                                                    | PAL 625/50, NTSC 525/60                                                                                   |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Frekvences reakcija (audio)                                                                      | 240 Hz to 20 kHz                                                                                          |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Signāla/trokšņa attiecība (audio)                                                                | Vairāk par 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A filtrs)                                                  |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Dinamiskais diapazons (audio)                                                                    | Vairāk par 70 dB                                                                                          |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Harmonikas kropļojumi (audio)                                                                    | 0,5 % (1 kHz, 1 W pozīcijā) (20 kHz LPF)                                                                  |                                                                                                                                                         |                               |
| Video          | Video ievade                                                                                     | 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīva sinhr., RCA ligzda x 1                                                        |                                                                                                                                                         |                               |
|                | Video izvade                                                                                     | 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīva sinhr., RCA ligzda x 1/ SCART (TO TV)                                         |                                                                                                                                                         |                               |
|                | COMPONENT VIDEO OUT                                                                              | (Y) 1,0 V (p-p), 75 omi, negatīva sinhr., RCA ligzda x 1<br>(PB)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 omi, RCA ligzda x 1 |                                                                                                                                                         |                               |
| Tūneris        | FM                                                                                               | Noskaņošanas diapazons                                                                                    | 87,5 - 108,0 MHz vai 65,0 - 74,0 MHz, 87,5 - 108,0 MHz                                                                                                  |                               |
|                |                                                                                                  | Starpfrekvence                                                                                            | 10,7 MHz                                                                                                                                                |                               |
|                |                                                                                                  | Signāla/trokšņa attiecība                                                                                 | 60 dB (Mono)                                                                                                                                            |                               |
|                | AM [MW]                                                                                          | Frekvences reakcija                                                                                       | 240 - 10,000 Hz                                                                                                                                         |                               |
|                |                                                                                                  | Noskaņošanas diapazons                                                                                    | 522 - 1,620 kHz vai 520 - 1,720 kHz                                                                                                                     |                               |
|                |                                                                                                  | Starpfrekvence                                                                                            | 450 kHz                                                                                                                                                 |                               |
| Pastiprinātājs | Stereo režīms                                                                                    |                                                                                                           | 100 W + 100 W (4Ω pie 1 kHz, THD 10 %)                                                                                                                  |                               |
|                | Surround režīms<br>(* iespējams, ka skaņas režīma iestatījumu un avota dēļ skaņa netiek padota.) |                                                                                                           | Priekšā: 100 W + 100 W (THD 10 %)<br>Centrālā*: 100 W<br>Surround*: 100 W + 100 W (4_ pie 1 kHz, THD 10 %)<br>Sabvūfers*: 100 W (3Ω at 70 Hz, THD 10 %) |                               |
|                | Ievades                                                                                          |                                                                                                           | AUDIO IN, OPTICAL IN                                                                                                                                    |                               |
|                | Izvades                                                                                          |                                                                                                           | MONITOR OUT, EURO AV (TO TV) OUT<br>COMPONENT VIDEO OUT                                                                                                 |                               |
| Skaļruņi       |                                                                                                  | Priekšējais /aizmugurējais skaļrunis (SH72TZ-S)                                                           | Centrālais skaļrunis (SH72TZ-C)                                                                                                                         | Pasīvais sabvūfers (SH72TZ-W) |
|                | Veids                                                                                            | 2 x 2 skaļruņi                                                                                            | 2 x 2 skaļruņi                                                                                                                                          | 1 x 1 skaļruņi                |
|                | Impedance                                                                                        | 4 Ω                                                                                                       | 4 Ω                                                                                                                                                     | 3 Ω                           |
|                | Frekvences reakcija                                                                              | 100 - 20000 Hz                                                                                            | 80 - 18000 Hz                                                                                                                                           | 40 - 1500 Hz                  |
|                | Skaņas spiediena līmenis                                                                         | 82 dB/W (1m)                                                                                              | 82 dB/W (1m)                                                                                                                                            | 80 dB/W (1m)                  |
|                | Nominālā ieejas jauda                                                                            | 100 W                                                                                                     | 100 W                                                                                                                                                   | 200 W                         |
|                | Maks. ieejas jauda                                                                               | 200 W                                                                                                     | 200 W                                                                                                                                                   | 400 W                         |
|                | Tīrie izmēri (W x H x D)                                                                         | 300 x 1277 x 300 mm                                                                                       | 430 x 107 x 83 mm                                                                                                                                       | 165 x 422 x 415 mm            |
|                | Neto masa                                                                                        | 4.11 kg                                                                                                   | 1.12 kg                                                                                                                                                 | 7.23 kg                       |

\* Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.



P/NO : MFL56941122