

## טלוויזית פלזמה מדריך משתמש


טלוויזיות פלזמה מדגמים  
32PC5\*

אנא קראו הוראות הפעלה אלה בעיון לפני הפעלת המכשיר  
שברשותכם. שמרו עליו לעיון עתידי. רשמו לעצמכם את מספר  
הדגם ואת המספר הסידורי של המכשיר. ראו בתווית המוצמדת  
לכריכה האחורית, וציינו מידע זה בפני המשווק שלכם כאשר אתם  
נזקקים לשירות.



# אביזרים

וודאו כי כל האביזרים הבאים כלולים יחד עם הטלוויזיה שלכם. אם אביזר כלשהו חסר, אנא פנו למשווק אשר מכר לכם את המוצר.




כבל חשמל




שלט רחוק




סוללות

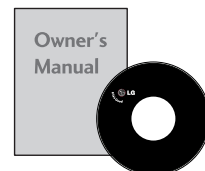

מדריך משתמש



כיסוי



מחזיק לכבל  
החשמל

## הפריטים הבאים אינם קיימים עבור כל הדגמים.



ארבעה ברגים  
לחיבור סטאנד



שני ברגים



שתי זוויות עבור הטלוויזיה  
שתי זוויות לקיר

נגבו בתנועה קלה את כתם הלכלוך בחלקים החיצוניים בלבד בעזרת בד הניקוי המיועד לחלקים החיצוניים של המכשיר, אם קיים כתם או תביעת אצבע על המשטח החיצוני.

אל תנגבו בתנועה חזקה כאשר אתם מסירים כתם. אנא היזהרו מכיוון שעוצמה מוגזמת עלולה לגרום לסריטה או לפגיעה בצבע.



**בד לצחצוח**  
צחצחו את המסך באמצעות הבד.  
פריט זה אינו קיים עבור כל הדגמים.

# תוכן עניינים

|    |                     |
|----|---------------------|
| 36 | תוכנית מועדפת       |
| 37 | הצגת טבלת התוכניות  |
| 38 | נעילת מקשים         |
| 39 | אחוליס (חיבור פשוט) |

## בקרת תמונה

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 41 | צפייה ב-PIP (תמונה בתוך תמונה)          |
| 43 | בקרת גודל התמונה (יחס התצוגה)           |
|    | כוונני תמונה שנקבעו מראש                |
| 45 | - מצב תמונה שנקבע מראש                  |
| 46 | - בקרת גוון צבע אוטומטית (חם/בינוני/קר) |
|    | כוונן תמונה ידני                        |
| 47 | - מצב תמונה – אופציית משתמש             |
| 48 | - טמפרטורת הצבע – אופציית משתמש         |
| 49 | טכנולוגיית XD לשיפור התמונה             |
| 50 | הדגמת XD                                |
| 51 | מתקדם – קולנוע                          |
| 52 | מתקדם – רמת שחור (כהות)                 |
| 53 | איפוס התמונה                            |
|    | שיטת מינימליזציה של                     |
| 54 | "הדבקות" התמונה (ISM)                   |
| 55 | מצב תמונה בעוצמה נמוכה                  |
| 56 | איפוס לכוונני המפעל                     |

## בקרת צליל ושפה

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 57 | איזון אוטומטי של עוצמת הקול        |
| 58 | כוונני צליל שנקבעו מראש – מצב צליל |
| 59 | כוונן הצליל – מצב משתמש            |
| 60 | באלאנס                             |
| 61 | הפעלה/כיבוי של הרמקולים בטלוויזיה  |
|    | I/II                               |
| 62 | - קליטת סטריאו/קליטה דואלית        |
| 63 | - קליטת NICAM                      |
| 63 | - בחירת יציאת הצליל אל הרמקולים    |
|    | בחירת שפה/ארץ בעזרת                |
| 64 | תפריט על גבי המסך                  |

## אביזרים

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1  |                                      |
|    | הכנה                                 |
| 4  | לחצנים בפאנל הקדמי                   |
| 5  | מידע לגבי הפאנל האחורי               |
| 6  | התקנת הסטאנד                         |
| 7  | חיבור הטלוויזיה אל הקיר              |
| 8  | הכנת כיסוי אחורי מבחינת סידור החוטים |
| 8  | סידור חוט החשמל                      |
| 8  | התקנת כן שולחני                      |
| 9  | חיבור לקיר: התקנה אופקית             |
| 9  | אי שימוש בסטאנד השולחני              |
| 10 | חיבור אנטנה                          |

## חיבור ציוד חיצוני

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 11 | חיבור מקלט HD (מקלט לרזולוציה גבוהה) |
| 14 | חיבור די וי די                       |
| 17 | חיבור מכשיר וידאו                    |
| 19 | סטריאו חיצוני                        |
| 20 | חיבור מחשב אישי                      |
| 22 | - כוונן המסך למצב מחשב אישי          |

## צפייה בטלוויזיה/בחירת התוכניות

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 26 | הפונקציות העיקריות בשלט רחוק  |
| 28 | הפעלת הטלוויזיה               |
| 29 | בחירת תוכניות                 |
| 29 | כוונן עוצמת הקול              |
|    | בחירה וכוונן תוך שימוש בתפריט |
| 30 | המוצג על המסך                 |
| 31 | כוונן אוטומטי של הערוצים      |
| 32 | כוונן תוכניות באופן ידני      |
| 33 | כוונן עדין                    |
| 34 | נתינת שם לערוץ                |
| 35 | עריכת התוכניות                |

**כוונון הזמן**

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 65 | ..... כוונון השעון                        |
| 66 | ..... כוונון טיימר להפעלה/כיבוי אוטומטיים |
| 67 | ..... כוונון טיימר שינה                   |
| 68 | ..... כיבוי אוטומטי                       |

**טלטקסט**

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 69 | ..... הפעלה/כיבוי             |
| 69 | ..... SIMPLE TEXT             |
| 70 | ..... TOP TEXT                |
| 70 | ..... FASTEXT                 |
| 71 | ..... פונקציות טלטקסט מיוחדות |



**נספח**

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 72 | ..... טיפול בבעיות        |
| 74 | ..... תחזוקה              |
| 75 | ..... מפרט טכני של המכשיר |

# הכנה


## לחצנים בפאנל הקדמי

- להלן הסבר מקוצר לגבי הפאנל הקדמי. הציורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים במעט מהטלוויזיה שברשותכם.
- אם המוצר שברשותכם מצופה בשכבת הגנה, הסירו את שכבת ההגנה ואז נגבו את המוצר בעזרת בד הצחצוח.

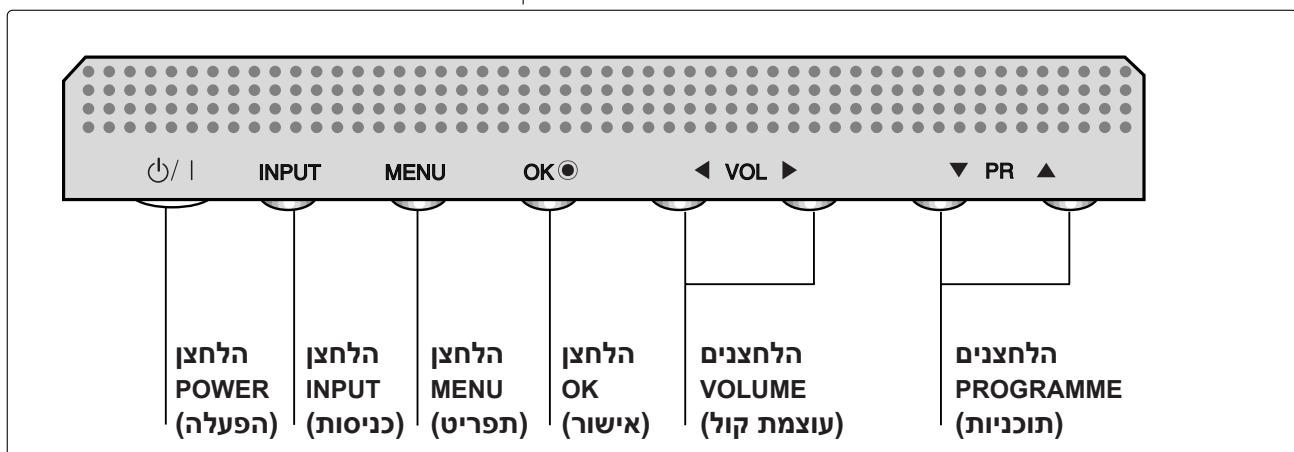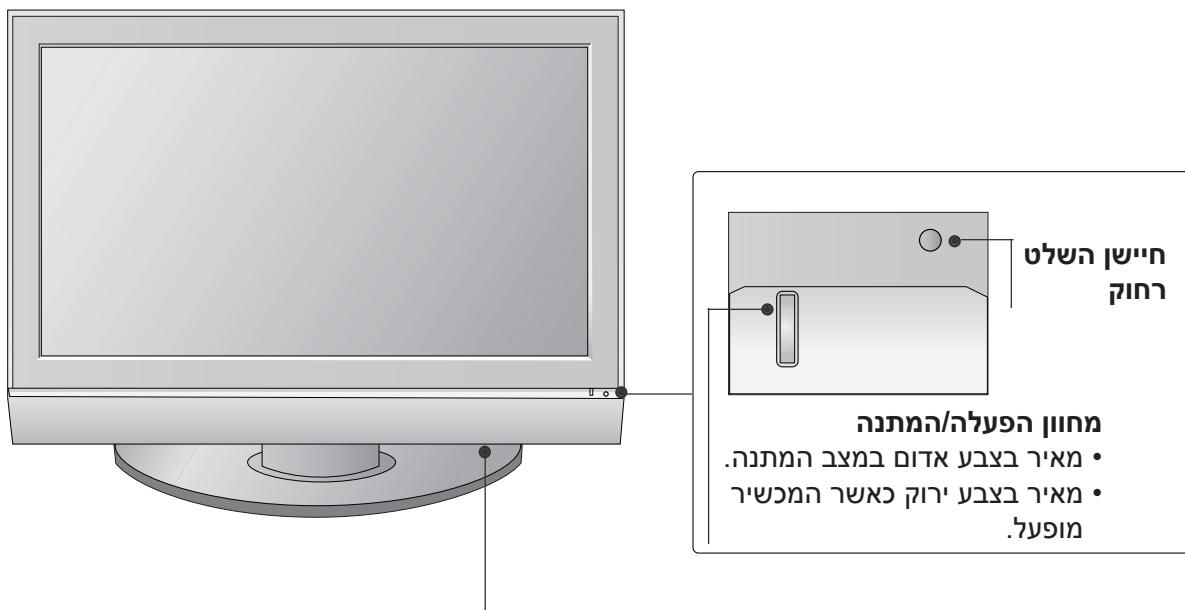

# מידע לגבי הפאנל האחורי

• להלן הסבר מקוצר לגבי הפאנל האחורי. הציורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים במעט מהטלוויזיה שברשותכם.

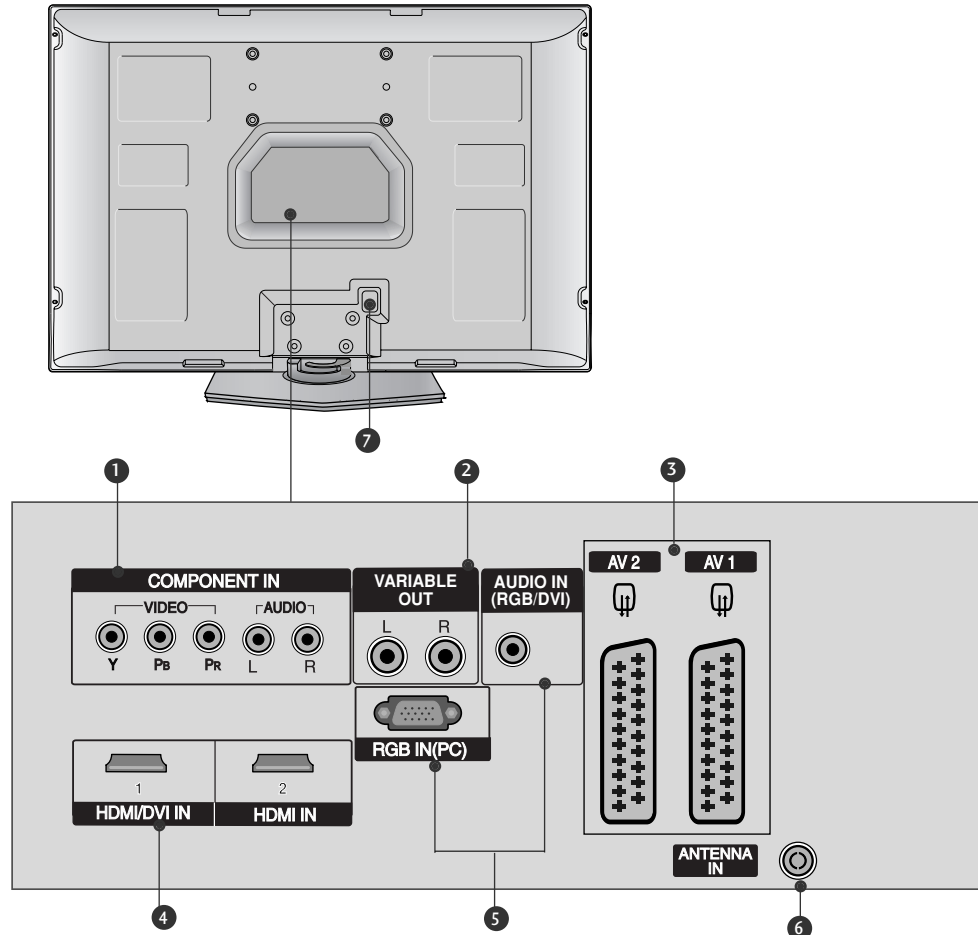

## ❶ כניסת אביזר קומפוננט

חברו אביזר וידאו/אודיו קומפוננט לשקעים אלה.

## ❷ יציאה משתנה

חברו מגבר חיצוני או הוסיפו סאב-וופר למערכת הסוראונד שלכם.

## ❸ שקע SCART אירופאי (AV1/AV2)

חברו לשקעים אלה כניסה או יציאה מסוג SCART של אביזר חיצוני.

## ❹ כניסת HDMI

חברו אות HDM אל HDMI IN. או אות DVI (וידאו) לכניסת ה-HDMI/DVI עם כבל DVI-HDMI.

## ❺ כניסת RGB/Audio

חברו יציאת מסך של מחשב אישי לשקע הכניסה המתאים.

## ❻ כניסת אנטנה


חברו לשקע זה אותות המשודרים דרך האוויר.

## ❼ שקע כבל החשמל


טלוויזיה זו מופעלת ע"י זרם חילופי. הוולטאז' מצויין בעמוד המפרט הטכני. לעולם אל תנסו להפעיל את הטלוויזיה באמצעות זרם ישר.

## הכנה


### התקנת הסטאנד

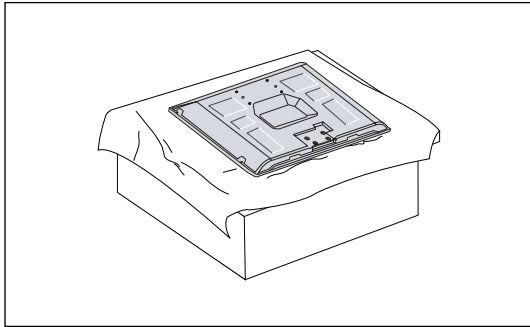

**1** הניחו בזהירות את מסך המוצר כלפי מטה על משטח רך אשר יגן על המכשיר ועל המסך מפני נזק.

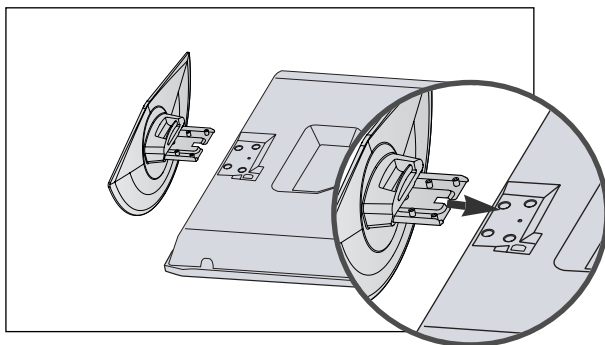


**2** חברו את הסטאנד אל המכשיר בהתאם לתמונה.

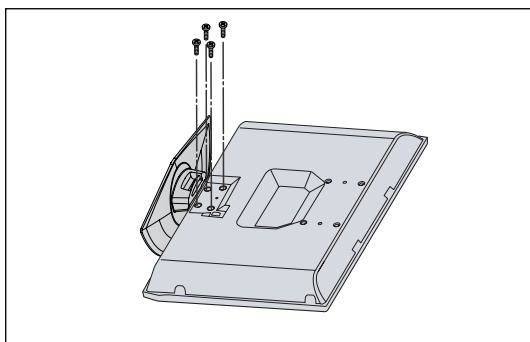


**3** חברו היטב את ארבעת הברגים בחלקו האחורי של המכשיר בחורים המיועדים לכך.

## חיבור הטלוויזיה אל הקיר

- תכונה זו אינה קיימת עבור כל הדגמים.
- הציבו את הטלוויזיה קרוב לקיר כדי שלא תיפול כאשר דוחפים אותה אחורה.
- ההנחיות המופיעות להלן מספקות דרך בטוחה יותר להציב את הטלוויזיה: לחבר אותה לקיר כדי שהמכשיר לא יתהפך כאשר מושכים אותו קדימה. פעולה זו תמנע מן המכשיר ליפול קדימה ולפצוע אנשים. היא גם תמנע מהמכשיר נזק אשר עלול להיגרם ע"י נפילה. אנא וודאו שילדים לא יטפסו על המכשיר או ייתלו עליו.

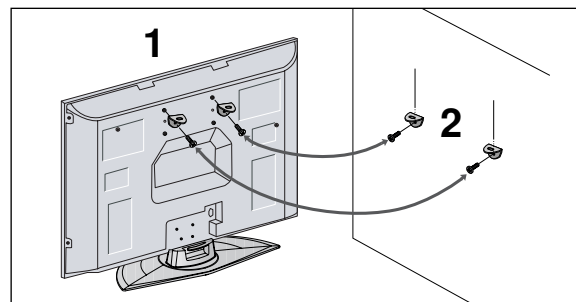

- 1 השתמשו בברגים ובזוויות המיועדות לטלוויזיה כדי לחבר את המכשיר אל הקיר כפי שמוצג בתמונה.  
(אם ישנם ברגים במקומם של ברגי הלולאה, שחררו את הברגים לפני הכנסת ברגי הלולאה).  
\* הכניסו את הברגים ואת הזוויות המיועדות לטלוויזיה וחזקו אותם היטב בתוך החורים העליונים.
- 2 חזקו את זוויות הקיר באמצעות הברגים (אינם כלולים כחלק מהמוצר – יש לרכוש אותם בנפרד) אל הקיר. וודאו שהזוויות המחוברות לקיר נמצאות בגובה זהה לזוויות הטלוויזיה.

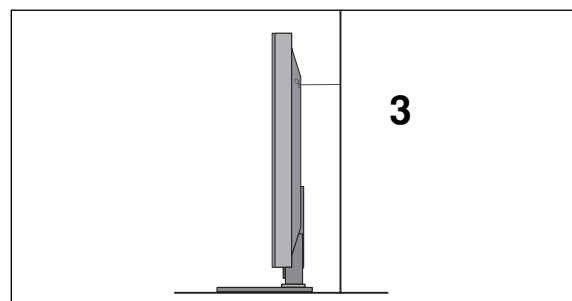

- 3 השתמשו בחבל חזק (אינו כלול כחלק מהמוצר – יש לרכוש אותו בנפרד) כדי לקשור את המכשיר. בטוח יותר לקשור את החבל באופן כזה שהוא יהפוך להיות מאוזן בין הקיר לבין המכשיר.


### ! הערות

- ◀ כאשר אתם מזיזים את המכשיר למקום אחר, פירמו קודם את החבל.
- ◀ השתמשו בדוכן או ארון שיהיה גדול וחזק מספיק לגודלו ומשקלו של המכשיר.
- ◀ כדי להשתמש במכשיר בביטחה, וודאו שגובה הזוויות בקיר זהה לגובה הזוויות שעל גבי המוצר.

## הכנה


### הכנת כיסוי אחורי מבחינת סידור החוטים

סדרו את החוטים בהתאם לתמונה.

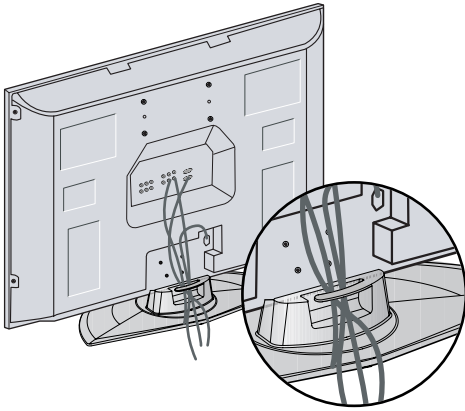


### סידור חוט החשמל

לאחר חיבור חוט החשמל לשקע כניסת הזרם החילופי, הוציאו את הבורג שבחור שעל גבי הכיסוי האחורי, וסדרו את חוט החשמל בחלק האחורי של הטלוויזיה ע"י שימוש בהתקן המיועד לסידור חוט החשמל.

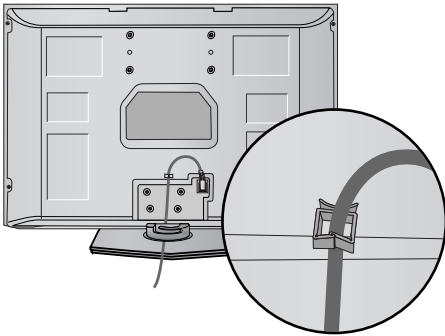


### התקנת כן שולחני

כדי לאפשר איורור נאות, יש לאפשר מרווח של עשרה סנטימטר מהקיר מכל צד.

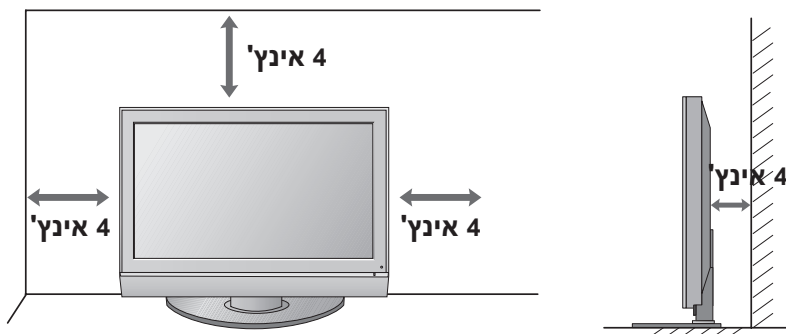

- ניתן להציב את הטלוויזיה במגוון דרכים כגון על גבי קיר, על גבי שולחן וכדומה.
- הטלוויזיה תוכננה להיות מוצבת באופן מאוזן.


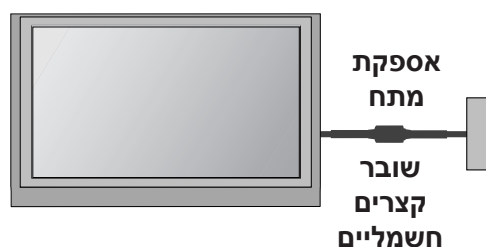


### הארקה

וודאו שאתם מחברים את כבל ההארקה כדי למנוע הלם חשמלי אפשרי. אם שיטות הארקה אינן אפשריות, הזמינו חשמלאי מוסמך אשר יתקין שובר קצרים חשמליים נפרד. אל תנסו לבצע הארקה למכשיר ע"י חיבורו לחוטי טלפון, כליאי ברק או צינורות גז.


## חיבור לקיר: התקנה אופקית

לאורור תקין, השאירו רווח של ארבעה אינץ' (10 ס"מ) מסביב לטלוויזיה. ניתן לקבל מהספק הוראות התקנה מפורטות. עיינו במדריך האופציונלי להתקנת מתקן תלייה מוטה מהקיר.

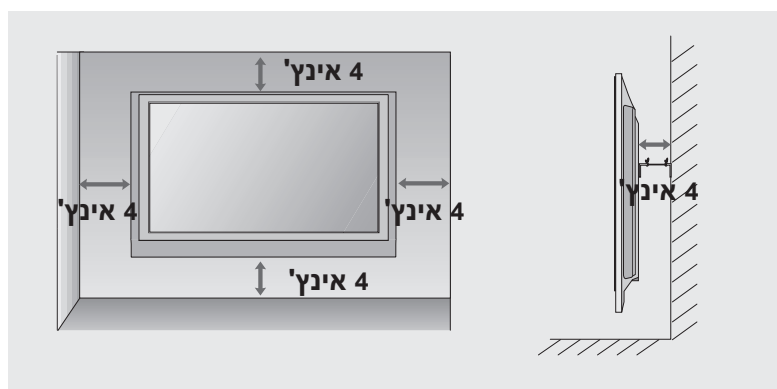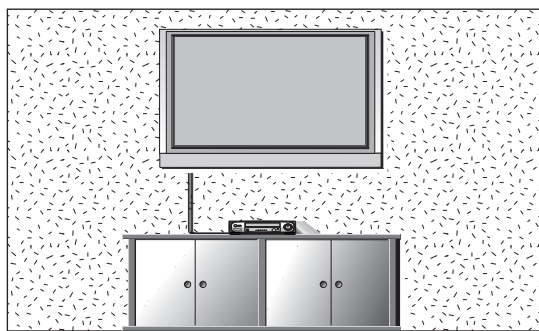

## אי שימוש בסטאנד השולחני

כאשר אתם מתקינים את היחידה על גבי הקיר, השתמשו בכיסויי המגן עבור מקום החיבור המיועד לסטאנד השולחני.

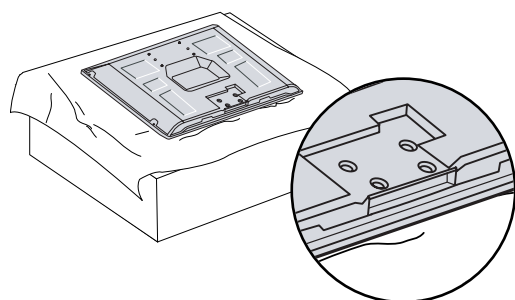


## הכנה

- כדי למנוע נזק לציוד, לעולם את תחברו חוטי אספקת מתח לפני שסיימתם לחבר את כל הציוד.

## חיבור אנטנה

- לאיכות תמונה אופטימלית, כווננו את כיוון האנטנה.
- כבל אנטנה וממיר אינם כלולים באריזה.

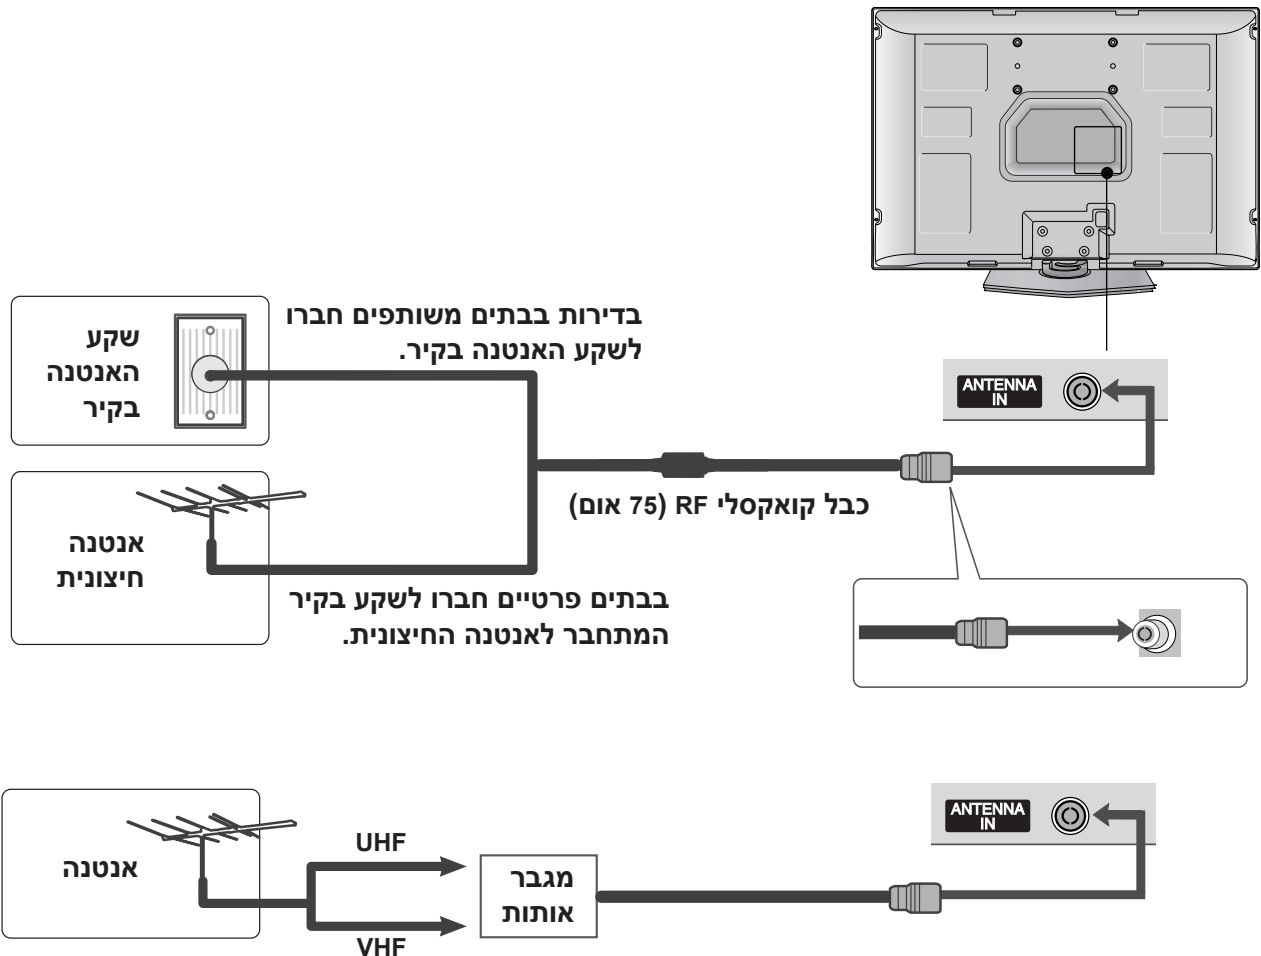


- באזורים בעלי קליטה גרועה, כדי להשיג איכות תמונה טובה יותר, חברו לאנטנה מגבר אותות כפי שמוצג בתמונה למעלה.
- אם צריך לפצל את האות לשתי טלוויזיות, השתמשו במפצל אותות אנטנה לצורך החיבור.

# חיבור ציוד חיצוני

• כדי למנוע נזק לציוד, לעולם את תחברו חוטי אספקת מתח לפני שסיימתם לחבר את כל הציוד.

## חיבור מקלט HD (מקלט לרזולוציה גבוהה)

### בעת חיבור בכבל קומפוננט

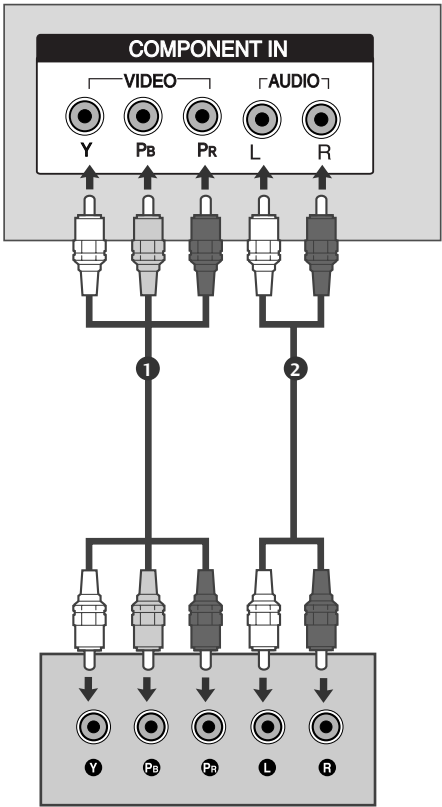

**1** חברו את יציאות הוידאו (Y, Pb, Pr) של המפענח הדיגיטלי אל שקעי הוידאו (VIDEO) של COMPONENT IN בטלוויזיה.

**2** חברו את יציאות האודיו של המפענח הדיגיטלי אל שקעי האודיו (AUDIO) של COMPONENT IN בטלוויזיה.


**3** הפעילו את המפענח הדיגיטלי.  
(עיינו בהוראות ההפעלה של המפענח הדיגיטלי)

**4** בחרו בכניסת קומפוננט (COMPONENT) ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק.

| HDMI1/2 | קומפוננט | אות        |
|---------|----------|------------|
| לא      | כן       | 480i/576i  |
| כן      | כן       | 480p/576p  |
| כן      | כן       | 720p/1080i |

# חיבור ציוד חיצוני

## בעת חיבור בעזרת כבל HDMI

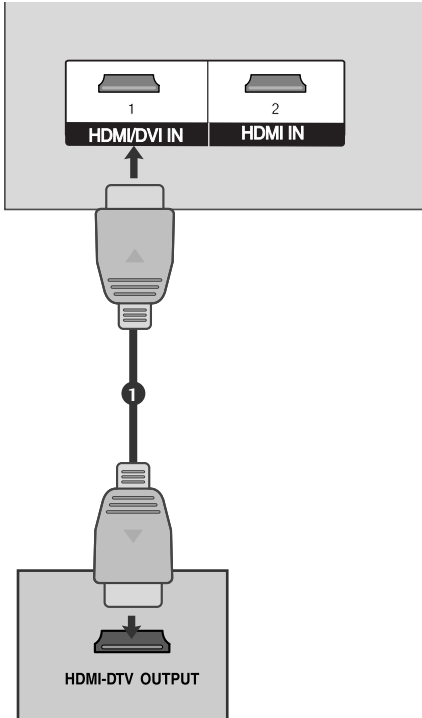

**1** חברו את יציאת ה-HDMI של המפענח הדיגיטלי אל השקע HDMI/DVI IN 1 או אל השקע HDMI IN 2 שבטלוויזיה.

**2** בחרו בכניסת HDMI1 או HDMI2 ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק.

**3** הפעילו את המפענח הדיגיטלי.  
(עיינו בהוראות ההפעלה של המפענח הדיגיטלי)


### ! הערות

- ◀ הטלוויזיה יכולה לקלוט את אותות הוידאו והאודיו בו זמנית בעת שימוש בכבל HDMI.
- ◀ אם המפענח הדיגיטלי תומך בפונקציית HDMI אוטומטי, הרזולוציה של היציאה של מכשיר המקור תכוון אוטומטית ל-1280 X 720 נקודות.
- ◀ אם המפענח הדיגיטלי אינו תומך ב-HDMI אוטומטי, תצטרכו לכוון את רזולוציית היציאה בצורה נאותה. כדי לקבל את איכות התמונה הטובה ביותר, כווננו את רזולוציית היציאה של מכשיר המקור ל-1280 X 720 נקודות.

### רזולוציות תצוגה שהמכשיר תומך בהן (מצב HDMI-DTV)

| רזולוציה                | תדר אופקי (קילוהרצ)      | תדר אנכי (קילוהרצ) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 59.94<br>60.00          | 31.47<br>31.50           | 720x480p           |
| 50.00                   | 31.25                    | 720x576p           |
| 59.94<br>60.00<br>50.00 | 44.96<br>45.00<br>37.50  | 1280x720p          |
| 59.94<br>60.00<br>50.00 | 33.72<br>33.75<br>28.125 | 1920x1080i         |

## בעת חיבור עם כבל HDMI ל-DVI

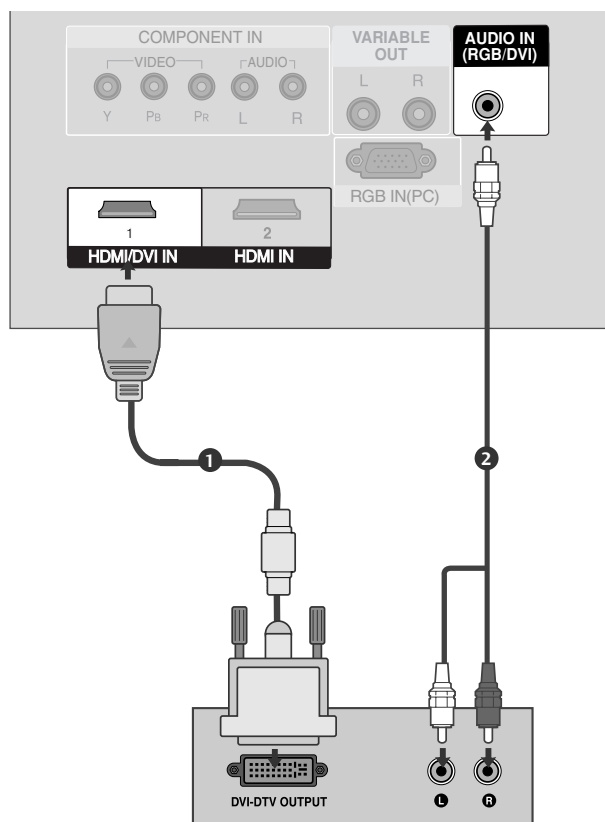

1 חברו את יציאת ה-DVI של המפענח הדיגיטלי לשקע ה-HDMI/DVI IN 1 בטלוויזיה.

2 חברו את יציאת האודיו של המפענח הדיגיטלי לשקע ה-AUDIO IN (RGB/DVI) בטלוויזיה.


3 הפעילו את המפענח הדיגיטלי. (עיינו בהוראות ההפעלה של המפענח הדיגיטלי)

4 בחרו בכניסת HDMI1 ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק.

## חיבור ציוד חיצוני

### חיבור די וי די

#### בעת חיבור בעזרת כבל קומפוננט

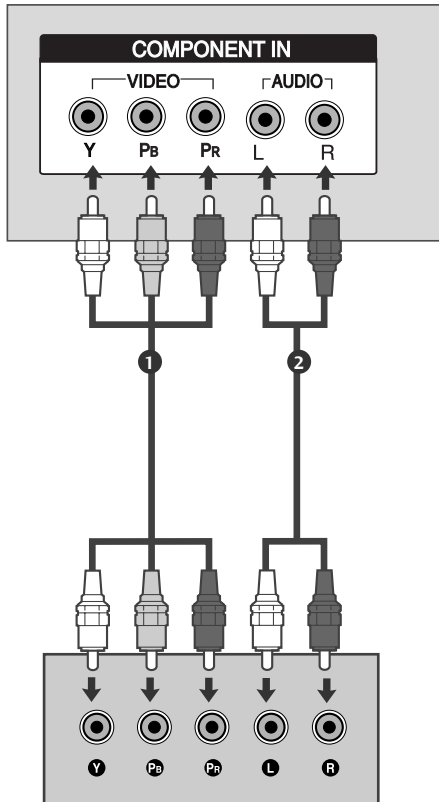

**1** חברו את יציאות הוידאו (Y, Pb, Pr) של הדי וי די אל שקעי הוידאו (VIDEO) של **COMPONENT IN** בטלוויזיה.

**2** חברו את יציאות האודיו של הדי וי די אל שקעי האודיו (AUDIO) של **COMPONENT IN** בטלוויזיה.

**3** הפעילו את מכשיר הדי וי די. הכניסו די וי די.

**4** בחרו בכניסת **קומפוננט (COMPONENT)** ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק.


**5** עיינו בהוראות ההפעלה של הדי וי די.

#### שקעי כניסות קומפוננט

כדי לקבל איכות תמונה טובה יותר, חברו את מכשיר הדי וי די לשקעי כניסות הקומפוננט בהתאם לטבלה למטה.

|     |     |   |                                       |
|-----|-----|---|---------------------------------------|
| PR  | PB  | Y | שקעי כניסות קומפוננט<br>בטלוויזיה     |
| PR  | PB  | Y | שקעי יציאות וידאו<br>במכשיר הדי וי די |
| R-Y | B-Y | Y |                                       |
| Cr  | Cb  | Y |                                       |
| Pr  | Pb  | Y |                                       |

## בעת חיבור באמצעות תקע SCART אירופאי

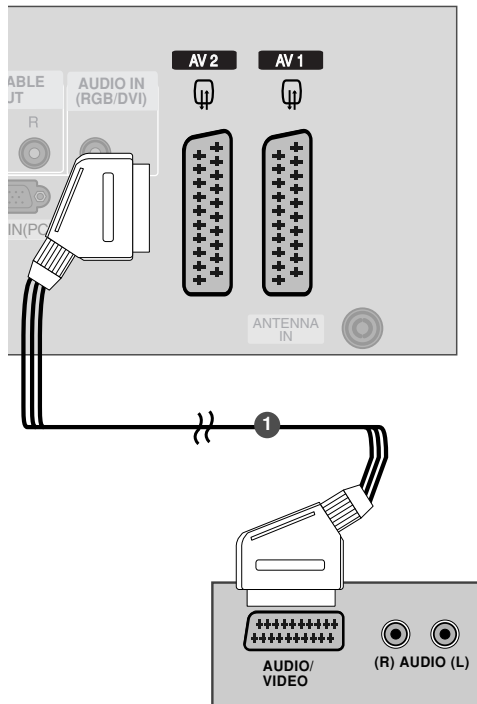

**1** חברו את שקע ה-SCART האירופאי בדי וי די אל שקע ה-SCART האירופאי AV1 בטלוויזיה.

**2** הפעילו את מכשיר הדי וי די. הכניסו די וי די.

**3** בחרו בכניסת AV1 ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק. אם החיבור הוא לשקע ה-SCART האירופאי AV2, בחרו בכניסת AV2.


**4** עיינו בהוראות ההפעלה של הדי וי די.

### ! הערות

אנא השתמשו בכבל ה-SCART המוגן. ◀

# חיבור ציוד חיצוני

## בעת חיבור כבל HDMI

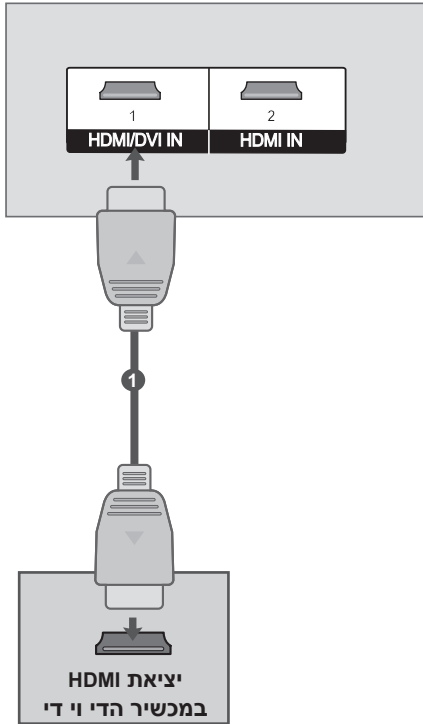

**1** חברו את יציאת ה-HDMI של הדי וי די לשקע 1 HDMI/DVI IN או לשקע 2 HDMI IN בטלוויזיה.

**2** בחרו בכניסת HDMI1 או HDMI2 ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק.

**3** עיינו בהוראות ההפעלה של מכשיר הדי וי די.


### ! הערות

- ◀ הטלוויזיה יכולה לקלוט את אותות הוידאו והאודיו בזמנית בעת שימוש בכבל HDMI.
- ◀ אם מכשיר הדי וי די תומך בפונקציית HDMI אוטומטי, הרזולוציה של היציאה של מכשיר המקור תכוון אוטומטית ל-1280 X 720 נקודות.
- ◀ אם מכשיר הדי וי די אינו תומך ב-HDMI אוטומטי, תצטרכו לכוון את רזולוציית היציאה של הדי וי די בצורה נאותה. כדי לקבל את איכות התמונה הטובה ביותר, כווננו את רזולוציית היציאה של מכשיר המקור ל-1280 X 720 נקודות.

## חיבור מכשיר וידאו

- כדי למנוע שיבושים בתמונה (הפרעות), השאירו מרווח מספיק בין מכשיר הוידאו לבין הטלוויזיה.
- בדרך כלל קיימת תמונה קבועה ללא תנועה המגיעה ממכשיר הוידאו. אם משתמשים בפורמט התמונה 4:3, ייתכן שחלקי התמונה הקבועה בצדי המסך ימשיכו להראות לעין.

### בעת חיבור עם אנטנה

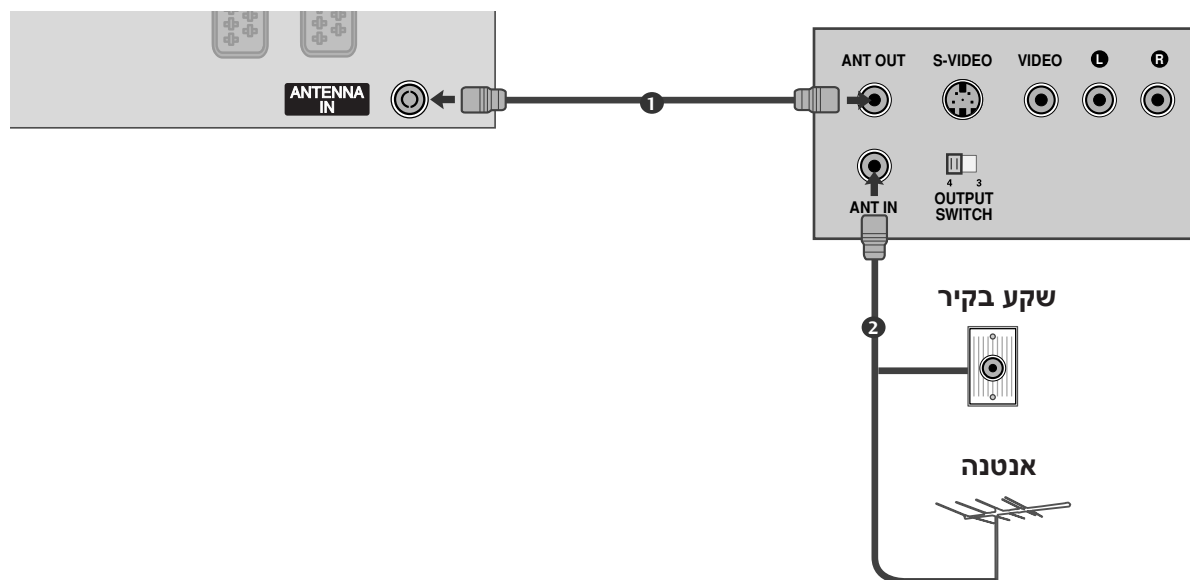


**1** חברו את שקע יציאת האנטנה (ANT OUT) של מכשיר הוידאו אל שקע כניסת האנטנה (ANTENNA IN) בטלוויזיה.

**2** חברו את כבל האנטנה לשקע כניסת האנטנה (ANT IN) במכשיר הוידאו.

**3** לחצו על לחצן הניגון (PLAY) במכשיר הוידאו, והתאימו את התוכנית המתאימה בין הטלוויזיה לבין מכשיר הוידאו לצורך צפייה.

# חיבור ציוד חיצוני

## בעת חיבור עם SCART אירופאי

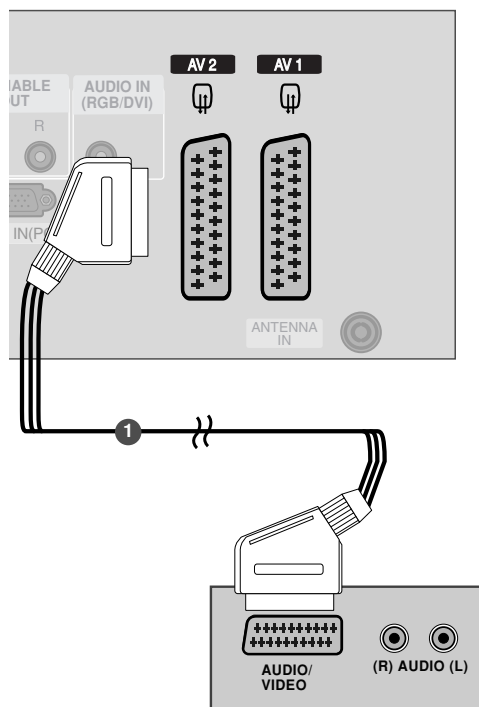

**1** חברו את שקע ה-SCART האירופאי של מכשיר הוידאו לשקע ה-SCART האירופאי AV1 בטלוויזיה.

**2** הכניסו קלטת וידאו אל מכשיר הוידאו ולחצו על לחצן הניגון (PLAY) במכשיר הוידאו. (עיינו בהוראות ההפעלה של מכשיר הוידאו)

**3** בחרו בכניסת AV1 ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק. אם החיבור הוא לשקע ה-SCART האירופאי AV2, בחרו בכניסת AV2.

### ! הערות

אם ברצונכם להשתמש בכבל ה-SCART האירופאי, עליכם להשתמש בכבל ה-SCART האירופאי בעל האות המוגן.

## סטריאו חיצוני


הוראות אלה משמשות לחיבור מגבר חיצוני או להוספת סאב-וופר למערכת הסטריאו שלכם.

**1** חברו את שקע הכניסה של מגבר הסטריאו לשקע היציאה המשתנה (VARIABLE OUT) בטלויזיה.

**2** חברו את הרמקולים שברשותכם דרך מגבר הסטריאו האנלוגי בהתאם להוראות ההפעלה של המגבר.

### ! הערות

כאשר אתם מחברים את הטלויזיה לציווד שמע חיצוני, כמו למשל מגברים או רמקולים, אנא כבו את הרמקולים של הטלויזיה.

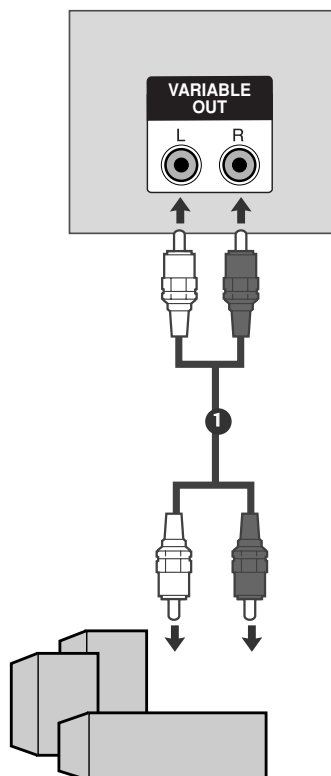


# חיבור ציוד חיצוני

## חיבור מחשב אישי

טלוויזיה זו כוללת תכונה של "חבר וגן" (Plug and Play), שפירושה שהמחשב מכוון את עצמו אוטומטית לכוונות של הטלוויזיה.

### בעת חיבור עם כבל D-sub בעל 15 ראשים

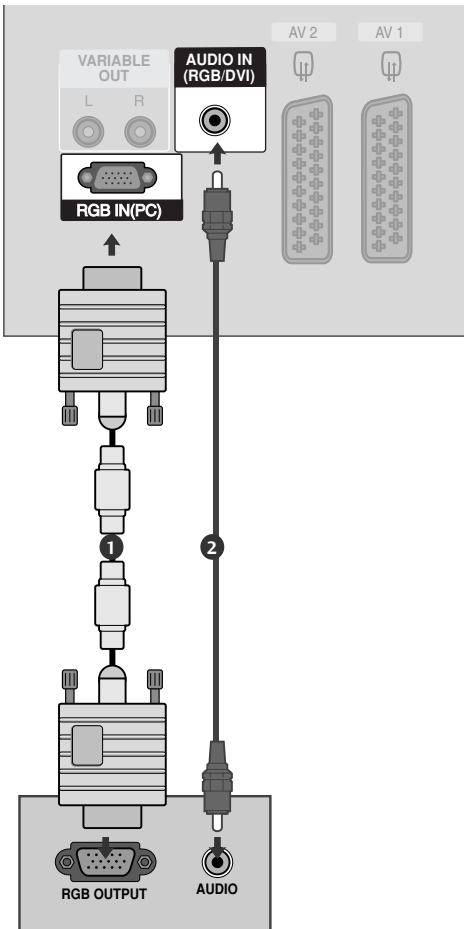

- 1 חברו את יציאת ה-RGB של המחשב האישי אל שקע כניסת ה-RGB [RGB IN (PC)] בטלוויזיה.
- 2 חברו את יציאת האודיו של המחשב האישי אל שקע כניסת האודיו [AUDIO IN (RGB/DVI)] בטלוויזיה.
- 3 הפעילו את המחשב האישי ואת הטלוויזיה.
- 4 בחרו בכניסת RGB PC ע"י שימוש בלחצן הכניסות (INPUT) בשלט רחוק.

## ! הערות

- ◀ כדי להנות מתמונה וצליל מלאי חיים, חברו מחשב אישי אל הטלוויזיה.
- ◀ הימנעו מהשארת תמונה קבועה על מסך הטלוויזיה למשך זמן ארוך. התמונה הקבועה עלולה להשאיר "חותם" קבוע על גבי המסך. הישתמשו בשומר מסך כאשר הדבר אפשרי.
- ◀ חברו את המחשב האישי לשקע (PC) RGB בטלוויזיה. שנו את הרזולוציה היוצאת מהמחשב בהתאם.
- ◀ עלולים להיות שיבושים עקב רזולוציות מסוימות, תבנית מאונכת מסוימת, קונטראסט או כמות האור המכווננים במחשב האישי. שנו את הכוונן במחשב האישי לרזולוציה אחרת, או שנו את קצב הרענון לקצב אחר, או כווננו את כמות האור או הקונטראסט בתפריט עד שהתמונה תהיה נקייה. אם לא ניתן לשנות את קצב הרענון של הכרטיס הגרפי של המחשב האישי, החליפו את הכרטיס הגרפי או היוועצו עם יצרן הכרטיס הגרפי של המחשב האישי.
- ◀ צורת הגל הנכנס לצורך הסנכרון היא נפרדת עבור התדר האנכי והאפקי.
- ◀ אנו ממליצים להשתמש ב-852 X 480, 60 הרצ עבור המחשב האישי. הם מספקים את איכות התמונה הטובה ביותר.
- ◀ אם הרזולוציה במחשב האישי היא מעל XGA, לא תופיע תמונה בטלוויזיה.
- ◀ חברו את כבל האודיו מהמחשב האישי אל כניסת האודיו בטלוויזיה (כבלי אודיו אינם כלולים עם הטלוויזיה).
- ◀ כאשר אתם משתמשים בכבל RGB-PC ארוך מדי, עלולים להיות שיבושים על המסך. אנו ממליצים להשתמש בכבל באורך חמישה מטר. הוא מספק את איכות התמונה הטובה ביותר.
- ◀ הטלוויזיה אינה תומכת במצב DVI-PC.

## רזולוציות שהטלוויזיה תומכת בהן (מצב RGB-PC)

| רזולוציה | תדר אופקי (קילוהרצ) | תדר אנכי (קילוהרצ) |
|----------|---------------------|--------------------|
| 640x350  | 31.468              | 70.09              |
| 720x400  | 31.469              | 70.08              |
| 640x480  | 31.469              | 59.94              |
| 848x480  | 31.5                | 60.0               |
| 852x480  | 31.5                | 60.0               |
| 800x600  | 37.879              | 60.31              |
| 1024x768 | 48.363              | 60.0               |

## ! הערות

- ◀ הטלוויזיה תומכת ברזולוציות עד 848 X 480, 852 X 480 במצב VGA (בדגמי VGA).



## חיבור ציוד חיצוני

### כוונן המסך למצב מחשב אישי קונפיגורציה אוטומטית [במצב RGB (PC) בלבד]

יתבצע כוונן אוטומטי של מיקום התמונה ויוקטנו למינימום הרעידות בתמונה. לאחר הכוונן, אם התמונה עדיין אינה נאותה, הטלויזיה שברשותכם פועלת כשורה אך נדרש כוונן נוסף.

#### קונפיגורציה אוטומטית

פונקציה זו היא הכוונן האוטומטי של מיקום המסך, השעון והפאזה. התמונה המוצגת תהפוך לבלתי יציבה למספר שניות כאשר הקונפיגורציה האוטומטית נמצאת בפעולה.

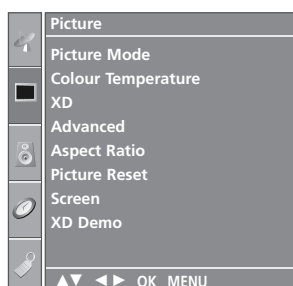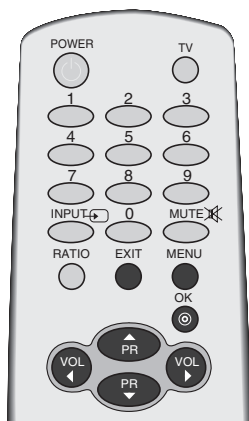

1

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מסך" (Screen).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בקונפיגורציה אוטומטית (Auto Config).


**4** לחצו על הלחצן ► כדי להתחיל את הקונפיגורציה האוטומטית.

- כאשר הקונפיגורציה האוטומטית תסתיים, יופיע הסימון OK על המסך.
- אם מיקום התמונה עדיין אינו נאות, נסו שוב את הכוונן האוטומטי.
- אם נדרש כוונן נוסף של התמונה לאחר הכוונן האוטומטי ב-RGB (PC), ניתן לכוון בעזרת הקונפיגורציה הידנית (Manual Config).

**5** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.

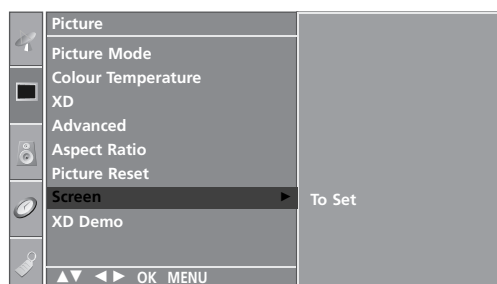

2

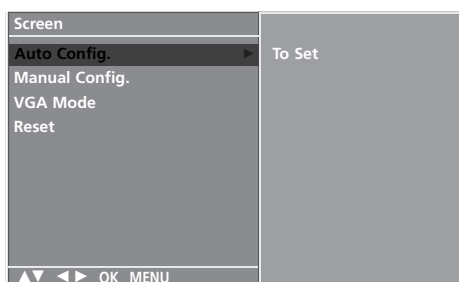

3 4

## כוונון פאזת המסך, השעון, המיקום

אם התמונה אינה ברורה לאחר הכוונון האוטומטי, במיוחד אם התווים עדיין רועדים, כווננו את פאזת התמונה ידנית.



כדי לתקן את גודל המסך, כווננו את **השעון** (Clock).

פונקציה זו פועלת במצבים הבאים:

COMPONENT, RGB[PC] (480i/480p/576i/576p/720p/1080i),  
HDMI (480p/576p/720p/1080i)

לא ניתן להשתמש בפונקציית השעון והפאזה במצבים הבאים:

COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i),  
HDMI (480p/576p/720p/1080i)

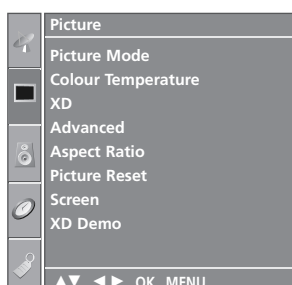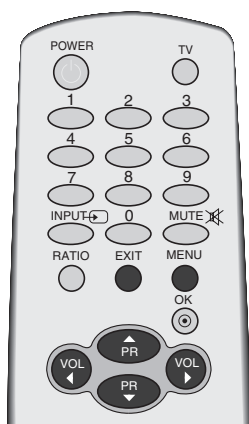

**שעון** מטרת פונקציה זו היא להקטין למינימום קווים או פסים אנכיים שנראים ברקע המסך. גם הגודל האפקי של המסך ישתנה.

**פאזה** פונקציה זו מאפשרת להסיר כל הפרעה אפקית, ולנקות את מראה התווים או להפוך אותם לחדים יותר.

**1** לחצו על לחצן **התפריט** (MENU) ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **התמונה** (Picture).



**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מסך" (Screen).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**קונפיגורציה ידנית** (Manual Config).

**4** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**פאזה** (Phase), **שעון** (Clock), **מיקום אפקי** (H-Position) או **מיקום אנכי** (V-Position).

**5** לחצו על הלחצן ◀/▶ כדי לבצע את הכונונים הנדרשים.

**6** לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.

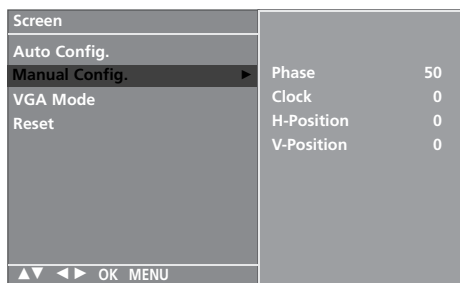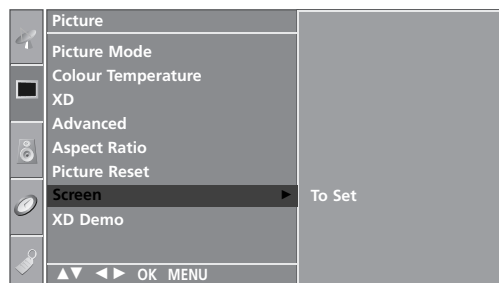



3 4 5

# חיבור ציוד חיצוני


## בחירה במצב VGA רחב

כדי לראות תמונה רגילה, התאימו בין הרזולוציה של מצב ה-RGB לבין בחירת מצב ה-VGA.


פונקציה זו פועלת במצב הבא: RGB (PC)

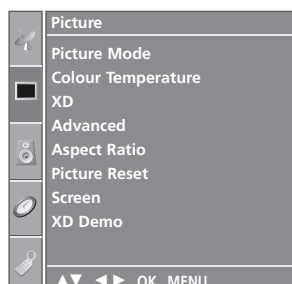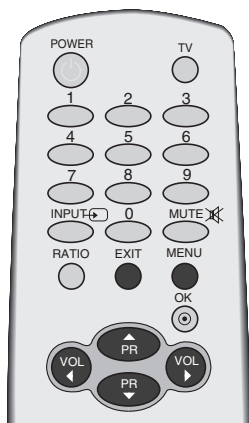

1

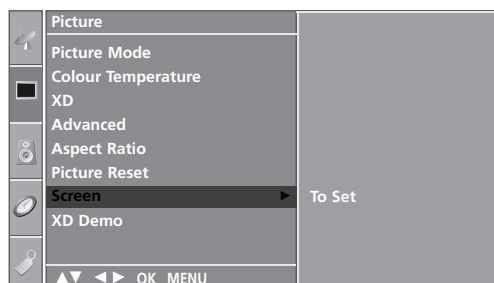

2

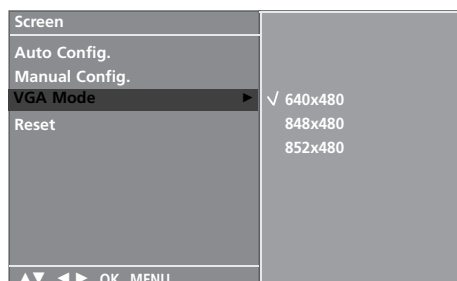

3 4

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מסך" (Screen).



3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור במצב VGA (VGA Mode).

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ברזולוציית ה-VGA הרצויה.

5 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.

## כווןן מחדש לכוונונים המקוריים שנקבעו במפעלנו

פונקציה זו פועלת לגבי המצב הנוכחי.  
כדי לכוון מחדש לכוונונים המקוריים:

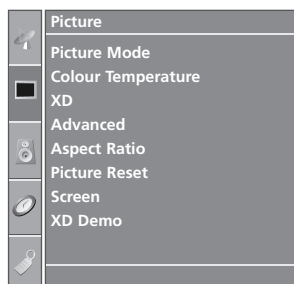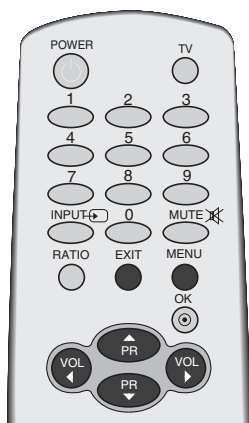

1


1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מסך" (Screen).


3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בכווןן מחדש (Reset).

4 לחצו על הלחצן ►.

5 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.

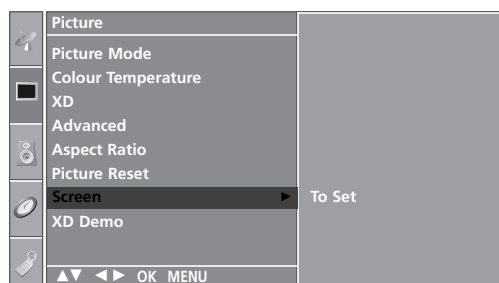

2

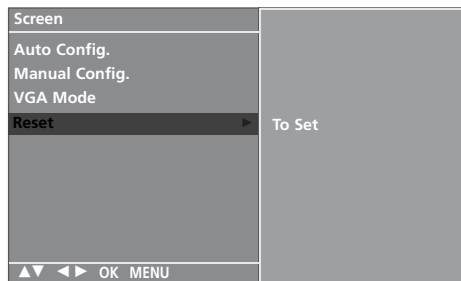

3 4

# צפייה בטלוויזיה/בחירת התוכניות

## הפונקציות העיקריות בשלט רחוק

כאשר אתם משתמשים בשלט רחוק, כונו אותו אל חיישן השלט רחוק על גבי הטלוויזיה.



**POWER** מפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה, או מעביר אותה ממצב כבוי למצב המתנה.

**TV** מחזיר את הטלוויזיה למצב צפייה מכל מצב. מפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה.

**לחצני הספרות 9-0** משמשים לבחירת התוכנית. משמשים לבחירת פריטים ממוספרים בתפריט. מפעילים את הטלוויזיה ממצב המתנה.

**INPUT (כניסה)** לאחר לחיצה אחת על לחצן זה, מקור כניסת הנתונים OSD יופיע על המסך. לחצו על הלחצן ▲/▼ ואז על לחצן האישור (OK) כדי לבחור את מקור כניסת הנתונים הרצוי (AV1, TV, AV2, RGB PC, COMPONENT, HDMI1 או HDMI2). לחצן זה מפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה.

**MUTE (השתקה)** מפעיל ומכבה את הצליל.

**RATIO (יח)** משמש לבחירת פורמט התמונה הרצוי לכם.

**EXIT (יציאה)** מנקה את כל התצוגות שעל גבי המסך ומחזיר את הטלוויזיה למצב צפייה מכל תפריט.

**MENU (תפריט)** משמש לבחירת תפריט.

**SIMPLINK** משמשים simplink.

**SIZE (גודל)** משמש לכוונון גודל תמונת המישנה.

**POSITION (מיקום)** משמש להזזת תמונת המישנה.

**PIP (תמונה בתוך תמונה)** משמש למעבר למצב תמונה בתוך תמונה/מסך חצוי או לחזרה למצב רגיל.

**PIP PR +/-** משמש לבחירת תוכנית עבור תמונת המישנה.

**PIP INPUT** משמש לבחירת מקור נתוני הכניסה עבור תמונת המישנה.

**COLOUR (צבע)** לחצן (צבע) לחצנים אלה משמשים לטלטקסט (רק בדגמים הכוללים טלטקסט) או לעריכת תוכניות.



**ג'ויסטיק המופעל באמצעות האגודל (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)**

**OK (אישור)** מקבל את הבחירה שלכם או מראה את מצב ההפעלה הנוכחי.

**VOL (בליווי חצים ימינה ושמאלה)** מכווננים את עוצמת הצליל.

**PR (בליווי חצים למעלה ולמטה)** משמשים לבחירת התוכנית.

**SIMPLINK** משמש כדי להציג רשימה של אביזרים אורקוליים אשר מחוברים לטלוויזיה. כאשר תלחצו על לחצן זה, תפריט ה-SIMPLINK יופיע על המסך.

**FAV (מועדף)** מציג את התוכנית המועדפת שבבחרתם.

**Q. VIEW** מחזיר אתכם לתוכנית שבה צפיתם קודם לכן.

**LIST (רשימה)** משמש להצגת טבלת התוכניות.


**SLEEP (שינה)** משמש לכווןן טיימר השינה.

**I/O** משמש לבחירת יציאת הקול.

**\*** אין פונקציה

**לחצני טלטקסט** לחצנים אלה משמשים לטלטקסט. לפרטים נוספים ראו את הפרק על "טלטקסט".

## התקנת סוללות

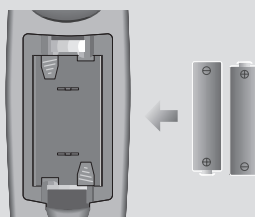

• פיתחו את מכסה תא הסוללות שבחלק האחורי והכניסו את הסוללות תוך התאמת הקוטביות הנכונה (+ עם +, - עם -).

• הכניסו שתי סוללות AA של 1.5 וולט. אל תערבבו סוללות ישנות או משומשות עם סוללות חדשות.

• סיגרו את המכסה.

# צפייה בטלוויזיה/בחירת התוכניות

## הפעלת הטלוויזיה

כאשר הטלוויזיה שלכם מופעלת תוכלו להשתמש בתכונות שלה.



**1**

ראשית, חברו את כבל אספקת המתח כהלכה.

באותו רגע הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

• במצב המתנה, כדי להפעיל את הטלוויזיה, לחצו על הלחצן **INPUT** או **POWER** **TV** או **PR** **▲/▼** על גבי הטלוויזיה או לחצו על הלחצנים **POWER** או **INPUT** או **PR** **▲/▼** או **לחצני הספרות 0-9** על גבי השלט רחוק, ואז הטלוויזיה תופעל.

כאשר הטלוויזיה מופעלת בפעם הראשונה, יופיע על המסך תפריט הנחיות התקנה.

**2**

לחצו על הלחצן **▲/▼/◀/▶** ולאחר מכן על לחצן **האישור (OK)** כדי לבחור את השפה הרצויה.

**3**

לחצו על הלחצן **◀/▶** ולאחר מכן על לחצן **האישור (OK)** כדי לבחור את המיקום הרצוי.

### הנחיות התקנה

אם ה-OSD (תצוגת המסך) מוצג על גבי המסך בתור מספר לאחר הפעלת הטלוויזיה, ניתן לכוון את השפה, המיקום וכן כוונן אוטומטי של הערוצים.

### מיקום

**In-Store (כמו בחנות):** שומר על מצב התמונה אשר הותאם לתנאים בחנות. שומר על מצב התמונה כ"דינמי", ומתחלף במרווחים שצוינו מראש.

הערה: לא ניתן להשתמש באופציית **מתח נמוך**.

**Home (בית):** המשתמשים יכולים לכוון את מצב התמונה לצורך השימוש.

הערה: כדי לאפס את הנחיות ההתקנה, בחרו ב-**Factory Reset** (איפוס חזרה אל הכווננים אשר נקבעו במפעלנו) בתפריט **האופציות (Option)**.



## בחירת תוכניות

1 לחצו על ▼/▲ או על לחצן עם סיפרה כדי לבחור מספר תוכנית.

## כוונון עוצמת הקול

1 לחצו על הלחצן ◀/▶ כדי לכוון את עוצמת הקול.

2 אם אתם מעוניינים לכבות את הצליל, לחצו על לחצן ההשתקה (MUTE).

3 ניתן לבטל את פונקציית ההשתקה ע"י לחיצה על הלחצן MUTE או ◀/▶ או וו./ו.

# צפייה בטלוויזיה/בחירת תוכניות

## בחירה וכוון תוך שימוש בתפריט המוצג על המסך

ה-OSD (תצוגת המסך) עשוי להיות שונה במקצת ממה שרואים בחוברת זו.  
ה-OSD משתמש בעיקר בתמונות בדגמי טלוויזיות הפלזמה.


**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי להציג כל תפריט.

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור פריט מהתפריט.


**3** החליפו את הפריט שנבחר בתפריט מישנה בעזרת הלחצן ◀/▶.  
ניתן לעבור לתפריט ברמה גבוהה יותר ע"י לחיצה על לחצן האישור (OK) או על לחצן התפריט (MENU)




תפריט הכנה  
(SETUP)

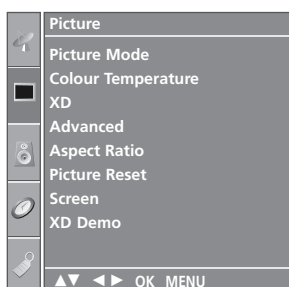

תפריט תמונה  
(PICTURE)

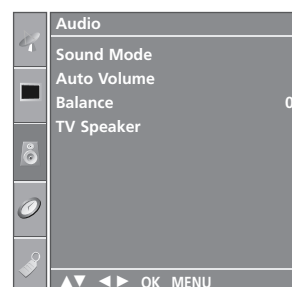


תפריט צליל  
(AUDIO)

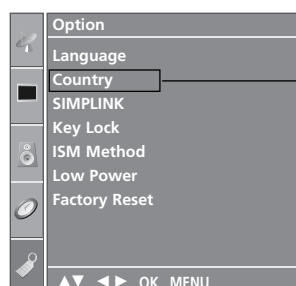

תפריט אופציות  
(OPTION)

\* תכונה זו אינה קיימת בכל הארצות.

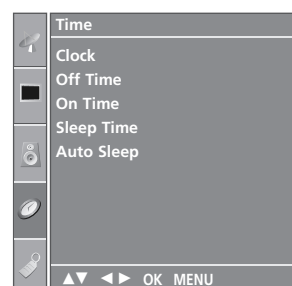


תפריט זמן  
(TIME)

### ! הערות


- פונקציית ה-OSD (תצוגת המסך) מאפשרת לכם לכוון את מצב המסך בצורה נוחה, מכיוון שהיא מספקת הצגה גרפית של המצבים.
- בחוברת זו, ה-OSD (תצוגת המסך) עשויה להיות שונה מאשר בטלוויזיה שלכם מכיוון שזוהי רק דוגמה שמטרתה לעזור בהפעלת הטלוויזיה.
- במצב הטלטקסט התפריטים אינם מוצגים.

## כוונון אוטומטי של הערוצים


ניתן לשמור עד 100 ערוצי טלוויזיה בעזרת מספרי התוכניות (0 עד 99).  
ברגע שכווננתם מראש את הערוצים, תוכלו להשתמש בלחצן ▲/▼ או בלחצני הספרות כדי לסרוק את הערוצים שתכנתתם. ניתן לבחור ערוצים באופן אוטומטי או באופן ידני.  
כל הערוצים שאותם ניתן לקלוט נשמרים בשיטה זו. מומלץ להשתמש בתיכנות אוטומטי בעת התקנת טלוויזיה זו.

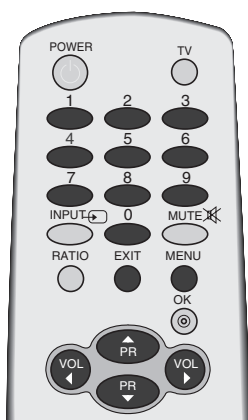


1

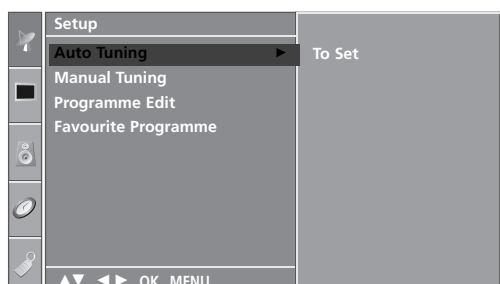

2

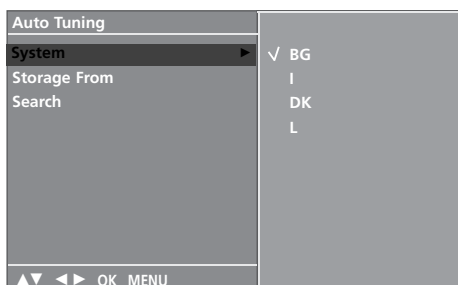

3 4 5 6 7

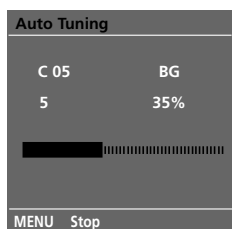

8

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי להציג את תפריט ההכנה (Setup).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בכוונון אוטומטי של הערוצים (Auto Tuning).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מערכת" (System).

**4** לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור תפריט מערכת טלוויזיה:  
BG : PAL B/G, SECAM B/G (אירופה/מזרח אירופה/אסיה/ניו-זילנד/המזרח התיכון/אפריקה/אוסטרליה)  
I : PAL I/I (בריטניה/אירלנד/הונג-קונג/דרום אפריקה)  
DK : PAL D/K, SECAM D/K (מזרח אירופה/סין/אפריקה/מדינות חבר העמים)  
L : SECAM L/L' (צרפת)  
M : ארה"ב/קוריאה/פיליפינים (אופציה)

**5** לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"צורת שמירה בזכרון" (Storage Form).

**6** לחצו על הלחצן ◀/▶ או על לחצני הספרות כדי לבחור את מספר התוכנית הראשון. אם אתם משתמשים בלחצני הספרות, על כל מספר מתחת ל-10 יש ללחוץ כאשר לפני כן לוחצים על הסיפורה אפס. למשל כדי לבחור 5 לוחצים על 05.

**7** לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בחיפוש (Search).



**8** לחצו על הלחצן ► כדי להתחיל בכוונון האוטומטי של הערוצים. כל הערוצים שניתן לקלוט אותם יישמרו בזכרון. שם הערוץ יישמר בזכרון עבור ערוצים המשדרים VPS (שירות תוכניות וידאו), PDC (בקרת אספקת תוכניות) או נתוני טלטקסט. אם לא ניתן לשייך לערוץ שם של ערוץ, מספר התחנה ייקבע ויישמר בזכרון בתור C (שידור באוויר 01-69) או בתור S (כבלים 01-47) כאשר אחריו בא מספר. כדי לעצור את הכווןן האוטומטי של הערוצים, לחצו על לחצן התפריט (MENU).  
כאשר הכווןן האוטומטי של הערוצים מסתיים, תפריט עריכת התוכניות (Programme Edit) מופיע על המסך. ראו את הפרק על עריכת התוכניות כדי לערוך את התוכניות שנשמרו בזכרון.

**9** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

# צפייה בטלוויזיה/בחירת התוכניות

## כוונן תוכניות באופן ידני

כוונן תוכניות ידני מאפשר לכם לכוון ולסדר את הערוצים בכל סדר שתמצאו.


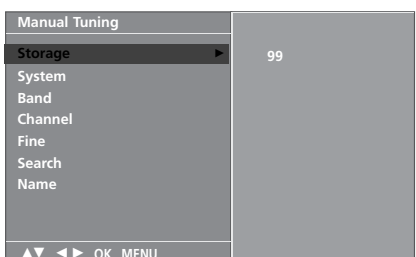
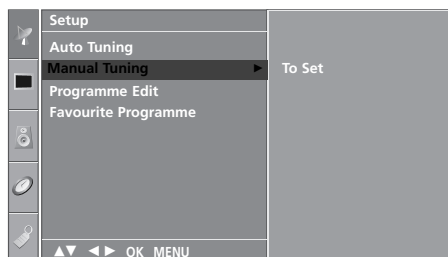


3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12

- 1 לחצו על לחצן **התפריט** (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי להציג את תפריט **ההכנה** (Setup).
- 2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**כוונן ידני של הערוצים** (Manual Tuning).
- 3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**"שמירה בזכרון"** (Storage).
- 4 לחצו על הלחצן ◀/▶ או על לחצני הספרות כדי לבחור את מספר התוכנית הראשון (0 עד 99). אם אתם משתמשים בלחצני הספרות, על כל מספר מתחת ל-10 יש ללחוץ כאשר לפני כן לוחצים על הסיפורה אפס. למשל כדי לבחור 5 לוחצים על 05.
- 5 לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**"מערכת"** (System).
- 6 לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור תפריט מערכת טלוויזיה:  
BG : PAL B/G, SECAM B/G (אירופה/מזרח אירופה/אסיה/ניו-זילנד/המזרח התיכון/אפריקה/אוסטרליה)  
I : PAL I/II (בריטניה/אירלנד/הונג-קונג/דרום אפריקה)  
DK : PAL D/K, SECAM D/K (מזרח אירופה/סין/אפריקה/מדינות חבר העמים)  
L : SECAM L/L' (צרפת)  
M : ארה"ב/קוריאה/פיליפינים (אופציה)
- 7 לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**"תחום גלי רדיו"** (Band).
- 8 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**שידור אווירי** (V/UHF) או ב**כבלים** (Cable).
- 9 לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**"תחנה"** (Channel).
- 10 ניתן לבחור את מספר התוכנית הרצויה ע"י הלחצן ◀/▶ או ע"י לחצני הספרות. אם הדבר אפשרי, בחרו את מספר התוכנית ישירות בעזרת לחצני הספרות. על כל מספר מתחת ל-10 יש ללחוץ כאשר לפני כן לוחצים על הסיפורה אפס. למשל כדי לבחור 5 לוחצים על 05.
- 11 לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**חיפוש** (Search).
- 12 לחצו על הלחצן ◀/▶ כדי להתחיל בחיפוש. כאשר הטלוויזיה מאתרת ערוץ, החיפוש יופסק.
- 13 לחצו את לחצן **האישור** (OK) כדי לשמור בזכרון.
- 14 כדי לשמור בזכרון ערוץ נוסף, חזרו על צעדים 3 עד 13.
- 15 לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

## כוונן עדין

בדרך כלל כוונן עדין נדרש רק אם הקליטה גרועה.

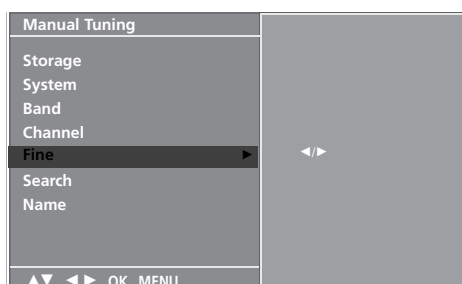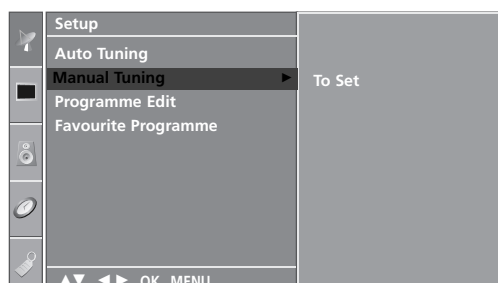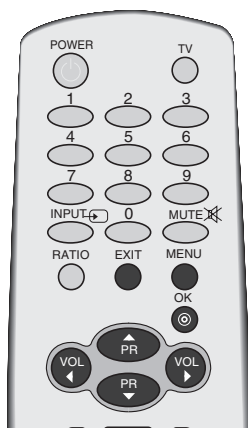

3 4 5

**1** לחצו על לחצן **התפריט** (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי להציג את תפריט **ההכנה** (Setup).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**כוונן ידני של הערוצים** (Manual Tuning).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב**"עדין"** (Fine).

**4** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבצע כוונן עדין במטרה להשיג את התמונה והצליל האיכותיים ביותר.



**5** לחצו את לחצן **האישור** (OK) כדי לשמור זאת בזכרון.

**6** לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

# צפייה בטלוויזיה/בחירת תוכניות

## נתינת שם לערוץ

ניתן לתת שם ערוץ בעל חמישה תווים לכל מספר תוכנית.

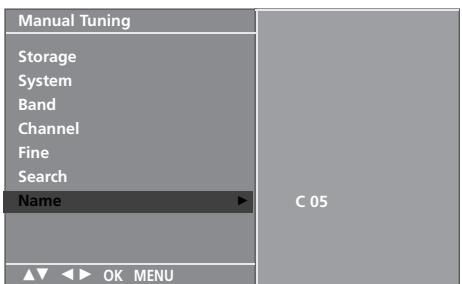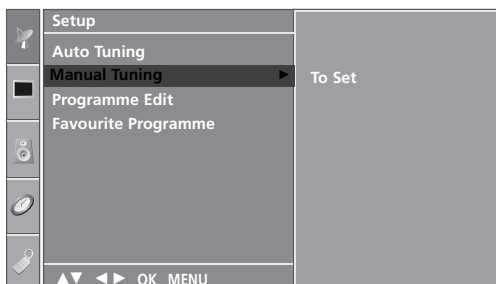

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את תפריט ההכנה (Setup).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בכוונן ידני של הערוצים (Manual Tuning).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"שם" (Name).

**4** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼. ניתן להשתמש בתו ריק, +, -, בספרות 0 עד 9 ובאותיות A עד Z.

**5** לחצו על הלחצן ◀/▶ כדי לבחור את המיקום, ואז בחרו את התו השני וכן הלאה.


**6** לחצו את לחצן האישור (OK) כדי לשמור זאת בזכרון.

**7** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

3 4 5 6

## עריכת התוכניות

פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק או לדלג על התוכניות השמורות בזכרון. כמו כן תוכלו להזיז חלק מהערוצים למספרי תוכניות אחרים או להעתיק נתוני ערוץ כלשהו למספר התוכנית שנבחר.

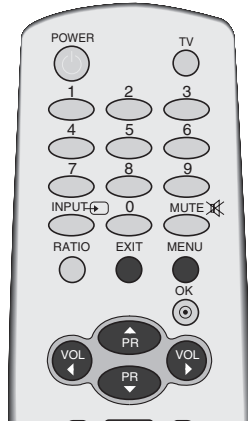

**1** לחצו על הלחצן **התפריט (MENU)** ואז על הלחצן **▲/▼** כדי לבחור את תפריט **ההכנה (Setup)**.

**2** לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** כדי לבחור **בעריכת התוכניות (Programme Edit)**.

**3** לחצו על הלחצן **▶** כדי להציג את תפריט עריכת התוכניות.

### • מחיקת תוכנית

1 בחרו תוכנית שברצונכם למחוק באמצעות הלחצן

**▲/▼/◀/▶**.

2 לחצו פעמיים על הלחצן האדום.

התוכנית שנבחרה תימחק, וכל התוכניות הבאות אחריה יזוזו

כלפי מעלה מיקום אחד.

### • העתקת תוכנית

1 בחרו תוכנית שברצונכם להעתיק באמצעות הלחצן

**▲/▼/◀/▶**.

2 לחצו על הלחצן הירוק.

כל התוכניות הבאות אחריה יזוזו כלפי מטה מיקום אחד.

### • הזזת תוכנית

1 בחרו תוכנית שברצונכם להזיז באמצעות הלחצן **▲/▼/◀/▶**.

2 לחצו על הלחצן הצהוב.

3 הזיזו את התוכנית אל מספר התוכנית הרצוי בעזרת הלחצן

**▲/▼/◀/▶**.

4 לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לשחרר פונקציה זו.

### • דילוג על מספר תוכנית

1 בחרו מספר תוכנית שברצונכם לדלג עליו באמצעות הלחצן

**▲/▼/◀/▶**.

2 לחצו על הלחצן הכחול. התוכנית שעליה דילגתם תהפוך

לכחולה.

3 לחצו שוב על הלחצן הכחול כדי לשחרר את התוכנית

שדילגתם עליה.

כאשר מדלגים על מספר תוכנית, פירוש הדבר הוא שלא ניתן

יהיה לבחור בו ע"י שימוש בלחצן **▲/▼** במהלך צפייה רגילה

בטלוויזיה. אם ברצונכם לבחור בתוכנית שדילגתם עליה,


היכנסו ישירות למספר התוכנית ע"י לחצני הספרות, או בחרו

בה בתפריט עריכת התוכניות או בתפריט טבלת התוכניות.


**4** לחצו על הלחצן **היציאה (EXIT)** כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.



**1**

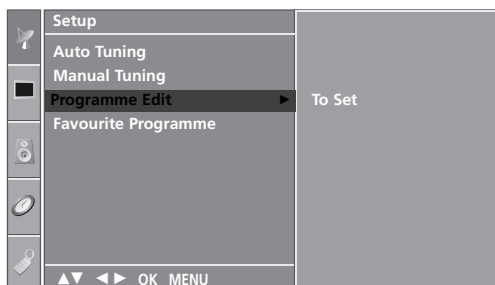

**2**

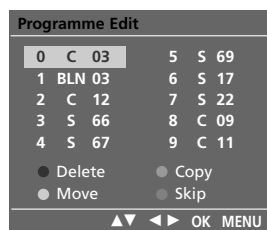



**3**

# צפייה בטלוויזיה/בחירת תוכניות

## תוכנית מועדפת

פונקציה זו מאפשרת לכם לבחור באופן ישיר את התוכנית המועדפת עליכם.

לחצו מספר פעמים ככל הנדרש על הלחצן FAV (מועדפת) כדי לבחור תוכניות המועדפות עליכם השמורות בזכרון.

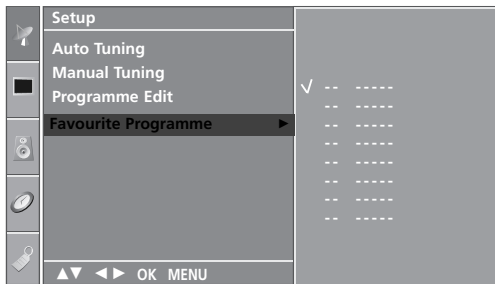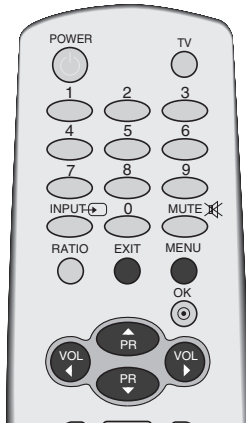

1

2 3 4 5

**1** לחצו על הלחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את תפריט ההכנה (Setup).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"תוכנית מועדפת" (Favourite Programme).

**3** לחצו על הלחצן ►.

**4** לחצו על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור - - - - -.

**4** בחרו את התוכנית הרצויה ע"י הלחצן ◀/▶ או ע"י לחצני הספרות. על כל מספר מתחת ל-10 יש ללחוץ כאשר לפני כן לוחצים על הסיפורה אפס. למשל כדי לבחור 5 לוחצים על 05.

**5** כדי לשמור בזכרון תוכנית אחרת, חזרו על צעדים 4 ו-5. ניתן לשמור בזכרון עד 8 תוכניות.

**6** לחצו על הלחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

## הצגת טבלת התוכניות

ניתן לבדוק את התוכניות השמורות בזכרון ע"י הצגת טבלת התוכניות.

### • הצגת טבלת התוכניות

לחצו על הלחצן **LIST** (רשימה) כדי להציג את תפריט טבלת התוכניות (Programme Table).  
טבלת התוכניות תופיע על המסך.  
טבלת תוכניות אחת מכילה עשר תוכניות כפי שניתן לראות בצירור.

### ! הערות

1. ייתכן שתמצאו כמה תוכניות כחולות. תוכניות אלה תוכנתו כתוכניות שיש לדלג עליהן, בין אם ע"י התיכנות האוטומטי או ע"י מצב עריכת התוכניות.
2. בתוכניות מסוימות מספר הערוץ מופיע בטבלת התוכניות, והדבר מורה על כך שלא נבחר שם לערוץ זה.

### • בחירת תוכנית בטבלת התוכניות

בחרו תוכנית בעזרת הלחצן **▲/▼/◀/▶**. לאחר מכן לחצו על לחצן **האישור** (OK).  
הטלוויזיה תעבור למספר התוכנית שנבחר.

### • דפדוף בטבלת התוכניות

ישנם 10 עמודי טבלה שבהם 100 תוכניות סך הכל. לחיצה על הלחצן **▲/▼/◀/▶** מספר פעמים תגרום לדפדוף בין העמודים.

לחצו על הלחצן **LIST** (רשימה) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.





| Programme List |     |    |   |   |    |
|----------------|-----|----|---|---|----|
| 0              | C   | 03 | 5 | S | 69 |
| 1              | BLN | 03 | 6 | S | 17 |
| 2              | C   | 12 | 7 | S | 22 |
| 3              | S   | 66 | 8 | C | 09 |
| 4              | S   | 67 | 9 | C | 11 |

# צפייה בטלוויזיה/בחירת תוכניות

## נעילת מקשים

ניתן לתכנת את הטלוויזיה כך שיהיה צורך בשלט רחוק כדי לשלוט בה. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפייה בלתי מורשית.

הטלוויזיה מתוכנתת לזכור איזו אופציה נבחרה בפעם האחרונה אפילו כאשר היא כבויה.

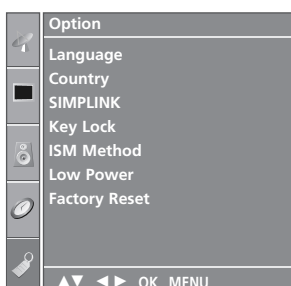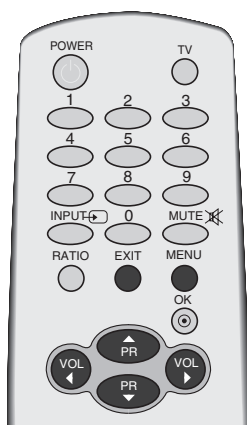


**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את תפריט האופציות (Option).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בנעילת מקשים (Key Lock).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלת הפונקציה (On) או בכיבוי (Off).

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

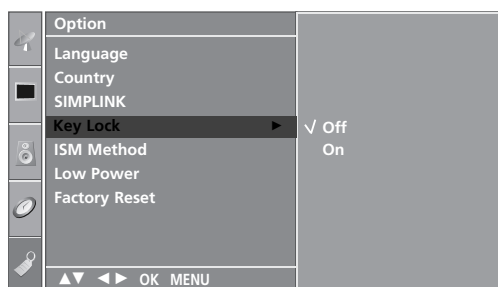

**1**

**2 3**

### ! הערות

◀ במצב נעילת מקשים, אם המכשיר כבוי, לחצו על הלחצנים INPUT, ⏻/⏹, PR על גבי הטלוויזיה או על המקש TV, INPUT, POWER, ▲/▼ או מקשי הספרות בשלט רחוק.

◀ במצב נעילת מקשים, התצוגה Key Lock On (נעילת מקשים מופעלת) תופיע על המסך כאשר כל מקש בפאנל הקדמי יילחץ בעת צפייה בטלוויזיה.

# אחלקט (חבור פשוט)

פונקציה זו פועלת רק לגבי אביזרים שמוטבע עליהם הלוגו SIMPLINK. אנא בדקו את הלוגו SIMPLINK.

פונקציה זו מאפשרת לכם לשלוט ולהפעיל אביזרים אורקוליים אחרים אשר מחוברים לתצוגה באמצעות כבל HDMI ללא צורך בכבלים נוספים או כווננים נוספים.

אם אינכם מעוניינים בתפריט SIMPLINK, בחרו ב**כיבוי** (Off).

כאשר האביזר המחובר באמצעות SIMPLINK נמצא במצב **ניגון** (PLAY), ניתן להשתמש בלחצנים ◀▶ לכוונן עוצמת הקול, וניתן להשתמש בהם גם לניווט בתוך התפריטים.




**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את תפריט האופציות (Option).


**2** לחצו על הלחצן ▶ ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"חבור פשוט" (SIMPLINK).

**3** לחצו על הלחצן ▶ ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלת הפונקציה (On) או בכיבוי (Off).

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

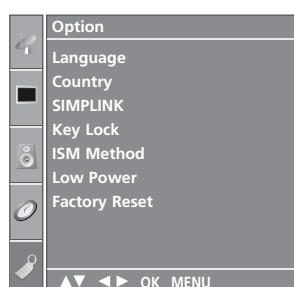

**1**

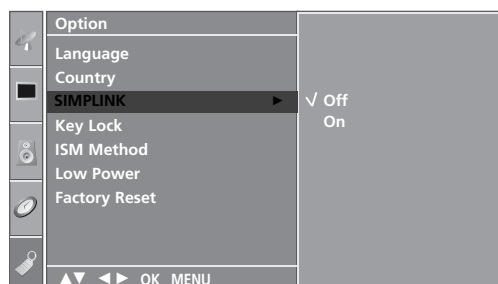

**2 3**

# צפייה בטלוויזיה/בחירת תוכניות

## פונקציות ה-SIMPLINK

### ניגון דיסק (Disc Playback)

ניתן לשלוט באביזרים אורקוליים המחוברים לטלוויזיה ע"י לחיצה על ▲/▼/◀/▶, לחצני האישור (OK) וע"י לחיצה על הלחצנים עבור ניגון (Play), עצירה (Stop), השהיה (Pause), הרצה אחורה, הרצה קדימה, דילוג בין פרקים (הלחצן ● אינו מספק פונקציות כאלה).

### ניגון ישיר (Direct Play)

לאחר חיבור אביזרים אורקוליים לטלוויזיה, ניתן לשלוט באופן ישיר באביזרים ולנגן הקלטות ללא כוונונים נוספים.

### בחירת אביזר אורקולי (Select AV Device)

מאפשרת לכם לבחור באחד מהאביזרים האורקוליים המחוברים לטלוויזיה ולנגן אותם.

### כיבוי כל האביזרים (Power Off All Devices)

כאשר תכבו את הטלוויזיה, כל האביזרים המחוברים ייכבו.

### ביטול צליל (Switch Audio-out)


זוהי דרך קלה לבטל את הצליל.

• אביזר המחובר לטלוויזיה בכבל HDMI אך אינו תומך ב-SIMPLINK לא יספק פונקציה זו.

## תפריט SIMPLINK

לחצו על הלחצן ▲/▼/◀/▶ ולאחר מכן על לחצן האישור (OK) כדי לבחור את מקור ה-SIMPLINK הרצוי.

- 1 **צפייה בטלוויזיה (TV Viewing):** מעביר אתכם לתוכנית הטלוויזיה הקודמת ללא קשר למצב הנוכחי.
- 2 **ניגון דיסק (Disc Playback):** מאפשר לכם לבחור ולנגן דיסקים. כאשר יש מספר דיסקים זמינים, כותרות הדיסקים מוצגים לנוחותכם בתחתית המסך.
- 3 **ניגון מכשיר וידאו (VCR Playback):** מנגן ושולט במכשיר הוידאו שמחובר לטלוויזיה.
- 4 **ניגון הקלטות HDD (HDD Recordings Playback):** מנגן ושולט בהקלטות השמורות ב-HDD.
- 5 **יציאת צליל לקולנוע הביתי/יציאת צליל לטלוויזיה (Audio Out To Home Theatre/audio):** מאפשר בחירת יציאת הצליל לקולנוע הביתי או לרמקולים של הטלוויזיה.

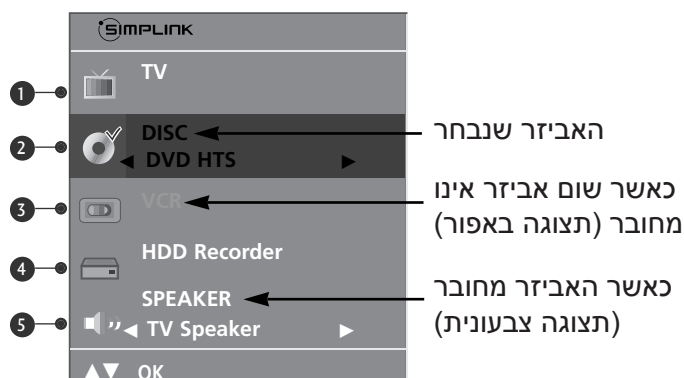

### ! הערות

- ◀ חברו את שקע ה-HDMI/DVI IN או את שקע ה-HDMI IN בטלוויזיה אל השקע האחורי (שקע HDMI) של אביזר ה-SIMPLINK בעזרת כבל ה-HDMI.
- ◀ לאחר חיבור שקע ה-HDMI המיועד לקולנוע הביתי עם פונקציית ה-SIMPLINK כפי שמתואר לעיל, חברו את השקע VARIABLE AUDIO OUT בחלק האחורי של הטלוויזיה אל השקע VARIABLE AUDIO IN בחלק האחורי של אביזר ה-SIMPLINK בעזרת כבל ה-VARIABLE AUDIO OUT.
- ◀ כאשר אתם מפעילים את האביזר החיצוני בעזרת SIMPLINK, לחצו על הלחצן TV מתוך לחצני המצב על גבי השלט רחוק.
- ◀ כאשר אתם מחליפים את מקור כניסת הנתונים בעזרת הלחצן INPUT על גבי השלט רחוק, תוכלו לעצור את פעולת האביזר אשר נשלט ע"י SIMPLINK.
- ◀ כאשר אתם בוחרים או מפעילים את האביזר עם פונקציית הקולנוע הביתי, הרמקול יעבור אוטומטית להיות הרמקול של הקולנוע הביתי (HT Speaker).

# בקרת תמונה

## צפייה ב-PIP (תמונה בתוך תמונה)


PIP מאפשר לכם לצפות בשתי כניסות (מקורות) שונות במסך הטלוויזיה שלכם בו זמנית. מקור אחד יהיה גדול, והמקור השני יוצג בתמונה פנימית קטנה יותר.

פונקציית PIP קיימת במצבי קומפוננט, RGB, HDMI. (אך לא ניתן לכוון בה רזולוציה של 480i/576i במצב קומפוננט)



## צפייה ב-PIP/חלון כפול

לחצו על הלחצן PIP לצורך גישה לתמונת המישנה. כל לחיצה ב-PIP תשנה את אופציות ה-PIP.

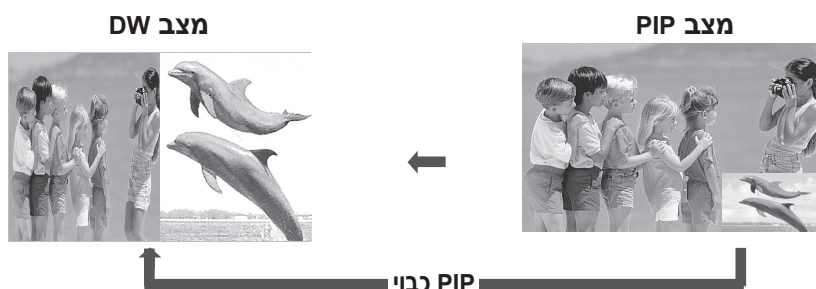

## בחירת תוכניות עבור תמונת המישנה

לחצו על הלחצן PIP PR +/- כדי לבחור תוכנית עבור תמונת המישנה.

מספר התוכנית הנבחרת יוצג ממש מתחת למספר התוכנית של התמונה הראשית.

## בקרת תמונה

### בחירת מקור כניסת הנתונים עבור תמונת המישנה


לחצו על הלחצן **PIP INPUT** כדי לבחור במקור כניסת נתונים עבור תמונת המישנה.  
כל לחיצה על הלחצן **PIP INPUT** מציגה עוד מקור כניסת נתונים עבור תמונת המישנה.  
(ניתן לבחור עבור תמונת המישנה רק את AV2, AV1, TV)

### כוונון גודל תמונת המישנה (במצב PIP בלבד)

לחצו על לחצן **הגודל (SIZE)** כדי לכוון את גודל תמונת המישנה.  
לחיצה על לחצן **הגודל** במצב PIP מכווננת את תמונת המישנה.

### הזזת תמונת המישנה (במצב PIP בלבד)

לחצו על לחצן **המיקום (POSITION)**.  
לחצו מספר פעמים ככל הנדרש על לחצן **המיקום** ותמונת המישנה תזוז.

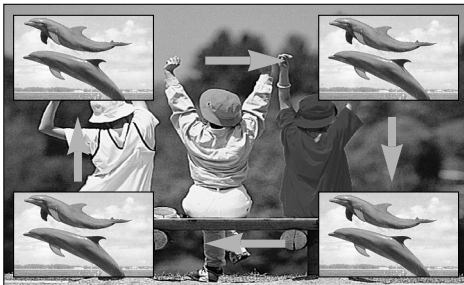

## בקרת גודל התמונה (יחס התצוגה)



ניתן לצפות במסך במספר פורמטים של תמונה: **SPECTACLE** (מיפגן), **FULL** (מלא), **ORIGINAL** (מקורי), **4:3**, **16:9**, **14:9**, **זום 1**, **זום 2**.

כאשר תמונה קבועה מוצגת על המסך במשך זמן רב, תמונה זו עלולה להותיר "חותם" על המסך כך שימשיכו לראות אותה.

ניתן לכוון ולהגדיל את הפרופורציה ע"י שימוש בלחצן ▲/▼.

פונקציה זו פועלת באות הבא.

**1** לחצו על לחצן **היחס** (RATIO) מספר פעמים ככל הנדרש כדי לבחור את פורמט התמונה הרצוי.  
ניתן גם לכוון בעזרת **Aspect Ratio** בתפריט "**תמונה**" (Picture).


### • מקורי

כאשר הטלוויזיה שלכם מקבלת אות מסך רחב, הוא ישונה אוטומטית לפורמט התמונה המקורי.



### • מיפגן

כאשר הטלוויזיה שלכם מקבלת אות מסך רחב, כאשר בוחרים באפשרות זו התמונה תכוון אפקית, ללא פרופורציה, כדי למלא את כל המסך.

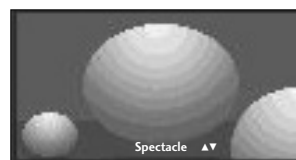

### • 4:3

לאחר בחירה זו תוצג תמונה בעלת יחס תצוגה של 4:3, כאשר פסים אפורים יופיעו בצד ימין ובצד שמאל.



### • מלא


כאשר הטלוויזיה שלכם מקבלת אות מסך רחב, כאשר בוחרים באפשרות זו התמונה תכוון אפקית או אנכית, בצורה פרופורציונית, כדי למלא את כל המסך.



## בקרת תמונה


### • 16:9

לאחר בחירה זו התמונה תכוון אפקית, באופן פרופורציוני, כדי למלא את כל המסך (שימושי לצפייה בסרטי די וי די בפורמט 4:3).

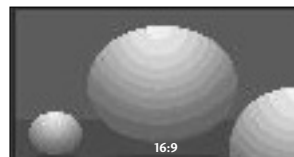


### • זום 1 (ZOOM 1)

לאחר בחירה זו תוכלו לצפות בתמונה ללא כל שינוי כאשר היא תמלא את כל המסך. עם זאת, החלק העליון והתחתון של התמונה ייחתכו.

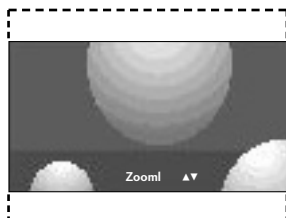


### • 14:9

תוכלו להנות מפורמט התמונה 14:9, המהווה פורמט של תוכניות טלוויזיה כלליות, ע"י בחירה במצב 14:9. הצפייה במסך 14:9 נעשית בדיוק באותו אופן שבו המסך 4:3 מוגדל ימינה/שמאלה.

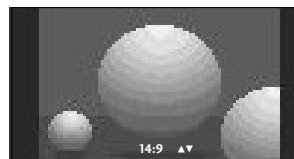

### • זום 2 (ZOOM 2)

בחרו בזום 2 כאשר אתם רוצים שהתמונה תשתנה – גם שתימתח אפקית וגם שתיחתך אנכית. התמונה תופיע בתצוגה שתהווה "פשרה" בין שינוי התמונה לבין כיסוי המסך.

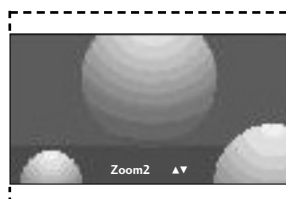


### ! הערות

◀ ניתן לבחור ב-4:3 וב-16:9 (רחב) רק במצבי קומפוננט, RGB, HDMI.

# כוונוני תמונה שנקבעו מראש

## מצב תמונה שנקבע מראש

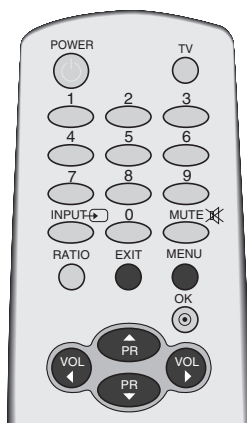

בחרו באופציה זו כדי להציג תמונה חדה.

מצב תצוגת המסך הטבעי ביותר, שנמצא בשימוש הרב ביותר.

בחרו באופציה זו כדי להציג תמונה רכה.

בחרו באופציה זו כדי להשתמש בכווןן שהוגדר ע"י המשתמשים.

דינמי (Dynamic)

סטנדרטי (Standard)

רך (Mild)

משתמש 1 או 2 (User 1/2)

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).



**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מצב תמונה" (Picture Mode).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור User 2 ,Mild ,Standard ,Dynamic או User 1.

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

• "מצב תמונה" מכוון את הטלוויזיה להשגת מראה התמונה הטוב ביותר. בחרו באחד מסוגי התמונה שנקבעו מראש בעזרת תפריט "מצב תמונה" בהתאם לקטגוריית התוכנית.


• המצבים Dynamic, Standard, Mild-י תוכנתו במפעל לצורך הפקת תמונה אופטימלית ולא ניתן לשנות אותם.

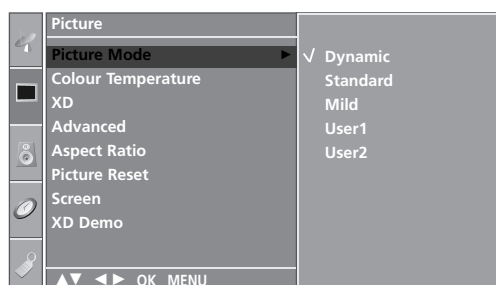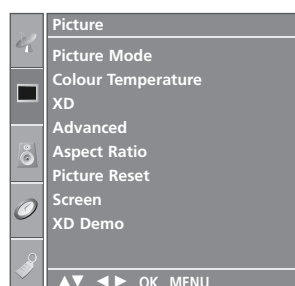

2 3

## בקרת תמונה


### בקרת גוון צבע אוטומטית (חם/בינוני/קר)

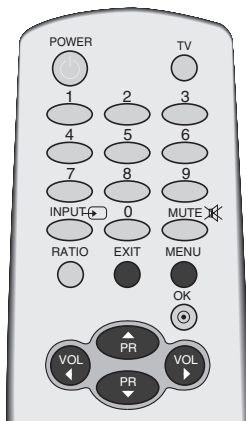

כדי להחזיר את הכווננים למצבי ברירת המחדל, בחרו באופציה Cool (קר).

בחרו אחד מתוך שלושה כוונני צבע אוטומטיים. בחרו באופציה Warm (חם) כדי להגביר צבעים חמים יותר כמו אדום, או בחרו באופציה Cool (קר) כדי לראות צבעים פחות חזקים עם יותר כחול.

ניתן להשתמש בפונקציה זו רק במצב "משתמש 1 או 2" (User 1/2) במצב תמונה (Picture Mode).

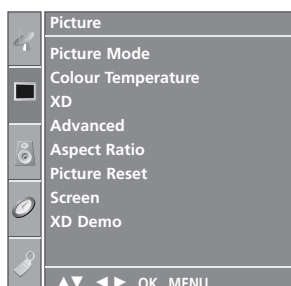


1

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"טמפרטורת צבע" (Colour Temperature).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב-Cool (קר), MEDIUM (בינוני), Warm (חם) או משתמש (User).



4 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

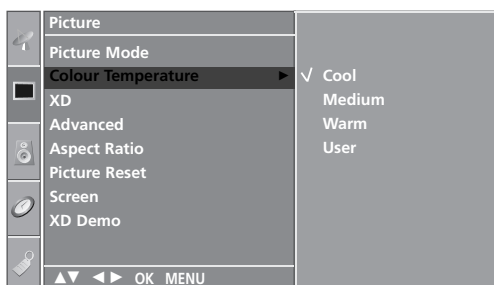


2 3

# כוונון תמונה ידני


## מצב תמונה – אופציית משתמש

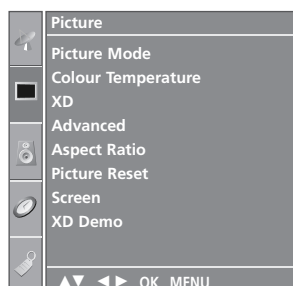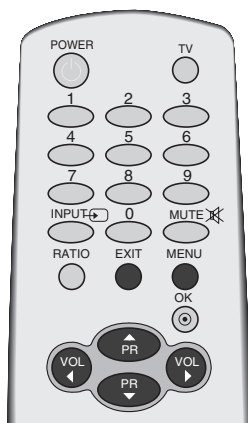

1

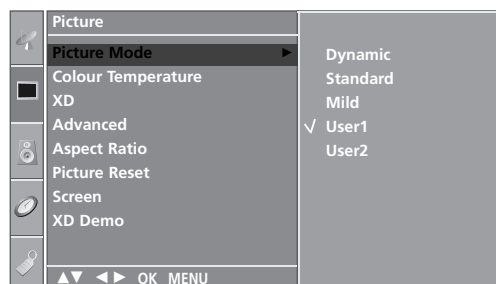

2 3

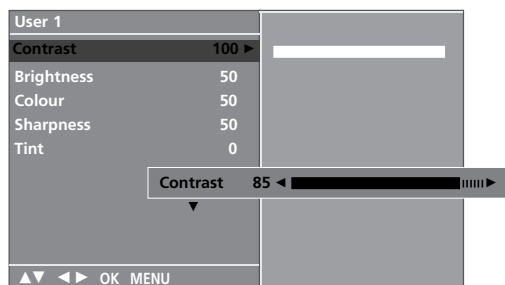

4 5

קונטראסט (Contrast)

כמות אור (Brightness)

צבע (Colour)  
חדות (Sharpness)

גוון (Tint)

מכוון את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים של התמונה. מגביר או מקטין את כמות הלב בתמונה. מכוון את עוצמתם של כל הצבעים. מכוון את רמת החדות בשוליים שבמעבר בין האזורים הבהירים והאזורים הכהים בתמונה. ככל שרמת החדות נמוכה יותר, התמונה רכה יותר. מכוון את האיזון בין רמות האדום והירוק.

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מצב תמונה" (Picture Mode).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"משתמש 1" (User 1) או ב"משתמש 2" (User 2).

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור באופציית התמונה הרצויה (Contrast, Brightness, Colour, Sharpness, Tint).

5 לחצו על הלחצן ◀/▶ כדי לבצע את הכונונים הדרושים.

6 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

### ! הערות



◀ לא ניתן לכוון צבע, חדות וגוון לרמות המועדפות עליכם במצב RGB-PC.

# בקרת תמונה

## טמפרטורת הצבע – אופציית משתמש

לכווןן האדום, הירוק והכחול לכל טמפרטורת צבע שאתם מעדיפים.

ניתן להשתמש בפונקציה זו רק במצב "משתמש 1 או 2" (User 1/2) במצב תמונה (Picture Mode).

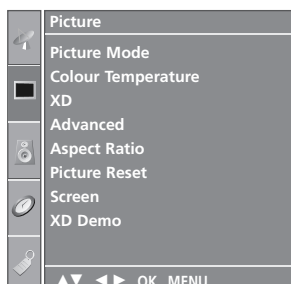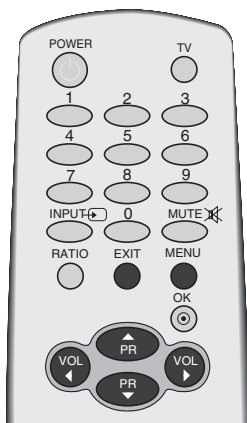

1

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).


2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"טמפרטורת צבע" (Colour Temperature).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"משתמש" (User).


4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור באדום (Red), ירוק (Green) או כחול (Blue).

5 לחצו על הלחצן ◀/▶ כדי לבצע את הכונונים הדרושים.

6 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

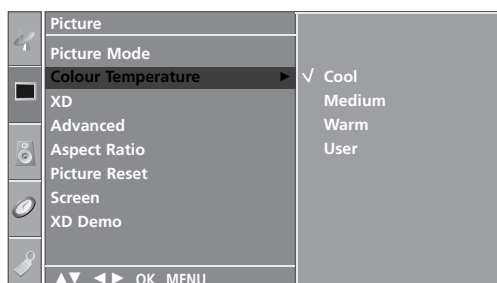

2 3




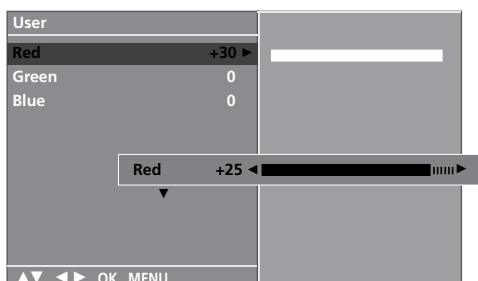


4 5

## טכנולוגיית XD לשיפור התמונה

XD היא טכנולוגיית שיפור התמונה הייחודית של חברת LG, אשר מאפשרת להציג על המסך מקור HD אמיתי, באמצעות אלגוריתם מתקדם לעיבוד אות דיגיטלי.

לא ניתן להשתמש בפונקציה זו במצב RGB-PC.

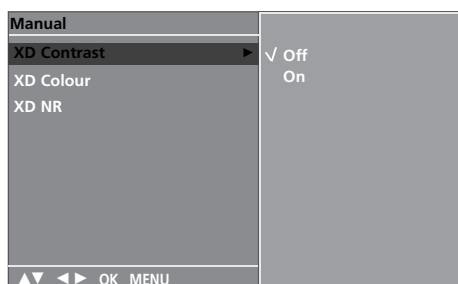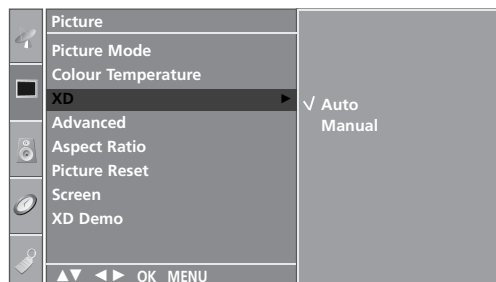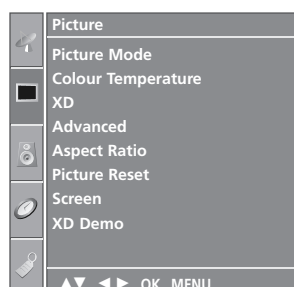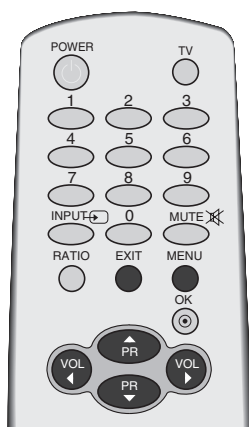

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב-XD.

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור במצב אוטומטי (Auto) או במצב ידני (Manual).

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

### בחירה ידנית

תפריט זה מופעל לאחר הבחירה במשתמש 1 או 2 (User 1 או User 2) במצב תמונה.

**1** לחצו על הלחצן ► ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בקונטראסט (XD Contrast), צבע (XD Colour) או בהסרת הפרעות (XD NR).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלה (On) או בכיבוי (Off).

**3** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

### • XD Contrast

מבצע אוטומטית אופטימיזציה של הקונטראסט בהתאם לכמות האור בתמונה.

### • XD Colour

מכוון אוטומטית את צבעי התמונה כדי להפיק צבעים שיהיו קרובים ככל האפשר לצבעים הטבעיים.

### • XD NR



מסיר את ההפרעות עד לנקודה שבה הן לא פוגעות בתמונה המקורית. [לא ניתן להשתמש בפונקציה זו במצב HDMI, קומפוננט (חוץ מאשר ב-480i/576i) ו-RGB-PC]

## בקרת תמונה

### הדגמת XD

השתמשו בהדגמה זו כדי לראות את ההבדל בין הדגמת XD מופעלת (XD Demo On) לבין הדגמת XD כבויה (XD Demo Off).

לא ניתן להשתמש בפונקציה זו במצב RGB-PC.

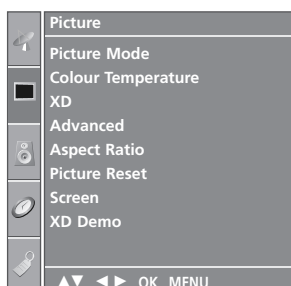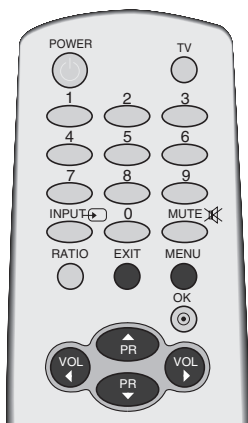


1

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהדגמת XD (XD Demo).

3 לחצו על הלחצן ► כדי להתחיל בהדגמת ה-XD.

4 כדי להפסיק את הדגמת ה-XD, לחצו על לחצן התפריט (MENU).

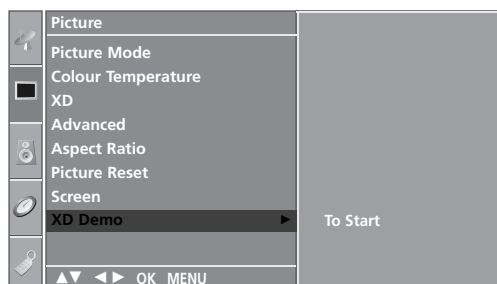

2 3



#### • הדגמת ה-XD




## מתקדם – קולנוע

כווננו את הטלוויזיה למראה התמונה הטוב ביותר לצורך צפייה בסרטים.


פונקציה זו פעילה רק במצבים של טלוויזיה אנלוגית (Analog TV), אביזר אורקולי (AV) ו-Component 480i/576i.

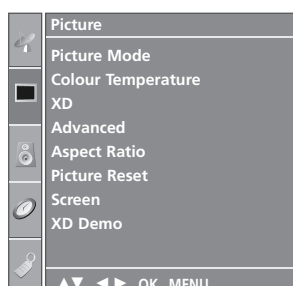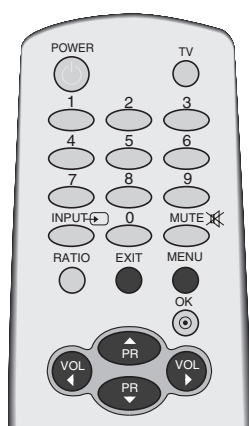

1

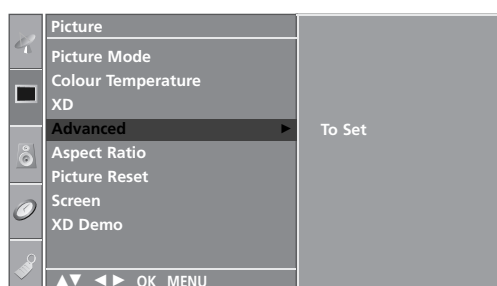

2 3

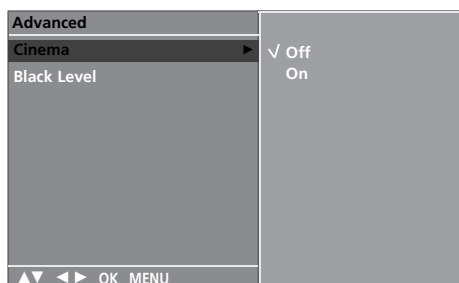

4

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מתקדם" (Advanced).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"קולנוע" (Cinema).

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלה (On) או בכיבוי (Off).



5 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

## בקרת תמונה


### מתקדם – רמת שחור (כהות)

כאשר אתם צופים בסרט, פונקציה זו מכווננת את הטלוויזיה למראה התמונה הטוב ביותר. מתבצע כונון של הקונטרסט ושל כמות האור במסך ע"י שימוש ברמת השחור של המסך.


פונקציה זו פועלת במצבים הבאים: AV (NTSC-M) או HDMI.

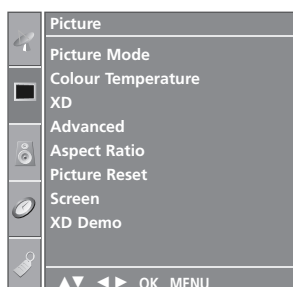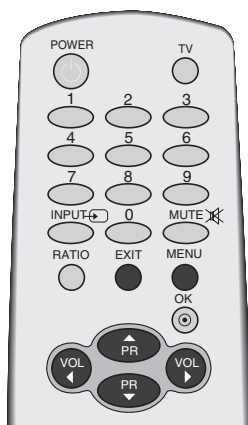

1

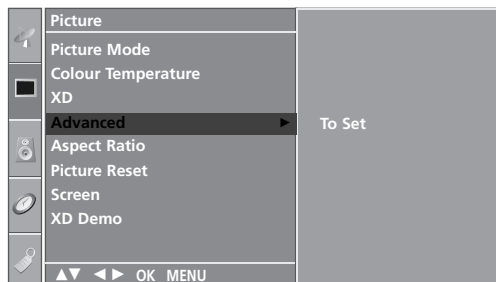

2 3

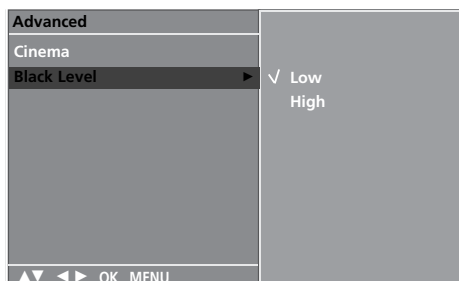

4

**1** לחצו על הלחצן **התפריט (MENU)** ואז על הלחצן **▲/▼** כדי לבחור בתפריט **התמונה (Picture)**.

**2** לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** כדי לבחור ב"**מתקדם**" (Advanced).

**3** לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** כדי לבחור ב"**רמת שחור**" (Black Level).


**4** לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** כדי לבחור ב"**נמוכה**" (Low) או "**גבוהה**" (High).

- **נמוכה:** התמונה במסך הופכת לכהה יותר.
- **גבוהה:** התמונה במסך הופכת לבהירה יותר.

**5** לחצו על הלחצן **היציאה (EXIT)** כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

## איפוס התמונה

מחזיר לטלוויזיה את כוונותי בחירת המחדל שנבחרו במפעל לגבי מצב תמונה, טמפרטורת צבע, XD, מתקדם, יחס תמונה.

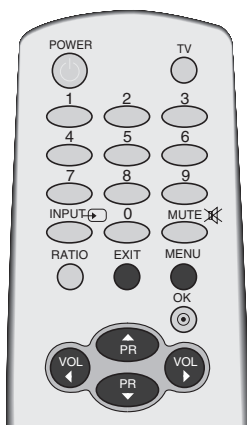


**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט התמונה (Picture).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור באיפוס התמונה (Picture Reset).

**3** לחצו על הלחצן ► כדי להחזיר את הערך שכוון לערך שנבחר במפעל.

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

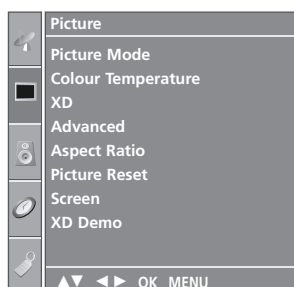


**1**

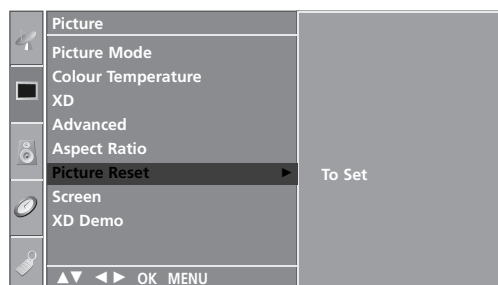

**2 3**

## בקרת תמונה

### שיטת מינימליזציה של "הדבקות" התמונה (ISM)

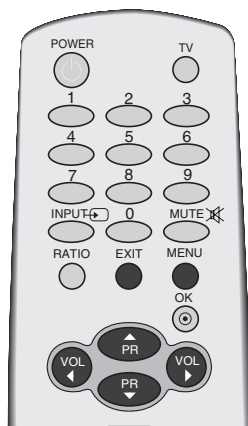

תמונה קפואה או ללא תנועה ממחשב אישי או ממשחק מחשב אשר מוצגת על המסך לפרקי זמן ממושכים תגרום ל"תמונת צללים" אשר תישאר גם לאחר שתחליפו את התמונה. הימנעו מלאפשר לתמונה קבועה להישאר במסך הטלוויזיה לפרק זמן ארוך.

#### שטיפה לבנה (White Wash)


שטיפה לבנה מסירה מהמסך תמונות שהתקבעו עליו. הערה: תמונה שהתקבעה חזק עלולה להיות בלתי ניתנת להסרה מוחלטת בעזרת השטיפה הלבנה.

#### סיבוב המסך (Orbiter)

סיבוב המסך עשוי למנוע תמונות צללים. עם זאת, הטוב ביותר הוא לא לאפשר לכל תמונה קבועה להישאר על המסך. כדי למנוע מתמונות להתקבע על המסך, המסך ינוע קלות בסיבוב כל שתי דקות.

#### היפוך (Inversion)

פונקציה זו יוצרת היפוך של הצבעים במסך. הצבעים מתהפכים אוטומטית כל 30 דקות.

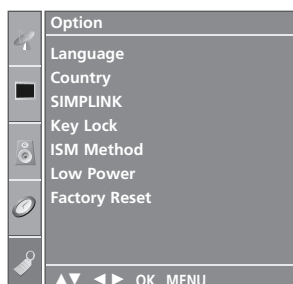

1

- 1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט האופציות (Option).

.....

- 2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"שיטת ISM" (ISM Method).


.....

- 3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב-Normal (רגיל), White Wash, Orbiter או Inversion. אם אין לכם צורך בפונקציה זו, בחרו ב-Normal.

.....

- 4 לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.


.....

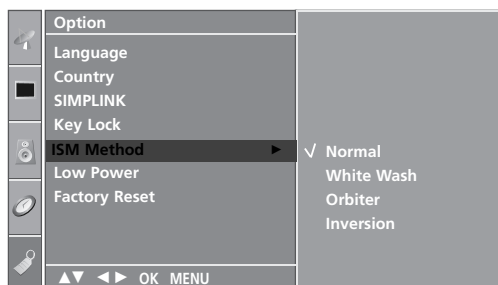

2 3

## מצב תמונה בעוצמה נמוכה

פונקציה זו מצמצמת את צריכת החשמל של הטלוויזיה. במצב In-Store (כמו בחנות), גם כאשר פונקציית העוצמה הנמוכה מופעלת, היא אינה פעילה.

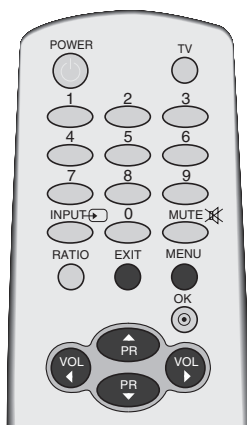

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט האופציות (Option).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"עוצמה נמוכה" (Low Power).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלה (On) או בכיבוי (Off).

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.



**1**

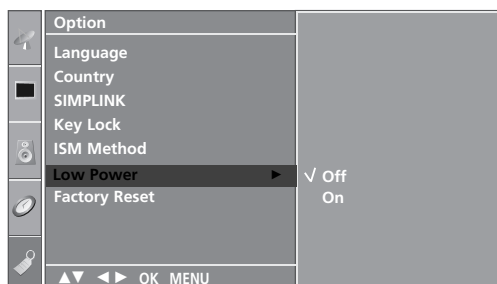


**2 3**


## בקרת תמונה

### איפוס לכוונוני המפעל

פעולה זו מחזירה את כל ה-OSD (תצוגת המסך) לכוונונים שנבחרו במפעל. חלון תפריט הנחיות ההתקנה (Installation Guide Setup) יוצג שוב לאחר האיפוס.

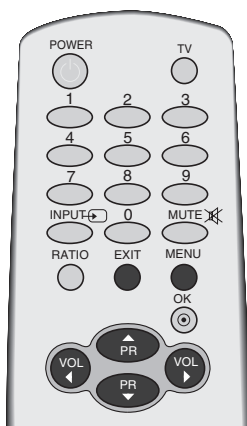

1

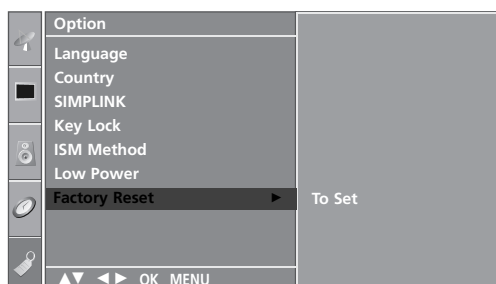

2 3

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט האופציות (Option).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור באיפוס חזרה אל הכוונונים אשר נקבעו במפעלנו (Factory Reset).


**3** לחצו על הלחצן ►.

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

# בקרת צליל ושפה

## איזון אוטומטי של עוצמת הקול

עוצמת הקול האוטומטית שומרת באופן אוטומטי על עוצמת קול זהה אפילו כאשר אתם מחליפים תוכניות.

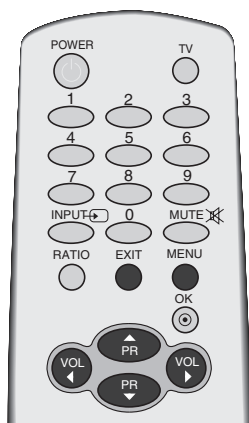


**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **הצליל** (Audio).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בעוצמת קול **אוטומטית** (Auto Volume).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלה (On) או בכיבוי (Off).

**4** לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

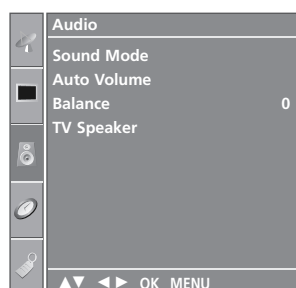

**1**

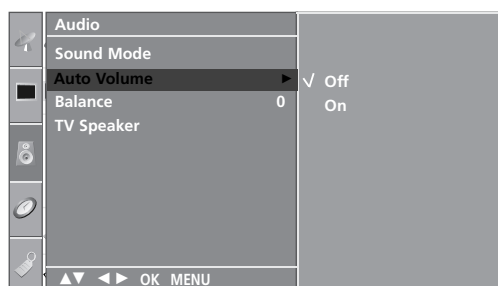

**2 3**




# בקרת צליל ושפה

## כוונוני צליל שנקבעו מראש – מצב צליל

ניתן לבחור בכוונון הצליל המועדף עליכם: סוראונד (Surround MAX), רגיל (Standard), מוסיקה (Music), סרט (Movie) או ספורט (Sports). ניתן גם לכוון את תדר הצליל של האיקוולייזר.

"מצב צליל" מאפשר לכם להנות מהצליל הטוב ביותר ללא כווננים מיוחדים, מכיוון שהטלוויזיה מכווננת את אופציות הצליל המתאימות בהתבסס על תוכן התוכנית.

הכווננים **Surround MAX**, **Standard**, **Music**, **Movie**, **Sports** נקבעו מראש במפעל לשם השגת איכות צליל טובה, ואין אפשרות לשנות אותם.

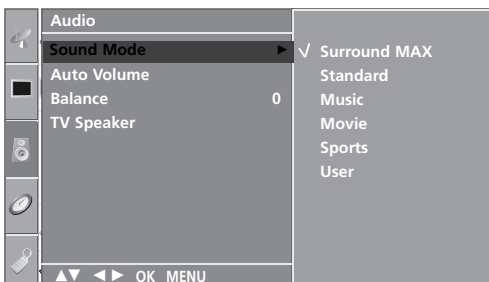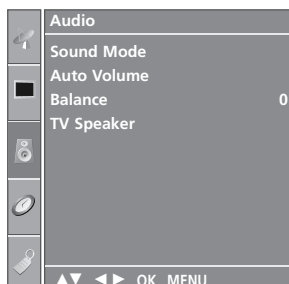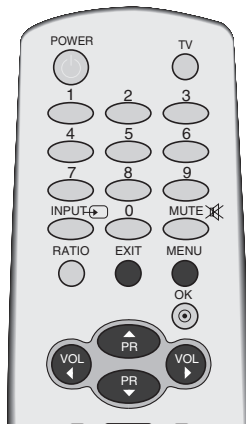

1

1 לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **הצליל** (Audio).

2

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מצב צליל" (Sound Mode).

3

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב-Surround MAX, Standard, Music, Movie, Sports או User.


2 3

4

4 לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

# כוונן הצליל – מצב משתמש

כווננו את האיקוולייזר.

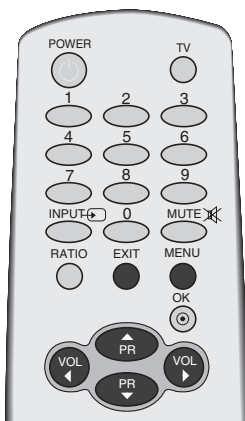

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **הצליל** (Audio).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"מצב צליל" (Sound Mode).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"משתמש" (User).


**4** לחצו על הלחצן ►.

**5** בחרו רצועת צליל ע"י לחיצה על לחצן ◀/▶. בחרו את רמת הצליל המתאימה בעזרת הלחצן ▲/▼.


**6** לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

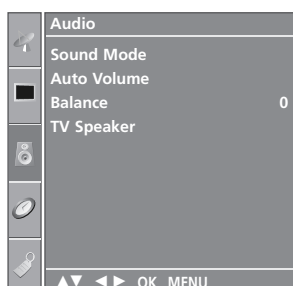

**1**

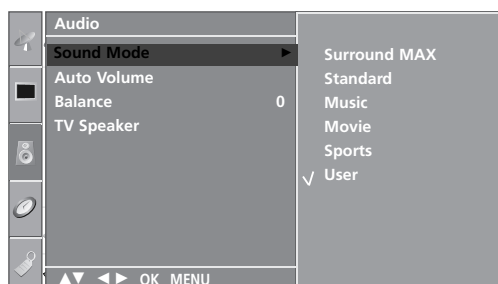

**2 3 4**

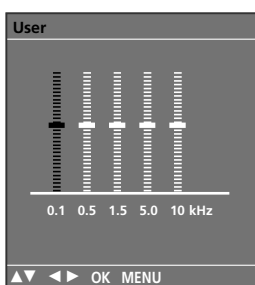


**5**

# בקרת צליל ושפה

## באלאנס

ניתן לכוון את הבאלאנס ברמקול לרמות המועדפות עליכם.

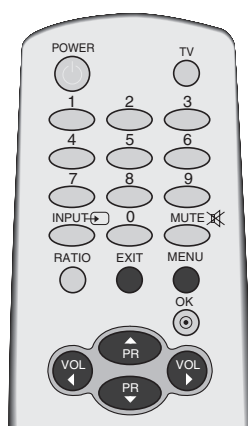


**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט הצליל (Audio).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בבאלאנס (Balance).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ◀/▶ כדי לבצע את הכוון הרצוי.

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

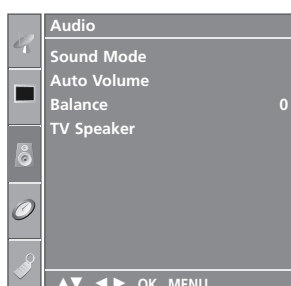

**1**

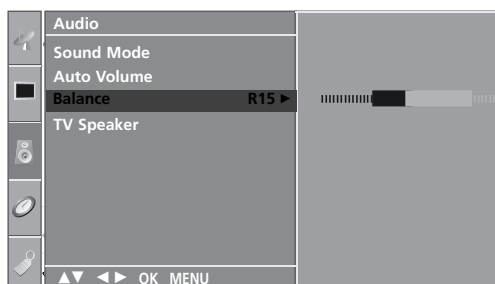



**2 3**

## הפעלה/כיבוי של הרמקולים בטלוויזיה


ניתן לכוון את מצב הרמקולים הפנימיים.

במצבי AV, COMPONENT, RGB-PC ו-HDMI, ניתן להזין נתוני צליל אל הרמקולים הפנימיים גם כאשר אין אות תמונה.

אם ברצונכם להשתמש במערכת הסטריאו החיצונית שלכם, כבו את הרמקולים הפנימיים של הטלוויזיה.

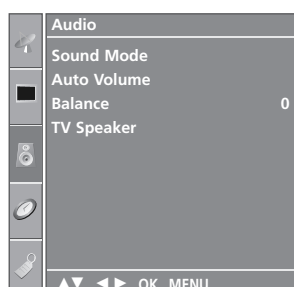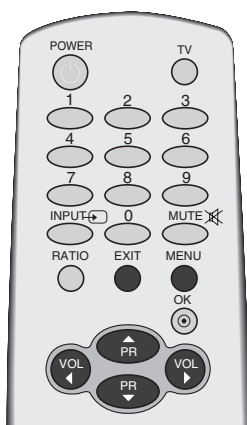

1

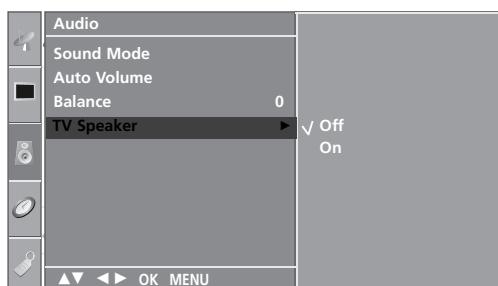

2 3

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט הצליל (Audio).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ברמקולים של הטלוויזיה (TV Speaker).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלה (On) או בכיבוי (Off).

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

# בקרת צליל ושפה

ו/ו

## קליטת סטריאו/קליטה דואלית

כאשר אתם בוחרים תוכנית, המידע על הצליל לגבי אותה תוכנית מופיע לאחר שמספר התוכנית ושם הערוץ נעלמים.

| שידור  | תצוגה על גבי המסך |
|--------|-------------------|
| מונו   | MONO              |
| סטריאו | STEREO            |
| דואלי  | DUAL I            |

### • בחירת צליל מונו

אם אתם הסטריאו חלש בעת קליטת סטריאו, ניתן לעבור למונו ע"י לחיצה על הלחצן ו/ו פעמיים. בעת קליטת מונו, עומק הצליל משתפר. כדי לעבור חזרה לסטריאו, לחצו שוב על הלחצן ו/ו פעמיים.

### • בחירת שפה בעת שידור דואלי

אם תוכנית נקלטת בשתי שפות (שידור דואלי), ניתן לעבור ל-DUAL I, DUAL II או DUAL I+II ע"י לחיצה על הלחצן ו/ו מספר פעמים ככל הנדרש.

DUAL I שולח את שפת השידור הראשית אל הרמקול.  
 DUAL II שולח את שפת השידור המישנית אל הרמקול.  
 DUAL I+II שולח שפה נפרדת לכל רמקול.



## קליטת NICAM

אם הטלוויזיה מצוידת במקלט לקליטת NICAM (פענוח כמעט מיידי של מספר ערוצי צליל מעורבבים), ניתן לקלוט צליל דיגיטלי.

ניתן לבחור את יציאת הצליל בהתאם לסוג השידור שנקלט כפי שיתואר להלן, ע"י לחיצה על הלחצן I/O מספר פעמים ככל הנדרש.

1 כאשר הטלוויזיה קולטת NICAM MONO תוכלו לבחור ב-NICAM MONO או ב-FM MONO.

2 כאשר הטלוויזיה קולטת NICAM STEREO, תוכלו לבחור ב-NICAM STEREO או ב-FM MONO. אם אות הסטריאו חלש, עברו ל-FM MONO.

3 כאשר הטלוויזיה קולטת NICAM DUAL, תוכלו לבחור ב-NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II או ב-MONO.

## בחירת יציאת הצליל אל הרמקולים

במצבי AV, Component, RGB ו-HDMI תוכלו לבחור ביציאת הצליל אל הרמקול הימני והשמאלי.

לחצו מספר פעמים ככל הנדרש על הלחצן I/O כדי לבחור ביציאת הצליל.

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L+R (שמאלי וימני):  | אות הצליל מכניסת הצליל השמאלית תישלח אל הרמקול השמאלי, ואות הצליל מכניסת הצליל הימנית תישלח אל הרמקול הימני. |
| L+L (שמאלי ושמאלי): | אות הצליל מכניסת הצליל השמאלית תישלח אל הרמקול השמאלי ואל הרמקול הימני.                                      |
| R+R (ימני וימני):   | אות הצליל מכניסת הצליל הימנית תישלח אל הרמקול השמאלי ואל הרמקול הימני.                                       |

# בקרת צליל ושפה

## בחירת שפה/ארץ בעזרת תפריט על גבי המסך

תכונה זו אינה קיימת בכל הארצות.

כאשר הטלוויזיה מופעלת בפעם הראשונה, יופיע על המסך תפריט הנחיות התקנה.



**1** לחצו על הלחצן ▲/▼/◀/▶ ולאחר מכן על לחצן **האישור** (OK) כדי לבחור בשפה הרצויה לכם.

**2** לחצו על הלחצן ▲/▼/◀/▶ ולאחר מכן על לחצן **האישור** (OK) כדי לבחור בארץ שלכם.

### \*אם ברצונכם לשנות את בחירת השפה/הארץ

**1** לחצו על לחצן **התפריט** (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **האופציות** (Option).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור **בשפה** (Language). ניתן יהיה לראות את התפריטים על המסך בשפה שתיבחרו. לחילופין לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור **בארץ** (Country).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בשפה או בארץ הרצויות לכם.

**4** לחצו על לחצן **האישור** (OK).

**5** לחצו על לחצן **היציאה** (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

### ! הערות



- ◀ אם לא תסתיימו את הנחיות ההתקנה ע"י לחיצה על לחצן **היציאה** (EXIT), הוא יופיע שוב ושוב בכל פעם שתדליקו את הטלוויזיה, עד שתסיימו את הכוונן.
- ◀ אם תבחרו בארץ הלא נכונה, הטלטקסט עלול שלא להופיע בצורה נכונה על המסך, ועלולות להיווצר בעיות בזמן הפעלת הטלטקסט.

# כוונון הזמן


## כוונון השעון

יש לכוונן את הזמן בצורה נכונה לפני שמשתמשים בפונקצית זמן הפעלה/כיבוי.

אם כוונון הזמן הנוכחי נמחק עקב הפסקת חשמל או ניתוק הטלוויזיה מהחשמל, כווננו את השעון מחדש.

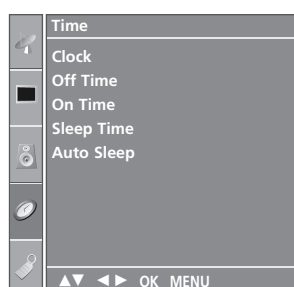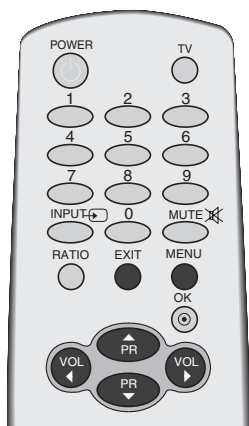

1

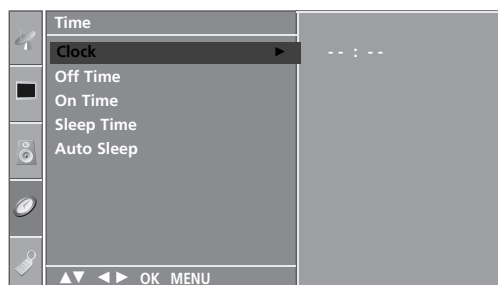

2 3 4

**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט הזמן (Time).

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בשעון (Clock).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לכוון את השעה.

**4** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לכוון את הדקות.

**5** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

## כוונון הזמן

### כוונון טיימר להפעלה/כיבוי אוטומטיים


פונקצית "זמן כיבוי" מעבירה את הטלוויזיה אוטומטית למצב המתנה בזמן שנקבע מראש.

שעתיים לאחר שהטלוויזיה הופעלה ע"י פונקצית "זמן הפעלה", היא תעבור אוטומטית חזרה למצב המתנה אלא אם כן בוצעה לחיצה על לחצן כלשהו.


לאחר שנעשה כוונון הזמן עבור "זמן הפעלה"/"זמן כיבוי", פונקציות אלה יפעלו מדי יום לפי הזמנים שנקבעו מראש.

פונקצית "זמן כיבוי" מבטלת את פונקציות "זמן הפעלה" אם שתיהן כווננו לפעול באותו זמן.


הטלוויזיה חייבת להיות במצב המתנה כדי שטיימר ההפעלה יעבוד.

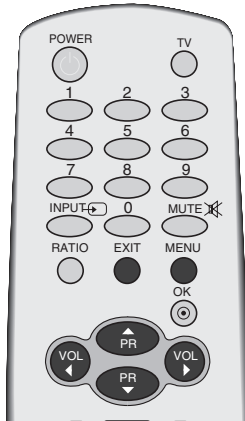

1

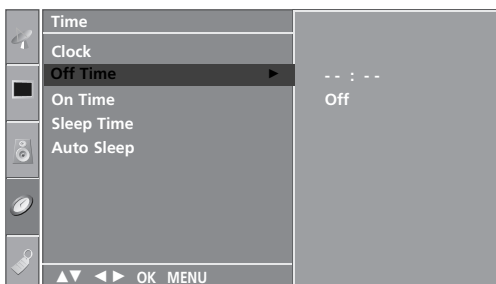

2 3 4 5

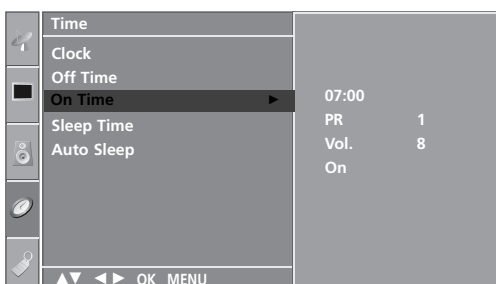

2 3 4 5 6

**1** לחצו על לחצן **התפריט (MENU)** ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט **הזמן (Time)**.

**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור ב"זמן כיבוי" או ב"זמן הפעלה" (On Time או Off Time).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי להפעיל את הפונקציה (On).

• אם ברצונכם לבטל את פונקציות "זמן כיבוי" או "זמן הפעלה", בחרו ב-Off.

**4** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לכוון את השעה.

**5** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לכוון את הדקות.

**6** רק לגבי "זמן הפעלה"

• **תוכנית:** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את התוכנית.

• **עוצמת קול:** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לכוון את עוצמת הקול בעת ההפעלה.

**7** לחצו על לחצן **היציאה (EXIT)** כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

## כוונון טיימר שינה


אין צורך לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני שהולכים לישון. טיימר השינה מעביר אוטומטית את הטלוויזיה למצב המתנה לאחר שעבר פרק הזמן שנקבע מראש.



**1** לחצו על לחצן ה**שינה** (SLEEP) מספר פעמים ככל הנדרש כדי לבחור את כמות הדקות. התצוגה '---' תופיע על המסך, כשאחריה 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ו-240.

**2** כשכמות הדקות הרצויה מוצגת על המסך, הטיימר מתחיל בספירה לאחור החל מכמות הדקות שנבחרה.

• ניתן גם לכוון את זמן השינה (Sleep Time) בתפריט הזמן (Time).

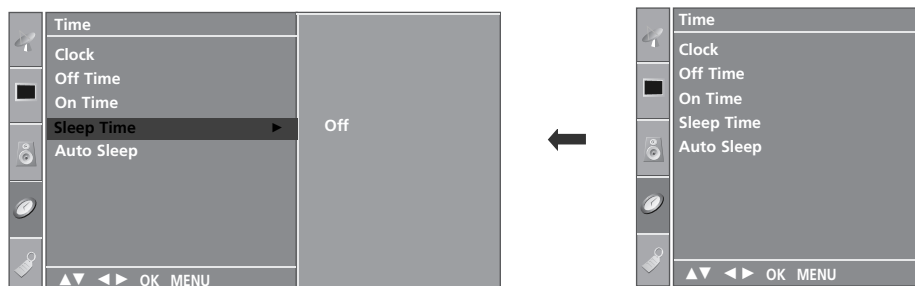


### ! הערות

- ◀ כדי לצפות בזמן שנותר לקראת כיבוי השינה, לחצו על לחצן ה**שינה** (SLEEP) פעם אחת.
- ◀ כדי לבטל את זמן השינה, לחצו שוב ושוב ככל הנדרש על לחצן ה**שינה** עד שהתצוגה '---' תופיע.
- ◀ כאשר תכבו את הטלוויזיה, זמן השינה שנקבע מראש יימחק ממנה.

## כוונון הזמן

### כיבוי אוטומטי

כאשר פונקציה זו מופעלת, אם אין אות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית לאחר עשר דקות.

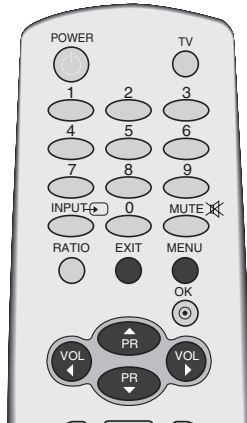


**1** לחצו על לחצן התפריט (MENU) ואז על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בתפריט הזמן (Time).


**2** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בשינה אוטומטית (Auto Sleep).

**3** לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור בהפעלה (On) או כיבוי (Off).

**4** לחצו על לחצן היציאה (EXIT) כדי לחזור לצפייה רגילה בטלוויזיה.

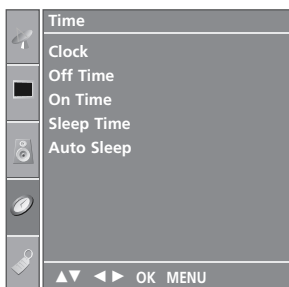

**1**

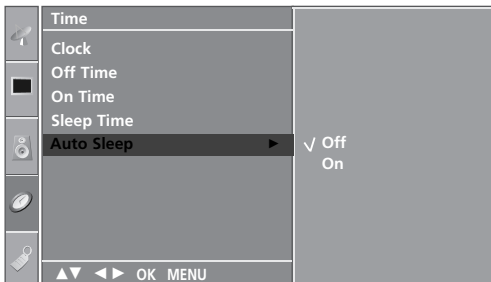

**2 3**

# טלטקסט

תכונה זו אינה קיימת בכל הארצות.

טלטקסט הינו שירות חינם המשודר ע"י רוב הערוצים ומספק מידע מעודכן ביותר לגבי חדשות, מזג האוויר, תוכניות טלוויזיה, מחירי מניות ונושאים רבים אחרים.

מפענח הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך בשיטות SIMPLE, FASTEXT ו- TOP (טלטקסט סטנדרטי) כולל מספר עמודים שניתן לבחור מתוכם ע"י כניסה ישירות למספר העמוד המתאים. FASTEXT ו- TOP הן שיטות מודרניות יותר אשר מאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע הטלטקסט.

## הפעלה/כיבוי

לחצו על לחצן הטקסט (TEXT) כדי להפעיל את הטלטקסט. העמוד הראשון או העמוד האחרון מופיע על המסך. שני מספרי עמודים, שם ערוץ הטלוויזיה, התאריך והשעה מוצגים בכותרת המסך. מספר העמוד הראשון מציין את הבחירה שבחרתם, בעוד שמספר העמוד השני מציין את העמוד הנוכחי שמוצג. לחצו על לחצן הטקסט (TEXT) או על לחצן היציאה (EXIT) כדי לכבות את הטלטקסט. המצב הקודם יופיע מחדש.

## SIMPLE TEXT

### • בחירת עמודים

- 1 הקישו את מספר העמוד הרצוי כמספר בן שלוש ספרות בעזרת לחצני הספרות. אם במהלך הבחירה לחצתם סיפרה שגויה, עליכם לסיים את המספר בן שלוש הספרות ואז להקיש מחדש את מספר העמוד הנכון.
- 2 ניתן להשתמש בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בעמוד הקודם או בעמוד הבא.

# טלטקסט

## TOP TEXT

המדריך למשתמש מציג ארבעה אזורים בתחתית המסך – אדום, ירוק, צהוב וכחול. האזור הצהוב מציין את הקבוצה הבאה, והאזור הכחול מציין את ה"גוש" הבא. (גוש = מספר קבוצות)

### • בחירת גוש/קבוצה/עמוד

- 1 בעזרת הלחצן הכחול ניתן להתקדם מגוש לגוש.
- 2 בעזרת הלחצן הצהוב ניתן לעבור לקבוצה הבאה, עם זרימה אוטומטית אל הגוש הבא.
- 3 בעזרת הלחצן הירוק ניתן לעבור לעמוד הבא שקיים, עם זרימה אוטומטית לקבוצה הבאה. לחילופין ניתן להשתמש בלחצן ▲.
- 4 הלחצן האדום מאפשר לחזור אל הבחירה הקודמת. לחילופין ניתן להשתמש בלחצן ▼.

### • בחירת עמודים ישירה

בדומה למצב הטלטקסט SIMPLE, ניתן לבחור בעמוד ע"י הקשתו כמספר בן שלוש ספרות תוך שימוש בלחצני הספרות גם במצב TOP.

## FASTEXT

עמודי הטלטקסט מסומנים בצבעים לאורך תחתית המסך, וניתן לבחור בהם ע"י לחיצה על לחצן הצבע המתאים.

### • בחירת עמודים

- 1 לחצו על הלחצן  כדי לבחור את עמוד האינדקס.
- 2 ניתן לבחור בעמודים אשר מסומנים בצבעים לאורך תחתית המסך ע"י לחצני הצבע התואמים.
- 3 בדומה למצב הטלטקסט SIMPLE, ניתן לבחור בעמוד ע"י הקשתו כמספר בן שלוש ספרות תוך שימוש בלחצני הספרות גם במצב FASTEXT.
- 4 ניתן להשתמש בלחצן ▲/▼ כדי לבחור בעמוד הקודם או בעמוד הבא.

# פונקציות טלטקסט מיוחדות



## • חשיפה (REVEAL)

לחצו על לחצן זה כדי לחשוף מידע מוסתר, כמו פתרונות לחידות. לחצו על לחצן זה שוב כדי להסיר את המידע מהתצוגה.



## • גודל (SIZE)

מאפשר בחירה של טקסט בגובה כפול. לחצו על לחצן זה כדי להגדיל את חציו העליון של העמוד. לחצו שוב על לחצן זה כדי להגדיל את חלקו התחתון של העמוד. לחצו על לחצן זה שוב כדי לחזור לתצוגה הרגילה.



## • עדכון (UPDATE)

מאפשר הצגה של תמונת הטלויזיה על המסך בעת ההמתנה לעמוד הטלטקסט הבא. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר העמוד המעודכן מוכן לצפייה, התצוגה תשתנה להיות מספר העמוד. לחצו על לחצן זה כדי לצפות בעמוד הטלטקסט המעודכן.



## • זמן (TIME)

בעת צפייה בתוכנית טלוויזיה, לחצו על לחצן זה כדי להציג את הזמן בפינה הימנית העליונה של המסך. לחצו על לחצן זה שוב כדי להסיר את התצוגה. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה כדי לבחור מספר עמוד מישנה. מספר עמוד המישנה יוצג בתחתית המסך. כדי לשמור על עמוד המישנה או כדי לשנות אותו, לחצו על הלחצן האדום/ירוק, על הלחצן ▲/▼ או על לחצני הספרות. לחצו שוב כדי לצאת מפונקציה זו.



## • עצירה (HOLD)

מאפשר עצירה של החלפת העמודים האוטומטית אשר תתרחש אם עמוד הטלטקסט מכיל שני עמודי מישנה או יותר. את כמות עמודי המישנה ואת מספרו של עמוד המישנה שמוצג ניתן לראות בדרך כלל על גבי המסך מתחת לזמן. כאשר לוחצים על לחצן זה, סימון העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך, והחלפת העמודים האוטומטית נעצרת. כדי להמשיך לחצו שוב על לחצן זה.

## נספח

## טיפול בבעיות

| המכשיר אינו פועל באופן רגיל                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו אם אין חפץ כלשהו בין הטלוויזיה לבין השלט רחוק אשר יוצר חסימה.</li> <li>• האם הסוללות מותקנות עם קוטביות נכונה (+ עם +, - עם -)?</li> <li>• האם השלט רחוק מופעל במצב התפעול הנכון: טלוויזיה, מכשיר וידאו וכו'?</li> <li>• התקינו סוללות חדשות.</li> </ul> | השלט הרחוק אינו פועל |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם כוונתם זמן שינה?</li> <li>• בדקו את מחוון ההפעלה/המתנה בחזית הטלוויזיה. ייתכן שקיימת הפסקת חשמל.</li> <li>• ייתכן שאין שידור בערוץ שאליו הטלוויזיה מכוונת, ופונקצית הכיבוי האוטומטי מופעלת.</li> </ul>                                                    | המכשיר נכבה לפתע     |

| פונקציות הצפייה אינה פועלת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו האם המכשיר מופעל.</li> <li>• נסו תחנה אחרת. הבעיה יכולה להיות קשורה לשידור.</li> <li>• האם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל בקיר?</li> <li>• בדקו את הכיוון אליו מופנית האנטנה שלכם ו/או את המיקום שלה.</li> <li>• בדקו את שקע החשמל בקיר. חברו מכשיר אחר אל אותה נקודה שאליה היתה מחוברת הטלוויזיה.</li> </ul> | אין תמונה ואין צליל                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• הדבר טבעי. התמונה מושבתת במהלך תהליך אתחול המכשיר. אנא צרו קשר אם מרכז השירות שלכם אם התמונה לא הופיעה לאחר חמש דקות.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | התמונה מופיעה לאט לאחר הפעלת הטלוויזיה   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• כווננו את הצבע בעזרת האופציות שבתפריט.</li> <li>• שמרו על מרחק מספיק בין הטלוויזיה לבין מכשיר הוידאו.</li> <li>• נסו ערוץ אחר. הבעיה יכולה להיות קשורה לשידור.</li> <li>• האם הכבלים הקשורים לפונקציות הצפייה מחוברים כשורה?</li> <li>• הפעילו כל פונקציה שמטרתה להחזיר את עוצמת הצבעים אל התמונה.</li> </ul>  | אין צבע, או שהצבע גרוע, או שהתמונה גרועה |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו אם קיימת הפרעה מקומית כמו מכשיר חשמלי שפועל.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | פסים אפקיים/אנכיים או תמונה רועדת        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ייתכן שקיימת בעיה בתחנה. עברו לתחנה אחרת.</li> <li>• אם האות של התחנה חלש, שנו את הכיוון שאליו מופנית האנטנה כדי לקלוט את התחנה החלשה יותר.</li> <li>• בדקו אם קיימים מקורות אפשריים לשיבושים.</li> </ul>                                                                                                      | קליטה גרועה בתחנות מסוימות               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו את האנטנה (שנו את הכיוון שאליו מופנית האנטנה).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | קווים או פסים בתמונות                    |

| פונקציות השמע אינה פועלת                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחצו על הלחצן ◀/▶ או על לחצן <b>עוצמת הקול</b> (Volume).</li> <li>• הצליל מושתק? לחצו על לחצן <b>ההשתקה</b> (MUTE).</li> <li>• נסו ערוץ אחר. הבעיה יכולה להיות קשורה לשידור.</li> <li>• האם הכבלים הקשורים לפונקציות הצליל מחוברים כהלכה?</li> </ul> | התמונה בסדר אך אין צליל                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• כווננו את הבאלאנס בהתאם לאופציות שבתפריט.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | אין צליל באחד הרמקולים                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• שינוי בלחות האוויר או בטמפרטורה החיצונית יכול לגרום לרעש מוזר כאשר מפעילים או מכבים את הטלוויזיה, והדבר אינו מצביע על קלקול במכשיר.</li> </ul>                                                                                                       | צליל מוזר מתוך חלקה הפנימי של הטלוויזיה |

| יש בעיה במצב מחשב אישי (מתייחס רק למצב מחשב אישי)                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• כווננו את הרזולוציה, התדר האפקי או התדר האנכי.</li> <li>• בדקו את מקור כניסת הנתונים.</li> </ul> | האות מחוץ לטווח                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• הפעילו את הקונפיגורציה האוטומטית או כווננו את השעון, הפאזה או מיקום ה-H/V.</li> </ul>            | קו או פס אנכי ברקע + הפרעות אפקיות + מיקום לא נכון |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו את כבל האות.</li> <li>• התקינו מחדש את כרטיס הוידאו של המחשב האישי.</li> </ul>              | צבע המסך אינו יציב או שיש צבע אחד                  |

## נספח

### תחזוקה

ניתן למנוע קלקולים כאשר הטלוויזיה עדיין חדשה. ניקוי קפדני וקבוע יכול להאריך את משך הזמן שהטלוויזיה החדשה שלכם תהיה ברשותכם. זיכרו לכבות את המכשיר לחלוטין ולנתק את כבל החשמל לפני שאתם מתחילים בניקוי כלשהו.

#### ניקוי המסך

- 1 הנה דרך נהדרת להסיר אבק מהמסך שלכם למשך זמן מה. הרטיבו פיסת בד רך בתערובת של מיים פושרים ומעט מרכך כביסה או נוזל לניקוי כלים. סחטו את הבד עד שיהיה כמעט יבש. לאחר מכן השתמשו בו לניגוב המסך.
- 2 וודאו שלא נותרים על המסך מיים מיותרים, ולאחר מכן תנו למסך להתייבש באופן טבעי לפני שאתם מפעילים את הטלוויזיה שלכם.

#### ניקוי הקופסה

- כדי לנקות לכלוך או אבק, נגבו את הקופסה בעזרת בד רך ויבש ללא סיבים.
- אנא אל תשתמשו בבד רטוב.

#### היעדרות ממושכת

##### ⚠ אזהרה

◀ אם צפוי מצב בו תשאירו את הטלוויזיה שלכם ללא שימוש למשך זמן רב (כמו למשל בעת נסיעה לחופשה), מומלץ לנתק את כבל החשמל כדי להגן עליה מפני נזק אפשרי עקב ברקים או קפיצות מתח.

## מפרט טכני של המכשיר

| 32PC5*                                                        | דגמים                     |                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 32PC50-ZB/ 32PC51-ZB<br>32PC52-ZD                             |                           |                               |
| 258.4 x 599.8 x 819.9 מ"מ                                     | עם הסטאנד                 | מידות<br>(רוחב X גובה X עומק) |
| 78.1 x 554.2 x 819.9 מ"מ                                      | ללא הסטאנד                |                               |
| 16.7 ק"ג                                                      | עם הסטאנד                 | משקל                          |
| 15.8 ק"ג                                                      | ללא הסטאנד                |                               |
| AC100-240V~ 50/60Hz                                           | דרישות מבחינת חשמל        |                               |
| 200W                                                          | צריכת חשמל                |                               |
| PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'                       | מערכת הטלוויזיה           |                               |
| VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~S20, HYPER: S21 ~S47 | כיסוי מבחינת תוכניות      |                               |
| 75 Ω                                                          | עכבה חשמלית אנטנה חיצונית |                               |
| 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F                                         | טמפרטורת הפעלה            | תנאי הסביבה                   |
| פחות מ-80 אחוז                                                | לחות הפעלה                |                               |
| -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F                                       | טמפרטורת אחסון            |                               |
| פחות מ-85 אחוז                                                | לחות אחסון                |                               |

• המפרט הטכני המתואר לעיל יכול להשתנות ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור האיכות.

**LG Electronics Inc.**