

TV AL PLASMA

ISTRUZIONI PER L'USO

MODELLI DI TV AL PLASMA
32PC5*

Si prega di leggere con attenzione questo manuale prima di usare l'apparecchio

Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale dell'apparecchio e mantenerne inalterate nel tempo le caratteristiche e l'affidabilità originali.

Raccomandiamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future.

In qualsiasi caso di dubbio potrete interpellare il vostro abituale rivenditore di prodotti LG, facendo riferimento al modello ed al numero di matricola.


Dichiarazione di conformità

La società LG Electronics Italia S.p.A. dichiara che il televisore a colori LG 32PC50-ZB/32PC51-ZB/32PC52-ZD è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M. n°548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n°301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art. 2, comma 1 dello stesso decreto.


Questo apparecchio è fabbricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni del Art. 1 dello stesso decreto ministeriale.

ACCESSORI

Assicurarsi che i seguenti accessori siano inclusi con il televisore. Contattare il rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto in caso manchino eventuali accessori.

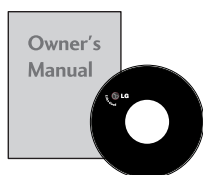

Manuale d'istruzioni




Batterie




Cavo di alimentazione



Cavo di alimentazione



Supporto
(Mappatura verde dei dati 8)



Copertura
(Mappatura verde dei dati 9)

Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.



2 staffe per la TV
2 staffe a parete



2 bulloni



4 bulloni per il gruppo cavalletto
Mappatura verde dei dati 6



Panno per pulizie
Pulire lo schermo con il panno.
Questa caratteristica non è
disponibile su tutti i modelli.

Strofinare delicatamente la zona sporca nella parte esterna utilizzando solo il panno detergente per la parte esterna del prodotto se sono presenti macchie o impronte digitali sulle superfici esterne.

Non strofinare con forza quando si rimuovono le macchie. Prestare attenzione al fatto che applicando un'energia eccessiva si possono causare graffi o scolorimenti.

ACCESSORI..... 1

PREPARAZIONE

CONTROLLI DEL PANNELLO FRONTALE.....	4
INFORMAZIONI SUL PANNELLO POSTERIORE....	5
ESTENSIONE DELLA BASE DEL CAVALLETTO.....	6
APPLICARE LA TV AD UNA PARETE.....	7
COPERCHIO POSTERIORE PER L'ORGANO	
ZZAZIONE DEI CAVI	8
Alloggiamento per il cavo di alimentazione.....	8
Installazione su una scrivania	8
Montaggio a parete: Installazione orizzontale.....	9
Quando non si usa il supporto per scrivania.....	9
Collegamento antenna.....	10

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

CONFIGURAZIONE DEL RICEVITORE HD	11
CONFIGURAZIONE DEL DVD.....	14
Configurazione del VCR.....	17
STEREO ESTERNO	19
CONFIGURAZIONE DEL PC.....	20
- Configurazione dello schermo per la modalità PC ..	22

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

Controlli del telecomando	26
ACCENSIONE DELLA TV.....	28
Selezione del programma.....	29
Regolazione del volume.....	29
SELEZIONE E REGOLAZIONE DEI MENU VISUALIZZATI...	30
Sintonizzazione automatica dei programmi.....	31
Sintonizzazione manuale dei programmi.....	32
Sintonia di precisione.....	33
Assegnazione di nomi alle stazioni	34
Modifica programmi.....	35
Programma preferito.....	36
Definizione della tabella programmi.....	37
Blocco Tasti.....	38
 SIMPLINK	39

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

GUARDARE PIP(PICTURE-IN-PICTURE)	41
CONTROLLO DELLE DIMENSIONI DELLE	
IMMAGINI (RAPPORTO LARGHEZZA-ALTEZZA) 43	
IMPOSTAZIONI IMMAGINI PRECONFIGURATE	
- Modalità immagini - preconfigurazione.....	45
- Controllo automatico delle tonalità dei colori	
(Freddo/Supporto Caldo/ Utente)	46
REGOLAZIONE MANUALE DELLE IMMAGINI	
- Modalità immagini - Opzione utente.....	47
- Tonalità colori - Opzione utente.....	48
TECNOLOGIA DI MIGLIORAMENTO	
DELLE IMMAGINI - XD	49
Demo XD	50
AVANZATE - CINEMA.....	51
AVANZATE - LIVELLO DEL NERO.....	52
RESET IMMAGINI.....	53
ISM Method (Riduzione Latenza Immagini).....	54
MODALITÀ IMMAGINI BASSO CONSUMO	55
Ripristino di fabbrica	56

CONTROLLO AUDIO E LINGUA

REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME	57
IMPOSTAZIONI AUDIO PRECONFIGURATE -	
MODALITÀ AUDIO	58
REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI AUDIO -	
MODALITÀ UTENTE.....	59
Bilanc.	60
CONFIGURAZIONE ON/OFF DIFFUSORI TV.....	61
I/II	
- Stereo/Doppia ricezione.....	62
- Ricezione NICAM	63
- Selezione dell'uscita audio degli speaker	63
Selezione della lingua dei menu / del paese a schermo...	64

IMPOSTAZIONE ORA

Configurazione dell'orologio	65
IMPOSTAZIONE TIMER ON/OFF AUTOMATICO...	66
IMPOSTAZIONE TIMER SLEEP	67
IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO...	68

TÉLÉTEXTE

Accensione/Spegnimento	69
Testo SIMPLE [SEMPLICE]	69
Testo TOP [IN ALTO]	70
FASTTEXT [TESTO VELOCE]	70
Funzioni speciali del teletext.....	71




ANNEXE

RICERCA DEI GUASTI.....	72
MANUTENZIONE	74
SPECIFICHE DEL PRODOTTO.....	75

PREPARAZIONE


CONTROLLI DEL PANNELLO FRONTALE

- Si tratta di una rappresentazione semplificata del pannello frontale. In questa rappresentazione ci possono essere eventuali differenze rispetto alla TV fornita.
- Se il vostro prodotto è fornito di pellicola protettiva, rimuovere la pellicola e pulire il prodotto con un panno per lucidare.

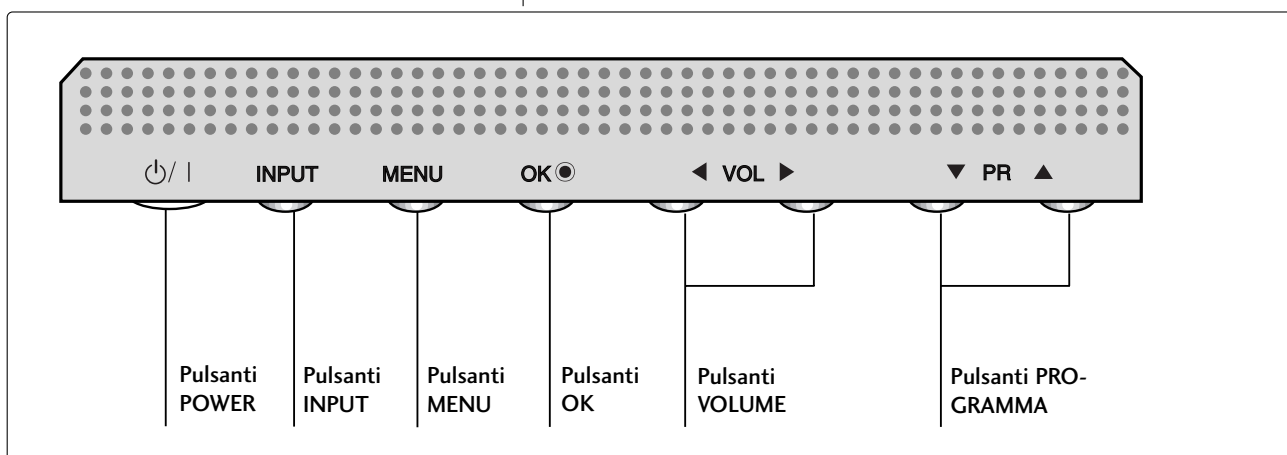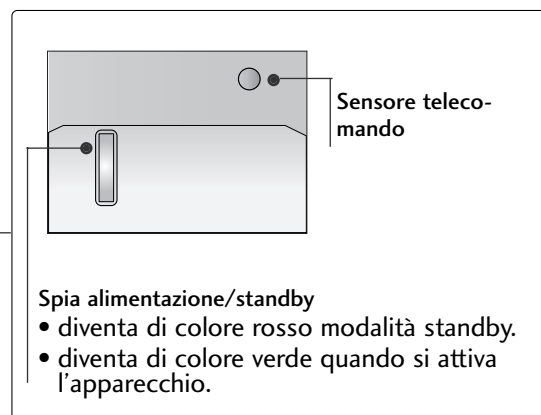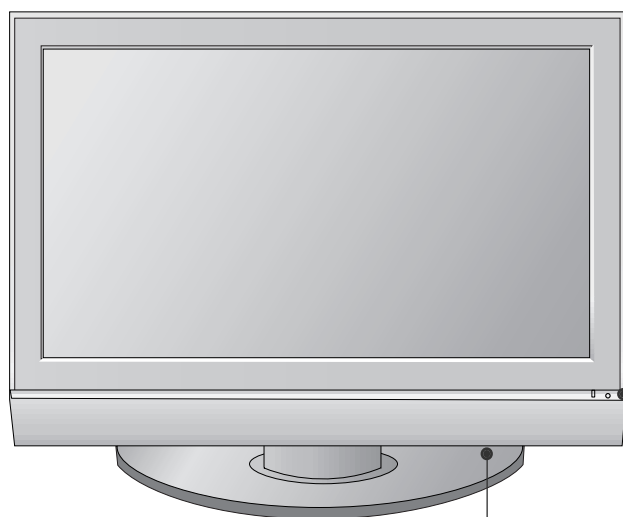

INFORMAZIONI SUL PANNELLO POSTERIORE


- Rappresentazione semplificata del pannello posteriore. In questa rappresentazione ci possono essere eventuali differenze rispetto alla TV fornita.

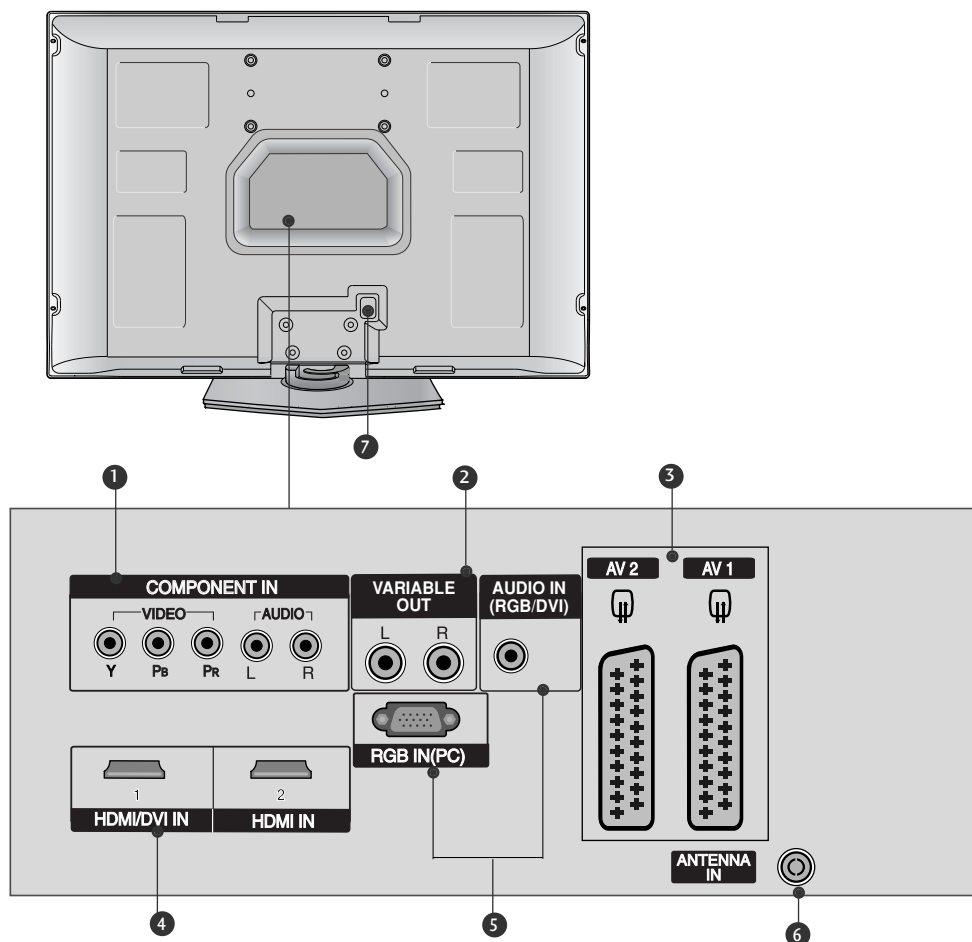


- 1 Ingresso Component**
Collegare un dispositivo video/audio Component a questi jack.
- 2 Uscita variabile**
Collegare un amplificatore esterno o aggiungere un subwoofer al sistema audio surround.
- 3 Presa Euro Scart (AV1/AV2)**
Collegare l'ingresso o l'uscita della presa scart proveniente da un dispositivo esterno a questi jack.
- 4 Ingresso HDMI**
Collegare un segnale HDMI a HDMI IN.
In alternativa collegare il segnale DVI (VIDEO) alla porta HDMI/DVI con il cavo DVI a HDMI.
- 5 Ingresso RGB/Audio**
Collegare l'uscita del monitor da un PC alla porta d'ingresso adeguata.
- 6 Ingresso antenna**
Collegare i segnali del digitale terrestre a questo jack.
- 7 Presa del cavo di alimentazione**
La TV funziona con l'alimentazione elettrica AC. La tensione è indicata nella pagina relativa alle Specifiche. Non tentare di attivare la TV utilizzando un'alimentazione elettrica DC.

ESTENSIONE DELLA BASE DEL CAVALLETTO


- 1 Disporre con attenzione il prodotto con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie imbottita che protegga il prodotto e lo schermo da eventuali danni.

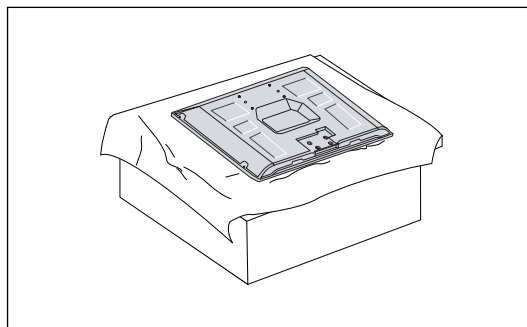

- 2 Montare il cavalletto del prodotto con il prodotto come mostrato in figura.

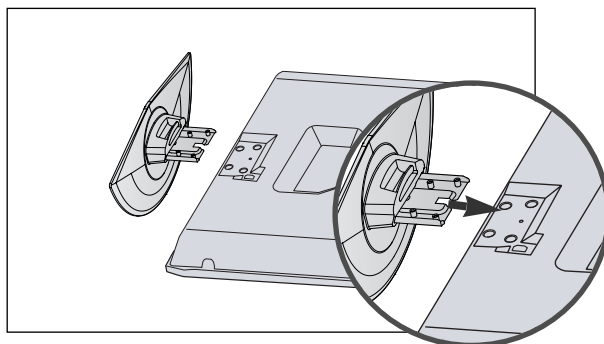


- 3 Montare i 4 bulloni con forza nella parte posteriore del prodotto nei fori disponibili.

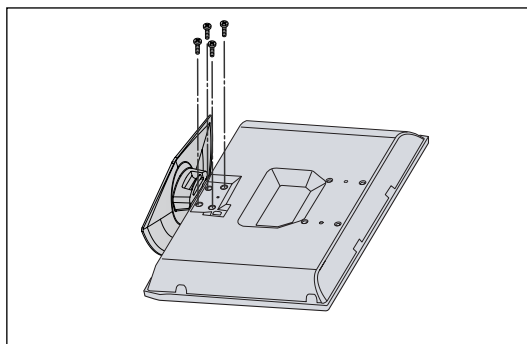


APPLICARE LA TV AD UNA PARETE

- Questa caratteristica non è disponibile su tutti i modelli.
- Installare vicino alla parete in modo tale che il prodotto non cada quando viene premuto all'indietro.
- Le istruzioni riportate di seguito indicano un metodo sicuro per l'installazione del prodotto che deve essere fissato evitando che il prodotto cada quando viene spostato in avanti. Si impedirà al prodotto di cadere in avanti provocando lesioni alle persone e si eviterà inoltre che il prodotto provochi eventuali danni cadendo. Accertarsi che i bambini non si arrampichino sul prodotto o si appendano a quest'ultimo.

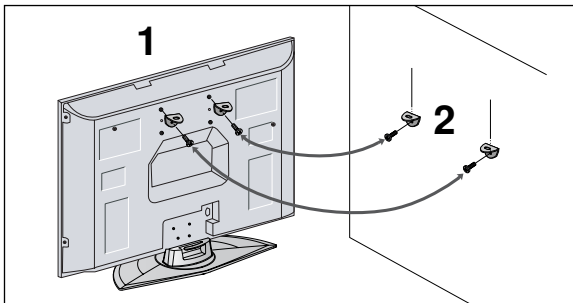

- 1 Utilizzare gli occhielli o le staffe / i bulloni TV per fissare il prodotto alla parete come mostrato nella figura. (se il prodotto presenta i bulloni nella posizione degli occhielli prima di inserire gli occhielli, svitare i bulloni).
* inserire gli occhielli o le staffe / i bulloni della TV e stringerli a fondo nei fori in alto.
- 2 Assicurare alla parete le staffe a muro con i bulloni (non forniti come componenti del prodotto e da acquistare a parte). Fare combaciare l'altezza della staffa montata a muro.

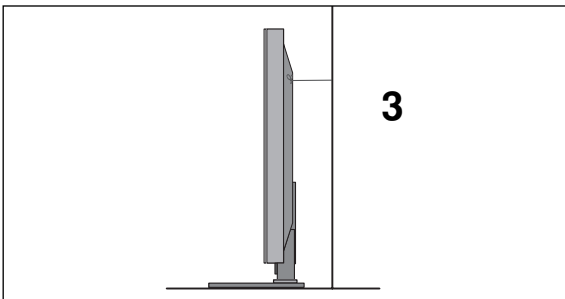

- 3 Utilizzare una fune resistente (non fornito come componente del prodotto, è necessario acquistarlo a parte) per legare il prodotto. È più sicuro annodare la fune in modo che si trovi in posizione orizzontale tra la parete e il prodotto.


! NOTA

- ▶ Quando si sposta il prodotto in un altro punto, slacciare innanzitutto le funi.
- ▶ Utilizzare un supporto per il prodotto o un alloggiamento che sia sufficientemente grande e robusto per le dimensioni ed il peso del prodotto.
- ▶ Per impiegare il prodotto in modo sicuro accertarsi del fatto che l'altezza della staffa che montata alla parete sia la stessa del prodotto.

PREPARAZIONE


COPERCHIO POSTERIORE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAVI

Disporre i cavi come indicato nella figura.

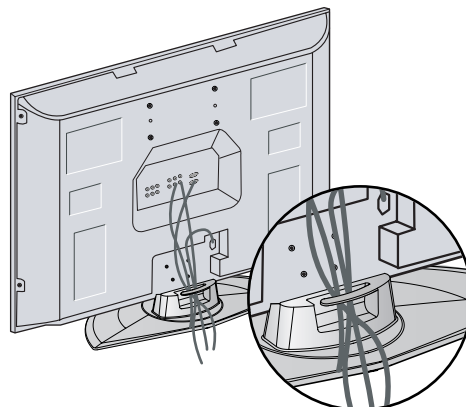


ALLOGGIAMENTO PER IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Dopo avere connesso il cavo di alimentazione alla presa CA, rimuovere il bullone nel foro del coperchio posteriore e fissare il cavo di alimentazione sul lato posteriore della TV tramite la staffa apposita per fissare il cavo di alimentazione.

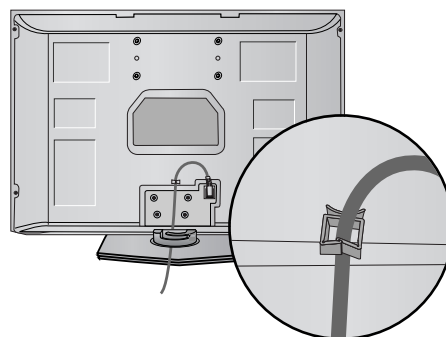


INSTALLAZIONE SU UNA SCRIVANIA

Per garantire un'adeguata ventilazione, disporre uno spazio libero di 4" su ogni lato e da eventuali pareti.

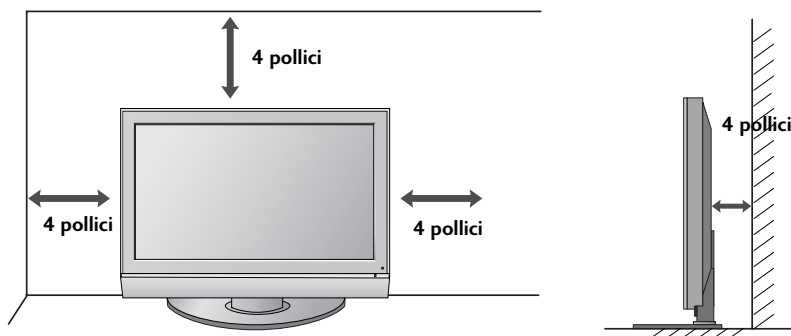

- È possibile installare la TV in diversi modi come ad es. ad una parete o su una scrivania, ecc.
- La TV è progettata per un montaggio orizzontale.


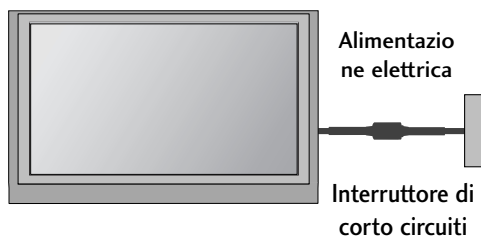


MESSA A TERRA

Accertarsi di collegare il filo di terra per impedire eventuali scosse elettriche. Se non è possibile attuare i sistemi di messa a terra, fare installare ad un elettricista qualificato un interruttore separato. Non tentare di mettere a terra l'unità collegandola ai cavi telefonici, agli spinotti d'accensione o ai tubi del gas.


MONTAGGIO A PARETE: INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Per garantire un'adeguata ventilazione, disporre uno spazio libero di 4" su ogni lato e da eventuali pareti. Si raccomanda l'uso di una staffa per montaggio a muro di marca LG quando si monta la TV sulla parete.

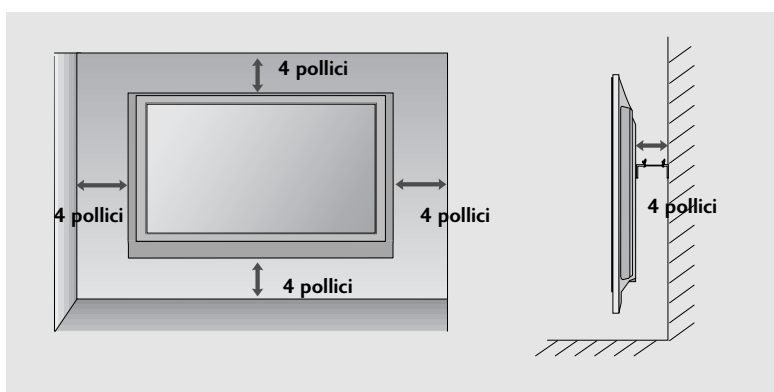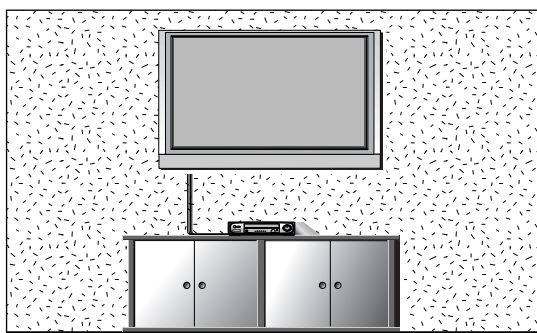

QUANDO NON SI USA IL SUPPORTO PER SCRIVANIA

Nell'installazione di un'unità con supporto a parete, usare il coperchio protettivo per l'installazione dei tipo con supporto per scrivania.

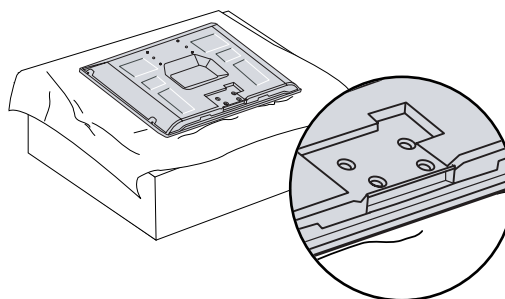


PREPARAZIONE

- Per impedire di causare danni al dispositivo, non collegare mai eventuali cavi di alimentazione fino a quando non è stato completato il collegamento di tutti i dispositivi.

COLLEGAMENTO ANTENNA

- Per ottenere una qualità ottimale delle immagini, regolare l'orientamento dell'antenna.
- Non sono forniti il cavo e il convertire dell'antenna.

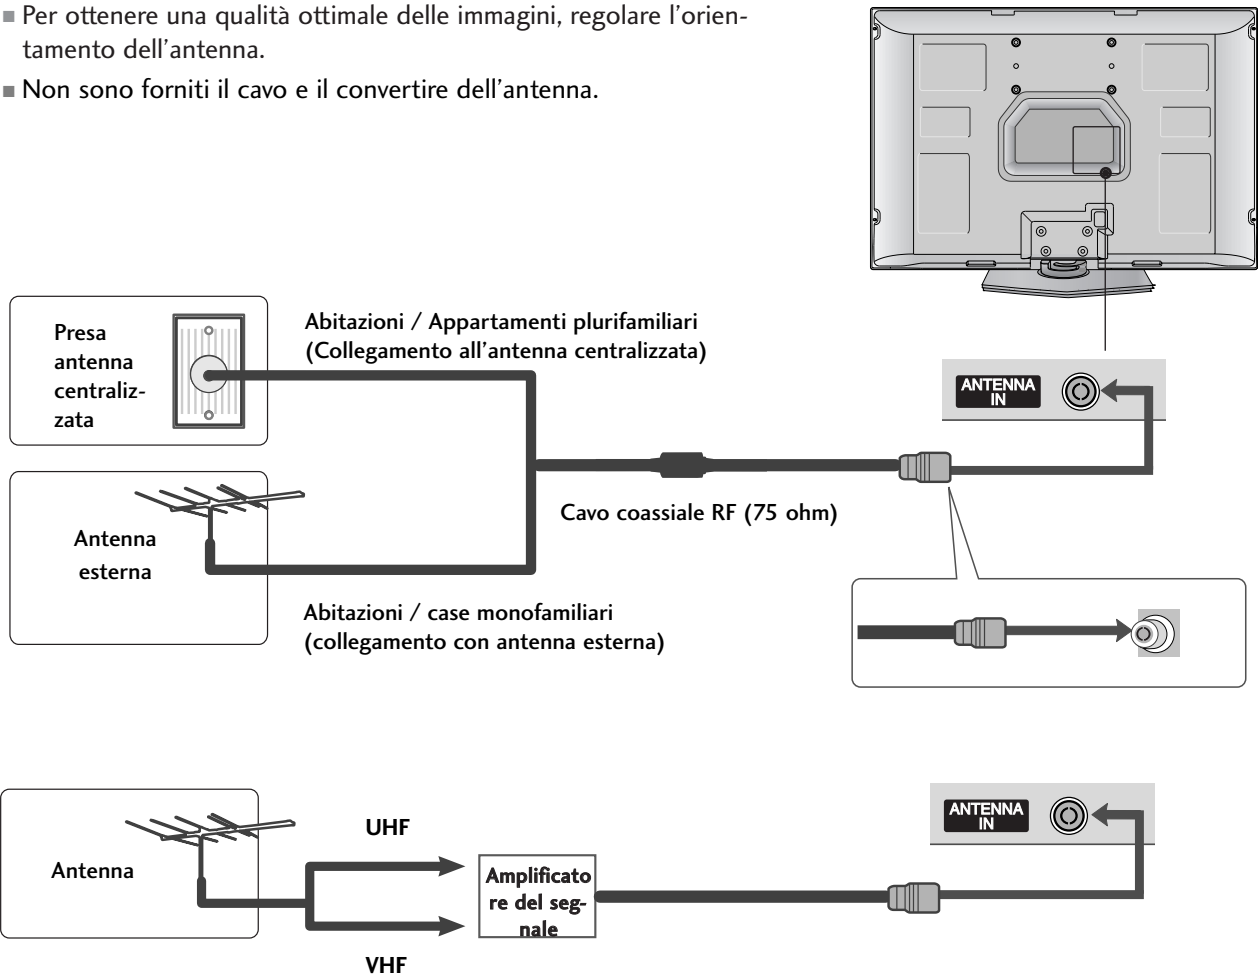

- Nelle zone con una scarsa ricezione del segnale installare un amplificatore del segnale per l'antenna, come mostrato a destra, per ottenere una migliore qualità delle immagini.
- Se il segnale deve essere suddiviso tra due televisori, utilizzare uno sdoppiatore del segnale dell'antenna per stabilire il collegamento.

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

■ Per impedire di causare danni al dispositivo, non collegare mai eventuali cavi di alimentazione fino a quando non è stato completato il collegamento di tutti i dispositivi.

CONFIGURAZIONE DEL RICEVITORE HD

Collegamento con cavo component


- 1

Collegare le uscite video (Y,P_B,P_R) del decoder digitale al **COMPONENT IN VIDEO** presenti sull 'apparecchio. Abbinare i colori dei jack.
- 2

Collegare le uscite audio del decoder al **COMPONENT IN AUDIO** presenti sull 'apparecchio.
- 3

Accendere il decoder digitale.
(Consultare il manuale dell 'utente per il decoder digi-
tale).
- 4

Selezionare la fonte dell 'ingresso **Component** con il
pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

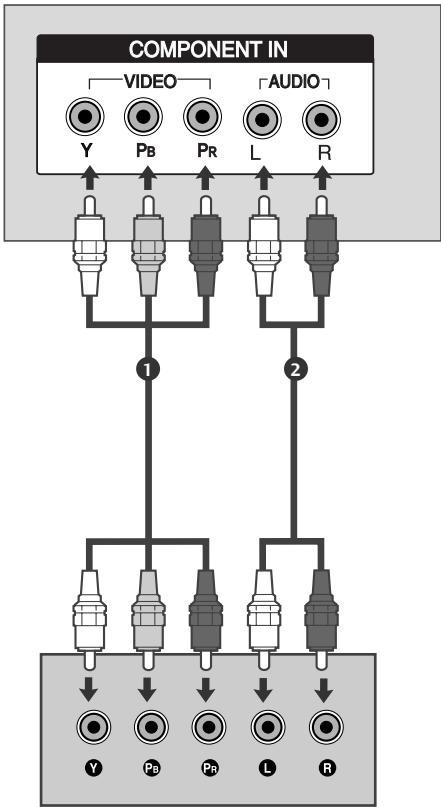

Segnale	Component	HDMI1/2
480i/576i	Sì	No
480p/576p	Sì	Sì
720p/1080i	Sì	Sì


CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

Collegamento con cavo HDMI

- 1 Collegare l'uscita **HDMI/DVI IN 1** o **HDMI IN 2** del decoder digitale al HDMI presente sull'apparecchiatura.
- 2 Selezionare la fonte dell'ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 3 Accendere il decoder digitale. (Consultare il manuale dell'utente per il decoder digitale).

! NOTA


- La TV è in grado di ricevere segnali video e audio allo stesso tempo con i cavi HDMI.
- Se il decoder digitale supporta la funzione Auto HDMI, la risoluzione dell'uscita del decoder digitale sarà impostata in modo automatico su 1280x720 p.
- Se il decoder digitale non supporta Auto HDMI, è necessario impostare la risoluzione dell'uscita in modo appropriato. Per ottenere immagini alla migliore qualità, regolare la risoluzione dell'uscita del decoder digitale su 1280x720 p.

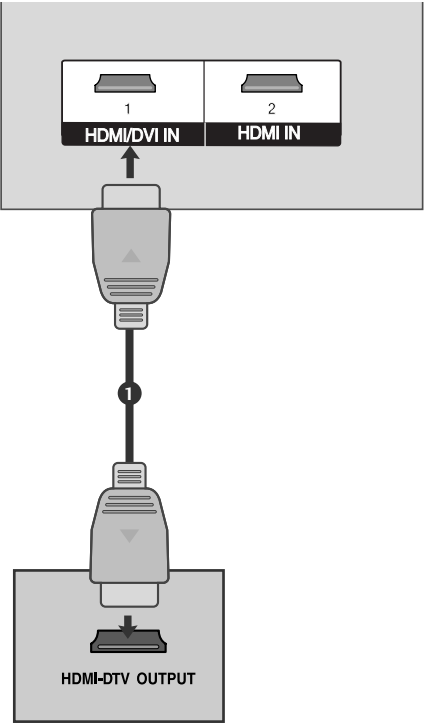

Risoluzione supportata del display (modalità HDMI-DTV)

Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
720x480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576p	31,25	50,00
1280x720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920x1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00

Quando si collega un HDMI ad un cavo DVI

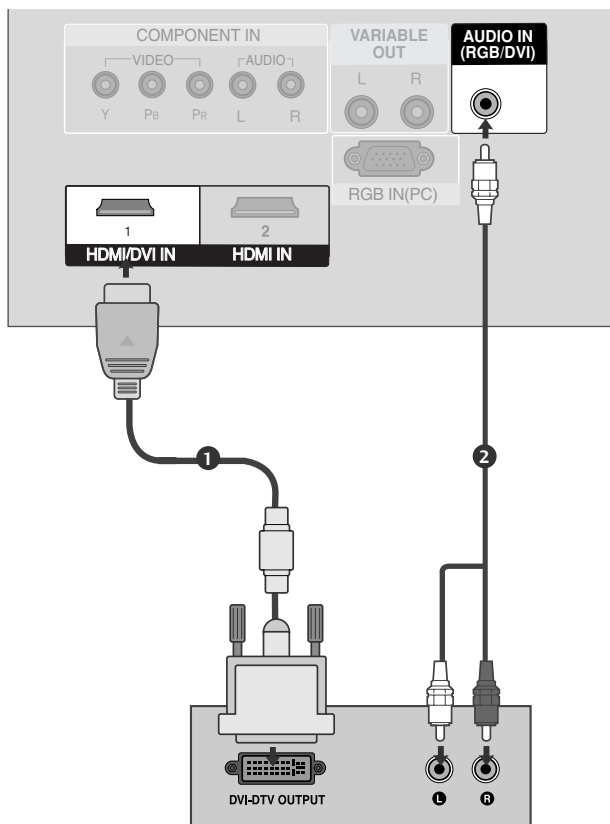


- 1 Collegare l'uscita **HDMI/DVI IN 1** del decoder digitale al HDMI presente sull'apparecchiatura.
- 2 Collegare le uscite audio del decoder al **AUDIO IN (RGB/DVI)** presente sull'apparecchiatura.
- 3 Accendere il decoder digitale. (Consultare il manuale dell'utente per il decoder digitale).
- 4 Selezionare la fonte dell'ingresso **HDMI 1** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

CONFIGURAZIONE DEL DVD

Collegamento con cavo component

- 1 Collegare le uscite video (Y,Pb,Pr) del DVD ai jack **COMPONENT IN VIDEO** presenti sull'apparecchio. Abbinare i colori dei jack.
- 2 Collegare le uscite audio del DVD ai jack d'ingresso the **COMPONENT IN AUDIO** presenti sull'apparecchio.
- 3 Eseguite dopo aver sintonizzato il Lettore di DVD.
- 4 Selezionare la fonte dell'ingresso **Component** il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 5 Consultare il manuale del lettore DVD per trovare le istruzioni per l'uso.

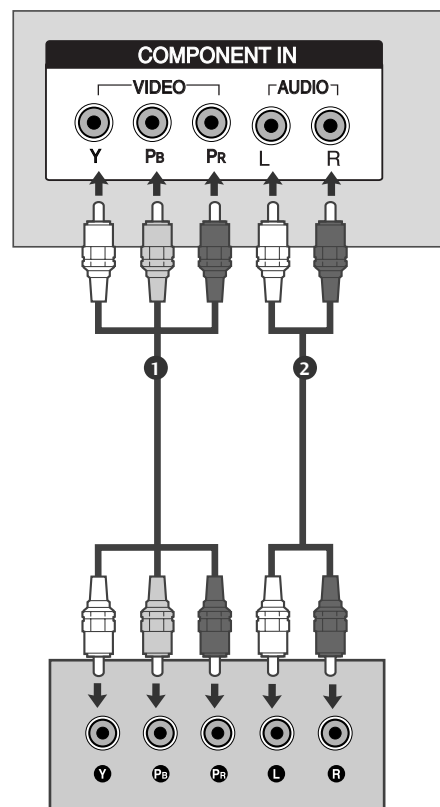

Ingressi del Componente

Potete migliorare la qualità dell'immagine se collegate il lettore di DVD all'ingresso "Component" come qui sotto indicato.


Ingressi Component del Monitor	Y	P _B	P _R
Uscite video del lettore di DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Collegamento con cavo scart

- 1 Collegare la presa scart del DVD alla presa scart **AV1** presente sull'apparecchio. Si prega di utilizzare un cavo scart schermato.
- 2 Eseguite dopo aver sintonizzato il Lettore di DVD.
- 3 Selezionare la fonte dell'ingresso **AV1** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
Se si è collegati ad una presa scart **AV2** selezionare la fonte dell'ingresso **AV2**.
- 4 Consultare il manuale del lettore DVD per trovare le istruzioni per l'uso.

! NOTA

- Utilizzare un cavo scart schermato.

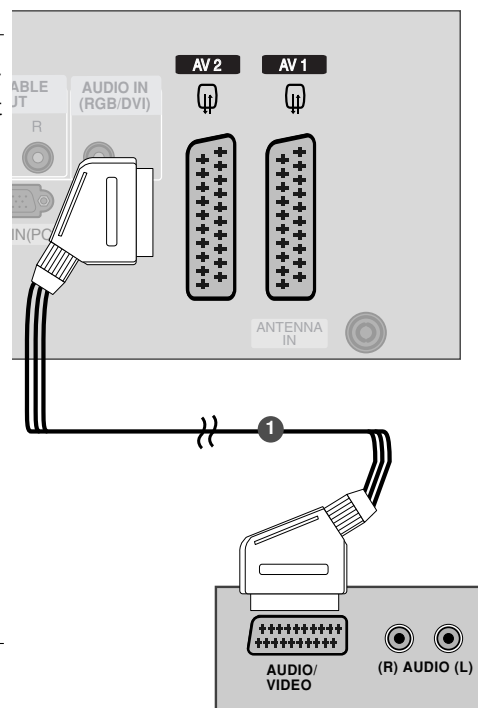


CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

Collegamento con cavo HDMI

- 1 Collegare l'uscita HDMI del DVD al jack **HDMI/DVI IN 1** o **HDMI IN 2** presente sull'impianto.
- 2 Selezionare la sorgente d'ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
- 3 Consultare il manuale del lettore DVD per trovare le istruzioni per l'uso.

! NOTA


- La TV è in grado di ricevere segnali video e audio allo stesso tempo con i cavi HDMI.
- Se il DVD supporta la funzione Auto HDMI, la risoluzione dell'uscita del DVD sarà impostata in modo automatico su 1280x720 p.
- Se il DVD non supporta Auto HDMI, è necessario impostare la risoluzione dell'uscita in modo appropriato. Per ottenere immagini alla migliore qualità, regolare la risoluzione dell'uscita del DVD su 1280x720 p.

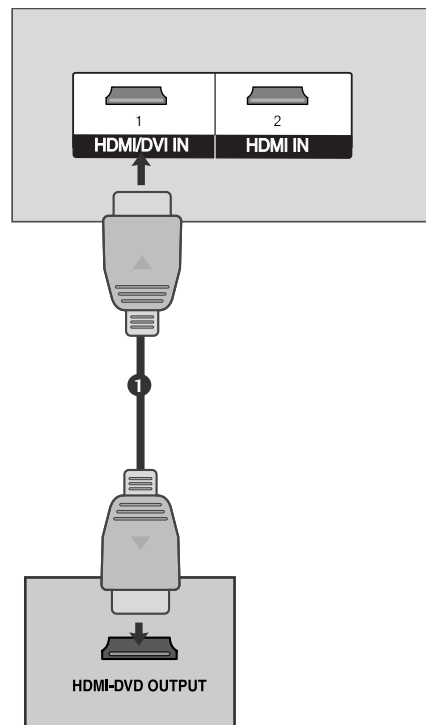

CONFIGURAZIONE DEL VCR

- Per evitare disturbi all'immagine (interferenze), lasciate un'adeguata distanza tra il videoregistratore e il monitor.
- Di solito viene visualizzata un'immagine statica dal VCR. Se viene impiegato il formato immagine 4:3, le immagini fisse ai lati dello schermo potrebbero essere visibili sullo schermo.

Configurazione del VCR

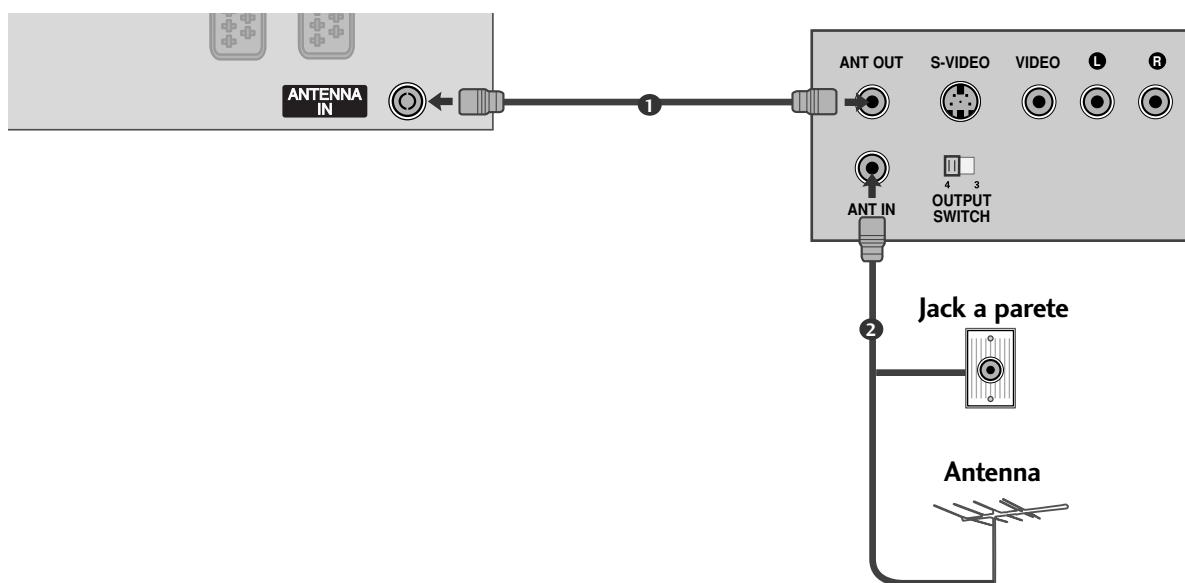


- 1 Collegare la presa **ANT OUT** del VCR alla presa **ANTENNA IN** presente sull'apparecchio.
- 2 Collegare il cavo dell'antenna alla presa **ANT IN** del VCR.
- 3 Premere il pulsante **PLAY** sul VCR e associare il programma adeguato tra televisore e VCR per la visualizzazione.

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

Collegamento con cavo scart

- 1 Collegare la presa scart del VCR alla presa scart **AV1** presente sull'apparecchio.
- 2 Inserire una videocassetta nel VCR e premere **PLAY** sul VCR. (Consultare il manuale dell'utente del VCR.)
- 3 Selezionare la fonte dell'ingresso **AV1** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.
Se si è collegati ad una presa scart **AV2** selezionare la fonte dell'ingresso **AV2**.

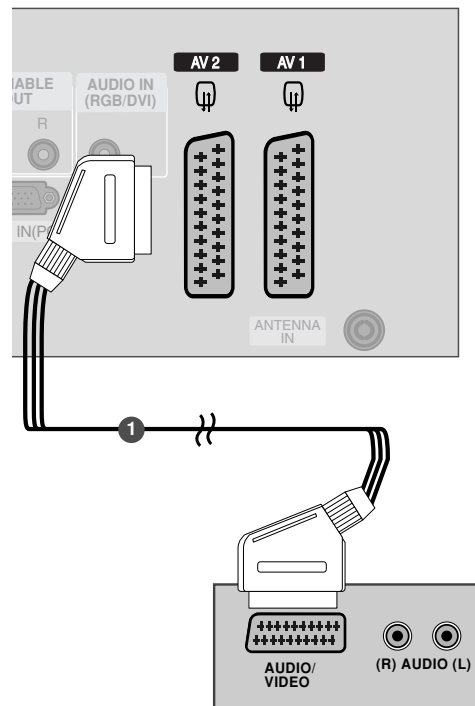

! NOTA

- Se si desidera utilizzare il cavo Euroscart, è necessario utilizzare il cavo Euroscart schermato.


STEREO ESTERNO

Da utilizzare per collegare un amplificatore esterno o per aggiungere un subwoofer al sistema audio surround.

- 1 Collegare il jack d'ingresso dell'amplificatore dello stereo agli spinotti **VARIABLE AUDIO OUT** [uscita audio variabile].
- 2 Configurare i diffusori utilizzando l'amplificatore stereo analogico seguendo le istruzioni fornite con l'amplificatore.

! NOTA

- Quando si stabilisce il collegamento ad apparecchiature audio esterne, come ad es. amplificatori o diffusori, spegnere i diffusori TV. (► p.61)

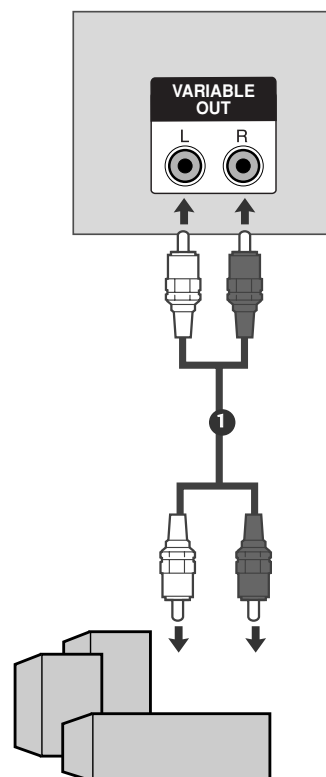


CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

CONFIGURAZIONE DEL PC

Questa opzione garantisce la funzionalità Plug-and-Play che consente al PC di adattarsi in modo automatico alle impostazioni della TV.

Collegamento con cavo a 15 pin D-sub

- 1 Collegare l'uscita RGB del PC al jack **RGB IN(PC)** presente sull'impianto.
- 2 Collegare le uscite audio del decoder al jack **AUDIO IN(RGB/DVI)** presente sull'impianto.
- 3 Accendere il PC e l'impianto.
- 4 Selezionare la sorgente d'ingresso **RGB PC** con il pulsante **INPUT** presente sul telecomando.

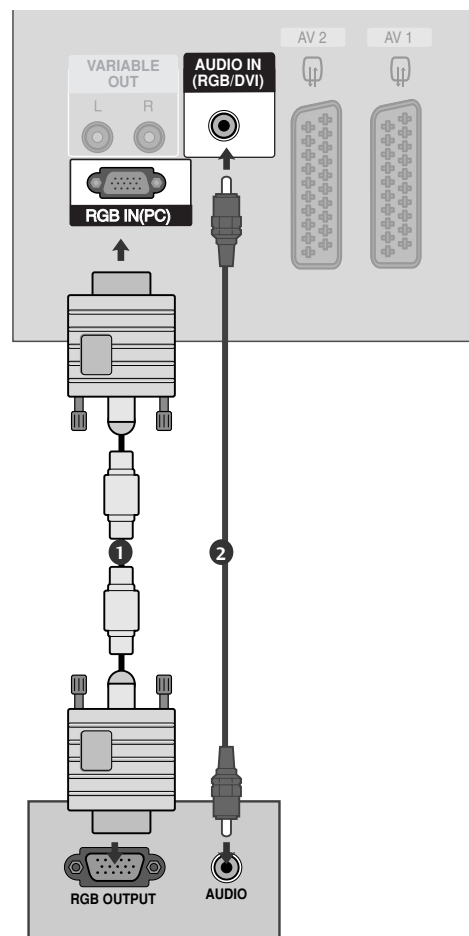

! NOTA

- Per apprezzare immagini dai colori vivaci ed un audio brillante, collegare il PC all'impianto.
- Evitare di lasciare immagini fisse sullo schermo dell'impianto per un periodo di tempo prolungato. Le immagini fisse potrebbero risultare impresse in modo permanente sullo schermo; utilizzare un salvaschermo quando è possibile.
- Collegare il PC alla porta RGB PC dell'impianto; modificare l'uscita della risoluzione del PC in modo adeguato.
- Potrebbe essere presente un disturbo a seconda a certe risoluzioni, con certi schemi verticali, valori di contrasto o luminosità nella modalità PC. Impostare quindi la modalità PC ad un'altra risoluzione o modificare la velocità di aggiornamento o regolare la luminosità e il contrasto nel menu fino a quando le immagini non risultano nitide. Se non è possibile modificare la velocità d'aggiornamento della scheda grafica, cambiare la scheda grafica del PC o richiedere consulenza al produttore della scheda grafica del PC.
- La forma dell'ingresso di sincronizzazione per le frequenze orizzontale e verticale è separata.
- Si consiglia di utilizzare una risoluzione di 852x480, 60Hz per la modalità PC perché offrono le immagini alla migliore qualità.
- Se la risoluzione del PC è superiore a XGA, l'impianto potrebbe non visualizzare nessuna immagine.
- Collegare il cavo audio del PC all'ingresso Audio presente sull'impianto. (I cavi audio non forniti in dotazione con l'impianto).
- Quando si utilizza troppo a lungo il cavo RGB-PC, si potrebbe verificare un disturbo sullo schermo. Si consiglia di utilizzare un cavo con una lunghezza inferiore ai 5 m. In questo modo si garantiscono immagini della migliore qualità.

Risoluzione supportata del display (modalità RGB[PC])

Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,0

! NOTA

- È supportato su 848x480, 852x480 nelle modalità VGA. (MODELLI DI VGA)

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

Configurazione dello schermo per la modalità PC


Configurazione automatica (solo in modalità RGB [PC])

Regolate automaticamente la posizione dell'immagine ed eliminate le immagini che saltano.

Anche se l'immagine non è ancora corretta, il vostro Monitor sta funzionando bene ma ha bisogno di un'ulteriore regolazione.

Auto configure [Configurazione automatica]

Questa funzione è utile per la regolazione automatica della posizione dello schermo, dell'orologio e della fase. L'immagine visualizzata risulta instabile per alcuni secondi durante l'esecuzione della procedura di configurazione automatica.

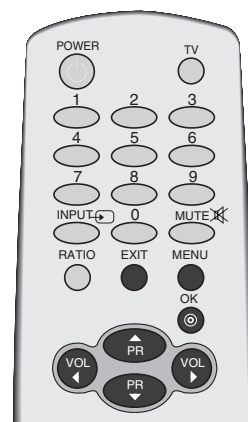

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **Immagine**.

2 Premere il pulsante **►**, quindi utilizzare il pulsante **▲ / ▼** per selezionare la **Schermo**.

3 Premere il pulsante **►**, quindi utilizzare il pulsante **▲ / ▼** per selezionare la **Auto config.**


4 Premere il pulsante **►** per avviare **Auto config.**

- Una volta completata la configurazione automatica, viene visualizzato **OK** sullo schermo.
- Se la posizione delle immagini non è ancora corretta, tentare di eseguire la regolazione automatica ancora una volta.
- Se sono necessarie ulteriori regolazioni delle immagini dopo la regolazione automatica in RGB (PC), è possibile eseguire la regolazione della **Manuale config.**

5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

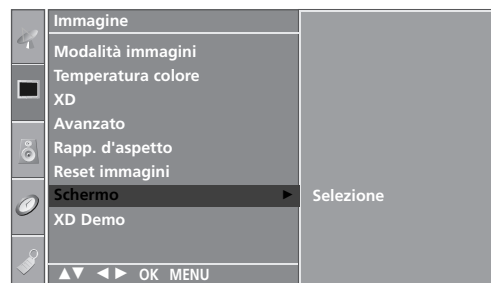

2



3 4

Regolazione per la Fase, l'Orologio e la Posizione dello schermo

Se l'immagine non risulta chiara dopo la regolazione automatica e specialmente se il problema è rappresentato dai caratteri che vibrano, regolate la fase manualmente.


Per correggere le dimensioni dell'immagine, regolare **Clock**.

Questa funzione opera nelle modalità riportate di seguito:
RGB[PC], COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i),
HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Le funzioni Fase e Temporizz. non sono disponibili nelle modalità COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Clock Questa funzione consente di rimuovere gli eventuali disturbi orizzontali rendendo la visualizzazione dei caratteri più pulita e nitida.

Fase Questa funzione è utile per ridurre le eventuali barre o strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Allo stesso tempo cambieranno anche le dimensioni orizzontali dello schermo.

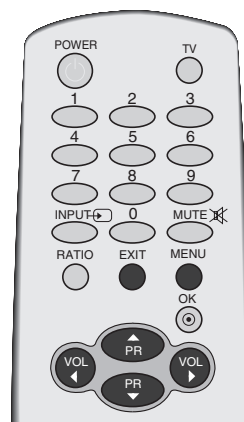

1

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.


2 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la **Schermo**.

3 Premete il tasto ►. e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Manuale config.**.

4 Premete il tasto ►. e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Fase**, **Clock**, **Posizione H** o **Posizione V**.

5 Utilizzate il tasto ◀ / ▶ per effettuare le regolazioni che ritenete opportune.

6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

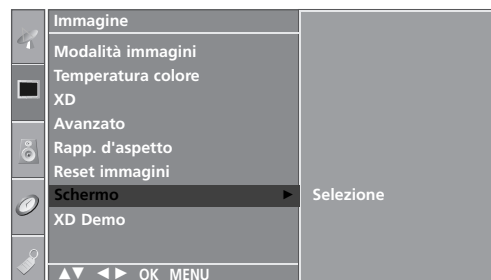

2




3 4 5

CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI

Selezione della modalità VGA Wide [Panoramico]

Per visualizzare le immagini normali, unire la risoluzione della modalità RGB e la selezione della modalità VGA.

Non è possibile utilizzare questa funzione nei modi RGB[PC].

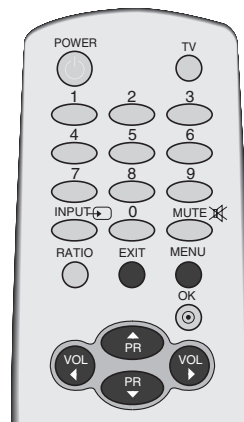

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.

2 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la **Schermo**.


3 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la **modalità VGA**.

4 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la risoluzione **VGA** desiderata.


5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

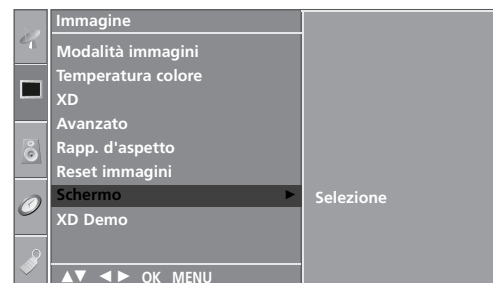


2

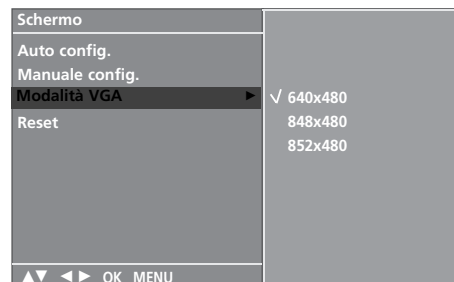

3 4

Inizializzazione (per ripristinare le impostazioni originali di fabbrica)


Questa funzione è operativa nella modalità corrente.
Per inizializzare il valore regolato

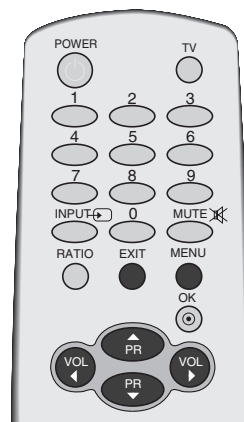


- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la **Schermo**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Reset**.
- 4 Premere il tasto ►.
- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

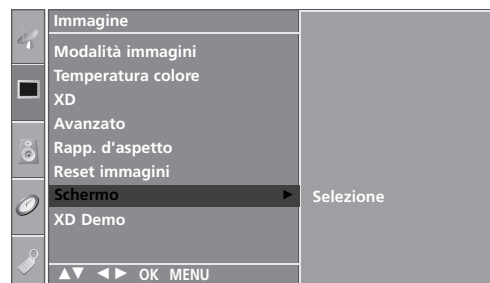

2

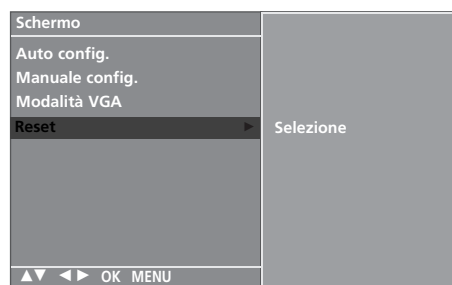

3 4

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

CONTROLLI DEL TELECOMANDO

Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso il sensore del telecomando presente sul televisore.

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI



POWER Per accendere il televisore quando è in "standby" e riportarlo alla funzione di attesa.

TV Ritorna alla visualizzazione TV da qualsiasi modalità. Accende il set dalla funzione di standby.

Pulsanti numerici 0-9 Seleziona un programma.
Seleziona gli elementi numerati in un menu.
Accende il set dalla funzione di standby.

INPUT Se si preme il pulsante una volta, viene visualizzato l'OSD della sorgente d'ingresso come riportato in figura. Premere il pulsante ▲ / ▼, quindi il pulsante **OK** per selezionare la sorgente d'ingresso (TV, AV1, AV2, Component, RGB PC, HDMI1 o HDMI2). Accende il set dalla funzione di standby.

MUTE Per attivare e disattivare l'audio.

RATIO (RAPPORTO LARGHEZZA-ALTEZZA) Seleziona il formato dell'immagine desiderato.

EXIT Schiarire sull'immagine dello schermo e tornare alla visualizzazione del TV visualizzandolo da qualsiasi menù.

MENU Per selezionare un menù.

Pulsanti di controllo SIMPLINK Per regolare il SIMPLINK.

SIZE Per regolare il formato della sotto immagine.

POSITION Sposta la sotto immagine.

PIP Imposta PIP, DW delle immagini secondarie o la modalità off.

PIP PR +/- Per selezionare un programma per la sotto immagine.

PIP INPUT Seleziona la sorgente d'ingresso per le immagini secondarie in modalità immagini PIP/Twin.

PULSANTI COLORATI Questi pulsanti sono impiegati per il teletext. (solo per modelli con TELETEXT) o Sistemazione programmi.



THUMBSTICK (Su/Giù/Sinistra) Consente di navigare i menu visualizzati sullo schermo e di regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie esigenze.

OK Per far accettare le vostre selezioni o far apparire sullo schermo il modo corrente.

VOLUME ▲ / ▼ Per regolare il volume.

PROGRAMMA ▲ / ▼ Seleziona un programma.

SIMPLINK visualizza un elenco di dispositivi AV collegati alla TV. Quando si seleziona questo pulsante, il menu Simplink viene visualizzato su schermo.

FAV Visualizza il programma preferito selezionato

Q.VIEW Per tornare al programma precedente.

LIST Per far apparire sullo schermo la tavola dei programmi.


SLEEP Per regolare lo spegnimento automatico.

I/II Per selezionare l'uscita audio.

***** Nessuna funzione

TASTI Questi tasti vengono utilizzati per il televideo.
DELTV Per maggiori dettagli vedere il paragrafo riguardante il televideo.

Inserimento delle pile

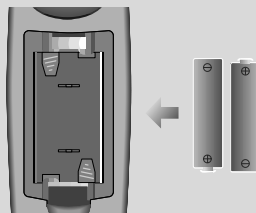

- Aprire il coperchietto del vano batterie sul retro del telecomando.
- Inserire due batterie AA da 1.5V osservando la polarità corretta (+ con +, - con -). Non usare batterie vecchie e nuove allo stesso tempo.
- Chiudere il coperchietto.

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

ACCENSIONE DELLA TV

Una volta accesa la TV, è possibile utilizzare le sue caratteristiche.

- 1 Collegare innanzitutto il cavo d'alimentazione elettrica in modo corretto. questo punto la TV passa alla modalità standby.
 - Nella modalità standby premere il pulsante ϕ/I , **INPUT**, **PR** $\blacktriangle/\blacktriangledown$ sulla TV o premere il pulsante **POWER**, **TV**, **INPUT**, $\blacktriangle/\blacktriangledown$, un pulsante numerico (0~9) sul telecomando per accendere la TV.

Menu di guida all'installazione viene visualizzato sullo schermo della TV quando questa viene accesa per la prima volta.

- 2 Premere il pulsante $\blacktriangle/\blacktriangledown$ o $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ e quindi, il pulsante **OK** per selezionare la lingua desiderata.
- 3 Premere il pulsante $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ e quindi il pulsante **OK** per selezionare la posizione preferita.

Guida all'installazione

Se viene visualizzato il menu OSD (On Screen Display) sullo schermo come indicato dalla figura successivamente all'accensione dell'apparecchio, è possibile procedere con la regolazione della Lingua, Posizione, Sintonia automatica.

Posizione

- * **In-Store:** Mantiene la modalità immagine ottimizzata per la visualizzazione nell'ambiente di vendita. mantiene la modalità immagine 'dinamica' ad un intervallo specifico.

Nota : Non è disponibile per l'uso di Bassa potenza.

- * **Principale:** L'utente può regolare la modalità immagine da usare.

Nota: Per ripristinare la guida di installazione, selezionare Ripristino di Fabbrica nel menu delle Opzioni. (p.56)



SELEZIONE DEL PROGRAMMA

- 1 Premere il pulsante ▲ / ▼ o i pulsanti numerici per selezionare il numero di un programma.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

- 1 Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare il volume.
- 2 Se si desidera disattivare l'audio, premere il pulsante **MUTE**.
- 3 È possibile annullare questa funzione premendo il pulsante **MUTE**, ◀ / ▶ o I/II button.




GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

SELEZIONE E REGOLAZIONE DEI MENU VISUALIZZATI

Il menu OSD (On Screen Display) della TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello rappresentato nel manuale.

Il menu OSD utilizza principalmente immagini per i modelli di TV al plasma.

- 1 Premi il tasto **MENU** e poi il tasto ▲ / ▼ sul Display di ogni menu.
- 2 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare una voce del menù.
- 3 Cambiate la regolazione di una voce in un sottomenù o in un menù a tendina per mezzo dei tasti ◀ / ▶. Potete spostarvi al menù di livello più alto per mezzo del tasto OK o MENU.

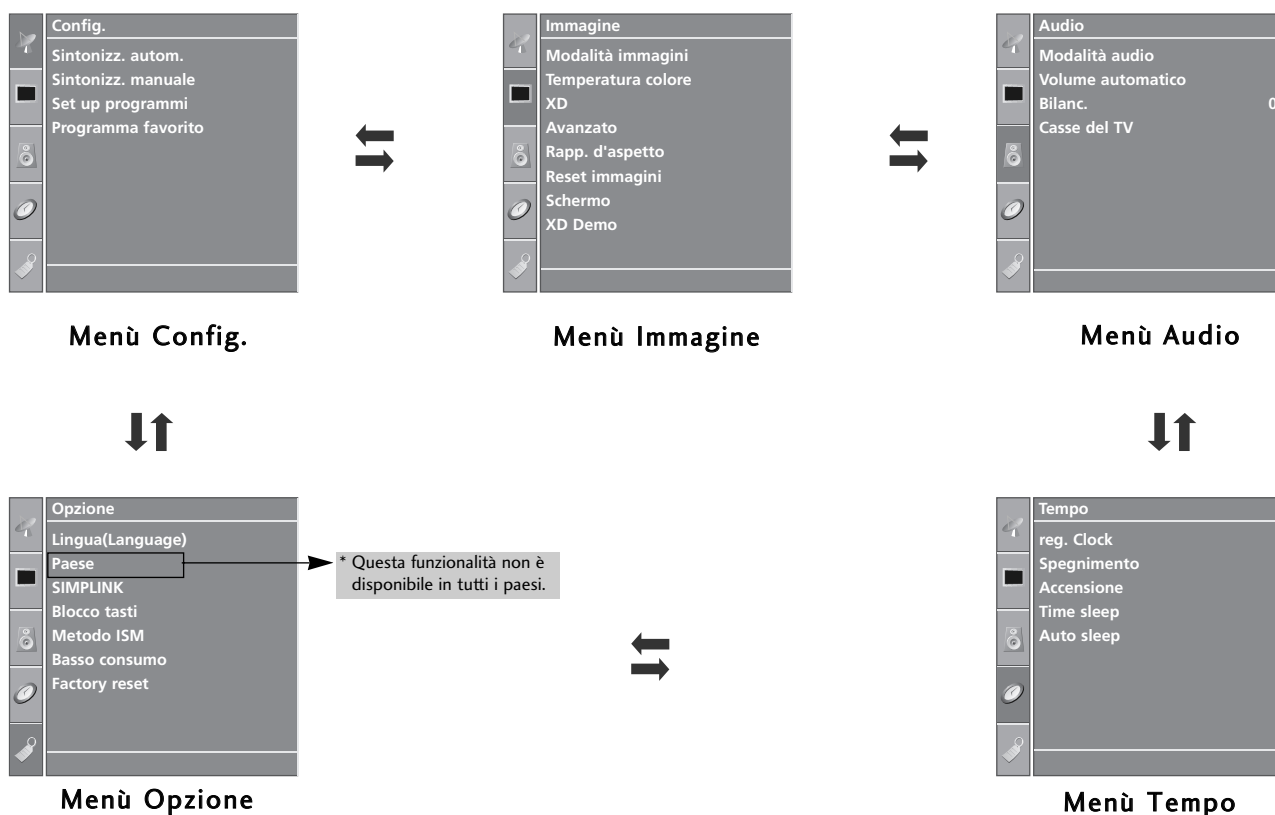

! NOTA


- a. La funzione OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo]) consente di regolare lo stato dello schermo in modo adeguato offrendo una visualizzazione grafica.
- b. In questo manuale, l'OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo]) potrebbe essere diverso da quello del televisore dato che si tratta di un semplice esempio mirato a semplificare il funzionamento del televisore.
- c. Con la funzione televideo, i menù non appaiono sullo schermo.

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA DEI PROGRAMMI

E' possibile sintonizzare fino a 100 canali e memorizzarli con numeri da 0 a 99. Una volta memorizzati, potete utilizzare i tasti ▲ / ▼ o quelli NUMERICI per effettuare la scansione delle stazioni da voi programmate.

Le stazioni possono venire sintonizzate utilizzando la funzione automatica o quella manuale.

Con questo metodo vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Vi consigliamo di utilizzare la programmazione automatica quando installate questo Display al Plasma.

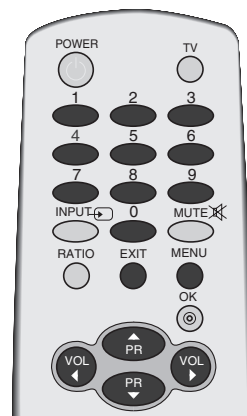

1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Config.**

2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Sintonizz. autom.**

3 Premete i tasti ► per selezionare ▲ / ▼ **Sistema.**

4 Premere il pulsante ▲ / ▼ per selezionare un menu del sistema TV:
BG : PALB/G, SECAM B/G (Europa/Europa Orientale/Asia/Nuova Zelanda/Medio Oriente/ Africa/Australia)

I : PALI/II (GB/Irlanda/Hong Kong/Sud Africa)

DK : PALD/K, SECAM D/K (Europa Orientale/Cina/Africa/CIS)

L : SECAM L/L'(Francia)

M : (USA / Korea / Philippines) (opzione)

5 Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Memorizza dal prog.**


6 Premere il pulsante ◀ / ▶ o i pulsanti numerici per selezionare il numero iniziale della programmazione. Se si utilizzano i pulsanti numerici, gli eventuali numeri inferiori a 10 devono essere inseriti anteponendo il numero '0' ad es. '05' per indicare 5.

7 Premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Ricerca.**


8 Premere il pulsante ► per iniziare la sintonizzazione automatica. Vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Il nome della stazione viene memorizzato per quelle stazioni che trasmettono VPS (Servizio Programmi Video), PDC (Controllo programmi d'invio) o dati di TELEVIDEO. Se a una stazione non può venire assegnato un nome, viene assegnato un numero di canale e memorizzato preceduto da **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Canali via cavo 01-47).

Per arrestare la sintonizzazione automatica, premere il pulsante **MENU**. Quando la programmazione automatica è completata, il menù di riordino dei programmi appare sullo schermo. Vedere la sezione Riordino dei Programmi per riordinare i programmi memorizzati.


9 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

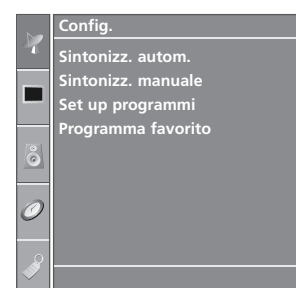


1

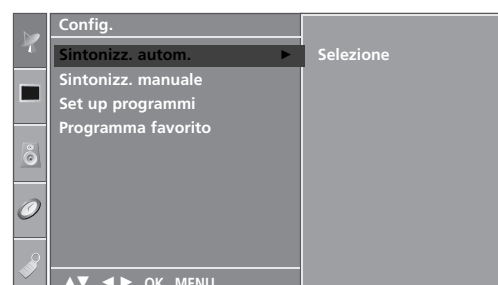

2

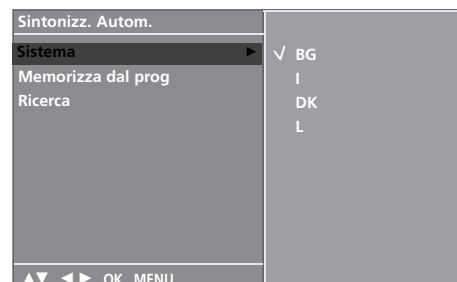

3 4 5 6 7

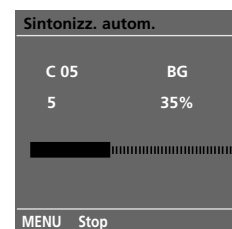


8

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

SINTONIZZAZIONE MANUALE DEI PROGRAMMI

La programmazione manuale vi permette di sintonizzare manualmente e mettere in ordine le stazioni nella sequenza da voi desiderata.


- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **Config.**
- 2 Premete il tasto **►** e poi il tasto **▲ / ▼** per selezionare la **Sintonizz. manuale**.
- 3 Premete il tasto **►** e poi il tasto **▲ / ▼** per selezionare la **memorizza**.
- 4 Premere il pulsante **◀ / ▶** o i pulsanti numerici per selezionare il numero di programmazione desiderato (da 0 a 99). Se si utilizzano i pulsanti numerici, gli eventuali numeri inferiori a 10 vengono inseriti anteponendo il numero '0'; ad es. '05' per indicare 5.
- 5 Premete il tasto **▲ / ▼** per selezionare **Sistema**.
- 6 Premere il pulsante **▲ / ▼** per selezionare un menu del sistema TV:
BG : PALB/G, SECAM B/G (Europa/Europa Orientale/Asia/Nuova Zelanda/Medio Oriente/ Africa/Australia)
I : PALI/II (GB/Irlanda/Hong Kong/Sud Africa)
DK : PALD/K, SECAM D/K (Europa Orientale/Cina/Africa/CIS)
L : SECAM L/L' (Francia)
M : (USA / Korea / Philippines) (opzione)
- 7 Premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Banda**.
- 8 Premete il tasto **►** e poi il tasto **▲ / ▼** per selezionare **V/UHF** o **Cavo**.
- 9 Premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Canale**.
- 10 È possibile selezionare il numero di programma desiderato con il pulsante **◀ / ▶** o con i pulsanti numerici. Se possibile, selezionare il numero di programma direttamente con i pulsanti numerici. Gli eventuali numeri inferiori a 10 vengono inseriti anteponendo il numero '0', ad es. '05' per indicare 5.
- 11 Premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Ricerca**.
- 12 Premete il tasto **◀ / ▶** per dare inizio alla ricerca nel menù a tendina **Ricerca**. Non appena viene trovata una stazione, la ricerca s'interrompe.
- 13 Premete il tasto **OK** per memorizzarla.
- 14 Per memorizzare un'altra stazione, ripetete i punti da 3 a 13.
- 15 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

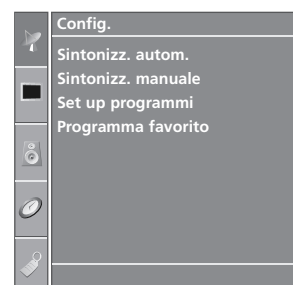

1




2

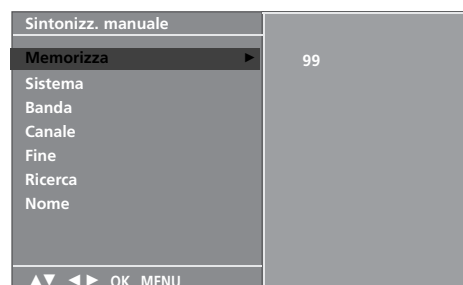


3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

SINTONIA DI PRECISIONE

La sintonizzazione fine è solitamente necessaria soltanto se il segnale è debole.

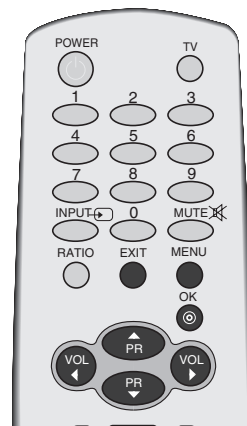

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Config.**
- 2 Premete il tasto ► e poi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la **Sintonizz. manuale.**
- 3 Premete il tasto ► e quindi i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Fine.**
- 4 Premete il tasto ► e quindi i tasti ◀ / ▶ per la sintonizzazione fine in modo da migliorare l'immagine e il suono.
- 5 Premete il tasto **OK** per memorizzarla.
- 6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

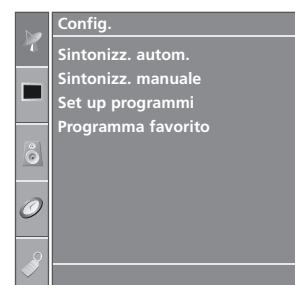

1



2




3 4 5

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

ASSEGNAZIONE DI NOMI ALLE STAZIONI

È possibile assegnare i nomi delle stazioni utilizzando cinque caratteri per ogni numero di programma.

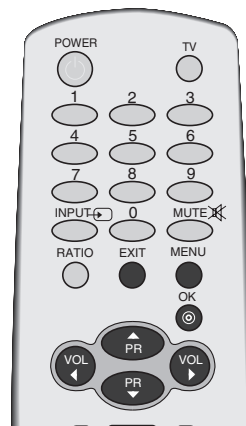

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Config.**

- 2 Premete il tasto ► e poi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la **Sintonizz. manuale.**


- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Nome.**

- 4 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼. Potete utilizzare uno spazio bianco, Potete utilizzare uno spazio, +, - i numeri da **0** a **9** e l'alfabeto dalla **A** alla **Z**.


- 5 Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare la posizione ed effettuare la propria selezione del secondo carattere, e così via di seguito.

- 6 Premete il tasto **OK** per memorizzarla.


- 7 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

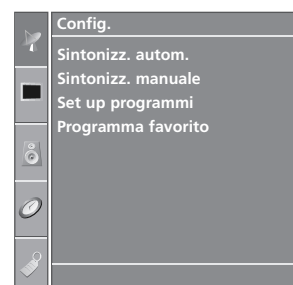

1

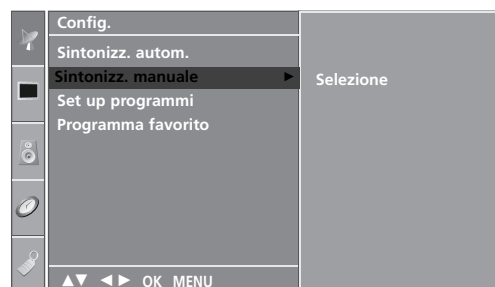

2

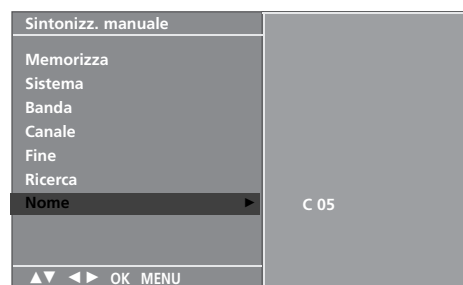

3 4 5 6

MODIFICA PROGRAMMI

Questa funzione vi permette di cancellare o saltare i programmi memorizzati. Potete anche spostare alcune stazioni ad altri numeri di programma o copiare i dati di una stazione vuota nel numero di programma selezionato.

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **Config.**
- 2 Premete il tasto **►** e quindi **▲ / ▼** per selezionare **Set up programmi**.
- 3 Premete il tasto **►** per far apparire sul display il menù Set up programmi.

■ Per cancellare un programma

1. Selezionate un programma da cancellare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **ROSSO** due volte. Il programma selezionato è cancellato, tutti i programmi seguenti avanzano di una posizione.

■ Per copiare un programma

1. Selezionate un programma da copiare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **VERDE**.
Tutti i programmi seguenti scalano di una posizione.



■ Per spostare un programma

1. Selezionate un programma da spostare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **GIALLO**.
3. Spostate il programma al numero di programma desiderato con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
4. Premete di nuovo il tasto **GIALLO** per rilasciare questa funzio.

■ Per saltare un numero di programma

1. Selezionate un programma da saltare con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.
2. Premete il tasto **BLU**. Il programma saltato diventa blu.
3. Premete di nuovo il tasto **BLU** per rilasciare il programma saltato.

Quando un numero di programma viene saltato significa che non potrete selezionarlo utilizzando il tasto **▲ / ▼** durante i normali programmi TV. Se volete selezionare il programma saltato, inserite direttamente il numero di programma con i tasti **NUMERICI** o selezionatelo nel menù Riordino dei Programmi o Tavola.

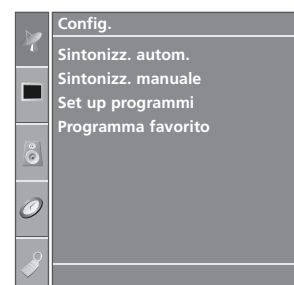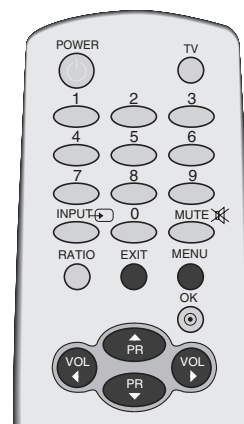

1



2



3


- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

PROGRAMMA PREFERITO

Questa funzione vi permette di richiamare direttamente il vostro programma preferito.

Premete ripetutamente il tasto **FAV** per selezionare i programmi preferiti.

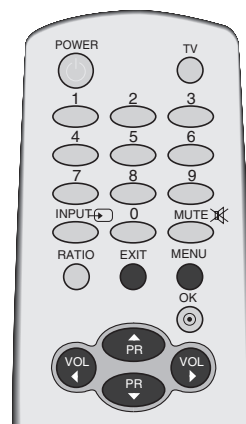

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Config.**

- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasti ▲ / ▼ per selezionare **Programma favorito**.


- 3 Premete il tasto ►.

- 4 Premete il tasti ▲ / ▼ per selezionare -- ----.

- 5 Selezionate il programma desiderato per mezzo dei tasti ◀ / ▶ o dei tasti NUMERICI. I numeri inferiori a 10 devono essere inseriti preceduti dallo '0', cioè '05' per 5.

- 6 Per memorizzare un altro programma, ripetete i punti 4 e 5. Potete memorizzare fino a 8 programmi.

- 7 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

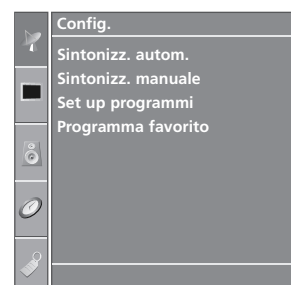

2 3 4 5

DEFINIZIONE DELLA TABELLA PROGRAMMI

Potete controllare i programmi memorizzati visualizzando sul display la tavola dei programmi.

■ Visualizzazione sul display della tavola dei programmi

Premete il tasto **LIST** per visualizzare il menù della tavola dei programmi.

La tavola dei programmi appare sullo schermo.

Ogni tavola contiene dieci programmi.

! NOTA

- Potreste trovare dei programmi illuminati in blu. Sono quelli installati nel modo **ì**Riordino dei Programmi.
- Alcuni programmi con il numero di canale visualizzabile nella tavola dei programmi indicano che non c'è nessun numero di stazione assegnato.

■ Per selezionare un programma nella tavola dei programmi

Selezionate un programma con il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶**.

Premete il tasto **OK**.

Il Display al Plasma commuta sul numero di programma scelto.

■ Per sfogliare una tavola di programma

Ci sono 10 pagine di tavole di programma che contengono 100 programmi.

Premete ripetutamente il tasto **▲ / ▼** o **◀ / ▶** per girare le pagine.

Premete il tasto **LIST** per tornare ai normali programmi TV.




Elenco programma									
0	C	03		5	S	69			
1	BLN	03		6	S	17			
2	C	12		7	S	22			
3	S	66		8	C	09			
4	S	67		9	C	11			

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI


BLOCCO TASTI

E' possibile regolare il televisore in modo che si possa farlo funzionare solo attraverso il telecomando. I bambini non possono quindi guardare quello che vogliono, senza il consenso dei genitori.


Questo Monitor è programmato per ricordarsi su quale opzione era stato regolato l'ultima volta, anche se viene spento.

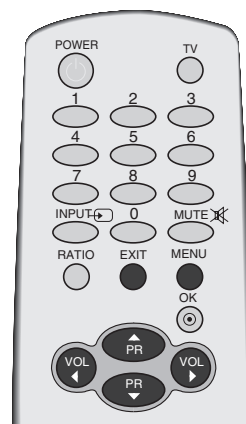

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Opzione**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Blocco tasti**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

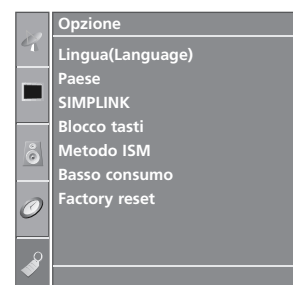

1

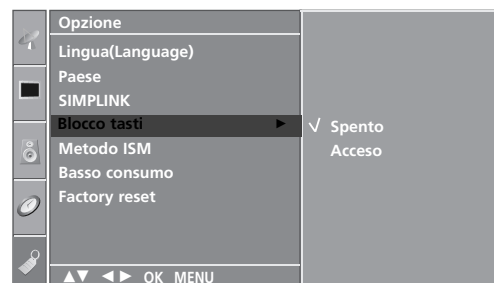

2 3

! NOTA

- Quando attivate il **Key Lock 'On' [blocco pulsanti attivo]**, se il monitor viene spento con il telecomando, premete il tasto / I, INPUT, PR ▲ / ▼ del monitor o POWER, INPUT, TV, ▲ / ▼ del telecomando.
- Quando attivate la funzione **Key Lock On [blocco pulsanti attivo]**, se viene premuto un tasto qualsiasi del pannello frontale, sullo schermo appare l'indicazione **Key Lock On [blocco pulsanti attivo]**.



Funziona solo con la periferica con logo SIMPLINK. Controllare il logo SIMPLINK.

Questa operazione consente di controllare e riprodurre altri dispositivi collegati al TV con il cavo HDMI senza altri cavi ed impostazioni.

Se non si desidera il menu SIMPLINK, selezionare **Spento**.

Quando il dispositivo SIMPLINK si trova nella modalità di RIPRODUZIONE, i tasti (◀ / ▶) sono disponibili per la regolazione del volume, ma sono disponibili per la navigazione nella modalità MENU.

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Option**.
- 2 Premete il tasto ▶ e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **SIMPLINK**.
- 3 Premete il tasto ▶ e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3

GUARDARE LA TV / CONTROLLO PROGRAMMI

Funzioni SIMPLINK

Riproduzione di registrazioni/dischi

Controllare i dispositivi AV collegati premendo i pulsanti ▲ / ▼ / ◀ / ▶, OK e i pulsanti per la riproduzione, l'arresto, la pausa, il riavvolgimento veloce, l'avanzamento veloce ed il salto dei capitoli.

(Il pulsante  non offre queste funzioni)

Riproduzione diretta

Dopo il collegamento dei dispositivi AV alla TV, è possibile controllare in modo diretto i dispositivi e riprodurre contenuti multimediali senza ulteriori impostazioni.

Selezionare il dispositivo AV

Consente di selezionare uno dei dispositivi AV collegati alla TV ed avviare la riproduzione.

Spegnimento di tutti i dispositivi

Quando si spegne la TV, tutti i dispositivi collegati vengono disattivati.

Cambiare l'uscita audio


Offre un metodo semplice per cambiare l'uscita audio.

*** I dispositivi collegati alla TV con il cavo HDMI, ma non supporta Simplink, non offre questa funzione.**

Menu SIMPLINK

Premere il pulsante ▲ / ▼ / ◀ / ▶ quindi il pulsante OK per selezionare la sorgente SIMPLINK desiderata.

- 1 Visione della TV:** : passare al canale TV precedente a prescindere dalla modalità corrente.
- 2 Riproduzione dei DISCHI:** selezionare e riprodurre i dischi.
Quando i dischi multipli, i titoli dei dischi sono visualizzati in modo pratico nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Riproduzione VCR:** riprodurre e controllare il VCR collegato.
- 4 Riproduzione registrazioni HDD:** riprodurre e controllare le registrazioni memorizzate in HDD.
- 5 Uscita audio all'home theatre/Uscita audio alla TV:** selezionare l'home theatre o al diffusore della TV per l'uscita audio.

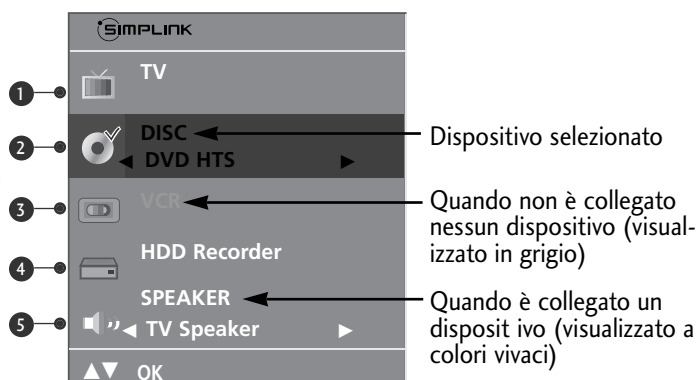

! NOTA

- Connettere il cavo HDMI/DVI IN o terminale (HDMI output) sul retro della periferica SIMPLINK del terminale HDMI IN.
- Per il Home theater con funzione SIMPLINK, dopo avere connesso il terminale HDMI con il metodo di cui sopra, connettere il cavo VARIABLE AUDIO OUT al terminale VARIABLE AUDIO OUT sul retro della TV e il terminale VARIABLE AUDIO IN sul retro della periferica SIMPLINK.
- Quando si usa la periferica esterna con SIMPLINK, premere il pulsante TV del pulsante MODE del telecomando e poi usare.
- Quando la sorgente di ingresso viene passata all'altra con il pulsante INPUT del telecomando o altro, la periferica in funzione con SIMPLINK si ferma.
- Quando si seleziona o utilizza i mezzi della periferica con la funzione Home theater, l'altoparlante viene automaticamente passato all'altoparlante HT (ascolto con Home theater).

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

GUARDARE PIP(PICTURE-IN-PICTURE)


PIP consente di visualizzare 2 diversi ingressi (sorgenti) sullo schermo del televisore allo stesso tempo. Una sorgente sarà grande mentre l'altra sorgente presenterà un'immagine d'inserimento più piccola.

La funzione PIP è disponibile nella modalità Component, RGB, HDMI. (Tuttavia non è possibile regolare la risoluzione di 480i/576i della modalità Component).



Guardare PIP/Doppia finestra

Premere il pulsante PIP per avere accesso alle immagini secondarie. Ad ogni pressione del pulsante PIP cambiano le opzioni di PIP come riportato di seguito.

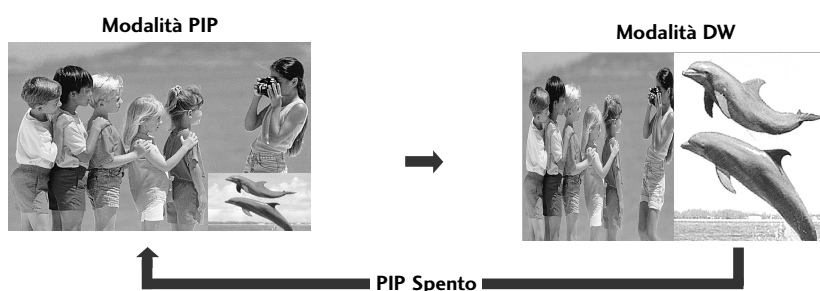

Selezione programma per le immagini secondarie

Premete il tasto **PIP PR +/-** per selezionare un programma per la sotto immagine. Il numero del programma selezionato viene visualizzato proprio sotto al numero di programma dell'immagine principale.

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

Selezione sorgente d'ingresso per le immagini secondarie


Premere il pulsante **PIP INPUT** per selezionare una sorgente d'ingresso per le immagini secondarie.
Tutte le volte che si preme il pulsante **PIP INPUT** viene visualizzata la sorgente d'ingresso per le immagini secondarie.
(La funzione è disponibile nella modalità TV, AV1, AV2.)

Regolazione delle dimensioni delle immagini secondarie (solo in modalità PIP)

Premere il pulsante **SIZE** per regolare le dimensioni delle immagini secondarie.
Con il pulsante **SIZE** nella modalità PIP, vengono regolate le immagini secondarie.

Spostamento delle immagini secondarie (solo in modalità PIP)

Premere il pulsante **POSITION**.
Premere ripetutamente il pulsante **POSITION** per spostare a sinistra le immagini secondarie.

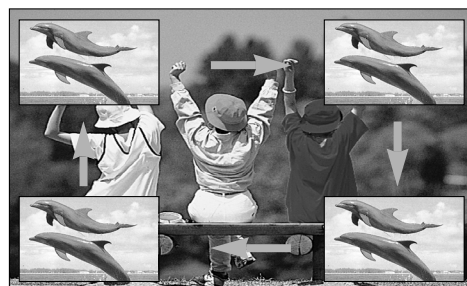

CONTROLLO DELLE DIMENSIONI DELLE IMMAGINI (RAPPORTO LARGHEZZA-ALTEZZA)

Potete guardare la televisione in vari formati d'immagine ; **Spettacolo**, **Pieno** (opzionale), **Originale**, **4:3**, **16:9**, **14:9** o **Zoom1/2**.

Se sullo schermo viene visualizzata un'immagine per un periodo prolungato di tempo, l'immagine potrebbe risultare impressa sullo schermo e continuare ad essere visibile.

È possibile regolare la proporzione dell'ingrandimento con il pulsante ▲ / ▼.

Questa funzione opera con il segnale riportato di seguito.




- 1 Premere ripetutamente il pulsante **RATIO** [rapporto] per selezionare il formato delle immagini desiderato.

È inoltre possibile regolare il rapporto larghezza-altezza nel menu **IMMAGINE**.


• Spettacolo

Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico, Potete godervi i film (formato immagine 16:9) o i normali programmi TV grazie al modo 16:9. Lo schermo 16:9 è come quello 4:3, ma ingrandito a sinistra e a destra, in modo da risultare pieno.

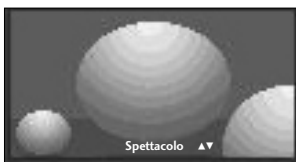

• Pieno (opzionale)

Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico, Potete godervi i film a schermo grande grazie al modo Zoom. Si tratta dello schermo 4:3 ingrandito sia verso l'alto e verso il basso che verso destra e verso sinistra: a tutto schermo. La parte inferiore e quella superiore dell'immagine possono venire perse.

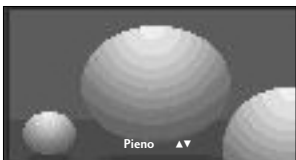

• Originale

Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico, viene automaticamente impostato il formato immagine da inviare.



• 4:3


La selezione riportata di seguito comporta la visualizzazione delle immagini con un rapporto larghezza altezza originale di 4:3 mostrando delle barre grigie sul lato destro e sinistro.



CONTROLLO DELLE IMMAGINI

• 16:9

La selezione riportata di seguito comporta la regolazione delle immagini in senso orizzontale secondo una proporzione lineare per riempire tutto lo schermo (utile per la visualizzazione di DVD in formato 4:3).

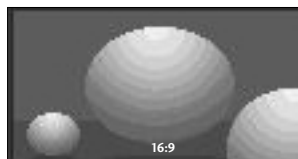


• 14:9

Potete godervi i film (formato immagine 16:9) o i normali programmi TV grazie al modo 14:9. Lo schermo 14:9 è come questo, ma lo schermo 4:3 ingrandito sia verso l'alto e verso il basso che verso destra e verso sinistra.




• Zoom 1

La selezione riportata di seguito porta a visualizzare l'immagine senza nessuna variazione riempiendo tutto lo schermo. Tuttavia le parti superiore ed inferiore dell'immagine risulteranno tagliate.

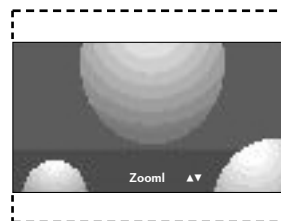

• Zoom 2

Selezionare Zoom2 quando si desidera modificare l'immagine sia in senso orizzontale esteso e verticale tagliato. L'immagine assume un bilanciamento medio tra l'alterazione dell'immagine e la copertura dello schermo.

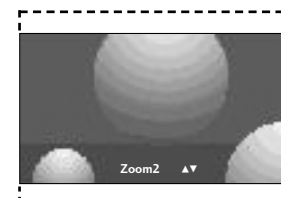


! NOTA

- È possibile selezionare esclusivamente **4:3** e **16:9 (Wide)** [Panoramico] in modalità Component, RGB, HDMI.

IMPOSTAZIONI IMMAGINI PRECONFIGURATE

Modalità immagini - preconfigurazione

- Dinamica** Selezionare questa opzione per visualizzare immagini nitide.
- Standard** Lo stato della visualizzazione dello schermo più generale e naturale.
- Soft** Selezionare questa opzione per visualizzare immagini soft.
- Utente 1/2** Selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

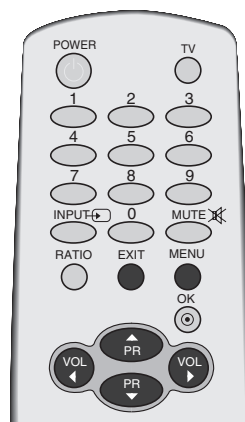

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.

2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Modalità immagini**.


3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Dinamica, Standard, Soft, Utente 1, o Utente 2**.

4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

- La modalità immagini regola la TV per ottenere la migliore visualizzazione delle immagini. Selezionare il valore preimpostato nel menu **Modalità immagini** a seconda della categoria dei programmi.
- Le immagini **Dinamica, Normale, Soft** sono programmate in fabbrica per una buona riproduzione dell'immagine e non possono venire modificate.



1

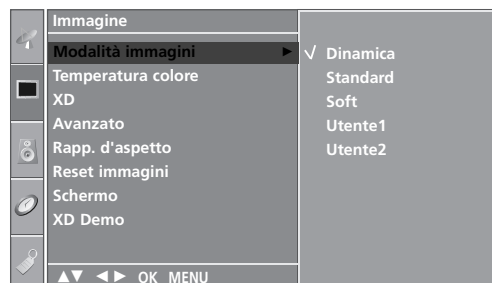

2 3


CONTROLLO DELLE IMMAGINI

Controllo automatico delle tonalità dei colori (Freddo/Supporto Caldo/ Utente)

Per inizializzare i valori (riportare alle impostazioni di default), selezionare l'opzione **Freddo**.

Selezionare una delle tre regolazioni automatiche del colore. Impostare su caldo per migliorare i colori caldi come ad es. il rosso oppure impostare su freddo per visualizzare i colori meno intensi con una maggiore quantità di blu.


Questa funzione è disponibile per l'uso in **Utente1/2** della sola **Modalità immagini**.

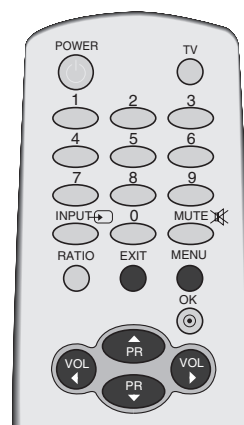

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Temperatura colore**.
- 3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Freddo**, **Medio**, **Caldo**, o **Utente**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

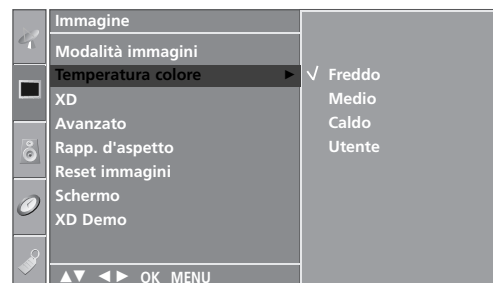


2 3

REGOLAZIONE MANUALE DELLE IMMAGINI

Modalità immagini - Opzione utente

- Contrasto** Regola la differenza tra i livelli chiari e scuri nelle immagini.
- Luminosità** Aumenta o diminuisce la quantità di bianco nelle immagini correnti.
- Colore** Regola l'intensità di tutti i colori.
- Nitidezza** Regola il livello di vivacità dei bordi tra le aree luminose e quelle scure delle immagini. Più il livello è basso e più l'immagine risulta soft.
- Tinte** Regola il bilanciamento tra i livelli di rosso e di verde.

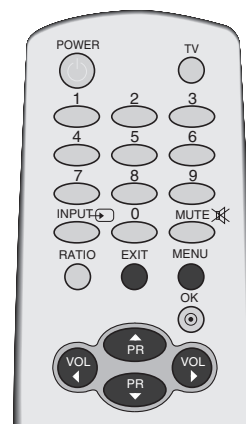

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **Immagine**.

2 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Modalità immagini**.

3 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Utente 1** o **Utente 2**.

4 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare l'opzione relativa alle immagini desiderata (**Contrasto**, **Luminosità**, **Colore**, **Nitidezza** o **Tinta**)

5 Premere il pulsante **◀ / ▶** per effettuare le adeguate regolazioni.


6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3

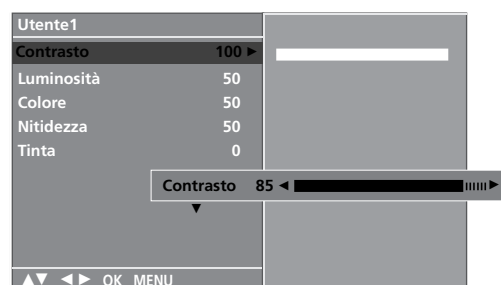

4 5

! NOTA


- Non è possibile regolare a livelli desiderati il colore, la nitidezza e la tinta nella modalità RGB-PC.

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

Tonalità colori - Opzione utente

Potete regolare il Rosso, la Verde e Blu ai livelli da voi preferiti.

Questa funzione è disponibile per l'uso in **Utente1/2** della sola **Modalità immagini**.

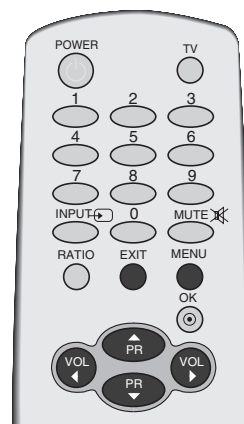

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **Immagine**.

- 2 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Temperatura colore**.

- 3 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Utente**.


- 4 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Rosso**, **Verde** o **Blu**.

- 5 Premete il tasto **◀ / ▶** per effettuare le regolazioni che ritenete opportune.


- 6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

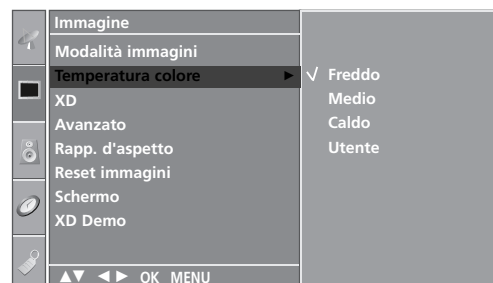

2 3

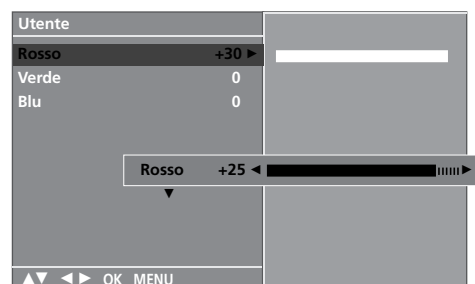

4 5

TECNOLOGIA DI MIGLIORAMENTO DELLE IMMAGINI XD

XD è la straordinaria tecnologia di LG Electronic che consente il miglioramento delle immagini per visualizzare una sorgente HD reale attraverso un avanzato algoritmo di elaborazione dei segnali digitali.

Questa funzione non è disponibile in modalità RGB-PC.


- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **Immagine**.
- 2 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **XD**.
- 3 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Auto** o **Manuale**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

* Selezione dell'opzione Manuale


Questo menu viene attivato dopo aver selezionato **Utente1** o **Utente2** di **Modalità immagini**.

- 1 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **XD Contrasto**, **XD Colore** o **XD NR**.
- 2 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 3 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.


- **XD Contrasto** : Ottimizzazione del contrasto in modo automatico in base alla luminosità del riflesso.
- **XD Colore** : Regolazione dei colori del riflesso in modo automatico per riprodurre nel modo più preciso possibile i colori naturali.
- **XD NR** : Rimozione del rumore fino al livello in cui non si provocano danni alle immagini originali. (Questa funzione non è disponibile in modalità HDMI, Component (tranne 480i/576i), RGB-PC.)

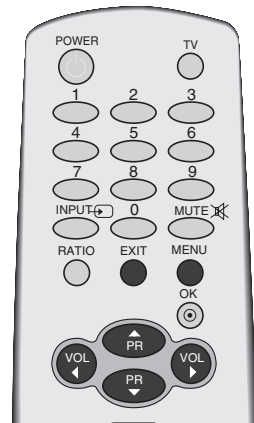

1

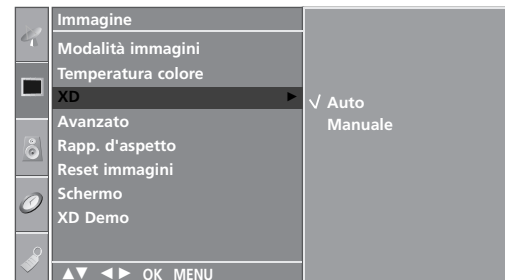

2 3

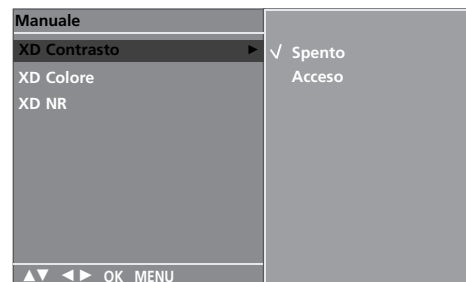


1 2

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

XD DEMO

Utilizzatelo per vedere la differenza tra demo XD attivato e demo XD disattivato..

Non è possibile utilizzare questa funzione nei modi RGB[PC].

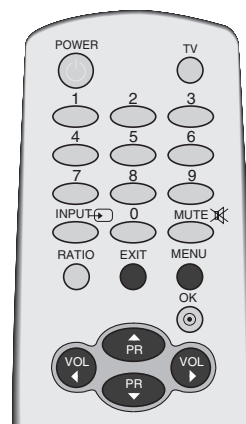

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.

2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **XD Demo**.

3 Premete il tasto ► per iniziare **XD Demo**.

4 Per concludere **XD Demo**, premete il tasto **MENU**.



1



2 3


• XD Demo



AVANZATE - CINEMA

Quando guardate un film, questa funzione permette al monitor di visualizzare la miglior immagine possibile.

Questa funzione opera nelle modalità riportate di seguito: TV, AV o Component 480i/576i.

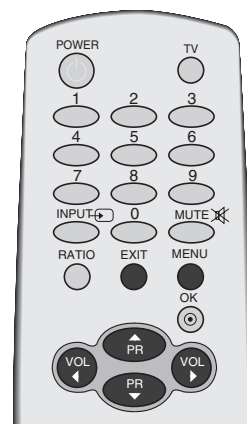

1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.

2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Avanzato**.


3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Cinema**.

4 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

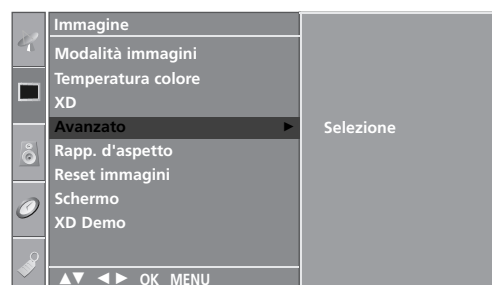

2 3




4

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

AVANZATE - LIVELLO DEL NERO

Quando si guarda un film, questa funzione regola l'impostazione per ottenere la migliore visualizzazione delle immagini. regolazione del contrasto e della luminosità dello schermo utilizzando il livello di nero dello schermo.

Questa funzione opera nelle modalità riportate di seguito: AV (NTSC-M) o HDMI.

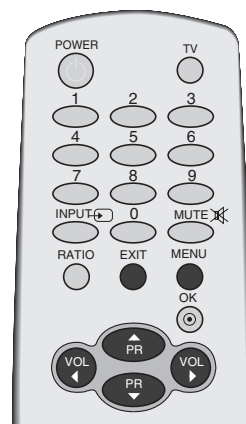

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.

- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Avanzato**.

- 3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Livello nero**.


- 4 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Basso** o **Alto**.

- **Basso**: il riflesso dello schermo risulta più luminoso.
- **Alto**: il riflesso dello schermo risulta più scuro..

- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

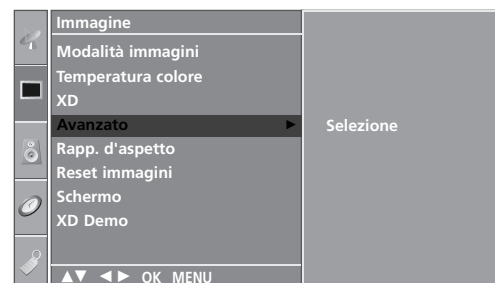


2 3



4

RESET IMMAGINI

Riporta le impostazioni di default **Modalità immagini**, **Temperatura colore**, **XD**, **Avanzato**, **Rapp. d'aspetto** alle impostazioni di fabbrica.

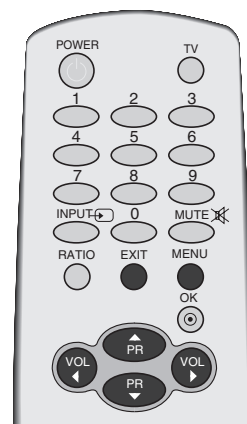

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Immagine**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Reset immagini**.
- 3 Premere il pulsante ► per inizializzare il valore regolato.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3

CONTROLLO DELLE IMMAGINI

ISM METHOD (RIDUZIONE LATENZA IMMAGINI)

Un'immagine fissa o bloccata da PC / videogioco che viene visualizzata sullo schermo per un periodo prolungato di tempo produce immagini fantasma che continuano ad essere presenti anche quando si hanno cambi d'immagine. Evitare che immagini fisse rimangano visualizzate sullo schermo dell'impianto per un periodo prolungato di tempo.

Refresh PDP

La pulizia del bianco rimuove le immagini latenti dallo schermo.



Nota: un'immagine troppo latente potrebbe risultare impossibile da eliminare completamente con la Pulizia del bianco.

Orbiter

Orbiter potrebbe permettere la prevenzione delle immagini fantasma. Tuttavia la soluzione migliore è quella di non consentire a nessuna immagine fissa di essere visualizzata sullo schermo. Per evitare la presenza di immagini permanenti sullo schermo, la schermata si modificherà ogni 2 minuti.

Inversione

Questa funzione è utile ad invertire il colore del pannello dello schermo. Il colore del pannello viene invertito in modo automatico ogni 30 minuti.

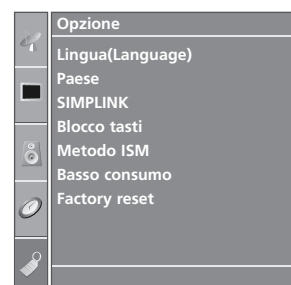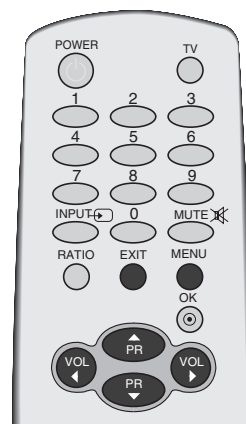


1

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare il menu **Opzione**.

- 2 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Metodo ISM**.

- 3 Premere il pulsante **►**, quindi il pulsante **▲ / ▼** per selezionare **Normale**, **Refresh PDP**, **Orbiter** o **Inversione**. Se non è necessario impostare questa funzione, impostare **Normale**.

- 4 Premere il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

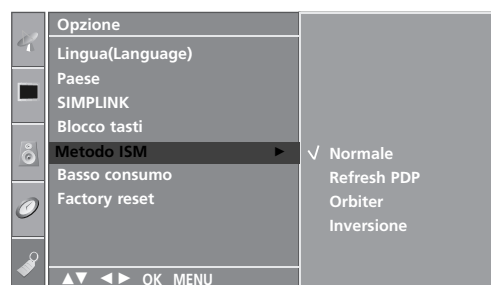


2 3

MODALITÀ IMMAGINI BASSO CONSUMO

Questa funzione è utile a ridurre il consumo elettrico dell'impianto.


Nella modalità In-Store, anche se la funzione di Bassa Potenza è attiva, non ha efficacia.

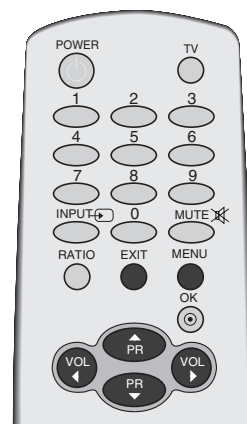

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Opzione**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Basso consumo**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

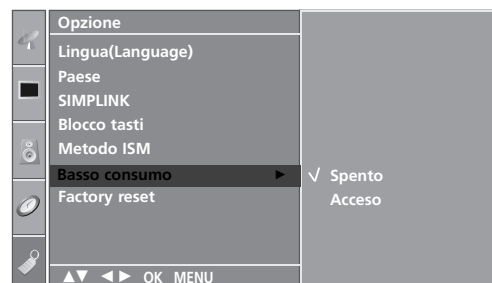


2 3

CONTROLLO DELLE IMMAGINI


RIPRISTINO DI FABBRICA

Inizializza le impostazioni di tutto il menu OSD (On Screen Display).


La finestra di configurazione della guida all'installazione viene nuovamente visualizzata dopo l'inizializzazione.

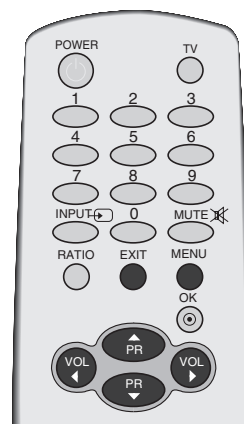

- 1 Premere il pulsante **MENU**, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il menu **Opzione**.
- 2 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare **Factory reset**.
- 3 Premete il tasto ►.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

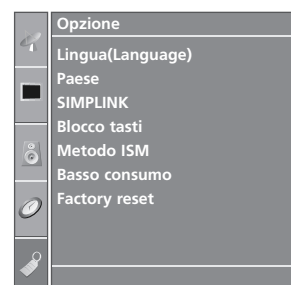

1

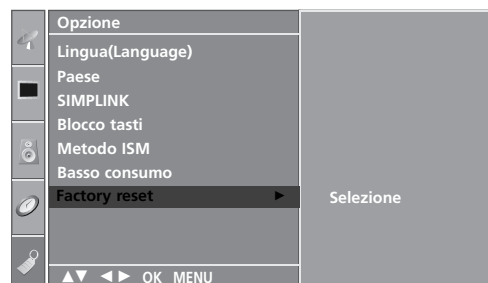

2 3

CONTROLLO AUDIO E LINGUA

REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME

Il volume automatico mantiene in modo automatico un livello di volume uniforme anche se si cambia canale.



- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Audio**.
- 2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Volume automatico**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Sepnto**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3

CONTROLLO AUDIO E LINGUA

IMPOSTAZIONI AUDIO PRECONFIGURATE - MODALITÀ AUDIO

È possibile selezionare l'impostazione audio preferita; **Surround MAX**, **Standard**, **Musica**, **Cinema** o **Sport** ed è possibile regolare anche la frequenza audio dell'equalizzatore.

La modalità audio consente di apprezzare la migliore qualità audio senza nessuna regolazione specifica perché il televisore imposta le opzioni audio adeguate in base ai contenuti del programma.

Quando regolate manualmente le opzioni del suono (alti, bassi e bilanciamento), SSM si porta automaticamente su **Utente**.

Surround MAX, **Standard**, **Musica**, **Cinema** o **Sport** sono preimpostati in fabbrica per un'elevata qualità dell'audio e non possono essere regolati.


Surround MAX	Selezionare questa opzione per un audio realistico.
Standard	L'audio più naturale e con il massimo controllo.
Musica	Selezionare questa opzione per apprezzare l'audio originale quando si ascoltano brani musicali.
Cinema	Selezionare questa opzione per apprezzare un audio di ottimo livello.
Sport	Selezionare questa opzione per guardare le trasmissioni sportive.
Utente	Selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto **▲ / ▼** per selezionare il menù **Audio**.

2 Premete il tasto **►** e premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Modalità audio**.

3 Premete il tasto **►** e premete i tasti **▲ / ▼** per selezionare **Surround MAX**, **Standard**, **Musica**, **Cinema**, **Sport** o **Utente**.

4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

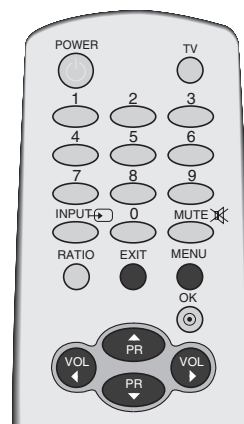


1



2 3

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI AUDIO - MODALITÀ UTENTE

Regolazione dell'equalizzatore dell'audio

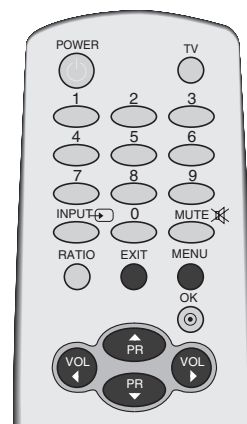

1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Audio**.

2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Modalità audio**.

3 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Utente**.


4 Premere il pulsante ►.

5 Premere una banda audio premendo il pulsante ◀ / ▶. Adottare il livello audio adeguato con il pulsante ▲ / ▼.


6 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

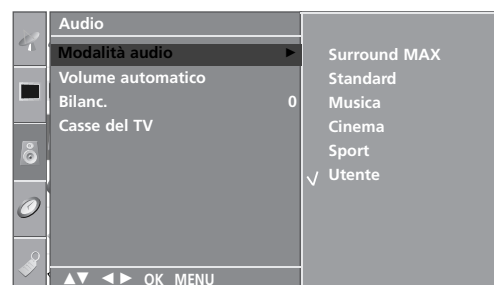

2 3 4

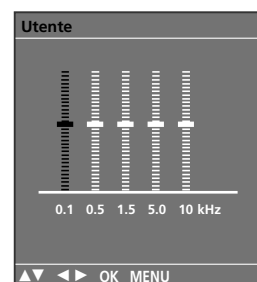


5

CONTROLLO AUDIO E LINGUA

BILANC.

È possibile regolare il bilanciamento audio dei diffusori ai livelli desiderati.

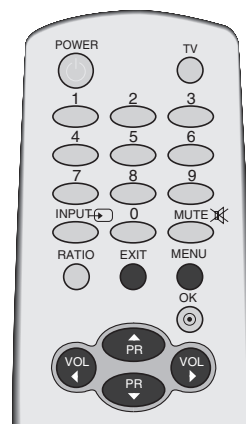

1 Premete il tasto MENU e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Audio**.

2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Bilanc.**.

3 Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ◀ / ▶ per effettuare le regolazioni desiderate.

4 Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi TV.



1




2 3

CONFIGURAZIONE ON/OFF DIFFUSORI TV

Potete regolare lo stato degli altoparlanti interni.

In modalità AV, COMPONENT, RGB[PC] e HDMI l'audio interno degli speaker può essere emesso anche se non è presente nessun segnale video.

Se si desidera utilizzare il sistema stereo hi-fi esterno, disattivare i dif-fusori interni dell'apparecchiatura.

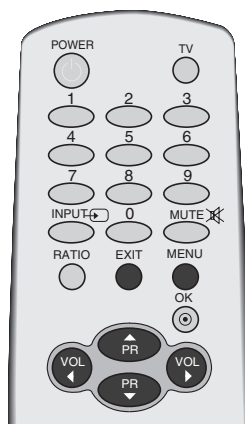


1

1 Premete il tasto **MENU** e quindi premete il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Audio**.

2 Premete il tasto ► e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Casse del TV**.

3 Premete il tasto ► e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

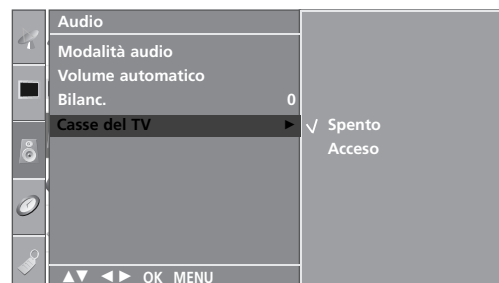

2 3

CONTROLLO AUDIO E LINGUA

I/II

Stereo/Doppia ricezione

Quando viene selezionato un programma, l'informazione del suono per la stazione appare dopo il numero del programma e il nome della stazione sparisce.

Broadcast	Display sullo schermo
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

■ SELEZIONE MONO

Durante la ricezione in stereo, se il segnale é debole, potete commutare in mono premendo il tasto I/II due volte. In mono, lo spessore del suono viene aumentato. Per tornare alla trasmissione in stereo, premete ancora due volte il tasto I/II.

■ SELEZIONE DELLINGUAGGIO PER LE EMITTENTI IN DUE LINGUE

Se un programma viene ricevuto in due lingue (dual language), potete scegliere **DUAL I**, **DUAL II** oppure **DUAL I+II** premendo ripetutamente il tasto I/II.

DUAL I invia agli altoparlanti la lingua primaria dell'emittente.

DUAL II invia agli altoparlanti la seconda lingua dell'emittente.

DUAL I+II invia la prima lingua ad un altoparlante e la seconda all'altro.



Ricezione NICAM

Se il vostro display al plasma è dotato di sintonizzazione PDP per la ricezione NICAM, può ricevere il suono digitale ad alta qualità NICAM.

Il suono in uscita può essere selezionato secondo l'emittente ricevuta, come qui di seguito indicato, premendo ripetutamente il tasto I/II.

-
- 1 Quando il suono NICAM viene ricevuto in mono, potete selezionare **NICAM MONO** oppure FM MONO.
 - 2 Quando il suono NICAM viene ricevuto in stereo, potete selezionare **NICAM STEREO** oppure FM MONO. Se il segnale stereo è debole, commutate in **FM MONO**.
 - 3 Quando il suono NICAM viene ricevuto in dual, potete selezionare **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** oppure **MONO**.
-

Selezione dell'uscita audio degli speaker

Nel modo AV, Component, RGB o HDMI potete selezionare l'uscita audio per gli altoparlanti destro e sinistro.

Premete ripetutamente il tasto I/II per selezionare l'uscita del suono.

L+R: Segnale audio dall'ingresso audio L(sinistro) viene inviato all'altoparlante sinistro e il segnale audio dall'ingresso audio R (destro) viene inviato all'altoparlante destro.

L+L: Il segnale audio dall'ingresso audio L(sinistro) viene inviato all'altoparlante destro e a quello sinistro.

R+R: Il segnale audio dall'ingresso audio R (destro) viene inviato all'altoparlante destro e a quello sinistro.

SELEZIONE DELLA LINGUA DEI MENU / DEL PAESE A SCHERMO

Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.

La guida all'installazione viene visualizzata sullo schermo del televisore quando si effettua la prima accensione.

- 1 Premere il pulsante ▲ / ▼ / ◀ / ▶, quindi premere il pulsante OK per selezionare la lingua desiderata
- 2 Premere il pulsante ▲ / ▼ / ◀ / ▶, quindi premere il pulsante OK per selezionare il paese desiderato.

*** Se si desidera modificare la selezione della lingua / del paese**

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menù **Opzione**.
- 2 Premete il tasto ▶ e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Lingua(Language)**. Il menù può essere richiamato sullo schermo nella lingua desiderata.
O, Premete il tasto ▶ e premete i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Paese**.
- 3 Premere il pulsante ▶, quindi utilizzare il pulsante ▲ / ▼ per selezionare la lingua o il paese desiderati.
- 4 Premete il tasto **OK**.
- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



! NOTA


- ▶ Se non si chiude la **Guida all'installazione** premendo il tasto **EXIT** o il timeout della visualizzazione OSD (On Screen Display), riapparirà ripetutamente all'accensione dell'unità.
- ▶ Se si seleziona in codice paese sbagliato, il televideo potrebbe non essere mostrato e non funzionare correttamente.

IMPOSTAZIONE ORA

CONFIGURAZIONE DELL'OROLOGIO


Dovete regolare correttamente l'orario prima di utilizzare la funzione on/off temporizzata.

Se l'ora attuale viene cancellata da una sospensione di corrente, se il TV viene scollegato l'orologio viene azzerato.

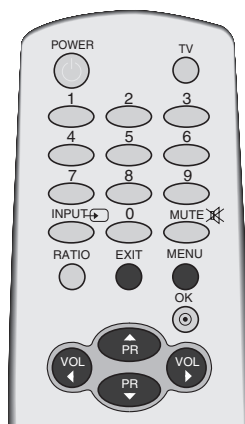

1

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menu **Tempo**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **reg. Clock**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare l'ora.
- 4 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare i minuti.
- 5 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.

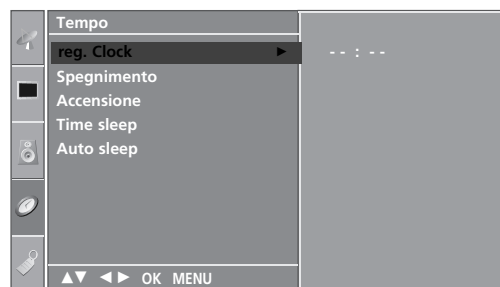

2 3 4

IMPOSTAZIONE ORA

IMPOSTAZIONE TIMER ON/OFF AUTOMATICO


Il Timer Off automaticamente spegne il Tv in Stand By trascorso il tempo preselezionato.

Due ore dopo che l'apparecchio si è acceso grazie alla funzione di accensione automatica verrà automaticamente riportato nel modo "Standby" (Attesa), se non viene premuto nessun tasto.

Una volta che è stato programmato, il timer farà accendere e spegnere tutti i giorni l'apparecchio agli orari prestabiliti.

La funzione **Spegnimento** sostituisce la funzione **Accensione** se sono state regolate alla stessa ora.

Il monitor deve essere in "Standby" perche la funzione **Accensione** possa attivarsi.

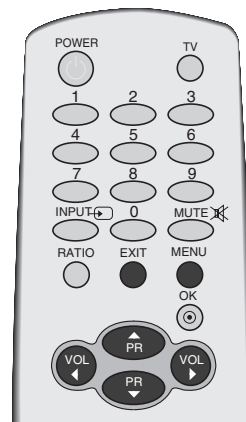

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menu **Tempo**.

- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **Spegnimento** o **Accensione**.

- 3 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso**.
 - Per cancellare la funzione **Spegnimento/Accensione** Timer, selezionare Spento

- 4 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare l'ora.


- 5 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per regolare i minuti.

- 6 **Solo per la funzione Accensione**
 - **PR.:** Premere il pulsante ►, quindi premere il pulsante ▲ / ▼ per selezionare il programma.
 - **Vol.:** Premere il pulsante ►, quindi il pulsante ▲ / ▼ per regolare il livello del volume all'accensione.


- 7 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1

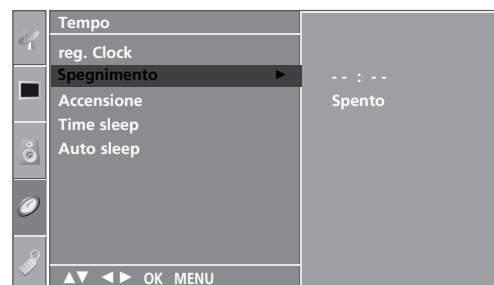

2 3 4 5

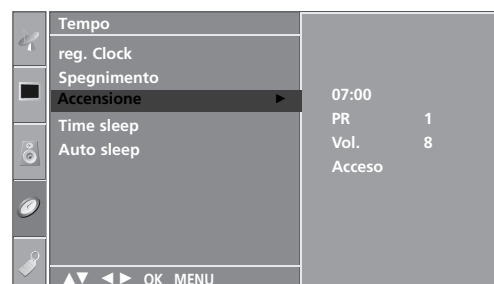

2 3 4 5 6


IMPOSTAZIONE TIMER SLEEP

Non è necessario ricordare di spegnere l'impianto prima di andare a dormire.

Il timer di spegnimento imposta l'impianto in modalità standby in modo automatico una volta trascorso il tempo precedentemente impostato.

- 1 Premete il tasto **SLEEP** per selezionare il numero dei minuti. Sullo schermo apparirà il simbolo ' - - - ' seguito da **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** e **240**. Il timer inizia il conteggio alla rovescia, partendo dai minuti da voi selezionati.
- 2 Quando il numero di minuti desiderato viene visualizzato sullo schermo, il timer inizia un conto alla rovescia partendo dal numero di minuti selezionato.

■ È inoltre possibile configurare il **Durata Sleep** nel menu **Tempo**.

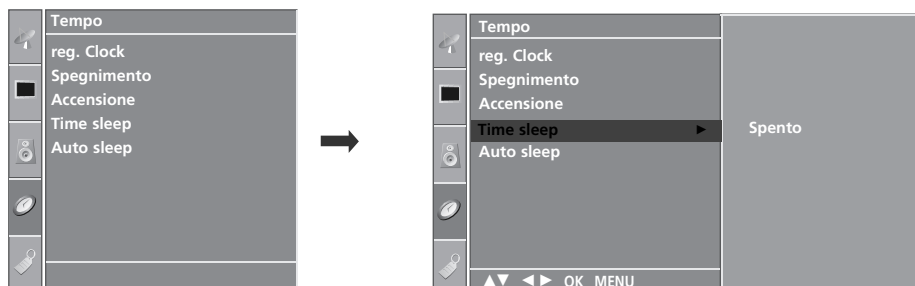


! NOTA

- Per controllare quanto tempo rimane prima che l'apparecchio si spenga, premete il tasto **SLEEP** una volta.
- Per cancellare i minuti selezionati, premete ripetutamente il tasto **SLEEP** fino a visualizzare sullo schermo il simbolo ' - - - '.
- Se spegnete l'apparecchio, la funzione viene annullata.

IMPOSTAZIONE ORA

IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se non c'è segnale in ingresso, il monitor si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

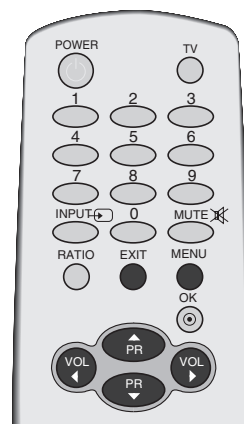

- 1 Premete il tasto **MENU** e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare il menu **Tempo**.
- 2 Premete il tasto ► e quindi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la funzione **Auto sleep**.
- 3 Premete il tasto ► e quindi utilizzate il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 Premete il tasto **EXIT** per tornare ai normali programmi TV.



1



2 3

Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.

Il Televideo è un servizio gratuito fornito da numerose stazioni televisive che danno in tempo reale notizie, meteo, programmi televisivi, prezzi e altri argomenti.

Il decodificatore di televideo del display al plasma può sostenere i sistemi SIMPLE, TOPe FASTEXT. SIMPLE (televideo standard) consiste in un numero di pagine che vengono selezionate digitando direttamente il numero di pagina corrispondente. TOPe FASTEXT sono metodi più moderni e permettono una selezione facile e veloce delle informazioni contenute nel televideo.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premete il tasto **TEXT** per portarvi su questa funzione.

La pagina iniziale o quella finale appare sullo schermo. Due numeri di pagina, il nome della stazione televisiva, la data e l'ora appaiono sullo schermo nel titolo. Il primo numero della pagina indica la vostra selezione, mentre il secondo mostra la pagina che appare in quel momento sullo schermo.

Premete il tasto **TEXT** o **EXIT** per spegnere il televideo.

TESTO SIMPLE [SEMPLICE]

■ elezione della pagina

- 1 Digitate il numero di pagina desiderato, un numero a tre cifre, per mezzo dei tasti NUMERICI. Se durante la selezione premete un tasto sbagliato, dovete completare le tre cifre e poi digitare il numero di pagina corretto.
- 2 Il tasto ▲ / ▼ può anche essere utilizzato per selezionare la pagina precedente o quella successiva.

TESTO TOP [IN ALTO]

La guida all'utilizzatore fa apparire in alto sullo schermo quattro campi colorati: rosso, verde, giallo e blu. Il campo giallo denota il prossimo gruppo e quello blu indica il blocco successivo.

■ Selezione Blocco, Gruppo, Pagina

- ① Con il tasto blu potete procedere di blocco in blocco.
- ② Utilizzate il tasto giallo per procedere al prossimo gruppo con la funzione automatica al blocco successivo.
- ③ Con il tasto verde potete procedere alla pagina successiva esistente con la funzione automatica al gruppo successivo. (In alternativa potete utilizzare il tasto ▲.
- ④ Il tasto rosso permette di tornare alla selezione precedente. (In alternativa potete utilizzare il tasto ▼.

■ Selezione diretta della pagina

Corrisponde alla funzione SIMPLE text vi permette di selezionare una pagina digitando le tre cifre corrispondenti per mezzo della tastiera numerica con la funzione TOP.

FASTTEXT [TESTO VELOCE]

Le pagine del televideo sono codificate in colore lungo la parte bassa dello schermo e vengono selezionate premendo il tasto colorato corrispondente.

■ Selezione della pagina

- ① Premete il tasto  per selezionare la pagina dell'indice.
- ② Potete selezionare le pagine che sono codificate in colore lungo la linea inferiore con i tasti dello stesso colore.
- ③ Corrisponde alla funzione SIMPLE text e vi permette di selezionare una pagina digitando le tre cifre del numero di pagina per mezzo della tastiera numerica, con la funzione FASTTEXT.
- ④ Il tasto ▲ / ▼ può essere utilizzato per selezionare la pagina precedente e quella seguente.

FUNZIONI SPECIALI DEL TELETXT



■ REVEAL

Premete questo tasto per far apparire informazioni nascoste, come soluzioni d'indovinelli o puzzle.
Premete questo tasto una seconda volta per rimuovere l'informazione dal display.



■ SIZE

Seleziona il testo con doppia altezza.
Premete questo tasto per ingrandire la mezza pagina in alto.
Premete nuovamente il tasto per ingrandire la mezza pagina in basso.
Premete nuovamente il tasto per tornare al formato normale.



■ UPDATE

Porta l'immagine televisiva sullo schermo mentre aspettate la prossima pagina del televideo. L'indicazione appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando la pagina richiesta è disponibile l'indicazione viene sostituita dal numero di pagina. Premete questo tasto per vedere la pagina richiamata.



■ TIME

Quando guardate un programma televisivo, premete questo tasto per far apparire sullo schermo l'ora nell'angolo in alto a destra. Premete nuovamente questo tasto per togliere l'ora dallo schermo. Con la funzione televideo, premete questo tasto per selezionare un numero di sotto pagina. Il numero di sotto pagina appare nella parte bassa dello schermo. Per trattenere o cambiare la sotto pagina, premete i tasti **ROSSO/VERDE**, **▲** / **▼** o i tasti numerici.
Premete nuovamente questo tasto per uscire da questa funzione.



■ HOLD

Blocca il cambio automatico di pagina se la pagina di televideo comprende 2 o più sotto pagine. Il numero delle sotto pagine e la sotto pagina sullo schermo viene, normalmente, indicato sotto il tempo. Quando viene premuto questo tasto il simbolo di stop viene indicato sullo schermo nell'angolo in alto a sinistra e il cambio automatico di pagina viene inibito.
Per continuare, premete nuovamente questo tasto.

RICERCA DEI GUASTI

Il funzionamento non è normale.

Il telecomando non funziona.

- Verificare la presenza di eventuali oggetti tra il prodotto e il telecomando che costituiscano un ostacolo.
- Le batterie sono installate con la polarità corretta (+ su +, - su -)?
- Correggere l'impostazione della modalità di funzionamento del telecomando: TV, VCR ecc.?
- Installare batterie nuove.

L'alimentazione si disattiva improvvisamente

- È impostato il timer della modalità sleep?
- Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. Alimentazione interrotta.
- Nessuna trasmissione sulla stazione sintonizzata con Auto off attivato.

La funzione video non funziona.

Nessuna immagine e nessun suono

- Verificare che il prodotto sia acceso.
- Provare un altro canale. Il problema potrebbe essere dovuto alla trasmissione.
- Il cavo d'alimentazione è inserito nella presa di corrente a muro?
- Controllare l'orientamento e/o la posizione dell'antenna.
- Testare la presa di corrente a muro, inserire un altro cavo d'alimentazione del prodotto nella presa in cui è stato inserito il cavo d'alimentazione del prodotto.

L'immagine viene visualizzata lentamente dopo l'accensione

- Si tratta di un processo normale, l'immagine viene smorzata durante il processo di avvio del prodotto. Contattare il centro d'assistenza se le immagini non vengono visualizzate dopo cinque minuti.

Colori assenti o insufficienti o immagini difettose

- Regolare il Colore nell'opzione del menu.
- Mantenere una distanza sufficiente tra il prodotto e il VCR.
- Provare un altro canale. Il problema potrebbe essere dovuto alla trasmissione.
- I cavi video sono installati correttamente?
- Attivare una funzione per ripristinare la luminosità delle immagini.

Barre orizzontali/verticali o immagini con tremolio

- Controllare la presenza di interferenze locali come ad es. apparecchi elettrici o strumenti d'alimentazione.

Ricezione insufficiente per alcuni canali

- La stazione o il prodotto del cavo con problemi, sintonizzarsi su un'altra stazione.
- Il segnale della stazione è debole, orientare nuovamente l'antenna per ricevere le stazioni più deboli.
- Verificare la presenza di fonti di possibile interferenza.

Linee o strisce nelle immagini

- Controllare l'antenna (modificare l'orientamento dell'antenna).

La funzione audio non funziona.

Immagini presenti ma nessun suono	■ Premere il tasto ◀ / ▶ o (Volume) . ■ Sound azzerato? Premere il pulsante MUTE. ■ Provare un altro canale. Il problema potrebbe essere dovuto alla trasmissione. ■ I cavi audio sono installati correttamente?
Nessun suono da uno dei diffusori	■ Regolare il bilanciamento nell'opzione del menu.
Suoni strani dall'interno del prodotto	■ Un cambiamento dell'umidità ambiente o della temperatura potrebbe provocare un rumore insolito quando il prodotto viene acceso o spento e non rappresenta un difetto del prodotto.

Si è verificato un problema nella modalità PC. (Applicato solo alla modalità PC)

Il segnale è fuori portata.	■ Regolare la risoluzione, la frequenza orizzontale o la frequenza verticale. ■ Verificare la fonte dell'ingresso.
Barre verticali o strisce sullo sfondo e rumore orizzontale e posizione errata	■ Impostare la configurazione automatica o regolare l'orologio, la fase o la posizione O/V.
Il colore dello schermo non è stabile o monocoloro	■ Controllare il cavo del segnale. ■ Reinstallare la scheda video del PC.

MANUTENZIONE

È possibile evitare eventuali malfunzionamenti anticipatamente. La pulizia accurata e regolare può aumentare la durata della nuova TV. Accertarsi di spegnere l'impianto e di scollegare il cavo prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.

Pulizia dello schermo

- 1 Di seguito viene riportato un metodo per rimuovere la polvere dallo schermo. Inumidire un panno morbido con una miscela di acqua tiepida ed un po' di ammorbidente per tessuti o di detergente per piatti. Strizzare il panno fino a quando non è quasi asciutto, quindi utilizzarlo per pulire lo schermo.
- 2 Accertarsi che l'acqua in eccesso non sia presente sullo schermo, quindi lasciare asciugare prima di accendere la TV.

Pulizia del telaio

- Per rimuovere lo sporco o la polvere, pulire il telaio con un panno morbido, asciutto, privo di sfilacciate.
- Accertarsi di non utilizzare panni bagnati.

Assenza prolungata

ATTENZIONE

- Se si prevede di lasciare la TV inutilizzata per un periodo prolungato di tempo (come ad es. le vacanze), scollegare il cavo di alimentazione elettrica è una buona idea per proteggersi da eventuali danni derivanti da fulmini e sovratensioni elettriche.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLI		32PC5*
		32PC50-ZB/ 32PC51 -ZB/ 32PC52-ZD
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Cavalletto incluso	819,9 x 599,8x 258,4 mm 32,3 x 23,6 x 10,2 pollici
	Cavalletto escluso	819,9 x 554,2 x 78,1 mm 32,3 x 21,8 x 3,1 pollici
Peso	Cavalletto incluso	16,7kg / 36,8 lbs
	Cavalletto escluso	15,8kg / 34,9 lbs
Requisiti di alimentazione Consumo elettrico		AC100-240V~ 50/60Hz 200W
Sistema televisivo Copertura programma Impedenza antenna esterna		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω
Condizioni ambientali	Temperatura operativa	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
	Umidità operativa	Inferiore all' 80%
	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
	Umidità di conservazione	Inferiore all' 85%

- Le specifiche precedentemente indicate possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso allo scopo di apportare miglioramenti qualitativi.

LG Electronics Inc.