


LAC5800R_DITALLR_ITA_5348



MODELLO : LAC5800R



ITALIANO

Indice

2	Indice	9	Connessione di un dispositivo USB
3	Note per la sicurezza	9	Passare a un'altra unità
4	Pannello Frontale / Telecomando (opzionale)	10	Connessione di apparecchiature ausiliari
5	Informazioni sul pannello di controllo staccabile		Ascolto di un CD
6	Attaccare il pannello di controllo		Mettere in pausa o riavviare un CD
	Staccare il pannello di controllo		Cercare una sezione all'interno di una traccia / file
	Installazione		Passare ad un'altra traccia / file
	Installazione base		Scansione di introduzione
	Rimozione della unità di ricezione esistente		Ripeti
	installazione ISO-DIN		Casuale
	Installazione della batteria		MP3/WMA Traccia -10 / +10
7	Connessione		Cartella MP3/ WMA, SAU/GIU
8	Operazione di base	11	Vedere informazioni relative alla vostra musica
	Muto	12	Risoluzione dei problemi
	Modifica delle impostazioni generali	12	Informazioni sulle impostazioni generali
	Utilizzo della EQ	12	Specifiche
	Regolazione del livello audio		
	XDSS+		
	Controllo dell'orologio		
8	Ascolto trasmissione RDS		
	Informazioni sulla trasmissione RDS.		
9	Ascoltare la Radio		
	Memoria di auto ricerca		
	Memorizzazione e richiamo delle frequenze di trasmissione		
	Per scansionare le stazioni preimpostate		
	Per sintonizzarsi sulle emittenti predefinite		



Questo prodotto è stato fabbricato in conformità alla direttiva 2006/28/EEC(ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, e 2006/95/EC.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Note per la sicurezza



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL PANNELLO SUPERIORE O POSTERIORE. ALL'INTERNO DEL PRODOTTO NON CI SONO PARTI UTILIZZABILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE. LA RIPARAZIONE DEL PRODOTTO DEVE ESSERE AFFIDATA AL SOLO PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO.

Il simbolo del lampo all'interno del triangolo indica all'utente che esiste una "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, tale da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo indica all'utente che la documentazione fornita assieme al prodotto contiene importanti istruzioni sul funzionamento e sulla manutenzione dello stesso.

Utilizzare sempre il veicolo in modo sicuro. Non distrarsi durante la guida. Fare sempre attenzione a tutte le condizioni di guida. Non modificare le impostazioni o altre funzioni. Accostare in modo sicuro e legale prima di effettuare queste operazioni..



Non utilizzare per molte ore a temperature molto alte o basse (-10-60°C).

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio o la parte posteriore dell'unità. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.



Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, si consiglia di non esporre il prodotto ad acqua, spruzzi, pioggia o umidità.

A causa delle elevate temperature esternamente all'unità, utilizzarla solo installata in auto.



L'unità non funziona con dischi da 8cm (utilizzare solo dischi da 12cm).

Dichiarazione di conformità


La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

ATTENZIONE: Questa unità è dotata di un sistema laser.

Per garantire l'uso corretto del prodotto, leggere il presente manuale di istruzioni a fondo e conservarlo per consultazione futura. In caso di necessità di manutenzione dell'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare la procedura di manutenzione).

L'uso di comandi di impostazione o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono determinare l'eventuale esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser non aprire il dispositivo.

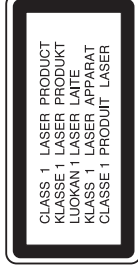

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.

2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Attenzione



Quando si è connessi in modo errato, l'unità visualizza come segue.

1. Corto porta antenna : "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
2. Corto porta telecomando : "REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
3. Corto porta antenna e porta telecomando: "ANTENNA REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"

Dopo la riconnessione, riavviare l'unità.

L'opzione di formato del disco deve essere impostata su [Masterizzato] per rendere il disco compatibile con i lettori LG quando si formattano dischi riscrivibili. Se si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile usarlo sui lettori LG. (Masterizzato/Live File System : formato disco per Windows Vista)

Pannello Frontale / Telecomando (opzionale)

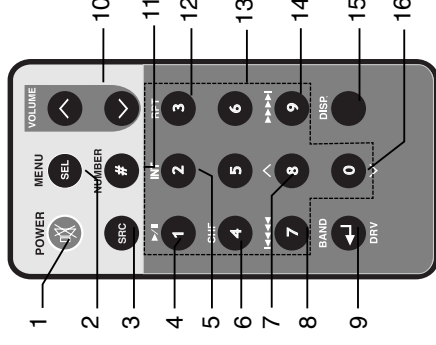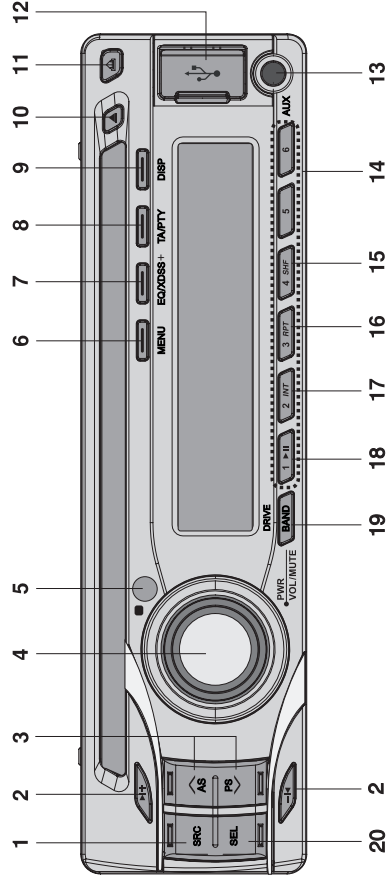


- 1 **SORGENTE [SRC]**
- 2 Salta / Cerca / Trova / Sintonizza
-◀ / ▶- / +
- 3 • Memorizzazione Automatica [A/S]
• Scansione Preimpostata [V/PS]
• MP3/WMA Traccia +10/-10 A/V
• Cartella Su/Giù A/V
- 4 • Volume
• [MUTE]
- 5 Alimentazione [PWR]
Sensore Telecomando (Opzionale)
- 6 [MENU]
- 7 • Equalizzatore [EQ]
• Extreme Dynamic Sound System [XDSS+]
- 8 • Informazioni sul Traffico [TA]
• Tipo di Programma [PTY]
Display [DISP]
- 9
- 10 Rimuovi ▲
11 Rilascio ▲
- 12 Ingresso USB
- 13 AUX in
- 14 Stazioni Preimpostate [1~6]
- 15 Casuale [SHF]
- 16 Ripeti [RPT]
- 17 Scansione introduttiva [INT]
- 18 Riproduci/Pausa ▶/||
- 19 • [BAND]
• [DRIVE]
- 20 Selezione [SEL]
- 1 Alimentazione [POWER] / 9 • [BAND]
Muto ☒ • DRIVE [DRV]
- 2 Selezione [MENU/SEL] 10 Volume Aumenta ▲ /
Sorgente [SRC] Diminuisci ▼
- 3 Riproduci/Pausa ▶/|| 11 Numero [#]
- 4 Scansione di introduzione 12 Ripeti [RPT]
- 5 [INT] 13 Numero [0-9]
- 6 Riproduzione Casuale 14 • CD Salta /Cerca
[SHF] • Trova/Sintonizza
- 7 • MP3/WMA Traccia +10 ▶▶▶▶▶
- 8 • Cartella Superiore ▲ 15 Display [DISP.]
- CD Salta /Cerca 16 • MP3/WMA Traccia -10
• Trova/Sintonizza ◀◀◀◀◀
◀◀◀◀◀

4 | AUTO CD/MP3/WMA Ricevitore

Informazioni sul pannello di controllo staccabile

Attaccare il pannello di controllo

- 1 Allineare il lato sinistro del pannello con un fermo.
- 2 Premere la lato destro o pannello nell'unità fino a quando non si sente clic.



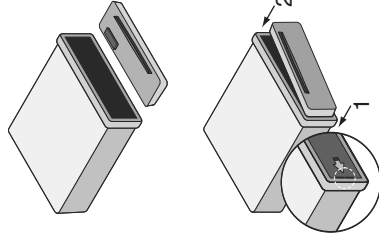


⚠ **Attenzione**


- I pulsanti di controllo possono non funzionare correttamente se il frontalino non è montato per il verso giusto. Se si verifica questa eventualità, premere dolcemente il frontalino.
- Non lasciare il frontalino in zone esposte a temperature molto alte o alla luce diretta del sole.
- Non lasciar cadere il frontalino o sottoporlo comunque a urti violenti.
- Non lasciare che prodotti chimici volatili quali benzina, diluente o insetticidi entrino in contatto con la superficie del frontalino.

Staccare il pannello di controllo

1. Premere il pulsante "🔒" per sbloccare il frontalino.
2. Premere il frontalino verso destra.
3. Estrarre il frontalino dall'unità.
4. Riporre il frontalino nell'astuccio di protezione.

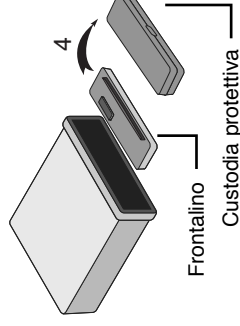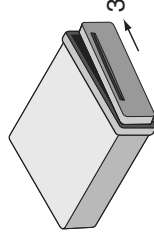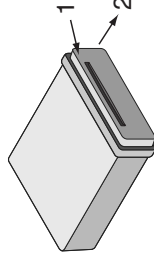


🔧 **Nota**



Pulire periodicamente i contatti sulla parte posteriore del pannello anteriore con un bastoncino con cotone inumidito di alcool. Per la sicurezza spegnere il mezzo prima della pulizia e rimuovere la chiave dall'interruttore di accensione.

Installazione

Installazione base

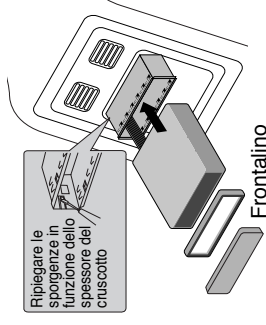


Prima dell'installazione, verificare che l'interruttore di accensione si trovi su OFF e rimuovere il terminale della batteria della vettura per evitare corto circuiti.

- 1 Rimuovere l'unità ricevitore esistente.
- 2 Effettuare i collegamenti necessari.
- 3 Montare la slitta di installazione.
- 4 Inserire l'unità nella slitta di installazione.

Rimozione della unità di ricezione esistente


Se nel cruscotto è già presente una slitta di montaggio per l'unità ricevente è necessario rimuoverla.

- 1 Rimuovere il supporto posteriore dall'unità.
- 2 Rimuovere il pannello anteriore e l'anello di rifinitura dall'unità.
- 3 Inserire la leva **A** nel foro presente su un lato dell'unità.

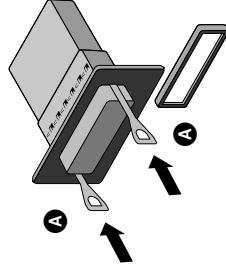


Eseguire la stessa operazione sull'altro lato ed estrarre l'unità dalla slitta di montaggio.

Installazione ISO-DIN

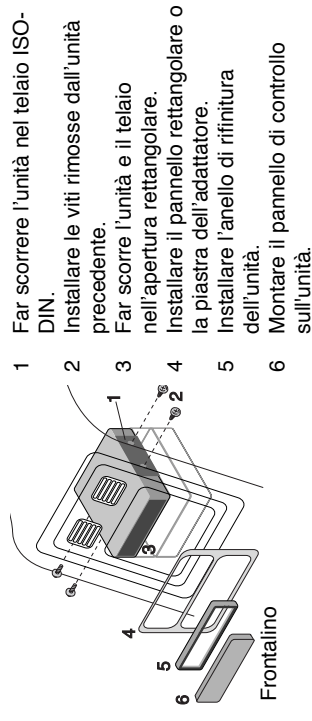

- 1 Far scorrere l'unità nel telaio ISO-DIN.
- 2 Installare le viti rimosse dall'unità precedente.
- 3 Far scorrere l'unità e il telaio nell'apertura rettangolare.
- 4 Installare il pannello rettangolare o la piastra dell'adattatore.
- 5 Installare l'anello di rifinitura dell'unità.
- 6 Montare il pannello di controllo sull'unità.

Installazione della batteria

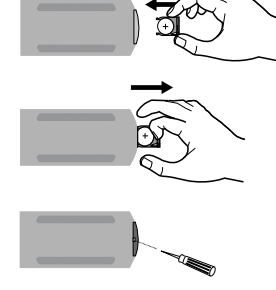


- 1 Rimuovere il supporto della batteria con un prodotto affilato come la punta di una penna a sfera.
- 2 Inserire le batterie nello scomparto batterie.
- 3 Inserire lo scomparto batterie nella posizione originale.

Nota

- Utilizzare esclusivamente una batteria al litio CR2025 (3V).
- Rimuovere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo.
- La batteria non deve essere ricaricata, smontata, riscaldata o gettata nel fuoco.
- Non manovrare la batteria utilizzando utensili metallici.
- Non conservare la batteria insieme ad utensili metallici.

Connessione

Prima di eseguire i collegamenti, verificare che l'interruttore di accensione si trovi su OFF e rimuovere il terminale della batteria ⊖ per evitare corto circuiti.

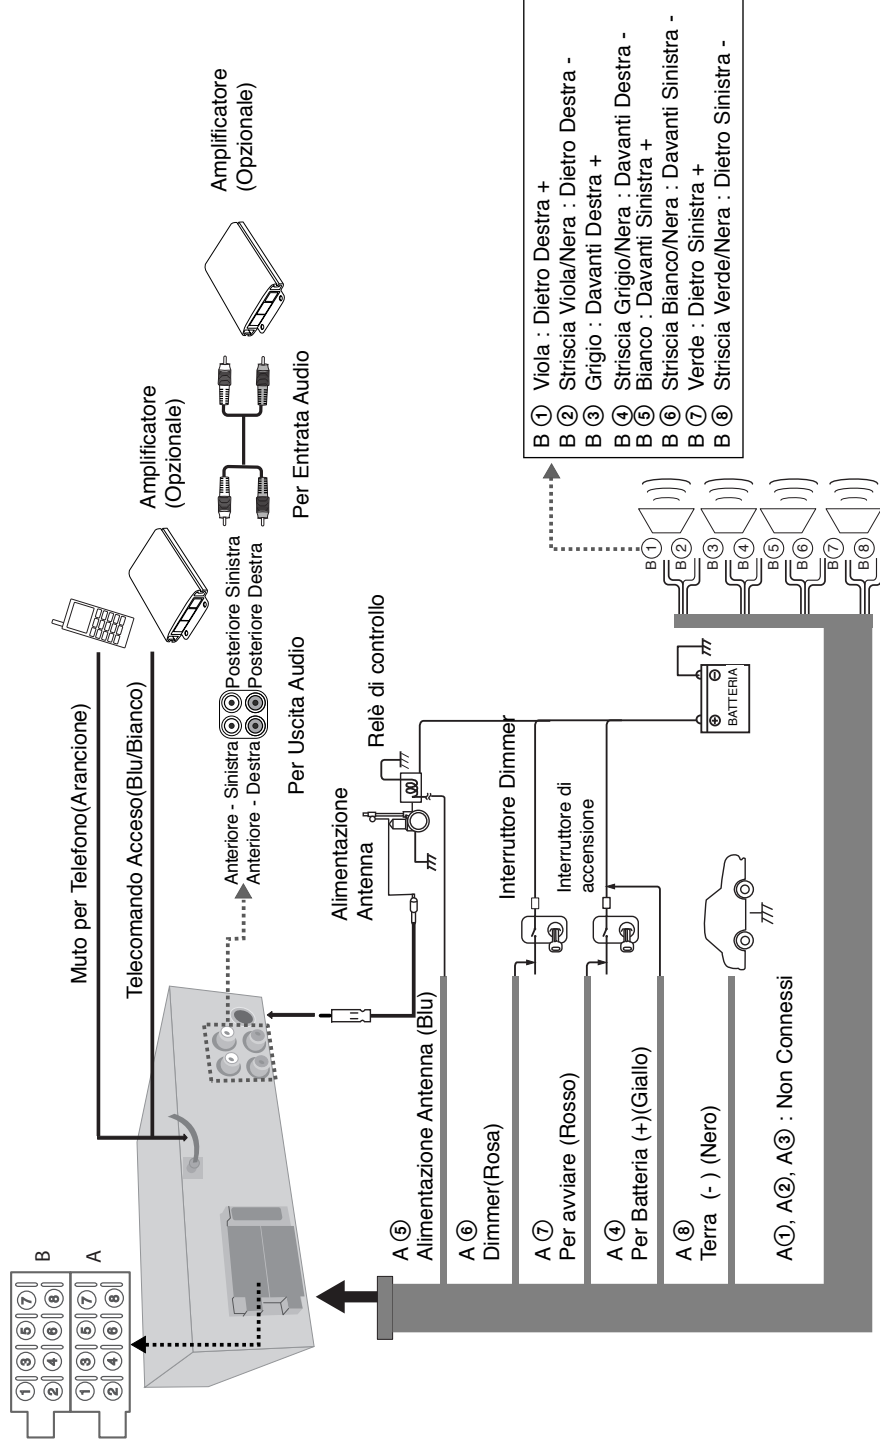

Operazioni di base

	Sul lettore	Sul telecomando
1. Accendere l'unità.	PWR/MUTE	POWER
2. Selezionare la sorgente.	SRC	SRC
3. Regolare il volume.	Ruotare PWR	VOLUME

Operazioni di base - altro che è possibile fare

Muto

Premere **MUTE/PWR** (POWER) sul telecomando) per levare il suono. Per annullare premere nuovamente.

Modifica delle impostazioni generali

- 1 Premere **MENU** (premere e tenere premuto **SEL/MENU** sul telecomando) in modo da visualizzare una voce del menu.
- 2 Premere **MENU** (**SEL/MENU** sul telecomando) e Ruotare **PWR**. (Premere **VOLUME** **^** **v** sul telecomando.) per selezionare una delle impostazioni specificate sotto.
- Per maggiori dettagli riguardo alle impostazioni andare a a **pagina 12**.
- 3 Premere e tenere premuto **MENU** (**SEL/MENU** sul telecomando) per terminare l'impostazione.

Utilizzo della EQ

L'EQ serve ad aumentare o ridurre l'intensità delle frequenze audio. Questa funzione aiuta a godere di un audio più completo. Premere ripetutamente **EQ/XDSS+**. L'Indicatore si illumina secondo il seguente ordine.

Pop → Classic → Rock → Jazz → Vocal → Salsa → Samba → User1 → User2 → OFF (NON visualizzato.)

Nota

Quando XDSS+ è impostato su "Off", potete regolare le impostazioni EQ.

Regolazione del livello audio

Premere **SEL** (**SEL/MENU** sul telecomando) ripetutamente per selezionare la modalità che si vuole modificare tra volume, bilanciamento, fader. Per aggiustare la qualità dell'audio, Ruotare **PWR**.

Nota

Quando EQ e XDSS+ sono impostati su "Off", è possibile regolare le impostazioni del livello dell'audio (BASS, MID, TRB).

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Premere e tenere premuto **EQ/XDSS+**. (XDSS+ : Incrementa treble, bassi i.) Per annullare premere nuovamente il pulsante

Controllo dell'orologio

È possibile vedere l'orologio premendo **DISP** (**DISPP** sul telecomando).

Ascolto trasmissione RDS

	Sul lettore
1. Selezionare una sorgente sul sintonizzatore.	SRC
2. Selezionare una sorgente su FM.	BAND
3. Selezionare un tipo di programma.	Premere e tenere premuto TA/PTY
4. Selezionare una stazione nel tipo PTY.	1-6

Informazioni sulla trasmissione RDS.

Premere ripetutamente **PTY** per selezionare ciascuna modalità.

Gruppo Musicale → Gruppo Vocale → Ricerca Spenta

N. GRUPPO MUSICA	N. GRUPPO VOCALE
1. POP M, ROCK M	1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. EASY M, LIGHT M.	2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CLASSICS, OTHER M	3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. JAZZ, COUNTRY	4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. NATION M, OLDIES	5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. FOLK M	6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

Ascoltare la RADIO		
	Sul lettore	Sul telecomando
1. Selezionare una sorgente sul sintonizzatore.	SRC	SRC
2. Seleziona una banda.	BAND	← / BAND
3. Auto ricerca. Ricerca Manuale.	-1◀ / ▶1+	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶
	Premere e tenere premuto -1◀ / ▶1+	Premere e tenere premuto ◀◀◀◀ / ▶▶▶▶

Ascolto di della radio - altro che potete fare

Memoria di auto ricerca

Premere **/AS**. Le sei frequenze con il segnale più forte vengono memorizzate sui tasti predefiniti 1-6 in ordine di intensità di segnale. Per annullare, premere **/AS**.

Memorizzazione e richiamo delle frequenze di trasmissione

- 1 Premere **BAND** per selezionare la banda che si desidera memorizzare.
- 2 Selezionare la banda selezionata e premere uno dei tasti 1-6 fino a sentire un beep.
- 3 Ripetere i punti 1 e 2 per impostare altre stazioni La volta successiva, se si preme lo stesso tasto predefinito, la frequenza della stazione radio viene richiamata dalla memoria.

Per scansionare le stazioni preimpostate

Premere **V/PS**. Ciascuna stazione predefinita viene visualizzata. Per annullare, premere **V/PS**.


Per sintonizzarsi sulle emittenti predefinite

Premere **BAND** per selezionare la banda desiderata premere il tasto predefinito voluto 1-6 (tasti preimpostati 1-6 sul telecomando).

Nota

Quando una stazione viene impostata su numeri predefiniti sui quali sono memorizzate altre stazioni radio, la stazione radio impostata in precedenza viene cancellata automaticamente.

Connessione di un dispositivo USB

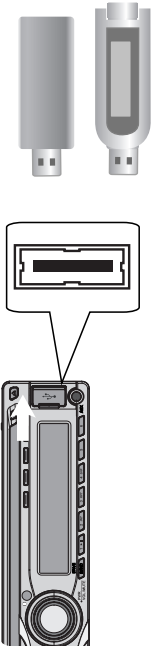

	Sul lettore	Sul telecomando
1. Aprire il coperchio USB.	-	-
2. Connettere l'apparecchio USB.	-	-
3. Regolare il volume.	Ruotare PWR	VOLUME ^ v


Passare a un'altra unità

Connettendo questa unità ad un lettore multiplo, premere **BAND/DRIVE** (**BAND/DRV** sul telecomando) per passare all'unità successiva. Ogni volta che viene cambiata modalità.

Nota

Se l'apparecchio USB è già connesso, premere **SRC** (**SRC** sul telecomando) per selezionare la risorsa a USB.

Connessione di apparecchiature ausiliari

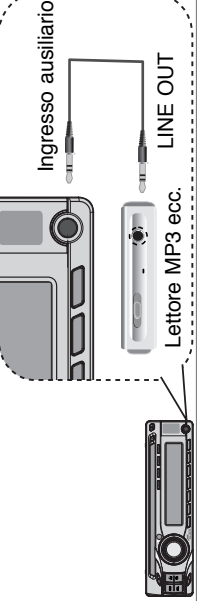

	Sul lettore	Sul telecomando
1. Selezionare una sorgente su AUX.	SRC	SRC
2. Riprodurre l'ausiliare connesso Apparecchiature.	-	-
3. Regolare il volume.	Ruotare PWR	VOLUME ^ v

Ascolto di un CD		
	Sul lettore	Sul telecomando
1. Inserire un CD.	-	-
2. Regolare il volume.	Ruotare PWR	VOLUME ^ v

Ascoltare un CD - altro che potete fare

Mettere in pausa o riavviare un CD

Premere **▶II** sul lettore (**▶II** sul telecomando) durante la riproduzione. Premere nuovamente il pulsante per riprendere la riproduzione.

Cercare una sezione all'interno di una traccia / file

Premere e tenere premuto **-I◀ / ▶I+** sul lettore (**◀◀◀◀/▶▶▶▶** telecomando) per circa 1 secondo durante la riproduzione e poi rilasciare al punto desiderato.

Passare ad un'altra traccia / file

Premere **-I◀ / ▶I+** sul lettore (**◀◀◀◀/▶▶▶▶** telecomando). Per saltare la traccia precedente, premere brevemente **-I◀** entro 3 secondi del tempo di riproduzione. Premere **[#]** ed un numero che volete muovere sul telecomando per spostare un file/traccia.

Scansione introduttiva

Premere o premere e tenere premuto **INT** sul lettore (**INT** sul telecomando). Tutti i file nella cartella attualmente selezionata (**■ INT**) o i primi 10 secondi di ogni traccia/file presente sul disco (**INT**) vengono riprodotti. Per annullare premere nuovamente il pulsante

Ripeti

Premere o premere e tenere premuto **RPT** sul lettore (**RPT** sul telecomando). I file/tracce attualmente selezionati (**1 RPT**) o la cartella (**■ RPT**) sul disco vengono riprodotti in continuazione. Per annullare premere nuovamente il pulsante

Casuale

Premere o premere e tenere premuto **SHF** sul lettore (**SHF** sul telecomando). Tutti i file nella cartella attualmente selezionata (**■ SHF**) o ogni traccia/file presente sul disco (**SHF**) vengono riprodotti casualmente. Premere nuovamente **SHF** per annullare.

10 | AUTO CD/MP3/WMA Ricevitore

Nota

Durante la riproduzione casuale, premendo **-I◀**, non si ritorna alla traccia precedente.

MP3/WMA Traccia -10 / +10

(Se non ci sono cartelle oppure se c'è una cartella) Durante la riproduzione premere **V/PS** per andare indietro di 10 tracce, e **A/AS** per andare avanti di 10 tracce.

Cartella MP3/ WMA SAU/GIU

(Se ci sono più di due cartelle.) Durante la riproduzione, premere **V/PS** per tornare alla cartella precedente, e premere **A/AS** per procedere alla cartella successiva.

Vedere le informazioni riguardo alla vostra musica

File MP3/WMA spesso hanno delle etichette. Premere **DISP** ripetutamente durante la riproduzione di un file MP3/WMA/CD TEXT. Se non ci sono informazioni verrà visualizzato "NO TEXT".

Nota

- **■** : L'icona viene visualizzata durante la riproduzione MP3/WMA.
 - **La compatibilità di dischi MP3 WAV con questa unità è limitata come segue:**
 1. Frequenza di campionamento: 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
 2. Frequenza bit: entro 8 - 320kbps (includere VBR) (MP3) 32 - 320kbps (WMA)
 3. Il file system CD-R/CD-RW deve essere "ISO 9660".
 4. Se si registrano file MP3/WMA usando un software che non è in grado di creare un FILE SYSTEM, per esempio "Direct-CD" ecc. i file MP3/WMA non potranno essere riprodotti. Si consiglia dunque di usare "Easy CD Creator", questo software crea un file system ISO9660.
 5. Il decoder WMA è supportato fino alla "Classe 2A". Ascolto di un CD
- Vi preghiamo inoltre di notare che è necessaria un'autorizzazione per scaricare file e musica MP3/WMA da Internet. La nostra compagnia non ha il potere di conferire questa autorizzazione. Richiedere sempre l'autorizzazione del proprietario del copyright.**

Risoluzione dei problemi

	Problema	Causa	Soluzioni
Generale	L'unità non si accende. L'unità non funziona.	I cavi e i connettori non sono collegati correttamente. Il fusibile è bruciato.	Verificare la correttezza di tutti i collegamenti. Correggere la causa di guasto del fusibile, quindi sostituire il fusibile. Fare attenzione a installare fusibili di potenza appropriata.
		Disturbi e altri fattori stanno causando l'errato funzionamento del microprocessore integrato.	Spegnere e riaccendere l'unità.
	L'audio non funziona. Non è possibile aumentare il livello del volume.	I cavi non sono collegati in maniera corretta.	Collegare i cavi in maniera corretta.
	L'audio viene riprodotto a interruzione.	L'unità non è collocata su una superficie stabile.	Collocare l'unità su una superficie stabile.
CD	Non è possibile attivare la funzione di riproduzione.	Il disco è sporco. Il disco inserito non è supportato dall'unità.	Pulire il disco. Verificare il tipo di disco.
	L'unità non funziona correttamente anche se vengono premuti i tasti appropriati del telecomando.	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.

Informazioni sulle impostazioni generali

- AF(Frequenza alternativa) ON / OFF
Quando la qualità della ricezione è scarsa, il ricevitore passa automaticamente ad un'altra stazione della rete, che trasmette una migliore qualità di segnale, usando i codici PI e AF.
- REG (Regione) ON / OFF
REG ON : L'unità passa ad un'altra stazione sulla stessa rete, che trasmette lo stesso programma quando il segnale ricevuto dalla stazione corrente diventa debole.
REG OFF : L'unità passa ad un'altra stazione sulla stessa rete, che trasmette lo stesso programma quando il segnale ricevuto dalla stazione corrente diventa debole (In questa modalità il programma può differire da quello attualmente ricevuto.)
- TA(Annuncio del traffico) ALARM / SEEK
TA ALARM : Quando una stazione non ha informazioni TP per 5 secondi, viene emesso un doppio bip.
TA SEEK : Quando la stazione appena sintonizzata non riceve il segnale TP per 5 secondi, il ricevitore si sintonizza sulla stazione successiva fornita dello stesso PI della stazione precedente, ma ha le informazioni TP.
PI (Identificazione del programma) SOUND / MUTE
PI SOUND : Se l'audio di una stazione con PI diverso viene sentito con intermittenza, il ricevitore silenzia l'audio dopo 1 secondo.
PI MUTE : Se viene ricevuta intermittenza la trasmissione di una stazione dotata di PI diverso, il ricevitore silenzia immediatamente l'audio
- AUX (Auxiliary) ON / OFF
È possibile usare apparecchiature ausiliarie con questa unità. Attivare le impostazioni ausiliarie quando si utilizzano apparecchiature ausiliarie connesse a questa unità.
AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB
Il volume di ciascuna sorgente può essere regolato per evitare cambiamenti radicali di volume nel passare da una sorgente all'altra.
Potete impostare su 0 dB o +6 dB.
Potete rimanere sorpresi da un rumore molto forte quando modificate la sorgente dal componente esterno a un'altra sorgente.
- DEMO ACCESO/SPENTO
Durante l'ascolto di una sorgente, l'indicazione iniziale del display può essere modificata in un'informazione (nome della funzione, nome EQ ecc.).
- LED RED / GRN
È possibile cambiare il colore del pulsante. RED(rosso) <-> GRN(verde)
- BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND : Il bip viene solo generato quando un tasto viene premuto per un periodo superiore a 1 sec.
BEEP ALL : Il bip viene generato quando viene premuto qualsiasi tasto.

Specifiche

GENERALE

Potenza in uscita	50W x 4CH (Max.)
Alimentazione	DC 12V
Impedenza cassa	4Ω
Sistema di messa a terra	Negative
Dimensioni	180 x 50 x 176 mm (Senza pannello frontale)
(Larghezza x altezza x lunghezza)	
Peso netto (Appross.)	1.3 kg

Sintonizzatore

FM

Risposta di frequenza	87.5-107.9, 87.5-108, 65-74 o 87.5-108 MHz
Rapporto segnale/rumore	55 dB
Distorsione	0.7%
Sensibilità d'uso	12 dBμV

AM (MW)

Risposta di frequenza	520-1720 o 522-1620 kHz
Rapporto segnale/rumore	50 dB
Distorsione	1.0%
Sensibilità d'uso	28 dBμV

CD

Frequenza di risposta	20 Hz-20 kHz
Rapporto segnale/rumore	80 dB
Distorsione	0.12%
Separazione canale (1kHz)	55 dB

AUX

Frequenza di risposta	20 Hz-20 kHz
Rapporto segnale/rumore	80 dB
Distorsione	0.12 %
Separazione canale (1kHz)	45 dB
Livello max di ingresso (1kHz)	1.2V (35KΩ)

Le immagini e le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.