



TD-C70210E
TD-C70215E
TD-C70212E
TD-C70216E

Gebrauchs-und Pflegehandbuch

LG Trockner

- Wäschepflege-system

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor dem ersten Gebrauch!

Heben Sie es zum späteren Nachschlagen auf!

Notieren Sie den Namen des Modells sowie die Seriennummer des Geräts!

Sie sollten diese Angaben parat halten, wenn Sie den Kundendienst rufen!

Use and Care manual

LG Condensing Dryer

Please read this manual carefully prior to use.

Keep it for future reference.

Write down model name and serial number of your product.


Have all these details ready when you call for service.

Ausstattung




● **Trommel mit ultragroßer Kapazität**

Der LG Trockner hat eine Füllmenge von 7.0 kg – also ultragroße Kapazität.

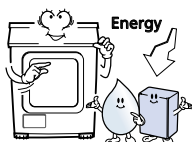

● **Niedriger Energieverbrauch**

Durch seine innovative Ausführung sowie durch eine optimierte Wärmesteuerung wird der Energieverbrauch des Trockners erheblich gesenkt.. Dadurch sparen Sie bares Geld.

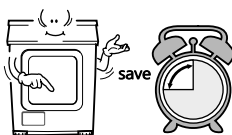


● **Reduzierte Trockenzeit**

Die Trockenzeit wird durch einen effizienten Luftstrom-Mechanismus und optimierte Heizleistung verkürzt.



● **Innovative Geräuscheigenschaften**

Geräusche werden durch Geräuschabsorbierung & Screening-Technologie reduziert.

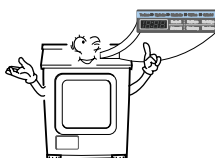

● **Leichte Handhabung**

Durch das elektronisch gesteuerte LED Display ist eine übersichtliche Bedienung gewährleistet.

I nhalt

Sicherheitshinweise	3
Aufstellanweisungen	6
Erscheinungsbild & Design	9
Inbetriebnahme des Trockners	10
Zusatzfunktionen	14
Pflege des Trockners	15
Zusätzliche Pflegetipps	20
Störungen	22
Technische Daten	24
Garantie	25


Sicherheitshinweise

Die folgenden allgemeine Sicherheitshinweise sind bei der Inbetriebnahme Ihres Trockners zu befolgen, um das Risiko eines elektrischen Stromschlags, der Brandgefahr sowie anderer Personen- oder Sachschäden zu reduzieren.

⚠️ WARNUNG


Die Missachtung der folgenden Hinweise kann schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle hervorrufen.

⊘ Unerlaubte Handlungen.

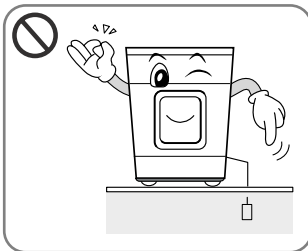


- Ihr Trockner ist für einen Anschlusswert von 230V geeignet. Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Kabel geerdet ist und an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen wird.

Keine Erdung kann zu einem Ausfall oder zu Stromschlägen führen.

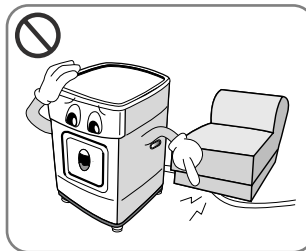


- Beschädigen Sie das Anschlusskabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf!

Schaden an dem Anschlusskabel kann Brände oder Stromschläge verursachen.

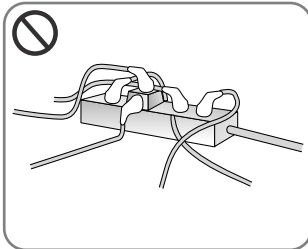


- Schließen Sie das Netzkabel nicht zusammen mit anderen Geräten an!

Übermäßige Hitze an der Mehrfachsteckdose kann einen Brand auslösen.

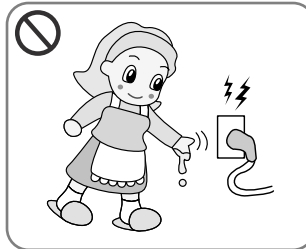


- Berühren Sie das Anschlusskabel oder den Stecker nicht mit feuchten Händen!

Dies könnte sonst Stromschläge verursachen.

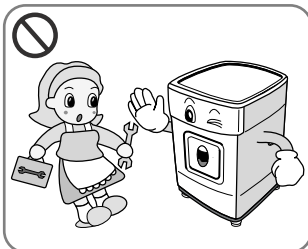


- Demontage und Reparatur des Gerätes dürfen nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Dies kann zu einer Überhitzung der Zuleitung führen und Brände verursachen.

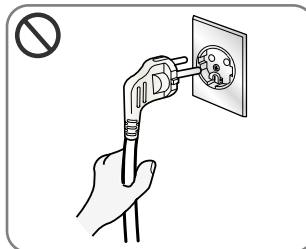


- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Steckergriff und nicht am Kabel aus der Steckdose!

Die Trennung des Steckers mit dem Kabel könnte einen Brand verursachen könnte.

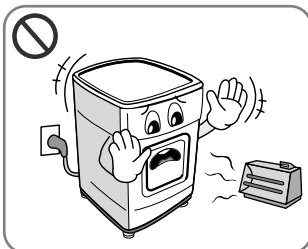

- Halten Sie Elektroöfen, Kerzen und andere feuergefährlichen Gegenstände von Ihrem Trockner fern!


Es könnte ein Feuer verursacht werden oder Teile könnten schmelzen.

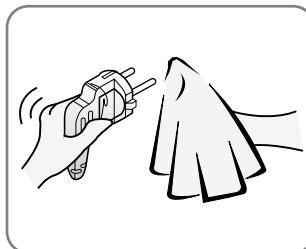

- Entfernen Sie Verunreinigungen und Spritzer vom Anschlusskabel und stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose!


Verschmutzungen am Kabel und unsachgemäße Anschlüsse können Feuer verursachen.

Sicherheitshinweise

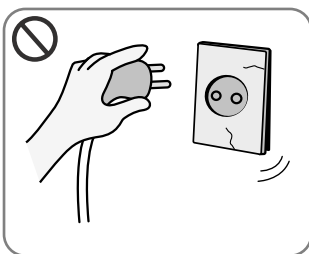


- Verwenden Sie keine defekten Anschlusskabel, Stecker und Steckdosen!

Dies könnte sonst Brände und Stromschläge verursachen.

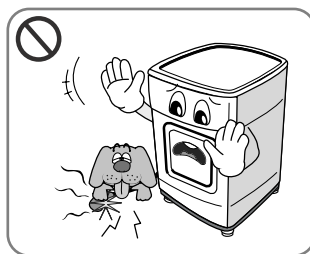


- Vergewissern Sie sich, dass weder Ratten noch Haustiere in der Nähe des Trockners fressen!

Tiere könnten durch Stromschläge sterben und das Gerät könnte beschädigt werden.

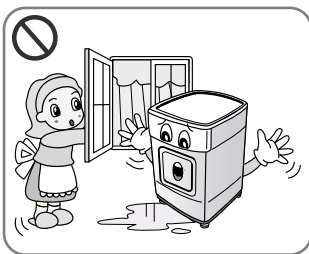


- Lagern oder installieren Sie Ihren Trockner nicht an Orten, an denen er Wettereinflüssen ausgesetzt ist!

Andernfalls könnten Stromschläge, Brände, Defekte und Deformierungen ausgelöst werden.

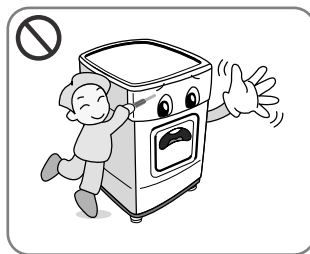


- Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfkantigen Gegenständen, wie z.B. Schraubendreher oder Nägel!

Solche Gegenstände könnten zu Stromschlägen führen.

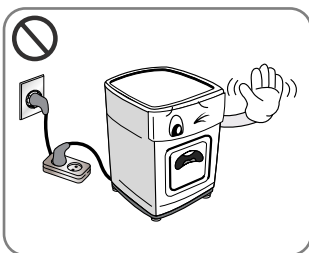


- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker, um das Netzkabel anzuschließen!

Die möglichen Folgen wären Stromschläge und Brände.

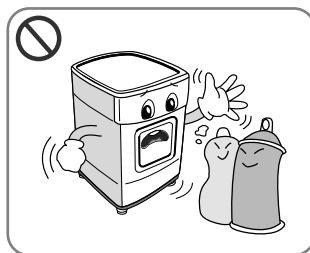


- Wäschestücke, die zuvor mit entzündlichen oder explosiven Stoffen (wie z. B. Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Fetten, chemischen Reinigern, Kerosin) gereinigt, gewaschen, eingetaucht oder bespritzt wurden, sollten nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Andernfalls könnte eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.

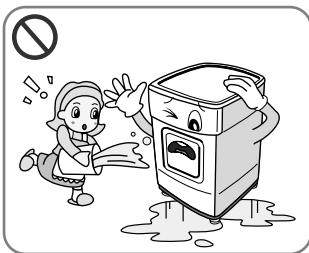


- Bespritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser!

Dies könnte einen Stromschlag oder Feuer verursachen.

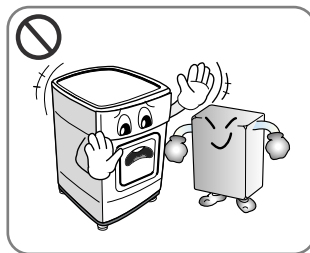


- Platzieren Sie in der Nähe des Gerätes keine Gegenstände, die im Zusammenhang stehen mit Speisefetten oder die leicht entzündbar sind, wie z.B. Benzin, Wachs, Fette usw.

Es könnten giftige Gase austreten, Teile beschädigt werden oder Explosionen oder Feuer verursacht werden.

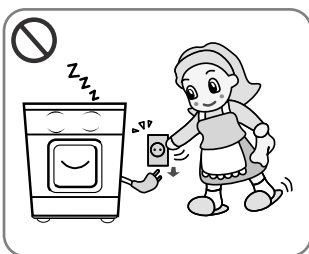

- Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Steckdose, wenn Sie Ihren Trockner reinigen oder wenn er nicht in Betrieb ist!

Wasser oder Schmutz könnten Stromschläge verursachen.

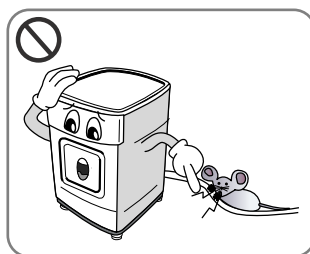


- Halten Sie Küchenschaben oder andere Insekten von Ihrem Trockner fern!

Tiere könnten durch Stromschläge sterben und das Gerät könnte beschädigt werden.



- Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere am oder im Trockner spielen!


Kinder und Tiere könnten sich durch rotierende Teile verletzen oder ersticken.

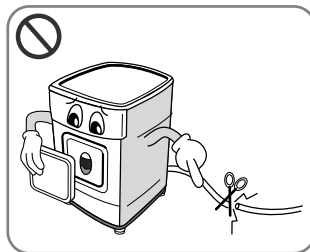

- Montieren Sie bei auszurangierenden Geräten die Tür ab und durchtrennen Sie das Anschlusskabel, um eine Wiederverwendung zu verhindern.


Entsorgen Sie bitte das Gerät Umweltbewusst.

Sicherheitshinweise

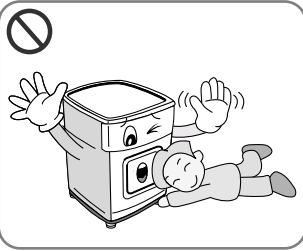


- Kinder sollten beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder könnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder könnten durch drehende Teile verletzt werden oder im Innern der Trommel ersticken.

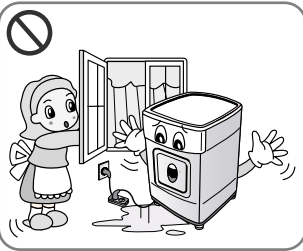


- Falls die Stromzufuhr über ein Verlängerungskabel oder einen Generator erfolgt, sollten das Verlängerungskabel bzw. der Generator vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt platziert werden.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Feuer, Ausfällen oder Verformungen.

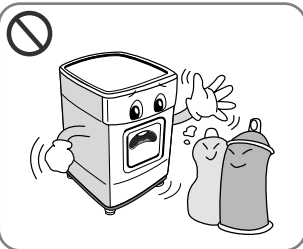


- Bei mit Bratöl oder Bratfett verschmutzter Wäsche besteht Feuergefahr. In dieser Art verschmutzte Wäsche sollte nicht in den Trockner gegeben werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.

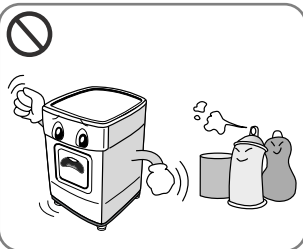


- Wäschestücke, die zuvor mit Benzin, Trockenreinigern oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, eingetaucht oder bespritzt wurden, sollten nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr durch plötzliche Entzündungen.

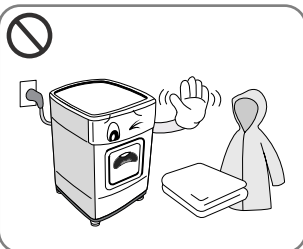

- Artikel aus Schaumstoff, Gummi, Kunststoff oder anderen wärmeempfindlichen Stoffen (wie z. B. Badezimmerteppiche, rutschfeste Matten oder Regenjacken) sollten möglichst nicht bei hoher Temperatur getrocknet werden.

Schaumstoff kann bei starker Hitze brennen oder verpuffen.

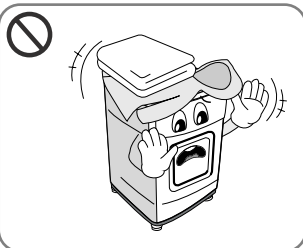

- Kunststoffmaterialien, wie z. B. Duschhauben oder wasserfeste Babylätzchen, sollten nicht in den Trockner gegeben werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.

Aufstellanweisungen

Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen bei den ersten Aufstellungsschritten behilflich sein. Beachten Sie, dass jedes Kapitel dieses Handbuchs wichtige Informationen bezüglich der Vorbereitung und Inbetriebnahme Ihres Trockners enthält. Es ist daher wichtig, dass Sie einen Überblick über das komplette Handbuch bekommen, bevor Sie mit dem Aufstellen oder der Inbetriebnahme Ihres Trockners beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis genommen haben. Diese Aufstellanweisungen richten sich an qualifiziertes Fachpersonal. Lesen Sie sie vollständig und sorgfältig!

Sicherheitshinweis

Verletzungsgefahr

Das Gerät ist sehr schwer, darum sollten Sie es nicht allein anheben!

Heben Sie den Trockner nicht an vorstehenden Teilen, wie z.B. an Einstellknöpfen oder der Tür an; sie könnten abbrechen!

Stolpergefahr

Herabhängende Schläuche oder Kabel können Stolpergefahr verursachen; befestigen Sie daher lose Schläuche oder Kabel!

Vergewissern Sie sich, dass der Trockner beim Transport nicht beschädigt wurde

Schließen Sie Ihren Trockner nicht an, wenn er sichtbare Schäden aufweist!

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst. Entleeren Sie Ihren Trockner vollständig vor einem Transport.

Platzieren Sie Ihren Trockner nicht in der Nähe von Gasherden, Herden, Öfen oder Grills; Ihr Trockner könnte durch Flammen beschädigt werden. Beim Unterbau des Trockners unter eine Arbeitsplatte, lassen Sie an jeder Seite des Trockners einen Spielraum von 15 mm, damit eine Luftzufuhr durch das rückwärtige Gitter gewährleistet ist. Dieser Luftstrom ist wichtig, damit das Wasser während des Trockenvorgangs kondensieren kann.

Wenn Sie Ihren Trockner neben oder auf einen Waschautomaten stellen, muss für jedes Gerät jeweils ein separater Netzstecker und eine separate Steckdose benutzt werden. Verwenden Sie weder einen Zweifachstecker noch ein Verlängerungskabel!

Um Platz einzusparen, können Sie Ihren Trockner auf einen Waschautomaten stellen. Einen entsprechenden Verbindungssatz können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.



Aufstellanweisungen für die "Säulen"-Variante

Sie können den LG Trockner auf einen frontbeschickten Waschautomaten stellen. Dazu benötigen Sie einen Verbindungssatz (siehe nächste Seite). Diese Variante muss von einem fachkundigen Installateur vorgenommen werden, damit ein stabiler Aufbau von Waschautomat und Trockner gewährleistet wird; bei nicht sorgfältiger Montage könnte der Trockner herunterfallen.

Wichtiger noch: Für bestimmte Waschautomaten-Modelle gibt es nur entsprechende Geräte zum "Säulen"-Aufbau, so dass die Anweisung eines fachkundigen Installateurs unabdingbar ist.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Spannungsversorgungskabels.

Bei den meisten Geräten wird empfohlen, diese an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Dies bedeutet, dass ausschließlich dieses Gerät an diesem Stromkreis angeschlossen ist und keine weiteren Geräte oder Anwendungen darüber betrieben werden. Um sicher zu gehen, lesen Sie bitte die Seite mit den Gerätespezifikationen sorgfältig durch. Achten Sie darauf Steckdosen nicht zu überlasten. Überlastete, lose oder beschädigte Steckdosen, sowie Verlängerungskabel, ausgefranzte Stromkabel und beschädigte Kabelisolierungen sind gefährlich. Jeder dieser Faktoren kann Feuer oder Stromschläge verursachen. Untersuchen Sie die Versorgungskabel ihres Gerätes regelmäßig und unterbrechen Sie die Stromzufuhr sobald die äußere Erscheinung auf Beschädigungen schließen lässt. Benutzen Sie das Gerät erst wieder wenn das beschädigte Kabel von einem autorisierten Techniker durch ein entsprechendes Ersatzteil ausgetauscht wurde.

Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor jeder möglichen Beschädigung, wie z.B. verdrehen oder verbiegen des Kabels, einklemmen in der Tür oder darauf treten. Achten Sie besonders auf die Stecker und Steckdosen, sowie die Verbindung des Kabels zum Gerät.

Aufstellanweisungen

Anweisungen zur Erdung

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines Fehlers oder Versagens, reduziert der Anschluss an ein Erdungssystem - Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom - das Risiko eines elektrischen Stromschlages. Das Gerät ist mit einem Erdungskabel und -stecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechende geerdete Dose angeschlossen werden.

Zusätzliches Erdungsverfahren



Möglicherweise fordern einige örtliche Vorschriften ein separates Erdungssystem. In diesem Fall müssen Sie die notwendigen Extras, wie Erdungsleitung, Klemme und Schrauben separat beschaffen.

Ablauf des Kondensats

Das Kondensatwasser kann - ohne im Wasserbehälter aufgefangen zu werden – ablaufen; es kann direkt aus dem Trockner abgeleitet werden.

Stapelbausatz

Um diesen Trockner auf eine LG Waschmaschine zu stellen, ist ein Stapelbausatz erforderlich.

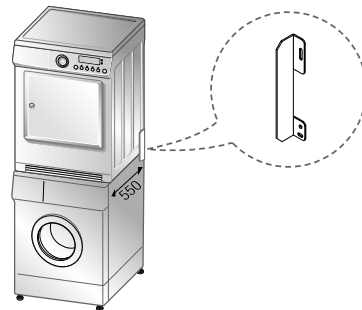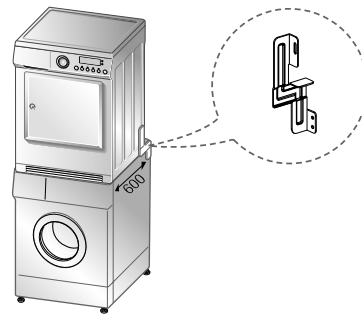

Größe der Waschmaschinenhaube

	600 mm	550 mm
Form		

- Der Stapelbausatz muss für die Größe der Waschmaschinenhaube geeignet sein.

Um diesen Trockner auf eine LG Waschmaschine zu stellen, müssen Sie einen LG Stapelbausatz erwerben, der für die Größe der Waschmaschinenhaube geeignet ist.


Aufstellanweisungen

● Ausrichtung des Trockners



1. Zur Vermeidung von unerwünschten Geräuschen und Vibrationen sollten Sie Ihren Trockner korrekt ausrichten.

Stellen Sie Ihr Gerät in einem soliden und ebenen Bereich auf, in dem keine Wassertropfen gefrieren können und in dem keine leicht entzündlichen Materialien gelagert werden.

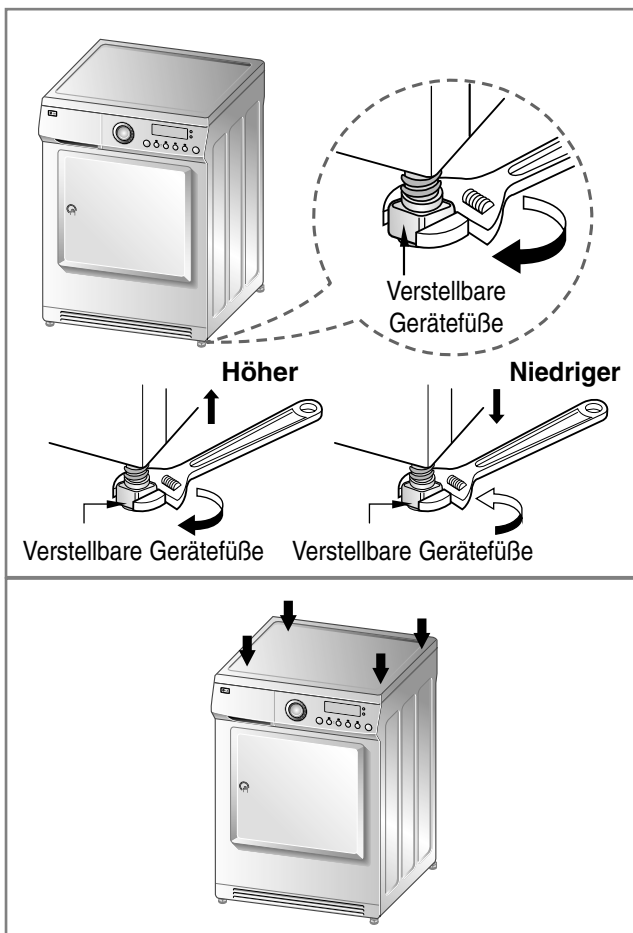


2. Falls Ihr Trockner nicht richtig ausgerichtet ist, korrigieren Sie seine Position durch die vorderen Gerätefüße.

Drehen Sie die Gerätefüße im Uhrzeigersinn, um das Gerät nach unten und entgegen dem Uhrzeigersinn um es nach oben zu bewegen bis der Trockner weder von vorn nach hinten noch von der einen Seite zur anderen schwankt.

* Diagonal-Kontrolle


Ziehen Sie die Kanten der Waschmaschinen-Abdeckung diagonal nach unten; die Maschine sollte sich nicht mehr nach oben oder unten bewegen (prüfen Sie bitte beide Richtungen). Wenn sich die Maschine beim diagonalen Herunterdrücken der Abdeckplatte hin und her bewegt, regulieren Sie die Gerätefüße erneut.

Erscheinungsbild & Design

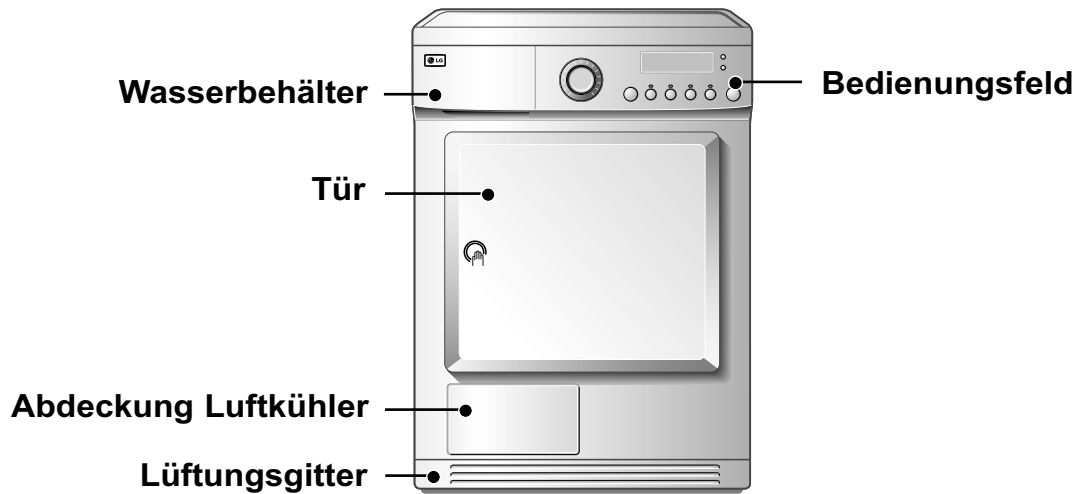


Bedienungsfeld

TD-C70210E/215E

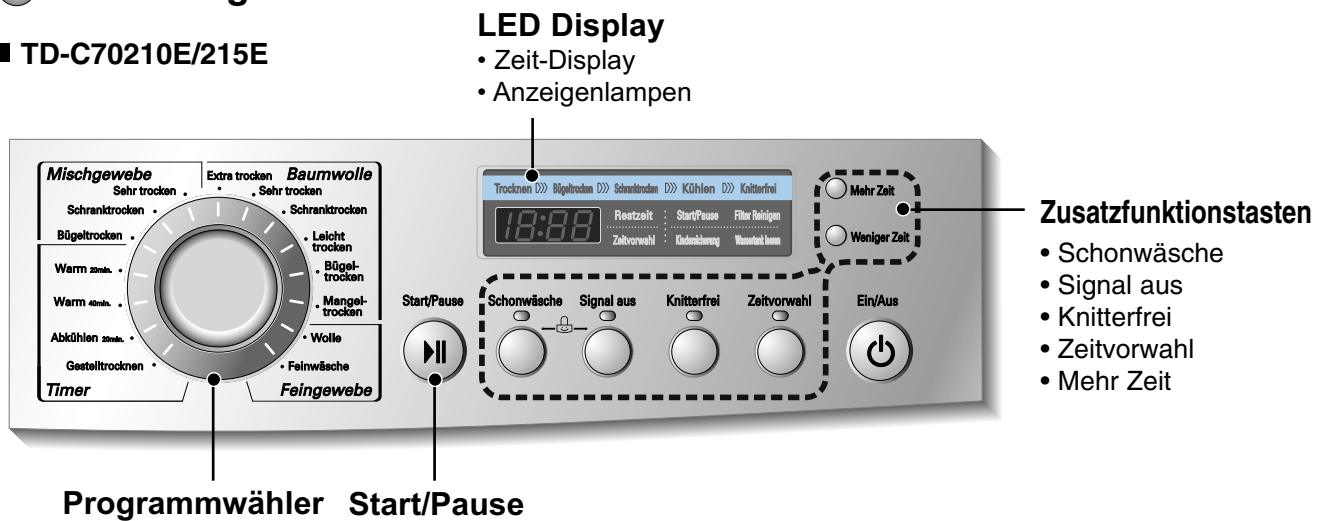

TD-C70212E/216E

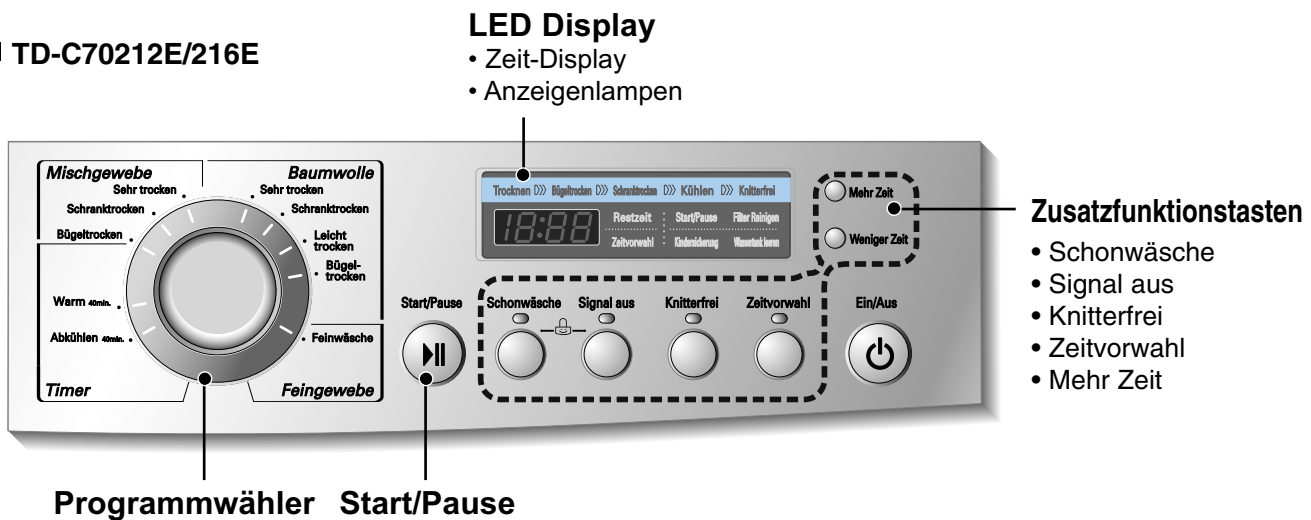

Inbetriebnahme des Trockners

● Programmwahltablette

Elektronisch gesteuerte Trocknungsprogramme		Standard Programm
Gemischte Wäsche-Programme (Anmerkung:) Bei Temperatur für empfindliche Textilien Taste "Niedrige Temp." drücken		
Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken	Dicke, gefütterte Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Sehr trocken
Oberhemden, Blusen und Sportbekleidung	Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Schrantrocknen
Hosen, Kleider, Röcke, Blusen	Wäsche, die gebügelt werden muss.	Bügeltrocknen
Baumwolle (Weiß und Bunt) Bei Temperatur für empfindliche Textilien Taste "Niedrige Temp." drücken		
Fottierstoffe, Bademäntel und Bettwäsche	Dicke, gefütterte Wäsche.	Extra trocken
Frottiertücher, Geschirrtücher, Handtücher, Bettwäsche	Dicke, gefütterte Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Sehr trocken
Badetücher, Geschirrtücher, Unterwäsche, Baumwollsocken	Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Schrantrocknen
T-Shirts, Hosen, Unterwäsche, Arbeitskleidung	Wäsche, die nicht oder nur leicht gebügelt werden muss.	Leicht trocken
Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, T-Shirts, Polohemden und Arbeitskleidung	Wäsche, die gebügelt werden muss.	Bügeltrocknen
Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher	Wäsche, die nicht gemangelt werden muss.	Mangelrocknen
Zeitprogramme für die gewünschte Trockenzeit		
Badetücher, Bademäntel, Geschirrtücher, gefütterte Wäsche aus Acryl	Kleine bereits vorgetrocknete Wäschestücke Normale Wäsche bei heißer Temperatur und 20 Minuten	Warm(20min.)
	Kleine bereits vorgetrocknete Wäschestücke Normale Wäsche bei heißer Temperatur und 40 Minuten	Warm(40min.)
Wäsche, die aufgefrischt werden sollen; Trocknen ohne Wärme		Abkühlen (20min.) Abkühlen (40min.)
Pullover, Feinwäsche, Sportschuhe	Wäsche, die Sie nicht trocknen möchten.	Gestellrocknen
Feingewebe		
Wolle	Wollene Wäsche.	Wolle
Seide, sonstige Feinwäsche, Lingerie	Temperatur empfindliche Textilien wie z.B. synthetische Textilien.	Feinwäsche

⚠ ACHTUNG

Bei Ladungen unter 1 kg geben Sie bitte die Trockenzeit ein.
Bei Wolle und Feinwäsche sollten die jeweiligen Programme ausgewählt werden.
Andernfalls könnte die Kleidung beschädigt werden muss.

Inbetriebnahme des Trockners

Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Trockners


※ Bevor Sie Ihren Trockner das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie einige Punkte prüfen.

Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät in Ordnung und korrekt zusammengebaut ist.

1. Prüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob das Gerät nach allen Seiten ordnungsgemäß ausgerichtet ist. Mit Hilfe der angebrachten Gerätefüße können Sie das Gerät ausrichten.
2. Überprüfen Sie die wesentlichen Teile, wie Wasserbehälter, Luftkühler, Bedienungsfeld und Trommel.
3. Sie sollten die Trommel 5 Minuten arbeiten lassen, um sich zu vergewissern, dass sie sich im Inneren erwärmt.
4. Bei den ersten Trockenvorgängen sollten Sie nach jedem Gebrauch die Tür offen lassen und den Stecker aus der Steckdose ziehen um die möglichen Geruchsbildungen entweichen zu lassen.

1. Einschalten des Gerätes.

Drücken Sie zuerst die "Ein/Aus"-Taste. Die Anzeigelampe über dieser Taste leuchtet auf und zeigt Ihnen an, dass das Gerät startbereit ist.

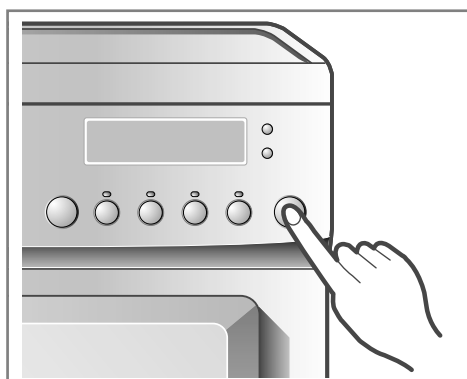

Anschalten

2. Öffnen Sie die Tür.

3. Überprüfen Sie Flusenfilter, Wasserbehälter und Luftkühler.


Der Flusenfilter in Tüرنähe sollte vor oder nach dem Trockenvorgang gereinigt werden. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob der Flusenfilter gereinigt ist. Falls nicht, reinigen Sie ihn bitte entsprechend der auf Seite 15 erklärten Vorgehensweise. Sehen Sie nach, ob Wasserbehälter und Luftkühler geleert bzw. gereinigt sind, was für das Erzielen eines besseren Trockenergebnisses sehr wichtig ist.



Tür öffnen

4. Sortieren Sie die Wäsche und legen Sie sie in die Trommel.

Die Kleidungsstücke sollten nach Wäscheart und Trockenziel sortiert werden. Sämtliche Wäschekordeln und -bänder müssen zusammengebunden und gut befestigt werden, bevor sie in die Trommel gelegt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Wäsche so in der Trommel platzieren, dass sie nicht im Türverschluss eingeklemmt werden kann; der Türverschluss könnte beschädigt werden.

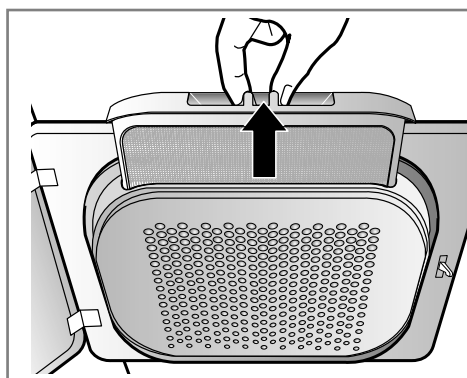

Flusenfilter prüfen

Inbetriebnahme des Trockners

5. Schließen Sie die Tür.

Bevor Sie die Tür schließen, sollten Sie sichergehen, dass die Wäsche gut platziert ist und sich keine - insbesondere entflammaren- Fremdgegenstände in Türrähe befinden.

⚠ ACHTUNG

- Es darf keine Wäsche zwischen Tür und Gummidichtung eingeklemmt werden.

6. Stellen Sie das gewünschte Trockenprogramm ein.

Sie können ein Programm wählen, indem Sie den Programmvorwahlknopf solange drehen bis das gewünschte Programm in der Anzeige erscheint. Wenn Sie lediglich die Start-/Pause-Taste drücken ohne vorher ein Programm gewählt zu haben, setzt das Gerät den Trockenvorgang mit Schranktrocken fort (genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Programmwahltable auf Seite 10).

7. Drücken Sie die Taste Start.

Sie können das Rotieren der Trommel hören.

8. Öffnen Sie nach Beendigung des Trockenvorgangs die Tür und entnehmen Sie die Wäsche.

Vorsicht! Der Innenraum der Trommel könnte noch heiß sein. (Die Betriebszeiten variieren je nach Programmwahl oder -optionen)

9. Reinigen Sie den Flusenfilter und entleeren Sie den Wasserbehälter.


Der Flusenfilter sollte nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden.

10. Ausschalten des Trockners.


Drücken Sie die Taste "Ein/Aus".

⚠ ACHTUNG


- Bitte beachten Sie, dass der Flusenfilter bei der Reinigung mit einem Staubsauger nicht beschädigt wird. Die eventuellen Rückstände können mit einer Bürste entfernt werden.
- Falls Sie die Tür während des Trockenvorgangs öffnen möchten, drücken Sie bitte zuerst den Start/Pause Knopf, warten Sie bis die Trommel stillsteht und öffnen Sie dann die Tür.

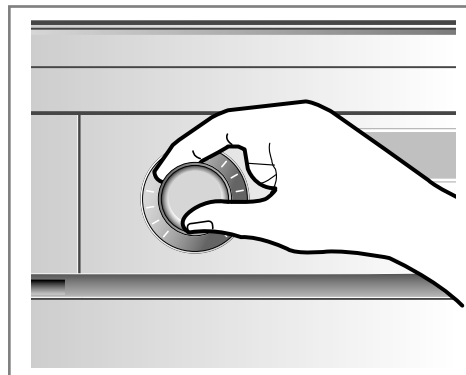


Gewünschtes Programm einstellen

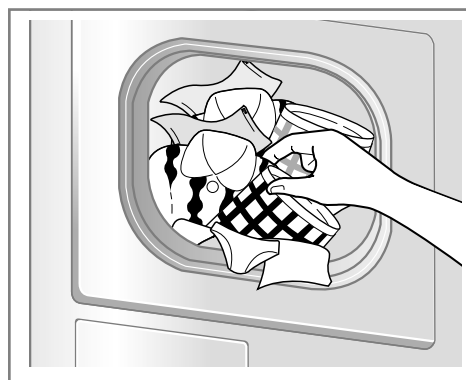

Wäsche entnehmen

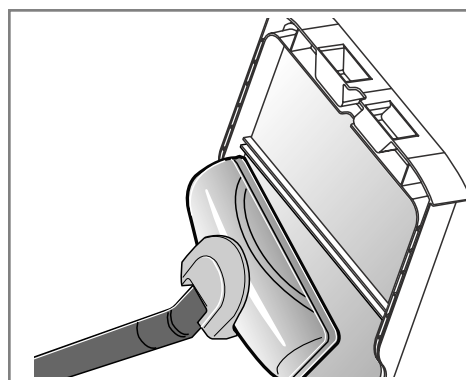

Tür-Flusenfilter reinigen

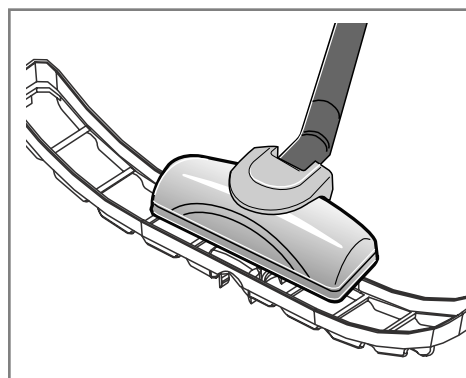

Unteren Flusenfilter reinigen

Inbetriebnahme des Trockners

● Trocknen auf dem Gestell

※ Gültige Modelle: TD-C70210E/215E

Das Trocknergestell liegt im Trockner, wie dem Bild zu entnehmen ist. Entfernen Sie vor seinem Gebrauch das Verpackungsmaterial. Das Trocknergestell ist vorgesehen für Teile, die Sie trocknen möchten, ohne dass die Trommel sich dreht, einschließlich Pullover und Feinwäsche.


Gebrauch des Trocknergestells:

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie nicht den Flusenfilter.
3. Platzieren Sie das Trocknergestell über dem Boden an der Türöffnung des Trockners.
Befestigen Sie das Gestell am Gehäuse der Hinterwand.
Drücken Sie es nach unten auf die Vorderseite des Rahmens und befestigen Sie es über dem Flusenfilter.
4. Legen Sie die feuchten Teile auf das Gestell. Lassen Sie zwischen den einzelnen Teilen etwas Platz, um die Das Gestell bewegt sich nicht, nur die Trommel rotiert.
5. Schließen Sie die Tür.
6. Wählen Sie Gestelltrocknen.


ANMERKUNG

Prüfen Sie den Flusenfilter und entfernen Sie sämtliche beim Trocknen der Teile auf dem Gestell entstandenen Flusen.

1. Legen Sie das Drahtgestell in die Mitte der Öffnung.

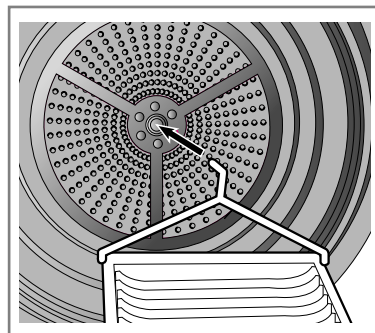

2. Platzieren Sie Feinwäsche oder Sportschuhe darauf.

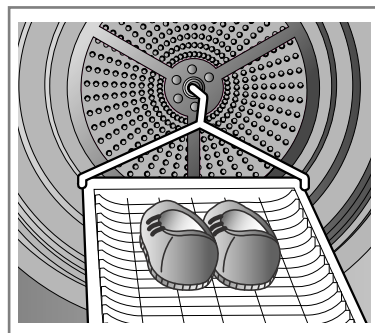

Zusatzfunktionen

■ TD-C70210E/215E



■ TD-C70212E/216E



- **Schonwäsche**
Verlängerung der Trockendauer bei gleichzeitiger Verringerung der Temperatur.
- **Signal aus**
Hierbei handelt es sich um eine Signalfunktion. Nachdem das Gerät eingeschaltet und ein Programm gewählt wurde, ertönt beim Drücken einer beliebigen Taste auf dem Bedienungsfeld ein Signal. Wenn Ihnen dieser Summton nicht gefällt, drücken Sie die Taste Signal aus. Bei eingeschalteter Signal aus-Taste verstummt der Ton.
- **Knitterfrei**
Die Option Knitterfrei verhindert die Bildung von Falten und Knitter, die entstehen, wenn die Wäsche am Ende des Trockenprogramms nicht sofort aus dem Trockner genommen wird. Bei Einschalten dieser Funktion startet und pausiert - kontinuierlich und jeweils im Wechsel - der Trockner bis zum Ende des Programms. Durch das Öffnen der Tür, wird diese Funktion ausgeschaltet. In allen anderen Fällen jedoch, in denen die Tür geöffnet wird, läuft die Knitterfrei- Funktion weiter. Um diese Funktion zusätzlich einzuschalten, drücken Sie nach der Wahl des Trockenprogramms einfach die Taste "Knitterfrei".

- **Zeitvorwahl**
Mit der Zeitvorwahl-Funktion können Sie die Startzeit des Trockenprogramms bis zu maximal 19 Stunden verzögern.
1. Stellen Sie den Trockner an
2. Wählen Sie ein Programm
3. Stellen Sie die gewünschte Startzeit ein
4. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste
- **Mehr Zeit/Weniger Zeit**
Drücken Sie auf More Time bzw. Less Time, um die gewünschte Trockendauer einzustellen.

ANMERKUNG

Diese Tasten funktionieren nur im zeitgesteuerten Trockengang und vor dem Drücken der Taste Start/Pause.

- **Kindersicherung**
Halten Sie zum Schutz Ihrer Kinder die Tasten Gentle und Buzzer off ca. drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Daraufhin erscheint das Symbol "Kindersicherung" in der LED-Anzeige.

ANMERKUNG

Halten Sie zum Aufheben der "Kindersicherung" die Tasten Gentle und Buzzer off ca. drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.

Pflege des Trockners

Wie wichtig Pflege und Reinigung sind~


Es ist nicht schwer, den Trockner zu pflegen. Alles, was Sie tun müssen, finden Sie in den folgenden Anleitungen:

Reinigen Sie den Flusenfilter


Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Trockenvorgang und prüfen Sie ihn vor jedem Gebrauch. Er sollte außerdem gereinigt werden, wenn das Anzeigenlicht "Filter Reinigen" aufleuchtet und das Signal während des Trockenvorgangs ertönt. Das Säubern und Entleeren des Filters reduziert die Trockenzeit und Energieverbrauch und verlängert das Leben Ihres Trockners.

1. Öffnen Sie die Tür.


2. Ziehen Sie den Filter heraus.

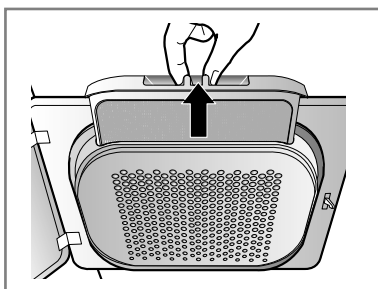

3. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder halten Sie ihn unter fließendem Wasser.

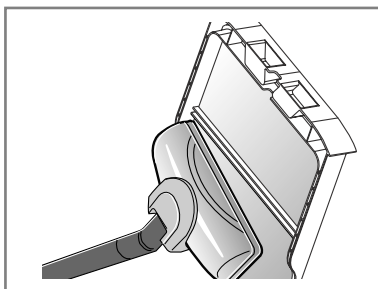

4. Setzen Sie den Filter wieder ein - Schieben Sie den Filter ganz nach unten, um die Tür nicht zu behindern.

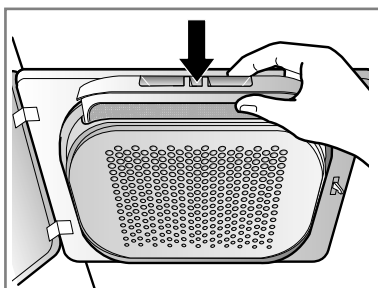

5. Schließen Sie die Tür

⚠ ACHTUNG

Reinigen Sie den Flusenfilter mit Wasser, bei Bedarf können Sie auch Seife verwenden. Lassen Sie den Filter gründlich trocknen und setzen Sie ihn wieder ein.

Reinigung des Flusenfilters während des Betriebs


Wenn die Anzeigenlampe "Filter Reinigen" während des Trockenvorgangs leuchtet, muss der Filter sofort gereinigt werden.

1. Lassen Sie das Gerät abkühlen und gehen Sie wie angegeben vor.
2. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.


Wasserbehälter entleeren

Das anfallende Kondensatwasser wird in einem Wasserbehälter aufgefangen. Sie sollten den Wasserbehälter nach jedem Trockenvorgang entleeren, um ein einwandfreies Trockenergebnis zu erzielen. Wenn der Wasserbehälter voll ist, die Anzeigenlampe "Wassertank leeren" leuchtet und das Signal während des Betriebs ertönt, muss der Wasserbehälter innerhalb von einer Stunde entleert werden.

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus.

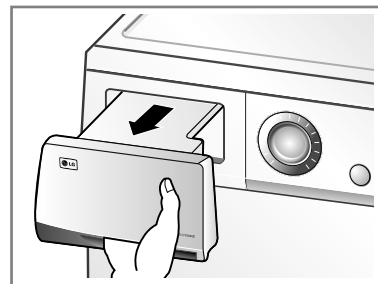

2. Entleeren Sie den Wasserbehälter im Spülbecken.

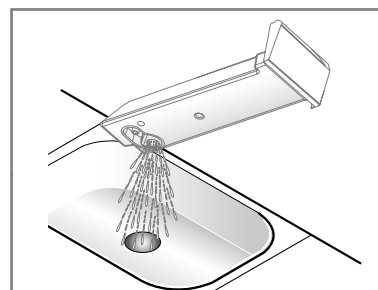

3. Schieben Sie den Behälter wieder ein.

4. Drücken Sie die Start/Pause Taste.

⚠ WARNUNG


Das Kondenswasser ist nicht für den Verzehr geeignet.

Pflege des Trockners


Luftkühler

Der Luftkühler ist ein für das Erzielen eines effizienten Trockenergebnisses wichtiges Teil und muss daher speziell von Ihnen gepflegt werden. Er sollte 3-4mal im Jahr gereinigt werden.


1. Öffnen Sie die Luftkühlerklappe mit Hilfe einer Münze oder eines flachen Schraubendrehers.

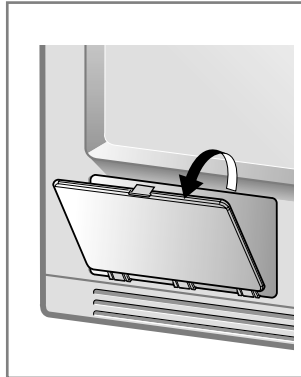


2. Öffnen Sie die Verschlussabdeckung durch Drehen des Verschlusshebels.

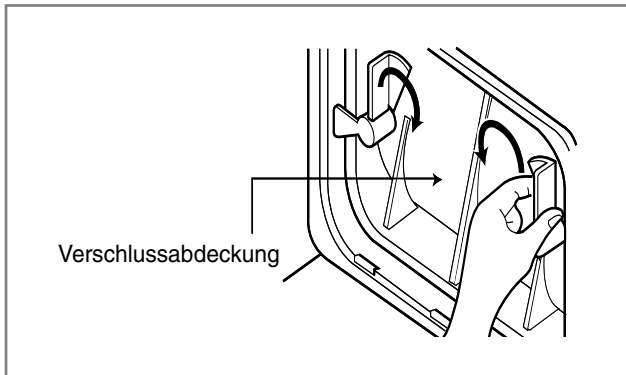


3. Lösen Sie beide Arretierhebel durch Drehen zueinander.

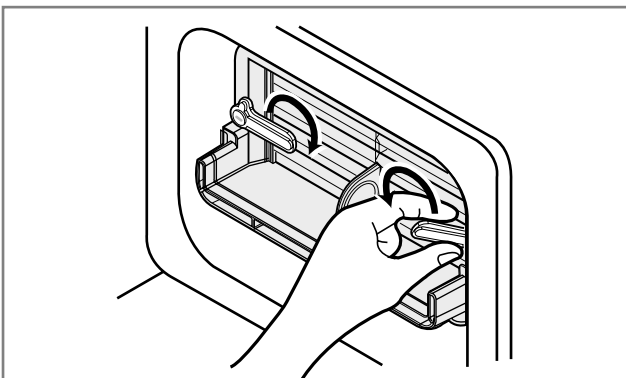

4. Ziehen Sie den Luftkühler mit Hilfe eines Fingers, den Sie in die Öffnung an der unteren Vorderseite stecken, heraus. (Behandeln Sie den Luftkühler nicht mit Gewalt!.)

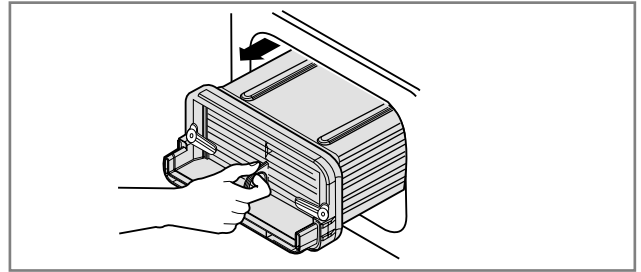

5. Reinigen Sie den Luftkühler gründlich unter fließendem Wasser.

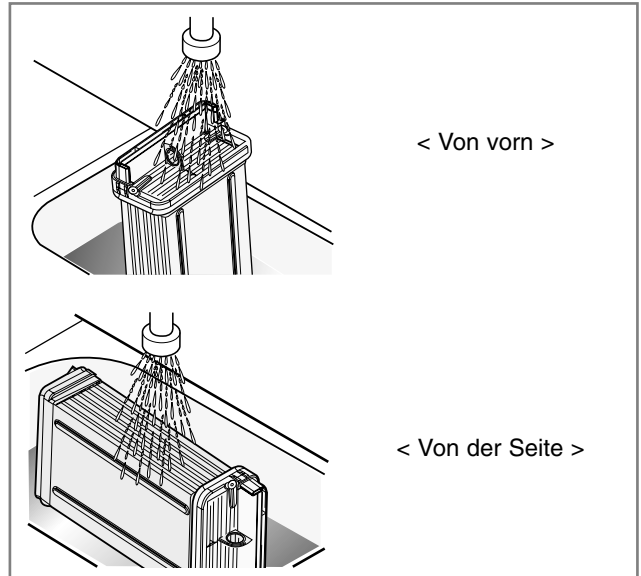

6. Schließen Sie alles wieder entsprechend dem Öffnungsvorgang in umgekehrter Form.


⚠ ACHTUNG

- Der Betrieb mit durch Flusen verstopftem Wärmetauscher kann den Trockner beschädigen sowie den Energieverbrauch erhöhen.
- Den Wärmetauscher nicht mit scharfen Gegenständen reinigen. Durch Beschädigungen des Tauschers können Leckstellen auftreten.
- Den Trockner niemals ohne Wärmetauscher betreiben.

Pflege des Trockners

Vorderes Lüftungsgitter


Saugen Sie mit einem Staubsauger das vordere Lüftungsgitter 3-4mal im Jahr gründlich aus, um sicherzugehen, dass sich hier keine Flusen oder Schmutzpartikel abgelagert haben, die zu einem mangelhaften Ansaugen des Luftstroms führen.

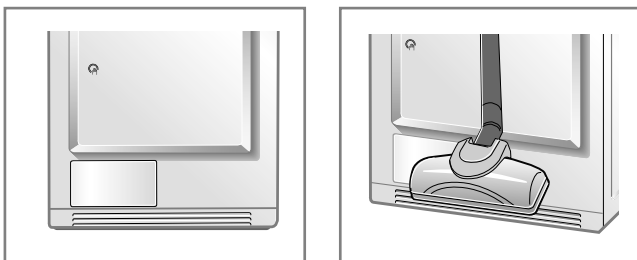


Ableiten des Kondensatwassers

Das beim Trocknen anfallende Kondensatwasser wird in den Wasserbehälter gepumpt und dort solange aufgefangen, bis der Behälter entleert wird. Das Kondensatwasser kann aber auch - ohne im Wasserbehälter aufgefangen zu werden – mittels eines Schlauches abgeleitet werden, besonders dann, wenn der Trockner auf einem Waschautomaten steht. Mit Hilfe eines Verbindungssatzes für den Ableitungsschlauch, kann der Weg des Wassers verändert und in die Ableitungseinrichtung umgeleitet werden.


1. Schrauben Sie die Abdeckung ab.

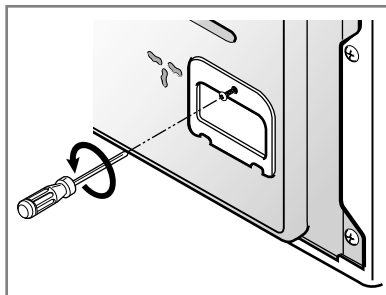


2. Ziehen Sie die Anschlussgarnitur heraus.

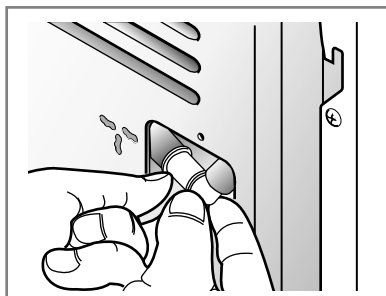

3. Nehmen Sie den Wasserbehälter-schlauch ab.

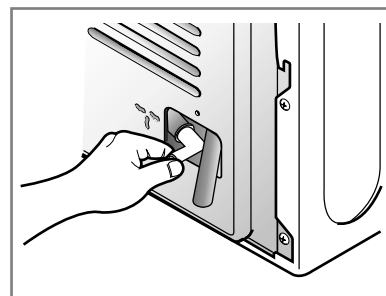


4. Verbinden Sie den Kondensat-Ableitungsschlauch mit der Anschlussgarnitur.

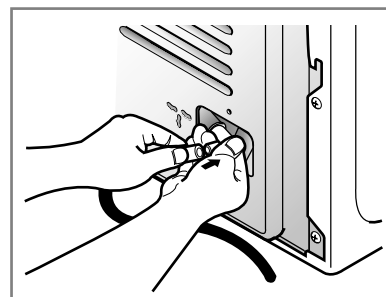

Feuchtigkeitssensor

Der Sensor fühlt gewissermaßen die Feuchtigkeit der Wäsche während des Betriebs, was bedeutet, dass er ständig gereinigt werden muß. Der Sensor sollte vor allem deshalb gereinigt werden, damit die sich ständig bildende Kalkablagerungsschicht auf der Oberfläche des Feuchtigkeitfühlers entfernt wird. Wischen Sie die Sensoren in der Trommel ab (siehe Abbildung).

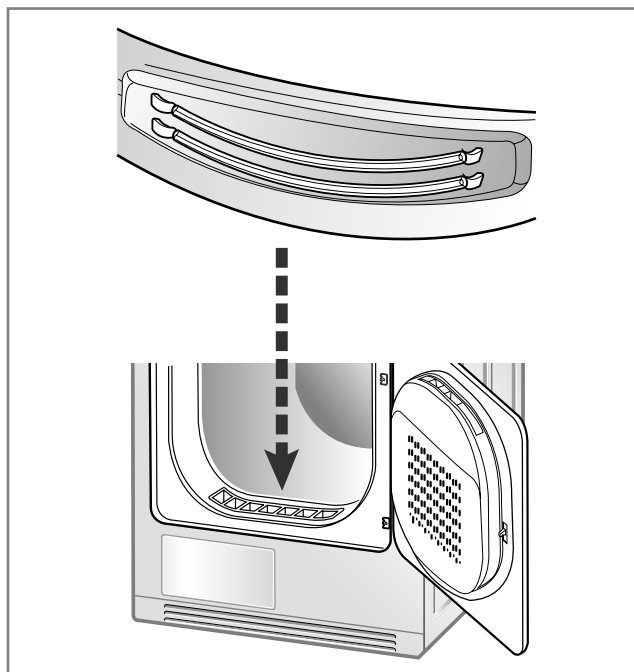

Pflege des Trockners

● Änderung des Türanschlags


Der Anschlag der Tür kann so geändert werden, wie es Ihren Installationsbedürfnissen gefällt. Vom Hersteller wird das Gerät mit rechtsangeschlagener Tür geliefert.

⚠ ACHTUNG


1. Bei diesen Arbeiten könnten Sie Ihre Hände verletzen. Seien Sie daher vorsichtig beim Hantieren mit spitzen Gegenständen, wie z.B. Dreh- oder Schlitzschrauben.
2. Wenn der Türanschlag geändert wird, muss auch der Hand-Aufkleber auf der Tür umgesetzt werden.

Verwenden Sie keinen Akku-Schrauber!


1. Schrauben Sie zunächst die Tür am unteren und dann am oberen Scharnier ab. Um Kratzer zu vermeiden, legen Sie sie auf eine Decke.

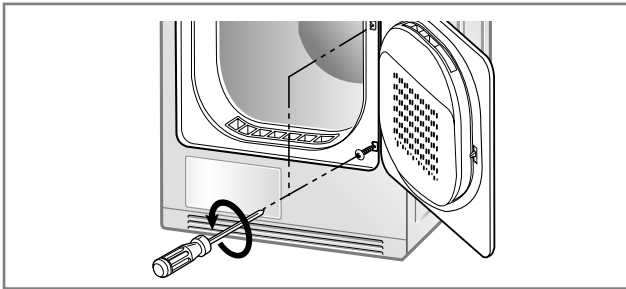


2. Entfernen Sie die Türverschluss-Abdeckung.

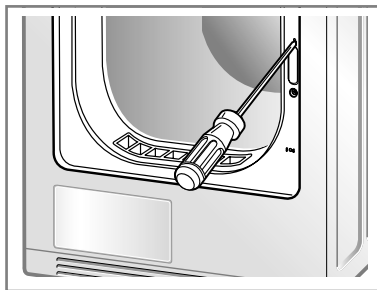


3. Entfernen Sie den Türverschluss und setzen Sie ihn an die durch eine Türverschluss-Abdeckung vorgesehene Stelle wieder ein.

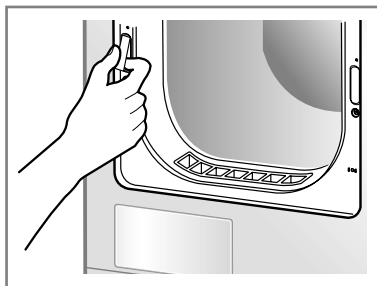


4. Lösen Sie beide Scharnier-Abdeckungen.

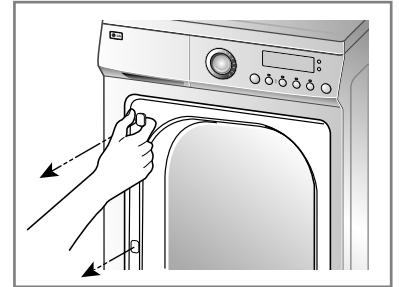


5. Schrauben Sie die beiden Scharniere ab.

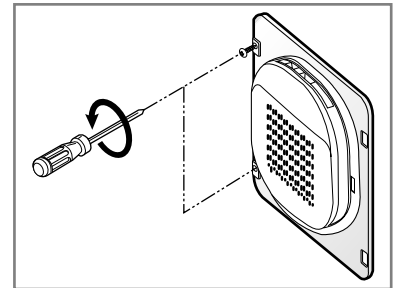


6. Setzen Sie beide Scharniere an die durch eine Scharnier-Abdeckung vorgesehene Stelle wieder ein.

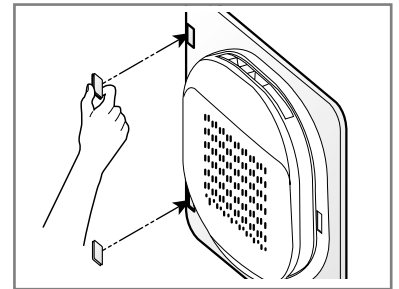

7. Setzen Sie nun die Tür mit Anschlag an der umgekehrten Seite wieder ein.

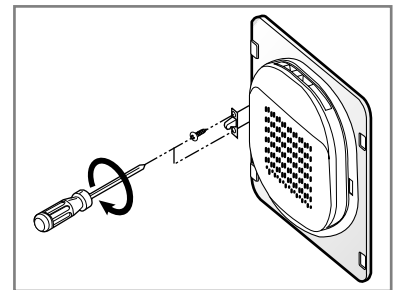

8. Schrauben Sie die Scharniere fest.

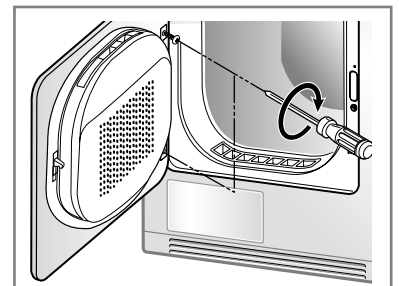

Pflege des Trockners


Auswechseln der Glühlampe

Die Glühlampe ist möglicherweise kurz nach Beendigung des Trockenvorgang noch sehr heiß. Vergewissern Sie sich daher, dass der Trommelinnenraum abgekühlt ist, bevor Sie die Glühlampe auswechseln.


1. Öffnen Sie die Tür, führen Sie Ihre Hand in den Trommelinnenraum und fassen Sie nach der Lampenabdeckung.



2. Drehen Sie die Lampenabdeckung mit einer Hand und unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn.

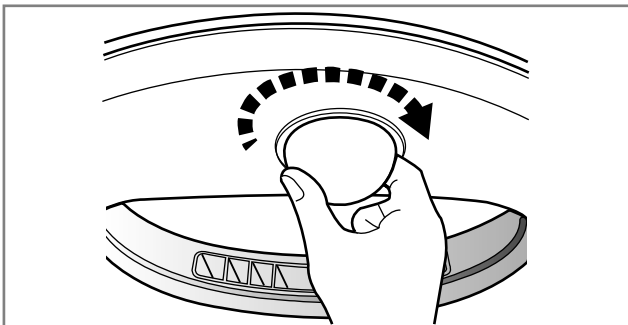


3. Entfernen Sie die Lampenabdeckung.

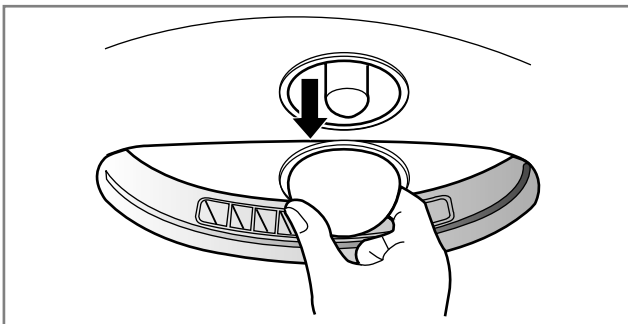


⚠ ACHTUNG

Das Netzkabel sollte vor Beginn der Arbeit gezogen sein, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.


4. Entfernen Sie nun die Glühlampe, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen. Geben Sie acht, dass die Glühlampe nicht herunterfällt.

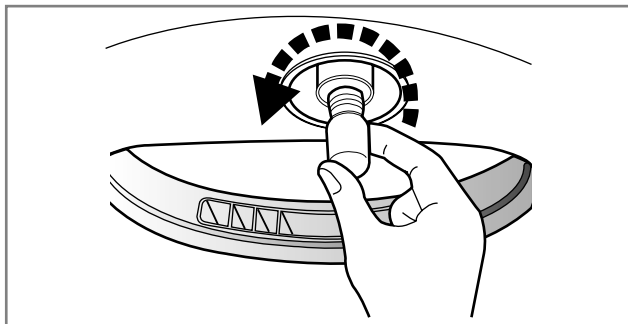

5. Schrauben Sie eine neue Glühlampe in entgegengesetzter Richtung wie zuvor ein.

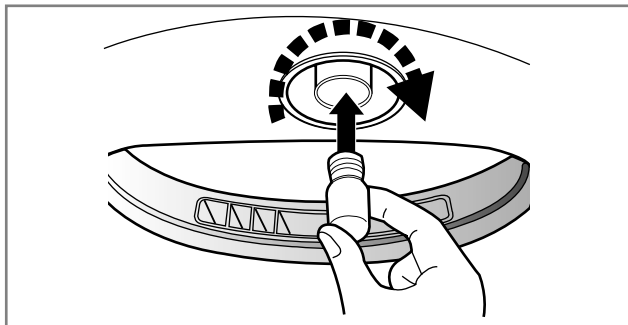

6. Halten Sie die Lampe mit einer Hand fest und drehen Sie sie mit etwas Kraft entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Lampe mit einem Klick einrastet.

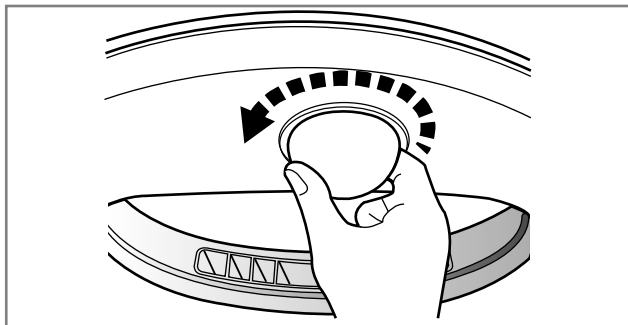

Benutzen Sie für diesen Vorgang kein Werkzeug. Alle Schritte können manuell erfolgen.

Zusätzliche Pflegetipps

Trockenanleitung

Kapazität für verschiedene Trockenvarianten.

Kochwäsche	7 kg
Gemischte Wäsche	3,5 kg
Wolle	1,5 kg
Feinwäsche	1,5 kg

Textilien aus Wolle

Trocknen Sie bitte keine Artikel aus Wolle, die nicht zum Trocknen geeignet sind. Dies entnehmen Sie bitte dem Kleidungsetikett. Artikel aus Wolle, die zum Trocknen geeignet sind ziehen Sie in Form und legen sie flach ausgebreitet in das Trocknergestell.

Gewebe und gewirkte Materialien

Je nach Qualität können einige gewebe und gewirkte Materialien einlaufen.

Bügelfreie und synthetische Materialien

Überladen Sie Ihren Trockner nicht. Nehmen Sie bügelfreie Teile heraus, sobald der Trockenvorgang beendet ist, um Faltenbildung zu vermeiden.

Baby- und Nachtwäsche

Beachten Sie stets die Wäschehinweise des Herstellers.

Gummi und Plastik

Trocknen Sie keine Gummi- oder Plastikmaterialien oder Teile, die Gummi oder Plastik enthalten, wie z.B.

- a) Schürzen, Lätzchen und Stuhlbezüge
- b) Vorhänge und Tischwäsche
- c) Badematten

Fiberglas

Trocknen Sie in Ihrem Trockner keine Artikel aus Fiberglas. Die im Trockner verbleibenden Glaspartikel könnten beim nächsten Trockenvorgang in Ihre Wäsche geraten und zu Hautirritationen führen.

Wäschehinweise

Kleidungsstücke haben ihre eigenen Wäschehinweise. Trocknen Sie die Wäsche daher entsprechend den Hinweisen.

Die Wäsche sollte nicht nur nach Größe und Typ sortiert werden. Füllen Sie auch nicht zuviel Wäsche in Ihren Trockner; Sie sparen Energie, Zeit und erzielen ein besseres Trockenergebnis.

Energieverbrauch

Baumwolle Leicht trocknen 3,92 kWh

(Gemäß Testprogramm EN 61121, 2005)

Wäschesymbole:

Symbole	Anweisungen
	Trocknen
	Trocknen im Trockner
	Bügelfrei / Keine Faltenbildung
	Schonen/Fein
	Nicht im Trockner trocknen
	Nicht trocknen
	Trocknen bei hoher Temperatur
	Trocknen bei mittlerer Temperatur
	Trocknen bei niedriger Temperatur
	Keine Wärme / Luft
	Leinentrocken / Zum Trocknen aufhängen
	Tropfnass aufhängen
	Flach ausgebreitet trocknen
	Im Schatten trocknen

Zusätzliche Pflegetipps

Ersatzteile

Reparaturbedürftige Teile fallen unter die Garantiebedingungen. Ersatzteile sind, soweit durch die Garantie abgedeckt, kostenfrei. Nach Ablauf der Garantie müssen Ersatzteile beim Kundendienst gegen Entgelt erworben werden.

Entsorgung Ihres Trockners

Für den Fall, dass Sie Ihren Trockner ausrangieren möchten, stellen Sie ihn an einen sicheren Ort, an dem keine Kinder sich möglicherweise Verletzungen zuziehen könnten. Die Tür, der Verschluss sowie andere vorstehende Teile müssen entfernt werden und das Anschlusskabel muss durchtrennt werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern. Danach ist der Trockner sicher zu entsorgen.

Kundendienst


Sollte mit Ihrem Trockner etwas nicht in Ordnung sein, versuchen Sie zunächst Abhilfe zu schaffen, indem Sie sich an der Störungsliste orientieren. Können Sie den aufgetretenen Fehler nicht finden und selbst beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst. Ein Kundendienst-Mitarbeiter wird Ihnen einige Fragen stellen, wie z.B.:

1. Name, Adresse, Postleitzahl
2. Telefonnummer.
3. Fehlerbeschreibung.
4. Modell- und Seriennummer des Trockners
5. Kaufdatum


Zubehörteile

Der Trockner wird u. a. mit diesem Zubehör geliefert: (TD-C70210E/215E)


1. Kondenswasser-Ablassschlauch

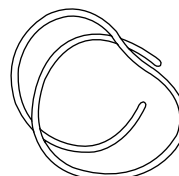


2. Schlauchhalterung

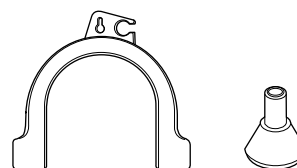

3. Trocknerkorb

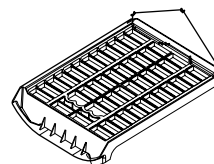

Stapelbausatz

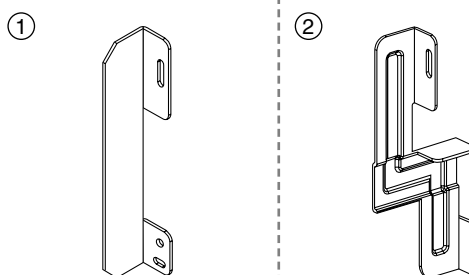

Halterung: 2 Stk., Schrauben: 4 Stk.

Separat zu erwerben

Halterung: 2 Stk., Schrauben: 4 Stk.

Separat zu erwerben

- Montage des Stapelbausatzes
 - Abb. 1: Größe der Waschmaschinenhaube: 550
 - Abb. 2: Größe der Waschmaschinenhaube: 600

Der Trockner muss mit dem Stapelbausatz auf die LG Waschmaschine gestellt werden. Dazu muss der Stapelbausatz separat erworben werden.

Störungen

Tipps bei Störungen

Zur Einsparung von Zeit und Geld, versucht die folgende Seite ein paar Fragen zu beantworten, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Fragen?	Was ist zu tun!
Das Gerät läuft nicht an	1. Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Trockners in der Steckdose steckt. 2. Prüfen Sie, ob die Taste "Start" gedrückt ist. 3. Prüfen Sie, ob die Tür korrekt geschlossen ist. 4. Prüfen Sie ob die Raumtemperatur unter 5 °C. 5. Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder der Schutzschalter betätigt ist; ggf. ersetzen! (Achtung: Elektrische Trockner benötigen im allgemeinen 2 Sicherungen oder Schutzschalter) Nach Entleeren des Wasserbehälters und Reinigen des Filters während des Trockenvorgangs, müssen Sie erneut die START-Taste drücken, damit der Trockenvorgang fortgesetzt wird.
Die Trocknungszeit ist zu lang	1. Der Filter sollte nach jedem Trockenvorgang geleert werden. 2. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter entleert ist. 3. Prüfen Sie, ob der Luftkühler gereinigt ist. 4. Prüfen Sie, ob Sie das korrekte Programm für den entsprechenden Wäschetyp gewählt haben. 5. Prüfen Sie, ob das Lüftungsgitter oder die rückwärtige Lüftungsöffnung des Trockners versperrt oder verstopft ist. 6. Prüfen Sie ob die Wäsche evtl. übermässig nass ist. 7. Prüfen Sie, ob das korrekte Programm gewählt wurde. 8. Prüfen Sie, ob der Trockner ggf. überladen ist.
Die Anzeigelampe "Filter Reinigen" leuchtet auf	1. Prüfen Sie, ob der Filter gereinigt ist.. 2. Prüfen Sie, ob die Luftkühlereinheit blockiert ist.
Die Trommelinnenbeleuchtung funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob der Leuchtdraht der Glühlampe defekt ist.
Die Wäsche ist verflust	1. Prüfen Sie, ob der Flusenfilter gereinigt ist. 2. Prüfen Sie, ob alle Teile des Trockners sauber sind. 3. Prüfen Sie, ob die Wäsche ordentlich sortiert in der Trommel liegt. 4. Prüfen Sie, ob zuviel Wäsche eingefüllt wurde. 5. Prüfen Sie, ob sich Papier, Papiertaschentücher oder ähnliche Dinge in den Taschen der Wäsche befinden.
Die Trockenzeit ist nicht einheitlich	Die Trockenzeit variiert je nach eingestellter Temperatur, Menge der Trommelfüllung, Wäscheart, Feuchtigkeitsgrad der Wäsche und Zustand des Flusenfilters.
Wasser läuft aus	Prüfen Sie, ob die Tür oder der Verschluss verschmutzt oder defekt ist.
Die Wäsche ist verknittert	Prüfen Sie, ob zuviel Wäsche eingefüllt wurde. Versuchen Sie es mit einer kürzeren Trockenzeit und entnehmen Sie die Wäschestücke, die noch leicht feucht sind.
Die Wäsche ist eingelaufen	Um ein Einlaufen der Wäsche zu verhindern, lesen Sie bitte sorgfältig die Pflegehinweise für Ihre Wäsche, denn einige Wäschestücke laufen generell beim Waschen ein. Es gibt auch Wäsche, die zwar gewaschen werden kann ohne einzulaufen, dafür aber beim Maschinentrocknen einläuft.


● Fehlermeldung

- *dE* : Im Falle einer geöffneten Tür erscheint im LED-Display " *dE* ". Für eine Wieder-Inbetriebnahme des Trockners muss die Tür geschlossen und die Start-Taste gedrückt werden.

Beim Anhalten des Trockners auf Grund eines Stromausfalls oder anderen Gründen während des Trockengangs herrschen im Trockner weiterhin hohe Temperaturen sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit. Falls der Trockner längere Zeit in diesem Zustand verbleibt, kann sich die Lebensdauer des Trockners verringern bzw. elektrische Bauteile könnten geschädigt werden. Falls der Trockner während eines Trockengangs längere Zeit still steht, öffnen Sie die Tür, um die Innentemperatur zu senken und die Luftfeuchtigkeit entweichen zu lassen.

- *EHE* : Diese Anzeige erkennt und weist auf eine hohe Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit im Trockner hin, falls der Trockenvorgang angehalten wurde. In diesem Fall sollten vor dem Fortsetzen alle Kleidungsstücke herausgenommen und der Trockner bei geöffneter Tür mindestens eine Stunde lang gelüftet werden.
(Verständigen Sie einen Servicebetrieb, falls sich der Zustand trotz längerem Öffnen der Tür nicht ändert.)
- *ELE, tE1, tE2, tE3, tE4, bE* : Bei häufig auftretenden Fehleranzeigen, ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab und verständigen Sie den Kundendienst .

T echnische Daten

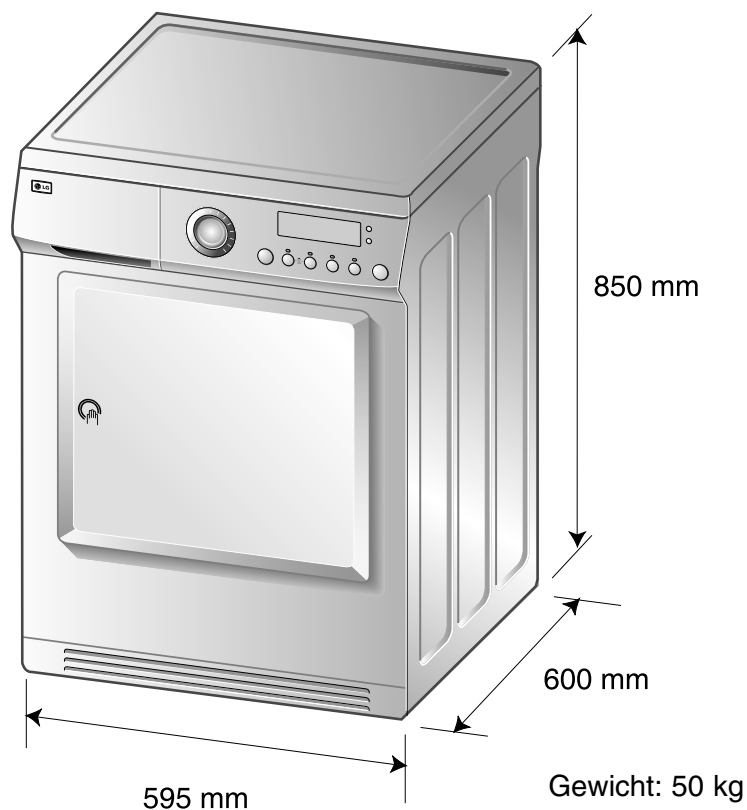

Elektrische Anforderungen

Volt	Hertz	Watt (Max)
230 V	50 Hz	2600


Vergewissern Sie sich anhand des Leistungsschildes am Trockner, dass der Trockner die korrekte Nennleistung hat.

	Nische oder Unterbau	Einbau
Seiten	0 mm	0 mm
Vorn	0 mm	250 mm
Hinten	25 mm	125 mm

Lüftungsanforderungen

Nische oder Unterbau	Einbau
Sichern Sie eine Luftzufuhr von 112 cu.ft./Min.	Die Einbau-Tür muss 2 (Lüftungs-) Öffnungen haben mit jeweils einem minimalen Öffnungsbereich von 60 sq. inches (387 sq.cm) - 3 inches (8 cm) vom unteren und oberen Teil der Tür.

Entsorgung von Altgeräten

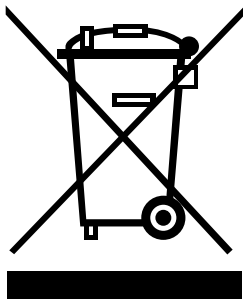

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Was deckt die Garantie nicht ab?

Anfahrten des Servicepersonals zu Ihrer Wohnung, um Sie bezüglich Ihres Gerätes einzuweisen.

Wenn das Gerät an eine andere Spannung als die auf dem Leistungsschild angegebene angeschlossen wird.

Fehler, die hervorgerufen wurden durch Unfälle, Versäumnisse oder höhere Gewalt.
Fehler, die durch andere Gründe als der Abnutzung im normalen Hausgebrauch und der Benutzung im Einklang mit dem Handbuch bestehen, hervorgerufen werden.

Fehler, die durch Schädlinge, wie z.B. Ratten oder Küchenschaben usw. verursacht werden.

Normale Geräusche oder Vibrationsgeräusche, wie z.B. das Geräusch von ablaufendem Wasser, Schleudergeräusche oder Warnsignale.

Korrektur der Aufstellung, wie z.B. Ausrichtung des Gerätes oder Befestigung des Abflussrohrs.

Die normale im Handbuch empfohlene Pflege bzw. Instandhaltung.

Entfernung von Fremdgegenständen bzw. -Materialien vom Gerät einschließlich aus der Pumpe und dem Filter des Zulaufschlauches, wie z.B. Splitter, Nägel, Drähte, Knöpfe etc.

Ersetzen von Sicherungen, Korrekturen an Leitungen oder Hausinstallationen.

Beheben von Reparaturfehlern, verursacht durch nicht autorisierte Personen.

Zufällige oder beabsichtigte Eigentumsschäden verursacht durch mögliche Fehler am Gerät.

Es besteht kein Garantieanspruch, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke genutzt wird. (Beispiel: Öffentliche Plätze wie öffentliche Bäder, Pensionen, Trainingszentren, Wohnheime)

Wenn das Gerät außerhalb des normalen Service-Gebiets installiert wird, müssen sämtliche Transportkosten, die im Zusammenhang stehen mit der Reparatur oder dem Austausch defekter Teile, vom Gerätebesitzer getragen werden.

Garantiebedingungen für Trockner

- 1. Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muß mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
- 2. Während der Garantiezeit beheben wir** kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- 3. Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glüh- oder Glühlampen). Schäden, die auf dem Transport entstehen, gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.
- 4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz** bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
- 5. Der Garantieanspruch erlischt**, Sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind - ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
- 6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf**, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
- 7. Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Servicecenter.
- 8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen!** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!

Gerätetyp : _____

Seriennummer: _____

Name des Käufers : _____

Kaufdatum : _____

Stempel / Unterschrift des Fachhändlers

Memo


F

eatures




● Ultra big Capacity Drum

LG Dryer has 7.0kg capacity which is the ultra big capacity.

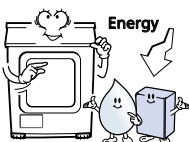

● Lower Energy Consumption

Energy is saved by cutting-edge engineering design of drying system and by optimized heating control. It's a real money saving.

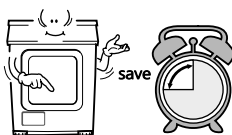


● Reduced drying time

Drying time is shortened by efficient air flow mechanism and optimized heater.



● Innovative noise performance

Noise gets reduced by Noise-absorption & screening technology.

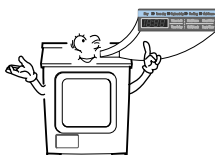

● Easy of Use

Wide LED display using electric control.

C

ontents

Safety Instructions	29
Installation Instructions	32
Appearance & design	35
Operating your dryer	36
Additional Functions	40
Caring for your dryer	41
Additional Tips for smart use	46
Troubleshooting Guidelines	48
Technical Data	50
Warranty	51


Safety instructions

To help reduce any risk of electric shock, fire, or other personal or property injury when using your dryer, please follow basic safety instructions.

⚠ WARNING


Serious injury or death may occur when not observing the following rules.

⊘ Not allowed actions.

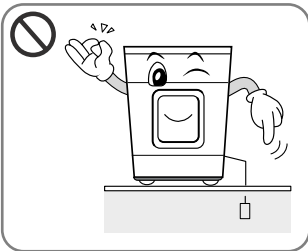


- Your dryer is only for 230V. Before plugging power cord, make sure cord is grounded and connected to circuit breaker.

No grounding may cause breakdowns or an electric shock.

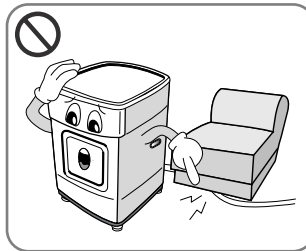


- Do not damage power cord or place heavy objects on the cord.

The damaged power cord may cause a fire or an electric shock.

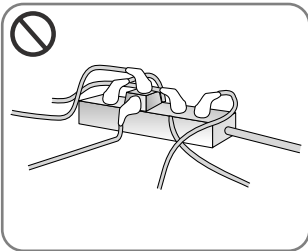


- Do not plug with several other appliances power cords.

Abnormal heating of outlet may cause a fire.

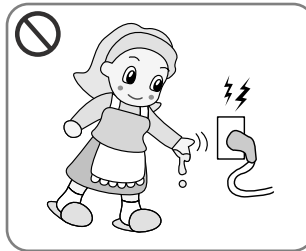


- Do not grasp power cord or switch with wet hands.

It may cause an electric shock.

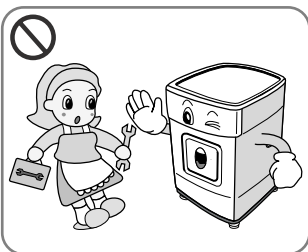


- Disassembly or revision should be conducted by an experienced service person.

It may cause breakdowns, a fire or an electric shock.

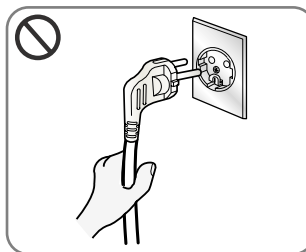


- Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.

It may cause cutting off wires so results in hot heat or a fire.

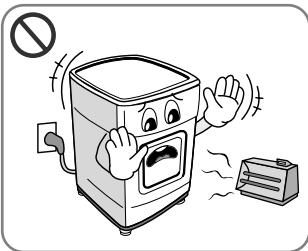

- Keep the dryer away from electric stove, candle and any inflammable objects.


It may cause melting of some parts or a fire.

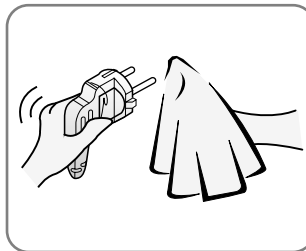

- Wipe out the dirt and stains around the power cord and insert firmly to the socket.


Dirt around it and improper connection may cause a fire.

Safety instructions

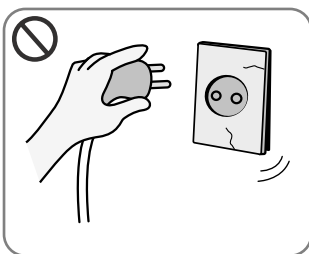


- Do not use damaged power cord, plug and socket.

It may cause a fire or an electric shock.

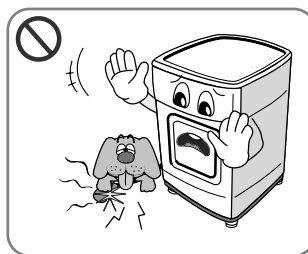


- Prevent pets biting the dryer.

Pets may die from an electric shock or appearance may be damaged.

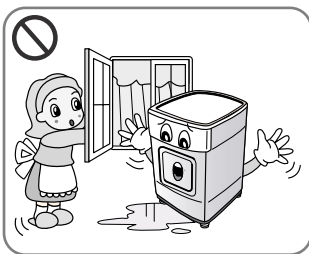


- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.

It may cause an electric shock, a fire, malfunction or deformation.

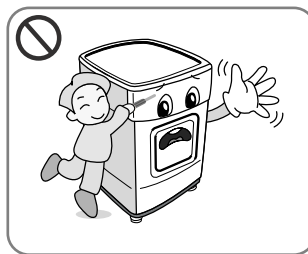


- Do not press the button with sharp edged devices like a screwdriver or a pin.

It may cause an electric shock.

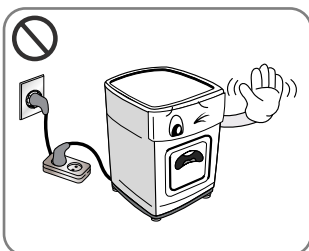


- Do not use an extension cord or an adaptor to connect the power cord.

It may cause an electric shock or a fire.

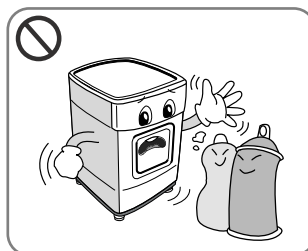


- Do not dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible of explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.)

It may cause an explosion or a fire.

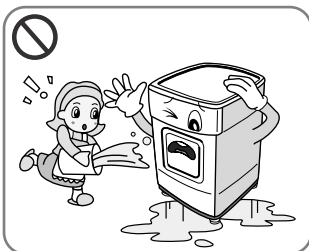


- Do not splash water on to the dryer.

It may cause a fire or an electric shock.

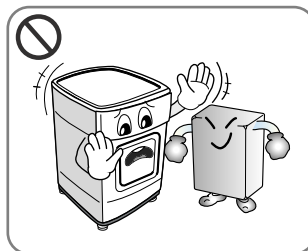


- Do not place flammable items near the dryer.

It may cause toxic gas, parts damage, an explosion or a fire.

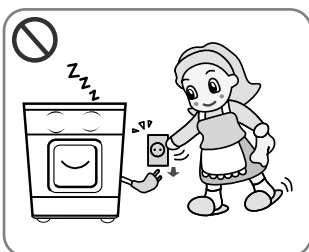


- Unplug the power cord when cleaning or not using the dryer.

Water or dirt may cause an electric shock.

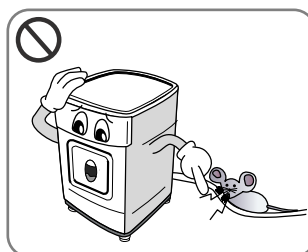


- Keep the dryer away from the reach of the cockroach and other insects.

Pets may die from an electric shock and appearance may be damaged.

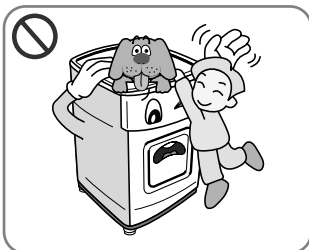

- Do not allow children or pets to play on or inside the dryer.


Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or suffocated inside drum.

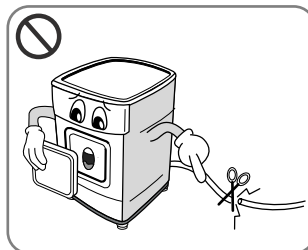

- Before the appliance is removed from service or discarded, disassemble the door and cut off the power cord to prevent the future use.


It may cause cord damage and breakdowns. Otherwise, it may cause accidents or physical injuries.

Safety instructions

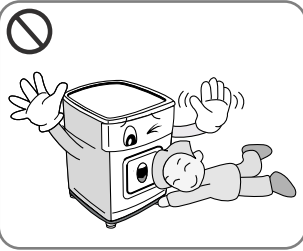


- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or suffocated inside drum.

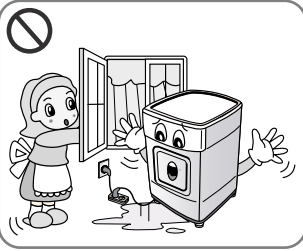


- If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical connector, portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture.

It may cause an electric shock, a fire, malfunction and deformation.

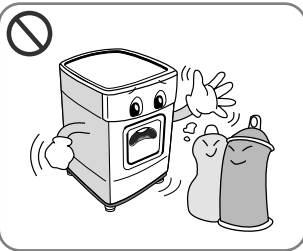


- Items that have been Spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in a tumble dryer.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

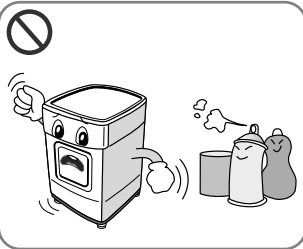


- Items that have been previously cleaned in washed in soaked in or spotted with petrol/gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances should not be used in a tumble dryer.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

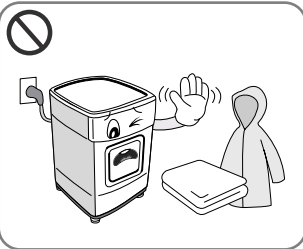

- Items made of foam, rubber, plastic, or other heat-sensitive fabrics (such as bathroom rugs, nonslip mats or raincoats) should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

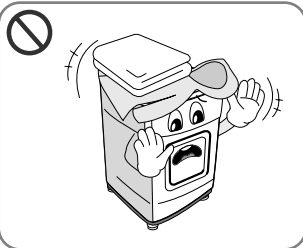

- Plastic articles such as shower caps or babies waterproof napkin covers should not be placed in a tumble dryer.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

I nstallation Instructions

The following instructions will guide you through the initial steps of setting up your dryer. Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation and use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any installation or use. Be sure to observe all listed warnings and cautions. These installation instructions are intended for use by qualified installers. Read these installation instructions completely and carefully.

Safety information

Risk of injury

The dryer is very heavy so you shouldn't try to lift it alone.

Do not lift the dryer by grasping any of the protruding parts e.g. or the jog dial or the door. – they may break off

Risk of tripping

Risk of tripping caused by hoses hanging down or cables. Ensure there are no loose hoses or cables.

Check the dryer for damage occurred during Transportation.

Do not connect the dryer if it has visible signs of damage.

If you are not in confidence, contact your local agent. Always empty the dryer completely before transporting it.

Your dryer should not be located near gas hob, cooker, heater or eye level grill as flames from the burners could cause damage to your dryer. When the dryer is fitted under a work surface, allow 15 mm space from each side of the dryer for air to exit the rear grille. This airflow is critical to condense the water during drying.

If you use this dryer near or stacked on top of washing machine, separate main plugs and sockets must be used for each appliance. Do not use 2-way adaptor or extension lead.

You can stack the dryer on top of washing machine to save the space. A stacking kit is available from your local shop.



Closet installation instructions

The LG Dryer can be placed on the top of a front loading washing machine. They are sure to be fixed with stacking kit (See the next page). This installation must be conducted by an experienced installer in order to secure robust installation of both washer and dryer. If this work is done very carelessly, dryer may fall off.

More importantly, a certain washer model has matching models for stacking so advice from the experienced installer is very critical.

⚠ CAUTION

CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

I nstallation Instructions

GROUNDING INSTRUCTION

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Additional Grounding Procedure



Some local codes may require a separate ground. In such cases, the required accessory ground wire, clamp and screw must be purchased separately.

Condensate Drain

The dryer can drain water without delivering to water container. Water is directly pumped out of the dryer.

Stacking Kit

In order to stack this dryer on a LG washing machine, LG stacking kit is needed.

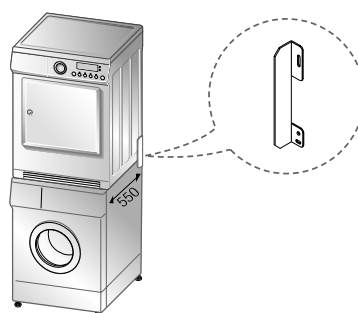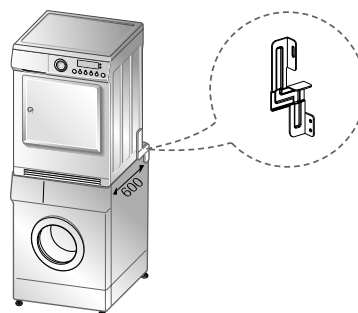

Washer top plate size

	600 mm	550 mm
Shape		

- You must use stacking kit according to your washer Top plate size

In order to stack this dryer on LG Washing machine, you must purchase the LG stacking kit that is fitted by LG washing machine top plate size.


Installation Instructions

● Level the dryer



1. Leveling the dryer is to prevent undesirable noise and vibration.

When placing your dryer in an solid and level area where water is not dripping and freezing, flammable materials are not stored.

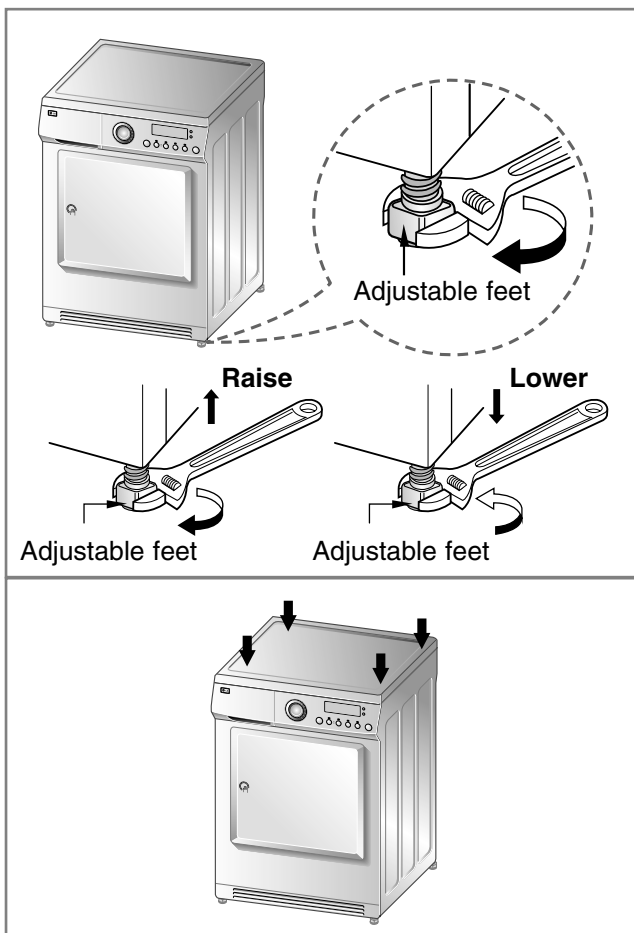


2. If the dryer is not properly level, adjust the front leveling legs up and down as necessary.

Turn them clockwise to raise and counterclockwise to lower until the dryer is not wobbling both front-to-back and side-to-side.

* Diagonal Check


*When pushing down the edges of the washing machine, the machine should not move up and down at all.
(Please, check both of two directions)
If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.*

Appearance & design

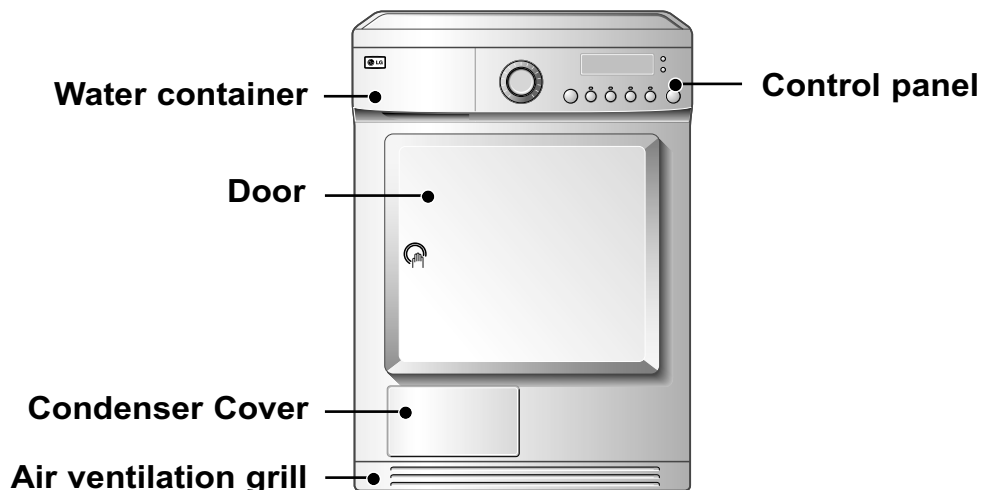


Control Panel

TD-C70210E/215E

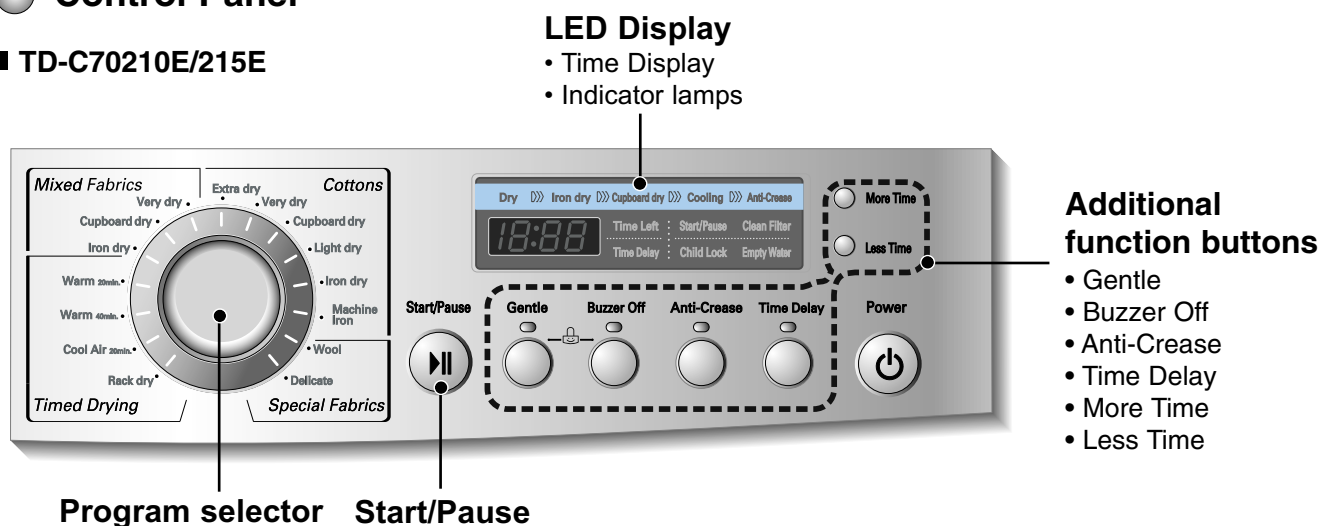

TD-C70212E/216E

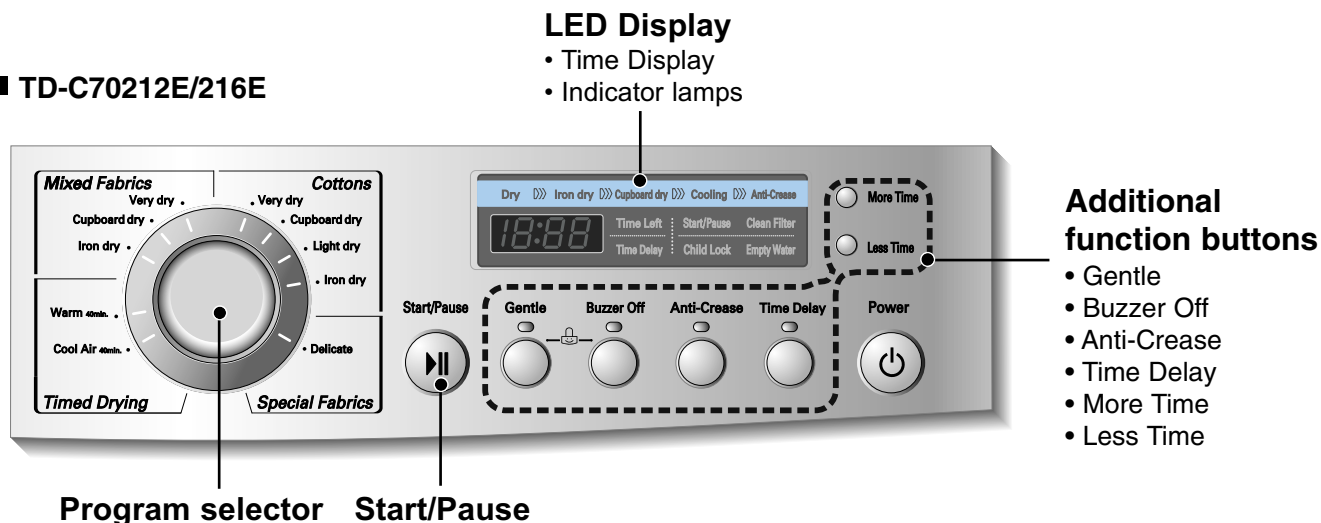

Operating your dryer

Cycle Selection Table

Electronic Auto Dry Cycles		Standard Program
Mixed-Fabric cycles (Note) press the "Gentle" button for heat-sensitive items		
Bed linen and table linen, tracksuits, anorak, blankets	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed.	Very Dry
shirts, blouses and sportswear	For fabrics which do not need to be ironed.	Cupboard dry
Trousers, dressers, skirts, blouses	For fabrics which do need to be ironed.	Iron Dry
Cotton (Whites and coloreds) (Note) press the "Gentle" button for heat-sensitive items		
Towelling, dressing gowns and bed linen	For thick and quilted fabrics.	Extra Dry
Terry towelling, tea towels, towel, bed linen	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed.	Very Dry
Bath towels, tea towels, underwear, cotton socks	For fabrics which do not need to be ironed.	Cupboard dry
T-shirts, trousers, underwear, work clothes	For fabrics which do need to be ironed lightly, not completely.	light Dry
Bed linen, table linen, towels, T-shirts Polo shirts and work clothes	For fabrics which do need to be ironed.	Iron Dry
Bed linen, table linen, towels	For fabrics which do need to be pressed.	Machine Iron
Time Cycles for selected length of time		
Bath towels, bath robes, dishclothes, Quilted fabrics made of acrylic	Small clothes & pre-dried laundry Normal Normal fabrics using hot temperature for 20minutes	Warm (20min.)
	Small clothes & pre-dried laundry Normal fabrics using hot temperature 40minutes	Warm (40min.)
All fabrics needing freshening, tumbles without heat		Cool Air (20min.) Cool Air (40min.)
sweater, delicate, fabrics, sportshoes	For the fabrics you do not want tumble dry.	Rack dry
Special Fabrics		
Wool	For wool fabrics.	Wool
Silk, Women's thin clothes, lingerie	For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics.	Delicate

⚠ CAUTION

If the load is less than 1kg, please use "Timed Drying Course"

Your wool should be used in Wool program and heat-sensitive fabrics including silk, underwears, lingerie should be used in delicates courses.

Otherwise, these clothes can cause undesirable drying results.

Operating your dryer

● Before first use of the dryer


※ Before you use the dryer for the first time, there are some points that you have to check.

After removing package, you will check the product has no problem and is properly installed.

1. Check the dryer is well balanced by using a leveller. In order to check this, you can see and adjust legs which are suppose to stay put.
2. Check some major parts such as water container, condenser, control panel and drum.
3. It is needed to operate 5 minutes drying to make sure drum inside gets warm.
4. In the early use of dryer, please leave it with door opened and power unplugged after operation to get rid of probable smell inside.

1. Turn power on.

First, press the “Power” button. The indicator light above the button will become illuminated indicating that the machine is all set to run.

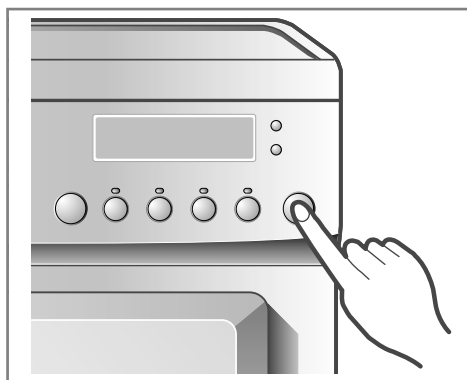

Turn on.

2. Open the door.

3. Check the lint filter, water container and condenser.


The lint filter near the door, should be emptied after or before drying operation. Open the door and check if lint filter is cleaned. If not, please clean it referring to page 41. Water container and condenser are also checked to be emptied and cleaned for better drying result.



Open the Door.

4. Place laundry into the drum after sorting.

The clothes should be sorted by its fabric type and dryness level and all the strings and belts of clothes should be well tied and fixed before being put into the drum. It is desired that you push laundry all the way back to keep it away from the door seal. If not, door seal and clothes may be damaged.

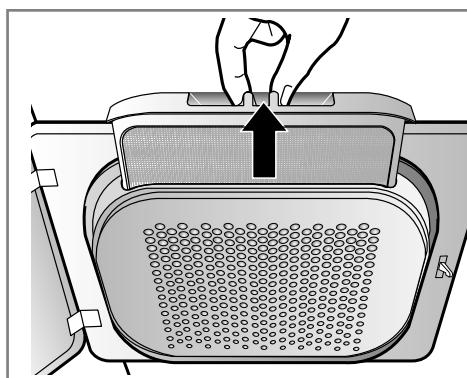

Check the lint filter.

Operating your dryer

5. Close the Door.

Before you close the door, make sure fabrics are well placed inside and that foreign objects, especially flammable ones, are not caught around door.

⚠ CAUTION

- Be careful not to trap laundry in between the loading door and rubber seal.

6. Select the Drying Cycle you want.

You can choose a cycle by turning the program control knob until the required program reaches to its indicator. If you only press Start/Pause button without choosing any cycle, the dryer will proceed with the Cupboard program. [Please refer to following Cycle Selection table (page 36) for the detailed information]

7. Press the Start button.

You can hear drum rotating.

8. After operation is completed, open the door and remove the laundry.

Careful! the drum inside could be still hot. (Operation time varies depending on your cycle selection or options.)

9. Clean the Lint Filters and empty water container.


The lint filter should be cleaned after each load.

10. Turn off the Dryer.


Press the "Power" button.

⚠ CAUTION


- Be careful of the fact that filter should not be torn when using a vacuum cleaner. If there is a little residue buildup on filter, you can scrub lint screen with the brush to remove.
- If you want to open the door while dryer is operating, please press the Start/Pause button first, wait until drum completely stops and then open the door.

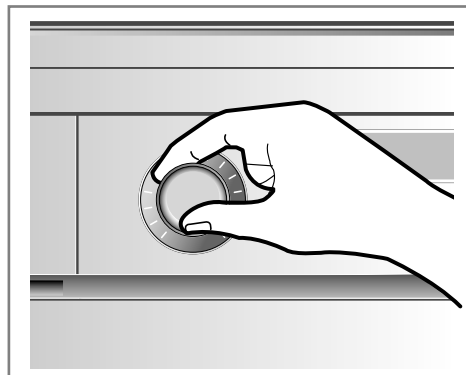


Select the desired Cycle.

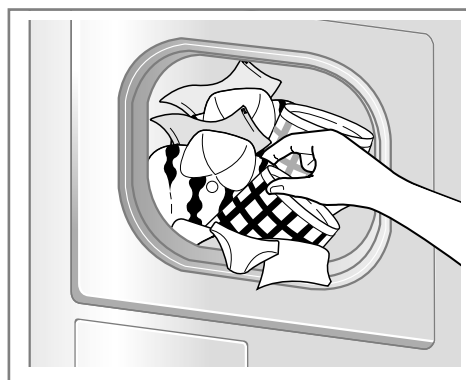

Take out the laundry.

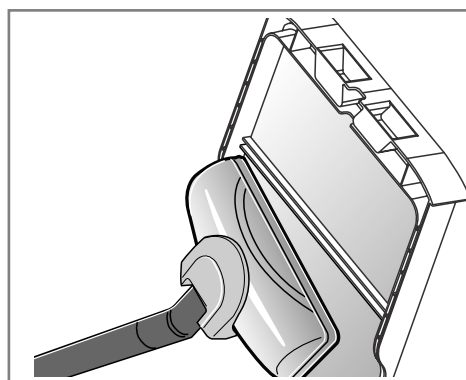

Clean the door lint filter.

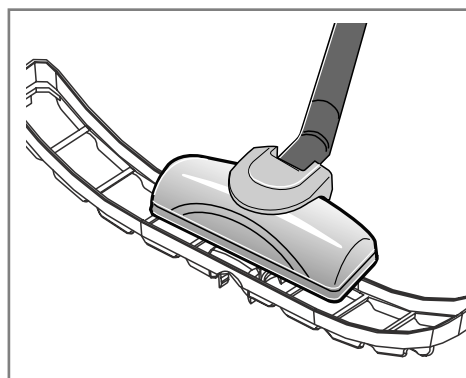

Clean the lower lint filter.

Operating your dryer

Rack Dry

Apply models : TD-C70210E/215E

The dryer Rack is placed inside the dryer like the picture. Remove and discard packing material before use. The Rack Dry is designed for use with items that you do not want to tumble dry including sweaters and delicate fabrics.


Note

Check the lint filter and remove any lint accumulated from items dried on the Rack.


To use the Rack Dry :

1. Open the door.
2. Do not remove the lint screen.
3. Place dryer Rack over the bottom of the dryer door opening.
Reset the Rack on the dryer back lodge.
Push down on the frame front to secure over lint screen.
4. Place wet items on top of the Rack.
Allow space around items for air to circulate.
The Rack does not move, but the drum will rotate.
5. Close the door.
6. Select Rack Dry.

1. Insert wire edge to the drum centre.

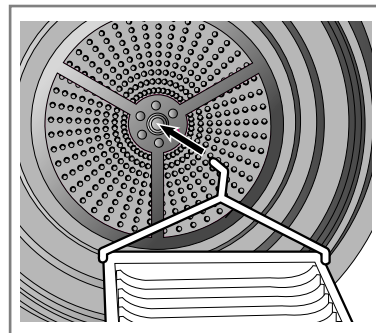


2. Place delicate fabrics or sportshoes.

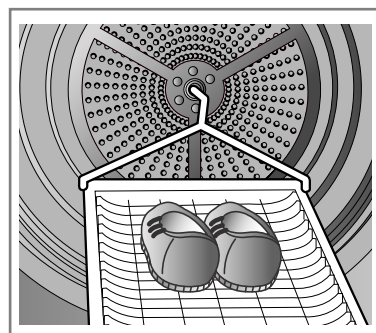

A dditional Functions

■ TD-C70210E/215E

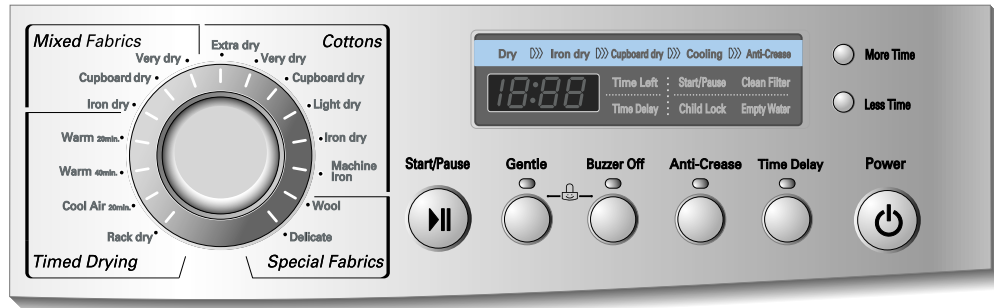

■ TD-C70212E/216E



● Gentle

This is used to lengthen the cycle time by decreasing temperature.

● Buzzer Off

This is about buzzer sound on/off. After power is on and you select cycle, buzzer will sound when you press a certain button on the panel. If you don't like to hear that sound, just press Buzzer Off button. The Buzzer is then turned -off.

● Anti-Crease

Anti-Crease is functioning to prevent creases and rumples that are formed when the laundry is not unloaded promptly at the end of drying cycle. In this function, the dryer repeatedly runs and pauses to the cycle end. If the door is open during Anti-Crease process, this function is cancelled.

● Time Delay

You can use the Time Delay function to delay the finishing time of drying cycle. Maximum Time Delay is 19 hours. Minimum Time Delay is 3 hours.

1. Turn the dryer on
2. Select cycle
3. Set time delay hour
4. Press Start/Pause button

● More Time/Less Time

Press More Time or Less Time until the desired drying time is set.

Note

These buttons are available only with Timed Drying, before you push Start/Pause button.

● Child Lock

For the safety of your children, press Gentle and Buzzer off buttons at the same time for about 3 seconds. You can see "Child Lock" sign on LED window.

Note

For "Child Lock" off, press Gentle and Buzzer off buttons at the same time for about 3 seconds.

Caring for your dryer

● How important Care and cleaning is~

It's not very difficult to care for your dryer. All you have to do is to follow the information below.


● Clean Lint Filter

Clean lint filter after each use and check it before each use. It should also be cleaned if the "Clean Filter" light becomes illuminated and the buzzer sounds during operation of the dryer:


Cleaning or emptying the filter will reduce drying times and energy consumption and lengthen the dryer life.

1. Open the door.


2. Pull the filter out.

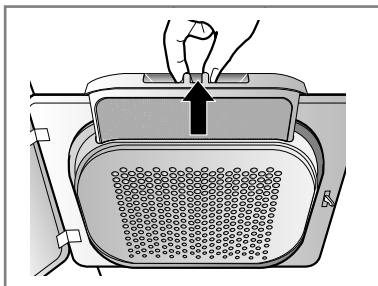

3. Clean the filter by using a vacuum cleaner or rinsing under the tap.

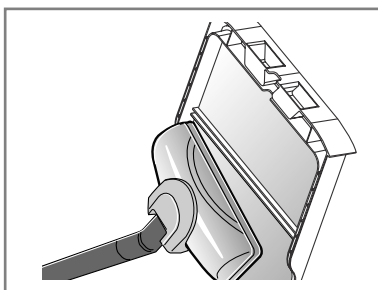

4. Replace the filter.
- Push the filter all the way down to avoid Interference with the door.

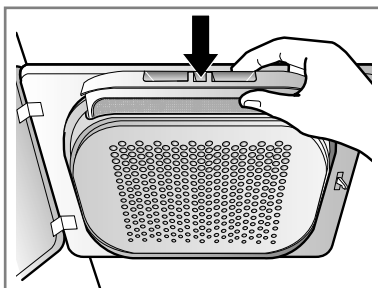

5. Close the door.

⚠ CAUTION

Wash the lint screen in warm, soapy Water.
Dry thoroughly and replace.

● Clean lint filter during a cycle

If "Clean Filter" indicator lamp flashes during operation, clean the filter promptly.

1. Cool the dryer down and follow the mentioned steps.
2. Press the Start/Pause button.


● Empty Water container

Condensed water is collected to water container. You should empty the water container after every use. Not doing this may result in improper drying performance.


If water container is full, "Empty Water"

Lamp glows and a buzzer sounds while the dryer is operating. In this case, water container must be emptied in 1 hour.

1. Draw water container out.

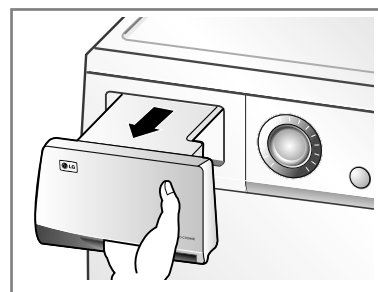

2. Empty water container to sink.

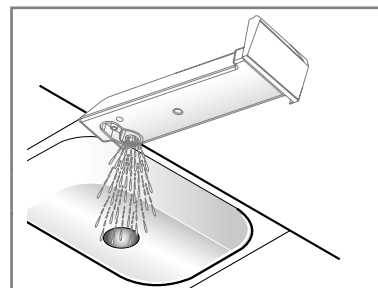

3. Push it back.

4. Press the Start/Pause button.

⚠ WARNING


The condensed water is not suitable for drinking.

Caring for your dryer


● Condenser

Condenser is also a very important part for efficient drying performance result so it needs a special care from you. It is recommended that condenser be cleaned three or four times a year.


1. Open condensing cover by using a coin or flat blade screwdriver.

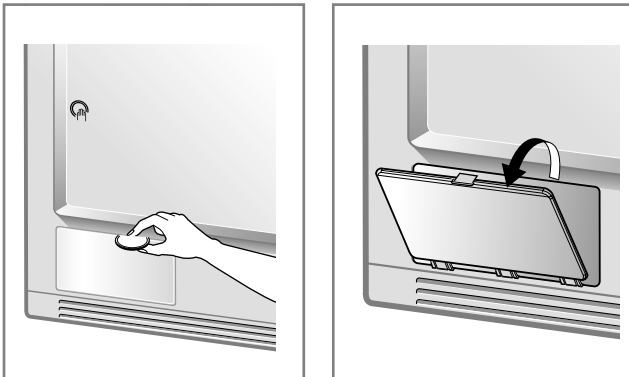


2. Open sealing cover by turning a locking lever.

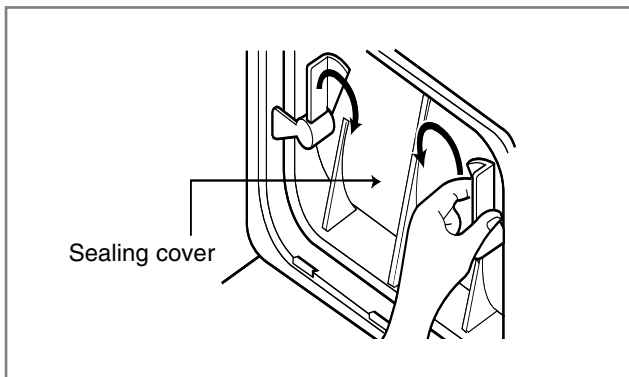


3. Release the both locking levers turning towards each other.

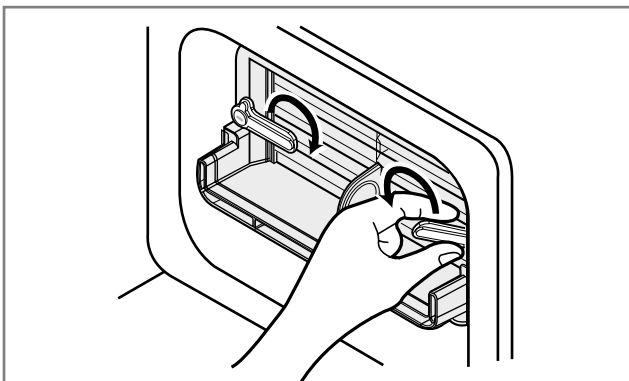

4. Draw the condenser out by inserting a finger into a hole down the front of condenser. (Don't forcefully treat condenser.)

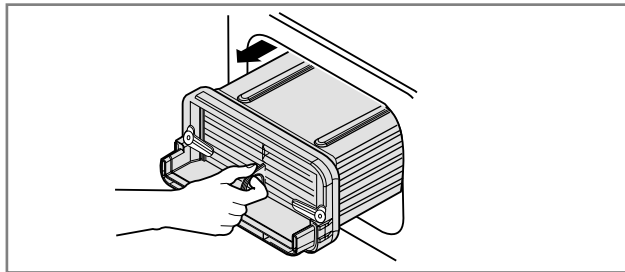

5. Clean the condenser completely under the tap letting water to flow through.

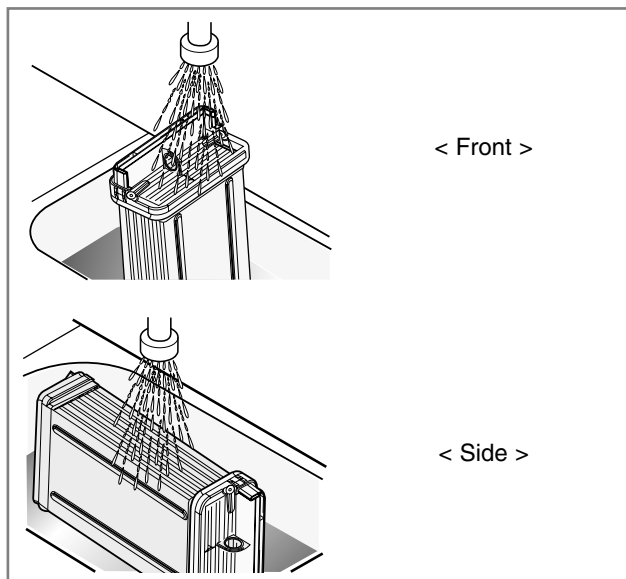

6. Close all with the reverse order of opening.


⚠ CAUTION

- Operating when the heat exchanger is clogged with lint can damage the dryer. This also increases energy consumption.
- Do not use sharp objects to clean the heat exchanger. You could damage it and cause leaks.
- Never operate the dryer without the heat exchanger.

Caring for your dryer

● Front Ventilation Grille

Vacuum the front ventilation grill 3~4 time a year to make sure there must be no build-up of lints or dirts which cause improper intake air flow.

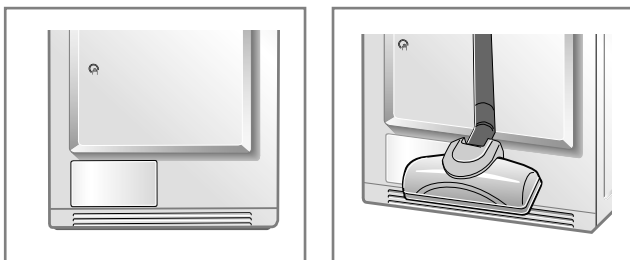

Condensed water Drain-out


Normally, condensed water is pumped up to water container where water is collected until emptied.

Not only using water container, but water can be drained out directly to drain hose especially when dryer is stacked on top of washing machine.


With connecting kit for drain hose, you can simply change water path and water reroute to the drainage facility. Please follow the below steps.

● Moisture Sensor?


This device functions to sense the moisture remaining contents of the laundry during operation which means it must be cleaned all the time. The main reason of cleaning this part is to remove the build-up of lime scale on the surface of sensor. Wipe the sensors inside drum (Shown in the picture).

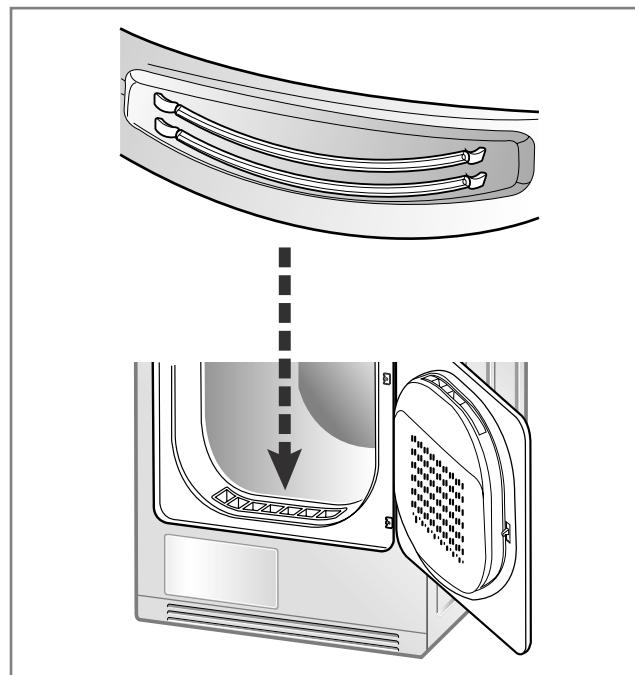


1. Unscrew cover.

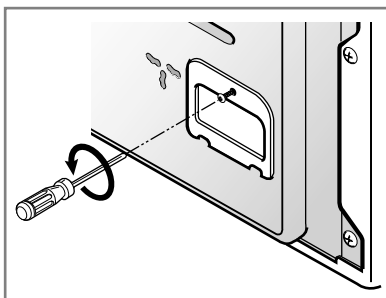


2. Take connecting kit out.

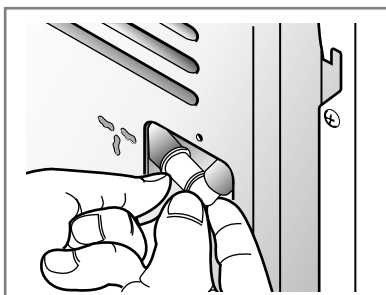

3. Separate water container hose from the kit.

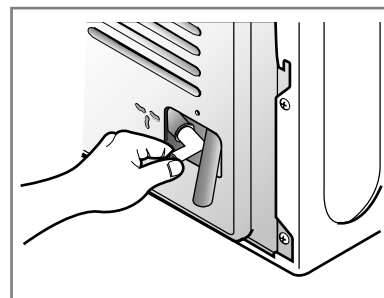

4. Connect drain hose to the kit.

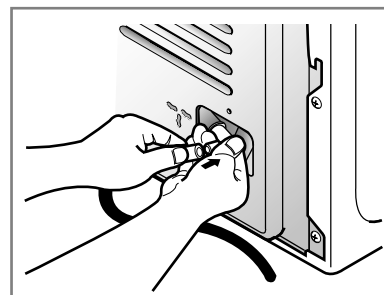

Caring for your dryer


● Reverse the door

The door can be reversed to fit to your own installation conditions. From the factory, the door hinge is located on the right side.


⚠ CAUTION

1. This work may cause the injury of your hands so you must be careful to handle some sharp devices like tork screwdriver or slotted screwdriver.
 2. When the door is reversed, the hand sticker on the door also must be replaced.
- Do not use a machine screwdriver.


1. Unscrew the bottom hinge of the door first and top hinge. And then place on the blanket to prevent scratches.

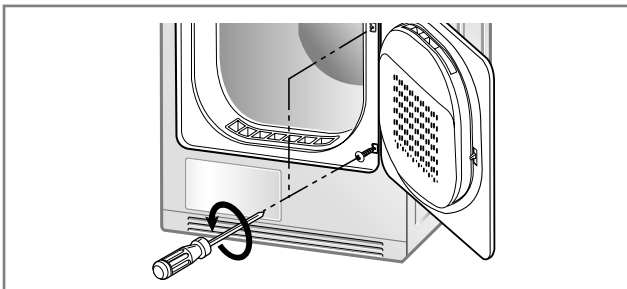


2. Remove the door lock cover.

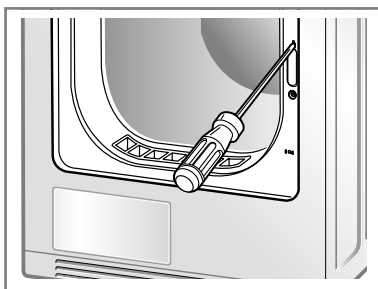


3. Remove the door lock and replace where door lock cover is located.

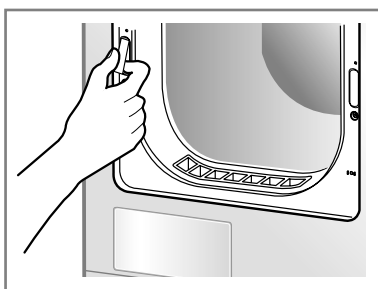


4. Detach both hinge point covers.

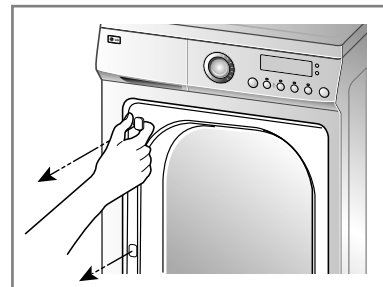


5. Unscrew two door hinges.

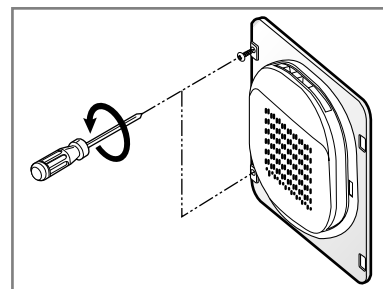


6. Replace both hinge point covers where door hinge is located.

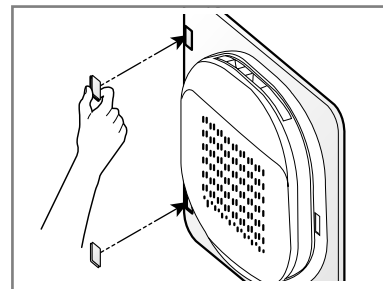

7. Replace the door catch to the reverse location.

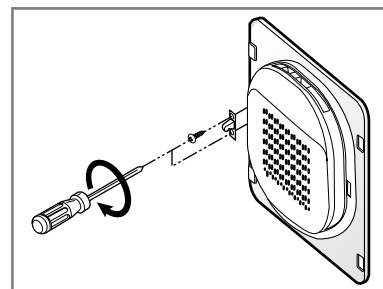

8. Screw the door hinges.

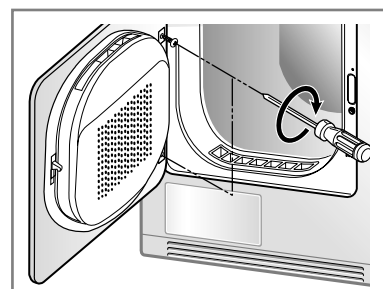

Caring for your dryer


● Change the Bulb

The bulb itself could be very hot when the dryer just finishes its operation. So before changing the bulb, be sure that the inside of the drum is cool down.


1. Open the door, put a hand into the drum and grasp a bulb cover.



2. With the bulb cover held by a hand, turn it to the clockwise with a certain amount of the force.

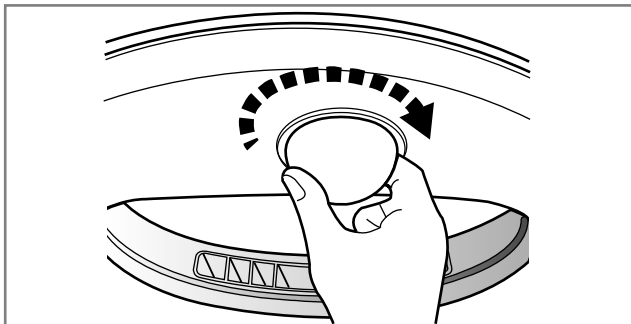


3. Separate the bulb cover from the socket housing.

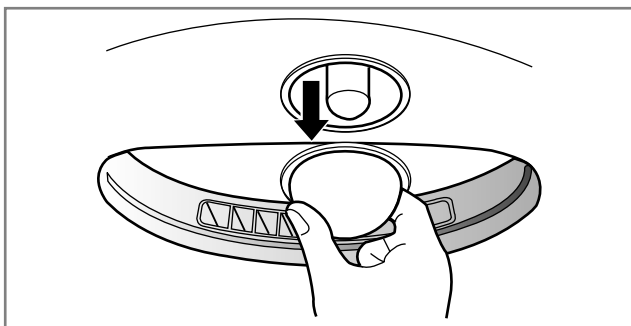


⚠ CAUTION

Power cord must be unplugged before this work to avoid danger of electric shock.


4. Remove the current bulb turning it to counter clockwise direction.
Be careful that it does not fall off.

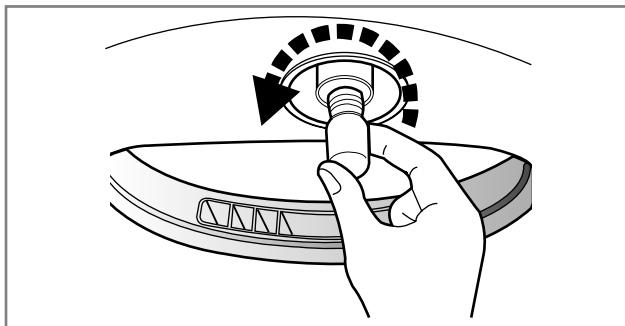

5. Screw in the new bulb in the reverse unscrewing direction.

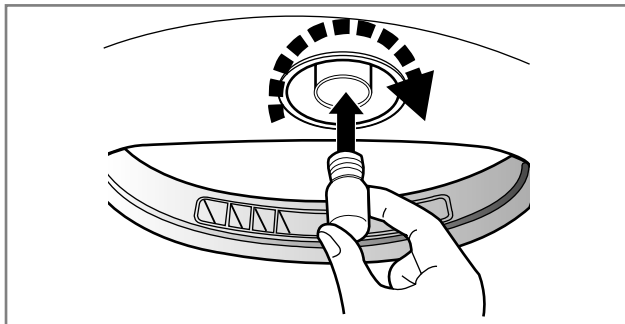

6. With the bulb cover held by a hand, turn it to the counterclockwise with a certain amount of the force, until you listen to "click sound"

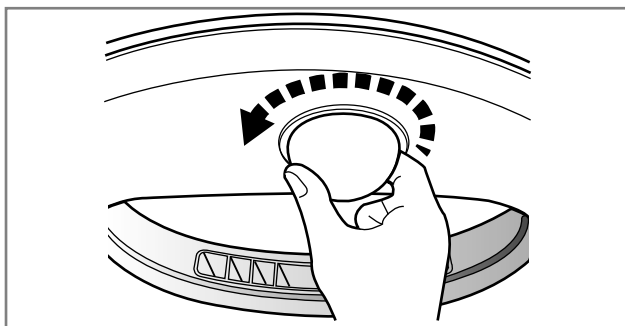

**Do not need any special tool for this work.
All steps can be done manually.**

A dditional Tips for smart use

● Drying Guide

Capacity for laundry type

Cotton	7 kg
Mixed	3.5 kg
Wool	1.5 kg
Delicate	1.5 kg

Woolen Article

Dry woolens in "wool" cycle. Be sure to follow fabric care label "symbols", first. Wool is not completely dried from the program so don't repeat drying. Pull woolens to their original shape and dry them flat.

Woven and loopknit materials

Some woven and loopknit materials may shrink, depending on its quality.

Permanent Press and Synthetics

Do not overload your dryer.

Take out permanent press article as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.

Baby clothes and Night gowns

Always check the manufacturer's instructions.

Rubber and Plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

- a) Aprons, bibs and chair covers
- b) Curtains and table clothes
- c) Bathmats

Fiber glass

Do not dry fiberglass articles in your dryer.

Glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and irritate your skin.

Fabric Care Labels

Clothes have its own wash care labels so drying according to wash care labels is recommended. Not only that, the laundry must be sorted according to size and fabric type.

Do not overload in order to save you energy, time and best dry performance.

● Energy consumption

Cottons Light dry	3,92 kWh
-------------------	----------

(Applied EN 61121, 2005 test program)

Below are fabric care labels.

Symbols	Instructions
	Dry
	Tumble dry
	Permanent Press / Wrinkle resistant
	Gentle / Delicate
	Do not tumble dry
	Do not dry
	High heating
	Medium heating
	Low heating
	No heat / air
	Line Dry / hang to dry
	Drip dry
	Dry flat
	In the shade

Additional Tips for smart use

Spare Parts

Spare parts in your need are provided under the terms of warranty. Components covered by warranty is provided free of charge. If coverage is expired, spare parts must be purchased from service center.

Disposal of the dryer

It is desirable for you to dispose the dryer safely to keep your children away from the possible injury.

The door and lid and other protruded items must be taken away and power cord must be cut off to avoid future use. After that, the dryer is to be disposed safely.

Service contact

If there is something wrong with your dryer, first you must be through the troubleshooting table. In case that you can't find the same trouble and you can not handle by yourself, please contact the service centre.


A service person will ask you some questions like followings:

1. Your name, address and postcode.
2. Your phone number.
3. Description of trouble.
4. The model No. and the serial No. of your dryer.
5. The date of purchase.


Accessory parts

- Only, apply accessory parts to following models. (TD-C70210E/215E)


1. Condensing drain hose

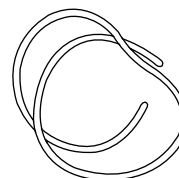


2. Hose holder

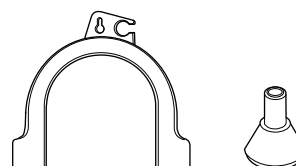


3. Dryer Rack

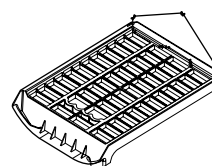

Stacking Kit

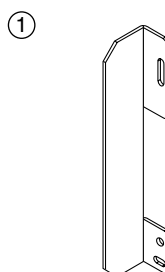

Holder : 2EA, Screw : 4EA
Purchased Separately

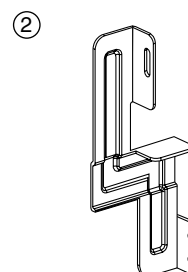

Holder : 2EA, Screw : 4EA
Purchased Separately

- Stacking kit Use condition
 - fig ① : Washer top plate size 550
 - fig ② : Washer top plate size 600

If stacking is needed, you must stack the dryer upon LG washing machine. In order to do this, stacking kit must be purchased separately.

Troubleshooting Guidelines

● Troubleshooting Tips

To save you time and money, the following page will help answer your questions before service call.

Questions	What to do
Dryer doesn't work	1. Check dryer is plugged in. 2. Check "Start" button is pressed. 3. Check door is properly closed. 4. Check Room temperature is below 5°C. 5. Check a fuse is not blown or the circuit breaker is tripped and replace them. (Caution : electric dryers generally use two fuses or breakers) After emptying the water container and Cleaning filter during operation, you must press Start button, then the dryer operates again.
It takes a long time to dry	1. Filter should be cleaned after each load. 2. Check water container is emptied. 3. Check cleanness of condenser. 4. Check to select correct program setting for fabric type. 5. Check air ventilation grille or rear vents of the dryer to be obstructed. 6. Check the clothes is "excessively wet". 7. Check correct program selected. 8. Check dryer is overloaded.
"Clean Filter" lamp flashes	1. Check filter is cleaned. 2. Check condenser unit is clogged.
Drum light does not work	Check the bulb filament is cut off.
Clothes have lots of lints	1. Check lint filter is empty. 2. Check dryer has only clean items. 3. Check laundry is properly sorted in the drum. 4. Check laundry is overloaded. 5. Check there is any paper, tissue, or similar item in the pockets of laundry.
The drying time is not consistent	The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes and the condition of the lint filter.
Water is leaking	Check the door and sealing cover is dirty and damaged.
The clothes are wrinkled	Check the laundry is overloaded. Try a shorter drying time and remove items while they still retain a slight amount moisture.
The clothes shrunk	To avoid shrinkage, please carefully follow the care and use instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer.

Troubleshooting Guidelines

● Error Mode

- *dE* : LED displays “*dE*” in case of the door open. The door must be closed and start Button must be pressed for re-operation.

High temperature and high humidity of air continues to remain at the contained dryer by drying object during drying if the dryer suddenly stops due to power failure or other different causes while drying is in progress.


Leaving the dryer continuously in such status may reduce durability of the dryer or have a bad effect on major electrical parts.

Open the door so that high temperature and high humidity of air discharges outside if the dryer will stop for a long time while drying is in progress.

- *EHE* : This is indication to detect and inform high temperature and high humidity of air within a dryer if stopping the dryer in process. In this case, please use the dryer again after ventilating air by taking drying all objects and opening the door for more than an hour. (Contact with the Service Center if such conditions continue even after leaving the door open for a sufficient time.)

- *EE, tE1, tE2, tE3, tE4, bE* : If display errors continues to occur, unplug the power cords and then call to the Service Center.

T echnical Data

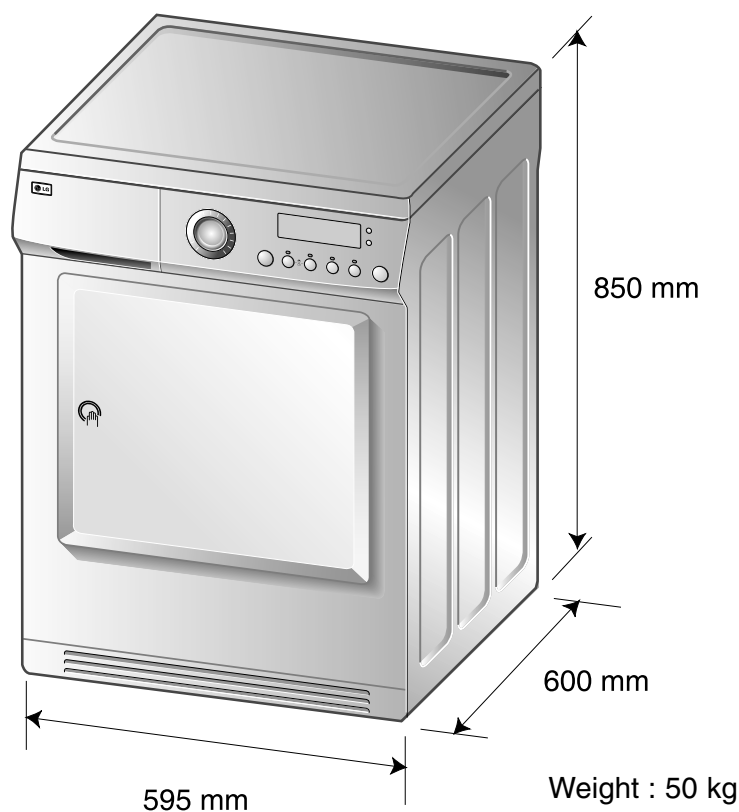

● Electrical Requirements

Volts	Hertz	Watts
230 V	50 Hz	2600

You are sure to check the rating plate on the dryer to make sure the dryer has right rating.


	Alcove or Under Counter	Closet
Sides	0 mm	0 mm
Top	0 mm	250 mm
Rear	25 mm	125 mm

● Ventilation Requirement

Alcove or under counter	Closet
Ensure air flow of 112 cu.ft./min through dryer	Closet door must have 2(louvered) openings, each having a minimum area of 60 sq. inches (387 sq.cm), located 3 inches (8 cm) from bottom and top of door.

Warranty

Disposal of your old appliance

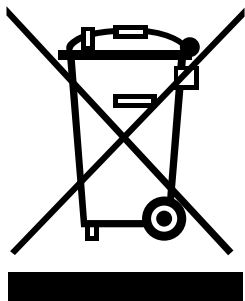

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

What is not covered.

Service trips to your home to instruct you on the product.

If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.

If the fault is caused by accidents, neglects, misuses or Acts of God.

If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.

If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc..

Noise or vibration that is considered normal, for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.

Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.

Normal maintenance recommended by the owner's manual.

Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit, nails, bra wires and buttons etc..

Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.

Correction of unauthorized repairs.

Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

If this product is used for commercial purposes, it is not warranted.

(Example: Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

Warranty conditions for dryer

- 1. The warranty period begins** on the purchase date and is valid for 24 months. Begin of warranty period is proven if, the buyer submits purchase receipt together with the warranty card, filled in and signed by the seller. The serial number of the product must agree with the number entered onto the warranty card.
- 2. During the warranty period, we will** correct any defects at no cost to you, if it can be proven that these are attributed to manufacturing or material defects.
- 3. Damages due to incorrect handling, non-compliance with instructions for use and normal wear are not covered by this warranty.** Also, the warranty does not cover wear parts or easily broken parts (for example, viewing glass, light bulbs). The buyer is responsible for any damages during transport as well as shipping and packaging costs.
- 4. We decide whether to make repairs, exchange or replace parts.** Exchanged or replaced parts are our property. The original warranty period is not prolonged if a refrigerator is repaired or certain parts are replaced.
- 5. The warranty is nullified** if any person intervenes in the apparatus that are not authorised by LG Electronics, if the apparatus is used for commercial purposes.
- 6. Always keep the original packaging,** so that if the apparatus requires servicing, it can be transported without damaging it.
- 7. If a repair is covered by this warranty,** always contact your dealer or an authorised service centre.
- 8. Further claims are excluded.** If parts of these provisions are invalid, they apply in the sense of the wording. The validity of the other provisions is not effected.

Warranty Certificate

For offer a 24-month warranty for this apparatus

During the 24-month warranty period, we will repair your apparatus at no cost to you or make available spare parts to your dealer free, if this apparatus fails due to manufacturing or material defects. Further claims are excluded.

Your warranty conditions on the rear also apply!

Type of apparatus : _____

Serial number :

Name of buyer : _____

Purchase date : _____

Dealer's stamp and signature

Memo

Memo

Memo



LG Electronics Inc.