

Brugerhåndbog

W2452V

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.

Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huolto.

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicecenter for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.

- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:

- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:

- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmmabinetets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lynrer og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.

Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du **ALDRIG**:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.
- Hovedstrømafbryderen er strømkablet, og denne afbryderenhed skal være placeret på et let tilgængeligt sted.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm som skærmbaggrund. Dette sker også for andre fabrikanter produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.


Bortskaffelse

- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksilver.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation.
- Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.


- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

Montering af soklen


1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet.

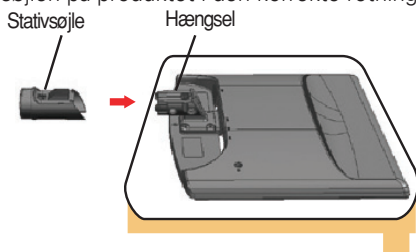

3. Anbring foden (for, bag) på standen i den rigtige retning og stram derefter skruen som vist på billedet.

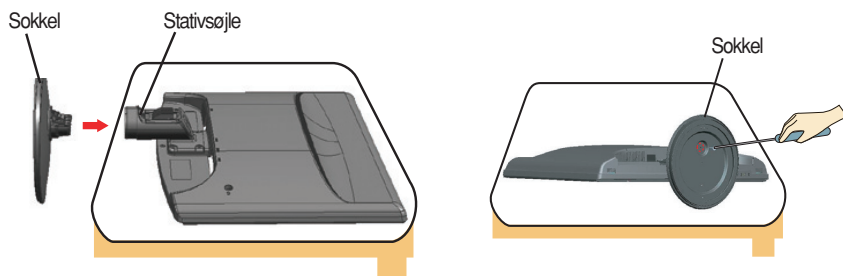

4. Anbring ledningsdækslet i den rigtige retning på fodsoklen.

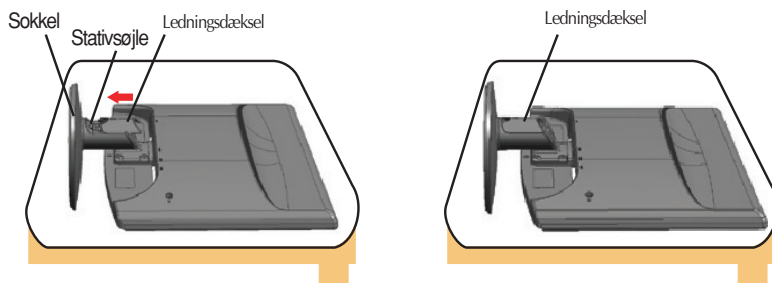

5. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig.

Vigtigt


- Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod.

Sådan fjernes stativet:

1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.
2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.



3. Træk ledningsdækslet ud af fodsoklen.

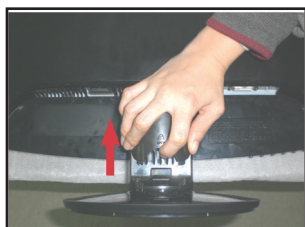

4. Løs skruen og fjern foden fra standeren.



5. Træk let i stativsøjlen for at frigøre den fra hængslet.



Vigtigt

- Din skærm kan afvige fra den, der ses på billedet.

- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.


Placering af skærmen

1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder.

- Opseg nagiba: -5° ~ 20°



- Drejecirkel: 355°

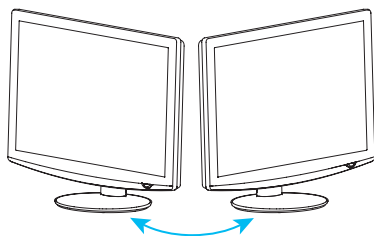

Ergonomi

For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.


Tilslutning til pc'en

1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2) .

- A Tilslut DVI-kablet
- B Tilslut Dsub-kablet (pc)
- C Tilslut Dsub-kablet (Mac)
- D Tilslut HDMI-kablet

BEMÆRK:

- Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
- Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.
- Brugeren skal anvende afskærmede signalinterfacekabler (D-sub 15 bens kabel, DVI kabel) med ferrikkerne, så produktet forbliver i overensstemmelse med standarder.

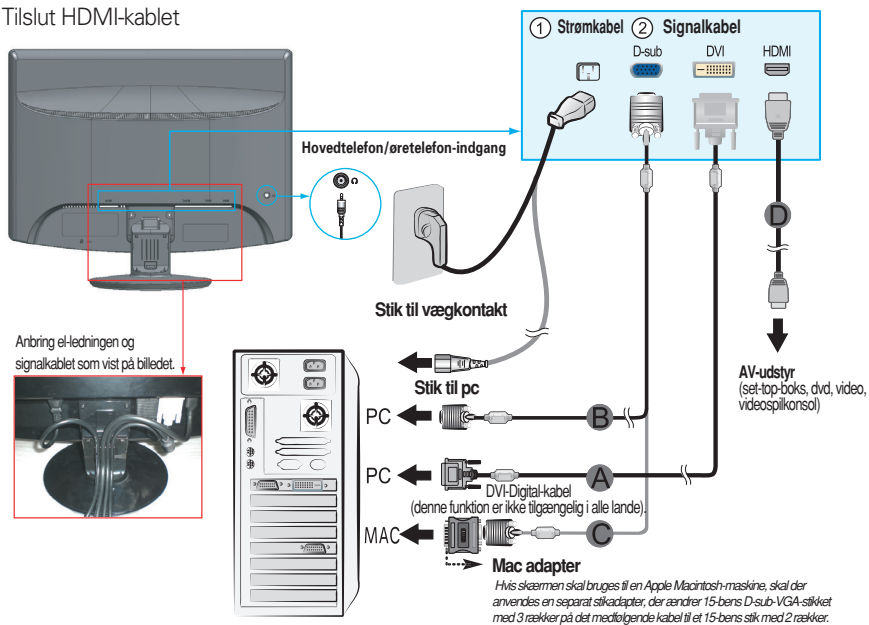

2. Anbring ledningsdækslet i den rigtige retning på fodsoklen.



3. Tryk på knappen  på sidepanelet for at tænde for strømmen.

Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.
(Kun RGB tilstand).

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

BEMÆRK:

Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.

Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmpopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen.

4. Tryk på **SOURCE** knappen foran på skærmen.

SOURCE → ▼ ▲ → **AUTO/SET**

Når der tilsluttes med et DVI signalindgangskabel.


- Vælg **DVI**: DVI digitalt signal.

Når der forbindes med et D-sub signalkabel.


- Vælg **RGB**: D-sub analogt signal.

Når der forbindes med et HDMI kabel.


- Vælg **HDMI**

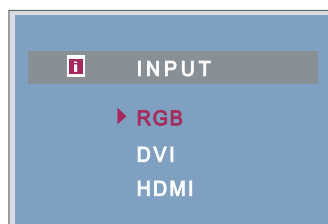

Kontrollementer på frontpanelet

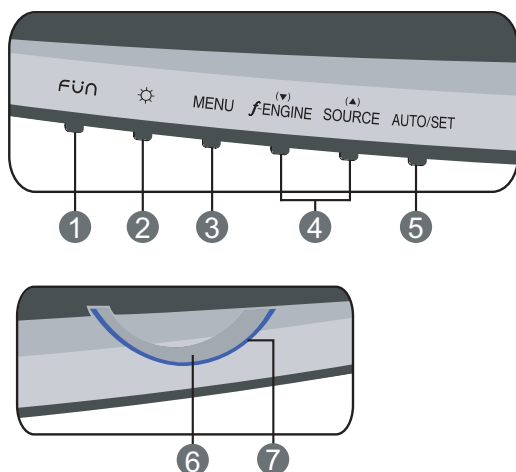

Knap	Funktion
1 Knappen FUN	Brug denne knap til at åbne EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT (BILLEDEFFEKT), SOUND . Se siderne 17-18 for yderligere oplysninger.
2 	Brug denne knap til at åbne skærm-undermenuen for at indstille BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) direkte.
3 Knappen MENU	Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen. OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op) Med denne funktion kan du låse de nuværende kontrolindstillinger, så disse ikke ved en fejltagelse ændres. OSD indstillingerne låses ved at trykke på og holde MENU knappen nede i nogle sekunder. Meddelelsen "OSD LOCKED (OSD LÅST)" ses. OSD indstillingerne kan til enhver tid låses op igen ved at trykke på MENU knappen i nogle sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED (OSD OPLÅST)" ses.

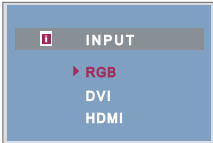Knap	Funktion
4 Knapperne ▼ ▲ Knappen ▼ (f•ENGINE)	Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 19~20. 
Knappen ▲ (SOURCE) 	Brug denne knap til at aktivere RGB-, DVI- eller HDMI-stikket. Denne funktion bruges, når to computere er forbundet til skærmen. Standardindstillingen er RGB. *HDMI er optimeret på AV-udstyret.
5 AUTO/SET Knappen	Brug denne knap til at vælge en ikon i skærmmenuen. Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.  Den bedste opløsning til en: W2452V : 1920 x 1200
6 Strømknap	Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.
7 Strømindikator	Denne indikator lyser blå, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt.

Indstilling af skærbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.

Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.

Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

BEMÆRK:

- Vent mindst 30 minutter, så skærbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærbilledet via skærmmenuen:

MENU → ▼ ▲ → **AUTO/SET** → ▼ ▲ → **MENU**

- 1 Tryk på knappen **MENU** for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
- 2 Brug knappen ▼ eller ▲ til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)**, når det ønskede ikon er markeret.
- 3 Brug knapperne ▼/▲ til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** til at vælge andre elementer i undermenuerne.
- 4 Tryk på knappen **MENU** én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen **MENU** to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.

Hovedmenu	Undermenu	R	D	H	Beskrivelse
EZ ZOOMING		●	●	●	Til indstilling af opløsning
4:3 IN WIDE		●	●	●	Til indstilling af billedstørrelse
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●	●	Til indstilling af farvetilstand
	GAUSSIAN BLUR	●	●	●	
	SEPIA	●	●	●	
	MONOCHROME	●	●	●	
SOUND		●	●	●	Til at tænde og slukke for lyden
PICTURE (Billede)	BRIGHTNESS (Lysstyrke)	●	●	●	Bruges til at indstille skærbilledets lydstyrke, kontrast og gamma.
	CONTRAST (Kontrast)	●	●	●	
	GAMMA	●	●	●	
	**BLACK LEVEL (SORT NIVEAU)			●	Til indstilling af forskydningsgrad
COLOR (Farve)	PRESET (Forudindstil)	sRGB	●	●	Bruges til at tilpasse farverne i skærbilledet.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (Rød)	●	●	●	
	GREEN (Grøn)	●	●	●	
	BLUE (Blå)BLUE	●	●	●	
TRACKING (Sporing)	HORIZONTAL (Vandret)	●			Bruges til at justere billedets position.
	VERTICAL (Lodret)	●			
	CLOCK (Klok)	●			Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	PHASE (Fase)	●			
	SHARPNESS (Skarphed)	●	●	●	
SETUP (Opsætning)	LANGUAGE (Sprog)	●	●	●	Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	OSD POSITION (Skærmmenuens position)	HORIZONTAL (Vandret)	●	●	
		VERTICAL (Lodret)	●	●	
	*WHITE BALANCE (Hvidbalance)	●			
	**OVERSCAN			●	
	POWER INDICATOR (Strømindikator)	●	●	●	
	FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)	●	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE (Film)	●	●	●	Bruges til at tilpasse skærbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes.
	*INTERNET	●	●		
	**GAME (SPIL)			●	
	USER (Bruger)	●	●	●	
	*NORMAL	●	●		
	**STANDARD			●	
	*DEMO	●	●		
	**SPORTS (SPORT)			●	
PIP	PIP On/Off (PIP Til/Fra)	●			Til valg af PIP til, PIP fra samt PIP vinduesposition
	PIP Position	●			

● : Justerbar

* : kun til RGB/DVI indgang

** : kun til HDMI indgang

R : RGB indgang

D : DVI indgang

H : HDMI indgang


BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (11-20).

Indstillinger i skærmmenuen

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavn, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer..

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

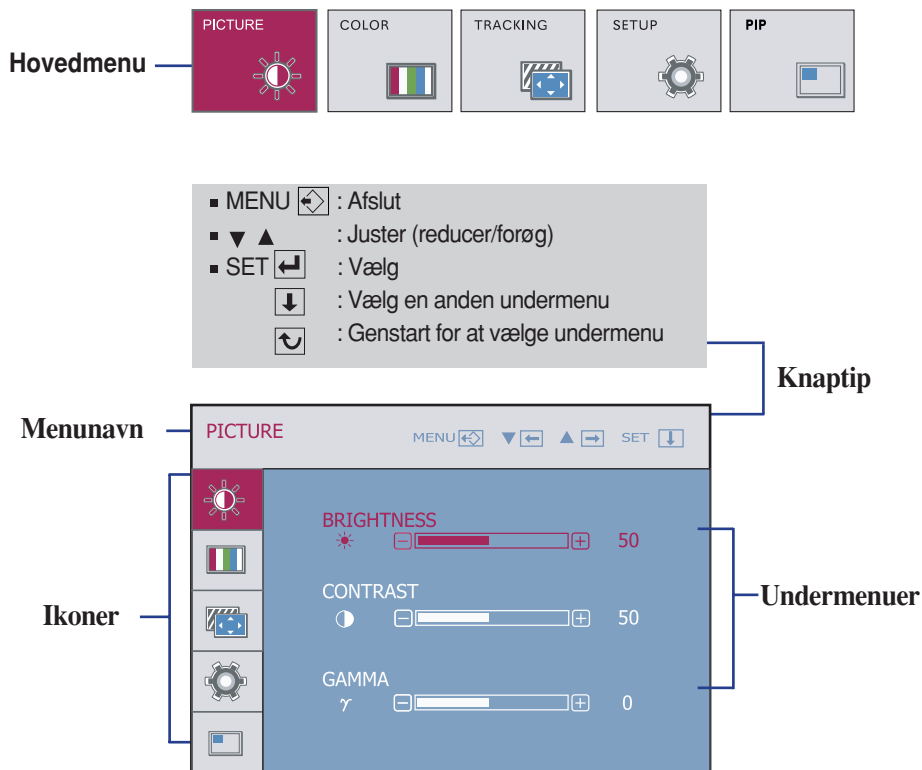

BEMÆRK:


- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------



PICTURE (Billede)

RGB/DVI indgang

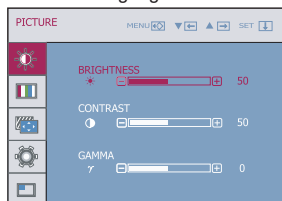

BRIGHTNESS (Lysstyrke)

Bruges til at justere billedets lysstyrke.


CONTRAST (Kontrast)

Bruges til at justere billedets kontrast.

GAMMA

Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.

HDMI indgang

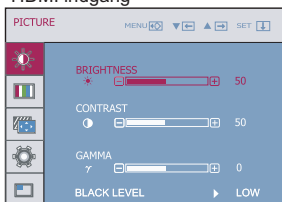


BLACK LEVEL (SORT NIVEAU)

Til indstilling af høj eller lav forskyningsgrad. (kun til HDMI indgang)

- **MENU** : Afslut
- **▼** : Formindsk
- **▲** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.



COLOR (Farve)

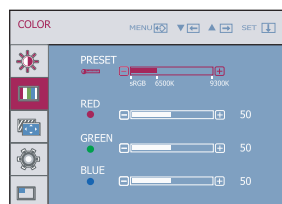

PRESET (Forudindstil)

- sRGB: Indstil farverne på skærbilledet, så de passer til sRGB-standardfarvespecifikationen.

- 6500K: Let rødlig hvid.
- 9300K: Let blålig hvid.

RED (Rød)

Angiv dine egne niveauer for rød.



GREEN (Grøn)



Angiv dine egne niveauer for grøn.

BLUE (Blå)


Angiv dine egne niveauer for blå.

- **MENU** : Afslut
- **▼** : Formindsk
- **▲** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

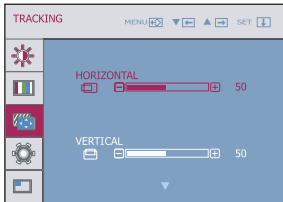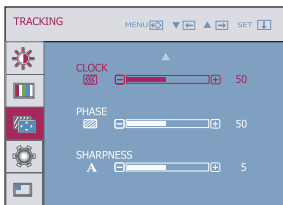Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	TRACKING (Sporing)	
	HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret)	Flytter billedet til venstre eller højre. Flytter billedet op eller ned.
	CLOCK (Klok) PHASE (Fase) SHARPNESS (Skarphed)	Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærbilledets bredde. Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.
■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu.		

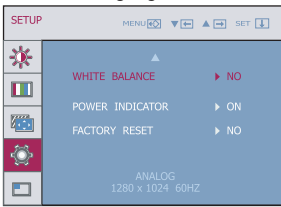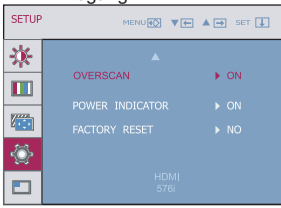
Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
 SETUP (Opsætning)	LANGUAGE (Sprog) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.	
 OSD POSITION (Skærmmenuens position)	Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.	
 WHITE BALANCE (Hvidbalance)	Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen. (kun til RGB/DVI indgang)	
RGB/DVI indgang 		
HDMI indgang 		
■ MENU : Afslut ■ ▼ : Juster ■ ▲ : Juster ■ SET : Vælg en anden undermenu.	OVERSCAN Til valg af udgangsbilledets interval ved DTV timing i HDMI udgang. (kun til HDMI indgang) POWER INDICATOR (Strømindikator) Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til ON (Tændt) eller OFF (Slukket). Hvis du vælger OFF (Slukket), slukkes indikatoren. Hvis du vælger ON (Tændt), tændes strømindikatoren automatisk. FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen ▼, ▲ for at nulstille med det samme.	

Hvis dette ikke forbedrer skærbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.

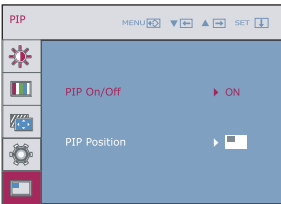
Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	PIP	
	PIP On/Off (PIP Til/Fra)	Til valg af PIP til eller fra. *Den understøtter kun D-sub- og HDMI- kombinations-indgangssignal.
	PIP Position	Til valg af PIP vinduesposition: • Øverst til venstre • Nederst til venstre • Nederst til højre • Øverst til højre *Virker kun, når PIP er aktiveret.
■ MENU : Afslut ■ ▼ : Juster ■ ▲ : Juster ■ SET : Vælg en anden undermenu.		

Indstillinger i skærmmenuen

■ ■ ■ OSD skærmen ses, når du rører **FUN** knappen nederst til venstre på skærmen.

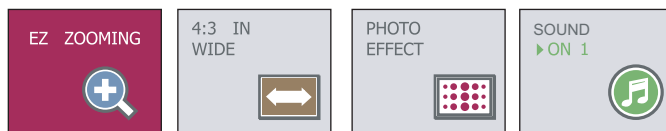

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------

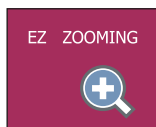


EZ ZOOMING

EZ Zoom nedsætter skærmens opløsning i ettrins-spring. Nedtrykning af knappen én gang nedsætter opløsningen med et trin, og med endnu et tryk på knappen vendes tilbage til de oprindelige skærmindstillinger.

*Disse funktioner anvendes kun, hvis 'forteManager' findes på pc.

*ForteManager understøttes ikke i HDMI indgang.

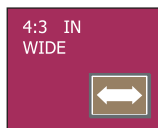

4:3 IN WIDE

Bruges til at indstille skærbilledets størrelse.



WIDE





4:3



1:1

* 4:3 : Afhængig af indgangsvideo-signalforholdet skiftes der automatisk til et optimeret skærmforhold.

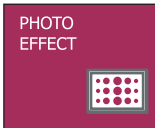Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	PHOTO EFFECT	- NORMAL (NORMAL): Billedeeffekt-funktionen er deaktiveret. - GAUSSIAN BLUR (GAUSSISK SLØRING): Denne funktion bruges til at gøre det mørke og skarpe billede på skærmen lysere og mere sløret. - SEPIA (SEPIA): Denne indstilling ændrer skærmen til "sepia" (en brunlig farvetone). - MONOCHROME (MONOKROM): Denne funktion gjorde skærmen gråtonet. Skærbilledet ses kun i hvide, sorte og grå farver.

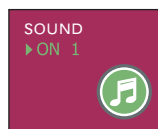

SOUND

Til aktivering eller deaktivering summeren.


Summeren fungerer i følgende tilfælde:

- DC strøm tændt
- DC strøm afbrudt
- Hovedknapmenu TIL
- Funknappmenu TIL
- Menu FRA

Brug 'AUTO/SET' knappen til at vælge lyd (to slags summelyde) eller til at fjerne lyden. Brug 'MENU' knappen til at gemme valget og til at lukke OSD menuen.



Indstillinger i skærmmenuen

■ ■ ■ OSD skærmen ses, når du rører **ENGINE** knappen nederst til venstre på skærmen.

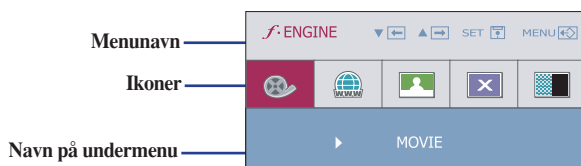

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	MOVIE (Film)	Til animationsbilleder i videoer og film.
	INTERNET GAME (SPIL)	Dette er til tekst-afbildning (tekstbehandling osv). (kun til RGB/DVI indgang) Dette er til spilbilleder. (kun til HDMI indgang)
	NORMAL STANDARD	Dette er under normal drift. (kun til RGB/DVI indgang) Dette er ved standarddrifts-forhold. (kun til HDMI indgang)
	DEMO SPORTS (SPORT)	Dette er kun til kundereklame i forretningen. Indstillingen er den samme i filmtilstand, hvor skærmen deles i to. (kun til RGB/DVI indgang) Dette er til sportsbilleder. (kun til HDMI indgang) Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.).

Indstillinger i skærmmenuen

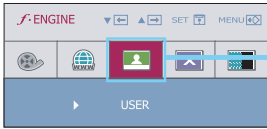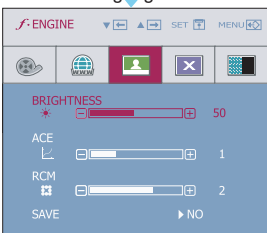Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	User (Bruger)	Du kan manuelt indstille lysstyrken, ACE og RCM (kun ved RGB/DVI indgang), HUE (FARVETONE) og SATURATION (MÆTHED) (kun ved HDMI indgang). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.
	RGB/DVI indgang	...  (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen. ...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden. ...RCM (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.  0 Ikke anvendt  1 Mere grønt  2 Hudfarve  3 Farveforstærkning
	HDMI indgang	...HUE (FARVETONE): Indstil skærmens farvetone. ...SATURATION (MÆTHED): Indstil skærmens farvemæthed. Vælg  undermenuen med 'AUTO/SET' knappen og gem YES (JA) værdien med ▼, ▲ knapperne.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Er skærmens strømkabel tilsluttet?● Lyser strømindikatoren?● Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt?● Lyser strømindikatoren rødt?● Viser meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen?● Viser meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.• Tryk på strømkontakten.• Juster lysstyrken og kontrasten.• Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen.• Prøv at tænde for pc'en.• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen. |
|--|--|

Viser meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Viser meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op). |
|--|--|

Det viste billede er ikke korrekt

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Billedets position er forkert. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger.
Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel --> Skærm --> Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). |

Vigtigt

- Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger** i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
- **Derfor anbefaler vi optimal opløsning** : Billedforholdet er 16:10. Hvis indgangsoløsningen ikke er 16:10 (fx 16:9, 5:4, 4:3), støder du muligvis på problemer så som sløret tekst, sløret skærm, afskåret skærmvisning eller skærmen hælder.
- Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.
- Ved HDMI 'interleaved' signal (1920 x 1080i) vil det statiske billede ryste, mens det bevægelige billede ikke vil. Derfor er den anbefalede opløsning 1920 x 1200 @ 60Hz.

Display image is incorrect

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Farven på skærbilledet er monokrom eller forkert. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker.• Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen.• Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i Kontrolpanel – Indstillinger i Windows. |
| <ul style="list-style-type: none">● Skærmen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlace-tilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet. |

Har du installeret skærmdriveren?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installeret skærmdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)? | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta. |

Skærmtype	24-tommer (61,13 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse Synligt område, diagonalt: 61,13 cm 0,270*0,270 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP)
Videoindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital, HDMI
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1920 x 1200 @ 60 Hz Digital: VESA 1920 x 1200 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1920 x 1200 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbrug	Tændt	: 80 W (typisk)
	Dvaletilstand	≤ 1 W
	Slukket	≤ 1 W
Mål og vægt	Med sokkel	
	Bredde	57,36 cm
	højde	46,29 cm
	dybde	24,26 cm
	Netto	6,1 kg
Mål og vægt	Uden sokkel	
	Bredde	57,36 cm
Mål og vægt	højde	40,55 cm
	dybde	8,70 cm
Hældningsområde	Hældning	-5°~20°
Vippeområde	Vippeled	355°
Indgangseffekt	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,2 A	
Miljøforhold	Drift	
	Temperatur	10°-35° C
	Luftfugtighed	10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring	
	Temperatur	-20°-+60° C
Miljøforhold	Luftfugtighed	5-90 % (ikke-kondenseret)
Sokkel	Monteret (), Fjernet (O)	
Signalkabel	Monteret (), Fjernet (O)	
Strømkabel	Stik til vægkontakt eller pc-stik	

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede opløsninger

RGB/DVI timing

Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	640 x 480	31,469	60
2	640 x 480	37,500	75
3	720 x 480	35,162	60
4	720 x 400	31,500	70
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,023	75
9	1152 x 864	67,500	75
10	1280 x 768	47,776	60
11	1280 x 768	60,289	75
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1600 x 1200	75,000	60
15	1680 x 1050	64,674	60
16	1680 x 1050	65,290	60
*17	1920 x 1200	74,038	60

*Anbefalet indstilling

HDMI timing

Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Blå
Dvæletilstand	Orange
Slukket	Slukket

Digitally yours ■■■■■■■■■■

