

Kasutusjuhend

W2452V

E enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevat paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari töö esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riivli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
- Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani. See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.
- Peamiseks toitevõrgust isoleerimise seadmeks on toitejuhe, mis peab paiknema nii, et seda oleks hõlpus käsitseda.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelokujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantii.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.


Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
- Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.


- Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.

Jala aluse ühendamine


1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Paigaldage statiivi korpus toote külge joonisel näidatud suunas.

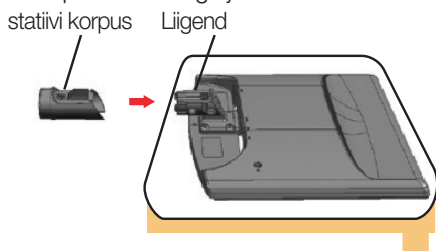

3. Paigaldage aluse põhi (esiosa, tagaosas) aluse korpussele õiges suunas ning keerake kruvi joonisel osutatud viisil kinni.

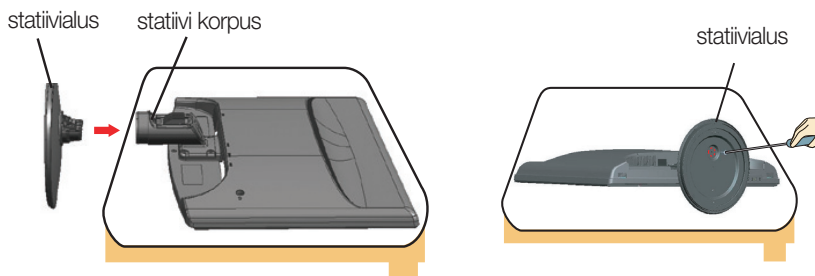

4. Sisestage dekoratiivkaabli kate statiivi korpusse õiges suunas.

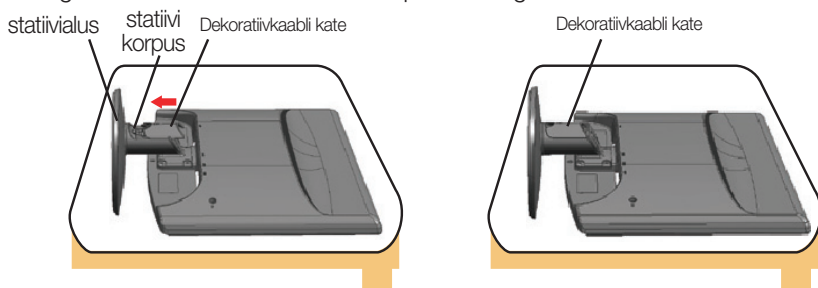

5. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole.

Tähtis


- Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
- Toode kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.

Statiivi lahtivõtmine

1. Asetage tasasele pinnale pehmendus või riie.
2. Asetage monitor ekraaniga allpool pehmendusele või riidele.



3. Libistage dekoratiivkaabli kate statiivi korpusest välja.

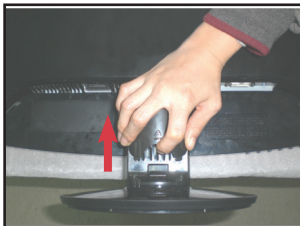

4. Keerake kruvi lahti ning eemaldage aluse põhi aluse korpusest.



5. Tõmmake statiivi kergelt, et lahutada seda šarniiri korpusest.



Tähtis

- Teie monitor võib erineda joonisel kujutatud näidistest.

- Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.


Jala aluse kokkupanemine

1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.

- Kalde nurk : -5° ~ 20°



- Pöördenurk: 355°

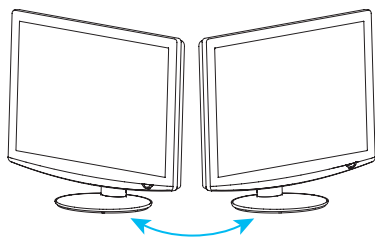

Ergonoomilisus

Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.


Arvuti kasutamine

1. Lülitage kindlasti arvuti ja toode välja. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega ① ja ② näidatud viisil.

- A Ühendage DVI kaabel
- B Ühendage Dsub kaabel (PC)
- C Ühendage Dsub kaabel (Mac)
- D Ühendage HDMI-kaabel


MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.
- Kasutaja peab kasutama varjestatud signaaliidesekaablit (15-viigulist D-sub kaablit, DVI-kaablit) ferritsüdamikega, et järgida toote tavavastavust.

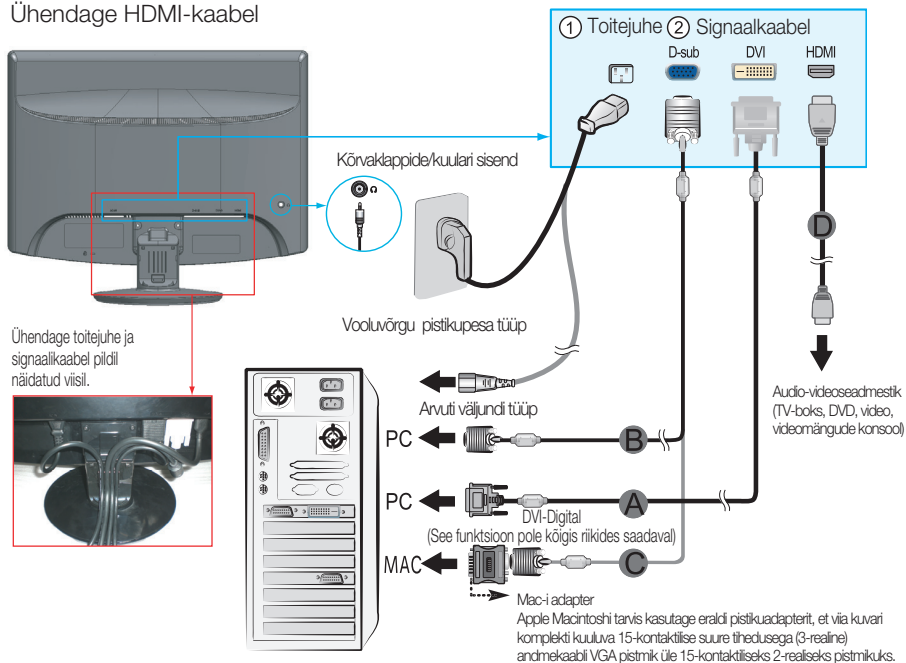

2. Sisestage dekoratiivkaabli kate statiivi korpusesse õiges suunas.



3. Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel  nuppu. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon). (Ainult RGB-režiimis)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendisignaaliidest parimatele võimalikele seadetele.

„AUTO/SET funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO/SET funktsiooni nuppu.

4. Vajutage monitori küljel asuvat SOURCE nuppu.

SOURCE → ▼ ▲ → **AUTO/SET**

DVI-signaali sisendkaabliga ühendades.


- Valige DVI: DVI digitaalsignaal.

D-sub signaalikaabliga ühendades.



- Valige RGB: D-sub analoogsignaal.


HDMI-kaabliga ühendades.

- Valige HDMI


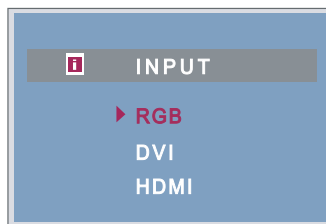



Esipaneeli nupud

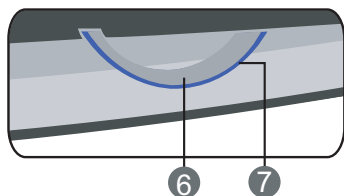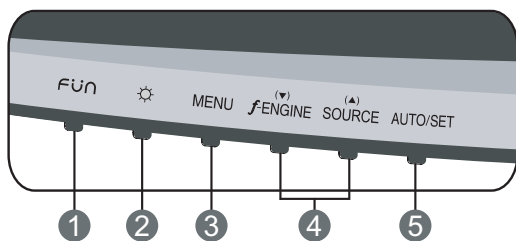

Nupp	Funktsioon
1 FUN nupp	Selle nupu abil saate valida suvandeid EZ ZOOMING (SUURENDAMINE), 4:3 IN WIDE (4:3 LAIUS), PHOTO EFFECT (FOTOEFFEKT), SOUND, lisateabe leiate lk S17–S18.
2 	Selle nupu abil saate avada ekraanikuva alam-menüü, et otse reguleerida heledust (BRIGHTNESS).
3 MENU (menüü) nupp	Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks. OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA See funktsioon võimaldab teil lukustada praegused juhtsätted, et vältida nende soovimatut muutmist. Ekraanikuva sätete lukustamiseks vajutage ja hoidke paari sekundi jooksul all MENU nuppu. Kuvatakse teade "OSD LOCKED" ("EKRAANIKUVA LUKUSTATUD"). Ekraanikuva sätteid saate igal ajal lukustusest vabastada, hoides paari sekundi jooksul all MENU nuppu. Kuvatakse teade "OSD UNLOCKED" ("EKRAANIKUVA LUKUSTUS VABASTATUD").

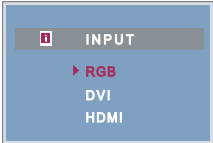

Nupp	Funktsioon
<p>4 ▼▲ nupud</p> <hr/> <p>▼ nupp (f•ENGINE)</p> <hr/> <p>▲ nupp (SOURCE)</p> 	<p>Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks.</p> <hr/> <p>Lisateavet leiate leheküljelt S19-S20.</p>  <hr/> <p>Kasutage seda nuppu, et RGB-, DVI- või HDMI-pistik aktiivseks teha. Seda funktsiooni kasutatakse, kui ekraaniga on kaks arvutit ühendatud. Vaikimisi sätteks on RGB.</p> <p>*HDMI on audio-videoseadmelistikul optimeeritud.</p>
<p>5 AUTO/SET (automaatne/seadista) nupp</p> 	<p>Selle nupu abil saate valida ekraanikuval ikooni.</p> <hr/> <p>AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine) Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim).</p> <p>Parim ekraanirežiim on: W2452V : 1920 x 1200</p>
<p>6 Sisselülituse nupp</p>	<p>Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.</p>
<p>7 Sisselülituse märgutuli</p>	<p>Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavarežiimis (siselülitatud). Kui ekraan on uinakurežiimis (energia säästmise), muutub märgutule värvus tuhm kollaseks.</p>

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1** Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2** Seadesse sisenemiseks kasutage ▼ või ▲ nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage AUTO/SET nuppu.
- 3** Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage ▼ / ▲ nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage AUTO/SET nuppu.
- 4** Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.

Peamenüü	Alamenüü	R	D	H	Märkused	
EZ ZOOMING		●	●	●	Eraldusvõime reguleerimine.	
4:3 IN WIDE		●	●	●	Pildi suuruse reguleerimine.	
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●	●	Ekraani värvirežiimi reguleerimine.	
	GAUSSIAN BLUR	●	●	●		
	SEPIA	●	●	●		
	MONOCHROME	●	●	●		
SOUND		●	●	●	Heli valimine või välja lülitamine	
PICTURE (kujutis)	BRIGHTNESS (heledus)	●	●	●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.	
	CONTRAST (teravus)	●	●	●		
	GAMMA (kontrastsustegur)	●	●	●		
	**BLACK LEVEL (MUSTVALGE TASE)			●		Nihketaseme määramiseks.
COLOR(värv)	PRESET (eelseatud)	sRGB	●	●	●	Ekraanivärvide kohandamiseks.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED (punane)	●	●	●		
	GREEN (roheline)	●	●	●		
BLUE (sinine)	●	●	●			
TRACKING (rajastamine)	HORIZONTAL (horisontaalne)	●			Ekraanikuva asendi seadmiseks.	
	VERTICAL (vertikaalne)	●				
	CLOCK (kell)	●			Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.	
	PHASE (faas)	●				
	SHARPNESS (TERAVUS)	●	●	●		
SETUP (seadistus)	LANGUAGE (keel)	●	●	●	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.	
	OSD POSITION (OSD asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)	●	●		●
		VERTICAL (vertikaalne)	●	●		●
	*WHITE BALANCE (valge tasakaal)	●				
	**OVERSCAN (LIIGHÄLVITUS)					●
	POWER INDICATOR (siselülituse märgutuli)	●	●	●		
	FACTORY RESET	●	●	●		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE (FILM)	●	●	●	Soovitav pildisätete valimiseks või kohandamiseks.	
	*INTERNET	●	●	●		
	**GAME (MÄNG)			●		
	USER(KASUTAJA)	●	●	●		
	*NORMAL(NORMAALNE)	●	●	●		
	**STANDARD (TAVALINE)			●		
	*DEMO	●	●	●		
**SPORTS (SPORTMÄNGUD)			●			
PIP	PIP On/Off (PIP sees/väljas)	●			PIP-i sisselülitamise, PIP-i väljalülitamise ja PIP-akna paigutuse valimiseks	
	PIP Position (PIP-i paigutus)	●				

- Reguleeritav
- * : ainult RGB-/DVI-sisendile
- ** : ainult HDMI-sisendile
- R: RGB-sisend
- D: DVI-sisend
- H: HDMI-sisend

MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S11-S20).


Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.



- MENU : Välju
- ▼ ▲ : Seadista (vähenda/suurenda)
- SET : Sisesta
 - ↓ : Vali teine alamenüü
 - ↻ : Alusta uuesti alam-menüü valimiseks

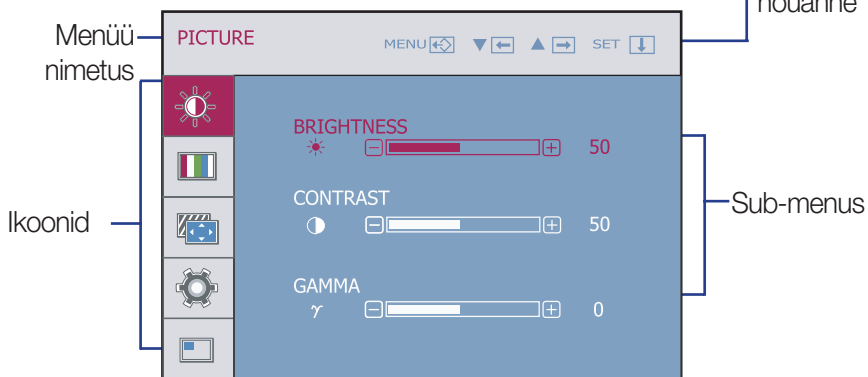

MÄRKUS

- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.

Peamenüü


Alamenüü

Kirjeldus



PICTURE (kujutis)

RGB-/DVI-sisend

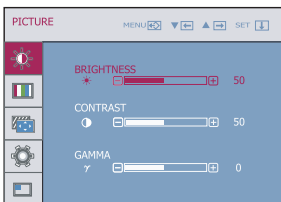

BRIGHTNESS
(heledus)

Ekraani heleduse reguleerimiseks.


CONTRAST
(kontrast)

Ekraani kontrasti reguleerimiseks.

GAMMA(gamma)

Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50
Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi.

HDMI-sisend

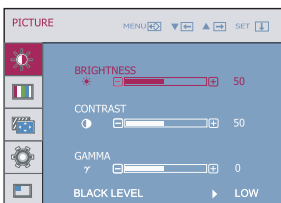


BLACK LEVEL
(mustvalge tase)

Kõrge või madala nihketaseme määramiseks. (ainult HDMI-sisendile)

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



COLOR(värv)

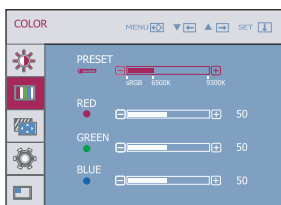

PRESET
(eelseatud)

Valige ekraani värv..

- sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi värvipspetsifikatsiooni järgi.
- 6500K: Õrnalt punakas valge.
- 9300K: Õrnalt sinakas valge.

■ RED (punane)

Seadistage punase tasemed.

■ GREEN(roheline)

Seadistage rohelise tasemed.

■ BLUE (sinine)

Seadistage sinise tasemed.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü


Peamenüü

Alamenüü

Kirjeldus



TRACKING(rajastamine)

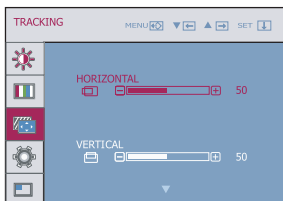


HORIZONTAL
(horisontaalne)

Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale.

VERTICAL
(vertikaalne)

Kujutise liigutamiseks üles ja alla.

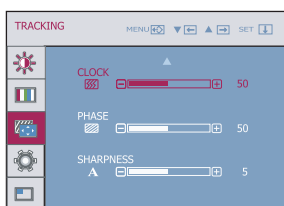

CLOCK
(kell)

Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vähendamiseks.

PHASE
(faas)


Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärke kujutist.

SHARPNESS Ekraani selguse reguleerimiseks.
(TERAVUS)


- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü




SETUP (seadistus)

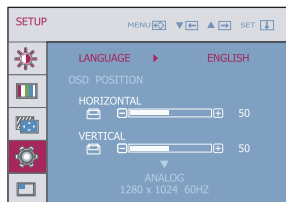

RGB-/DVI-sisend

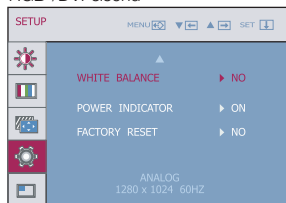

HDMI-sisend

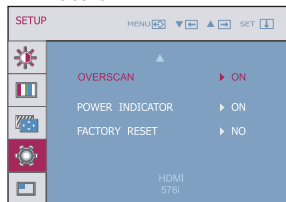

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

LANGUAGE (keel)

Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.

OSD POSITION (OSD asend)

OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks.

WHITE BALANCE (valge tasakaal)

Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv. (ainult RGB-/DVI-sisendile)

OVERSCAN (liighälvitus)

HDMI-sisendis DTV ajastuse väljundkujutise vahemiku valimiseks. (ainult HDMI-sisendile)

POWER INDICATOR (sisselülituse märgutuli)

Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.


FACTORY RESET (tehaseadete taastamine)

Kõikide vaikimisi tehaseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu ▼, ▲.

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded. Vajadusel korra ke valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaali on analoogsignaali.



PIP

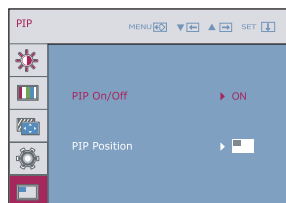

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

PIP On/Off (PIP sees/väljas)

PIP-i sisselülitamise või väljalülitamise valimiseks.

*See toetab vaid D-Sub & HDMI kombinatsiooni sisendsignaali.

PIP Position (PIP-i paigutus)

PIP-akna paigutuse valimiseks:

- Üleval vasakul
- All vasakul
- All paremal
- Üleval paremal

*Töötab vaid siis, kui PIP on sisselülitatud.


■ ■ ■ Kui te puudutate monitori all vasakul servas asuvat nuppu FUN, ilmub ekraanikuva aken.



Peamenüü

Alamenüü

Kirjeldus

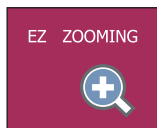


EZ ZOOMING

EZ Zoom alandab kuvari lahutusvõimet üksikute sammude kaupa. Ühekordse nupulevajutusega alaneb lahutusvõime ühe sammu võrra, samas kui teine nupulevajutus toob lahutusvõime tagasi kuva algsetele sätetele.

*Seda funktsiooni kasutatakse ainult siis, kui arvutisse on installitud forteManager.

*ForteManager ei ole HDMI-sisendis toetatud.

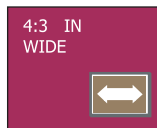

4:3 IN WIDE

Ekraani pildi suuruse valimiseks.



WIDE



4:3



1:1

* 4:3 : Olenevalt videosignaali tugevusest muudetakse seda automaatselt vastavalt optimaalsele pildi mõõtude suhtarvule.



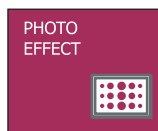


PHOTO EFFECT

- **NORMAL (HARILIK):**
Fotoeffekti funktsioon on blokeeritud.
- **GAUSSIAN BLUR (GAUSSI HÄGU):**
Selle valikuga saab lisada ekraanile efekti, mis muudab tumeda ja terava kujutise heledamaks ja hägusamaks.
- **SEPIA (SEEPIA):**
See valik muudab ekraani seepiatooniliseks. Seepiatoon on pruunika varjundiga.
- **MONOCHROME (MUSTVALGE):**
See suvand muutis ekraani värvid halltoonideks. Ekraani kujutise kuvatakse vaid valgete, mustade ja hallide värvidena.

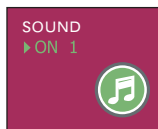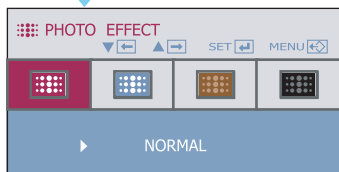


SOUND


Valige summeriheli välja lülitamiseks.
Summeriheli toimib järgmistel juhtudel:

- DC toide sees
- DC toide väljas
- Peanupu menüü sees
- Ajaviitenupu menüü sees
- Menüü väljas


Valige nupu 'AUTO/SET' abil heli (kaks summeriheli liiki) või lülitage heli välja ning nupu 'MENU' abil salvestage valik ja väljuge ekraanikuva menüüst.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine


■ ■ ■ Kui te puudutate monitori all vasakul servas asuvat nuppu  ENGINE, ilmub ekraanikuva aken.

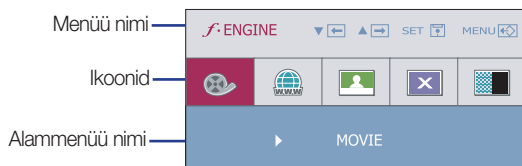


Peamenüü	Alammenüü	Kirjeldus
----------	-----------	-----------

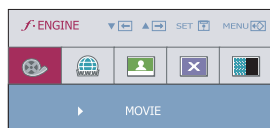


MOVIE Video või filmi animatsioonipildid.

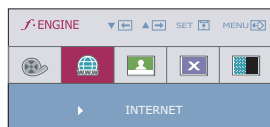

INTERNET Tekstikujutis (Wordi tekstitöötlus jne).
(ainult RGB-/DVI-sisendile)

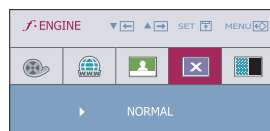

NORMAL (NORMAALNE) See kehtib normaalsetes töötingimustes.
(ainult RGB-/DVI-sisendile)

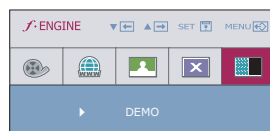

DEMO See on kõigest reklaamiks klientidele kauplustes.
Selle seadistus on sama, mis Filmirežiimil ja ekraan on jagatud kaheks.
(ainult RGB-/DVI-sisendile)


SPORTS (SPORTMÄNGUD) See on mõeldud spordikujutisteks.
(ainult HDMI-sisendile)

*See funktsioon võimaldab hõlpsasti valida keskkonna suhtes (ümbri valgustus, pildi tüüp jne) optimeeritud parimaid pilditingimusi.

Peamenüü

Alammenüü


Kirjeldus

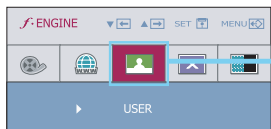

USER

Te saate eredust, ACE-t või RCM-i (ainult RGB-/DVI-sisendi korral), suvandeid HUE (VÄRVITÖON) või SATURATION (KÜLLASTUS) (ainult HDMI-sisendi korral) käsitsi reguleerida. Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul, kui kasutate erinevat keskkonnasätet.

RGB-/DVI-sisend

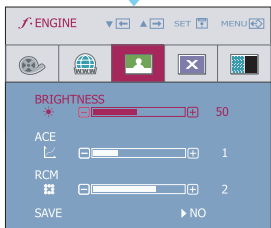


- ... ● (Heledus): reguleerib ekraani heledust.
- ...ACE(adaptiivne selguse tugevdaja): valib selguse režiimi.

...RCM(tegelik värvihaldus): valib värvirežiimi.

- 0 Not applied (Mitte rakendatud)
- 1 Green enhance (Rohelise tugevdamine)
- 2 Flesh tone (Värske toon)
- 3 Color Enhance (Värvi tugevdamine)

HDMI-sisend

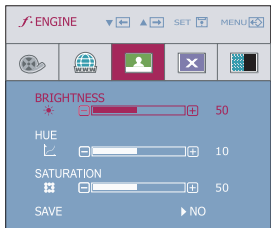

...HUE (VÄRVITÖON): reguleerige ekraani värvitooni.

...SATURATION (KÜLLASTUS): reguleerige ekraani küllastust.

Valige **SAVE** alam-menüü AUTO/SET nupu abil ja salvestage JAH väärtus ▼ ▲ nuppude abil.

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas sisselülituse märgutuli põleb? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas märgutule värvus on kollane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupesassa. • Vajutage sisselülituse nuppu. • Reguleerige heledus ning teravus. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaali (videokaarti) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning configureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „OSD LOCKED“? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär.
 ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned.
 ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone.
 • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni.
 • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |
|---|---|

Tähtis

- Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele.

- Põhjused, miks on optimaalse eraldusvõime soovitatav : Kuvasuhe on 16:10. Kui sisenderaldusvõime ei ole 16:10 (vaid nt 16:9, 5:4, 4:3), võib teil tekkida probleeme kirja selguse, ekraani hägususe, ekraani piiratuse või viltuolekuga.

- Sättemeetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

- HDMI vahelelisatud signaali (1920 x 1080i) sisendi korral väriseb staatiline pilt. Liikuv pilt siiski ei värise. Nii on soovitatav lahutusvõime 1920 x 1200 60 Hz juures.

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloomulik.● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle.• Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti.• Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv).• Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. |
|--|--|

Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Kuvar	24 tolli (61,13 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus: 61,13 cm Pikselihedus 0,270*0,270 mm		
Sünkronisatsiooni sisestus	Horizontaalsagedus	Analoog: 30 - 83kHz(automaatne) Digital : 30 - 83kHz (Automatic)	
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (automaatne)	
	Sisestuse vorm	Eraldi TTL, positiivne/negatiivne SOG (sünkronisatsioon rohelisel) Digital (HDCP)	
Videosisestus	Signaalisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)	
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal, HDMI	
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1920 x 1200 @60 Hz Digitaal : VESA 1920 x 1200 @60 Hz	
	Soovituslik	VESA 1920 x 1200 @60Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	:	80W(Tüüpline)
	Ooterežiimis	≤	1W
	Väljalülitusrežiimis	≤	1W
Mõõtmed ning kaal	Statiiviga		Statiivita
	Laius	57,36 cm / 22,58 tolli	57,36 cm / 22,58 tolli
	Kõrgus	46,29 cm / 18,22 tolli	40,55 cm / 15,96 tolli
	Sügavus	24,26 cm / 9,55 tolli	8,70 cm / 3,43 tolli
	Kaal	6,1 kg (13,45 lbs)	
Kaldenurk	Kalle	-5°~20°	
Pöördeulatus	Pööre	355°	
Sisendvool	Vahelduvvool 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A		
Keskonnatingimused	Töötamistingimused		
	Temperatuur	10°C – 35 °C	
	Niiskus	10–80%, mittecondenseeruv	
	Säilitustingimused		
Temperatuur	-20 °C – 60 °C		
Niiskus	5 – 90%, mittecondenseeruv		
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)		
Signaalkaabel	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)		
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi		

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

● Eelnevalt seadistatud režiimid (resolutsioon)

RGV/DVI ajastus

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	640 x 480	31,469	60
2	640 x 480	37,500	75
3	720 x 480	35,162	60
4	720 x 400	31,500	70
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,023	75
9	1152 x 864	67,500	75
10	1280 x 768	47,776	60
11	1280 x 768	60,289	75
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1600 x 1200	75,000	60
15	1680 x 1050	64,674	60
16	1680 x 1050	65,290	60
*17	1920 x 1200	74,038	60

* Soovituslik režiim

HDMI ajastus

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Sinine
Ootel	Tuhmkollane
Väljalülitus	Välja lülitatud

