

Manuale d'istruzioni

W2600H W2600HP

Prendere un'attenta visione delle **Avvertenze Importanti** prima di utilizzare il prodotto.
Tenere il manuale d'istruzioni (CD) in un luogo accessibile per ulteriori consultazioni.

Prendere nota dell'etichetta posta sul prodotto e fornire queste informazioni al rivenditore in caso di necessità di assistenza tecnica.

Questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la massima sicurezza, un uso improprio, tuttavia, potrebbe provocare scosse elettriche o pericolo di incendio. Per consentire l'efficacia di tutte le misure di sicurezza previste per questo monitor, procedere come indicato di seguito per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Sicurezza

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'unità. Se si utilizza un cavo diverso, accertarsi che sia conforme agli standard nazionali in materia nel caso ciò non sia già dichiarato dal produttore. Se il cavo di alimentazione è difettoso, contattare il produttore oppure il più vicino centro di assistenza autorizzato per richiederne uno sostitutivo.

Il cavo di alimentazione è utilizzato per scollegare il monitor dalla rete di energia elettrica. È pertanto necessario che la presa sia facilmente accessibile dopo l'installazione.

Collegare il monitor solo a una fonte di alimentazione del tipo indicato nelle specifiche di questo manuale oppure riportata sul monitor stesso. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, contattare il rivenditore.

Le prese di alimentazione CA e i cavi di prolunga sovraccarichi sono pericolosi, come anche i cavi di alimentazione e le spine danneggiate, perché potrebbero provocare scosse o incendi. Contattare l'assistenza tecnica per la sostituzione.

Non aprire il monitor:

- All'interno non vi sono componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Anche quando è spento, il monitor contiene componenti pericolosi ad alta tensione.
- Se il monitor non funziona correttamente, contattare il rivenditore.

Per evitare lesioni personali:

- Collocare il monitor su un ripiano inclinato solo dopo averlo fissato saldamente.
- Utilizzare solo un sostegno consigliato dal produttore.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto o urtarlo. Non gettare giocattoli o oggetti sullo schermo del prodotto. Può provocare lesioni alle persone, problemi al prodotto e danneggiare lo schermo.

Per evitare il rischio di incendio:

- Spegnerne sempre il monitor se ci si allontana per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare mai acceso il monitor quando si esce.
- Impedire ai bambini di fare cadere o spingere oggetti nelle aperture dell'involucro del monitor. Alcuni componenti interni hanno tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori non specificamente progettati per questo monitor.
- Quando il display è lasciato incustodito per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa a muro.
- In presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione poiché potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche.

Installazione

Non appoggiare e non sovrapporre niente sopra il cavo di alimentazione e non posizionare il monitor in punti in cui il cavo possa essere danneggiato.

Non utilizzare questo monitor vicino all'acqua, ad esempio vasche da bagno, lavandini, lavabi, vaschette, seminterrati umidi o in prossimità di una piscina.

Gli involucri del monitor sono dotati di feritoie di ventilazione per la dissipazione del calore generato durante il funzionamento. Se queste feritoie vengono ostruite, l'accumulo di calore può provocare danni e anche rischi di incendio. Per queste ragioni, EVITARE SEMPRE DI:

- Ostruire le feritoie di ventilazione inferiori collocando il monitor su letti, divani o tappeti.
- Collocare il monitor in posizioni chiuse a meno che non sia assicurata una ventilazione corretta.
- Coprire le aperture con stoffa o altri materiali.
- Posizionare il monitor sopra a caloriferi o altre fonti di calore.

Non strofinare o urtare lo schermo a cristalli liquidi LCD a matrice attiva con oggetti duri che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo permanentemente.

Non premere a lungo lo schermo LCD con le dita poiché potrebbe verificarsi un effetto di persistenza delle immagini.

Potrebbero apparire difetti, ad esempio punti rossi, verdi o blu sullo schermo. Ciò non influisce tuttavia sulla qualità della visualizzazione.

Se possibile, utilizzare la risoluzione consigliata per ottenere la miglior qualità di immagini per lo schermo LCD. Se utilizzato in modalità diverse dalla risoluzione consigliata, alcune immagini potrebbero apparire ridimensionate o comunque differenti. Si tratta di una caratteristica del pannello a cristalli liquidi a risoluzione fissa.

Se si lascia un'immagine fissa sullo schermo per tempi molto lunghi è possibile danneggiare lo schermo e provocare bruciature dell'immagine. Accertarsi di utilizzare uno screen saver per il prodotto. Questo fenomeno si verifica anche con prodotti di altre marche e questa situazione non è protetta dalla garanzia.

Pulizia

- Scollegare il monitor prima di pulire lo schermo frontale.
- Utilizzare un panno leggermente umido (non bagnato). Non spruzzare direttamente sopra lo schermo poiché un eccesso di prodotto potrebbe provocare scosse elettriche.

Imballaggio

- Non gettare lo scatolone e l'altro materiale da imballaggio. L'imballaggio può essere utilizzato per trasportare successivamente l'unità. Per il trasporto dell'unità, riutilizzare il materiale di imballaggio originale.

Smaltimento sicuro

- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme agli altri rifiuti domestici generici.
- Lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con le disposizioni dell'autorità locale.


- Prima di installare il monitor, verificare che sia spenta l'alimentazione del monitor, del computer e di tutte le altre periferiche.

Collegamento della base di sostegno / Rimozione della base del supporto

1. Disporre il monitor, con il lato frontale rivolto verso il basso, su un cuscino o un pezzo di stoffa.



2. Allineare i ganci che si trovano sulla base di sostegno alle corrispondenti tacche che si trovano sulla base del monitor.
3. Inserire i ganci nelle tacche.

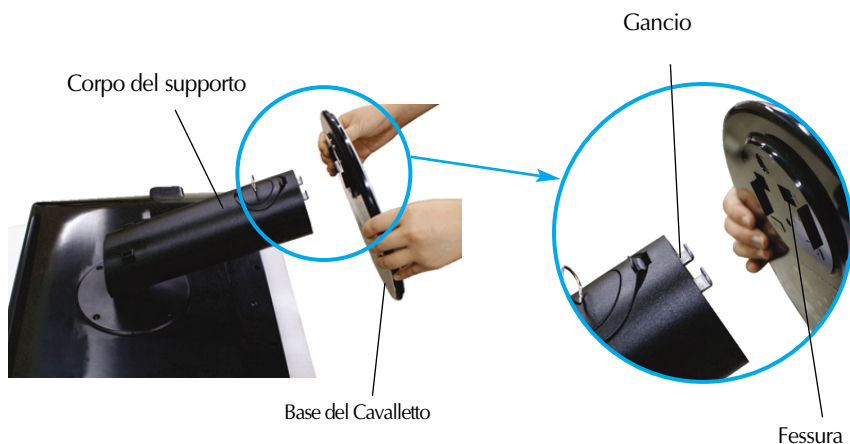

Avvertenza

- Il nastro e il perno di blocco possono essere rimossi solo dai monitor dotati di una base del supporto quando quest'ultima viene sollevata.
In caso di mancata rimozione, le parti sporgenti del supporto potrebbero essere causa di ferite per l'utente.

- 4.** Collegare il monitor alla base del cavalletto ruotando la vite verso destra.



- 5.** Sollevare e ruotare il monitor per orientarlo verso la parte frontale dopo aver stabilito la connessione alla femmina del cavo che si sta collegando.
- 6.** Rimuovere la vite ruotandola verso sinistra per scollegare il monitor dalla base del cavalletto.

Importante


- L'illustrazione riporta il modello genico. Il monitor in uso può essere diverso da quanto illustrato.
- Non trasportare il prodotto capovolto tenendolo solo per la base del sostegno. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi oppure ferire un piede.

- Prima di impostare il monitor, verificare che il monitor, il computer e le altre periferiche collegate siano spenti.


Per posizionare il monitor

1. Regolare la posizione del pannello con l'inclinazione desiderata per il massimo comfort.


- Raggio di inclinazione : $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

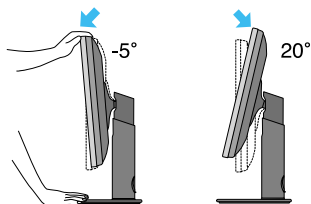

- Intervallo di rotazione : 350°

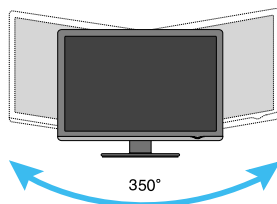

- Estensione massima in altezza : 3,94 pollici (100,0 mm) circa

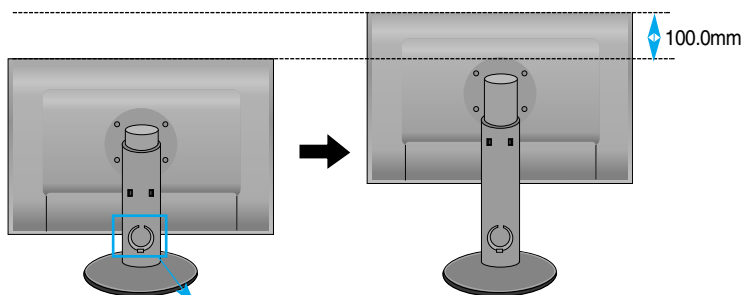

* Accertarsi di rimuovere il perno di bloccaggio per regolare l'altezza.


Ergonomia

- Non è necessario sostituire il perno di bloccaggio una volta sostituito, per regolarne l'altezza.
- Per una visualizzazione ergonomica e comoda è consigliabile mantenere un angolo di inclinazione anteriore del monitor inferiore ai 5° .

Uso del computer

1. Assicurarsi di spegnere il computer e il prodotto. Connettere il cavo di input del segnale ① e cavo di alimentazione ② in ordine, quindi stringere la vite del cavo segnale.

- A Collegare il cavo Dsub (PC)
- B Collegare il cavo Dsub (Mac)
- C Collegare il cavo DVI-D

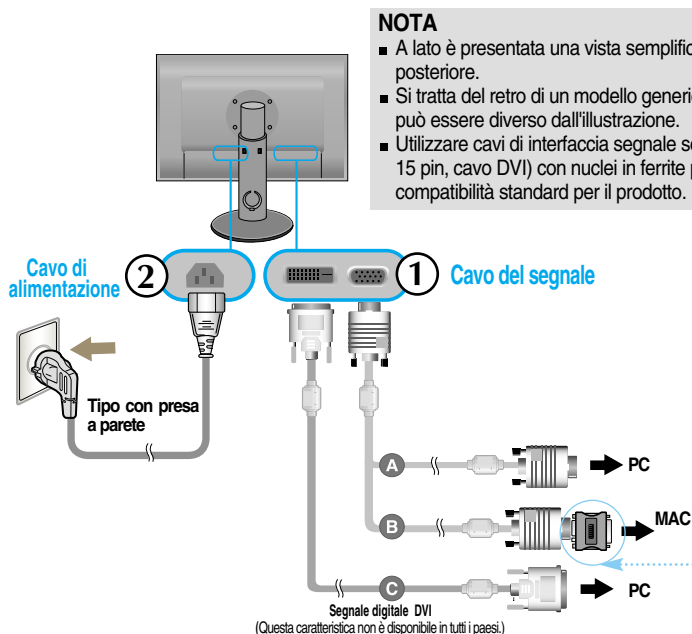


NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.
- Utilizzare cavi di interfaccia segnale schermati (cavo D-sub 15 pin, cavo DVI) con nuclei in ferrite per assicurare la compatibilità standard per il prodotto.

Adattatore per Mac

Per l'uso con computer Apple Macintosh, è necessario un adattatore della presa separato per passare dal connettore a 15 pin ad alta densità a 3 file D-sub VGA del cavo fornito a un connettore a 15 pin a 2 file.

2. Toccare il pulsante sul pannello interruttori laterale per accendere l'apparecchio. Quando è acceso il monitor, la 'Funzione di impostazione automatica immagine' viene eseguita automaticamente. (Solo modalità analogica)

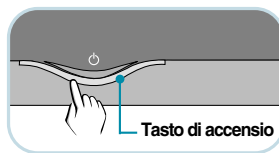

ELABORAZIONE AUTOMATICA
PARAMETRI IMMAGINE

NOTA



'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso.

Funzione 'AUTO/SET' : Quando si verificano problemi come ad esempio uno schermo sfocato, lettere sfocate, sfarfallio dello schermo o schermo inclinato con l'uso di questo apparecchio o dopo avere cambiato la risoluzione dello schermo, premere il pulsante di funzione AUTO/SET per migliorare la risoluzione.

Collegamento del cavo USB (Universal Serial Bus)



Il bus USB (Universal Serial Bus) è un'innovazione che permette di collegare comodamente al computer varie periferiche desktop. Grazie al bus USB, è possibile collegare il mouse, la tastiera e altre periferiche al monitor anziché al computer. In tal modo, la configurazione del sistema risulta più flessibile. Il bus USB permette di collegare una sequenza di massimo 120 dispositivi sulla stessa porta USB. Il collegamento è "a caldo", cioè può essere eseguito mentre il computer è in funzione. È possibile inoltre scollegare il dispositivo mantenendo la rilevazione automatica e la configurazione. Questo monitor include un hub USB integrato BUS che permette di collegare altri due dispositivi USB.

1. Collegare la porta upstream del monitor alla porta downstream del PC USB o di un altro hub che utilizza il cavo USB. Il computer deve avere una porta USB.
2. Collegare le periferiche USB alle porte downstream del monitor.

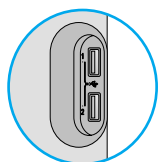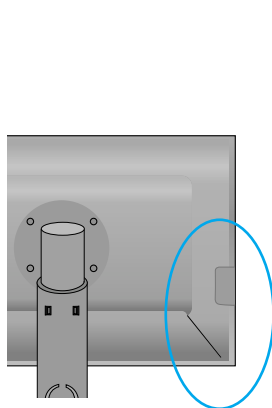

Porta USB downstream (4)

Connettere i cavi da periferiche conformi USB come mouse, chiavetta di memoria o disco rigido USB ecc..

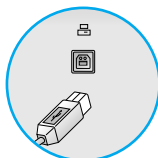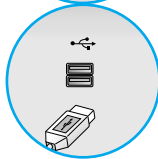

Porta di entrata USB (1)

Connettere i connettori downstream del computer desktop o portatile. (Tuttavia il computer deve supportare USB e avere una porta USB.)

3. Il terminale della porta USB del monitor supporta USB 2,0 e i cavi Alta velocità.

	Alta velocità	Velocità piena	Bassa velocità
Velocità di trasferimento dati	480Mbps	12Mbps	1,5Mbps
Consumo elettrico	2,5W (max, ogni porta)	2,5W (max, ogni porta)	2,5W (max, ogni porta)


NOTA

- Per attivare la funzione hub USB, il monitor deve essere collegato a un PC (OS) USB o a un altro hub con cavo USB (incluso).
- Quando si collega il cavo USB, verificare che la forma del connettore dal lato del cavo corrisponda a quella dal lato del collegamento.
- Anche se il monitor si trova in modalità risparmio di energia, i dispositivi USB funzionano quando sono collegati alle porte upstream o downstream USB del monitor.


Disposizione dei cavi

Collegare il cavo di alimentazione e il cavo del segnale come indicato nella figura e poi fissarli ai supporti per cavo 1 e 2.


1. Introdurre il supporto per cavo 1 nel foro.

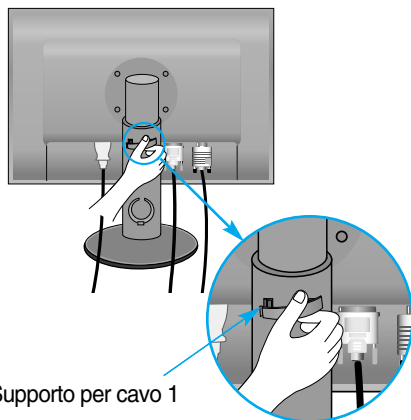


2. Mettere il cavo di alimentazione e il cavo del segnale nel supporto per cavo 1.

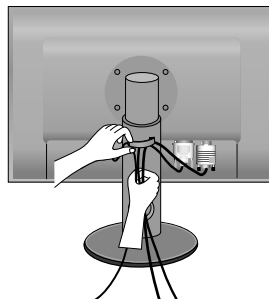

3. Inserire il cavo di alimentazione e il cavo segnale nell'apposito supporto. Premendo sul fondo supporto dei cavi 2 con una mano, levare il sopra con l'altra mano come indicato dalla figura.

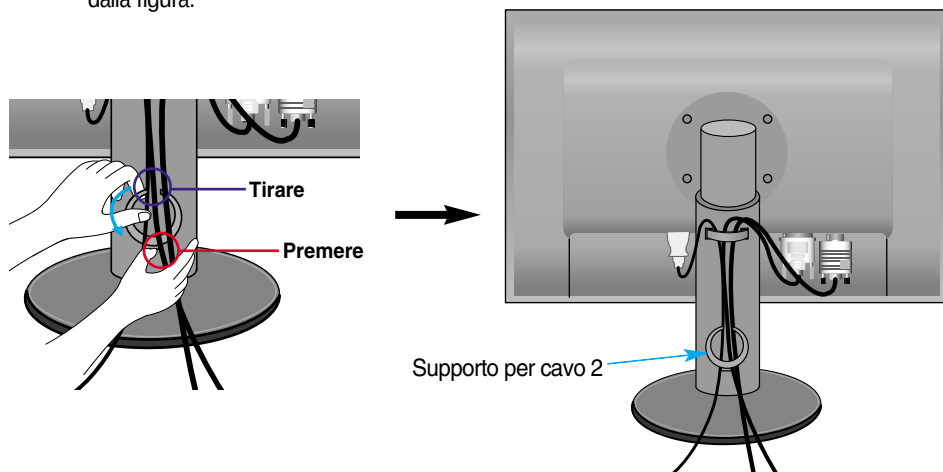

Controlli del pannello anteriore

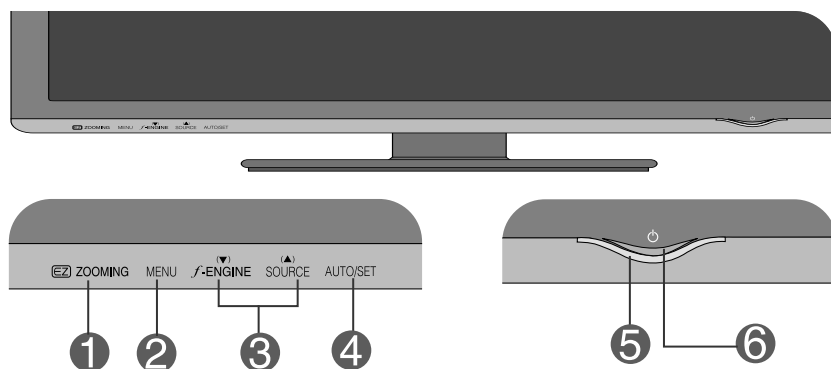

1 Tasto **ZOOMING**

EZ Zoom riduce la risoluzione del display uno stadio alla volta. Il tocco del pulsante riduce la risoluzione di uno stadio; mentre un secondo tocco del pulsante riporta la risoluzione allo stadio originale.

Un tocco del tasto 'EZ ZOOMING' permette di ingrandire le dimensioni dell'immagine in modo da rendere agevole la visione di caratteri e immagini.

- Per utilizzare questa funzionalità, installare il Programma forteManager presente nel CD-ROM allegato.
- Le risoluzioni raccomandate sono:
1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- L'impostazione varia dipendendo dal sistema operativo o scheda video. Vedere la guida dell'utente del produttore per ulteriori dettagli.

2 Tasto MENU

Questo tasto consente di visualizzare o uscire dal menu OSD (On Screen Monitor).

OSD BLOCCATO/OSD SBLOCCATO


Questa funzione vi permette di bloccare le impostazioni di controllo correnti, in modo che non possano essere modificate per errore. Toccare il pulsante **MENU** per svariati secondi. Dovrebbe apparire il messaggio "OSD LOCKED". Se volete sbloccare, toccare nuovamente il pulsante **MENU** per svariati secondi. Dovrebbe apparire il messaggio "OSD UNLOCKED".

3 Pulsanti ▼ ▲

Utilizzare questi pulsanti per selezionare o regolare le funzioni della visualizzazione OSD (On Screen Display).

f-ENGINE ▼

Per ulteriori informazioni vedere pagina D17



▲ SOURCE (Tasto rapido sorgente)

Questo tasto consente di attivare il connettore D-Sub o DVI. Questa funzione serve quando si collegano due computer allo stesso monitor. La modalità predefinita è D-Sub.

4 Tasto AUTO/SET

Questo tasto consente di immettere una selezione nel menu OSD.

Regolazione automatica immagine

Quando si regolano le impostazioni del display, toccare sempre il pulsante AUTO/SET prima di attivare il display su schermo (OSD). Questo regola automaticamente l'immagine sulle impostazioni ideali per le dimensioni di risoluzioni correnti per lo schermo (modo di visualizzazione).



La modalità di visualizzazione ottimale è
1920 x 1200

5 Tasto di accensio

Questo tasto consente di accendere e spegnere il monitor.

6 Indicatore di alimentazione

Questo indicatore è di colore blu quando il monitor funziona normalmente (Modalità On).

Se lo schermo è in modalità Sleep (Risparmio energia), l'indicatore diventa di colore ambra.

Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

NOTA

- Prima di eseguire queste regolazioni, lasciare stabilizzare il monitor per almeno 30 minuti.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Toccare il pulsante MENU , quindi appare il menu principale del menu OSD.
- 2 Per accedere a un comando, usare i pulsanti ▼ o ▲ Quando l'icona desiderata è evidenziata, toccare il pulsante AUTO/SET.
- 3 Usare i pulsanti ▼ / ▲ per regolare l'immagine sul livello desiderato. usare il pulsante AUTO/SET per selezionare altri elementi del menu secondario.
- 4 Toccare il pulsante MENU una volta per tornare al menu principale per selezionare un'altra funzione. Premere il pulsante Menu due volte per chiudere il menu OSD.

La tabella seguente riporta tutti i menu di controllo, regolazione e impostazione OSD.


Menu principale	Sottomenu		A	D	Riferimento
IMMAGINE	LUMINOSITÀ		●	●	Regola la luminosità e del contrasto dello schermo.
	CONTRASTO		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLORE	PREIMP	sRGB	●	●	Personalizza il colore dello schermo.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	ROSSO		●	●	
	VERDE		●	●	
	BLU		●	●	
POSIZIONE	ORIZZONTALE		●		Regola la posizione dello schermo.
	VERTICALE		●		
INSEGUIMENTO	OROLOGIO		●		Regolare la frequenza, la regolazione di precisione e la nitidezza dello schermo.
	FASE		●		
	NITIDEZZA		●	●	
MESSA A PUNTO	LINGUA		●	●	Personalizza lo stato dello schermo in base all'ambiente operativo dell'utente.
	POSIZIONE	ORIZZONTALE	●	●	
		VERTICALE	●	●	
	BIL. DEL BIANCO		●		
	SPIA D'ACCENSIONE		●	●	
	SUONO		●	●	
	4 : 3 IN WIDE		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TESTO		●	●	Per selezionare o personalizzare le impostazioni di immagine desiderate
	UTENTE		●	●	
	NORMALE		●	●	
● : Regolabile A: Ingresso analogico D: Ingresso digitale					

NOTA

- L'ordine delle icone può variare a seconda del modello (D12 - D17).

Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

Toccare il pulsante MENU , quindi appare il menu principale del menu OSD.

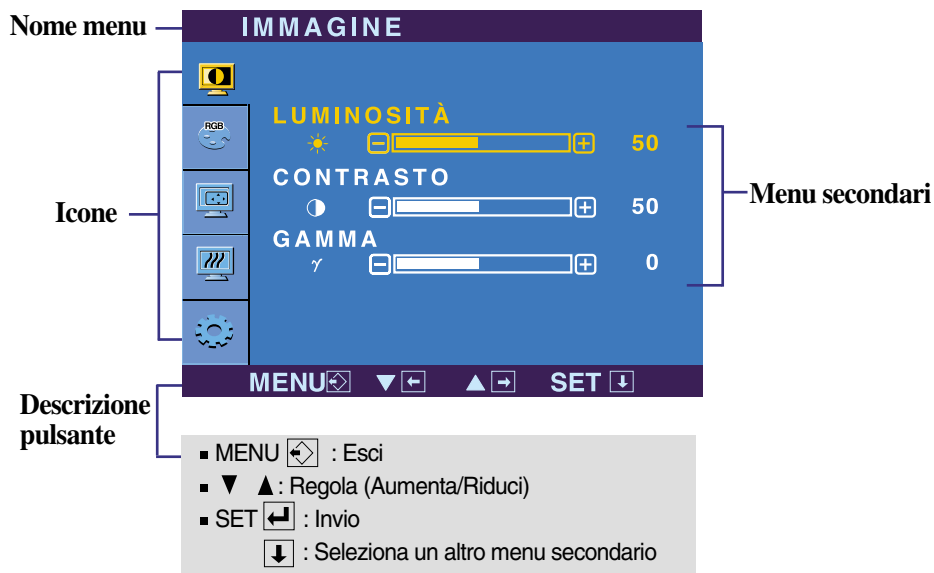

NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.


Menu principale

Sottomenu

Descrizione



IMMAGINE

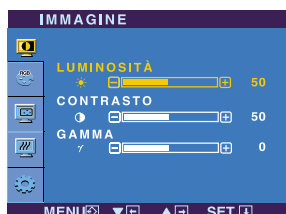

LUMINOSITÀ

Regola la luminosità dello schermo.

CONTRASTO

Regola il contrasto dello schermo


GAMMA

Impostare un valore gamma personalizzato .-50/0/50
Sul monitor, valori gamma elevati provocano la visualizzazione di immagini biancastre e valori gamma ridotti provocano la visualizzazione di immagini a contrasto elevato..

- **MENU** : Esci
- **▼** : Riduci
- **▲** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario



COLORE

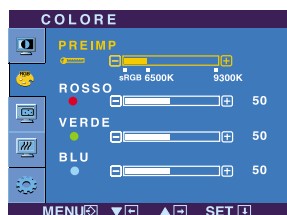

PREIMP

Consente di selezionare il colore dello schermo.

- sRGB: Impostare il colore dello schermo per adattarsi alle specifiche del colore.
- 6500 K: Bianco caldo.
- 9300 K: Bianco freddo.

ROSSO

Impostare livelli di rosso personalizzati.

VERDE

Impostare livelli di verde personalizzati.

BLU

Impostare livelli di blu personalizzati.

- **MENU** : Esci
- **▼** : Riduci
- **▲** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	POSIZIONE	
	ORIZZONTALE VERTICALE	Sposta l'immagine a destra o a sinistra. Sposta l'immagine in su o in giù.
■ MENU : Esci ■ ▼ : Riduci ■ ▲ : Aumenta ■ SET : Seleziona un altro menu secondario		
	INSEGUIMENTO	
	OROLOGIO FASE NITIDEZZA	Riduce al minimo le linee o le strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varia anche la dimensione orizzontale dello schermo. Regola il fuoco del monitor. Questa opzione consente di rimuovere le interferenze orizzontali e rendere più chiare e nitide le immagini dei caratteri. Regolare la nitidezza dello schermo.
■ MENU : Esci ■ ▼ : Riduci ■ ▲ : Aumenta ■ SET : Seleziona un altro menu secondario		

Menu principale

Sottomenu

Descrizione

MESSA A PUNTO

LINGUA

Consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei controlli.

POSIZIONE OSD

Regola la posizione della finestra OSD sullo schermo.

BIL. DEL BIANCO

Se l'output della scheda video è diverso dalle specifiche richieste, il livello di colore potrà risultare degradato a causa della distorsione del segnale video. Grazie a questa funzione, il livello del segnale viene regolato in base al livello di output standard della scheda video per garantire un'immagine ottimale.

Attivare questa funzione quando sullo schermo sono presenti i colori bianco e nero.

SPIN D'ACCENSIONE ONE

Utilizzare questa funzione per impostare l'indicatore dell'alimentazione posto sulla parte frontale del monitor su **ON** o su **OFF**. Se si imposta su **OFF**, si disattiva.

Se si imposta su **ON** in qualsiasi momento, l'indicatore dell'alimentazione si attiverà in maniera automatica.

SUONO

La funzione che permette all'utente di accendere posizionando su on1, on2 o spegnere su off l'audio quando viene acceso o spento il monitor con il tocco del tasto.

4 : 3 IN WIDE

Per selezionare la dimensione dell'immagine dello schermo.

WIDE

4 : 3

***4 : 3** : A seconda del rapporto di segnale video in ingresso, passa automaticamente a un rapporto di schermo ottimizzato. (il segnale in ingresso 1280X1024 è cambiato in un rapporto di 5:4 e il 1024X768 in 4:3)

Il segnale di ingresso che il 4 : 3 IN WIDE non supporta 4:3 è il seguente.

- 720x400, 1280x768, 1360x768, 1440x900, 1680x1050 e 1920 x 1200 del monitor da 26"

FABBRICA RESET

Ripristina tutte le impostazioni sui valori assegnati dal produttore, salvo "LINGUA". Toccare il pulsante ▼ per resettare immediatamente.


- **MENU** : Esci
- **▼** : Regola
- **▲** : Regola
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

Risoluzione	Rapporto
1600x1200	4 : 3
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Se l'immagine sullo schermo non migliora, ripristinare le impostazioni predefinite dal produttore. Se necessario, rieseguire la funzione di bilanciamento del bianco. Questa funzione è abilitata solo quando il segnale di input è analogico.


Selezione e regolazione dal menu OSD

- Lo schermo OSD appare quando toccate il pulsante **F-ENGINE** ▼ posto sul fronte del monitor.

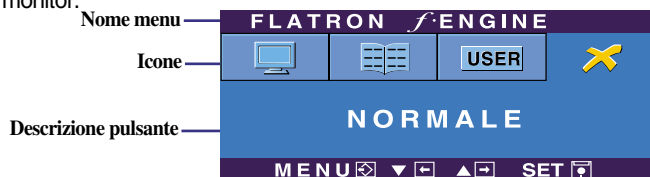

FLATRON F-ENGINE

Quando si esegue F-ENGINE, appaiono due tonalità sullo schermo come indicato. Lo schermo applicato apparirà a sinistra, mentre lo schermo non applicato apparirà a destra. Toccare il pulsante SET per usare lo schermo regolato.

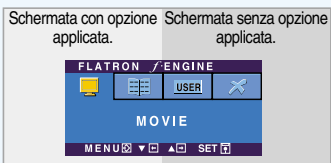

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
■ MENU : Esci ■ ▼, ▲ : Spostare ■ SET : Selezionare	MOVIE TESTO	Questa funzione consente di selezione, in maniera semplice, le migliori condizioni per la visualizzazione dell'immagine desiderata ottimizzate in base all'ambiente (illuminazione dell'ambiente, tipi d'immagine ecc.). MOVIE: per immagini in movimento presenti nei video o nei filmati TESTO: per immagini di testi (elaborazione testi ecc.)
Per regolare la funzione del menu secondario USER(UTENTE), toccare il pulsante SET(SET). ■ MENU : Esci ■ ▼ : Riduci ■ ▲ : Aumenta ■ SET : Seleziona un altro menu secondario	UTENTE	Utente È possibile regolare manualmente la luminosità, ACE o RCM. È possibile memorizzare o ripristinare il valore impostato anche quando si utilizzano impostazioni d'ambiente diverse. ... Brightness [luminosità]: regola la luminosità dello schermo. ...ACE(Adaptive Clarity Enhancer) : Seleziona il modo chiarezza. 0 Non applicato 1 Chiarezza debole e contrasto luminosità. 2 Chiarezza forte e contrasto luminosità. ...RCM (Real Color Management): seleziona la modalità colore. 0 Non applicato 1 Aumenta verde 2 Tono incarnato 3 Incremento Colore
■ MENU : Esci ■ ▼ : Riduci ■ ▲ : Aumenta ■ SET : Seleziona un altro menu secondario	NORMALE	Condizioni di funzionamento normali.

Prima di contattare il servizio di assistenza, verificare i suggerimenti riportati di seguito.

Non appare alcuna immagine	
● Il cavo di alimentazione del monitor è collegato? ● L'indicatore di alimentazione è acceso? ● L'alimentazione è attiva e l'indicatore dell'alimentazione è blu o verde? ● L'indicatore di alimentazione è giallo? ● Viene visualizzato il messaggio "FUORI CAMPO"? ● Viene visualizzato il messaggio "VERIF SEGNALE"?	• Verificare se il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato alla presa. • Toccare il pulsante dell'alimentazione. • Regolare la luminosità e il contrasto. • Se il monitor è in modalità risparmio di energia, provare a spostare il mouse o a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per riattivare lo schermo. • Provare ad accendere il PC. • Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale dal PC (scheda video) si trova all'esterno dell'intervallo di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Vedere la sezione 'Specifiche' di questo manuale e configurare nuovamente il monitor. • Questo messaggio viene visualizzato quando il cavo del segnale tra il PC e il monitor non è collegato. Verificare il cavo del segnale e riprovare.

Viene visualizzato un messaggio "OSD BLOCCATO" sullo schermo?	
● Viene visualizzato il messaggio "OSD BLOCCATO" quando si preme il tasto MENU ?	• È possibile di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente. È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante MENU premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "OSD SBLOCCATO".

L'immagine visualizzata non è corretta

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● La posizione del monitor non è corretta. | <ul style="list-style-type: none">• Toccare il pulsante AUTO/SET per regolare automaticamente l'immagine del display sull'impostazione ideale. Se i risultati non sono soddisfacenti, regolare le posizioni dell'immagine usando le icone di posizionamento O e V sul display su schermo. |
| <ul style="list-style-type: none">● Sullo sfondo dello schermo sono visibili righe o strisce verticali. | <ul style="list-style-type: none">• Toccare il pulsante AUTO/SET per regolare automaticamente l'immagine del display sull'impostazione ideale. Se i risultati non sono soddisfacenti, diminuire le barre verticali o strisce usando l'icona OROLOGIO sul display su schermo. |
| <ul style="list-style-type: none">● Le immagini presentano interferenze orizzontali oppure i caratteri non sono riprodotti correttamente. | <ul style="list-style-type: none">• Toccare il pulsante AUTO/SET per regolare automaticamente l'immagine del display sull'impostazione ideale. Se i risultati non sono soddisfacenti, diminuire le barre orizzontali usando l'icona FASE sul display su schermo.• Scegliere Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni e impostare la risoluzione consigliata per lo schermo o configurare l'impostazione ideale per l'immagine dello schermo. Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori). |

Importante

- Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e verificare se è stata modificata la frequenza o la risoluzione. In questo caso, impostare la risoluzione consigliata per la scheda video.
- **Motivi per cui si raccomanda la risoluzione ottimale :** Il formato è 16:10. Se la risoluzione d'ingresso non è 16:10 (per esempio, 16:9, 5:4, 4:3), si possono riscontrare problemi come lettere sfocate, schermo sfocato, display dell'immagine tagliata o schermo inclinato.
- La modalità d'impostazione può risultare diversa a seconda del computer e del SO (sistema operativo), mentre la risoluzione indicata precedentemente potrebbe non essere supportata dalle capacità della scheda video. In questo caso si consiglia di rivolgersi al produttore del computer o della scheda video.

L'immagine visualizzata non è corretta

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Lo schermo è monocromatico o i colori sono anomali. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se il cavo segnale è collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissarlo, se necessario.• Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente nello slot.• Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori) da Pannello di controllo - Impostazioni. |
| <ul style="list-style-type: none">● Lo schermo funziona in modo intermittente. | <ul style="list-style-type: none">• Controllare se lo schermo è impostato sulla modalità interlacciata e, in questo caso, modificarla impostando la risoluzione consigliata. |

Verificare di avere installato il driver del monitor.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Verificare di avere installato il driver del monitor. | <ul style="list-style-type: none">• Installare il driver del monitor dal CD o dal floppy disk fornito con il monitor. È anche possibile scaricare il driver dal sito Web: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Viene visualizzato un messaggio "Rilevato monitor, Plug&Play (VESA DDC) "? | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se la scheda video supporta la funzione Plug&Play. |

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 26 pollici (64,868 cm) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile: 64,868 cm 0,2865 mm pixel pitch	
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. 30 - 83 kHz (Automatica) Frequenza verticale. 56 - 75 Hz (Automatica)	
	Forma ingresso	Sincronizzazione separata SOG (Sync On Green, Sincronizzazione sul verde) Digitale(Supporto a HDCP)
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore a DVI-D (Digitale)
	Forma ingresso	RVB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale
Risoluzione	Max	VESA 1920 x 1200@60 Hz
	Consigliato	VESA 1920 x 1200@60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Consumo di elettricità	Modalità On	: 50W (Standard),65W(Carico completo USB)
	Modalità sleep	≤ 1W
	Spegnimento	≤ 1W
Dimensioni e peso	Supporto incluso	
	Larghezza	60,19 cm/23,70 pollici
	Altezza	46,32 cm/18,24 pollici (Min) 56,32 cm/22,17 pollici (Max)
	Profondità	27,02 cm/10,64 pollici
	Peso (escluso confezione)	10,6 kg (23,37 lbs)
Intervallo	Inclinazione	-5° ~ 20°
	Dispositivo girevole	350°
	Intervallo di altezza	100mm/3,94 pollici
Ingresso di alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2A	
Condizioni ambientali	Condizioni operative	
	Temperatura	da 10°C a 35 °C
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa
	Condizioni di conservazione	
	Temperatura	da -20°C a 60 °C
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa

Sostegno orientabile	Collegato(), scollegato (O)	
Cavo di alimentazione	Tipo presa a muro o tipo presa PC	
USB	Standard	USB 2,0, alimentazione autonoma
	Velocità di trasferimento dati	max 480 Mbps
	Consumo elettrico	max 2,5 W X 4

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 26 pollici (64,868 cm) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile: 64,868 cm 0,2865 mm pixel pitch	
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. 30 - 83 kHz (Automatica) Frequenza verticale. 56 - 75 Hz (Automatica)	
	Forma ingresso	Sincronizzazione separata SOG (Sync On Green, Sincronizzazione sul verde) Digitale(Supporto a HDCP)
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore a DVI-D (Digitale)
	Forma ingresso	RVB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale
Risoluzione	Max	VESA 1920 x 1200@60 Hz
	Consigliato	VESA 1920 x 1200@60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Consumo di elettricità	Modalità On	: 110W (Standard),130W(Carico completo USB)
	Modalità sleep	≤ 1W
	Spegnimento	≤ 1W
Dimensioni e peso	Supporto incluso	
	Larghezza	60,19 cm/23,70 pollici
	Altezza	46,32 cm/18,24 pollici (Min) 56,32 cm/22,17 pollici (Max)
	Profondità	27,02 cm/10,64 pollici
	Peso (escluso confezione)	
Intervallo	Inclinazione	-5° ~ 20°
	Dispositivo girevole	350°
	Intervallo di altezza	100mm/3,94 pollici
Ingresso di alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2A	
Condizioni ambientali	Condizioni operative	
	Temperatura	da 10°C a 35 °C
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa
	Condizioni di conservazione	
	Temperatura	da -20°C a 60 °C
	Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa

Sostegno orientabile	Collegato(), scollegato (O)	
Cavo di alimentazione	Tipo presa a muro o tipo presa PC	
USB	Standard	USB 2,0, alimentazione autonoma
	Velocità di trasferimento dati	max 480 Mbps
	Consumo elettrico	max 2,5 W X 4

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Modalità predefinite (Risoluzione)


Modalità di visualizzazione (Risoluzione)			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	VGA	640 x 480	31,469	59,940
2	VESA	640 x 480	37,500	75,000
3	VESA	720 x 480	35,162	59,901
4	VGA	720 x 400	31,500	70,156
5	VESA	800 x 600	37,879	60,317
6	VESA	800 x 600	46,875	75,000
7	VESA	1024 x 768	48,363	60,004
8	VESA	1024 x 768	60,023	75,029
9	VESA	1152 x 864	67,500	75,000
10	VESA	1280 x 768	47,776	59,870
11	VESA	1280 x 768	60,289	74,893
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60,020
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75,025
14	VESA	1600 x 1200	75,000	60,000
15	VESA	1680 x 1050	64,674	59,883
16	VESA	1680 x 1050	65,290	60,454
*17	VESA	1920 x 1200	74,038	59,950

* Modalità Consigliato


Indicatore

MODALITÀ	Colore LED
Modalità On	Blu
Modalità sleep	Arancione
Spegnimento	Spento


Il presente prodotto soddisfa le specifiche delle piastre per il montaggio a parete o i dispositivi di scambio.

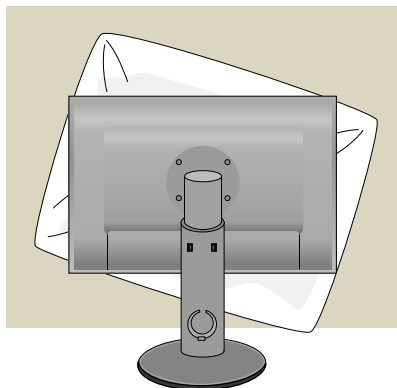

1. Dopo aver spostato il prodotto per orientarlo verso il basso, accertarsi di posizionarlo su un panno morbido o su un cuscino per evitare di provocare danni alla superficie.

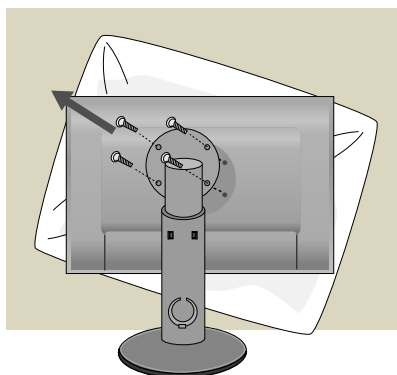

2. Scollegare la testata ed il cavalletto utilizzando un cacciavite.

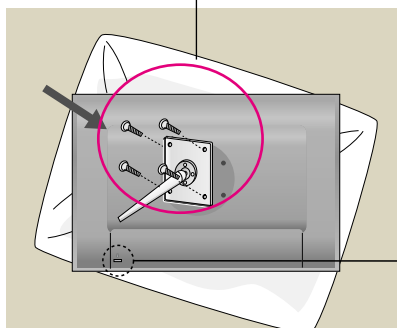


3. Installazione della piastra di montaggio a parete.

Piastra di montaggio a parete (acquisto a parte)

Questo modello è a cavalletto o a montaggio a parete e può essere unito alla piastra di montaggio a parete.

Per maggiori dettagli consultare la guida all'installazione fornita in allegato con l'acquisto della piastra di montaggio a parete.

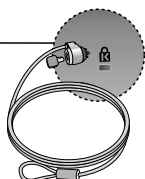

Slot di sicurezza Kensington

Collegato a un cavo di bloccaggio acquistabile separatamente presso i rivenditori.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

