

Guia do usuário

W2600H W2600HP

Certifique-se de que lê as **Precauções Importantes** antes de utilizar o produto.
Mantenha o Guia do usuário (CD) em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada no produto e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

Segurança

Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fornecedor, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:

- Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até mesmo quando estiver desligado.
- Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:

- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
- Não deixe cair objectos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objectos para o ecrã do produto.

Para evitar incêndio ou riscos:

- Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Se não pretender utilizar o ecrã durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada eléctrica.
- Em caso de trovada, nunca toque no cabo eléctrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques eléctricos.

Instalação

Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.

Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então, NUNCA:

- Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
- Posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada,
- Cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
- Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

Deixar uma imagem fixa no ecrã durante muito tempo pode danificar o ecrã e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma protecção de ecrã no monitor. Este fenómeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

Limpeza

- Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
- Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.

Empacotamento

- Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança

- A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.
- Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
- O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

Conectando o monitor


- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o sistema do computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

Conectando a base de sustentação / Remoção da base do suporte.

1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.



2. Alinhe os ganchos da base com as aberturas correspondentes na base do monitor.
3. Insira os ganchos nas aberturas.

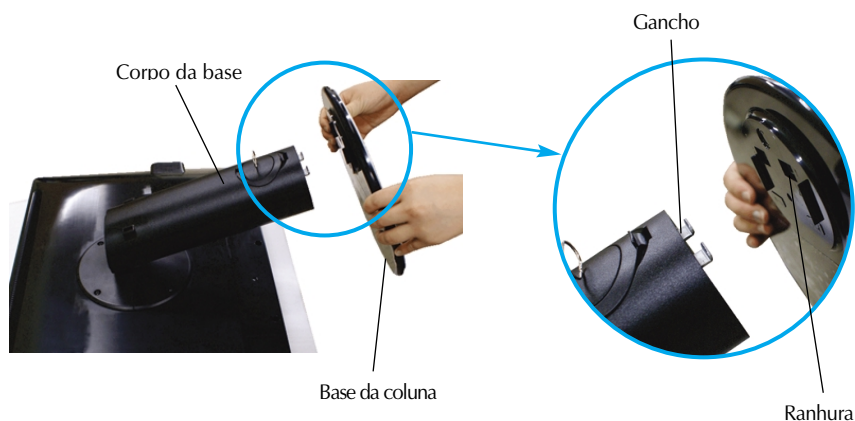

Atenção

- A fita e o pino de travamento só podem ser removidos de monitores equipados com uma base se esta for levantada. Caso contrário, as partes salientes da base poderão machucá-lo.

4. Fixe o monitor à base da coluna girando o parafuso para a direita.

Parafuso: Rode o parafuso utilizando a chave de fendas.



5. Levante e rode o monitor para que fique voltado para a frente, depois de efectuada a ligação à parte fêmea do cabo que está a ligar.
6. Retire o parafuso rodando para a esquerda para separar o monitor da base da coluna

Importante

- A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
- Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucar o seu pé.


Conectando o monitor

- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.


Posicionando o monitor

1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona mais conforto.


- Movimento giratório : $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

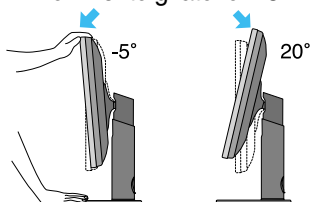

- Variação do movimento giratório : 350°

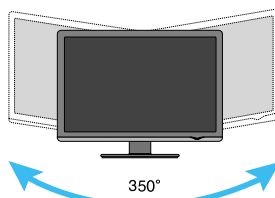

- Variação de altura : máxima 3,94 polegadas (100,0 mm)

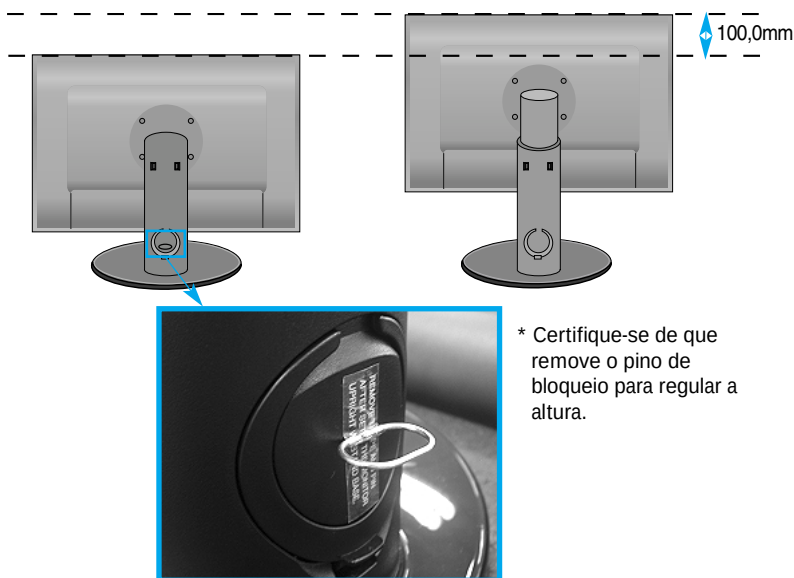

* Certifique-se de que remove o pino de bloqueio para regular a altura.

Ergonômico

- Não é necessário voltar a colocar o pino de bloqueio depois de removido para regular a altura.
- Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.


Utilização do computador

1. Não esqueça desligar o computador e o aparelho. Ligue o cabo de entrada de sinal ① e o cabo eléctrico ② por esta ordem, e aperte o parafuso do cabo de sinal.


- A Conecte o Cabo Dsub (PC)
- B Conecte o Cabo Dsub (Mac)
- C Conecte o Cabo DVI-D

NOTA

- Esta é uma representação simplificada da visão da parte traseira.
- Essa visão traseira representa um modelo geral; o seu monitor pode ter um aspecto diferente do mostrado.
- O utilizador deve utilizar cabos de interface de sinais protegidos (cabo de 15 pinos Dsub, cabo DVI) com núcleos de ferrite para manter o cumprimento das normas em relação ao produto.

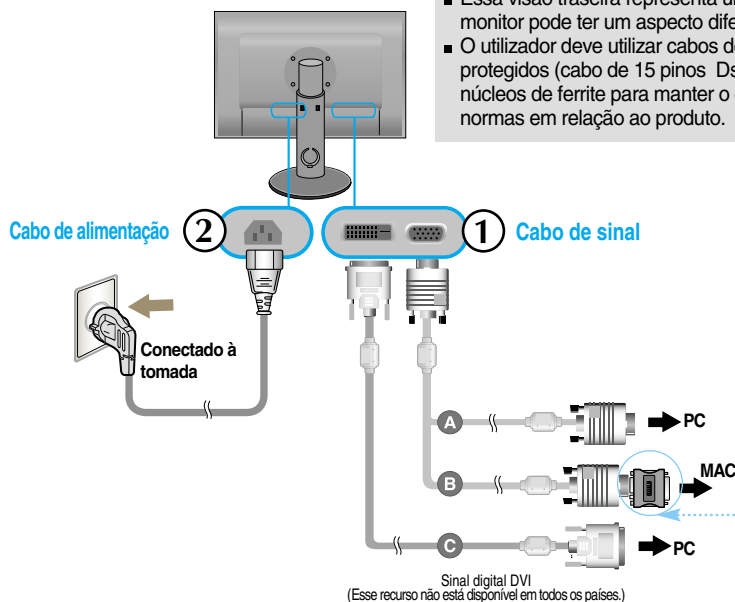

2. Premir o botão no lado do painel para ligar o dispositivo. Quando o monitor estiver ligado, a função 'Self Image Setting Function' é executada em automático. (Apenas no modo análogo)

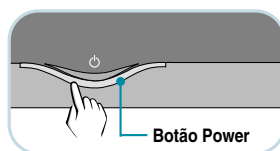

NOTA


'Função de configuração automática da imagem'? Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais.

'Função AUTO/SET' Quando encontrar problemas como imagem não nítidas, letras manchadas, ecrã piscando, ou ecrãs sobre-postos, ao usar o dispositivo, ou após ter mudado a resolução do ecrã, premir o botão da função AUTO/SET para melhorar a resolução.

Ligar o cabo USB (Universal Serial Bus)

USB (Universal Serial Bus – barramento serial universal) é uma inovação que conecta os diferentes periféricos da mesa de trabalho no computador. Utilizando USB, você poderá conectar o mouse, o teclado e outros periféricos ao monitor em vez de conectá-los diretamente ao computador. Isso lhe dará maior flexibilidade para configurar o sistema. USB permite conectar uma série de até 120 dispositivos a uma única porta USB, e você pode também conectá-los enquanto o computador estiver ligado ou desconectá-los mantendo o conector, sua configuração e detecção automáticas. Este monitor possui um hub USB integrado diretamente ao BUS, que permite a conexão de até dois outros dispositivos.

- 1. Conecte a porta de saída do monitor à porta de entrada do PC compatível com USB ou a outro hub usando o cabo USB. (O computador precisa ter uma porta USB)
- 2. Conecte os periféricos USB compatíveis às portas de entrada do monitor.

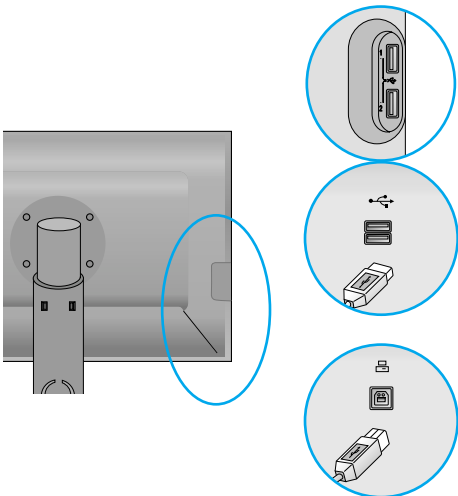

The diagram illustrates the monitor's USB connectivity. On the left, a side view of the monitor shows the USB ports on its back. A blue oval highlights the 'Porta USB de entrada' (USB input port). To the right, three circular callouts provide details: the top one shows the 'Porta USB de entrada x 4' (4x USB input port) with icons for a mouse, keyboard, and hard drive; the middle one shows the 'Porta USB a montante x 1' (1x USB upstream port) with an icon of a USB cable; and the bottom one shows the 'Porta USB de saída x 1' (1x USB output port) with an icon of a USB cable.

Porta USB de entrada x 4
Conecta os cabos dos periféricos compatíveis com USB como o mouse, cartão de memória ou disco rígido USB, etc.

Porta USB a montante x 1
Connect os conectores downstream dos computadores desktop ou laptop. (Contudo, o computador deve suportar USB e ter portas USB disponíveis).

- 3. O terminal USB do monitor suporta cabos USB 2,0 e Velocidade Alta.

	Velocidade Alta	Velocidade Total	Velocidade Baixa
Velocidade de dados	480Mbps	12Mbps	1,5Mbps
Consumo de energia	2,5W (Máx., por Porta)	2,5W (Máx., por Porta)	2,5W (Máx., por Porta)


NOTA

- Para ativar a função hub de USB, o monitor precisa estar conectado a um PC (SO) compatível com USB ou a outro hub com cabo USB (anexo).
- Quando conectar o cabo USB, verifique se a forma do conector do lado do cabo encaixa com a forma do lado que está sendo conectado.
- Mesmo se o monitor estiver no modo de economia de energia, os dispositivos compatíveis com USB funcionarão quando estiverem conectados às portas USB (de entrada e de saída) do monitor.


Montar os cabos

Conectar o cabo de força e o código conforme mostrado na figura e depois fixe-os nos prendedores de cabos 1 e 2 .


- 1.** Favor inserir o prendedor de cabo 1 no buraco.

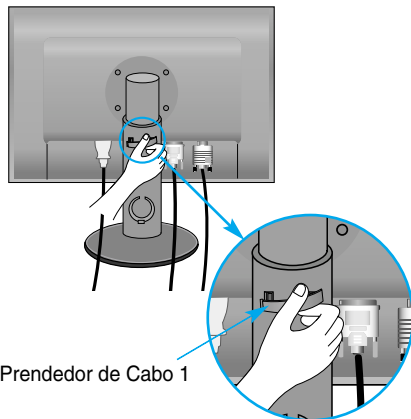


- 2.** Favor colocar o código de força e o cabo de sinal no prendedor de cabos 1.

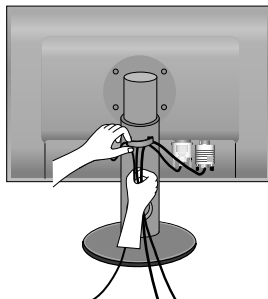

- 3.** Coloque o cabo eléctrico e o cabo de sinal no suporte para cabos 2. Enquanto carrega no fundo do suporte para cabos 2 com uma mão, puxe a parte superior do mesmo com a outra mão, conforme indicado na figura.

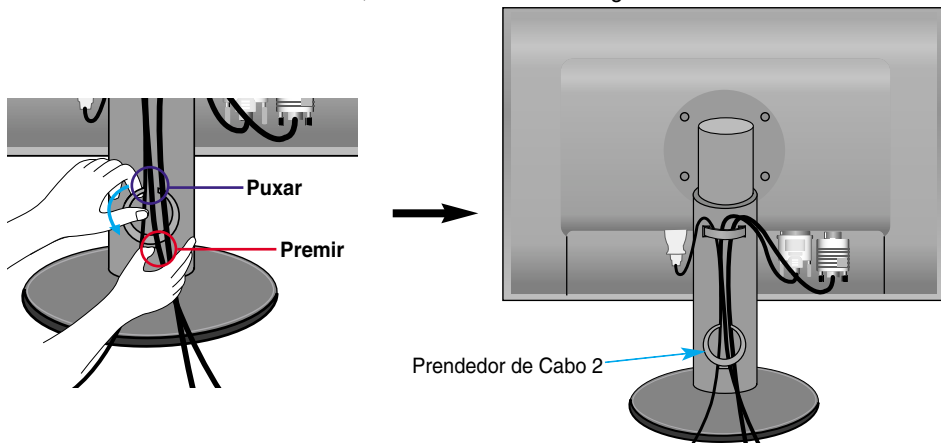

Controles do painel frontal

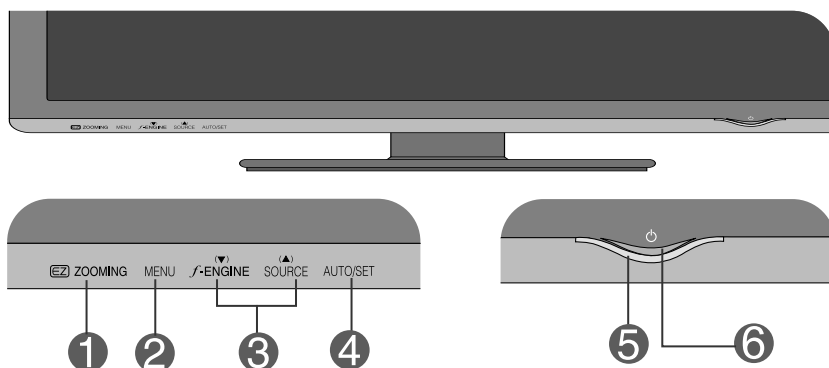

1

Botão

EZ ZOOMING

O EZ Zoom diminui a resolução do visor em incrementos únicos. Premir o botão uma vez diminui a resolução uma vez; ao passo que uma segunda pressão do botão devolve a resolução às definições originais do visor.

Um toque na tecla 'EZ ZOOMING' permite ao utilizador ampliar o tamanho da imagem de forma a poder visualizar facilmente personagens e imagens.

- Para utilizar esta função, por favor instale o Programa forteManager do CD-ROM em anexo.
- As resoluções recomendadas são :
1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
- A definição varia consoante o sistema operativo ou placa de vídeo. Por favor, consulte o manual de utilizador do fabricante para detalhes adicionais.

2

Botão MENU

Use esse botão para começar ou terminar a exibição na tela.

OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO

Esta função permite que as configurações de controle actuais sejam travadas para que não possam ser inadvertidamente modificadas.

Premir o botão MENU por alguns segundos.

Aparece a mensagem "OSD BLOQUEADO".

Se quiser destravar premir o botão MENU outra vez por alguns segundos.

Irá aparecer a seguinte mensagem: "OSD DESBLOQUEADO".


3

▼ ▲ Botão

Utilize esses botões para selecionar ou ajustar funções na tela OSD.

f-ENGINE ▼

Para obter mais informações, consulte a página F17.



▲ SOURCE
(Fonte Hot Key)

Use este botão para ativar o conector D-Sub ou DVI. Este recurso é usado quando dois computadores estão conectados ao monitor. A definição padrão é D-Sub.

4

Botão AUTO/SET

Use esse botão para fazer uma seleção na tela.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEMNT

Quando ajustar as configurações do mostrador, sempre premir o botão AUTO/SET antes de entrar no mostrador On Screen Display (OSD). Isto fará um ajuste em automático da imagem do mostrador para uma configuração ideal para o tamanho da resolução actual (display mode).



O melhor modo de exibição é

1920 x 1200

5

Botão Power

Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.

6

Indicador Power
(gerenciamento de energia)

Esse indicador acende uma luz azul quando o monitor está operando normalmente(Modo ligado). Se o monitor estiver no Modo Sleep (Espera - Economia de energia), a cor deste indicador fica âmbar.

Ajuste da tela

Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitos usando o OSD.

NOTA

- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Premir o botão MENU, então aparece o menu principal do OSD.
- 2 Para acessar um controle, utilize os botões ▼ ou ▲ . Quando o ícone que deseja se torna realçado, premir o botão AUTO/SET.
- 3 Utilize os botões ▼ / ▲ para ajustar a imagem ao nível desejado. Utilize os botões AUTO/SET para seleccionar outros itens do sub-menu.
- 4 Premir o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal para seleccionar uma nova função. Premir o botão MENU duas vezes para sair do OSD.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu		A	D	Referência
IMAGEM	BRILHO		●	●	Para ajustar o brilho e o contraste da tela
	CONTRASTE		●	●	
	GAMMA		●	●	
COR	PRÉ DEF	sRGB	●	●	Para personalizar a cor da tela.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	VERMELHO		●	●	
	VERDE		●	●	
	AZUL		●	●	
POSIÇÃO	HORIZONTAL		●		Para ajustar a posição da tela.
	VERTICAL		●		
SEGUIR	RELOGIO		●		Ajustar a frequência, ajuste otimizado e nitidez do ecrã.
	FASE		●		
	NITIDEZ		●	●	
INSTALAÇÃO	IDIOMA		●	●	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
	POSIÇÃO OSD	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	BALANÇO BRANCOS		●		
	LUZ DE ALIMENTAÇÃO		●	●	
	SOM		●	●	
	4 : 3 IN WIDE		●	●	
	CONF FABRICA		●	●	
FLATRON F-ENGINE	FILME/TEXTO		●	●	Para selecionar ou personalizar configurações desejadas para imagens
	UTILIZADOR		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Ajustáveis A: Entrada analógica D: Entrada digital					


NOTA

- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo (F12~F17).

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

Premir o botão MENU, e então irá aparecer o menu principal do OSD.

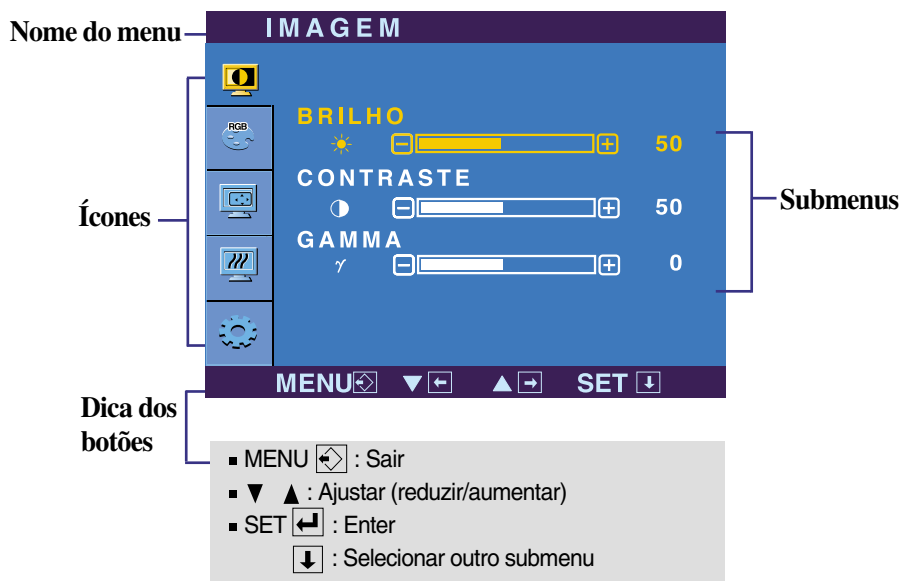

NOTA

- Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Menu principal	Submenu	Descrição
----------------	---------	-----------



IMAGEM



BRILHO

Para ajustar o brilho da tela.n.

CONTRASTE

Para ajustar o contraste da tela.


GAMMA

Defina seu valor gamma.-50/0/50
No monitor, os valores gamma altos exibem imagens esbranquiçadas, e os valores gamma baixos exibem imagens de alto contraste.

- **MENU** : Sair
- ▼ : Reduzir
- ▲ : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu



COR

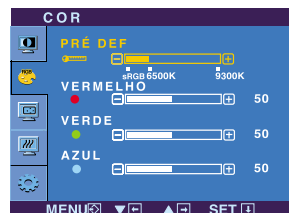

PRÉ DEF

Selecione a cor da tela.

- sRGB: Defina a cor da tela para corresponder a especificação de cor padrão sRGB.
- 6500K: Branco ligeiramente avermelhado.
- 9300K: Branco ligeiramente azulado.

VERMELHO

Configurar seus próprios níveis de cor vermelha.


VERDE


Configurar seus próprios níveis de cor verde.

AZUL

Configurar seus próprios níveis de cor azul.

- **MENU** : Sair
- ▼ : Reduzir
- ▲ : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu

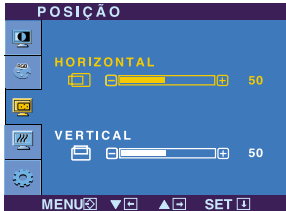Menu principal	Submenu	Descrição
	POSIÇÃO	
	HORIZONTAL	Para mover a imagem para a esquerda ou direita.
	VERTICAL	Para mover a imagem para cima ou para baixo.
■ MENU : Sair ■ ▼ : Reduzir ■ ▲ : Aumentar ■ SET : Selecionar outro submenu		
	SEGUIR	
	RELOGIO	Para minimizar listras ou barras verticais visíveis no fundo da tela O tamanho da tela horizontal também mudará.
	FASE	Para ajustar o foco da tela. Este item permite remover qualquer ruído horizontal e torna a imagem de caracteres mais limpa e nítida.
	NITIDEZ	Ajuste a nitidez do ecrã.
■ MENU : Sair ■ ▼ : Reduzir ■ ▲ : Aumentar ■ SET : Selecionar outro submenu		

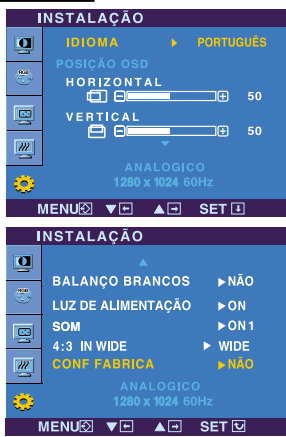Menu principal	Submenu	Descrição
  ■ MENU : Sair ■ ▼ : Ajustar ■ ▲ : Ajustar ■ SET : Selecionar outro submenu	INSTALAÇÃO	LANGUAGE Para escolher o idioma no qual os nomes dos controles serão exibidos. POSIÇÃO OSD Para ajustar a posição da janela do OSD na tela. BALANÇO BRANCOS Se a saída da placa de vídeo for diferente das especificações necessárias, o nível da cor pode se deteriorar devido à distorção do sinal de vídeo. Quando você utilizar essa função, o nível do sinal é ajustado de acordo com o nível de saída padrão da placa de vídeo para que se possa obter a imagem ideal. Ative essa função quando as cores preta e branca estiverem presentes na tela.
	LUZ DE ALIMENTAÇÃO Use essa função para definir o indicador de energia como ON ou OFF, na parte frontal do monitor. Caso coloque na opção OFF, será desligado. Se você o definir como ON em qualquer momento, o indicador de energia será ligado automaticamente. SOM Uma função que o usuário pode ligar em on1, on2 ou desligar o som quando o monitor estiver desligado ou ligado ou quando o botão do menu for pressionado. 4 : 3 IN WIDE Para seleccionar a dimensão da imagem do ecrã.	
	CONF FÁBRICA Restaura todas as configurações padrão de fábrica exceto a de "IDIOMA". Premir o botão ▼ para religar em automático.	

Resolução	Rácio do Ecrã
1600x1200	4 : 3
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2




*4 : 3 : Consoante o rácio do sinal de entrada de vídeo, é automaticamente alterado para um rácio de ecrã otimizado. (A entrada de sinal 1280X1024 é alterada para um rácio de 5:4 e a de 1024X768 para um rácio de 4:3.)

O sinal de entrada que o 4 : 3 PANORÂMICO não admite 4:3 é o seguinte.
 - 720x400, 1280x768, 1360x768, 1440x900 e 1680x1050, 1920x1200 do monitor de 26 polegadas

Caso a imagem da tela não melhore, restaure as configurações padrão de fábrica. Se for necessário, execute novamente a função de equilíbrio da cor branca. Essa função será ativada somente quando o sinal de entrada for um sinal analógico.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)


■ ■ ■ O ecrã OSD irá aparecer quando premir o botão **F-ENGINE** ▼ na frente do monitor.

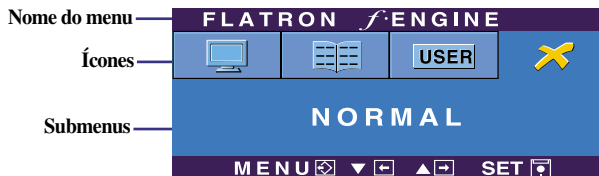


FLATRON F-ENGINE

Quando executa o F-ENGINE, dois tons irão aparecer no ecrã conforme mostrado.

O ecrã aplicado será mostrado ao lado esquerdo, enquanto que o não aplicado será mostrado ao lado direito. Premir o botão SET para utilizar o ecrã ajustado.

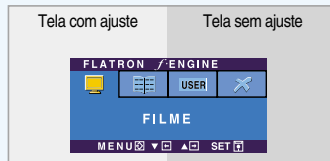

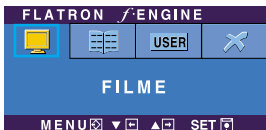Menu principal	Submenu	Descrição
	FILME TEXTO	Este recurso permite que você selecione facilmente a melhor condição de imagem desejada, otimizada para o ambiente (iluminação local, tipos de imagem etc.). FILME: Para imagens com animação em vídeos ou filmes TEXTO: Para imagens de texto (Processamento de texto etc)

- **MENU** : Sair
- ▼, ▲ : Mover
- **SET** : Seleccionar




UTILIZADOR

Para ajustar a função do submenu USER, toque no botão SET.



- **MENU** : Sair
- ▼ : Reduzir
- ▲ : Aumentar
- **SET** : Seleccionar outro submenu

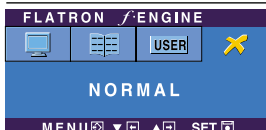

NORMAL

Em condições normais de operação.

...  (Brilho): ajusta o brilho da tela.

... **ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): seleciona o modo de nitidez.

-  0 Não aplicado
-  1 Contraste de Claridade e luminosidade fraca.
-  2 Contraste de Claridade e luminosidade forte.

... **RCM**(Real Color Management): seleciona o modo de cores.

-  0 Não aplicado
-  1 Intensificador de verde
-  2 Tonalidade da tela
-  3 Intensificador de cor

Selecione o submenu **SALVAR** tilizando o **botão SET** e save o valor **SIM** utilizando os **botões** -.

Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

Não há imagem	
● O cabo de alimentação do monitor está conectado? ● A luz do indicador de energia está acesa? ● O monitor está ligado? O indicador de energia está azul ou verde? ● O indicador de energia está laranja? ● A mensagem "FORA DA ESCALA" é exibida na tela? ● Uma mensagem "VERIF SINAL" é exibida na tela?	• Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada de alimentação. • Premir o botão Power. • Ajuste o brilho e o contraste. • Se o computador estiver no modo de economia de energia, tente mover o mouse ou pressionar qualquer tecla do teclado para que a tela apareça. • Tente ligar no PC. • Essa mensagem é exibida quando o sinal do PC (placa de vídeo) está fora da faixa de frequência horizontal ou vertical do monitor. Consulte a seção 'Especificações' deste manual e configure novamente o monitor. • Essa mensagem é exibida quando o cabo de sinal entre o PC e o monitor não está conectado. Verifique o cabo de sinal e tente novamente.

Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida na tela?	
● Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida quando você pressiona o botão MENU?	• É possível proteger as configurações atuais dos controles, de forma que não possam ser alteradas inadvertidamente. Pode desbloquear os controles OSD quando desejar, premindo o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.

A imagem exibida está incorreta

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● A posição da imagem está incorreta. | <ul style="list-style-type: none">• Premir o botão AUTO/SET para o ajuste em automático da imagem de seu mostrador para uma configuração ideal. Se o resultado não for satisfatório, ajusta a posição da imagem utilizando o ícone das posições H e V , no ecrã. |
| <ul style="list-style-type: none">● No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis. | <ul style="list-style-type: none">• Premir o botão AUTO/SET para o ajuste em automático da imagem de seu mostrador para que seja obtida a configuração ideal. Se os resultados não forem satisfatórios, diminuir as barras verticais ou litras usando o ícone RELOGIO que se encontra no OSD. |
| <ul style="list-style-type: none">● Qualquer ruído horizontal que apareça em uma imagem ou caractere não é claramente representado. | <ul style="list-style-type: none">• Premir o botão AUTO/SET para o ajuste em automático da imagem de seu mostrador para que seja obtida a configuração ideal. Se os resultados não forem satisfatórios, diminuir as barras verticais ou litras usando o ícone FASE que se encontra no OSD.• Verifique Painel de controle --> Vídeo --> Configurações e ajuste o vídeo para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para a definição ideal. Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color). |

Importante

- Verifique **Painel de controle --> Vídeo --> Configurações** e veja se a frequência ou a resolução foi alterada. Em caso positivo, reajuste a placa de vídeo com a resolução recomendada.
- **Motivos para Recomendar uma Resolução Óptima** : O rácio do aspecto é de 16:10. Se a resolução de entrada não for de 16:10 (por exemplo, 16:9, 5:4, 4:3), podem ocorrer problemas, como letras ofuscadas, ecrã ofuscado, apresentação de ecrã cortada ou ecrã inclinado.
- O método de ajuste pode ser diferente consoante o computador e o S/O (Sistema Operativo) e a resolução acima mencionada poderá não ser suportada pelo desempenho da placa gráfica. Neste caso, consulte o fabricante do computador ou da placa gráfica.

A imagem exibida está incorreta

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● A cor da tela é monocromática ou está anormal. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente e use uma chave de fenda para soltá-lo, se necessário.• Verifique se a placa de vídeo está inserida corretamente no slot.• Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color) em Painel de controle - Configurações. |
| <ul style="list-style-type: none">● A tela pisca. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se a tela está configurada no modo entrelaçado. Caso esteja, mude para a resolução recomendada. |

O driver do monitor foi instalado?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● O driver do monitor foi instalado? | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o driver do monitor foi instalado a partir do CD (ou disquete) do driver do monitor que acompanha este produto. Ou também é possível fazer um download do driver a partir do web site: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Uma mensagem "Monitor desconhecido, monitor Plug&Play (VESA DDC) encontrado" é exibida? | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de verificar se a placa de vídeo é compatível com a função Plug&Play. |

Monitor	26 polegadas (64,868 cm), Flat Panel Active matrix-TFT LCD Revestimento anti-luminosidade Tamanho diagonal visível: 64,868 cm 0,2865 mm pixel pitch	
Entrada de sincronismo	Freq. horizontal	30 - 83 kHz (Automático)
	Freq. vertical	56 - 75Hz (Automático)
	Forma de entrada	Sinc. Separada SOG (Sync On Green) (verde indica sincronismo), Digital(Suporta HDCP)
Entrada de vídeo	Entrada de sinal	Conector D-Sub de 15 pinos Conector DVI-D (Digital)
	Forma de entrada	Analógico RGB (0,7Vp-p/75ohm), Digital
Resolução	Máx	VESA 1920 x 1200@60Hz
	Recomendada	VESA 1920 x 1200@60Hz
Plug&Play (conecte e ligue)	DDC 2B	
Consumo de energia	Modo ligado	: 50W(Típico), 65W(Carga Completa USB)
	Modo de dormir	≤ 1W
	Modo desativado	≤ 1W
Dimensões & peso	Suporte incluído	
	Largura	60,19 cm / 23,70 polegadas
	Altura	46,32 cm / 18,24 polegadas (Min) 56,32 cm / 22,17 polegadas (Máx)
	Profundidade	27,02 cm / 10,64 polegadas
	Peso (excl. embalagem) 10,6 kg (23,37 libras)	
Gama	Inclinação	-5° ~ 20°
	Giratório	350°
	Altura	100mm / 3,94 polegadas
Entrada de alimentação	CA 100-240V~ 50/60Hz 1,2A	
Condições ambientais	Condições operacionais	
	Temperatura	10°C a 35°C
	Umidade	10% a 80% sem condensação
	Condições de armazenamento	
	Temperatura	-20°C a 60°C
	Umidade	5% a 90% sem condensação

Base giratória	Conectado(), Não-conectado (O)	
Cabo de alimentação	Conectado à tomada ou ao PC	
USB	Standard	USB 2,0, Self-Power
	Velocidade de dados	Máx. 480 Mbps
	Consumo de energia	Máx. 2,5W X 4

NOTA

- As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Monitor	26 polegadas (64,868 cm), Flat Panel Active matrix-TFT LCD Revestimento anti-luminosidade Tamanho diagonal visível: 64,868 cm 0,2865 mm pixel pitch	
Entrada de sincronismo	Freq. horizontal	30 - 83 kHz (Automático)
	Freq. vertical	56 - 75Hz (Automático)
	Forma de entrada	Sinc. Separada SOG (Sync On Green) (verde indica sincronismo), Digital(Suporta HDCP)
Entrada de vídeo	Entrada de sinal	Conector D-Sub de 15 pinos Conector DVI-D (Digital)
	Forma de entrada	Analógico RGB (0,7Vp-p/75ohm), Digital
Resolução	Máx	VESA 1920 x 1200@60Hz
	Recomendada	VESA 1920 x 1200@60Hz
Plug&Play (conecte e ligue)	DDC 2B	
Consumo de energia	Modo ligado	: 110W(Típico), 130W(Carga Completa USB)
	Modo de dormir	≤ 1W
	Modo desativado	≤ 1W
Dimensões & peso	Suporte incluído	
	Largura	60,19 cm / 23,70 polegadas
	Altura	46,32 cm / 18,24 polegadas (Min) 56,32 cm / 22,17 polegadas (Máx)
	Profundidade	27,02 cm / 10,64 polegadas
	Peso (excl. embalagem)	8,10 cm / 3,19 polegadas
Gama	Inclinação	-5° ~ 20°
	Giratório	350°
	Altura	100mm / 3,94 polegadas
Entrada de alimentação	CA 100-240V~ 50/60Hz 1,2A	
Condições ambientais	Condições operacionais	
	Temperatura	10°C a 35°C
	Umidade	10% a 80% sem condensação
	Condições de armazenamento	
	Temperatura	-20°C a 60°C
	Umidade	5% a 90% sem condensação

Base giratória	Conectado(), Não-conectado (O)	
Cabo de alimentação	Conectado à tomada ou ao PC	
USB	Standard	USB 2,0, Self-Power
	Velocidade de dados	Máx. 480 Mbps
	Consumo de energia	Máx. 2,5W X 4

NOTA

- As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Modos preestabelecidos (Resolução)

	Modos de exibição (Resolução)		Freq. horizontal (kHz)	Freq. vertical (Hz)
1	VGA	640 x 480	31,469	59,940
2	VESA	640 x 480	37,500	75,000
3	VESA	720 x 480	35,162	59,901
4	VGA	720 x 400	31,500	70,156
5	VESA	800 x 600	37,879	60,317
6	VESA	800 x 600	46,875	75,000
7	VESA	1024 x 768	48,363	60,004
8	VESA	1024 x 768	60,023	75,029
9	VESA	1152 x 864	67,500	75,000
10	VESA	1280 x 768	47,776	59,870
11	VESA	1280 x 768	60,289	74,893
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60,020
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75,025
14	VESA	1600 x 1200	75,000	60,000
15	VESA	1680 x 1050	64,674	59,883
16	VESA	1680 x 1050	65,290	60,454
*17	VESA	1920 x 1200	74,038	59,950


*Modo Recomendada

Indicator


MODO	LED Colorido
Modo ligado	Azul
Modo de dormir	Âmbar
Modo desativado	Desligado

Instalar a placa de montagem na parede


Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.

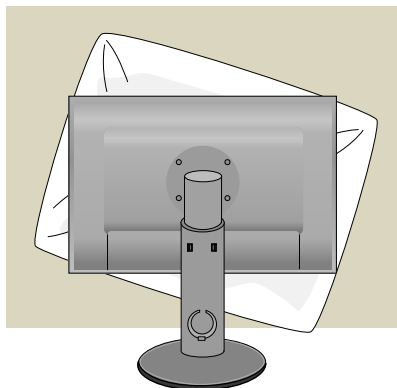

- 1.** Depois de mover o produto para o voltar para baixo, certifique-se de que o apoia sobre um pano macio ou sobre uma almofada para evitar danos na superfície.

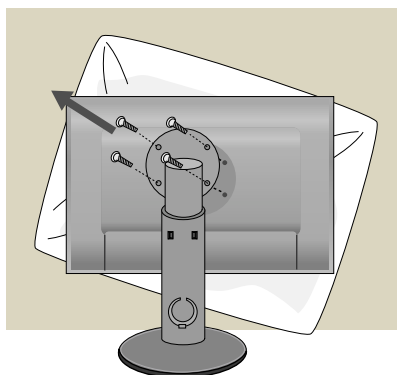

- 2.** Separe a parte superior e a coluna utilizando uma chave de fendas.

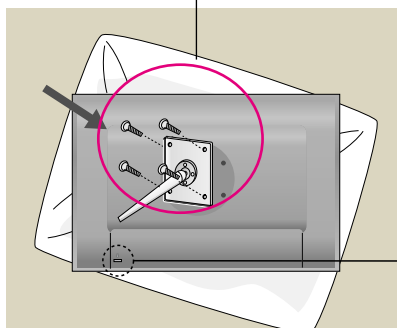


- 3.** Instalar a placa de montagem na parede.

Placa de montagem na parede
(comprada separadamente)

É do tipo vertical ou de montagem na parede e pode ser fixado com a Placa de montagem na parede.

Para mais detalhes, consulte o manual de instalação que é fornecido quando adquire a Placa de montagem na parede.

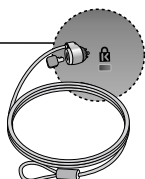

**Slot de segurança
Kensington**

conectado a um cabo de retenção que pode ser comprado separadamente

Digitally yours ■■■■■■■■■■

