تليفزيون ملون
كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم المـــوديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL37773351 (CW62C, 33981403/4/5/6 TX)

محتويات

التركيب ٢
توصيل المعدات الخارجية ٣
أماكن ووظائف أزرار التحكم ٤
التشغيل الأساسي ٨
القوائم على الشاشة ٨
ضبط محطات التليفزيون ٩
ضبط الصورة ١٢
ضبط الصوت ١٣
ضبط الوقت ١٤
الوظائف الأخرى ١٥
التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري) ١٦
قناة المعلومات (إختياري) ١٧
قائمة بحث وإصلاح الأعطال ١٩

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي

– مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشه. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

١ – يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
٣ – يتم تخزين قناة الفيديو علي رقم البرنامج ٠ بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
٤ – يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
٥ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ – يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التليفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
٢ – إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1**، **AV2** أو **AV3**.
٣ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التليفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار)(مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكارت (إختياري)

١ – يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التليفزيون.
٢ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله.
بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التليفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة **AV1** أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترو لإختيار **AV1** . وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتليفزيون على شريط نييديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقابس مداخل المكونات (إختياري)

١ – يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Cr, Y Pb Pr أو Y B-Y R-Y أو Y Cb) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y PB PR) في الجهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في **AV NI2**.
٣ – يتم الضغط علي زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **COMPONENT**.
٤ – إضغط زر التشغيل في المكونات.
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها بإستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة فى مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).

قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات.

١. **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢. **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.


٣. **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

٤. **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى اسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبر امج اتوماتيكيا.
جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهارة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالى.


٥. **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)**
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

٦. **زر التوقيت للإيقاف التلقائي**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٧. **أزرار الصورة الفرعية PIP (اختياري)**
PIP
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PR+/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.
SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
المدخل
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
إيقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية.
الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

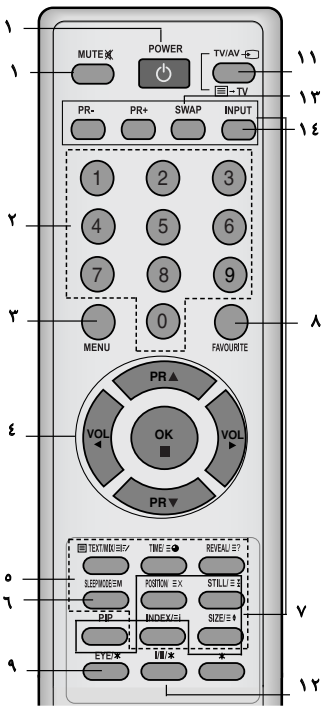

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

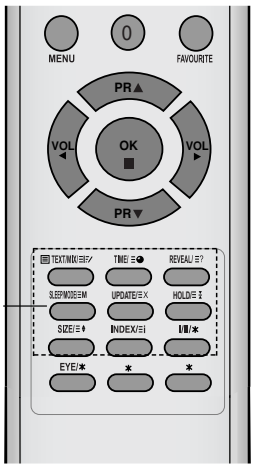

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

٨. FAVOURITE
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

٩. العين/* (إختياري)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٠. زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١١. التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.


**١٢. I/II/*
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

١٣. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.


١٤. القائمة (أو BLUE)
يعرض جدو البرنامج.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

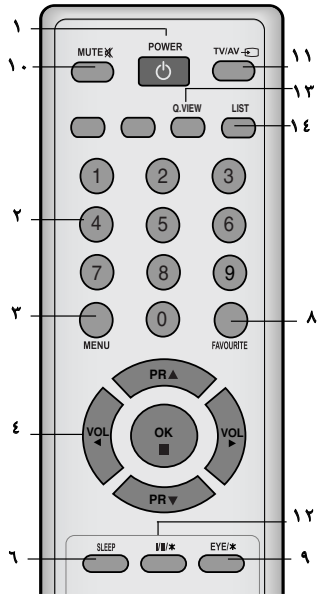


(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

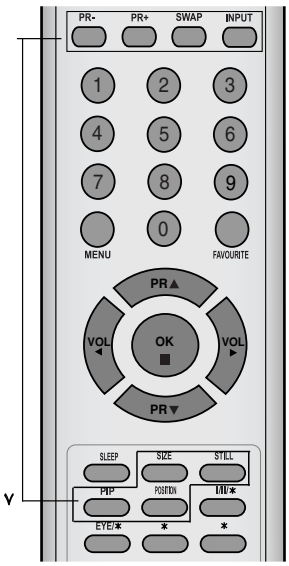

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترو حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

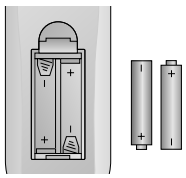


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية


25/29FD6 series

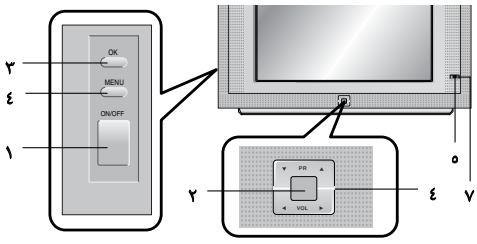


29/32FS2 series

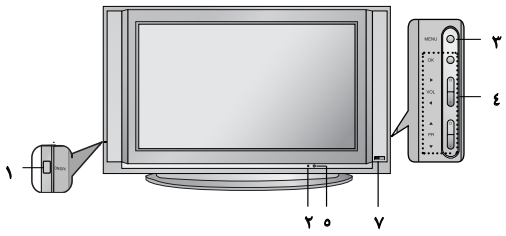


25/29FX4 series

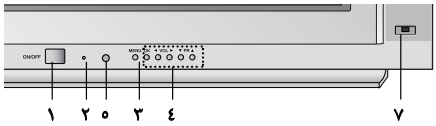


29/32FS4 series

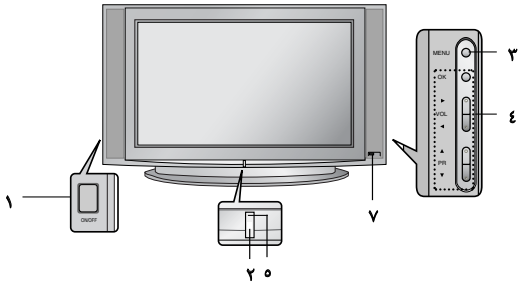


25/29FX5 series

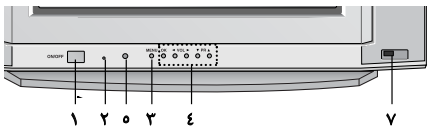


25/29FA6 series

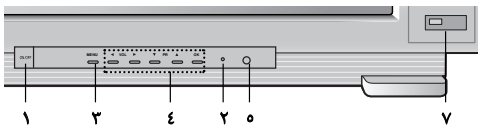


25/29FE6 series

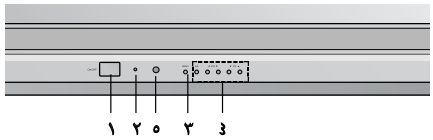


25/29FC1 series

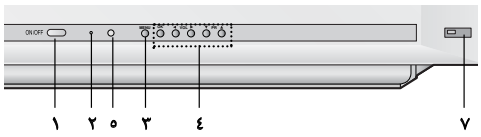


25/29FB3 series

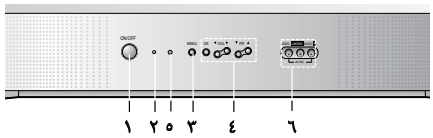


25/29FD1/4 series

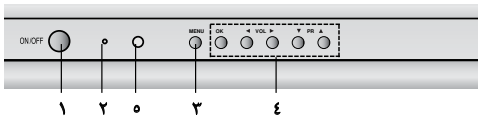

25/29FA5 series

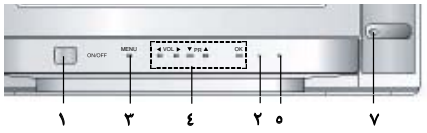

25/29FB7 series

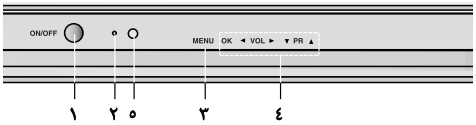


25/29CC2 series




أماكن ووظائف أزرار التحكم


25/29FX6 series

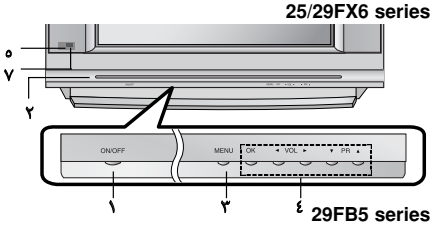


29FB5 series




25/29Q2 series

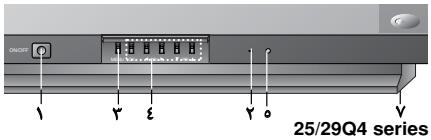


25/29Q4 series

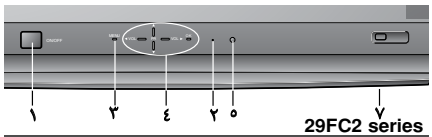


29FC2 series

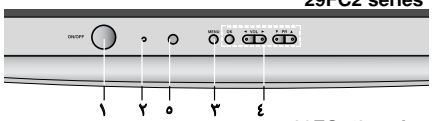


29FG1/2 series

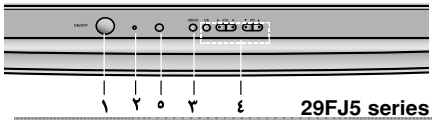


29FJ5 series

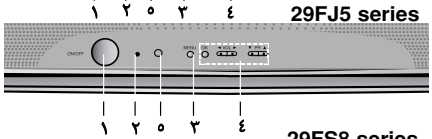

29FS8 series

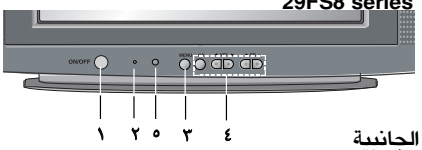

اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

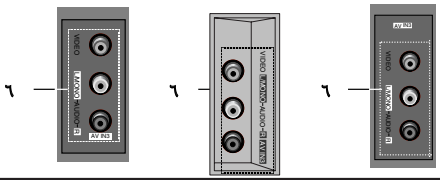

١ **مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلا أو إيقافاً.

٢ **مبين الكهرباء / الاحتياطى**
وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطى ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.


٤ **مطابق**
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطى.

٥ **حساس التحكم عن بعد**


٦ **وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN3)**
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

٧ **العين (إختياري)**
لضبط الصورة بحسب الأحوا المحيطة

29FS7 series

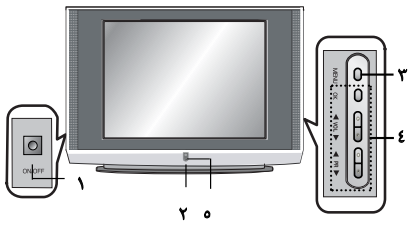

29FS6 series

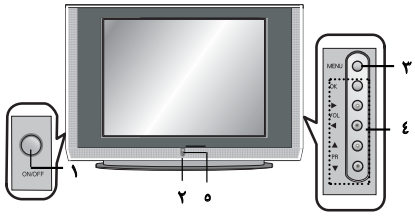

التشغيل الأساسى

التشغيل و الإيقاف

١ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
٢ – إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترو لغرض التشغيل الكامل.
٣ – إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترو.
وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
٤ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخري لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة (أو YELLOW)

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التى كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو * أو ١/٢/* (إختياري) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
اضغط الزر **OK** أو الزر ◄ لاختيار قائمة المحطات.
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
٤ – يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلـــي وأسفل.
يمكنك الحركة إلي قائمة المستوي الأعلي باستخدام الزر موافق أو الزر ◄ وللحركة إلي قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:
أ – في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
ب – في موديلات الـ SECAM-L – فإن البحث العادي والسريع لايتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الاتوماتيكي.
ج – في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
د – في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

ضبط محطات التليفزيون


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٠٠–٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك إستخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الاوتوماتيكي.

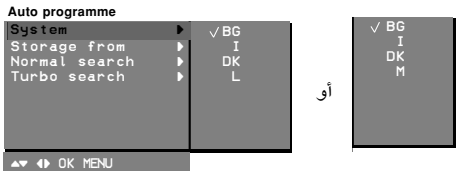

٤ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
L : (SECAM L'/L) (إختياري)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
٥ – اضغط الزر ◀.
٦ – إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
٧ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلي أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة ٥.
٨ – اضغط الزر OK.
٩ – إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :
أ – وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائيا بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
ب – إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخري في قائمة البرمجة اليدوية.

١٠ – اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الاوتوماتيكية.
جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة.
عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
١١ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.
٤ – اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار البرنامج.
٥ – اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج . وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أي أن ٥ تكتب ٠٥ (أو ٠٠٥).
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – إضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
٨ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
L : (SECAM L'/L) (إختياري)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
٩ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٠ – إضغط زر البرنامجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
١١ – اضغط الزر ▶. اضغط الزر لأعلي واسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو **V/UHF** أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.
إذا أمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
١٢ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◀.
١٣ – إضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
١٤ – أضغط الزر ▶. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
١٥ – اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
١٦ – لتخزين محطة أخري، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
١٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط محطات التليفزيون

تحديد إسم للمحطة

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – إضغط زر الحركة إلي أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
٣ – اضغط الزر ▶ علي Menu السحب للاسم.
٤ – اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو – والرقم ٠ إلي ٩ والحروف الأبجدية A إلي Z.
باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
٥ – يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ▶ \ ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

فى بعض الموديلات يعتبر الـ **Booster** وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ **Booster** يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التليفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster فى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار مفتاح التقوية (**BOOSTER**).
٣ – اضغط الزر ▶.
٤ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية **BOOSTER**.
٥ – اضغط الزر **OK**.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – إضغط زر الحركة إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
٣ – اضغط الزر ▶.
٤ – اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لاختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).
٥ – اضغط الزر **OK**.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.
البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.


تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
٢ – إضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

حذف برامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلي لمسافة واحدة.

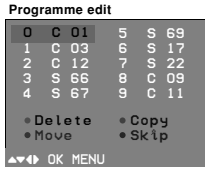

نسخ برنامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلي خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكة بأزرار الإتجاهات إلي أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأصفر.
٣ – حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الارقام.
٤ – إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١ – يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ – إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلي وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتليفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط محطات التليفزيون

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
٣ – أضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

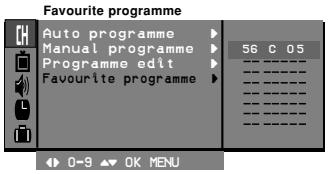

٤ – أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
٥ – يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
٦ – لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
٧ – اضغط الزر OK.
٨ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة **FAVOURITE** لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

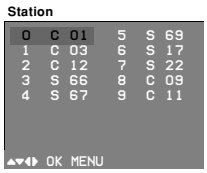

ملاحظة:
أ – يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب – بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
إضغط الزر موافق.
عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوى على ١٠٠(أو ٢٠٠) برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST **(**أو **BLUE)** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.
٣ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة علي قائمة **السحب PSM**.



٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.


XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG .

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار **XD**.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار **On** أو **Off** في قائمة السحب لأسفل **XD**.
٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

العين (إختياري)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.
في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوا الإضاءة المحيطة.
إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

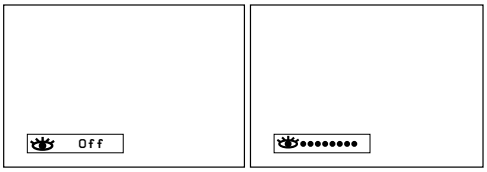

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة.
وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة.
ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.


١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار **Contrast** و**Brightness** و**Colour** و **Sharpness**.
٣ – إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.
٤ – اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
٥ – أضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي؛ مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط **SSM**.
٣ – اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل **SSM**.

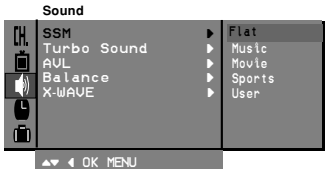

ضبط تردد الصوت.
أ – أضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة ا لفرعية المستخدم.
ب – إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
ج – ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
د – إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

إختيارالصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار **Turbo Sound**.
٣ – اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار **On** أو **Off**.
٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا). ويقوم ضبط مستوي الصوت AVL بالمحافظة علي مستوي درجة الصوت في نفس المستوي حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التربو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا.إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلي وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغير البرامج. أما الصوت التربو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخري.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر ▶. إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: **AVL** أو **Balance**.
٣ – يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶\◀ أو ▲\▼ أو الزر موافق.
٧ – اضغط الزر **OK**.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)

يمكنك أيضًا الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

١. اضغط زر **MENU** ثم زر ▼ \ ▲ لاختيار قائمة **Sound**.
٢. اضغط زر ▶ ثم زر ▼ \ ▲ لاختيار **X-WAVE**.
٣. اضغط زر ▶ ثم زر ▼ \ ▲ لاختيار **SET Frequency**.
٤. اضغط زر ▶ لضبط التردد من قائمة **X-WAVE**.
٥. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ▶ \ ◀ لطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

ملاحظة:
١. إن كان الاستقبال ضعيفًا، اختر ترددًا آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد ألا تزيد السافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦،٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمني واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ١/٢/* لاختيار مخرج الصوت.
يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.

ضبط الصوت

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	**مونو**
ستريو	**ستريو**
مزدوج	**مزدوج ١**

اختيار الصوت الفردى

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردى بالضغط على الزر ١/٢/★. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ١/٢/★ مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ – ٢) بالضغط على الزر ١/٢/★ بصفة متكررة.

الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزدو ١+٢: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.
يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التى يتم استقبالها كما يلى بالضغط على الزر ١/٢/★ بصفة متكررة.

١ – عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
٢ – عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
٣ – عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

ضبط الوقت



ضبط الساعة

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار **Clock**.
٣ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
٤ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
٥ – اضغط الزر **OK**.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل اوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار **Time** **On** أو **Off Time**.
٣ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
٤ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
٥ – وظيفة التشغيل في الوقت فقط ! اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوي درجة الصوت.
٦ – اضغط الزر **OK**.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة:
أ – تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب– لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقى، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج – عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسى، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الاوتوماتيكي **(AUTO SLEEP)** من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكيا الي وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التليفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الاوتوماتيكي **(AUTO SLEEP)**.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الاوتوماتيكي **(AUTO SLEEP)**.
٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

الوظائف الأخرى

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة.
ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات آخري بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الإدخا .
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة **AV1** أو **AV2** أو **AV3** أو **COMPONENT** (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.
AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس **AV IN2** على بجهاز التليفزيون.
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس **AV IN3** على بجهاز التليفزيون.
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكيا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.
ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلي وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. إضغط زر التليفزيون / الصوت والصوررة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم إستخدام الريموت كنترو لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار قفل حماية الأطفا .
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفا .
٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء **Blue back** بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التليفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة
نقل الجهاز إلي مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
٤ – اضغط الزر **OK**.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوبة براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر علي نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط علي الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

١ – اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS).
٤ – اضغط الزر **OK** أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

الوظائف الأخرى

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة.
إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة :١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر فى الحساب من عدد الدقائق المختارة.


ملاحظة:
أ – لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
ب – لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
ج – عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:
PIP وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا.
تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل و الإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخري لإطفاء الصورة الفرعية.



إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.

التحويل بين الصور الرئيسية و الفرعية


إضغط الزر **SWAP** للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التليفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / – لاختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار علي الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/١ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخري لإستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب

قناة المعلومات (إختياري)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخري عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبري والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخري توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التليفزيون والتاريخ والتوقيت أعلي الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١ – يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام.
وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
٢ – زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ – اضغط زراً ملوناً.
٢ – باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
٣ – اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
٤ – تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخري بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشه والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التاليه والحقل الأزرق يشير إلي البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

١ – بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
٢ – إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
٣ – بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
٤ – الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

١ – إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ – يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
٣ – بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
٤ – يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات (إختياري)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف ?☰
إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم ☰⇕
يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري للرجوع إلي العرض المعتاد.


تجديد البيانات ☰X
لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت ☰⇳
لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخري.

الخلط ⫻
لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخري.

الوقت ☰◕
عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخري لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخري للخروج من هذه الوظيفة.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

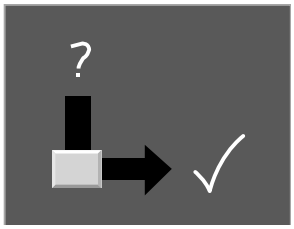

مظاهر الأعطال

لاتوجد صورة ولا صوت
الصوت يعمل والصورة ضعيفة
الصورة تعمل والصوت ضعيف
الصورة مشوشة
خطوط أو خدوش في الصورة
إستقبال ضعيف لبعض القنوات
لا توجد ألوان
الألوان ضعيفة
الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)
إفحص الأريال (سلك مفصو)
إفحص الأريال
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
اضبط الإضاءة
اضبط اللون
اضبط درجة الصوت
إفحص البطاريات في الريموت كونترو
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

