

Förberedelser



KONTROLL AV MASKINEN

Använd aldrig en defekt maskin! Om ett fel uppstår ska du dra ur kontakten till maskinen och stänga av vattnet.



VATTENFÖRSÖRJNING

Vrid på vattenkranen



HÄNG UPP AVTAPPNINGSSLANGEN

Slangböjanslutningen fästs exempelvis på vattenkranen



SÄTT IN KONTAKTEN I NÄTUTTAGET

⚠ Vidrör aldrig kontakten med våta händer!
Dra aldrig ut kontakten ur uttaget genom att dra i sladden.



VAR AKTSAM VID TVÄTT OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN

- töm alla fickor
- avlägsna alla metalldelar
- lägg ömtåliga plagg i tvättpåse
- stäng blixtlås



TVÄTT MED OLIKA NEDSMUTSNINGSGRAD

- tvätta nya textilier separat
- tvättvatten inte
- förbehandla smutsfläckar
- tvättvatten



VATTENBEHANDLING

- med hårdhetsgrad III på vattnet
- använd vattenmjukgörare



SKÖTSEL AV TRUMMAN

- avlägsna främmande föremål
- lämna luckan öppen så att trumman torkar
- kontrollera gummitätningarna regelbundet



EKOLOGISK TVÄTTNING

- utnyttja den maximala tvättkapaciteten
- undvik "förtvätt" om möjligt
- använd korta program om möjligt


Tvättssymboler




Tvätttemperatur




Medelvarmt strykjärn




Får inte torkas i tumlare




Sträck ut före torkning




Tvätta inte




Varmt strykjärn




Häng upp för torkning




Blek inte




Ljumat strykjärn



Stryk inte



Dropptorka



Manuell blekning

Tvättmedelsfack

A

Huvudtvätt

När tvätten är mycket kraftigt smutsad ska ¼ av tvättmedelsdoseringen fyllas i här och ett förvättprogram ska väljas.

B

Sköljmedel

Overskrid inte MAX-doseringen. Sköljmedel med hög densitet ska spädas ut med lite vatten.

C

Förtvätt

Använd en liten mängd tvättmedel för normalsmutsad tvätt. Ingen förvätt behövs. Montera nivåplattan för flytande tvättmedel.

Tvättprogramstabell

Program	Textiltyp	Vattentempe- ratur (tillval)	Tillval	Maximal belastning
Bomull	Färgäta plagg (skjorta, nattlinnen, pyjamas ...) och lätt smutsad vit bomull (underkläder)	60°C (Kallt, 30°C, 40°C, 95°C)	- Fördröjning av starttid - Intensiv - Blötläggning - Förtvätt - Strykfritt - Sköljning+Centrifugering - Klinisk sköljning	Nominellt värde
Snabbtvätt bomull	Lätt smutsade plagg och låga vikter	40°C (Kallt, 30°C, 60°C)		Mindre än 7,0kg
Syntettvätt	Polyamid, akryl, polyester			Mindre än 4,5kg
Babykläder	Lätt smutsade babykläder	60°C (40°C, 95°C)		
Täcke	täcken, kuddar, filtar, sofföverdrag med tunn stoppning	40°C (Kallt, 30°C)		1 stort täcke
Fintvätt	Fintvätt av ömtåliga plagg	30°C (Kallt, 40°C)	- Fördröjning av starttid - Intensiv - Strykfritt - Sköljning+Centrifugering	Mindre än 2,0kg
Handtvätt	"Handtvätt" märkt som ömtåligt och ylle			
Ylle 🐑	Ylleplagg i ren, ny ull som tål maskintvätt	40°C (Kallt, 30°C)		
Snabbtvätt 30	Lätt smutsad kulörtvätt, fast	30°C (Kallt, 40°C)		

Vattentemperatur: Välj vattentemperatur som passar tvättprogrammet. Följ alltid plaggtillverkarens anvisningar vid tvätt.

Intensiv: Om tvätten är kraftigt smutsad är "Intensiv"-alternativet effektivt.

* Ställ in programmet på "Bomull 60°C + Intensiv"-alternativet för test i enlighet eller överensstämmelse med EN60456 och IEC60456.

Förtvätt: Vid hårt smutsad tvätt rekommenderas "Förtvätt" för bomull. Förtvätt finns i programmen för Bomull, Snabbtvätt bomull, Syntettvätt och Babykläder.

Strykfritt: Om du vill förebygga skrynklig tvätt ska du välja knappen "Strykfritt".

Klinisk sköljning: För bästa resultat eller för renare sköljning kan du välja alternativet "Klinisk sköljning". Denna funktion utgör grundinställning i programmet för babykläder.

Ylle tvättprogrammet för den här maskinen har godkänts av Woolmark för tvätt av tvättbara Woolmark-produkter förutsatt att produkterna tvättas enligt tvättanvisningarna på klädesetiketten och anvisningarna från tillverkaren av tvättmaskin M0708.

Anmärkningar

Neutralt tvättmedel rekommenderas. Ylle tvättprogrammet har skonsam tumling och låg centrifugeringshastighet för klädvård.

Varning! Förvara tvätt- och rengöringsmedel utom räckhåll för barn. Förgiftningsrisk!

1

Sortera tvätten

Observera tvättssymbolernas tvättanvisningar -
Nedsmutsningsgrad -
Typ av textil / färg -



Fyll tvätttrumman

Kontrollera vecken på den flexibla tätningen (grå) -
Avlägsna i förekommande fall alla små föremål.

Kontrollera trummans insida och avlägsna eventuellt kvarglömda föremål före nästa tvättprogram.


Avlägsna alla plagg eller föremål på den flexibla tätningen -
för att förebygga skador på kläder och tätning.



1

Fyll i tvättmedel

Se anvisningar på tvättmedelsförpackningen

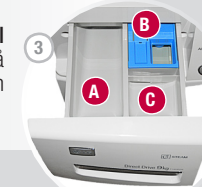


Sätt igång maskinen (ON)

genom att trycka på strömknappen



Välj ett program

Välj ett program































Välj ett Tillval

Förtvätt / Blötläggning / Strykfritt / Sköljning+Centrifugering



Välj sköljningssätt och tvätttemperatur

Välj sköljningssätt och tvätttemperatur

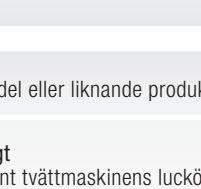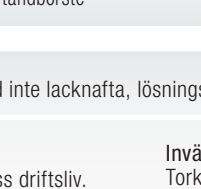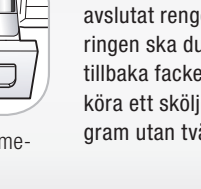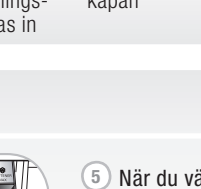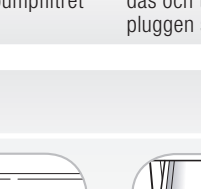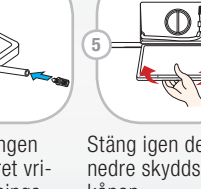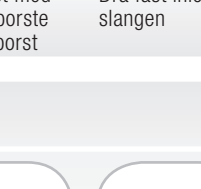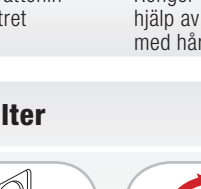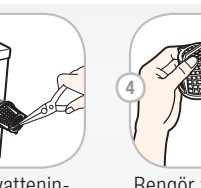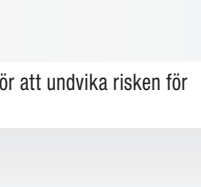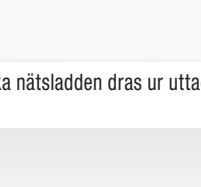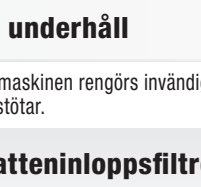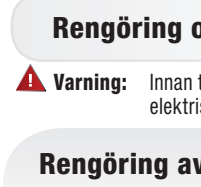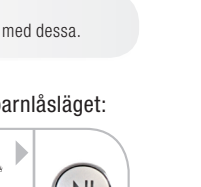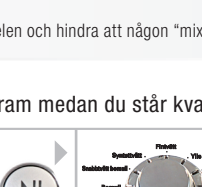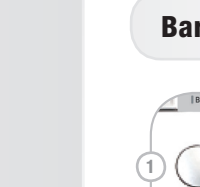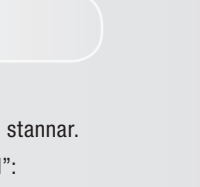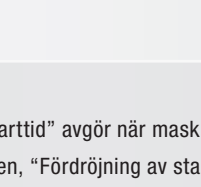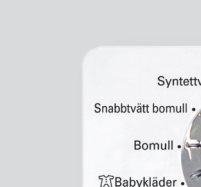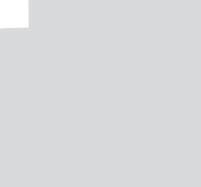

Extra program

Fördröjning av starttid

Inställningen av "Fördröjning av starttid" avgör när maskinen stannar.

Så här ställer du in tidsfördröjningen, "Fördröjning av starttid":

- tryck på strömknappen.
- vrid programratten för att välja önskat program.
- tryck på knappen "Fördröjning av starttid" button and set time required.
- tryck på knappen Start/Paus.

Favoritprogram

- Med hjälp av favoritprogrammet (Favorite) kan du spara dina vanligaste inställningar.

- Så här ställer du in ditt favoritprogram:

- (1) Välj Favorite.
- (2) Gör inställningarna du vill spara.
- (3) Tryck på Start/Pause-knappen.

Nu är dina inställningar sparade i minnet.

Nästa gång du vill använda samma inställningar behöver du bara välja Favorite.

Intensiv

Om tvätten är kraftigt smutsad är "Intensiv"-alternativet effektivt.

- genom att välja intensivalternativet kan tvättiden förlängas, beroende på vilket program som har valts.
- för att utnyttja detta alternativ ska du trycka en gång på intensivknappen innan tvättprogrammet startas.

Klinisk sköljning

För bästa resultat eller för renare sköljning ska du välja finsköljningsalternativet, "Klinisk sköljning".

Finns i programmen för Bomull, Snabbtvätt bomull, Syntettvätt och Babykläder.

Finsköljningen ingår som grundinställning i programmet för babykläder.

Respektive temperaturindikator kommer att tändas.



Manöverpanel

Tvättmedelsfack

Trumma

Skyddsskåpa

Stäng kranen

- stäng av vattentillförseln
- rengör maskinen
- dra ur kontakten till maskinen

Ytterligare åtgärder

- slå från maskinen
- lämna luckan öppen så att trumman får torka

Ta ut tvätten

- öppna luckan
- ta ut tvätten

Vänta tills tvättningen är avslutad

Press Start/Paus för att starta tvättningsförloppet

85°C

60

40

30

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.

Sköljning

Vattentemp.