


LG

Model: HT554PH (HT554PH-A2, SH54PH-F/S/C/W)
HT554TH (HT554TH-A2, SH54TH-F/S/C/W)
HT554TM (HT554TM-A2, SH54TM-S/C/W)



Fitur-fitur Unik	Skala Penuh HD (1080p)	Atur Speaker 5.1
	Menampilkan kualitas gambar Full HD dengan pengaturan mudah.	Mendengarkan suara dari TV, DVD dan peralatan Digital dengan mode 5.1ch hidup.
	Lihat di halaman 10	Lihat di halaman 15
Merekam langsung USB	Portable In	
Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda.	Mendengarkan musik dari peralatan portable anda (MP3, Notebook, dll).	
Lihat di halaman 17	Lihat di halaman 17	

P/NO : MFL60020723

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.

PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang.

Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord


Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan pada sirkuit listrik tersendiri;

Itu berarti, stopkontak yang merupakan satu-satunya stop-kontak dalam sirkuit itu dan tidak ada stopkontak tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stopkontak, stopkontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Sebagian dari kondisi tersebut mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat pusat layanan servis resmi.

Lindungi kabel power dari gangguan fisik atau mekanis, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop-kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.



Selamat datang ke Penerima DVD Baru Anda

Daftar Isi

Pengaturan	4
Menghubungkan unit	5-6
Remote control	7
Main Unit	8
Pengaturan bahasa dasar OSD	9
Pengaturan dasar Kode Area	9
Pengaturan setting	9-11
Pengaturan mode suara	11
Tampilan Informasi Disc	12
Memutar Disc atau file	12-14
Melihat file foto	14
Mendengarkan radio	15
Atur Speaker 5.1	15
Mendengarkan musik dari peralatan USB anda	16
Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda	17
Mendengarkan musik dari player portable anda	17
Kode Bahasa	18
Kode Area	18
Pemecahan Masalah	19
Jenis Disc Yang Dapat Diputar	20
Spesifikasi	21




Apakah SIMPLINK?

Beberapa fungsi pada unit ini dikontrol oleh remote control TV ketika unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK dihubungkan melalui hubungan HDMI.

- Fungsi-fungsi yang dapat dikontrol dengan remote control TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, dll.
- Lihat buku panduan TV untuk lebih jelasnya mengenai fungsi SIMPLINK.
- LG TV dengan fungsi SIMPLINK mempunyai logo seperti diatas.
- Gunakan versi kabel lebih tinggi dari kabel 1.2AHDMI.

Pengaturan

Speaker terpisah dari kaki speaker.

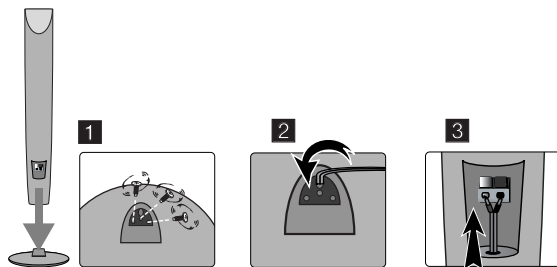


Merangkai Speaker (HT554TH, HT554PH)

- 1 Rangkai speaker ke kaki speaker dengan memutar sekrup.**
- 2 Jika anda ingin memasang kabel speaker, masukkan kabel speaker melalui lubang pada speaker.**
- 3 Hubungkan kabel speaker.**

Memasang speaker ke penerima DVD

- 1 Anda akan menerima enam kabel speaker.**
Setiap kabel memiliki kode warna dengan pita didekat ujungnya dan hubungkan salah satu dari enam speaker ke penerima DVD.
- 2 Menghubungkan kabel ke penerima DVD.**
Cocokkan setiap pita warna ke warna yang sama pada terminal hubungan pada bagian belakang penerima DVD. Untuk menghubungkan kabel ke penerima DVD, tekan setiap bagian plastik untuk membuka terminal hubungan, masukkan kabel dan lepaskan bagian plastik.

Hubungkan ujung hitam dari kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).

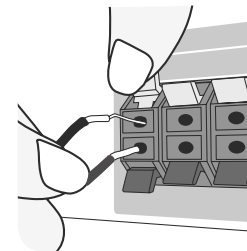

3 Menghubungkan kabel ke speaker

Hubungkan ujung lainnya dari setiap kabel ke speaker yang benar sesuai kode warna:

WARNA	SPEAKER	POSISI
Abu-abu	Belakang	Belakang anda dan kanan anda
Biru	Belakang	Belakang anda dan kiri anda
Hijau	Tengah	Diatas layar, langsung di depan anda
Orange	Sub Woofer	Ini dapat diletakkan di setiap bagian depan.
Merah	Depan	Di depan anda, bagian kanan layar.
Putih	Depan	Di depan anda, bagian kiri layar.

Untuk menghubungkan kabel ke speaker, tekan setiap bagian plastik untuk membuka terminal pada dasar dari setiap speaker. Masukkan kabel dan lepaskan bagian plastik.

Hati-hati akan hal berikut


Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct.

*Speaker duct: Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).
Gunakan speaker belakang sekurang-kurangnya 30 CM dari layar TV atau monitor PC.

Menghubungkan unit


1 Hubungkan jack pada unit dan TV anda (DVD player atau Peralatan Digital dll.) menggunakan kabel.

Hubungan Video Out

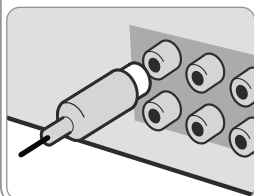


Hubungkan jack VIDEO OUT-PUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel Video.

Hubungan AM/FM

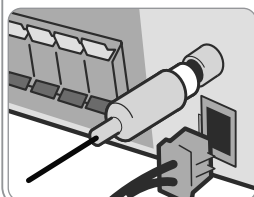


AM - Hubungkan antenna AM loop ke penerima DVD.
FM - Hubungkan antenna FM. Penerimaan akan lebih bagus ketika dua ujung dari kawat aerial lurus sejajar dan horizontal.

Hubungan Component Video

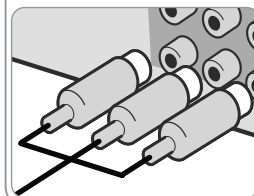


Hubungkan jack COMPO-NENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel Y PB PR.

Hubungan Audio In

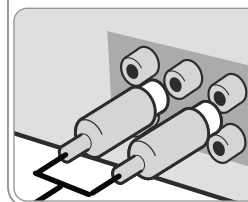


Jack Audio unit berkode warna (merah untuk audio kanan dan putih untuk audio kiri). Jika TV anda hanya memiliki satu input untuk audio (mono), hubungkan ke ke jack audio kiri (Putih) pada unit.

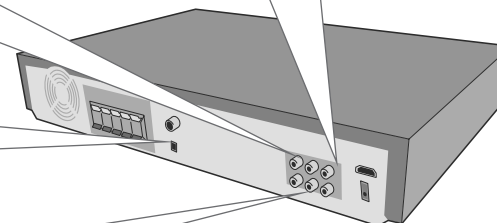


2 Masukkan kabel power ke sumber power.

Menghubungkan unit


Hubungan HDMI Out

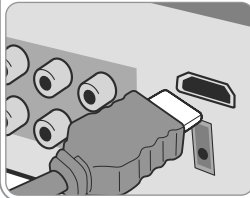

Hubungkan jack HDMI OUTPUT pada unit ke jack HDMI input pada TV yang kompatibel HDMI menggunakan kabel HDMI.

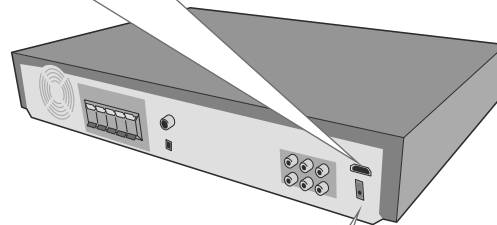

Hubungan Digital Audio in

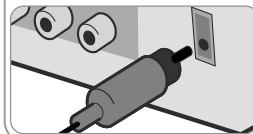

Hubungkan jack OPTICAL IN unit ke jack optical out pada TV anda (atau peralatan Digital dll.)

Menghubungkan unit - Hal yang dapat anda lakukan

Mengatur Resolusi

Anda dapat merubah resolusi untuk output component video dan HDMI.

Untuk merubah resolusi menggunakan menu setup dengan memilih resolusi yang diinginkan - Auto, 480i (576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

Resolusi yang berlaku sesuai dengan hubungan

[HDMI OUT]: Auto, 1080p, 1080i, 720p dan 480p (atau 576p)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (atau 576i)

Catatan mengenai hubungan HDMI Out


- Jika TV anda tidak menerima pengaturan resolusi anda, gambar tidak normal muncul pada layar. Bacalah buku panduan untuk TV, dan kemudian atur resolusi yang dapat diterima TV anda.
- Gunakan kabel HDMI antara 5 meter.
- Jika kotak volume tidak ditampilkan pada layar TV, ketika anda memilih Simplink ke off pada TV, restart unit.

Menikmati audio dari sumber eksternal

Anda dapat menikmati audio dari sumber eksternal melalui unit anda.

Tekan INPUT berulang untuk memilih sumber input yang diinginkan - AUX, AUX OPT, PORTABLE, USB

Remote control

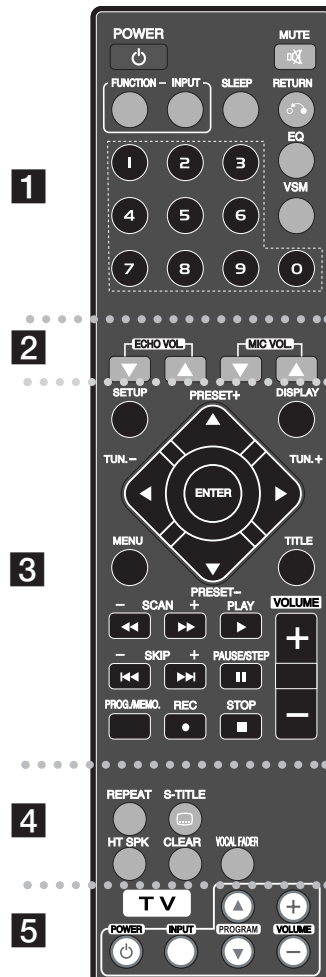

- • • • • **1** • • • • •
- POWER**: Menyalakan dan mematikan unit.
FUNCTION: Memilih fungsi (DVD/CD, FM, AM)
INPUT: Merubah sumber input (AUX, AUX OPT, PORTABLE, USB)
SLEEP: Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu tertentu. (Dimmer: Meredupkan LED (Light-emitting diode) pada panel depan setengahnya pada status power-on.).
MUTE: Tekan MUTE untuk mematikan suara unit anda. Anda dapat mute unit anda untuk, contohnya, untuk menjawab telepon.
EQ: Anda dapat memilih 6 (atau 7) pilihan ekspresi suara.
VSM: Tekan **VSM** untuk menseting suara Dolby Pro Logic II atau VIRTUAL.
RETURN (↶): Tekan untuk kembali dalam menu.
Tombol numerik 0-9: Memilih nomor option di dalam menu.
- • • • • **2** • • • • •
- ECHO VOL.**: Mengatur volume echo.
MIC VOL.: Mengatur volume mikrofon.
- • • • • **3** • • • • •
- SETUP**: Masuk atau keluar menu Setup.
MENU: Memilih menu pada disc DVD.
DISPLAY: Mengakses tampilan pada layar.
TITLE: Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disc dapat muncul.
▲ ▼ < > (kiri/kanan/atas/bawah): Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.
ENTER: Menetapkan pilihan pada menu.
PRESET (-/+): Memilih program Radio.
TUN. (-/+): Penalaan stasiun radio yang diinginkan.
PLAY (▶): Memulai playback. Mono/Stereo(St.)
STOP (■): Menghentikan playback atau perekaman.
PAUSE/STEP (⏸): Menghentikan sementara playback.
REC (●): MEREKAM USB

- SCAN (◀▶)**: Pencarian kebelakang atau kedepan.
SKIP (◀◀ / ▶▶): Pindah ke bab/track berikutnya atau sebelumnya.
PROG./MEMO.: Mengakses atau keluar menu Program.
VOLUME (+/-): Menyetel volume suara speaker.
- • • • • **4** • • • • •
- CLEAR**: Menghapus nomor track pada daftar program.
S-TITLE: Ketika playback, S - TITLE berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.
REPEAT: Mengulang Bab/ Track/ Judul all.
HT SPK: Tekan HT SPK untuk memilih AUX OPT secara langsung.
VOCAL FADER: Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam sumber. (MP3/WMA/CD/DD dll.) kecuali mode Karaoke.
- • • • • **5** • • • • •
- Tombol kontrol TV**: Mengontrol TV. (hanya TV LG)

Pemasangan baterai remote control

Pastikan bahwa + (plus) dan - (minus) pada baterai sesuai pada remote control.

Mengontrol TV.

Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan PROGRAM (▲/▼) berulang hingga TV hidup atau mati.

Main Unit

Buka/Tutup

Tempat Disc DVD/CD

Port PORT. IN

Port PORT. In berarti anda dapat menghubungkan peralatan audio untuk diputar melalui suara speaker Surround.

Port USB

Port USB membolehkan anda menghubungkan peralatan penyimpan ke DVD player anda.

Power

Menyalakan dan mematikan unit.

MIC 1/MIC 2

Hubungkan mikrofon ke kedua soket MIC 1 atau MIC 2.

FungsiPlay/Pause, Fungsi

Tekan dan tahan tombol ini selama 3 detik kemudian tekan berulang untuk memilih fungsi lainnya.

Stop

Tuning (-/+)
Skip / Search

VSM

Pilih Dolby Pro Logic II atau suara Virtual.

Volume

Kontrol volume ketika menggunakan berbagai fungsi.

Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV Anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit. Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

	PADA REMOTE
1 Nyalakan power: Muncul daftar bahasa pada jendela tampilan	POWER
2 Pilih bahasa:	^V<>
3 Tekan:	ENTER
4 Untuk konfirmasi tekan:	<> dan ENTER

Pengaturan awal Kode Area - Opsional

Bila Anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, Anda harus mengatur Kode Area seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

	PADA REMOTE
1 Tampilkan menu setup:	SETUP
2 Pilih menu KUNCI pada level pertama:	^V
3 Pindah ke level kedua: Muncul kode Area yang aktif pada level kedua.:	>
4 Pindah ke level ketiga:	>
5 Masukkan Kode Pengaman baru:	tombol numerik (0-9) dan ENTER
6 Masukkan kembali Kode Pengaman baru:	tombol numerik (0-9) and ENTER
7 Pilih kode untuk area geografis: Setelah dipilih, Tingkatan dan Kode Pengaman akan aktif. (halaman 18)	^V<> dan ENTER
8 Untuk konfirmasi tekan: Pastikan untuk menyelesaikan pengaturan Kode sebelum meninggalkan menu setup jika Anda tidak dapat mengatur tingkatan dan Kode Pengaman	ENTER

Pengaturan setting

	PADA REMOTE
1. Tampilkan menu setup:	SETUP
2. Pilih option yang diinginkan pada level pertama:	^V
3. Pindah ke level kedua:	>
4 Pilih option yang diinginkan pada level kedua:	^ V
5 Pindah ke level ketiga:	>
6 Rubah seting:	^V, ENTER

Pengaturan setting - Hal yang dapat anda lakukan

Pengaturan seting bahasa

OSD – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan pada tampilan layar.

Terdapat tampilan seperti “-” atau tanda error lainnya pada tampilan ketika anda merubah OSD.

- Restart unit
- Ubah fungsi
- Lepas dan sambungkan peralatan USB.

Menu Disk/Audio/Teks Disk – Pilih bahasa untuk Menu/Audio/Teks Disk.

[Asli]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.

[Lainnya]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian ENTER untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada bagian referensi (lihat halaman 18). Jika anda salah sebelum menekan ENTER, tekan CLEAR.

[NonAktif] (untuk Teks Disk): Mematikan Teks Disk.

Pengaturan seting tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

Resolusi Video - Gunakan ΔV untuk memilih resolusi yang diinginkan lalu tekan ENTER untuk konfirmasi pilihan.

Anda dapat mengatur video resolusi 1080p untuk menikmati kualitas gambar HD penuh. (Full HD up-scaling)

Angka pada 480p (atau 576p), 720p, 1080p dan 1080i mengindikasikan angka dari garis pada video. “i” dan “p” mengindikasikan interlace dan progressive scan, berturut-turut.

[Auto] Jika jack HDMI terhubung ke TV yang menghasilkan tampilan informasi (EDID), secara otomatis memilih resolusi terbaik sesuai dengan TV terhubung. (1080p, 1080i, 720p atau 480p (atau 576p)). (hanya untuk hubungan HDMI)
 [1080p] Output 1080 garis dari progressive video. (hanya untuk hubungan HDMI)
 [1080i] Output 1080 garis dari interlace video. (hanya untuk hubungan HDMI)
 [720p] Output 720 garis dari progressive video. (hanya untuk hubungan HDMI)
 [480p (atau 576p)] Output 480 (atau 576) garis dari progressive video.
 [480i (atau 576i)] Output 480 (atau 576) garis dari interlace video.

Catatan mengenai Resolusi Video

- Resolusi hanya didukung oleh TV yang tersedia.
- Tergantung TV anda, sebagian resolusi output HDMI tidak bekerja.
- Jika TV anda tidak menerima pengaturan resolusi anda, gambar tidak normal muncul pada layar. Bacalah buku panduan untuk TV, dan kemudian atur resolusi yang dapat diterima TV anda.
- Jika jack HDMI terhubung ke TV yang menghasilkan TV tampilan informasi (EDID), anda tidak dapat memilih resolusi yang TV tidak menerima.
- Jika gambar tidak muncul pada layar, ubah sumber TV input.

- Jika anda mematikan TV atau melepaskan kabel HDMI ketika playback dari peralatan, playback akan pause. Anda harus klik pada tombol play untuk playback kembali. Untuk beberapa TV, ketika anda merubah mode TV, seperti beberapa kondisi diatas mungkin terjadi.

Pengaturan seting audio

Atur Speaker 5.1 - Pengaturan pada menu 5.1 Speaker Setup untuk output amplifier.

[Speaker]: Pilihlah speaker yang akan Anda ingin setel.

[Ukuran]: Karena pengaturan speaker sudah tetap, anda tidak mengubah settingnya.

[Volume]: Atur level output output speaker yang dipilih. (-5dB ~ 5dB)

[Jarak]: Jika anda menghubungkan speaker ke Penerima DVD/CD. Pengaturan jarak memungkinkan speaker menentukan seberapa jauh suara terdengar pada titik tertentu. Hal ini memungkinkan suara terdengar dalam waktu bersamaan.

Tekan $\leftarrow$ $\rightarrow$ untuk menyetel Jarak untuk speaker yang telah dipilih. (Anda tidak dapat mengatur speaker depan / Woofer)

[Tes]: Tekan $\leftarrow$ $\rightarrow$ untuk menguji sinyal dari setiap speaker. Setel volume agar sesuai dengan volume dari sinyal uji yang telah disimpan oleh sistem.

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara jelas tetap ketika volume dkecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vocal – Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal. Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

HD AV Sync - Terkadang TV Digital mengalami penundaan antara gambar dan suara. Jika hal ini terjadi anda dapat memperbaiki dengan mengatur penundaan suara yang secara efektif merlunggu gambar tiba: hal ini disebut HD AV Sync. Gunakan ΔV untuk melihat kebawah atau keatas jumlah penundaan, dimana anda dapat mengatur diantara 0 dan 300m detik.

Penundaan akan sangat bergantung pada saluran TV digital yang hidup. Jika anda merubah saluran anda harus mengatur ulang HD AV Sync.

Pengaturan seting kunci

Untuk mengakses option kunci, anda harus memasukkan 4-digit kode pengaman. Jika anda belum memasukkan kode pengaman anda sebelumnya. Masukkan 4-digit kode pengaman. Masukkan kembali untuk verifikasi. Jika anda membuat salah memasukkan angka, tekan CLEAR untuk menghapus angka kemudian perbaiki. Jika anda lupa kode pengaman anda dapat meresetnya. Tekan SETUP untuk menampilkan menu Setup. Masukkan '210499' dan tekan ENTER. Kode pengaman kemudian terhapus.

Tingkatan – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, rating lebih ketat. Pilih [Buka Kunci] untuk menonaktifkan rating.

Kode Pengaman – Atur atau rubah Kode Pengaman untuk seting kunci.

[Baru]: Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan ENTER. Masukkan Kode Pengaman kembali untuk konfirmasi.

[Ganti]: Masukkan Kode Pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Negara– Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan playback. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua. Lihat Kode Area di halaman 18.

Pengaturan seting lainnya

PBC (Playback Control) – Playback control menghasilkan fitur navigasi khusus yang terdapat pada beberapa disc. Pilih [Aktif] untuk menggunakan fitur ini.

DivX(R) Registration – Kami menyediakan anda kode registrasi DivX®VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX®.

Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.

Tekan ENTER ketika ikon [Pilih] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Semi Karaoke – Ketika bab / judul / track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak. Disc yang dapat diputar untuk fungsi Semi Karaoke: Disc DVD / Disc DVD Karaoke.

[[Aktif]]: Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

[NonAktif]: Riuh sorak dan nilai tidak muncul pada layar.

- Fungsi ini beroperasi pada mode DVD/CD.
- Fungsi Semi Karaoke hanya dapat digunakan ketika mikrofon dihubungkan.
- Ketika sedang melihat film, "NonAktif" Semi Karaoke pada menu SETUP atau nikmati tanpa menghubungkan MIC jika riuh sorak atau nilai muncul ketika mengganti bab.

Bit Rate – Anda dapat mengatur kualitas dari file rekaman.

Pengaturan mode suara

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) dan Dolby Pro Logic II

Anda dapat memilih suara Dolby Pro Logic II atau Virtual. Tekan VSM untuk mengatur suara virtual atau mengtur mode suara secara berulang.

Mode [BYPASS] : Software dengan sinyal audio multichannel surround diputar sesuai arah ketika direkam.

2Ch source

Mode [PLII MOVIE] : Mode Movie digunakan untuk acara televisi stereo dan semua program yang dikodekan dalam Dolby Surround. Hasilnya adalah arah medan suara berkualitas tinggi mendekati kualitas suara 5.1-channel yang terpisah.

Mode [PL II MUSIC] : Mode Musik digunakan untuk segala macam rekaman musik stereo.

Mode [PL II MATRIX] : Mode Matriks sama dengan mode musik kecuali logic peningkatan arah dimatikan. Mode ini bisa digunakan untuk meningkatkan sinyal mono dengan membuat sinyal mono tersebut tampak lebih besar. Mode Matriks bisa juga digunakan dalam sistem auto, dimana fluktuasi dari penerimaan FM Stereo yang buruk sebaliknya dapat menyebabkan sinyal surround yang mengganggu dari decoder logic. "Obat" paling tepat bagi penerimaan FM stereo yang buruk bisa hanya dengan memaksakan audio menjadi mono.

Mode [ON STAGE] : Simulasi konser ruangan luas.

Mode [VIRTUAL] : Posisi suara 3D realtime menjalankan teknologi dengan sumber stereo, optimal untuk speaker stereo. Pendengar akan merasakan efek suara virtual surround yang luar biasa pada player multimedia pribadi mereka.

5.1Ch source

Mode [VIRTUAL] : Suara multichannel merubah suara 5.1 ch menjadi sebuah virtual dalam 10.1 ch sehingga menghasilkan anda merasa sedang mendengarkan suara secara simultan dari speaker kanan dan kiri dan speaker tengah.

Mengatur jenis suara sebelum pemrograman

Sistem ini memiliki nomor dari jenis suara pre-set surround. Pilih satu dari program yang terbaik dari yang anda lihat dengan menekan EQ berulang untuk memutar option: NORMAL, NATURAL, DANGDUT, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ

[AUTO EQ]: AUTO EQ hanya beroperasi pada file MP3/ WMA yang terdapat informasi. (ID3 Tag hanya beroperasi ver.1.) File WMA beroperasi ke Normal EQ tanpa informasi Tag.

Tampilan Informasi Disc

	PADA REMOTE
1. Tekan DISPLAY :	DISPLAY
2 Pilih item:	Λ V
3. Mengatur seting menu Tampilan:	< >
4. Kembali keluar:	DISPLAY

Tampilan Informasi Disc - Hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan **Λ V** dan merubah atau memilih setting menggunakan **< >**.

	Jumlah/total judul (atau track) yang sedang diputar dari judul (atau track).
	Jumlah/total bab yang sedang diputar dari bab.
	Sisa waktu pemutaran.
	Pemilihan bahasa audio atau channel.
	Pemilihan teks bahasa.
	Pemilihan sudut/jumlah sudut.
	Pemilihan mode Suara

Simbol yang terdapat pada buku panduan

Semua disc pada daftar dibawah	ALL	File MP3	MP3
DVD dan DVD±R/RW jadi	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	Audio CD	ACD

Memutar Disc atau file

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray: (Pada unit: ▲)	-
2 Masukkan Disc: (Pada unit)	-
3 Tutup disc tray: (Pada unit: ▲)	-
4 Atur menu setting: atau pilih file dari menu:	Λ V < > Λ V
5 Mulai pemutaran Disc:	▶ PLAY
6 Berhenti pemutaran Disc:	■ STOP

Memutar Disc atau file - Hal yang dapat anda lakukan

Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan **Λ V < >** untuk menyorot option. Tekan **ENTER** untuk memilih.

Melewatkan ke bab/track berikut/sebelumnya **ALL**

Tekan **SKIP (▶▶)** untuk pindah ke bab/track berikutnya.

Tekan **SKIP (◀◀)** untuk kembali ke awal dari bab/track yang diputar.

Tekan **SKIP (◀◀)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab/track sebelumnya.

Menghentikan sementara playback **ALL**

Tekan **PAUSE/STEP (||)** untuk pause playback. Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan playback.

Frame-by-Frame playback **DVD DivX**

Tekan **PAUSE/STEP (||)** berulang untuk memutar Frame-by-Frame playback.

Memutar berulang **ALL**

Tekan **REPEAT** berulang untuk memilih item berulang. Judul, bab atau track yang diputar akan diputar berulang. Untuk kembali ke normal playback, tekan **REPEAT** berulang untuk memilih [NonAktif].

Maju cepat atau Mundur cepat ALL

Tekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) untuk memutar cepat kedepan atau cepat kebelakang saat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) berulang. Tekan PLAY (▶) untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Memilih teks bahasa DVD DivX

Ketika playback, tekan S-TITLE (⏏) berulang untuk memilih teks bahasa yang diinginkan.

Memperlambat kecepatan pemutaran DVD

Setelah playback dipause, tekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) untuk memperlambat playback maju atau mundur. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) berulang. Tekan PLAY (▶) untuk melanjutkan dengan kecepatan normal.

Melihat dan mendengar lebih cepat 1.5 kali DVD ACD MP3 WMA

Tekan PLAY ketika disc sudah diputar untuk melihat dan mendengar DVD 1.5 kali lebih cepat dari kecepatan playback normal. ▶ x1.5 akan muncul pada layar. Tekan PLAY kembali untuk kecepatan playback normal.

Melihat menu title DVD

Tekan TITLE untuk menampilkan menu judul dari disc, jika tersedia.

Melihat menu DVD DVD

Tekan MENU untuk menampilkan menu disc, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan DVD DivX

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan DISPLAY ketika playback lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu untuk mulai dalam jam, menit, dan detik. Tekan ENTER. Jika anda memasukkan angka yang salah, tekan CLEAR untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir DVD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan unit. Apabila disc yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Disc campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disc atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan TITLE.

Merubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar DivX

Jika subtitle tidak tampil dengan benar, tekan dan tahan tombol S-TITLE selama 3 detik untuk menampilkan menu kode bahasa dan tekan tombol S-TITLE berulang untuk merubah kode bahasa hingga subtitle ditampilkan dengan benar.

Persyaratan file DivX DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Kemampuan ukuran resolusi: 800x600 (W x H) pixel
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan seperti tanda " _ " pada tampilan.
- Jika nomor dari bingkai layar lebih dari 30 per 1 detik, unit ini bisa jadi tidak beroperasi dengan normal.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika playback dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- File ekstensi MPEG4: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Subtitle DivX yang dapat diputar: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), Sistem Subtitle DVD (.txt) (File (VobSub(.sub)) termasuk dengan peralatan USB tidak didukung)
- Format Kode yang dapat diputar: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Format Audio yang dapat diputar: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 999 (jumlah total dari file dan folder)

Membuat program pribadi **ACD** **MP3** **WMA**

Anda dapat memutar isi disc sesuai yang anda inginkan berurut sesuai urutan dari file musik pada disc. Program terhapus ketika disc dikeluarkan. Pilih file musik yang diinginkan lalu tekan PROG./MEMO. atau pilih " " dan tekan ENTER untuk menambah file musik ke daftar program. Untuk menambah semua file musik pada disc, pilih " " dan tekan ENTER. Pilih musik pada daftar program lalu tekan ENTER untuk mulai playback terprogram. Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih file musik yang ingin dihapus lalu tekan CLEAR atau pilih ikon " " dan tekan ENTER. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih " " dan tekan ENTER.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG) **MP3**

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan DISPLAY secara berulang.

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WM dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".mp3", ".wma"
- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 999 (jumlah total dari file dan folder)

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit.

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika "NO DISC" muncul pada jendela tampilan, tekan dan tahan PAUSE/STEP (II) selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem.

VOCAL FADER

Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber. (MP3/WMA/CD/ DTS/DD etc.) kecuali mode Karaoke.

- Fungsi ini hanya dapat digunakan ketika mikrofon terhubung. Tekan tombol VOCAL FADER lalu anda akan melihat "FADE ON" atau "FADE OFF" pada tampilan depan.
- Fungsi ini mendukung untuk 2 channel atau lebih.

Melihat file foto

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray: (Pada unit: ▲)	-
2 Masukkan disc: (Pada unit)	-
3 Tutup disc tray: (Pada unit: ▲)	-
4 Pilih file foto:	▲▼
5 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh:	ENTER
6 Kembali ke menu:	■ STOP

Melihat file foto - Hal yang dapat anda lakukan**Melihat file foto dalam slide show**

Gunakan ▲ ▼ < > untuk menyorot ikon (■) lalu tekan ENTER untuk mulai slide show. Gunakan < > untuk merubah kecepatan slide show saat ikon (■) disorot.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan SKIP (◀◀ atau ▶▶) untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan ▲ ▼ < > untuk memutar foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

Tekan PAUSE/STEP (II) untuk pause slide show. Tekan PLAY (▶) untuk melanjutkan slide show.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".jpg"
- Ukuran foto: Disarankan kurang dari 2MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 999 (jumlah total dari file dan folder)

Mendengarkan radio

Pastikan kedua antena FM dan AM terhubung.

	PADA REMOTE
1 Nyalakan power:	POWER
2 Pilih antara FM atau AM:	FUNCTION
3 Pilih stasiun radio:	TUN-/+
4 Menyimpan 'save' stasiun radio: Nomor penyetelan akan muncul pada tampilan.	PROG/MEMO.
5 Untuk memilih 'saved' stasiun masuk nomor penyimpanan: Hingga 50 stasiun radio dapat disimpan.	PRESET-/+
6 Untuk konfirmasi tekan:	PROG/MEMO.

Mendengarkan radio - Hal yang dapat anda lakukan

Mencari stasiun radio secara otomatis

Tekan dan tahan TUN./TUN.+ sekitar beberapa detik. Penalaan akan mencari otomatis dan berhenti ketika menemukan stasiun radio.

Memilih nomor penyetelan untuk stasiun radio

Ketika menyimpan stasiun radio, nomor penyetelan dapat dipilih. Ketika player secara otomatis menampilkan nomor penyetelan, tekan PRESET +/- untuk merubahnya. Tekan PROG./MEMO. untuk menyimpan nomor yang dipilih.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan


Tekan dan tahan PROG./MEMO. selama dua detik. "ERASE ALL" akan muncul pada tampilan penerima DVD. Tekan PROG./MEMO menghapus semua stasiun yang tersimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan PLAY (▶) (MONO/ST). Hal ini akan merubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Atur Speaker 5.1


Mendengarkan suara dari TV, DVD dan peralatan Digital dengan mode 5.1ch hidup. Ketika dalam mode power off, jika anda menekan HT SPK, lalu power menyala dan secara otomatis berubah ke mode AUX OPT.

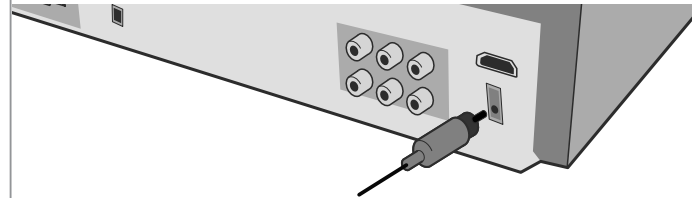

	PADA REMOTE
1 Hubungkan jack OPTICAL IN unit ke jack pada optical out pada TV anda (atau Peralatan Digital dsb.).:	-
2 Pilih AUX OPT: Untuk memilih AUX OPT secara langsung	HT SPK
3 Dengarkan suara dengan speaker 5.1ch.:	-
4 Untuk keluar dari AUX OPT:	FUNCTION atau INPUT

Mendengarkan musik dari peralatan USB anda

Keuntungan dari menghubungkan player portable USB anda melalui sistem port USB adalah peralatan USB dapat dikontrol melalui sistem.

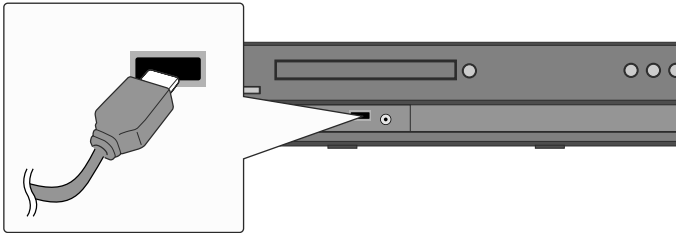

	PADA REMOTE
1 Hubungkan peralatan USB ke unit menggunakan kabel USB (tidak disediakan).:	-
2 Pilih fungsi USB:	INPUT
3 Pilih file dari menu:	▲▼
4 Mulai pemutaran musik:	▶ PLAY
5 Sebelum melepaskan peralatan portable USB, ubah ke fungsi lainnya dengan menekan:	FUNCTION atau INPUT
6 Lepaskan peralatan USB:	-

Mendengarkan musik dari peralatan USB anda - Hal yang dapat anda lakukan

Peralatan USB yang kompatibel

- Perangkat tambahan yang memerlukan program instalasi jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.
- MP3 Player : Flash type MP3 player.
MP3 player yang memerlukan instalasi driver tidak didukung.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1. (Dalam hal USB 2.0 yang terpasang pada pemutar, jika beroperasi pada kecepatan yang sama seperti yang USB 1.1)

Persyaratan peralatan USB

- **Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.**
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, peralatan USB mungkin tidak dikenali.
- Peralatan yang menggunakan file sistem NTFS tidak didukung. (Hanya file sistem FAT (16/32) yang didukung.)
- Fungsi USB dari unit ini tidak mendukung semua perangkat USB.
- Kamera digital dan handphone tidak didukung.
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Jika drive peralatan USB adalah dua atau lebih, folder drive ditampilkan di layar. Jika anda ingin pindah ke menu sebelumnya setelah anda memilih folder, tekan RETURN.

Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda

	PADA REMOTE
1 Hubungkan peralatan USB ke unit:	-
2 Pilih mode (DVD/CD) dari yang ingin anda rekam:	FUNCTION
3 Mulai perekaman: Jika anda ingin merekam file musik di dalam Disc ke USB. Pilih file setelah perekaman dimulai:	● AV dan ●
4 Untuk berhenti perekaman:	■ STOP

Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda - Hal yang dapat anda lakukan

Merekam sumber AUDIO CD ke USB

Perekaman satu track - Jika perekaman usb diputar ketika playback dari cd, hanya track yang akan direkam pada USB

Perekaman semua track - Jika tombol REC ditekan saat CD stop, semua track akan direkam.

Perekaman daftar program - USB merekam setelah track yang dipilih ditekan tombol PROG./MEMO. jika anda ingin merekam track yang diinginkan.

Ketika anda melakukan perekaman, lihat hal-hal berikut ini


- Ketika anda mulai merekam langsung USB, anda dapat memeriksa persentasi rekaman dari rekaman USB pada jendela display ketika perekaman.
- Ketika perekaman tidak ada suara dan volume tidak beroperasi.
- Ketika anda stop rekaman ketika playback, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan.
- Jika anda melepaskan USB tanpa tombol STOP saat perekaman, file tidak dapat dihapus pada PC.
- Perekaman dari "MIC IN" tidak mungkin dilakukan.
- USB REC. Bit rate : 96/128kbps (Lihat ke halaman SET UP)
- Saat rekaman USB tidak dapat mengoperasikan Pause hanya untuk Audio CD.
- Peralatan card reader tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Inis tidak dapat digunakan sebaga peralatan penyimpanan.

- Jika USB tidak dapat merekam, muncul "NO USB". "ERROR", "USB FULL", "NO REC" pada jendela tampilan.
 - File akan disimpan ke folder CD_REC dalam format "TRK-001.mp3".
 - Dalam status CD-G ,DTS disc rekaman USB tidak beroperasi.
 - Jika anda merekam lebih dari 999 file pada folder CD_REC muncul "ERROR" pada display.
 - File baru dinomorkan secara berurutan. Jika jumlah total file lebih dari 999, hapus sebagian atau simpan sebagian pada PC.
 - HDD eksternal, Card reader, perangkat terkunci dan MP3 player tidak didukung.
- Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal tersebut.

Bertanggung jawab Menghargai hak cipta

Mendengarkan musik dari player portable anda

Player dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portable.

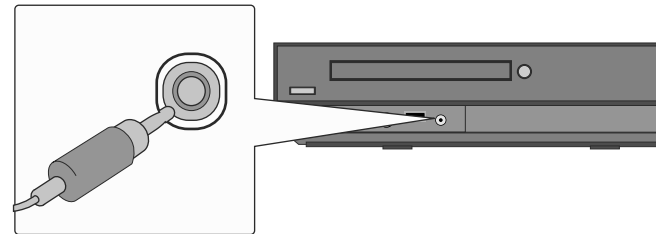

	PADA REMOTE
1 Hubungkan player portable dengan memasukkan unit ke PORT. IN pada bagian depan player.:	-
2 Hidupkan power:	POWER
3 Pilih fungsi PORTABLE:	INPUT
4 Hidupkan player portable dan mulai pemutaran:	-

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: Disk Audio, teks disk, menu disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES

Pemecahan Masalah

MASALAH	PENYEBAB	PERBAIKAN
Tidak ada daya listrik.	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
Tidak ada gambar	TV tidak diset untuk menerima sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sampai gambar dari penerima DVD muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan baik.	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan penerima DVD.
Suara kecil atau tidak ada	Perangkat yang tersambung dengan kabel audio tidak diset untuk menerima sinyal output DVD.	Pilih mode input audio yang sesuai sampai Anda dapat mendengar suara dari penerima DVD/CD.
	Kabel audio tidak tersambung ke speaker atau penerima dengan baik.	Sambungkan kabel audio ke terminal hubungan dengan kuat.
	Kabel penghubung audio rusak.	Ganti dengan yang kabel audio baru.
Kualitas gambar DVD buruk	Disk kotor	Bersihkan disc menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disc	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc
	Disc dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disc yang dapat diputar (Periksa jenis, sistem warna, dan kode area).
	Disc diletakkan terbalik.	Letakkan disc dengan sisi yang dapat diputar menghadap ke bawah.
	Menu terbuka pada layar.	Tekan SETUP untuk menutup layar menu.
	Terdapat kontrol orang tua yang mencegah playback DVD dengan beberapa tingkatan.	Masukkan kode pengaman anda atau ubah level tingkatan.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Disc kotor.	Bersihkan disc menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Penerima DVD terlalu dekat dengan TV, sehingga feedback.	Pindahkan penerima DVD dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Penempatan antena jelek atau terhubung dengan jelek.	Periksa sambungan antena dan atur posisinya.
	Sinyal pemancar radio terlalu lemah	Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan scanning pemancar tersimpan).	Tune secara manual.
		Simpanlah pemancar radio, lihat halaman 15.
Remote control tidak bekerja dengan baik	Remote tidak diarahkan secara langsung ke penerima DVD.	Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari penerima DVD.	Gunakan remote control dalam jarak 23(7m) dari penerima DVD.
	Ada penghalang antara jalur remote dengan ke unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.

Jenis Disc Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
DVD-VIDEO: Disc seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Hanya mode video dan telah jadi. Format DVD VR yang telah jadi tidak dapat diputar pada unit ini	
DVD+R: Hanya mode video Juga mendukung disc double layer	
DVD+RW: Hanya mode video	
Audio CD:	
Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file audio title, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disc, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.	

Simbol "Dolby", "Pro Logic", dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.
Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories.

Diproduksi di bawah lisensi dari U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & U.S. lainnya dan paten internasional & pending. DTS dan DTS Digital Surround terdaftar sebagai merk dagang dan logo dan Simbol DTS adalah merk dagang dari DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Semua Hak cipta dilindungi.

HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merk dagang atau merk dagang terdaftar dari HDMI licensing LLC.

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk disc DVD video tersebut.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta:

Menurut hukum dilarang mengopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur option format ke [Mastered] agar membuat disc kompatibel dengan player LG ketika memformat disc rewritable. Ketika pengaturan option ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disc untuk Windows Vista)

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat ke main label
Konsumsi Listrik	Lihat ke main label
Berat bersih	3.9 kg
Dimensi Luar (L X T X P)	430 x 73 x 305 mm
Temperatur Kondisi Pengoperasian	5°C s.d 35°C, Status pengoperasian: Horizontal
Kelembaban pengoperasian	5% s.d 85%
Laser	Semiconductor laser, panjang gelombang 650 nm

Tuner FM/AM [MW]

FM Jarak Tuning	87.5 - 108.0 MHz atau 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
FM Frekuensi Menengah	10.7 MHz
AM Jarak Tuning	522 - 1,620 kHz atau 520 - 1,720 kHz
AM Frekuensi Menengah	450 kHz

Amplifier

Mode stereo	70 W + 70 W (4Ω pada 1 kHz, THD 10 %)
Mode Surround Depan:	70 W + 70 W(THD 10 %) Center*: 70W Surround*: 70 W + 70 W (4Ω pada 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 150 W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)

Speaker (HT554TH)

	Speaker Depan/Belakang	Speaker Tengah	Subwoofer Passive
Jenis	2 Way 3 Speaker	2 Way 3 Speaker	1Way1Speaker
Impedansi	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	70 W	70 W	150 W
Maksimal daya masukan	140 W	140 W	300 W
Ukuran netto (PxTxL)	275 x 1050 x 275 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Berat bersih	3.4 kg	1.05 kg	5.9 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi

Speaker (HT554PH)

	Speaker Depan	Speaker Belakang
Jenis	2 Way 3 Speaker	2 Way 3 Speaker
Impedansi	4 Ω	4 Ω
Rata-rata daya masukan	70 W	70 W
Maksimal daya masukan	140 W	140 W
Ukuran netto (PxTxL)	275 x 1050 x 275 mm	101 x 207 x 109 mm
Berat bersih	3.4 kg	0.55 kg
	Speaker Tengah	Subwoofer Passive
Type	2 Way 3 Speaker	1Way1Speaker
Impedansi	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	70 W	150 W
Maksimal daya masukan	140 W	300 W
Ukuran netto (PxTxL)	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Berat bersih	1.05 kg	5.9 kg

Speaker (HT554TM)

	Speaker Depan/Belakang	Speaker Tengah	Subwoofer Passive
Type	2 Way 1 Speaker	2 Way 3 Speaker	1Way1Speaker
Impedansi	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	70 W	70 W	150 W
Maksimal daya masukan	140 W	140 W	300 W
Ukuran netto (PxTxL)	185 x 580 x 170 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Berat bersih	1.25 kg	1.05 kg	5.9 kg

