

Kasutusjuhend

W2294T

Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevaid paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetamitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pisitikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari töös esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riuli külge kinnitatud.
 - Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
 - Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
- See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein. Kuvari korpus on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuhtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelkujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantiit.

Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel juhul võib see ekraani kahjustada.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.


Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
- Kasutusest kõrvaldatud lampi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.


- Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.

Jala aluse ühendamine


1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.

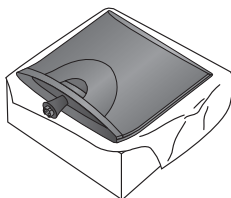

2. Paigaldage statiivialus statiivi korpuse külge joonisel näidatud suunas.

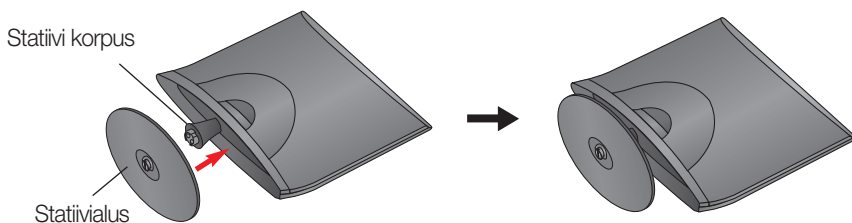


3. Kinnitage monitor statiivialusele, keerates kruvi paremale.

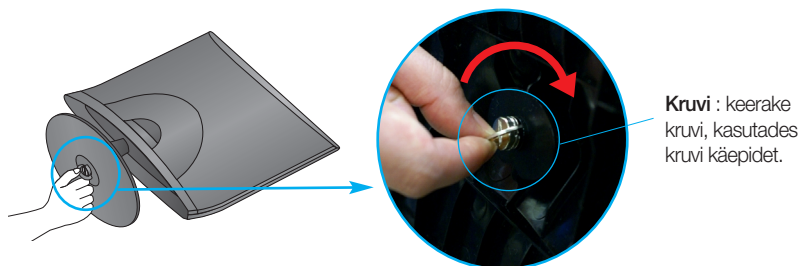

4. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole.



5. Keerake kruvi vasakule, et statiivi korpus statiivaluse küljest eemaldada.

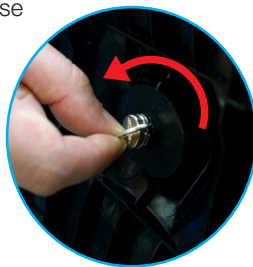

TÄHTIS


- Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
- Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.

- **Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.**

Jala aluse kokkupanemine


1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.

- Kalde nurk : -5° ~ 15°

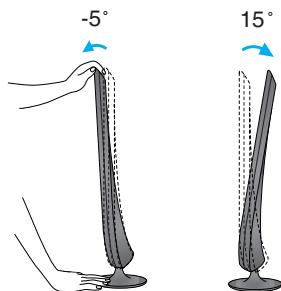

TÄHTIS

- Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.
- Ekraani kaldnurka reguleerides ärge pistke sõrme monitori pöördpea ja aluse vahele. Võite oma sõrmi vigastada.

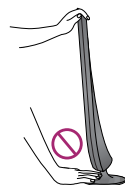


Arvutiga ühendamine


1. Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.
2. Ühendage signaalikaabel. ① Pärast kaabli ühendamist keerake ühenduse tugevdamiseks kinni käsikruvid.
3. Ühendage toitekaabel ② vahelduvvooluvoolu toiteallikaks ③ ja pistke kaabel seinapistikusse. juurdepääs ning mis paikneb kuvari läheduses.

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.
- Kasutaja peab kasutama varjestatud signaallideskaablit (15-viigulist D-sub kaablit, DVI-kaablit) ferritsüdamekiga, et järgida toote tavavastavust.

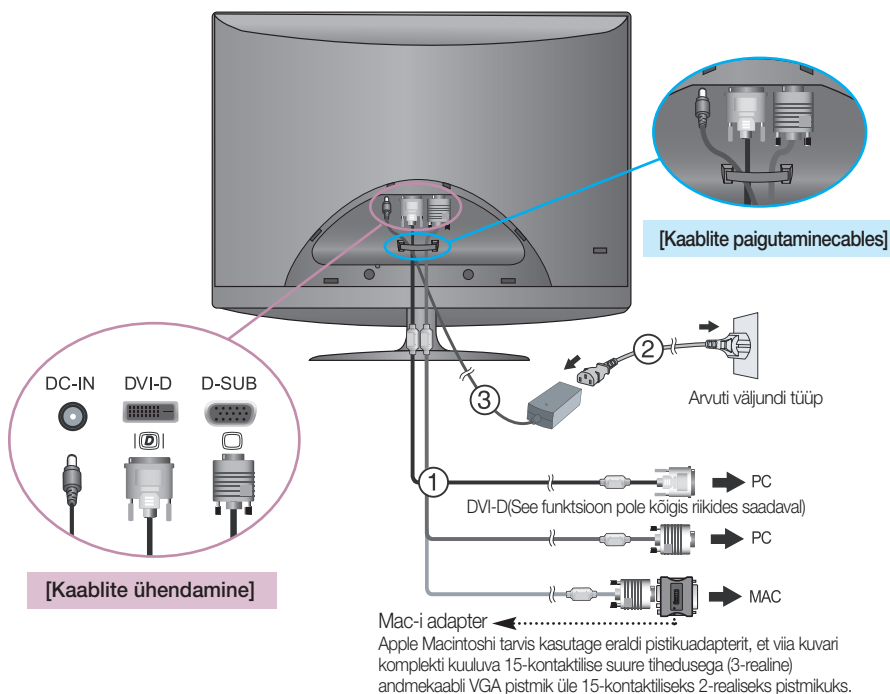

4. Puudutage esipaneelil olevat toitenuppu , et seade sisse lülitada. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon). (Ainult analoogrežiimis.)

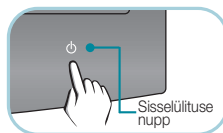


MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seadmed. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendsignaalistest parimatele võimalikele seadetele.

„AUTO/SET funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO/SET funktsiooni nuppu.

Tagaluugi ühendamiseks või eemaldamiseks



1. Tagaluugi ühendamiseks ühitage kaks auku ja lükake tagaluuki joonisel näidatud viisil.

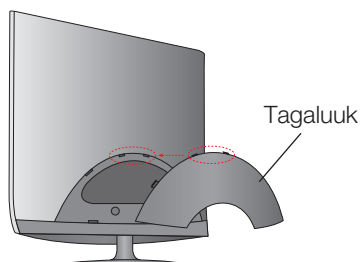

MÄRKUS


- Pärast juhtmete ühendamist sulgege enne kasutamist tagaluuk.
(Juhtmete ühendamiseks vaadake juhiseid leheküljelt 5.)

2. Tagaluugi eemaldamiseks hoidke alumist osa ja tõmmake see välja.

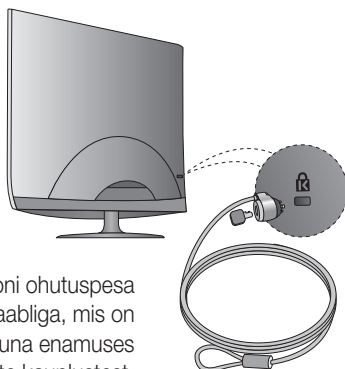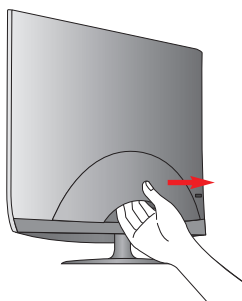


Kensingtoni ohutuspesa
Ühendamiseks turvakaabliga, mis on
saadaval eraldi tarvikuna enamuses
arvutitarvikute kauplustest.

Esipaneeli nupud

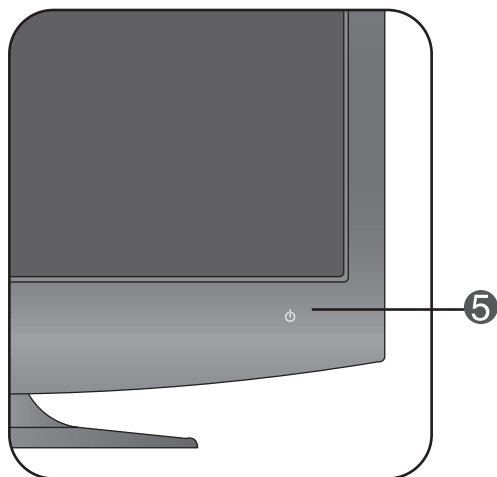

Külg

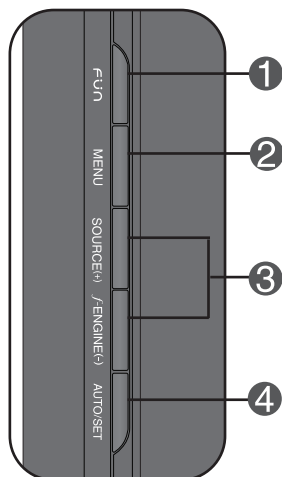

1 FÜN nupp

Kasutage seda nuppu funktsioonidesse **EZ ZOOMING** (suumimine), **4:3 IN WIDE**(laiuses) ja **PHOTO EFFECT**(fotoefekt) sisenemiseks. Lisateavet leiate leheküljelt 11.

2 MENU (menüü) nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks.



OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA

Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetak. Vajutage ning hoidke nuppu **MENU** all paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum "**OSD LOCKED**".

OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu **MENU** paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum "**OSD UNLOCKED**".


3

- ja + nupud

Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks.

f•ENGINE -

Lisateavet leiate leheküljelt 16.




SOURCE +
(Source (Allikas)
kiirnupp)

Kasutage seda nuppu D-Sub- või DVI-pistmiku aktiveerimiseks. Seda funktsiooni kasutatakse juhul, kui

4

AUTO/SET (automaatne/se adista) nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks.



AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine)

Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suuruselt (ekraanirežiim).

Parim ekraanirežiim on
1680 x 1050

5

Sisselülituse nupp/Sisselülitu se märgutuli

Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks. Kui kuva töötab õigesti (Sees režiimil), on toitenäidik sinine. Kui kuva on toitesäästmise režiimil, vilgub toitenäidik siniselt.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Vajutage **MENU** nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2 Seadesse sisenemiseks kasutage **-** või **+** nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage **AUTO/SET** nuppu.
- 3 Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage **- / +** nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage **AUTO/SET** nuppu.
- 4 Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage **MENU** nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.


Peamenüü	Alamenüü		A	D	Märkused
EZ ZOOMING			●	●	Eraldusvõime reguleerimiseks
4:3 IN WIDE			●	●	Pildi suuruse reguleerimiseks
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	●	Ekraani värvirežiimi reguleerimiseks.
	GAUSSIAN BLUR		●	●	
	SEPIA		●	●	
	MONOCHROME		●	●	
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	Ekraanivärvi kohandamiseks.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
TRACKING	HORIZONTAL		●		Ekraanikuva asendi seadmiseks.
	VERTICAL		●		
	CLOCK		●		Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.
	PHASE		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE		●		
	RTC		●	●	
	POWER INDICATOR		●	●	
FACTORY RESET		●	●		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	●	Soovitud pildisätete valimiseks või kohandamiseks
	INTERNET		●	●	
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMO		●	●	
● : Reguleeritav A : analoogsisend D : digitaalsisend					

MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (10-16)
- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatud erinev.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine


- ■ ■ Vajutades monitori paremal küljel olevat nuppu **FUN** (Meelelahutus), kuvatakse OSD-kuva.

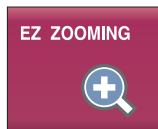

- **MENU** : Väljuda
- **- +** : Liiguta
- **SET** : Vali

Peamenüü

Kirjeldus

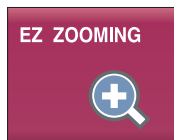

**EZ ZOOMING
(EZ SUUMIMINE)**

Kuva lahutusvõime valimiseks.

Kui valite OSD-s funktsiooni EZ ZOOMING, läheb kuva lahutusvõime astme võrra madalamaks, nii et märgid ja pildid paistavad suurematena. Kui te valite uuesti funktsiooni EZ ZOOMING, taastub esialgne lahutusvõime.

* See funktsioon töötab ainult siis, kui arvutisse on installitud „forteManager“.



**4:3 IN WIDE
(LAIUSES)**

Ekraani pildi suuruse valimiseks.



WIDE



4:3


- **WIDE (lai)**: Näitab laivaates, sõltumata videosignaali sisendist.

- **4 : 3** : muutke pildi signaali ulatuseks 4:3.



**PHOTO EFFECT
(FOTOEFEKT)**

Teiste alammenüü kirjade juurde pääsemiseks kasutage nuppu AUTO/SET (Automaatne/seadistamine).

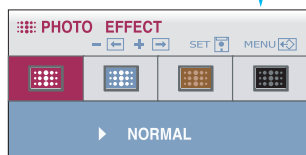

Pildi värvi valimiseks.

- **NORMAL** (normaalne)

Funktsioon PHOTO EFFECT (fotoefekt) on välja lülitatud.

- **GAUSSIAN BLUR** (normaaljaotuslik mahendus)

Selle valiku abil saate lisada ekraanile efekti, nii et tume ja terav pilt muutub heledamaks ja hajusamaks.

- **SEPIA** (seepia)

See valik muudab ekraani seepiatooni. Seepiatoon on pruuni värvi toon.

- **MONOCHROME** (must-valge)

See valik muudab ekraani tooni hallitooni. Ekraani pilt kuvatakse ainult valge, musta ja halliga.



**NORMAL
(NORMAALNE)**



**GAUSSIAN BLUR
(NORMAALJAOTUSLIK MAHENDUS)**



**SEPIA
(SEEPIA)**




**MONOCHROME
(ÜHEVÄRVILINE)**

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine


- ■ ■ Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

Vajutage **MENU** nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

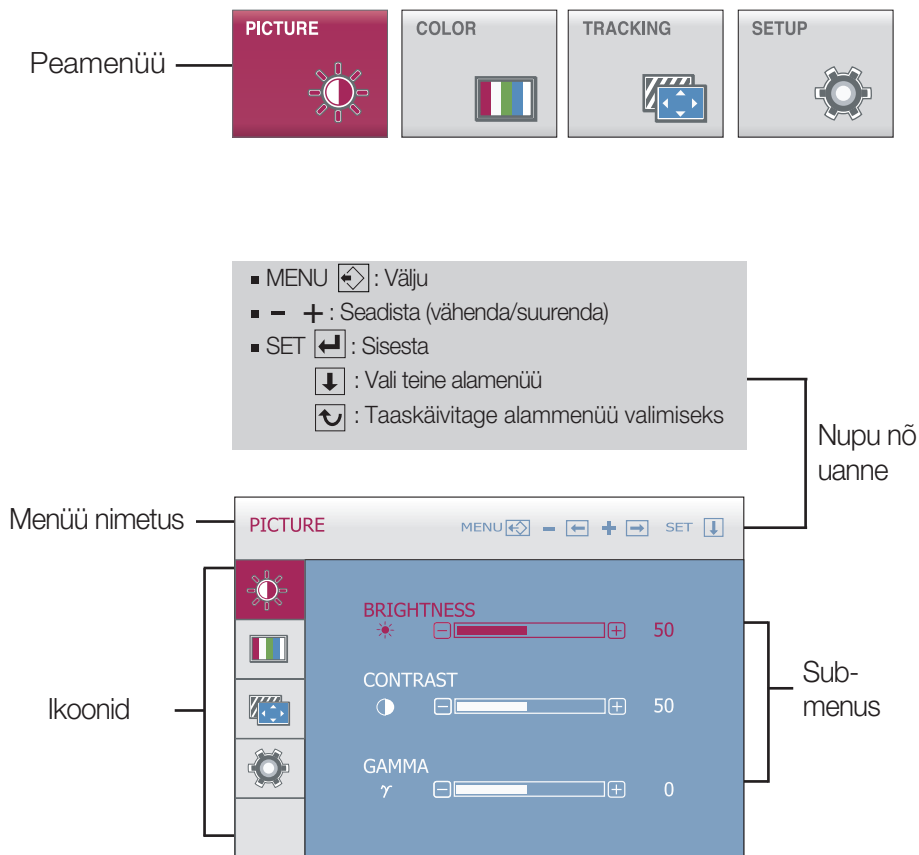



PICTURE (PILT)

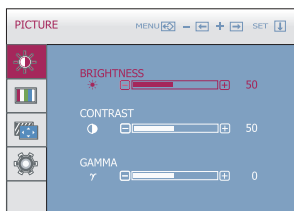

- **MENU** : Väljuda
- **-** : Vähendada
- **+** : Suurendada
- **SET** : Valida teine alamenüü


BRIGHTNESS (Heledus) Ekraani heleduse reguleerimiseks.

CONTRAST (Kontrast) Ekraani kontrasti reguleerimiseks.

GAMMA (Gamma) Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50
Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi.



COLOR (VÄRVUS)

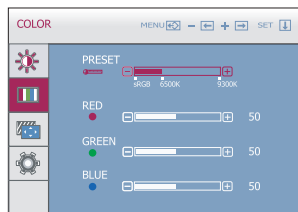

- **MENU** : Väljuda
- **-** : Vähendada
- **+** : Suurendada
- **SET** : Valida teine alamenüü

PRESET (Eelseatud)

Valige ekraani värv.

- sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi või rvispetsifikatsiooni järgi.
- 6500K: Õrnalt punakas valge.
- 9300K: Õrnalt sinakas valge.


■ **RED (Punane)** Seadistage punase tasemed.

■ **GREEN (Roheline)** Seadistage roheline tasemed.

■ **BLUE (Sinine)** Seadistage sinise tasemed.



TRACKING (JÄRGIMINE)

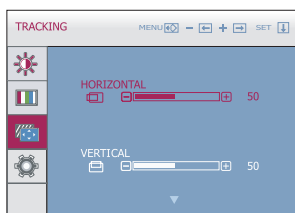


HORIZONTAL (Horisontaalne)

Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale.

VERTICAL (Vertikaalne)

Kujutise liigutamiseks üles ja alla.

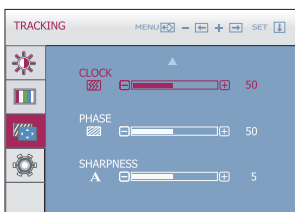

CLOCK (Kell)

Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vä hendamiseks.

PHASE (Faas)

Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähem ärkide kujutist.


- **MENU** : Väljuda
- **-** : Vähendada
- **+** : Suurendada
- **SET** : Valida teine alamenüü

SHARPNESS (Teravus)

Ekraani selguse reguleerimiseks.



SETUP (SEADISTUS)

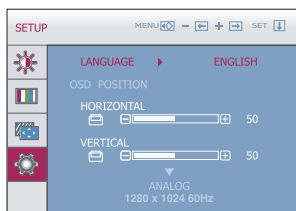


LANGUAGE (Keel)

Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.

OSD POSITION (OSD asend)

OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks.

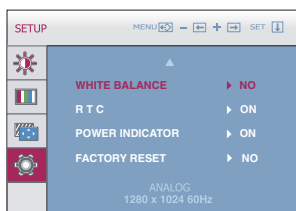

WHITE BALANCE (Valge Tasakaal)

Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaalil halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv.

- **MENU** : Väljuda
- **-** : Reguleeritav
- **+** : Reguleeritav
- **SET** : Valida teine alamenüü

RTC

Kui seadistus on režiimil **ON** (SEES), võimaldate Reaktsioonija juhtimise (RTC) funktsiooni ja vähendate ekraani järelhelendusi. Kui seadistus on režiimil **OFF** (VÄLJAS), on Reaktsioonija juhtimise funktsioon väljas.

POWER INDICATOR (Sisselülituse märgutuli)

Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- **ON** (SEES) ja väljalülitamiseks **OFF** (VÄLJAS). Kui seadeks on **OFF** (VÄLJAS), lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal **ON** (SEES), lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.

FACTORY RESET (Tehaseseadete taastamine)


Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu **-**, **+**.

MÄRKUS

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded. Vajadusel korralke valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal.


Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

- ■ ■ Vajutades monitori paremal küljel olevat nuppu **F-ENGINE** , kuvatakse OSD-kuva.

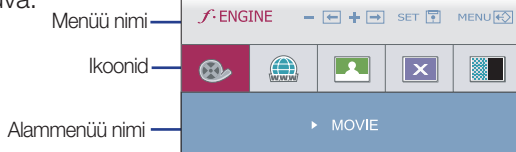

FLATRON F-ENGINE


unktsiooni F-ENGINE täitmisel ilmuvad ekraanile kaks tooni, nagu joonisel näha. Töödeldud kuva on vasakul pool, töötlemata kuva aga paremal pool. Häälestatud kuva kasutamiseks vajutage nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).

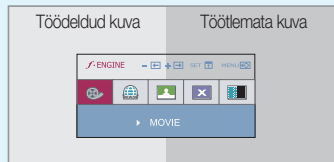

Peamenüü

Alammenüü

Kirjeldus

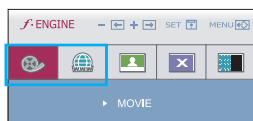


MOVIE TEXT (FILMI TEKST)

See funktsioon võimaldab hõlpsasti valida keskkonna suhtes (ümbrusvalgustus, pildi tüüp jne) optimeeritud parimaid pilditingimusi.

MOVIE(FILM) : Video või filmi animatsioonipildid.
TEXT (TEKST) : Tekstikujutis (Wordi tekstitöötlus jne).

- **MENU** : Väljuda
- **- , +** : Liiguta
- **SET** : Vali

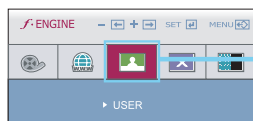


USER

User(Kasutaja)

Saate käsitsi reguleerida heledust, ACE-d või RCM-i. Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul, kui kasutate erinevat keskkonnasetet.

Alammenüü USER (KASUTAJA) funktsiooni häälestmiseks vajutage nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).

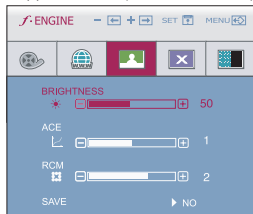

- **MENU** : Väljuda
- **-** : Vähendada
- **+** : Suurendada
- **SET** : Valida teine alamenüü

...**Brightness(Heledus)** : reguleerib ekraani heledust.


...**ACE(adaptiivne selguse tugevdaja)** : valib selguse režiimi.

- 0 Mitte rakendatud
- 1 Nõrk selguse ja helenduse kontrast.
- 2 Tugev selguse ja helenduse kontrast.

...**RCM(tegelik värvihaldus)** : valib värvirežiimi.

- 0 Mitte rakendatud
- 1 Rohelise tugevdamine
- 2 Värske toon
- 3 Värv tugevdamine

Muudatuste salvestamiseks valige „YES“ (JAH) alamenüüs **SAVE** .



NORMAL (NORMAA LNE)

See kehtib normaalsetes töötingimustes.
* Tavarežiimil on F-ENGINE välja lülitatud.

DEMO

Seda kasutatakse poes reklaamimiseks. Ekraan jagatakse nii, et see näitaks standardrežiimi vasakul ja videorežiimi paremal, nii et kliendid saavad näha erinevust pärast videorežiimi käivitamist.

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas sisselülituse märgutuli põleb? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas voolunäitur on merevaigukarva või vilgub siniselt? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum "OUT OF RANGE"? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum "CHECK SIGNAL CABLE"?	● Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupessa. ● Vajutage sisselülituse nuppu. ● Reguleerige heledus ning teravus. ● Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. ● Proovige arvuti sisse lülitada. ● Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaal (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalaast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning konfigureerige kuvar uuesti. ● Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum "OSD LOCKED"?	● Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |

Tähtis

- Kontrollige **Control Panel --> Display --> Settings** ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitud eraldusvõimele.
- Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud, võivad tähed hägustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime.
- Sättemetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloomulik.● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas signaalkaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle.• Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti.• Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv).• Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. |
|--|---|

Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Kuvar	21,995 tolli (55,8673 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus : 55,8673 cm Pikselitihedus 0,282 x 0,282 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	30 - 83kHz(Automaatne)
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (Automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon, Digitaal SOG (sünkronisatsioon rohelisel)
Videosisestus	Signaalisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal
Eraldusvõime	Maksimaalne	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
	Soovituslik	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	: 45W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis	≤ 1W
	Väljalülitusrežiimis	≤ 1W
Mõõtmed ning kaal (painduva alusega)	Statiiviga	
	Laius	52,5 cm / 20,67 tolli
	Kõrgus	43,37 cm / 17,07 tolli
	Sügavus	19,32 cm / 7,61 tolli
	Kaal (v.a pakend)	4,15 kg (9,15 lbs)
	Statiivita	
		52,5 cm / 20,46 tolli
		41,71 cm / 16,42 tolli
		9,06 cm / 3,57 tolli
Kaldenurk	Kalle	-5°~15°
Pöördeulatus	12V  3,2A	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	DVE, DSA-50W-12 1 120420 või Lienchang LCAP08F	
Keskonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10 – 80%, mittecondenseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mittecondenseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)	
Toitejuhe	Arvuti väljundi tüüp	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

Eelseadistatud režiimid (küllastus)

Kuvari režiimid(eraldusvõime)			Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	VGA	640 x 480	31,469	60
2	VESA	640 x 480	37,500	75
3	VGA	720 x 400	31,468	70
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	64,674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65,290	60

* Soovituslik režiim

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Sinine
Ootel	Sinine vilkumine
Väljalülitus	Välja lülitatud

Digitally yours ■■■■■

