



ثلاجة - فريزر

کتيب المالك

يرجى

قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة وحفظه
في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

מקדד-מקפיד

מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה בסיודיות לפני ההפעלה
ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.

20 מידע במיחות חשוב

26 התקנה

27 חלקים פנימיים

28 הפעלה

הפעלה ראשונה

פקדים של תא ההקפאה

פקדים של תא הקירור

יצירת קרח

מגירה רב-שימושית

מגירת ירקות

הפשרה

מפיג ריח (אופציונלי)

31 הצעות לאחסון מזון


32 ניקוי

32 מידע כללי

33 החלפת נורה

34 אזהרות חשובות

35 לפני פנייה לשירות

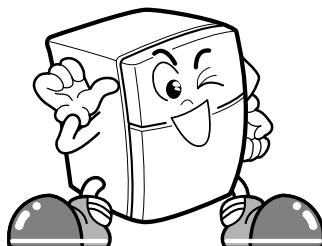

אמצעי זהירות בסיסיים

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא חמיד את כל הודעות הבטיחות והישמעו להן.

! זהו סמל התראת בטיחות. סמל זה מציין הודעות בטיחות המציירות סכנות שעשויות לגרום מוות או פציעה, או נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה סכנה, אזהרה או זהירות. משמעות מילים אלה היא:

סכנה **!**

סכנת מוות או פציעה חמורה ודאית, אם לא יבוצעו ההוראות.

אזהרה **!**

אפשרות לסכנת מוות או פציעה חמורה, אם לא יבוצעו ההוראות.

זהירות **!**

ציון מצב סכנה מידי אשר אם לא נמנעים ממנו עלול להסתיים בפציעה קלה או ביונית, או בפגיעה במוצר.

כל הודעות הבטיחות יהיו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.


אזהרה **!**

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל ה באים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

1. בעת חיבור החשמל


יש להשתמש בשקע ייעודי.

- חיבור מספר מכשירים לשקע
- אחד עלול לגרום לשריפה.
- הנתח האוטומטי עלול לקפוץ ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

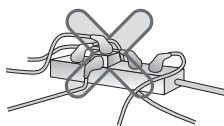

אין לאפשר לחקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להיסחץ אל גב המקרר.

מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקולו, לשריפה או להתחשמלות.

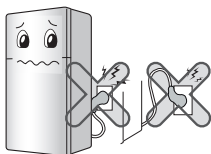

אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את החקע.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.




אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה עליו על ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגע.

דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.




1. בעת חיבור החשמל

אסור לגעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידים רטובות.

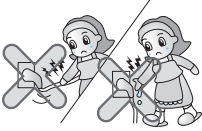

- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

נתקו את תקע החשמל בעת יקוי המקרר, טיפול בו או החלפת המנורה הפנימית.

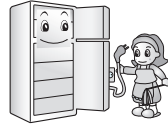


- דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
- בעת החלפת המנורה הפנימית של המקרר, הקפידו לא להסיד את טבעת הגומי למניעת ניצוץ חשמלי.

ודאו שקיימת הארקה.

חיבור פנום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.




הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היטב לקע.



אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.

כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בעקע סגורים, אין להשתמש בהם.

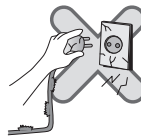

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

2. בעת שימוש במקרר

אין להיחזק בדלת או במדפי הדלת או בכר הביתי של המקרר.



דבר זה עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.


אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נוזל).



הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות. בעת פתיחה או סגירה של הדלת.


2. בעת שימוש במקרר

אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אחר, בנז, אלכוהול, תרופות, גז בישול, תרסיסים או תכשירי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בתוכו.

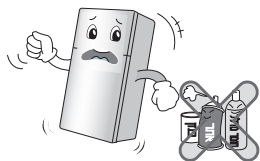


הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנזימים או גשם.

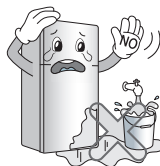


התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזליגת חשמל.

אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.

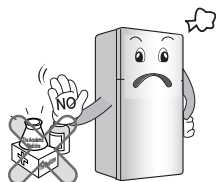


כאשר חומרים עם בקרת ממפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתגובה או לסכנה בלתי צפויה.

אין להכניס גזות קטורת דולקים בתוך המקרר להפנת ריח.

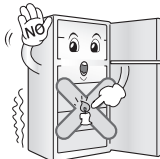


הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

יש להרחיק ממכשירי חימום.

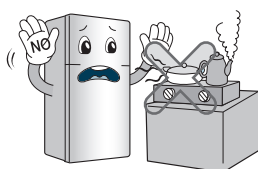


הדבר עלול לגרום לשריפה.

אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר.

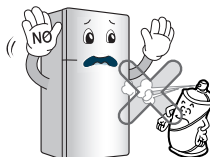


הדבר עלול לגרום לשריפה.

אם המקרר נטבל במים, יש להשתמש בו רק לאחר בדיקה.

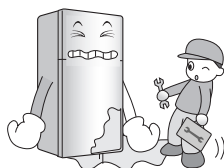

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.


אין להניח על המקרר אגרטלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסם מיקה, תרופות או כל מכל עם מים.

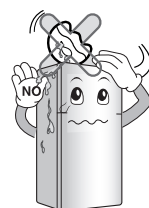

דבר זה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או פציעה מחפץ נופל.


2. בעת שימוש במקרר

אין להחזיז מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקותו בבזז או בחומר מדלדל.

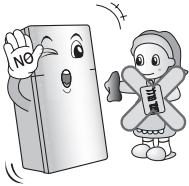

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.


אם אתם מזוהים ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נחקו מיד את התקע ופנו למרכז השירות.

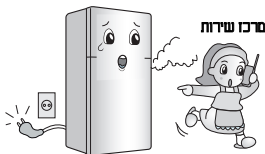

מרכז שירות

הדבר עלול לגרום לשריפה.


אין להשתמש במקרר למטרות שאינן לשימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).

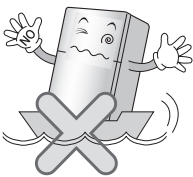


שימוש אחר עלול לגרום לסכנה בלתי צפויה כגון שריפה, התחשמלות, התפוררות של חומר מאוחסן או תגובה כימית.

בעת דליפת גז, אין לגעת במקרר או בשקע, ויש לאוורר את החדר מיד.

- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ ולשריפה או כווייה.
- מכיוון שמקרר זה משתמש בגז טבעי (R600a, isobutene) כחומר קירור ידידותי לסביבה, גם כמות קטנה (90-80 גרם) עשויה להתלקח. במקרה של דליפה עקב פגיעה חמורה במהלך הובלה, התקנה או שימוש, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או כווייה.

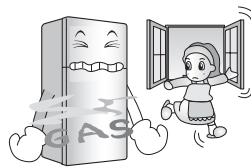

אין לאפשר לאף אדם, פרט למכנאי מורשה, לפרק את המקרר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.

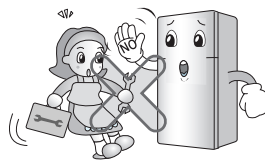

דבר זה עלול לגרום לפגיעה, התחשמלות או שריפה.

התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.



התקנתו במקום לא יציב עלולה לגרום למוות עקב נפילת המקרר בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

בעת הצבת המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת.

הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.




2. בעת שימוש במקרר

אם ברצונכם להעליך את המקרר, פנו למחלקת התברואה בעירייה.



אם ברצונכם להעליך פסולת גדולה, כגון מכשירי חשמל ביתיים ורהיטים, פנו למחלקת התברואה בעירייה.

אין להכניס את היד או מוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקדמי, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.

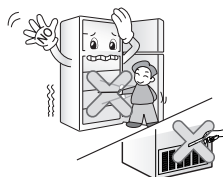


דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקמו תמיד בזהירות.

לאחר חיבור מחדש על התקע, הסתיו 5 דקות או יותר.

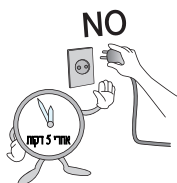

הדבר עלול לגרום לחקלה במקפיא.

אין לנעת במזון או במכלים במקפיא בידיים רטובות.



הדבר עלול לגרום לכווית קור.

כדי להוציא את התקע, אחזו בתקע ולא בכבל החשמל.



דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.



אין לשים בקבוקים במקפיא.

חוכנם עלול לקפוא. לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.

זהירות ⚠


הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקטו תמיד בזהירות.

אין להכניס את הידיים לחלק התחתון של המקרר.




לוח המתכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לו חצי מים או נשם.

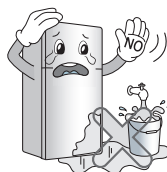


התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזלינת חשמל.

פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקטו במשנה זהירות.

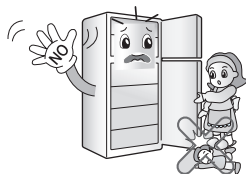


פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיתפסות ידיים או רגליים בחריץ הדלת או לפציעת ילד מהפניה.

הרימו את המקרר מהידית בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.

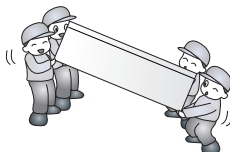

אחרת, ידיכם עלולות להחליק ולגרום לפציעה.

אין להכניס בעלי חיים לתוך המקרר.

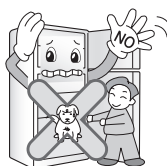

מקרה זה מיוצר בקפידה רבה ונעשה בו שימוש בטכנולוגיה החדשה ביותר.

אנו בטוחים שתהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו.

לפני שתפעילו את המקרה, אנא קראו חוברת זו בקפידה.


היא מספקת הוראות מדויקות להתקנה, הפעלה ותחזוקה.

ובנוסף לכך נותנת מספר עצות שימושיות.

התקנה

לאחר מכן

1. בחרו מיקום טוב.
הציבו את המקרה במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום,
אור שמש ישיר או לחות.
3. כדי להבטיח זרימת אוויר תקינה מסביב למקרה
ולמקפאי, שמרו על מרווח מספיק משני הצדדים ומלמעל
ה, ועל רווח של לפחות 7 ס"מ מהקיר האחורי.
4. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר.
במידת הצורך, כווננו את בורגי היישור כדי לקזז שקעים
או בליטות ברצפה.
על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק
האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת.
ניתן לסובב בקלות את בורגי היישור על ידי הפיה קלה
של המקרה.
סובבו את בורגי היישור בכיוון השעון (→) 
כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (←) 
כדי להנמיכה.
5. אין להתקין מכשיר זה בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה
מ- 5° צלזיוס.
דבר זה עלול להשפיע על ביצועי המקרה.

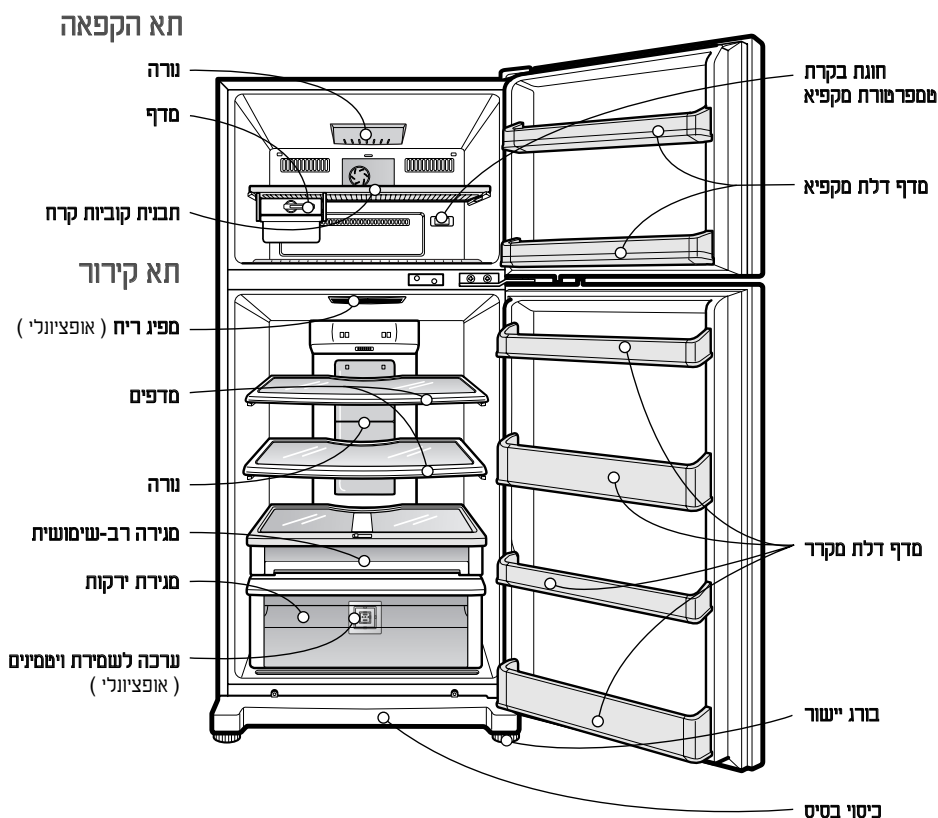

• מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהתכונות הרשומות להלן או את כולן.


הערה

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתאיב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות, לפני מילוי במזון טרי או קפוא.
אם פעולת המקרר מופסקת, המתינו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

פקדים של תא הקירור


הגדרת ברירת המחדל של כפתור בקרת הטמפרטורה עבור תא הקירור היא **NORMAL** (רגיל).
כדי לקבוע את טמפרטורת המקרר, לחצו על הכפתור **REF. TEMP. CONTROL**.
בעת לחיצה על הכפתור, הנוריות נדלקות.
הטמפרטורה נקבעת ב- 5 שלבים.
מקירור מינימלי (MIN) למקסימלי (MAX).

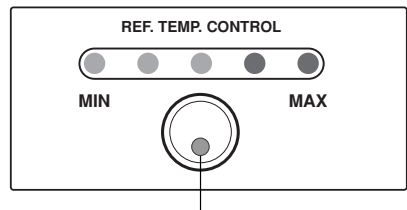

כפתור בקרת טמפרטורת מקרר

פקדים של תא ההקפאה

- ככל שהמספר של הפקד גבוה יותר, כך טמפרטורת תא ההקפאה נמוכה יותר.
- כיוון שטמפרטורת תאי הקירור וההקפאה מבוקרת באמצעות כמות קבועה של אוויר קר, תא הקירור יהיה חם יותר אם תא ההקפאה יהיה קר יותר.
- כשתא ההקפאה אינו די קר בחורף, כווננו את פקד המקפיא לדרגה גבוהה (6~7).

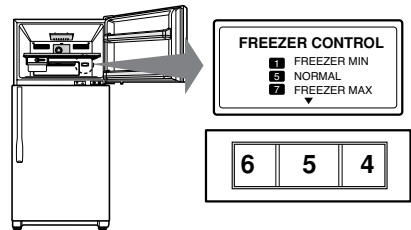


- כיוון כפתור המקפיא ל- יענה על STAR 4. כיוון כפתור המקפיא ל- **NORMAL** ייתן טמפרטורת הקפאה מספיקה; לכן, מומלץ לכוון את הכפתור ל- **NORMAL**.


יצירת קרח

חביות קוביות קרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מלאו את מגש הקרח במים והכניסו אותו למקומו.

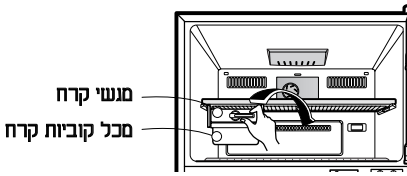


- כדי להוציא קוביות קרח, אחזו בידית המגש וסובכו בעדינות. קוביות הקרח יפלו לתוך מכל קוביות הקרח.

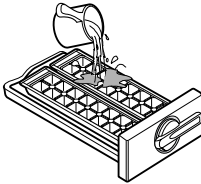

מגירה רב - שימושית

- כשפותחים את דלת המקרר, האוויר החם אינו משפיע על אזור המוצרים הטריים. כך ניתן לאחסן בתוכו מזון טרי יותר.
- יש להכניס למקומה את המגירה הרב - שימושית. אם הדלת פתוחה, המגירה הרב - שימושית לא תוכל למלא את יעודה.

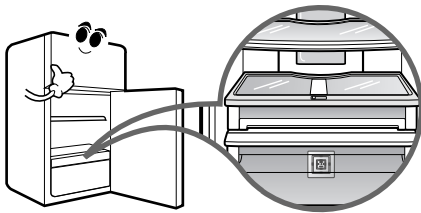


אופן השימוש

- ניתן להשתמש במגירת הירקות או במגירת המוצרים הטריים באמצעות כפתור הבקרה.
- בדקו את מצב הכפתור לפי אחסון מזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.


מגירת ירקות

ערכה לשמירת טריות

- באפשרותכם לשמור על הלחות בתוך מגירת הירקות, כדי לשמור על טריות הפירות והירקות.
- רשת בחלק התחתון של המכסה שומרת או משחררת לחות בצורה יעילה.
- אטם שומר על הלחות.

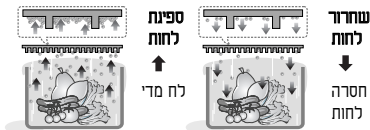

ערכה לשמירת יומינים

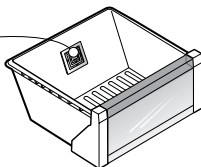

ערכה לשמירת יומינים (אופציונלי)


- הערכה לשמירת יומינים משמשת לשמירת טריות פירות.
- נסו למונע את הרטבת הערכה, מכיוון שעילולתה עלולה להיפגע.

הפשרה

- ההפשרה מתבצעת אוטומטית.
- המים המופשרים זורמים אל מגש האידוי, שממוקם בחלק האחורי התחתון של המקרר, והמים שבו מאודים אוטומטית.

מפיג ריח (אופציונלי)

- ריחות לא נעימים של מזון בתא המזון הטרי מופנים ללא פגיעה בכם ובמזון.

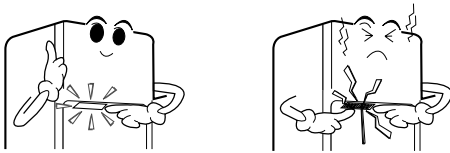


אופן השימוש

- כיוון שמפיג הריח ממוקם בפתח כניסת האוויר הקר בתא המזון הטרי, אין צורך לעשות דבר.
- אין לנקב את פתח כניסת האוויר הקר במכשיר חד, כיוון שמפיג הריח עלול להיפגע.
- בעת אחסון מזון עם ריח חריף, עטפו או אחסנו אותו במכל עם מכסה כדי שריחות לא יעברו למוצרי מזון אחרים.

שימוש חוזר במפיג הריח

- אם לאחר זמן מה ישנו ריח חריף, ניתן לחדש את מפיג הריח ולעשות בו שימוש חוזר.
- הפרידו את מפיג הריח שבתקרת תא הקירור, יבשו אותו באמצעות מייבש שיער כדי להסיר לחות או ריח רע והניחו בשמש כדי לפרק את הריח הרע בקרניים האולטרה-סגוליות.

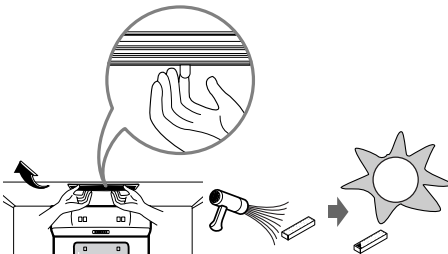


אחסון מזון

- אחסנו מזון טרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות בסמפרטורות נמוכות, כגון בננות, אגס ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני אחסונו. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מוצרי מזון אחרים ולגרום לחשבונות חשמל גבוהים יותר!
- בעת אחסון מזון, כסו אותו ביריעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על מפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית המפרטורה.

תא הקפאה


- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשט. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אחסנו להקפאה - מומלץ לאחסן מזון חדש במקומות הבאים להקפאה:

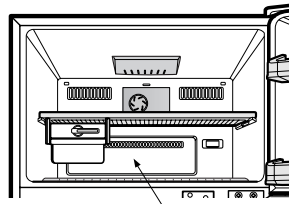

מזון חדש

תא קירור

- הימנעו מהנחת מזון לח עמוק במדפי המקרר. הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר. כדי למנוע זאת, מוטב לאחסן מזון במכל עם מכסה.
- מומלץ לאחסן מזון לח (בעיקר ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם יש צורך לאחסן על מדף במקרר, הניחו את המזון קרוב לדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע קפיאה מהאוויר הקר שזורם במקרר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנוב ומזון ארוז יש לנוב היטב, זאת כדי למנוע קלקול על פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף האחסון שלהן, ודאו שהן טריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

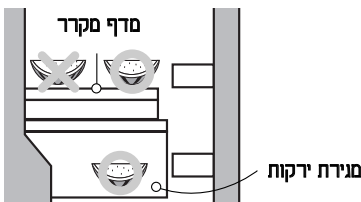

חלקים פנימיים - רחצו את מדפי התא, מדפי הדלת, מגשי האחסון, את אפסי הדלת המגנטיים וכדומה.
השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

אזהרה

- נחקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתנים, פקדים וכדומה).
- נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. אין להשתמש בנוזלי ניקוי דליקים או רעילים.
- אמצעי זהירות בעת ניקוי - לא להשתמש:
 - חומרים לניקוי משטחים, ווקס למכונית, חומר נגד קורוזיה, כל סוגי השמנים, דלק, חומצות, ווקס.
- חומרי ניקוי שניתן להשתמש
- תמיסת סבון כלים על בסיס צמחי, מי סבון.
- בשימוש לא זהיר, עלול לקרות שהצבע ישתנה.

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יע לגוב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים או בתמיסות אלקליות חריפות.

עם זאת, לפני הניקוי זכרו שחפצים לחים ייצמדו או יידבקו למשטחים קרים מאוד. אין לנעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות.

חלק חיצוני - השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

חלק פנימי - מומלץ לנקות בקביעות את פנים המקרר והחלקים הפנימיים. השתמשו בתמיסה חלשה או בסבון לא חריף או בסבון כלים כדי לנקות את הנימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

מידע כללי

זמן חופשה

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מתכננים להיעדר תקופה ממושכת, הוציאו את כל פריטי המזון, נחקו את כבל החשמל, וקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל נמשכות שעה או שעתיים ולא ישפיעו על מפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות. במהלך הפסקות חשמל ארוכות, הניחו בלוק של קרח יבש מעל לארזיות הקפואות.

מעבר דירה

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבחנות המקרר.


כדי למנוע פגיעה בבורני היישור, סגרו אותם עד הסוף.

צינור נגד התעבות

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה.

תופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

צינור נגד התעבות

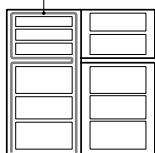

זהירות

סכנת התחשמלות


לפני החלפת נורה שרופה, נחקו את המקרר מהחשמל, או נחקו את הניתן בלוח החשמל.

הערה: העברת הפקדים למצב כבוי (OFF) אינה מנתקת את החשמל מהנורה.

- לא כל הנורות מתאימות למקרר. הקפידו להחליף את הנורה בנורה באותו גודל, צורה והספק.
- הפירוק מתבצע בסדר הפוך להרכבה. לנתק את חקע החשמל לפני פירוק והרכבה מבורה. אין להפעיל כוח מוגזם כדי לפרק חלקים. החלקים עלולים להינזק.


נורת מקפיא

- נתקו את כבל החשמל מהשקע.
- הסירו את מכסה הנורה על - ידי שחרור הבורג, והוציאו תוך כדי משיכתו למטה ולפנים בענתי הידיים, כמוצג באיור.
- הסירו את המנורה על ידי סיבובה כנגד כיוון השעון.

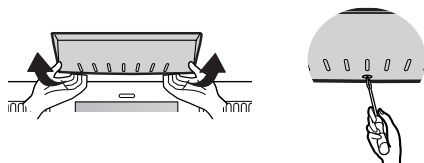

נורת המקרר

- נתקו את כבל החשמל מהשקע.
- הסירו את מדפי המקרר.
- הסירו את מכסה הנורה על - ידי משיכתו לפנים.
- ודאו שהנורות אינן חמות למגע. הסירו את המנורה על ידי סיבובה כנגד כיוון השעון.

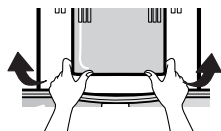

אודות הארקה

במקרה על קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריך מכשיר זה.

שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.



חובה להאריך מכשיר זה.

אל תמחינו! עשו זאת כעת!

אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, חומרי נפץ או כימיקלים.

אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

נגישות אל התקע

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

אטרקציה מסוכנת מאוד

מקרר ריק יכול להיות אטרקציה מסוכנת לילדים. הסירו את האטמים, התפסים, המכסים או את כל הדלת של המכשיר המעומס, או נקטו בפעולה אחרת כדי שלא יהיה מסוכן.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזורם. את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

לפני פנייה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מפנייה לשירות !

אם נראה שהמקרה אינו פועל כשורה, תחילה בדקו גורמים אפשריים אלה :

בעיה	סיבות אפשריות
המקרה אינו פועל	• האם נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בבית? • האם התקע החשמלי הוסר או השתחרר מהעקע בקיר?
ממפרטורת תא הקירור או ההקפאה חמה מדי	• פקד הטמפרטורה אינו מכוון נכון. • המכשיר מוצב קרוב לקיר או למקור חום. • פתיחת דלת תכופה במזג אוויר חם. • הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך. • כמות מזון גדולה מאוחסנת במקרה.
רעשים מוזרים	• המקרה מותקן במקום לא יציב או לא ישר, או עיש לכונן את בורגי היישור. • חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.
למקרה יש ריח רע	• מוצרי מזון עם ריח חריף יש לכסות או לעטוף היטב. • יש לנקות את פנים המקרה.
אדים מצטברים על דפנות התא	• תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה. • הדלת הושארה פתוחה במקצת.