



LAC5900RIN / LAC6900RIN



"Laget for iPod" betyr at et elektronisk tilbehør er spesialkonstruert for tilkobling til iPod og at dette er sertifisert av utvikleren for å tilfredsstille Apples ytelsesstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for at denne enheten fungerer eller for dens samsvar med sikkerhets- og påkrevde standarder. iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

NORSK

Innholdsfortegnelse

- 3** Sikkerhetsmerknad
- 4** [LAC5900RIN] Frontpanel / Fjernkontroll
- 5** [LAC6900RIN] Frontpanel / Fjernkontroll
- 6** [LAC5900RIN] Om avtakbart betjeningspanel
- 7** [LAC6900RIN] Om avtakbart betjeningspanel
- 8** Installasjon
 - Grunninstallasjon
 - Fjerne den eksisterende mottakeren
 - ISO-DIN-installasjon
 - Batteriinstallasjon
- 9** Tilkobling
- 10** Grunnleggende betjening
 - Dempe
 - Bruke utjevneren
 - Justere lydnivået
 - XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
 - Sjekk klokken
 - Stille klokken
- 11** Høre på en CD
 - Ta pause i eller starte en CD om igjen
 - Søk etter en seksjon innenfor et spor / en fil
 - Hopp til et annet spor / en annen fil
 - Introskann
 - Gjenta
 - Tilfeldig rekkefølge
 - MP3/WMA spor -10 / +10
 - MP3/WMA mappe OPP/NED
 - Kontrollera information om din music

- 12** Høre på radio
 - Autosøk-minnet
 - Lagre og hente opp sendingsfrekvenser
 - Skanne forhåndsinnstilte stasjoner
 - Høre på forhåndsinnstilte stasjoner
 - Høre på RDS-sendinger
 - Tilkoble USB-enhet
- 13** Lytte til musikk fra en tilkoblet iPod
 - Pause eller gjenoppta avspilling
 - Tilfeldig rekkefølge
 - Gjenta
 - Sjekk musikkmenyer
 - Kontroller informasjonen om musikken din
 - Endre iPod-innstillinger
- 14** Tilkoble eksternt utstyr
 - Endre innstillinger
- 15** Feilretting
- 16** Spesifikasjoner
 - Kompatible iPod-modeller



Dette produktet er konstruert og produsert for å overholde kravene spesifisert i EU-direktivene 2006/28/EEC (TILLEGG I, 3.2.9), 72/245/EEC, 99/5/EC og 2006/95/EC.

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Enheten er kompatibel med ratt-fjernkontrollen.
Denne funksjonen tillater drift ved å sende ratt-fjernkontrollssignalet til enheten.
For detaljer, ta kontakt med din forhandler.

Sikkerhetsmerknad



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE FRONTEN (ELLER BAKDEKSELET) DET FINNES INGEN DELER SOM KAN REPARERES INNE I ENHETEN. OVERLAT REPARASJONER TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring, med personskade som resultat.



Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger apparatet.



Kjøretøyet må alltid behandles på en sikker måte. Ikke la deg distrahere av utstyret under kjøring, og vær alltid oppmerksom på alle trafikale forhold. Ikke endre innstillinger eller noen funksjoner. Parker kjøretøyet på en trygg og lovlig måte innen du forsøker slike operasjoner.



Ikke bruk produktet i mange timer ved ekstra lav eller høy temperatur. (-10~60°C)



For å redusere faren for elektrisk støt må dekselet eller baksiden på dette produktet ikke åpnes eller fjernes. Det finnes ingen brukerjusterbare komponenter på innsiden. Service må bare foretas av kvalifisert servicepersonell.



For å redusere faren for elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for vannsprut, regn eller fuktighet.




Grunnet høy temperatur på enhetens utside, må den kun benyttes installert i et kjøretøy.



Denne spilleren kan ikke spille av plater med 8 cm diameter (bare 12 cm plater kan brukes).

FORSIKTIG: Denne enheten inneholder et lasersystem.

For at du skal kunne bruke dette produktet på korrekt måte, må du lese denne bruksanvisningen, og oppbevare den på en sikker plass for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold. Bruken av kontrollene, justeringer og utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen, kan resultere i at du utsettes for farlig stråling. For å forhindre direkte adgang til laserstrålen må du ikke åpne enheten. Synlig laserstråling når enheten er åpen. SE IKKE DIREKTE INN I STRÅLEN.

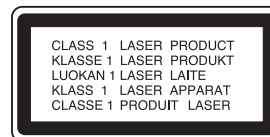

Kaste det gamle apparatet



1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjennbrugsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Advarsel



Når den er tilkoblet på feil måte, vises følgende meldinger.

- **Antenneutgangen kortsluttet** : "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"

Koble til igjen, og start enheten opp igjen.

Når du formaterer omskrivbare (rewritable) CD-plater, må du sette alternativet diskformat til [Mastered] for å gjøre disken kompatibel med LG-spillere. Når du setter dette alternativet til Live File System, kan du ikke spille av på LG-spillere. (Mastered/Live File System : Diskformatsystem for Windows Vista)

[LAC5900RIN] Frontpanel / Fjernkontroll

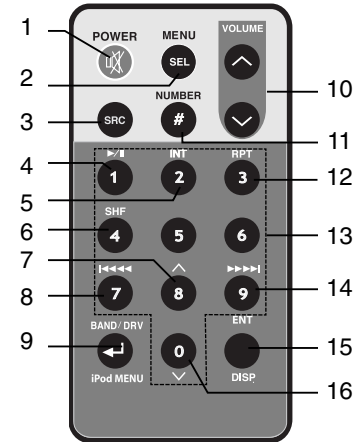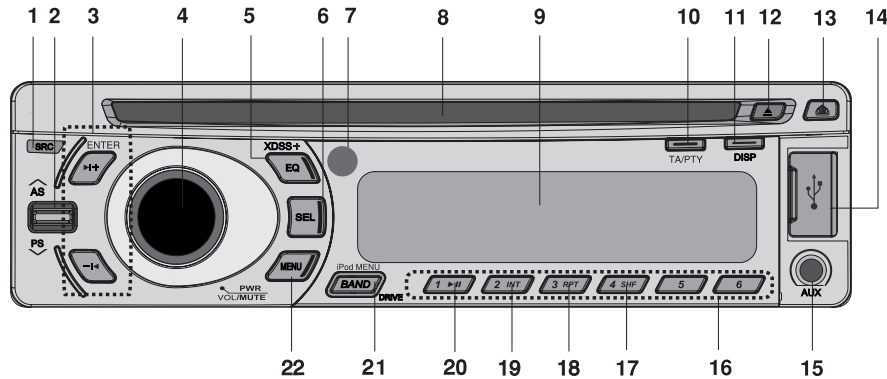


- 1 KILDE [SRC]
- 2 • Autolagring [AS]
- Forhåndsinnstilt skann [V/PS]
- MP3/WMA-spor +10/-10 $\wedge/\vee$
- Mappe opp/Mappe ned $\wedge/\vee$
- 3 [ENTER]
- Hopp over / Søk / Søk / Still inn
- 1◀ / ▶1+
- 4 • Volum
- [MUTE]
- På [PWR]
- 5 • Equalizer [EQ]
- Ekstremt dynamisk lydsystem
- [XDSS+]
- 6 Velg [SEL]
- 7 Fjernsensor (ekstraustyr)
- 8 CD-slisse

- 9 Displayvindu
- 10 • Trafikkmelding [TA]
- Programtype [PTY]
- 11 Display [DISP]
- 12 Løs ut
- 13 Frigjør $\triangle$
- 14 USB-inngang
- 15 AUX in
- 16 Forhåndsinnstilt stasjon [1~6]
- 17 Tilfeldig rekkefølge [SHF]
- 18 Gjenta [RPT]
- 19 Intro-skann [INT]
- 20 Spill/Pause ▶/||
- 21 • [BAND]
- [DRIVE]
- iPod-MENY
- 22 • [MENU]

- 1 På/Av [POWER] /
- Demp $\otimes$
- 2 Velg [MENU/SEL]
- 3 Kilde [SRC]
- 4 Spill / Pause ▶/||
- 5 Intro-skann [INT]
- 6 Tilfeldig rekkefølge [SHF]
- 7 • MP3/WMA-spor +10
- Mappe opp $\wedge$
- Autolagring
- 8 • CD Hopp over / Søk
- Søk / Still inn ◀◀◀◀

- 9 • [BAND]
- STASJON [DRV]
- iPod-MENY
- 10 Volum opp $\wedge$ / ned $\vee$
- 11 Nummer [#]
- 12 Gjenta [RPT]
- 13 Nummer [0-9]
- 14 • CD Hopp over / Søk
- Søk / Still inn ▶▶▶▶
- [ENTER]
- 15 Display [DISP.]
- 16 • MP3/WMA-spor -10
- Mappe ned $\vee$
- Forhåndsinnstilt skann

[LAC6900RIN] Frontpanel / Fjernkontroll

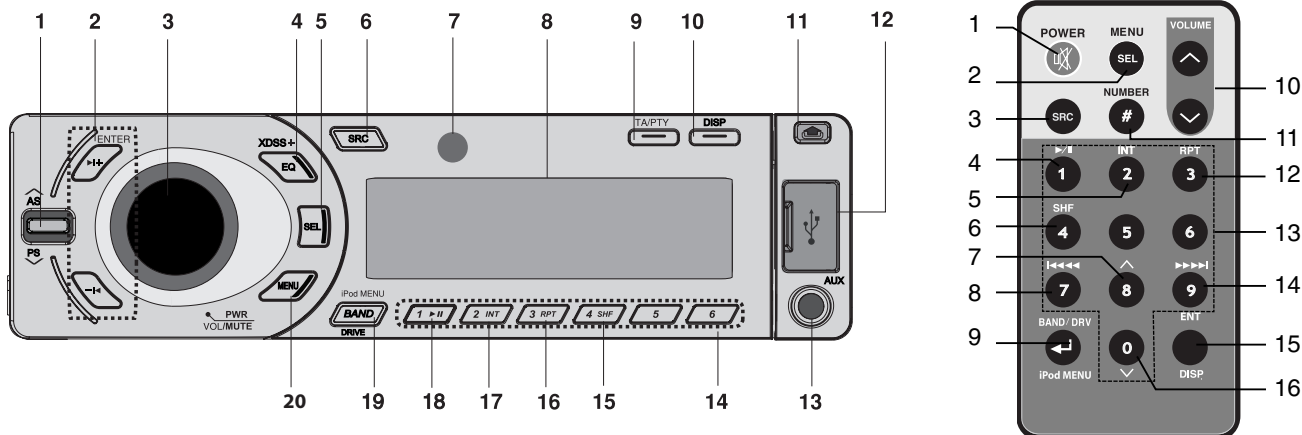

- 1 • Autolagring [**/AS**]
• Forhåndsinnstilt skann [**V/PS**]
• MP3/WMA-spor +10/-10 **Λ/V**
• Mappe opp/Mappe ned **Λ/V**
- 2 [**ENTER**]
Hopp over / Søk / Søk / Still inn
◀◀ / ▶▶
- 3 • Volum
• [**MUTE**]
• På [**PWR**]
4 • Equalizer [**EQ**]
• Ekstremt dynamisk lydsystem
[**XDSS+**]
- 5 Velg [**SEL**]
- 6 KILDE [**SRC**]
- 7 Fjernsensor (ekstraustyr)
- 8 Displayvindu


- 9 • Trafikkmelding [**TA**]
• Programtype [**PTY**]
- 10 Display [**DISP**]
- 11 Frigjør **⏏**
- 12 USB-inngang
- 13 AUX in
- 14 Forhåndsinnstilt stasjon [1~6]
- 15 Tilfeldig rekkefølge [**SHF**]
- 16 Gjenta [**RPT**]
- 17 Intro-skann [**INT**]
- 18 Spill/Pause **▶/||**
- 19 • [**BAND**]
• [**DRIVE**]
• iPod-MENY
- 20 • [**MENU**]

- 1 På/Av [**POWER**] /
Demp **⏏**
- 2 Velg [**MENU/SEL**]
- 3 Kilde [**SRC**]
- 4 Spill / Pause **▶/||**
- 5 Intro-skann [**INT**]
- 6 Tilfeldig rekkefølge [**SHF**]
- 7 • MP3/WMA-spor +10
• Mappe opp **Λ**
• Autolagring
- 8 • CD Hopp over / Søk
• Søk / Still inn **◀◀◀**


- 9 • [**BAND**]
• STASJON [**DRV**]
• iPod-MENY
- 10 Volum opp **^** / ned **∨**
- 11 Nummer [**#**]
- 12 Gjenta [**RPT**]
- 13 Nummer [**0-9**]
- 14 • CD Hopp over / Søk
• Søk / Still inn **▶▶▶▶**
• [**ENTER**]
- 15 Display [**DISP.**]
- 16 • MP3/WMA-spor -10
• Mappe ned **V**
• Forhåndsinnstilt skann

[LAC5900RIN] Om avtakbart betjeningspanel

Sette på betjeningspanelet

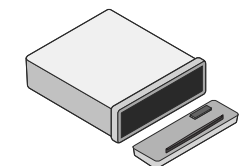


- 1 Rett inn panelets venstre side med sperrehakene.
- 2 Trykk panelets høyre side inn i enheten inntil du hører det klikker på plass.

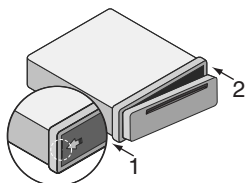



Forsiktig

- Kontrollknappene kan slutte å virke korrekt dersom kontrollpanelet ikke er montert korrekt. Skjer dette, kan du trykke lett på kontrollpanelet.
- Ikke etterlat kontrollpanelet der det utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke slipp kontrollpanelet i gulvet eller utsett det for harde påkjenninger på annet vis.
- Ikke la flyktige substanser, slik som bensin, tynner eller insektdreper komme i kontakt med overflaten på kontrollpanelet.


Ta av betjeningspanelet

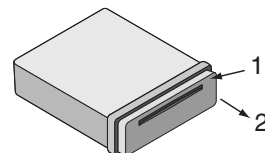

- 1 Trykk på knappen  (FRIGJØR) for å frigjøre kontrollpanelet.
- 2 Hold i kontrollpanelets høyre side.
- 3 Trekk ut kontrollpanelet.
- 4 Plasser kontrollpanelet i det medfølgende etuiet.

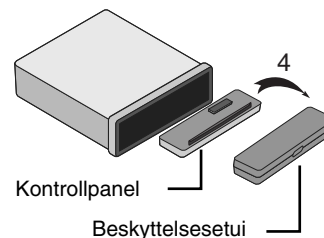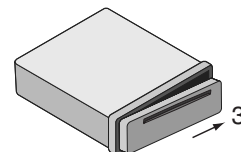



Merk



Rengjør kontaktene på baksiden med jevne mellomrom med en bomullspinne fuktet med alkohol. Av sikkerhetshen- syn bør tenningen slås av og tenningsnøkkelen tas ut før rengjøringen.

[LAC6900RIN] Om avtakbart betjeningspanel

Sette på betjeningspanelet


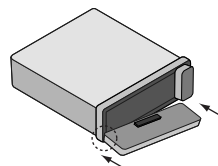
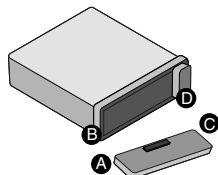


- 1 Fest del **A** for kontrollpanelet til del **B** for enheten.
- 2 Fest del **C** for kontrollpanelet til del **D** for enheten samtidig som du skyver kontrollpanelet til venstre.
- 3 Lukk frontpanelet.

Forsiktig

- Når du demonterer eller monterer kontrollpanelet, må du ikke trykke på displayet eller kontrollknappene.
- Kontrollknappene kan slutte å virke korrekt dersom kontrollpanelet ikke er montert korrekt. Skjer dette, kan du trykke lett på kontrollpanelet.
- Ikke etterlat kontrollpanelet der det utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke slipp kontrollpanelet i gulvet eller utsett det for harde påkjenninger på annet vis.
- Ikke la flyktige substanser, slik som bensin, tynner eller insektdreper komme i kontakt med overflaten på kontrollpanelet.
- Forsøk aldri å ta kontrollpanelet fra hverandre.

Ta av betjeningspanelet

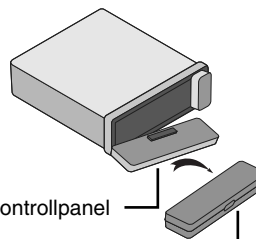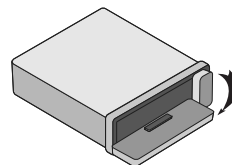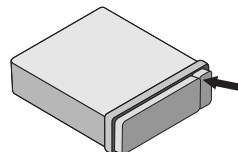


Kontrollpanel

Beskyttelsesetui

- 1 Trykk på knappen “” for å frigjøre kontrollpanelet.
- 2 Skyv kontrollpanelet til venstre.
- 3 Trekk kontrollpanelet ut av enheten.
- 4 Oppbevar kontrollpanelet i det beskyttende etuiet.


Merk



Rengjør kontaktene på baksiden med jevne mellomrom med en bomullspinne fuktet med alkohol. Av sikkerhetshensyn bør tenningen slås av og tenningsnøkkelen tas ut før rengjøringen.

Installasjon


Grunninstallasjon

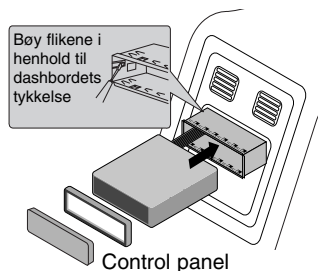

Før installasjon er det viktig at tenningsbryteren er i stilling AV, og at jordledningen til batteriet er tatt av for å unngå kortslutning.


- 1 Ta ut den eksisterende mottakerenheten.
- 2 Foreta nødvendige tilkoplinger.
- 3 Installer monteringsrammen.
- 4 Installer enheten i monteringsrammen.

ISO-DIN-installasjon

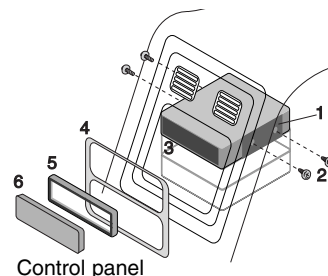

- 1 Stikk enheten inn i ISO-DIN-rammen.
- 2 Skru inn skruene du tok ut fra den gamle enheten.
- 3 Stikk enheten og rammen inn i åpningen i dashbordet.
- 4 Installer monteringsrammen eller adapterplaten.
- 5 Installer pyntelisten på enheten.
- 6 Monter kontrollpanelet på enheten.

Fjerne den eksisterende mottakeren

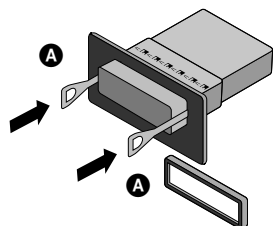


Hvis det allerede finnes en eksisterende installasjonshylse for radioen i dashbordet, må også denne fjernes.

- 1 Fjern det bakre monteringsfestet fra enheten
- 2 Fjern frontpanelet og pyntelisten fra enheten.
- 3 Stikk demonteringskroken **A** inn i hullet på den ene siden av enheten.

Utfør samme operasjon på den andre siden og trekk enheten ut fra monteringsrammen.

Batteriinstallasjon

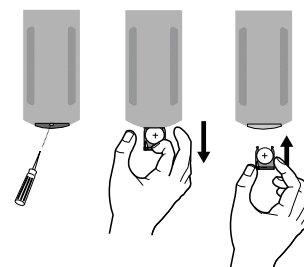


- 1 Trekk ut batteriholderen ved hjelp av en skarp gjenstand, slik som en kulepenn.
- 2 Installer batteriet med polene **+** og **-** korrekt vei i batteriholderen
- 3 Installer batteriholderen tilbake i sin opprinnelige posisjon.

Merk

- Bruk bare ett CR2025 (3V) litiumbatteri.
- Fjern batteriet hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over lengre tid.
- Ikke prøv å lade opp, demontere eller varme opp batteriet, og ikke kast det i ovnen.
- Ikke håndter batteriet med metallverktøy.
- Ikke oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander.

Tilkobling

Før tilkobling er det viktig at tenningsbryteren er i stilling AV, og at jordledningen til batteriet ⊖ er tatt av for å unngå kortslutning.

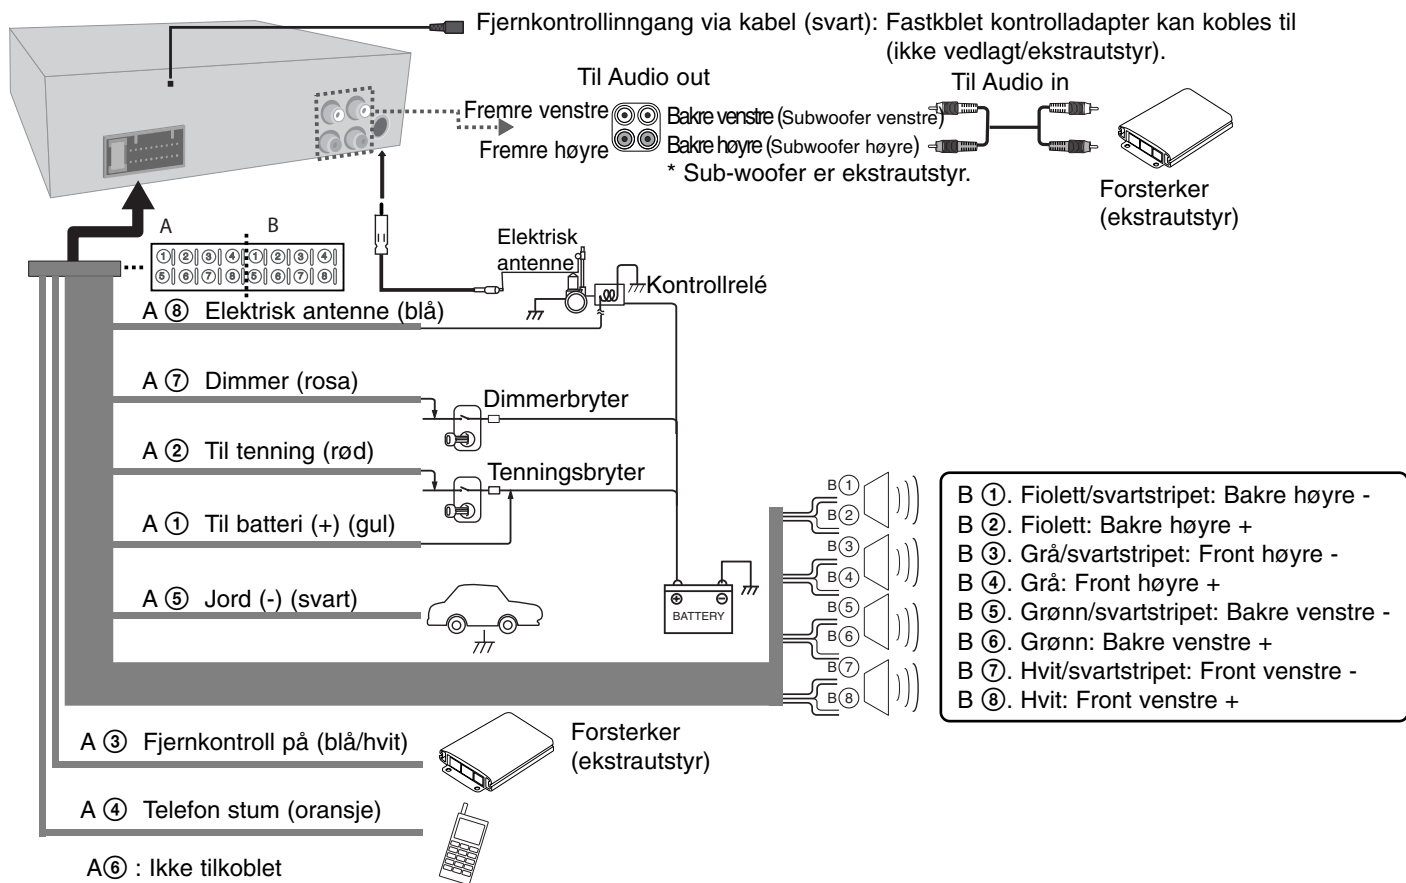

Grunnleggende betjening

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Slå enheten på.	PWR	POWER 
2. Velg en kilde.	SRC	SRC
3. Juster volumet.	Drei på PWR	VOLUME  

Grunnleggende betjening - mer du kan gjøre

Dempe

Trykk på **VOL/MUTE** (**POWER** ) på fjernkontrollen) for å slå av lyden. Trykk en gang til for å slå den på igjen.

Bruke utjevneren

Equalizeren brukes til å øke eller redusere signalstyrken på ulike lydfrekvenser. Funksjonen bidrar til å gi deg større lydopplevelse. Trykk gjentatte ganger på **EQ/XDSS+** Indikatoren lyser i følgende rekkefølge.

POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (Ikke vist)



Merk

- Når XDSS+ er satt til "Off", kan du justere equalizer-innstillingene.
- Du kan justere lydnivået slik du ønsker det. Hvis du velger en BRUKER-modus og deretter justerer lydnivået, blir det lagret automatisk for den aktuelle BRUKER-modusen. Se „Justere lydnivået“ for USER 1/2.

Justere lydnivået

Trykk gjentatte ganger på **SEL** (**SEL/MENU** på fjernkontrollen) for å velge modusen du vil justere, hhv. VOL (volum), BAL (venstre/høyre høyttaler), FAD (fremre/bakre høyttaler) og SUB (sub-woofer: ekstrautstyr). For å justere lydkvaliteten, skru på **PWR** eller trykk på **VOLUME**   på fjernkontrollen.



Merk

Når EQ og XDSS+ er satt til "Av", kan du også justere lydnivået (BAS (bass), MID (mellomparti), TRB (diskant)) settings.

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Trykk på **EQ/XDSS+** og hold inne (XDSS+ : Bedrer diskant og bass.) For å avbryte, trykk og hold inne en gang til .

Sjekk klokken

Du kan se klokken ved å trykke på **DISP** (**DISP**. På fjernkontrollen).

Stille klokken

Dersom RDS CT-informasjon ikke mottas og du stiller CT på innstillingsmenyen AV, kan du justere tiden selv. Se side 14 for å stille CT (klokketid) PÅ/AV.

1 Trykk på **DISP**(**DISP**. på fjernkontrollen) og hold den inne i mer enn 1 sekund.

2 Trykk på **▶|+** (**▶▶ ▶▶|** på fjernkontrollen) for å justere timen.

3 Trykk på **-|◀** (**◀◀ ◀◀|** på fjernkontrollen) for å justere minuttet.

4 Trykk på **DISP**(**DISP**. på fjernkontrollen) en gang til for å fullføre innstillingen.

Høre på en CD

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Åpne frontpanelet. [Bare i LAC6900RIN]		-
2. Sett inn en CD.	-	-
3. Juster volumet.	Drei på PWR	VOLUME  

Høre på en CD - mer du kan gjøre

Ta pause i eller starte en CD om igjen

Trykk på **▶||** på spilleren (**▶||** på fjernkontrollen) under avspilling. Trykk på knappen en gang til or å gjenoppta avspillingen.

Søk etter en seksjon innenfor et spor / en fil

Trykk på **-|◀** / **▶|+** på spilleren og hold inne (**◀◀◀◀/▶▶▶▶** på fjernkontrollen) i om lag 1 sekund under avspilling, og slipp på det punktet du ønsker.

Hopp til et annet spor / en annen fil

Trykk på **-|◀** / **▶|+** på spilleren (**◀◀◀◀/▶▶▶▶** på fjernkontrollen.). For å hoppe til forrige spor, trykk kort på **-|◀** i løpet av 3 sekunders avspillingstid. Trykk på **[#]** og et tall du vil flytte med fjernkontrollen for å flytte en fil/et spor.

Introskann

Trykk på **INT** på spilleren og hold inne (**INT** på fjernkontrollen). Hver av filene i mappen som er valgt (**■ INT**) eller de første 10 sekunder av hver fil/hvert spor (**INT**) på platen blir spilt. For å avbryte, trykk på knappen en gang til.

Gjenta

Trykk **RPT** på spilleren eller trykk og hold inne (**RPT** på fjernkontrollen). De valgte sporene/filene (**1 RPT**) eller den valgte mappen (**■ RPT**) på platen blir spilt gjentatte ganger. For å avbryte, trykk på knappen en gang til.

Tilfeldig rekkefølge

Trykk på **SHF** på spilleren, eller trykk og hold inne (**SHF** på fjernkontrollen). Hver av filene i mappen som er valgt (**■ SHF**) eller alle sporene/filene(**SHF**) på platen blir avspilt i tilfeldig rekkefølge. Trykk **SHF** en gang til for å avbryte.

Merk

Under avspilling i tilfeldig rekkefølge går man ikke tilbake til forrige spor ved å trykke på **-|◀**.

MP3/WMA spor -10 / +10

(Hvis det ikke er noen mappe eller det er én mappe.) Under avspilling, skyv knappen ned til **V/PS** for å gå 10 spor tilbake, eller skyv den opp til **Λ/AS** for å gå 10 spor frem.

MP3/WMA mappe OPP/NED

(Dersom det er mer enn to mapper.) Under avspilling, skyv knappen ned til **V/PS** for å gå tilbake til forrige mappe, eller skyv den opp til **Λ/AS** for å gå frem til neste mappe.

Kontrollera informasjon om din music

Se informasjon om musikken MP3/WMA-filer er ofte forsynt med 'Tags' med informasjon om tittel, artist eller album. Trykk gjentatte ganger på **DISP** under avspilling av MP3-/WMA-/CD- TEXT-filer. Dersom det ikke er noen informasjon, blir "NO TEXT" vist i displayvinduet.

Merk

- **■** : Ikonet vises under MP3/WMA-avspilling.
- **MP3/WMA-diskkompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:**
 1. Samplingsfrekvens / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
 2. Bittakt / innenfor 8 - 320kbps (inkludert VBR) (MP3) 32 - 320kbps (WMA)
 3. Filsystemet for CD-R/CD-RW-formatet skal være "ISO 9660"
 4. Hvis du spiller inn MP3/WMA-filer med programvare som ikke kan lage et FILSYSTEM, for eksempel «Direct-CD» etc., vil det være umulig å spille av MP3/WMA-filer. Vi anbefaler at du bruker «Easy-CD Creator», som oppretter et ISO9660-filsystem.

Kunder og brukere bør også merke seg at tillatelse er påkrevd for å laste ned MP3/WMA-filer og musikk fra Internett. Vårt firma har ingen rett til å utstede slike tillatelser. Tillatelse må isteden innhentes fra eieren av opphavsrettighetene.

Høre på radio

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg en kilde for tuner.	SRC	SRC
2. Velg et bånd.	BAND	BAND
3. Autosøk. Manuelt søk.	-◀ / ▶+	◀◀◀◀/▶▶▶▶
	Trykk og hold inne -◀ / ▶+	Trykk og hold inne ◀◀◀◀/▶▶▶▶

Høre på radio - mer du kan gjøre

Autosøk-minnet

Skv knapp opp til **VAS**. De seks sterkeste sendingsfrekvensene vil bli lagret under forhåndsinnstillingsknappene 1-6 i rekkefølgen av signalstyrken. For å avbryte, skv knapp opp til **VAS**.

Lagre og hente opp sendingsfrekvenser

- Trykk på **BAND** for å velge den bølgelengden du vil lagre.
- Velg ønsket frekvens og trykk på en av forhåndsinnstillingsknappene 1-6, og hold den inne til det piper.
- Gjenta trinn 1-2 for å forhåndsinnstille andre stasjoner. Neste gang du trykker på den samme forhåndsinnstillingsknappen blir radiostasjonens frekvens hentet opp fra minnet.

Skanne forhåndsinnstilte stasjoner

Skv knapp ned til **VPS**. Hver av de forhåndsinnstilte stasjonene vises. For å avbryte, skv knappen ned til **VPS**.

Høre på forhåndsinnstilte stasjoner

Trykk på **BAND** for å velge ønsket bånd, og trykk deretter på ønsket forhåndsinnstillingsknapp 1-6 (forhåndsinnstillingsknappene 1-6 på fjernkontrollen).

Merke

Når en stasjon blir lagret under en forhåndsinnstillingsknapp der en annen stasjon på samme bånd allerede er lagret, blir den tidligere forhåndsinnstilte stasjonen automatisk slettet.

Høre på RDS-sendinger

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg en kilde til tuner.	SRC	SRC
2. Velg et bånd til FM.	BAND	BAND
3. Velg en programtype.	Trykk og hold inne TA/PTY	-
4. Velg en stasjon under PTY-type.	1-6	1-6

RDS-sendingsinformasjon.

Trykk gjentatte ganger på **TA/PTY** og hold inne for å velge hver modus.
Musikkgruppe → Prategruppe → Søk av

NR. MUSIKKGRUPPE	NR. PRATEGRUPPE
1. POP, ROCK	1. NYHETER, AKTUELT, INFO
2. LETT.	2. SPORT, UNDERVISNING, DRAMA
3. KLASSISK, ANNEN MUSIKK	3. KULTUR, VITENSKAP, VARIERT
4. JAZZ, COUNTRY	4. VÆRE, FINANS, BARN
5. FOLKEMUSIKK, EVERGREEN	5. SAMFUNN, RELIGION, INNRINGING
6. FOLK	6. REISE, FRITID, DOKUMENTAR

Tilkoble USB-enhet

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Åpne USB.dekselet.	-	-
2. Tilkoble USB-enheten.	-	-
3. Juster volumet.	Drei på PWR	VOLUME ^ v

Gå til en annen stasjon


Kopler du denne enheten til en multileser, trykker du på **BAND (BAND/DRV)** på fjernkontrollen for å gå til neste stasjon. For hvert trykk på knappen endres modusen.

Merke

- Dersom USB-enheten allerede er tilkoblet, trykk på **SRC (SRC)** på fjernkontrollen for å velge en kilde for USB.
- Funksjonene Pause / Intro Scan (Intro-skanning) / Repeat (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge) / ... er de samme som beskrevet under "Høre på en CD - mer du kan gjøre". Referer til side 11.

Lytte til musikk fra en tilkoblet iPod

Du kan høre på musikk lagret på iPod på enheten ved å tilkoble iPod'en til USB-porten ved hjelp av egnet kabel.

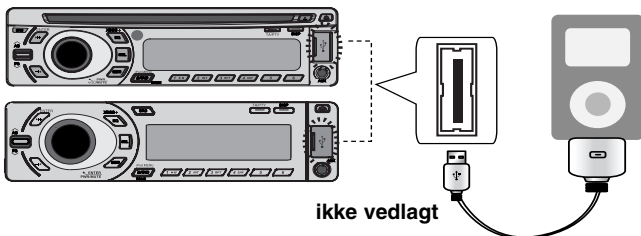

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Åpne USB-dekselet.	-	-
2. Koble til iPod'en.	-	-
3. Juster volumet.	Drei på PWR	VOLUME ^ v

Merk

- Dersom iPod'en allerede er tilkoblet, trykk på **SRC** (SRC på fjernkontrollen) for å velge en USB-kilde.
- Se side 16 for å se hvilke iPod-modeller som er kompatible med denne enheten.
- Funksjonene gjenta, tilfeldig, sjekk musikkinformasjon er bare tilgjengelig når spornummeret vises.

Lytte til musikk fra en tilkoblet iPod - mer du kan gjøre

Pause eller gjenoppta avspilling

Trykk på **II** på spilleren (**II** på fjernkontrollen) under avspilling. Trykk på knappen en gang til or å gjenoppta avspillingen.

Tilfeldig rekkefølge

Trykk på **SHF** på spilleren, eller trykk og hold inne (**SHF** på fjernkontrollen). Hver av filene i den valgte mappen (**SHF**) eller alle sporene/filene (**SHF**) på iPod'en spilles av i tilfeldig rekkefølge. Trykk **SHF** en gang til for å avbryte.

Gjenta

Trykk **RPT** på spilleren eller trykk og hold inne (**RPT** på fjernkontrollen). Det aktuelle sporet/den aktuelle filen (**1 RPT**) på iPod'en spilles av gjentatte ganger. For å avbryte, trykk på knappen en gang til.

Merk

Hvis du trykker på **-I** / **I+** under avspilling, går du ikke tilbake til forige eller neste spor.

Sjekk musikkmenyer

- 1 Trykk én gang på **iPod MENU/BAND (BAND/DRV/iPod MENU** på fjernkontrollen) for å gå til musikkmeny-modus.
- 2 Skuv knappen opp til **/AS** eller ned til **V/PS(/V** på fjernkontrollen) for å velge en musikkmeny-liste. Menyvisningsmodusen vil da endres på følgende måte. (PLAYLISTS → ARTISTS → ALBUMS → GENRES → SONGS → COM-POSER → AUDIO BOOK → PODCAST)
- 3 Trykk på **I+(I+I+I+I+I+I** på fjernkontrollen) for å bekrefte musikkmeny.
- 4 Skyv knappen opp til **/AS** eller ned til **V/PS(/V** på fjernkontrollen) for å velge en fil, og trykk på **I+(I+I+I+I+I+I** på fjernkontrollen) for å bekrefte den.
 - Trykk på **-I(I(I(I(I(I(I(I** på fjernkontrollen) for å gå tilbake til forrige meny.

Kontroller informasjonen om musikken din

Se informasjon om musikken MP3/WMA-filer er ofte forsynt med 'Tags' med informasjon om tittel, artist eller album. Trykk gjentatte ganger på **DISP** under avspilling av MP3/WMA-fil. Dersom det ikke er noen informasjon, blir "NO TEXT" vist i displayvinduet.

Endre iPod-innstillinger

- 1 Trykk to ganger på **iPod MENU/BAND (BAND/DRV/iPod MENU** på fjernkontrollen) og deretter på **I+(I+I+I+I+I+I** på fjernkontrollen) for å endre iPod-innstillinger.
- 2 Skyv knappen opp til **/AS** eller ned til **V/PS(/V** på fjernkontrollen) for å velge et innstillingselement. Innstillingselementene vil da endres på følgende måte. (REPEAT ↔ SHUFFLE ↔ BOOK SPEED)
- 3 Trykk på **I+(I+I+I+I+I+I** på fjernkontrollen) for å bekrefte elementet.
- 4 Skyv knappen opp til **/AS** eller ned til **V/PS(/V** på fjernkontrollen) for å justere verdien, og trykk deretter på **I+(I+I+I+I+I+I** på fjernkontrollen for å bekrefte.
 - Trykk på **-I(I(I(I(I(I(I(I** på fjernkontrollen) for å gå tilbake til forrige meny.
 - Innstillingsverdiene er som følger.
 - REPEAT (RPT ALL ↔ RPT 1 ↔ RPT OFF)
 - SHUFFLE (SHF OFF ↔ SHF ALBUM ↔ SHF ALL)
 - BOOK SPEED (Lydbok-hastighet: SLOWER ↔ NORMAL ↔ FASTER)

Tilkoble eksternt utstyr

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Koble eksternt utstyr til AUX-porten med inngangskabel.	-	-
2. Velg en kilde for AUX.	SRC	SRC
3. Spill det tilkoblede eksterne utstyret.	-	-
4. Juster volumet.	Drei på PWR	VOLUME ^ v

Endre innstillinger

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg ett element.	Trykk på MENU	Trykk og hold inne SEL/MENU
2. Velg en kilde.	Drei på PWR	VOLUME ^ v
3. Fullfør innstillingen.	Trykk på MENU	Trykk på SEL/MENU

- AF (Alternativ frekvens) ON / OFF
Hvis mottakerforholdene blir dårlige, skifter tunerens automatisk til en annen stasjon i nettverket og som gir bedre mottakerforhold, basert på PI og AF kodene.
- REG (Region) ON / OFF
REG ON : Enheten skifter til en annen stasjon innen samme nettverk og som sender det samme programmet når signalet fra gjeldende stasjon blir svakt.
REG OFF : Enheten skifter til en annen stasjon innen samme nettverk og som sender det samme programmet når signalet fra gjeldende stasjon blir svakt (I denne modusen kan programmet variere fra det du opprinnelig lyttet til).
- TA (Trafikkmeldinger) ALARM / SEEK
TA ALARM : Dersom stasjonen som er søkt ikke har noen TP-informasjon på 5 sekunder, utløses en dobbelt pipelyd.
TA SEEK : Dersom stasjonen som er søkt ikke mottar TP-informasjon på 5 sekunder, søker mottakeren opp neste stasjon som har TP-informasjon.

- PI (Programidentifikasjon) SOUND / MUTE
PI SOUND : Dersom du periodisk hører lyd fra en stasjon med ulik PI, demper mottakeren lyden etter 1 sekund.
PI MUTE : Dersom du periodisk hører lyd fra en stasjon med ulik PI, demper mottakeren lyden nå.
- C-T (klokkeid) ON / OFF
Du kan bruke RDS CT-informasjonen for å oppdatere tiden. Dersom RDS CT-informasjonen ikke mottas og du setter CT til AV, kan du justere tiden selv. Se side 10 for å stille klokken.
- AUX (Tilbehør) ON / OFF
Det kan benyttes tilbehørsutstyr sammen med denne enheten. Aktiver tilbehørsinnstillingen når du bruker tilbehørsutstyr som er koplet til denne enheten.
- AUX (Tilbehør) 00dB / +6dB
Bare ved å sette AUX til ON og bytte kilder kan du justere volumnivået på hver kilde for å forhindre voldsomme endringer i volumnivået.
Du kan sette innstillingen til 0 dB eller +6 dB
Kan du bli overrasket over en høy lydstyrke når du skifter kilden fra den eksterne komponenten til en annen kilde.
- DEMO OFF / ON
Du kan endre den innledende indikasjonen i displayet til et informasjonsnavn (funksjonsnavn, utjevnersnavn, osv.) mens du lytter til en kilde.
- LCD WHI / RED
Du kan endre fargen på LCD-vinduet. WHI(hvit) <-> RED(rød)
- [LAC5900RIN] LED RED / GRN / AUTO
[LAC6900RIN] LED BLU / RED / AUTO: Du kan endre fargen på knappen.
- COL TM (Fargeendringstid)
Bare ved å sette LED til AUTO kan du angi LED-fargeendringstiden fra 5 til 60 sekunder.
- SW (tilleggsutstyr) OFF / SW 55HZ / SW 85HZ / SW 120HZ
Du kan aktivere subwooferen.
SW OFF <-> SW 55HZ <-> SW 85HZ <-> SW 120 HZ.
- DIM (Dimmer) OFF / ON / AUTO
Du kan endre lysstyrken på displayvinduet i oppstartfasen. Hvis du setter DIMMER til AUTO fungerer dimmeren i henhold til bilens dimmerinnstilling.
- DIM L (Dimmernivå)
Hvis du setter DIM til ON/AUTO kan du justere dimmernivået. (-2,-1,0,+1,+2)
- A-EQ (AUTO EQ) ON/OFF
AUTO EQ fungerer bare dersom musikkfilen er sjangermarkert. Når du setter AUTO EQ til PÅ blir POP, KLASSISK, ROCK eller JAZZ valgt automatisk i henhold til musikk sjanger.
- BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND : Tastetonen genereres kun når det trykkes lenge på en knapp (1 sek.)
BEEP ALL : Tastetone genereres for hvert trykk på en knapp.

Feilretting

	Symptom	Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Generelt	Strømmen slås ikke på. / Spilleren reagerer ikke.	Ledninger og kontakter er feil tilkople.	Kontroller nok en gang at alle tilkoplinger er korrekte og intakte.
		Sikringen er brutt.	Finn årsaken til sikringsbruddet, utbedre årsaken, og bytt sikring. Pass nøye på at du bruker en sikring med samme kapasitet.
		Støy og andre faktorer gjør at den innebygde mikroprosessen fungerer feil.	Slå enheten av og på igjen.
	Ingen lyd kan høres. / Volumnivået kan ikke heves.	Kablene er ikke korrekt tilkople.	Kople til kablene korrekt.
CD	Avspillingen hopper.	Spilleren er ikke tilstrekkelig fast montert.	Sørg for fast montering.
	Avspilling er ikke mulig.	Platen er tilsmusset.	Gjør platen ren.
		Den innlagte platen er av en type som spilleren ikke kan lese.	Kontroller hvilken type plate det gjelder.
Radio	Radiostasjoner kan ikke stilles inn.	Signalstyrken for stasjonene er for svak (ved automatisk innstilling).	Still inn stasjonene manuelt.
		Ingen stasjoner er forhåndsinnstilt eller forhåndsinnstilte stasjoner er slettet (ved innstilling via forhåndsinnstilte stasjoner).	Forhåndsinnstill stasjoner. (Referer til side 12.)
iPod	iPod'en fungerer ikke.	Kontroller at spilleren er korrekt koblet til enheten.	Koble den korrekt til enheten.
Fjernkontrollen	Spilleren fungerer ikke korrekt selv om de riktige knappene på fjernkontrollen trykkes inn.	Batteriet er dårlig.	Sett inn et nytt batteri.

Spesifikasjoner

Generelt

Uteffekt	53W x 4CH (maks.)
Strømkilde	12 V likestrøm
Høyttalerimpedans	4Ω
Jording	Negativ
Dimensjoner (B x H x D)	180 x 50 x 176 mm (uten frontpanel)
Netto vekt (ca.)	1.3 kg

RADIO

FM

Frekvensområde	87.5-107.9, 87.5-108
Signal/støyforhold	55 dB
Forvrengning	0.7%
Utnyttbar følsomhet	12 dBμV

AM (MW)

Frekvensområde	520-1720 eller 522-1620 kHz
Signal/støyforhold	50 dB
Forvrengning	1.0%
Utnyttbar følsomhet	28 dBμV

CD

Frekvensområde	20 Hz-20 kHz
Signal/støyforhold	80 dB
Forvrengning	0.12%
Kanalseparasjon(1kHz)	55 dB

AUX

Frekvensområde	20 Hz-20 kHz
Signal/støyforhold	80 dB
Forvrengning	0.1 %
Kanalseparasjon(1kHz)	45 dB
Maks. inngangsnivå (1 kHz)	1.1V

USB

Versjon	USB 1.1
---------	---------

Linjeutgang

Frekvensgang	20 Hz ~ 20 kHz
Utgangsspenning	1,8 V (maks.)

Subwoofer (tilleggsutstyr)

Frekvensgang	20 Hz ~ 120 Hz
Utgangsspenning	1,8 V (maks.)

Kompatible iPod-modeller

- iPod touch
- iPod classic
- iPod with video (5th generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

P/NO : MFL 60361505