



BAHASA

DV4S2H



Sebagai ENERGY STAR® Partner,
LG menetapkan bahwa produk
ini atau model produk sesuai
ketentuan ENERGY STAR® untuk
efisiensi energi.

ENERGY STAR® merupakan tanda teregister U.S.

P/No. : MFL58825954

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG). BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.


PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkaian set sesuai dengan instruksi pemasangan. Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.

PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetes atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.



PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan dianjurkan menggunakan sirkuit resmi;

Berarti, saluran sirkuit tunggal dimana hanya ada saluran power dari peralatan dan tidak ada saluran tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan memberikan beban terlalu berat pada stop kontak, stop kontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, kabel power kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Beberapa dari kondisi tersebut mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjakinjak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol "Dolby" dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merk dagang atau merk dagang terdaftar dari HDMI licensing LLC.

"DVD Logo" adalah merk dagang dari DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Daftar Isi

Tindakan Keselamatan	2
Jenis Disc Yang Dapat Diputar	3
Menghubungkan unit	4-6
Remote Control	7
Main Unit	8
Mengatur setting	9-10
Tampilan Informasi Disc	10
Memutar Disc	11-12
Memutar file DivX movie	12
Mendengarkan Disc atau file musik	13
Melihat file foto	13-14
Menggunakan USB Flash Drive	14
Kode Bahasa	15
Kode Area	15
Pemecahan Masalah	16
Spesifikasi	16

Jenis Disc Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
DVD-VIDEO: Disc seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Mode VR, hanya mode video dan telah jadi.	
DVD+R: Hanya mode video.	
DVD+RW: Hanya mode video.	
Audio CD: CD musik atau CD-R/CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.	
Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file audio title, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disc, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.	

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV saat pengoperasian dan menunjukkan bahwa fungsi ini diterangkan di dalam buku panduan pemilik ini tidak ada pada disc.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta:


Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Menghubungkan unit

Hubungan Audio dan Video

Jack Audio/Video unit adalah berkode warna (kuning untuk video, merah untuk audio kanan dan putih untuk audio kiri). Jika TV anda hanya satu input untuk audio (mono), hubungkan jack audio kiri (putih) pada unit.

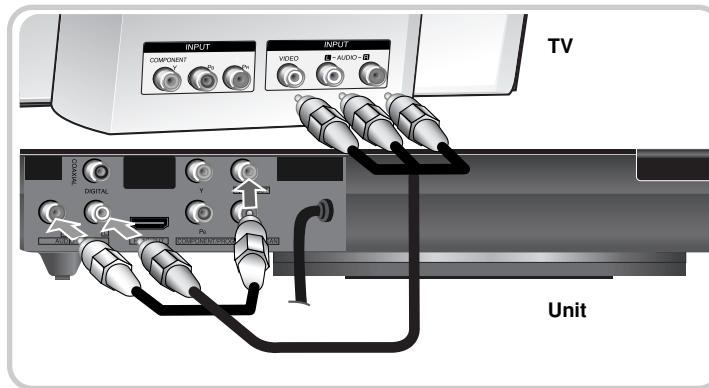

4

Menghubungkan unit - Hal-hal yang dapat anda lakukan

A Hubungan Component Video

Hubungkan jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel YPBPR.

- Anda tetap perlu untuk menghubungkan kabel audio kiri dan kanan (merah dan putih) ke TV, atau kabel digital audio ke stereo anda.

Mengatur Resolusi

- Anda dapat merubah resolusi untuk output component video. Tekan RESOLUTION berulang untuk memilih resolusi yang diinginkan - 576i (480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Untuk resolusi 720p, 1080p dan 1080i pada output component video, hanya disc tidak-kopi protek yang dapat diputar. Jika disc kopi protek, hal ini ditampilkan pada resolusi 576p(480p) atau 576i(480i)
- Tergantung TV anda, beberapa pengaturan resolusi menghasilkan gambar hilang atau gambar tidak normal. Dalam hal ini, tekan RESOLUTION berulang maka gambar akan muncul kembali.


B Hubungan Digital Audio Output

Hubungkan salah satu jack DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) unit ke jack yang sesuai pada amplifier anda.

- Jika format audio dari keluaran digital tidak cocok dengan kemampuan receiver Anda, receiver akan mengeluarkan suara distorsi yang kuat atau tidak bersuara sama sekali.
- Untuk melihat format audio dari disc yang sedang diputar pada layar tampilan, tekan AUDIO.
- Unit ini tidak memainkan internal terkode (2 channel) dari track suara DTS. Untuk menikmati DTS multi channel surround, anda harus menghubungkan unit ini ke amplifier DTS yang sesuai melalui salah satu output digital audio unit ini.

Menghubungkan HDMI

Hubungkan jack HDMI OUT pada unit ke jack HDMI input pada TV yang kompatibel HDMI menggunakan kabel HDMI.

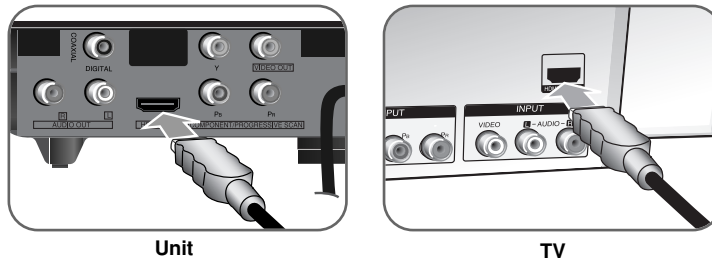

Mengatur Resolusi

Anda dapat merubah resolusi untuk output HDMI. Tekan RESOLUTION berulang untuk memilih resolusi yang diinginkan - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Resolusi kemungkinan tidak dapat dipilih tergantung pada hubungan atau TV.

Catatan untuk resolusi 1080p

Unit mampu menghasilkan gambar 1080p full HD hingga 1080p-sesuai TV yang ada dipasaran saat ini. Meskipun, ada beberapa 1080p TV dari beberapa perusahaan dibatasi dalam jenis gambar 1080p yang dapat diterima. Khusus, TV 1080p-TV tidak dapat menerima gambar dalam 60 Hz sehingga tidak dapat menampilkan gambar dari unit ini.

Mengenai HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) mendukung kedua video dan audio pada hubungan single digital untuk digunakan pada DVD Player, Set-Top Box, dan peralatan AV lainnya. HDMI dikembangkan untuk menghasilkan teknologi dari HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP digunakan untuk melindungi isi transmisi dan penerimaan digital.


HDMI mempunyai kemampuan untuk mendukung video standard, lebih tinggi, atau high-definition plus standard ke suara audio multi-channel surround, fitur HDMI termasuk video digital tidak terkompresi, bandwidth diatas 5 gigabyte per detik, satu konektor (terdiri atas beberapa kabel dan konektor) dan komunikasi antara sumber AV dan peralatan AV seperti DTV.

Catatan mengenai hubungan HDMI

- Jika TV anda tidak dapat menerima frekuensi sampel 96 kHz, atur option [Sampling Freq.] ke [48 kHz] pada menu setup (Lihat halaman 9).
- Jika TV anda tidak dilengkapi decoder Dolby Digital dan MPEG, atur option [Dolby Digital dan [MPEG] ke option [PCM] pada menu setup. (Lihat halaman 9).
- Tergantung TV anda, beberapa pengaturan resolusi menghasilkan gambar hilang atau gambar tidak normal. Dalam hal ini, tekan RESOLUTION berulang maka gambar akan muncul kembali.
- Merubah resolusi ketika unit terhubung dengan konektor HDMI dapat menyebabkan kerusakan. Untuk mengatasi masalah ini, matikan unit dan kemudian nyalakan kembali.
- Ketika anda menghubungkan HDMI atau peralatan kompatibel DVI pastikan anda mengikuti hal-hal berikut ini:
 - Coba matikan peralatan HDMI/DVI dan unit ini. Kemudian, nyalakan peralatan HDMI/DVI dan tinggalkan untuk waktu 30 detik, kemudian nyalakan unit.
 - Peralatan Video input yang terhubung diatur dengan benar pada unit ini.
 - Peralatan yang terhubung kompatibel dengan 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i atau 1920X1080p video input.
 - Resolusi 1080p, 720p dan 576p(480p) adalah aplikasi resolusi progressive scan.
- Tidak semua HDCP-kompatibel peralatan DVI akan bekerja pada unit ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan benar oleh peralatan non-HDCP.


Bagaimana untuk memasang tutup kabel

Jika anda menginginkannya, pasang seperti gambar dibawah.

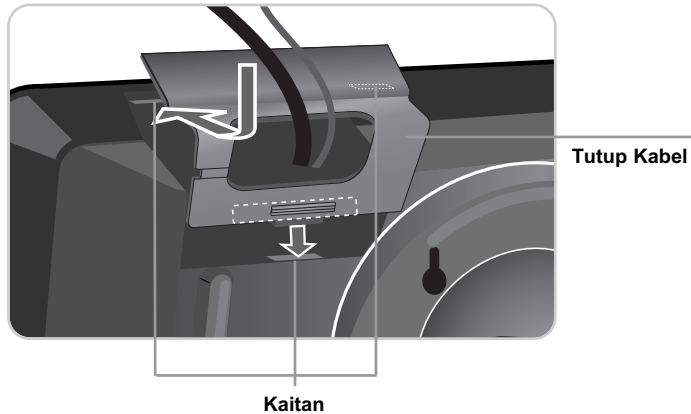

Menggunakan penyangga berbentuk bundar


Untuk meletakkan unit ini pada meja atau tempat rata lainnya, putar penyangga berbentuk bundar pada belakang unit sesuai arah yang ditampilkan dibawah.

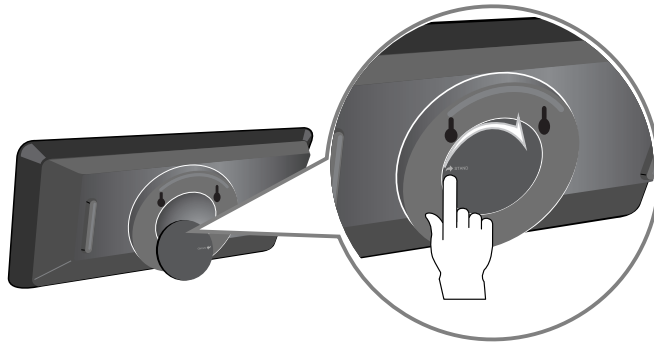

Menempelkan ke dinding

Jika anda menginginkannya, anda dapat menempelkan unit pada dinding.

Anda memerlukan pengait yang benar-benar pas dengan lubang gantungan pada belakang unit. Pasang pengait anda pada dinding.

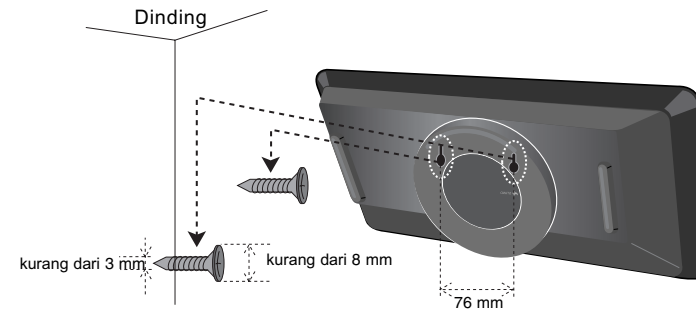

Pastikan unit terkunci pada kaitan dan terkait dengan cukup kuat untuk menyangga berat sebelum dilepaskan.

Remote control



1

2

3

4

1

POWER (⏻) : Menyalakan dan mematikan unit.
OPEN/CLOSE (⏮) : Membuka dan menutup disc tray.
AUDIO (🔊) : Memilih bahasa audio atau audio channel.
SUBTITLE (📄) : Memilih bahasa subtitle.
ANGLE (📷) : Memilih sudut kamera DVD, jika tersedia.
SETUP : Masuk atau keluar menu setup.

2

SCAN (⏮ / ⏭) : Pencarian mundur atau maju.
SKIP (⏮ / ⏭) : Pindah ke chapter/track/File berikutnya atau sebelumnya.
PAUSE/STEP (⏸) : Menghentikan playback sementara/tekan beberapa kali untuk frame-by-frame playback.
PLAY (▶) : Mulai playback.
STOP (■) : Berhenti playback.

3

DVD MENU : Mengakses menu DVD.
TITLE : Mengakses menu title dari disc, jika tersedia.
<> v ^ : Navigasi pada menu.
ENTER (⊙) : Memilih menu yang dipilih.
DISPLAY : Mengakses tampilan pada layar.
RETURN (↶) : Tekan untuk pindah ke belakang dalam menu atau keluar menu. Merubah mode USB.


4

Tombol numerik : Memilih nomor dalam sebuah menu.
CLEAR : Menghapus nomor track pada daftar Program.
PROGRAM : Masuk mode program edit.
A-B : Mengulang sebagian.
REPEAT : Mengulang chapter, track, title atau all.
ZOOM : Membesarkan gambar video.
RESOLUTION : Anda dapat merubah resolusi sesuai dengan TV anda.

Memasang baterai pada Remote Control

Jepit klip tempat baterai bersamaan lalu tarik pengunci untuk melepaskan tempat baterai. Masukkan baterai dengan + pada posisi yang sama + pada tempat baterai. Pasang tempat baterai dengan baterai pada unit Remote Control pastikan bahwa telah masuk sepenuhnya.

- Ganti baterai remote control dengan 3V micro lithium seperti CR. 2025 atau yang sejenis lainnya.
- Buang baterai untuk keselamatan sesuai dengan peraturan lokal. Jangan buang baterai ke api.

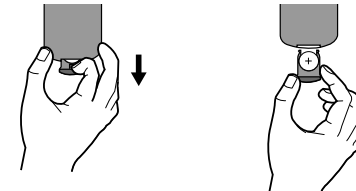


Peringatan untuk penggantian baterai lithium

- Bahaya akan ledakan jika baterai diganti tidak benar.
- Ganti hanya dengan jenis baterai yang sama.
- Peringatan tambahan terdapat pada baterai jika bermaksud mengganti oleh sendiri.

Peringatan : Baterai yang digunakan pada peralatan ini dapat mengeluarkan api atau zat kimia yang merusak. Jangan mengisi, melepas, membakar, atau memanasi diatas 100 °C (212 °F). Ganti baterai hanya dengan Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), part no. CR. 2025. Menggunakan baterai lain dapat mengakibatkan seperti api atau kebakaran. Buang baterai bekas. Jauhkan baterai dari anak-anak. Jangan melepaskan atau membuang ke api.

Main Unit

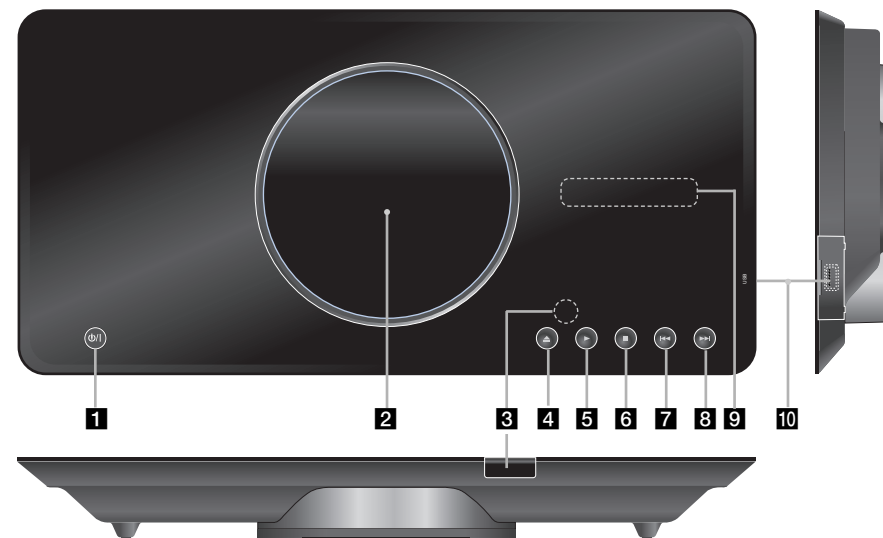

1 **⏻ (Power)**

Menyalakan dan mematikan unit.

2 **Disc Tray**

Masukkan disc disini.

3 **Remote sensor**

Arahkan remote control kesini.

4 **⏮ (Open / Close)**

Membuka atau menutup disc tray.

5 **▶ (Play)**

Memulai playback.

6 **■ (Stop)**

Menghentikan playback.

7 **◀◀ (Skip)**

Kembali ke awal dari chapter atau track yang sedang diputar atau pindah ke chapter atau track sebelumnya.

8 **▶▶ (Skip)**

Pindah ke chapter atau track berikutnya.

9 **Jendela Tampilan**

Menampilkan status unit yang aktif.

10 **USB Port**

Menghubungkan USB Flash Drive.

Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan tombol sentuh dengan tangan bersih dan kering.
- Jangan menekan tombol pada tombol sentuh dengan terlalu keras.
- Jangan menyentuh tombol pada tombol sentuh dengan material konduktif seperti obyek metal. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

Mengatur setting

	PADA REMOTE
1 Menampilkan setup menu:	SETUP
2 Memilih option diinginkan pada level pertama:	▲▼
3 Pindah ke level kedua:	►
4 Memilih option diinginkan pada level kedua:	▲▼
5 Pindah ke level ketiga:	►
6 Merubah setting:	▲▼ / ENTER

Mengatur setting - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Ketika menghidupkan untuk pertama kali (opsional)

Menu untuk memilih bahasa akan muncul ketika anda menghidupkan unit untuk pertama kali. Anda harus memilih bahasa untuk unit. Gunakan ▲▼◀▶ untuk memilih bahasa lalu tekan **ENTER** dan menu konfirmasi muncul. Gunakan ◀▶ untuk memilih [Pilih] lalu tekan **ENTER**.

Mengatur seting bahasa

Menu Bahasa – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan.

Audio Disk/Teks Disk/Menu Disk – Pilih bahasa yang Anda sukai untuk audio disk, teks disk dan menu disk.

[Asli]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.

[Lainnya]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa (lihat halaman 15) Jika Anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan **CLEAR** untuk menghapus nomor lalu diperbaiki.

[Off] (untuk Teks Disk): Mematikan Subtitle.

Mengatur seting tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

Mengatur seting audio

Dolby Digital / DTS / MPEG – Pilih jenis dari sinyal digital audio ketika menggunakan jack DIGITAL AUDIO OUT.

[Bitstream]: Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUT unit ini ke amplifier dengan built-in Dolby Digital, DTS atau MPEG decoder.

[PCM] (untuk Dolby Digital / MPEG): Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUT unit ini ke amplifier tanpa built-in Dolby Digital atau MPEG decoder.

[Off] (untuk DTS): Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUT unit ini ke amplifier tanpa built-in DTS decoder.

Frek. Sampel (Frekuensi) – Pilih frekuensi sampel dari sinyal audio audio.

[48 KHz]: Sinyal audio selalu dikonversi ke 48 kHz.

[96 KHz]: Sinyal audio keluar pada format asli.

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara tetap jelas ketika volume dkecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vocal – Atur ke [On] hanya jika DVD karaoke multi-channel diputar. Channel karaoke pada disc akan tergabung dalam suara stereo normal.

Mengatur seting kunci

Anda harus mengatur [Kode Negara] untuk menggunakan kunci. Pilih [Kode Negara] lalu tekan ►. Masukkan 4-digit kode pengaman lalu tekan **ENTER**. Masukkan kembali lalu tekan **ENTER** untuk menegaskan. Jika anda salah dalam memasukkan nomor, tekan **CLEAR** lalu diperbaiki.

Jika anda lupa Kode Pengaman anda dapat meresetnya. Tampilkan menu setup lalu masukkan 6-digit nomor "210499". "P CLR" muncul pada jendela display dan kode pengaman terhapus. P CLR

Tingkatan – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat. Pilih [Mati] untuk menonaktifkan tingkatan.

Kode Pengaman – Atur atau rubah kode pengaman untuk seting kunci.

[Baru]: Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan **ENTER**. Masukkan kode pengaman kembali untuk konfirmasi.

[Ganti]: Masukkan kode pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Negara – Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan playback. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua (lihat halaman 15)

Mengatur seting lainnya

B.L.E. (Black Level Expansion) – Untuk memilih level kehitaman dari gambar playback. Set kesukaan anda sesuai kemampuan monitor anda.

DivX(R) VOD – DivX® adalah format digital video yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini merupakan perangkat bersertifikat resmi DivX yang memutar DivX video dalam resolusi HD. Perangkat bersertifikat DivX® ini harus diregistrasi untuk memutar DivX berisi Video-on-Demand (VOD). Pertama dapatkan kode registrasi DivX VOD peralatan anda dan dimasukkan ketika proses registrasi. [Penting: Isi DivX VOD diproteksi oleh sistem DivX DRM (Digital Rights Management) yang melarang pemutaran untuk perangkat teregistrasi sertifikat DivX. Jika Anda mencoba untuk memutar isi DivX VOD tidak resmi pada perangkat anda, pesan "Authorization Error" akan ditampilkan dan isi yang anda inginkan tidak akan diputar. Pelajari lebih lanjut di www.divx.com/vod.

Tekan **ENTER** ketika ikon [Pilih] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit. Semua video download dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

Tampilan Informasi Disc

	PADA REMOTE
1 Tekan DISPLAY :	DISPLAY
2 Pilih item:	▲▼
3 Mengatur seting menu Tampilan:	◀▶ / ENTER
4 Kembali keluar:	DISPLAY

Tampilan Informasi Disc - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan ▲▼ dan merubah atau memilih setting menggunakan ◀▶.

 1 / 6	Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track).
 5 / 42	Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter.
 0:13:45	Sisa waktu pemutaran.
 1 ENG Dolby Digital 3 / 2.1CH	Pemilihan bahasa audio atau channel.
 OFF	Pemilihan subtitle.
 1 / 1	Pemilihan sudut/jumlah sudut.

Simbol yang terdapat pada buku panduan

ALL	Semua disc pada daftar dibawah	ACD	CD Audio
DVD	DVD dan DVD±R/RW jadi	CD-G	Disc CD-G
MP3	File MP3	DivX	File DivX
WMA	File WMA		

Memutar Disc

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray :	▲ OPEN/CLOSE
2 Masukkan Disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
4 Mulai playback:	▶ PLAY
5 Berhenti playback	■ STOP

Memutar Disc - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Menghentikan playback

Unit merekam titik berhenti sesuai dengan disc. Muncul "■■■" pada layar sekilas. Tekan **PLAY** (▶) untuk kembali playback (dari titik adegan). Jika anda menekan **STOP** (■) kembali atau mengeluarkan disc (muncul "■" pada layar), unit akan menghapus titik berhenti.
 (■■■ =Berhenti sementara, ■ =Berhenti sepenuhnya)
 Titik berhenti sementara kemungkinan terhapus ketika tombol ditekan (contohnya :POWER, OPEN/CLOSE, dll).

Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan ▲▼◀▶ atau tombol numerik untuk menyorot option. Tekan **ENTER** untuk memilih.

Memutar disc DVD VR

Unit ini akan memutar disc DVD-R/RW yang direkam menggunakan format Video Recording (VR). Ketika anda memasukkan disc DVD VR, menu akan muncul pada layar. Gunakan ▲▼ untuk memilih title lalu tekan **PLAY** (▶). Untuk menampilkan menu DVD-VR, tekan **DVD MENU** atau **TITLE**. Beberapa disc DVD-VR dibuat dengan CPRM data melalui DVD RECORDER. Player tidak support jenis dari disc ini.

Melewati chapter/track/file berikutnya/sebelumnya **ALL**

Tekan **SKIP** (▶▶) untuk pindah ke chapter/track/file berikutnya.
 Tekan **SKIP** (◀◀) untuk kembali ke awal dari chapter/track/file yang diputar.
 Tekan **SKIP** (◀◀) dua kali dengan cepat untuk kembali ke chapter/track/file sebelumnya.

Menghentikan sementara playback **ALL**

Tekan **PAUSE/STEP** (||) untuk pause playback. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan playback.

Frame-by-Frame playback **DVD** **DivX**

Tekan **PAUSE/STEP** (||) berulang untuk memutar Frame-by-Frame playback.

Memutar berulang **ALL**

Tekan **REPEAT** berulang untuk memilih item berulang. Title, chapter atau track yang diputar akan diputar berulang. Untuk kembali ke normal playback, tekan **REPEAT** berulang untuk memilih [Off].

Maju cepat atau Mundur cepat

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Tekan **SCAN** (◀◀ atau ▶▶) untuk memutar cepat kedepan atau cepat kebelakang saat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN** (◀◀ atau ▶▶) berulang. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Mengulang urutan (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Tekan **A-B** pada awal dari bagian yang diulang dan tekan kembali pada akhir dari yang diulang. Bagian yang anda pilih akan diulang terus menerus. Untuk kembali normal playback, tekan **A-B** untuk memilih [Off].

Memilih bahasa subtitle **DVD** **DivX**

Ketika playback, tekan **SUBTITLE** (☞) berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Melihat dari sudut berbeda **DVD**

Jika indikator sudut muncul pada layar untuk sesaat, anda dapat memilih sudut kamera yang berbeda menggunakan **ANGLE** (☞) berulang.

Mendengarkan audio berbeda **DVD** **DivX** **CD-G**

Ketika playback, tekan **AUDIO** (☞) berulang untuk mengganti antara bahasa audio, channel atau metode terkode yang ada.

Memperlambat kecepatan pemutaran **DivX** **DVD** (Hanya maju)

Setelah playback dipause, tekan **SCAN** (▶▶) untuk memperlambat playback maju. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN** (▶▶) berulang. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Melihat gambar video lebih besar **DVD** **DivX**

Ketika playback atau mode pause, tekan **ZOOM** berulang untuk memilih mode zoom. Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan tombol **▲▼◀▶**. Tekan **CLEAR** untuk keluar.

Melihat menu title **DVD**

Tekan **TITLE** untuk menampilkan menu title dari disc, jika tersedia.

Melihat menu DVD **DVD**

Tekan **DVD MENU** untuk menampilkan menu disc, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan **DVD** **DivX**

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu lalu tekan **ENTER**. Contoh, untuk menemukan adegan 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dan tekan **ENTER**. Jika angka yang dimasukkan salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir **DVD** **ACD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan unit. Apabila Anda memasukkan disc yang adegannya telah dimasukkan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit. Apabila Screen Saver ditampilkan selama lima menit, unit secara otomatis akan mati sendiri.

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Keluarkan disc yang ada pada unit, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** selama lebih lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC).

Disc campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disc atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan **TITLE**.

Memutar file DivX movie

Anda dapat menikmati kualitas gambar tertinggi seperti file HD DivX (720p) pada unit ini.

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pilih file movie dari menu:	▲▼, DVD MENU
5 Mulai playback:	▶ PLAY
6 Berhenti playback:	■ STOP

Memutar file DivX movie - Hal-hal yang dapat anda lakukan**Merubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar**

Tekan dan tahan **SUBTITLE** selama 3 detik saat playback. Kode bahasa akan muncul. Tekan **◀▶** untuk memilih kode bahasa lainnya hingga subtitle ditampilkan dengan benar dan kemudian tekan **ENTER**.

Persyaratan file DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Kemampuan ukuran resolusi: 1280x720 (W x H) pixel
- Nama file dari subtitle DivX adalah terbatas 45 karakter.
- File ekstensi DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Subtitle DivX yang dapat diputar: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Format Kode yang dapat diputar: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Hanya fungsi playback yang disupport DivX 6.0 pada unit.
- Format Audio yang dapat diputar: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate (MP3/WMA): antara 8 - 320 kbps (MP3), antara 32 - 192 kbps (WMA)
- Bit rate (DivX file): kurang dari 7.2 Mbps (CD-R/RW)
kurang dari 9.7 Mbps (USB Flash Drive, DVD±R/RW)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 600 (jumlah total dari file dan folder)
- Unit ini dapat support ukuran file DivX hingga 4GB.

Mendengarkan Disc atau file musik

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pilih musik dari menu:	▲▼, DVD MENU
5 Mulai playback:	▶ PLAY
6 Berhenti playback:	■ STOP

Mendengarkan Disc atau file musik - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Membuat program pribadi

Anda dapat memutar isi disc sesuai yang anda inginkan berurut sesuai musik pada disc. Untuk menambahkan musik pada daftar program, tekan **PROGRAM** untuk masuk mode edit program edit (tanda  muncul pada menu). Pilih musik yang diinginkan pada [Daftar] lalu tekan **ENTER** untuk menambah musik ke daftar program. Pilih musik pada daftar program lalu tekan **ENTER** untuk mulai playback terprogram. Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih musik yang ingin dihapus lalu tekan **CLEAR** dalam mode edit program. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih [Clear All] lalu tekan **ENTER** dalam mode edit program. Program terhapus ketika disc dikeluarkan atau unit dimatikan.

Memutar disc CD-G

Ketika anda memasukkan CD-G, menu muncul pada layar. Gunakan ▲▼ untuk memilih track lalu tekan **PLAY** (▶). Untuk menampilkan menu CD-G saat playback, tekan **STOP** (■) dua kali. Anda dapat menampilkan menu setup dengan menekan **SETUP** hanya ketika menu CD-G muncul pada layar TV.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY** secara berulang.

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".mp3", ".wma"
- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 8 - 320kbps (MP3), antara 32 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 600 (jumlah total dari file dan folder)

Melihat file foto

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pilih file foto pada menu:	▲▼, DVD MENU
5 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh:	▶ PLAY
6 Kembali ke menu:	■ STOP

Melihat file foto - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Melihat file foto dalam slide show

Gunakan ▲▼◀▶ untuk menyorot ikon () lalu tekan **ENTER** untuk mulai slide show. Anda dapat merubah kecepatan slide show menggunakan ◀▶ ketika ikon() disorot.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan **SKIP** (◀◀ atau ▶▶) untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan ▲▼ untuk memutar foto dalam layar penuh searah jarum jam atau sebaliknya selama melihat foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

Tekan **PAUSE/STEP** (||) untuk pause slide show. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan slide show.

Mendengarkan musik ketika slide show

Anda dapat mendengarkan musik ketika slide show, jika disc berisi file musik dan foto bersamaan. Gunakan **▲▼◀▶** untuk menyorot ikon (🎵) lalu tekan **ENTER** untuk memulai slide show.

Melihat foto lebih luas

Ketika foto dalam layar penuh, tekan **ZOOM** berulang untuk memilih mode zoom. Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan **▲▼◀▶**. Tekan **CLEAR** untuk keluar.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".jpg"
- Ukuran foto: Disarankan kurang dari 2MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 600 (jumlah total dari file dan folder)

Menggunakan USB Flash Drive

Anda dapat memutar file MP3/WMA/JPEG/DivX pada USB Flash Drive menggunakan versi 2.0/1.1.

	PADA REMOTE
1 Hubungkan USB Flash Drive ke port USB pada unit:	-
2 Tampilkan layar menu pada mode stop:	↺ RETURN
3 Pilih file:	▲ ▼, DVD MENU
4 Putar file:	▶ PLAY
5 Lepaskan USB Flash Drive:	-

Catatan USB Flash Drive

- Anda dapat mengganti mode USB dan DISC menggunakan **RETURN(↺)** hanya dalam mode stop.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Disarankan memback up secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB HUB, peralatan USB kemungkinan tidak dikenali.
- File musik (MP3/WMA), file foto (JPEG) dan file DivX dapat diputar. Lebih jelasnya dari pengoperasian setiap file, lihat halaman penjelasannya.
- Unit ini tidak support ketika jumlah nomor dari file lebih dari 600.
- Fungsi USB dari unit ini tidak mensupport semua peralatan USB.
- Kamera digital dan handphone tidak disupport.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai peralatan penyimpanan.

Kode Bahasa

10

Kode Area

Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES

Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Pembenahan
Tidak ada Power.	Kabel Power tidak tersambung.	Masukkan kabel power ke dalam outlet dengan benar.
Power on, tetapi unit tidak bekerja.	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc.
Tidak ada gambar.	TV tidak diatur untuk menerima Output sinyal dari unit.	Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan kuat.	Hubungkan kabel video dengan kuat.
Tidak ada suara.	Peralatan yang terhubung dengan kabel audio tidak diatur untuk menerima keluaran sinyal dari unit.	Pilih mode input yang benar dari audio amplifier.
	Pilihan AUDIO diset ke posisi yang salah.	Set seting AUDIO ke posisi yang benar.
Unit tidak mulai playback.	Disc tidak bisa diputar dimasukkan.	Masukkan disc yang benar. (Periksa jenis disc dan kode regional.)
	Tingkat Rating telah diset.	Ubah level rating.
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote sensor pada unit.	Arahkan remote control ke remote sensor unit.
	Remote control terlalu jauh dari unit.	Operasikan remote control lebih dekat ke unit.

Spesifikasi

Umum

Persyaratan daya	AC 110-240 V, 50/60 Hz
Konsumsi Daya	8W
Ukuran (kurang-lebih)	430 x 52 x 212 (W x H x D)
Bobot (kurang-lebih)	1.4 kg
Temperatur pengoperasian	5°C s.d 35 °C
Kelembaban Pengoperasian	5% s.d 90 %
Laser	Semiconductor laser
Sistem Sinyal	PAL/ NTSC

Masukan (Input)

USB IN	4 pin (USB 2.0, 1.1 standard)
--------	-------------------------------

Keluaran (Output)

Video Output	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack (L, R) x 1
Component Video Output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
HDMI Output	19 pin (HDMI standard, Type A)
Audio Output	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
Digital Output (Coaxial)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1

Aksesoris

Kabel Video/Audio, Remote Control, Baterai Lithium

Desain dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.