



LG

SXS REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

LODÓWKA **SXS**

Poradnik użytkownika

Przeczytaj dokładnie ten poradnik przed rozpoczęciem eksploatacji i miej go zawsze pod ręką

CHLADNIČKA **SXS**

Uživatelská příručka

Prostudujte prosím pečlivě tuto uživatelskou příručku před uvedením zařízení do provozu a uschovejte ji pro další použití.

CHLADNIČKA **SXS**

Návod na obsluhu

Tento návod si, prosím, před použitím chladničky důkladně přečtěte a uchovávejte ho pro případ potřeby na dostupném místě.

FRIGIDER **SXS**

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de operare și țineți-l la îndemână pentru a-l putea consulta în orice moment.

SXS KYLSKÅP

Användarhandbok

Läs igenom denna användarhandbok innan du börjar använda kylen/frysen och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

SXS KJØLESKAP

Bruksanvisning

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og sørg for den bestandig er tilgjengelig som referanse.

SXS KOMBISKAB

Brugervejledning

Læs venligst vejledningen grundigt, inden kombiskabet tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

SXS JÄÄKAAPPI

Käyttöopas

Lue tämä opas kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se aina niin, että saat sen helposti esille tarvittessasi tietoja.

SXS HŰTŐSZEKRÉNY

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt, mert később is szüksége lehet rá.

Cuprins

Introducere	Înregistrare	3
	Instrucțiuni de siguranță importante	4
	Identificarea componentelor	5
Instalare	Unde se amplasează	8
	Scoaterea ușii	9
	Montarea ușii la loc	10
	Instalarea conductei de alimentare cu apă	10
	Ajustarea înălțimii	11
Funcționare	Să începem	12
	Ajustarea temperaturilor și funcțiilor	12
	Centrul pentru băuturi răcoritoare (existent numai la unele modele)	22
	Raft (existent numai la unele modele)	23
	Suportul pentru vinuri (existent numai la unele modele)	23
	Cutia pentru ouă	23
	Controlul umidității în compartimentul pentru legume	24
	Convertirea într-un compartiment pentru legume sau carne (existent numai la unele modele)	24
	Dezodorizant (existent numai la unele modele)	24
	Colț de tranziție a temperaturii în zona minune (existent numai la unele modele)	25
	Schimbarea temperaturii în zona minune (existent numai la unele modele)	25
	Zona Minune (existent numai la unele modele)	25
Sugestii pentru păstrarea alimentelor	Amplasarea alimentelor	27
	Păstrarea alimentelor	28
Îngrijire și întreținere	Cum se demontează componentele	29
	Informații generale	31
	Curățare	31
	Depanare	32



- Acest produs poate fi exploatat exclusiv sub tensiunea de 230 V și frecvența de 50 Hz.
- În locul în care există tensiunea de 110 V trebuie să vă aprovizionați cu transformatorul de peste 2.0 KVA.
- Dispozitivul nu poate fi folosit sub frecvența de alimentare altă decât 50 Hz.

Introducere

Înregistrare

Modelul și numerele seriale se găsesc pe carcasa interioară sau pe partea din spate a compartimentului frigiderului la acest aparat. Aceste numere sunt unice la acest aparat și nu sunt valabile și pentru altele. Trebuie să înregistrați informațiile necesare și să păstrați acest manual ca o dovadă permanentă a achiziției pe care ați făcut-o. Capsați chitanța aici.

Data cumpărării : _____
 Dealer-ul a cumpărat de la : _____
 Adresa dealer-ului : _____
 Nr. telefon al dealer-ului : _____
 Model nr. : _____
 Nr. serial : _____

Instrucțiuni de siguranță importante

Înainte de a fi utilizat, acest frigider trebuie să fie corect instalat și amplasat în conformitate cu instrucțiunile de instalare din acest document.

Nu scoateți niciodată frigiderul din priză trăgând de cablu. Întotdeauna apucați bine ștecărul și trageți-l afară din priză.

Când depărtați aparatul de perete, aveți grijă să nu-l așezați peste cablul de alimentare și să nu-l deteriorați.

După ce frigiderul a fost pus în funcțiune, nu atingeți suprafețele reci din compartimentul congelatorului, mai ales dacă aveți mâinile umede sau ude. Pielea se poate lipi de aceste suprafețe extrem de reci.

Scoateți cablul de alimentare din priză pentru curățare sau în alte scopuri. Nu-l atingeți niciodată cu mâinile ude, deoarece puteți suferi un șoc electric sau puteți fi rănit.

Nu deteriorați, prelucrați, îndoiți prea tare, trageți sau răsușiți cablul de alimentare, deoarece o deteriorare a cablului de alimentare poate cauza un incendiu sau un șoc electric. Aveți dubii dacă aparatul este corect împământat.

Nu așezați produse din sticlă în congelator, deoarece se pot sparge din cauza dilatării atunci când conținutul este înghețat.

Nu puneți mâinile în recipientul pentru gheață al dispozitivului automat de fabricare a gheții. Puteți fi rănit de funcționarea automatului de gheață.

Aparatul nu este proiectat pentru a fi utilizat de copii sau de persoane infirme fără supraveghere.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Nu permiteți nimănui să se urce, să se așeze, să stea în picioare sau să se agate de ușa centrului pentru băuturi răcoritoare. Astfel de acțiuni ar putea deteriora frigiderul sau chiar îl pot dărâma, cauzând vătămări ale persoanelor.

Dacă este posibil, conectați frigiderul la o priză individuală, pentru ca acest aparat sau altele, ori luminile din casă, să nu determine o suprasarcină care ar putea cauza o pană de curent.

Combina frigorifică trebuie poziționată astfel încât priza de alimentare să fie accesibilă pentru deconectare rapidă în caz de accident.

În caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară, calificată, pentru evitarea accidentelor.

Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

■ Puteți suferi un șoc electric sau provoca un incendiu.



**Nu folosiți un
prelungitor**

**Accesibilitatea
prizei de
alimentare
Înlocuirea
cablului de
alimentare**

 **Atenție**

Atenție

-  Orificiile de ventilare încorporate în dispozitiv sau plasate în carcasa acestuia nu pot fi acoperite.
-  Nu pot fi folosite unelte mecanice nici metode de congelare accelerată altele decât cele recomandate de producător.
-  Fiți atenți să nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
-  Nu pot fi folosite dispozitivele electrice în camerele destinate păstrării produselor alimentare, cu excepția recomandărilor producătorului.
-  Agentul frigorific și gazul de izolare întrebuințați în dispozitiv necesită o procedură specială de lichidare. În momentul lichidării trebuie consultat service-ul sau o persoană calificată.



Acest dispozitiv conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), gaz natural, nenociv pentru mediul înconjurător, dar ușor inflamabil. În timpul transportului și al instalării dispozitivului, trebuie să aveți grijă să nu defectați oricare parte a circuitului de răcire. Agentul frigorific care se scurge din conducte poate să se aprindă sau să cauzeze vătămarea ochilor. În cazul sesizării unei scurgeri, trebuie evitat focul deschis sau sursele potențiale de aprindere iar timp de câteva minute încăperea în care se află dispozitivul trebuie aerisită.

Pentru a evita crearea unui amestec ușor inflamabil de gaz cu aer în cazul producerii unei scurgeri în circuitul de răcire, încăperea în care se va afla dispozitivul trebuie aleasă adecvat. Suprafața acesteia ar trebui să corespundă cantității agentului frigorific aplicat. Încăperea ar trebui să aibă 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a care se află în dispozitiv. Cantitatea agentului frigorific într-un dispozitiv este specificată pe placa de identificare din interiorul acestuia. Dispozitivul nu poate fi pornit dacă se manifestă simptome de defecțiune. În cazul unor dubii cel mai bine consultați dealer-ul.

Introducere

Pericol de accidentare a copiilor



PERICOL: Risc de accidentare a copiilor.

Înainte de a arunca vechiul dvs. frigider sau congelator:

Scoateți ușile, dar lăsați rafturile la locurile lor, astfel încât copiii să nu se poată strecura ușor înăuntru.

Aparatul nu este proiectat pentru a fi utilizat de copii sau de persoane infirme fără supraveghere.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Nu depozitați



Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alte substanțe inflamabile, lichide sau gazoase, în apropierea acestui aparat sau a altuia.

Împământare




În caz de scurtcircuit, împământarea reduce riscul de șoc electric datorită cablului de scurgere a curentului electric.


Pentru a preveni un posibil șoc electric, acest aparat trebuie împământat; utilizarea inadecvată a bornei de împământare poate da naștere la șoc electric. Consultați un electrician calificat sau o persoană de la service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt bine înțelese sau dacă aveți dubii că aparatul este bine împământat.

Identificarea componentelor

***Model fără dozator - Type 1**

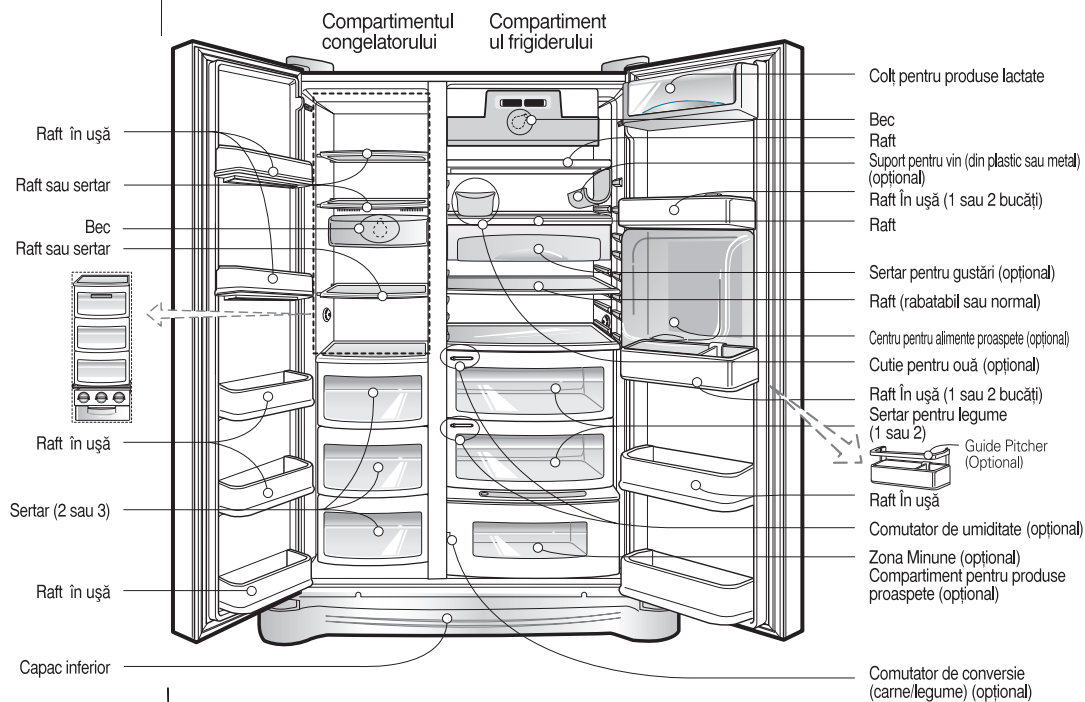

***Model fără dozator - Type 2**

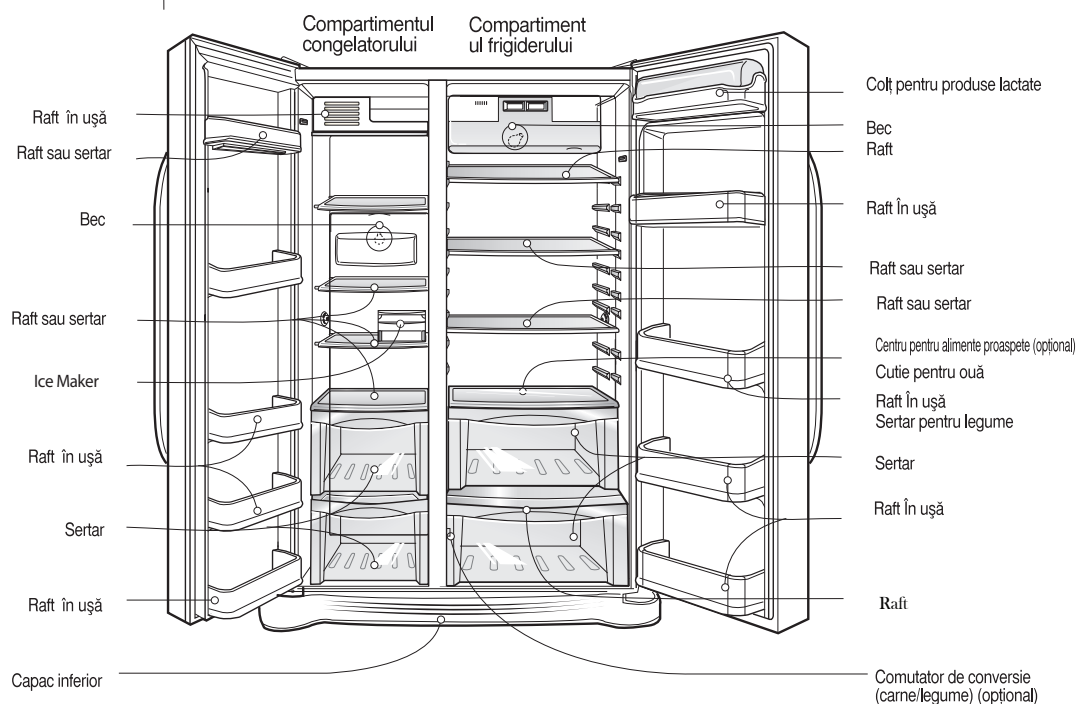


NOTĂ

- Dacă constatați că din aparatul dvs. lipsesc unele componente, este posibil ca acestea să fie folosite numai la alte modele (de exemplu "Centrul pentru băuturi răcoritoare" nu există la toate modelele).

Introducere


*Model cu dozator - Type 1

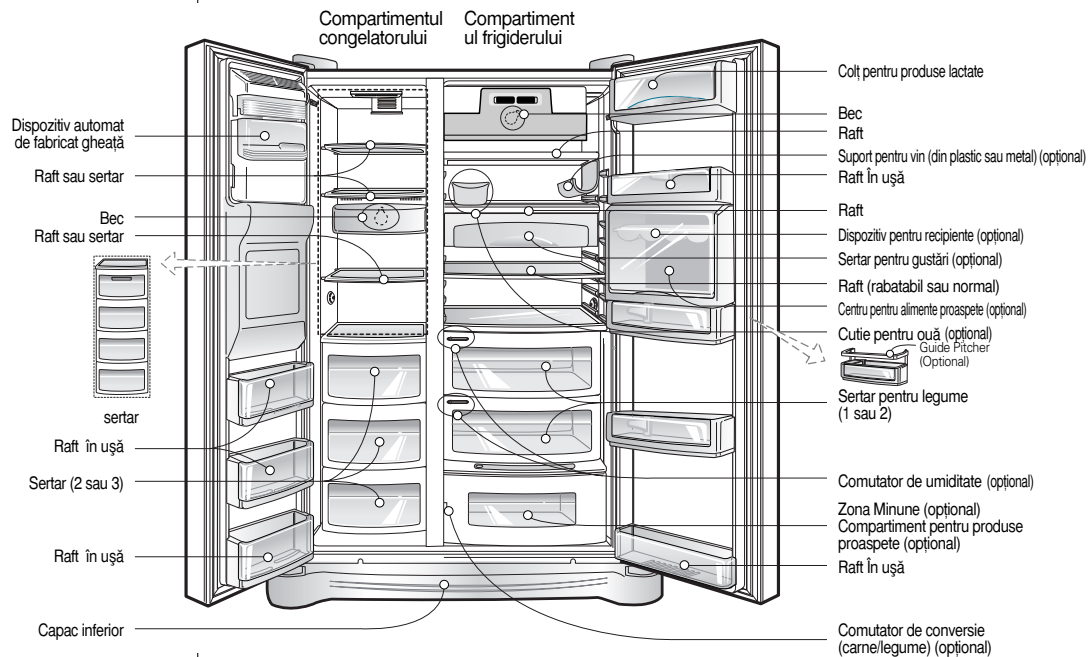

NOTĂ

- Dacă constatați că din aparatul dvs. lipsesc unele componente, este posibil ca acestea să fie folosite numai la alte modele (de exemplu "Centrul pentru băuturi răcoritoare" nu există la toate modelele).


*Model cu dozator - Type 2

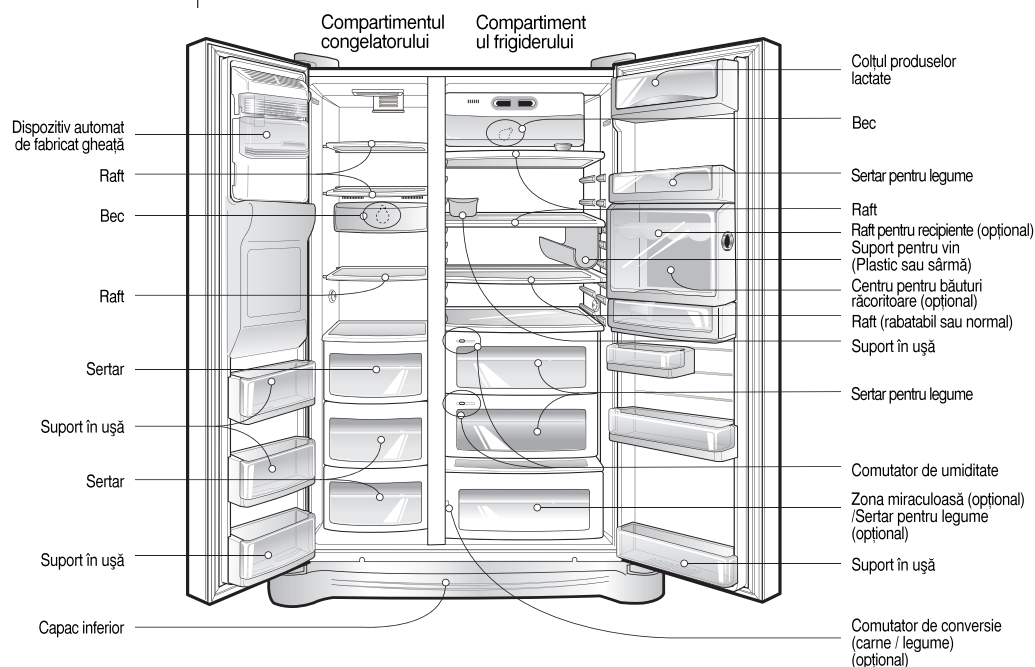


NOTĂ

- Dacă constatați că din aparatul dvs. lipsesc unele componente, este posibil ca acestea să fie folosite numai la alte modele (de exemplu "Centrul pentru băuturi răcoritoare" nu există la toate modelele).

*Modelul cu distribuitor -Type 3

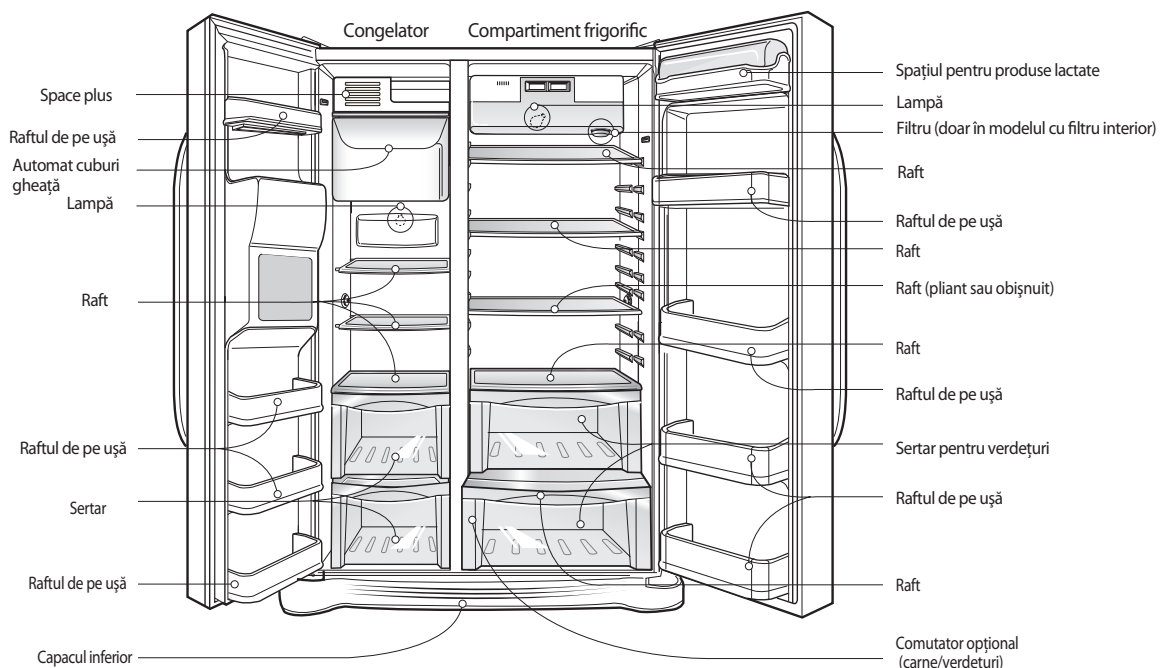

*Modelul cu distribuitor – Type 4

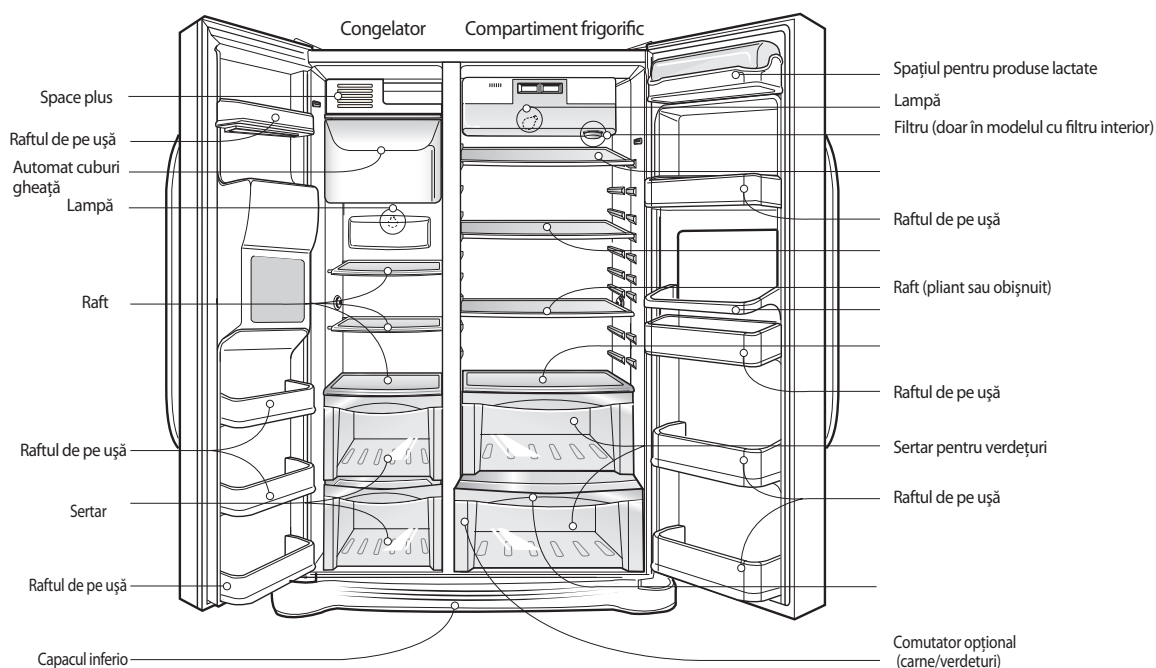

NOTĂ

- Dacă constatați că din aparatul dvs. lipsesc unele componente, este posibil ca acestea să fie folosite numai la alte modele (de exemplu "Centrul pentru băuturi răcoritoare" nu există la toate modelele).

Instalare

Alegeți un loc bun

Unde se amplasează

1. Amplasați aparatul într-un loc în care să fie ușor de utilizat.
2. Evitați să așezați aparatul aproape de surse de căldură, de lumina directă a soarelui sau de umezeală.
3. Pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca și deasupra, și o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de peretele din spate.
4. Pentru a evita vibrațiile, aparatul trebuie să stea pe o suprafață plană.
5. Nu instalați aparatul la o temperatură mai mică de 5°C. Aceasta ar putea afecta funcționarea aparatului.



Evacuarea aparatului vechi

Acest aparat conține lichide (agent frigorific, lubrifiant) și este alcătuit din componente și materiale re folosibile și / sau reciclabile.

Toate materialele importante trebuie trimise la centrul de colectare a deșeurilor și pot fi folosite după prelucrare (reciclare). Pentru a-l duce înapoi, contactați agenția locală.

**Atenție**

Scoateți capacul inferior și apoi tubul de alimentare cu apă

Scoateți ușa compartimentului congelatorului

Scoateți ușa frigiderului


Scoaterea ușii

Risc de șoc electric

Întrerupeți alimentarea frigiderului înainte de instalare. Nerespectarea acestei reguli poate fi fatală sau poate da naștere la vătămări grave.

Dacă ușa de acces este prea strâmtă pentru ca frigiderul să poată trece, scoateți ușa frigiderului și introduceți frigiderul lateral.


Scoateți capacul inferior, ridicându-l, și scoateți clema, apoi trageți în sus conducta de alimentare cu apă, apăsând în același timp zona (①) prezentată în figura din partea dreaptă.

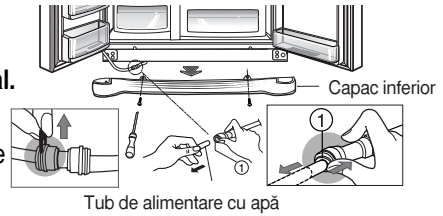

NOTĂ

- Dacă un capăt al tubului se deformează sau se zgârie, tăiați partea respectivă.

- 1) Scoateți capacul de la balamale slăbind șuruburile. Separați toate cablurile de conectare cu excepția celui de împământare.

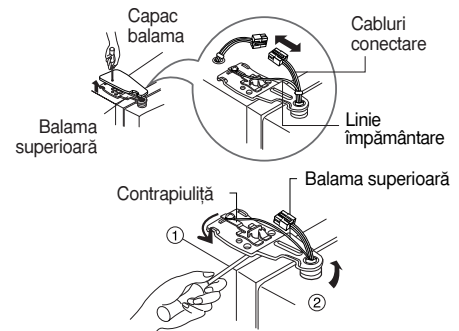


- 2) Scoateți contrapiulița rotind-o în sensul invers acelor de ceasornic (①) și apoi ridicând balamaua superioară (②).

NOTĂ

- Când scoateți balamaua superioară, aveți grijă ca ușa să nu cadă în față.

- 3) Scoateți ușa compartimentului congelatorului ridicând-o. De această dată, ușa trebuie să fie ridicată suficient de mult, astfel încât tubul conductei de alimentare cu apă să fie complet tras afară.

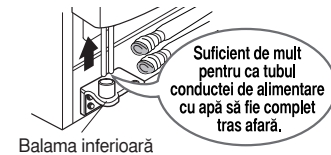


NOTĂ

- Treceți ușa compartimentului frigiderului prin ușa de acces și lăsați-o jos, dar aveți grijă să nu deteriorați tubul conductei de alimentare cu apă.

- 1) Slăbiți șuruburile de la capacul de la balama și scoateți capacul. Scoateți cablul de conectare, dacă există, cu excepția celui de împământare.

- 2) Scoateți contrapiulița rotind-o în sensul invers acelor de ceasornic (①) și apoi scoateți balamaua superioară ridicând-o (②).


- 3) Scoateți ușa compartimentului frigiderului ridicând-o.

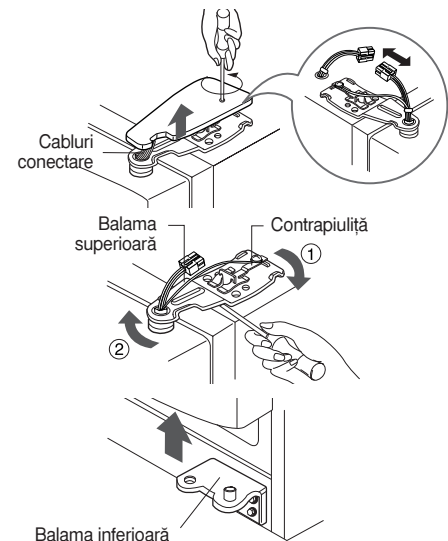

Instalare

Treceți frigiderul

Treceți frigiderul lateral prin ușa de acces, după cum se arată în figura din dreapta.

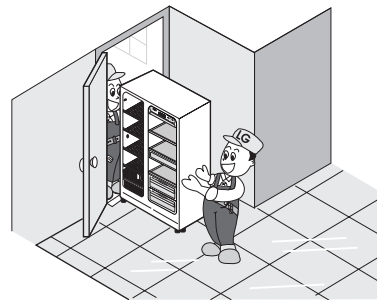

Montarea ușii la loc

Montați ușile în ordine inversă față de scoatere, după ce le-ați trecut prin ușa de acces.

Instalarea conductei de alimentare cu apă

(*Numai modelul cu dozator)

Înainte de instalare

- Funcționarea automatului de gheață necesită o presiune a apei de 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) (adică un pahar de hârtie (180 cc) va fi umplut în 3 secunde).
- Dacă presiunea apei nu atinge valoarea de 147 kPa (1,5 kgf/cm²) sau mai puțin, este necesar să achiziționați o pompă separată de presiune pentru înghețare automată și pentru alimentare cu apă rece.
- Păstrați lungimea totală a tubului conductei de alimentare cu apă în limitele a 8 m și aveți grijă ca tubul să nu se îndoaie. Dacă are 8 m sau mai mult, pot apărea probleme la alimentarea cu apă din cauza presiunii apei de drenaj.
- Instalați tubul conductei de alimentare cu apă într-un loc aflat departe de căldură.




Atenție

- Conectați numai la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.
- Consultați instrucțiunile de la trusa filtrului de apă pentru instalare.

Ajustarea înălțimii


Dacă ușa compartimentului congelatorului este mai joasă decât ușa compartimentului frigiderului

Aduceți ușa la același nivel introducând roțița (de tip) plat în șanțul șurubului stâng de ajustare a înălțimii și rotind-o în sensul acelor de ceasornic (①).

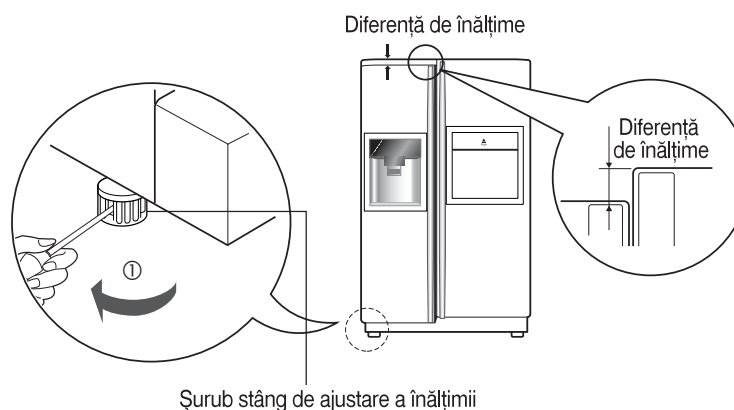

Dacă ușa compartimentului congelatorului este mai înaltă decât ușa compartimentului frigiderului

Aduceți ușa la același nivel introducând roțița (de tip) plat în șanțul șurubului drept de ajustare a înălțimii și rotind-o în sensul acelor de ceasornic (①).

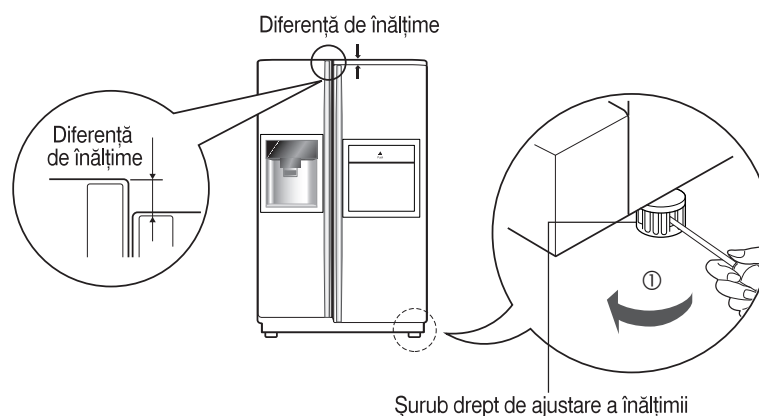

După aducerea ușilor la același nivel

Ușile frigiderului se vor închide ușor prin înălțarea părții din față, ajustând șurubul pentru înălțime. Dacă ușile nu se închid corect, funcționarea aparatului poate avea de suferit.

După aceea


1. Ștergeți tot praful acumulat în timpul transportului și curățați bine aparatul.
2. Instalați la locurile lor accesoriile cum ar fi cutia pentru cuburi de gheață, tava de evaporare pentru capac etc. Acestea sunt ambalate împreună, pentru a preîntâmpina eventualele deteriorări din timpul transportului.
3. Conectați cablul de alimentare (sau priza) la borna electrică de ieșire. Nu conectați și alte aparate la aceeași ieșire.

Să începem

Când instalați prima dată frigiderul, lăsați-l să se stabilizeze la temperatura normală de funcționare timp de 2-3 ore înainte de a-l umple cu alimente proaspete sau înghețate. Dacă funcționarea este întreruptă, așteptați 5 minute înainte de a reîncepe.


Ajustarea temperaturilor și funcțiilor


***Model fără dozator -Type 1**

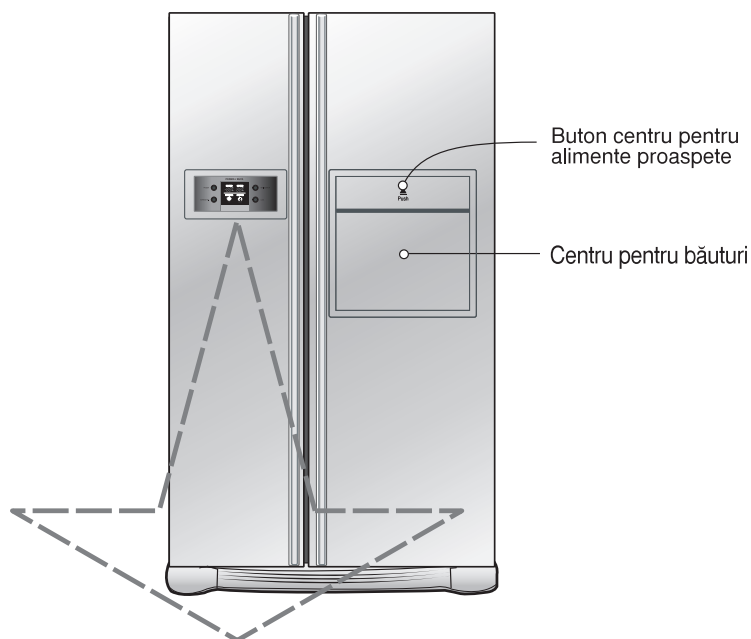

Opțional	Panou de afișare a funcțiilor
Tip-1	Afișare mod de economisire a energiei
Tip-2	

*Modelul fără distribuitor -Type 2

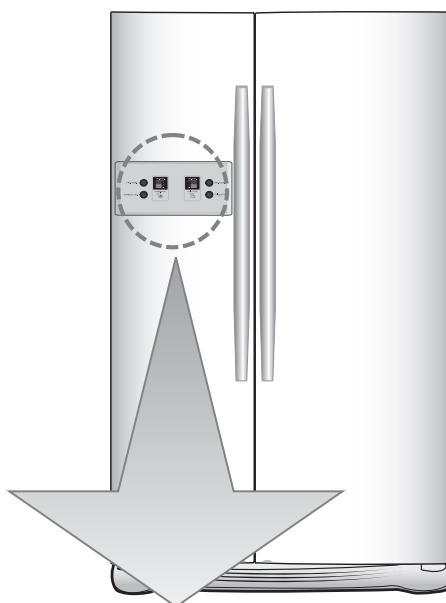


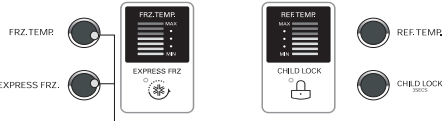Opțiune	Ecranul cu funcțiuni	
Tip-1	 Display Saving Mode	Temperature adjustment button for freezer compartment. Temperature adjustment button For refrigerator compartment.
Tip-2	 Display Saving Mode	FRZ.TEMP. REF.TEMP.
Tip-3	 Display Saving Mode	Express freezer. Child lock : Hold 3 secs.

ATENȚIE

- Modelul ales poate să nu cuprindă toate opțiunile.
- Ecranul pentru tip 3: ecranul de control se deservește prin atingere. Umezeala excesivă pe ecran poate cauza funcționarea lui incorectă. Ecranul ar trebui să fie mereu uscat și curat.

Funcționare

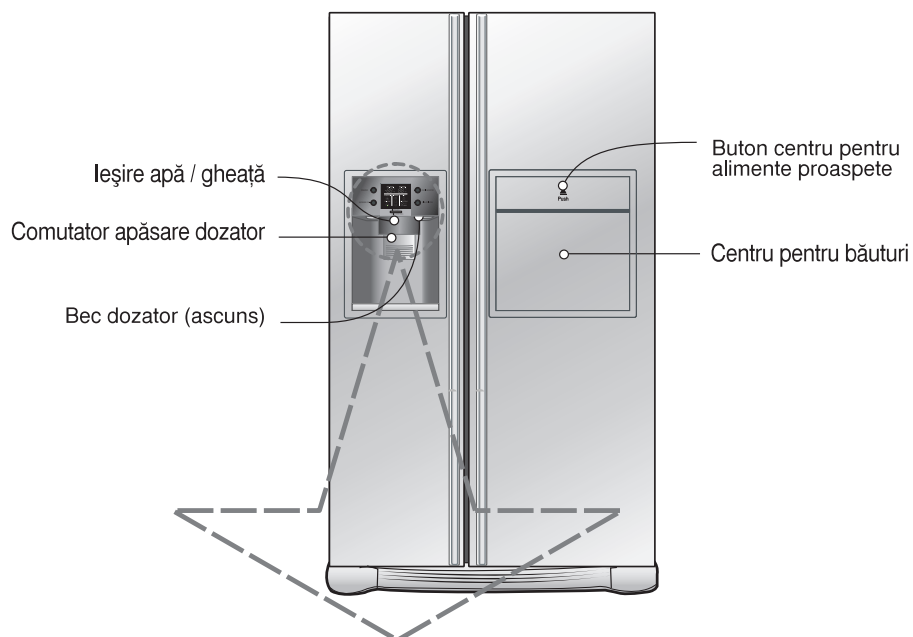
***Model cu dozator - Type 1**

Opțional	Panou de afișare a funcțiilor
Tip-1	Afișare mod de economisire a energiei
Tip-2	

NOTĂ

- Este posibil ca modelul dvs. să nu includă toate opțiunile.

*Modelul cu distribuitor -Type 2

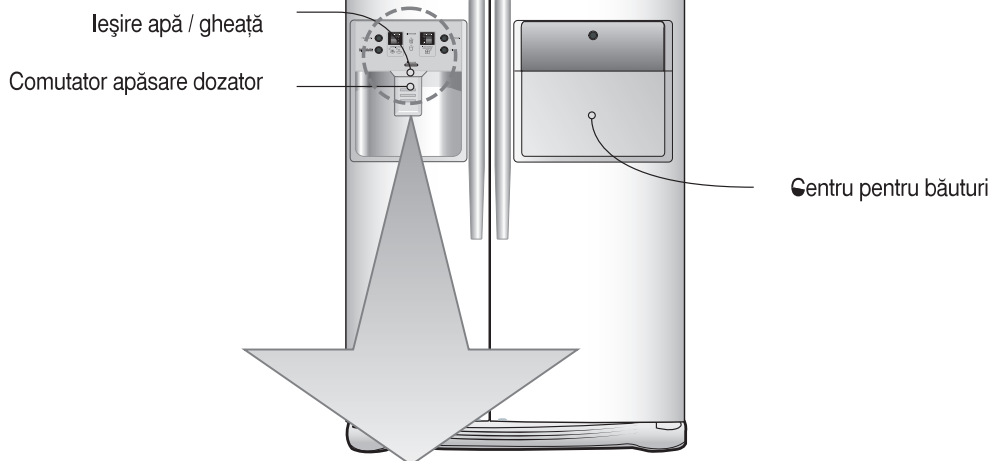

Opțiune	Ecranul cu funcțiuni	
Type-1	Display Saving Mode	
Type-2	Display Saving Mode	
Type-3	Display Saving Mode Filter reset button. Light ON/OFF button - Option	Temperature adjustment button for freezer compartment. Temperature adjustment button for refrigerator compartment. Express freezer. Child lock: Hold 3 sec. Filter reset button. Dispenser selection button

ATENȚIE

- Modelul ales poate să nu cuprindă toate opțiunile.
- Ecranul pentru tip 3: ecranul de control se deservește prin atingere. Umezeala excesivă pe ecran poate cauza funcționarea lui incorectă. Ecranul ar trebui să fie mereu uscat și curat.

Funcționare

Afișare economisire a energiei (la unele modele)

Prin această funcție se economisește energia afișată

Apăsați simultan butoanele FREEZER și EXPRESS FRZ. și țineți-le apăsați timp de 5 secunde, până când se aude un „Ding”. Toate ledurile/LCD-urile se vor aprinde și apoi se vor stinge. Când modul de economisire a energiei este activat, afișajul va rămâne stins până la următoarea deschidere a ușii. Apoi se va activa la fiecare deschidere a ușii sau apăsare a unui buton și va rămâne activat timp de 20 secunde după ultima deschidere a ușii sau folosire a unui buton. Pentru a dezactiva modul de economisire a energiei, apăsați simultan butoanele FREEZER și EXPRESS FRZ. și țineți-le apăsați timp de 5 secunde, până când se aude un „Ding”.

Puteți regla temperatura pentru compartimentul congelatorului și al frigiderului.

Cum se ajustează temperatura în compartimentul congelatorului

FRZ.TEMP.



Optional	Type-1	Type-2	Type-3
FRZ TEMP	-18°C	MAX • • • MIN	MAX • • • MIN
Setting Temperature	Start -19°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C → -16°C → -17°C 		

Cum se ajustează temperatura în compartimentul frigiderului




REF.TEMP.



Optional	Type-1	Type-2	Type-3
REF TEMP	3°C	MAX • • • MIN	MAX • • • MIN
Setting Temperature	Start 3°C → 2°C → 1°C → 0°C → 6°C → 5°C → 4°C 		

- Temperatura interioară reală variază în funcție de starea alimentelor, deoarece temperatura indicată este o temperatură țintă, nu cea reală din frigider.
- Funcția de refrigerare este slabă la început. Reglați temperatura ca mai sus, după ce ați folosit frigiderul cel puțin 2-3 zile.

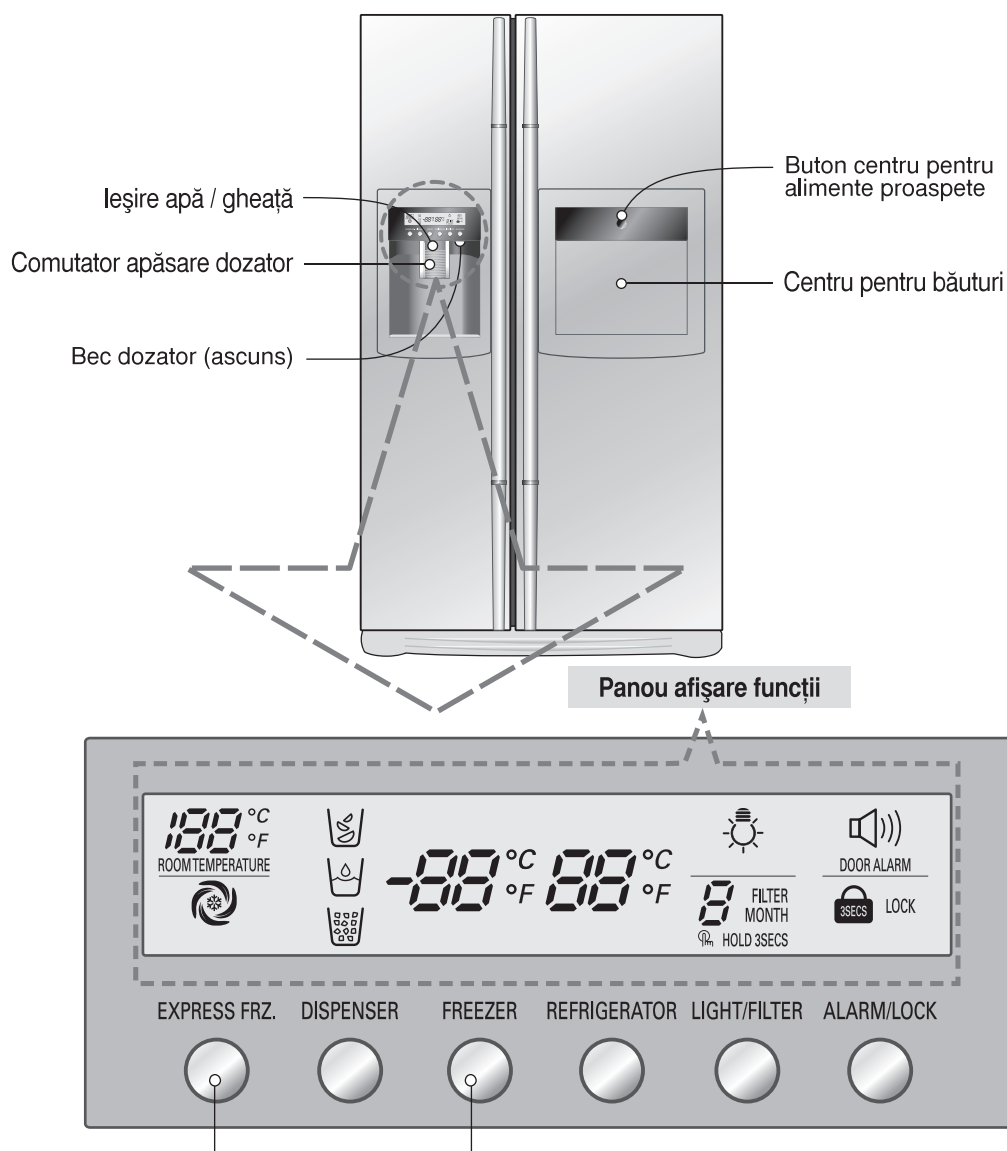Model cu dozator - Type 3****Afișare mod de economisire a energiei*NOTĂ**

- Este posibil ca modelul dvs. să nu includă toate opțiunile.
- Ștergeți orice urme de umezeală înainte de a folosi butonul display, deoarece funcționarea butonului se bazează pe metoda sensibilității la atingere și astfel devine lent, sau pot fi puse în funcțiune și alte butoane dacă suprafața acestui buton este umedă.

Funcționare

Cum se
ajustează
temperatura în
compartimentul
congelatorului

Cum se
ajustează
temperatura în
compartimentul
frigiderului


Afișare mod de economisire a energiei

Această funcție introduce afișajul în modul de economisire a energiei până la următoarea deschidere a ușii.

Apăsați simultan butoanele FREEZER și EXPRESS FRZ. și țineți-le apăsat timp de 5 secunde, până când se aude un „Ding”. Toate ledurile se vor aprinde și apoi se vor stinge. Când modul de economisire a energiei este activat, afișajul va rămâne stins până la următoarea deschidere a ușii. Apoi se va activa la fiecare deschidere a ușii sau apăsare a unui buton și va rămâne activat timp de 20 secunde după ultima deschidere a ușii sau folosire a unui buton. Pentru a dezactiva modul de economisire a energiei, apăsați simultan butoanele FREEZER și EXPRESS FRZ. și țineți-le apăsat timp de 5 secunde, până când se aude un „Ding”.

Puteți ajusta temperatura compartimentului congelatorului și al frigiderului.

Ajustarea temperaturii în compartimentul congelatorului



Ajustarea temperaturii în compartimentul frigiderului



* La fiecare apăsare a butonului, setarea se modifică în ordinea (Slab) → (Mediu spre slab) → (Mediu) → (Mediu spre puternic) → (Puternic).

- Temperatura interioară curentă variază în funcție de starea alimentelor, deoarece temperatura indicată este temperatura dorită, nu temperatura reală din frigider.
- Funcția de răcire este slabă inițial. Vă rugăm să ajustați temperatura ca mai sus, după ce ați folosit frigiderul minim 2-3 zile.

Alegerea funcțiilor distribuitorului

Se poate alege alimentarea cu apă sau cu gheață.


* Trebuie aleasă apă și gheață în cuburi, apăsând tasta

* Apăsăți ușor cu paharul tasta.

- Linia pentru o funcție este marcată.
- După alimentarea cu gheață timp de 5 sec. se va emite un sunet specific.

Acesta este sunetul de închidere a ieșirii de gheață.

*Atenție: Trebuie așteptat 2-3 secunde până vor cădea ultimele cuburi de gheață sau până apa se va scurge definitiv după îndepărtarea paharului de la întreruptor.

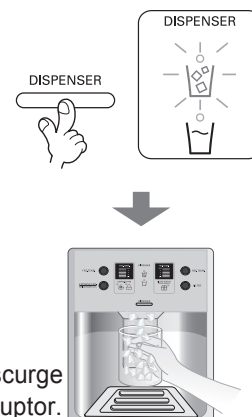

Automat cuburi gheață

- Automatul cuburi gheață în orice moment poate pregăti 8 cuburi de gheață, ceea ce înseamnă cca 80cuburi pe zi. Cantitățile acestea pot fi diferite, în funcție de anumite condiții ex. timpul deschiderii ușii de la compartimentu lui frigorific.
- După umplerea recipientului pentru gheață, producerea gheții este oprită automat.
- Dacă funcțiunea de producere automată a gheții nu este folosită, comutatorul automatului trebuie plasat în poziția „off” sau în poziția de alegere nouă. Ate nție: funcțiunea alegerii manuale este accesibilă doar cu anumite modele.

ATENȚIE!


Zgomotul în timpul căderii cuburilor de gheață în recipient este un fenomen natural.

Cum se folosește dozatorul (la unele modele)

- Selectați una dintre: gheață pisată, apă, cuburi de gheață și apăsați ușor butonul cu un pahar sau alt recipient.


Apă

Aprindeți becul care indică apa apăsând butonul de selectare.

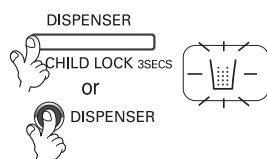


Gheață pisată

Aprindeți becul care indică gheață pisată apăsând butonul de selectare.

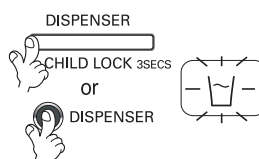

Cuburi de gheață

Aprindeți becul care indică cuburi de gheață apăsând butonul de selectare.

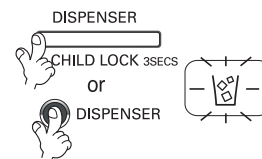

- **Referință** : Țineți o cană în acest loc timp de câteva secunde după obținerea de gheață sau apă, astfel încât ultimele picături să cadă în cană și nu pe podea.

Funcționare

Când automatul de gheață nu funcționează omogen

Bucățile de gheață sunt lipite unele de altele

- Când bucățile de gheață sunt lipite unele de altele, scoateți-le din recipientul pentru gheață, spargeți-le în bucăți mici și puneți-le la loc în recipientul pentru gheață.
- Dacă automatul de gheață produce bucăți de gheață prea mici sau lipite unele de altele, cantitatea de apă cu care este alimentat dispozitivul de fabricat gheață trebuie ajustată. Contactați centrul de service.
- ※ Dacă gheața nu se folosește în mod frecvent, bucățile se pot lipi unele de altele.

Pană de curent

- Gheața poate cădea în compartimentul congelatorului. Scoateți recipientul pentru gheață și aruncați toată gheața, apoi uscați-l și puneți-l la loc. După ce aparatul este pornit din nou, se va selecta automat pe gheață pisată.

Aparatul este instalat recent

- Durează circa 12 ore pentru ca un frigider nou instalat să producă gheață în compartimentul congelatorului.

Congelator expres

Vă rugăm, selectați această funcție pentru o congelare rapidă.


- Dezactivat → Activat → Dezactivat se repetă la fiecare apăsare a butonului ().
- Semnul cu săgeată rămâne pe On după ce clipește de 4 ori, când se selectează activarea Refrigerării Speciale.
- Funcția de congelare rapidă se dezactivează automat după ce trece o anumită perioadă de timp.



Blocare


Acest buton oprește funcționarea unui alt buton.

- Secvența de blocare sau deblocare se repetă la fiecare apăsare a butonului () mai mult de 3 secunde.
- Dacă folosiți butonul LOCK, nici unul dintre celelalte butoane nu va funcționa până când nu le deblocați.

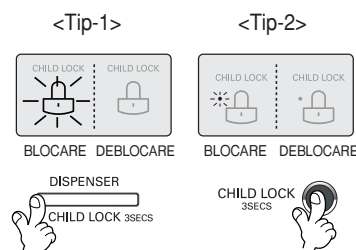

Funcția de afișare a stării filtrului (ciclul de înlocuire a filtrului) (la unele modele)


- Dozatorul dispune de un bec indicator pentru înlocuirea cartușului filtrului de apă.
- Filtrul de apă trebuie înlocuit o dată la șase luni.
- Becul filtrului se aprinde pentru a vă anunța când să înlocuiți filtrul.
- După înlocuirea filtrului, apăsați și țineți apăsat butonul filtrului mai mult de 3 secunde, pentru a reseta indicatorul.

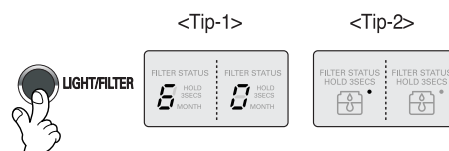


Bec dozator (la unele modele)

Acest buton aprinde sau stinge becul dozatorului.

- Funcția becului dozatorului este activată sau dezactivată prin apăsarea butonului Bec/Filtru.

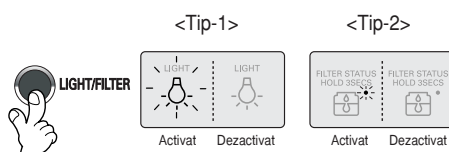

Dispozitiv automat de fabricat gheață (la unele modele)

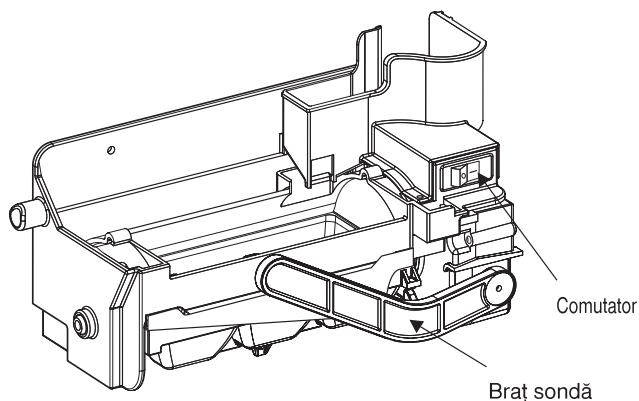

- Dispozitivul automat de fabricat gheață poate produce automat 6 cuburi odată, 50-60 bucăți pe zi. Această cantitate poate varia în funcție de anumiți factori, printre care temperatura ambientală, deschiderea ușii, încărcarea congelatorului etc.
- Când cutia de păstrare a gheții este plină, nu se mai produce gheață.
- Dacă nu doriți să folosiți dispozitivul automat de fabricat gheață, setați comutatorul dispozitivului de fabricat gheață pe OFF. Dacă doriți să folosiți din nou dispozitivul automat de fabricat gheață, setați comutatorul pe ON.

NOTĂ

- Este normal să se audă un zgomot când gheața cade în cutia de păstrare a gheții.

ATENȚIE

- Nu introduceți mâinile în dispozitivul de fabricat gheață când acesta este în funcțiune. Vă puteți răni.

Funcționare

Cum se folosește

Folosiți ușa centrului pentru băuturi răcoritoare ca pe un suport.


Nu scoateți capacul interior al centrului pentru băuturi răcoritoare.

Nu așezați obiecte grele pe ușa centrului pentru băuturi răcoritoare și nu le permiteți copiilor să se agațe de ea.


Centrul pentru băuturi răcoritoare (existent numai la unele modele)

Deschideți ușa centrului pentru băuturi răcoritoare.

- Puteți avea acces la centrul pentru băuturi răcoritoare fără a deschide ușa frigiderului și prin urmare economisiți curent electric.
- Becul interior se aprinde în compartimentul frigiderului când se deschide ușa centrului pentru băuturi răcoritoare. Prin urmare, este ușor să identificați conținutul acestuia.

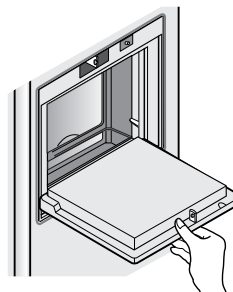


- Nu folosiți ușa centrului pentru băuturi răcoritoare ca pe o masă de tăiat și aveți grijă să nu o deteriorați cu instrumente ascuțite.
- Nu vă sprijiniți brațele pe ea și nu apăsați tare.

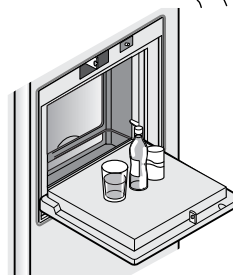

- Centrul pentru băuturi răcoritoare nu poate funcționa normal fără capac.




- Nu numai că ușa centrului pentru băuturi răcoritoare se poate deteriora, dar și copiii se pot răni.

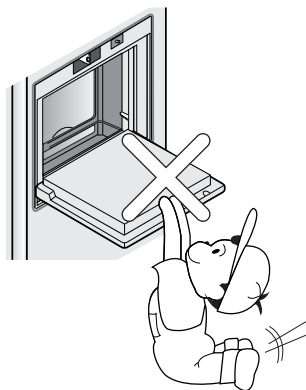


Raft rabatabil**Raft (existent numai la unele modele)**


Puteți ține aici obiecte mai înalte, cum ar fi bidoane sau sticle, împingând pur și simplu jumătatea din față a raftului dedesubtul jumătății din spate. Trageți către dvs. pentru a avea din nou un raft întreg.

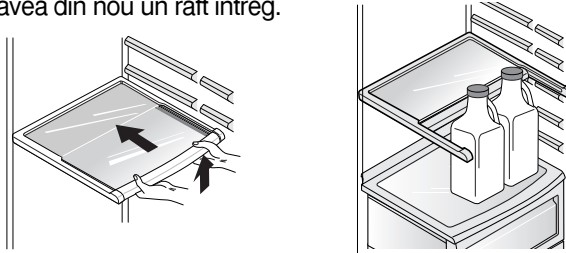
**Ajustarea
suportului pentru
vinuri
(Tip-1)**
Suportul pentru vinuri (existent numai la unele modele)


Sticlele pot fi păstrate lateral în acest colț pentru vinuri. Acesta poate fi atașat la orice raft.

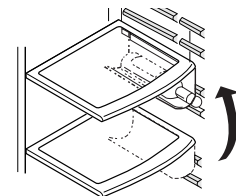



În cazul introducerii suportului pentru vinuri :
Trageți în jos suportul pentru vinuri conform ② , după ce l-ați introdus în partea laterală de sprijin a raftului, conform ①, prinzându-l de sus ca în ①.

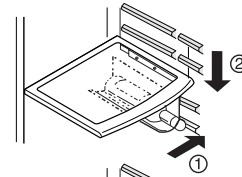

În cazul detașării suportului pentru vinuri :
Trageți spre interior suportul pentru vinuri conform ④, după ce l-ați ținut în sus conform ③.

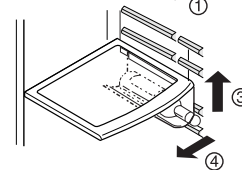**(Tip-2)**

Cu ajutorul acestui sertar pentru vinuri, sticlele pot fi păstrate lateral.

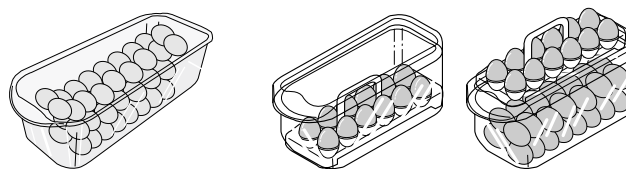**Cutia pentru ouă****NOTĂ**


- Nu folosiți cutia pentru ouă drept recipient pentru păstrarea gheții. Se poate sparge.
- Nu puneți cutia pentru ouă în compartimentul congelatorului sau în compartimentul pentru răcoritoare.

Funcționare



Controlul umidității în compartimentul pentru legume

Umiditatea poate fi ținută sub control rotind comutatorul de control al umidității spre stânga / dreapta atunci când păstrați legume sau fructe.

Umiditate ridicată




Umiditate scăzută

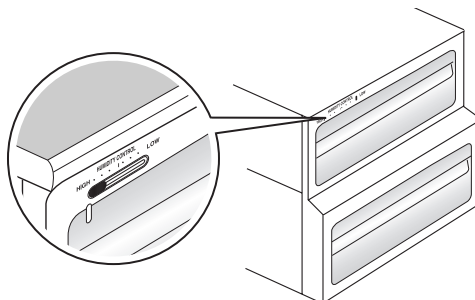


Convertirea într-un compartiment pentru legume sau carne (existent numai la unele modele)



- Sertarul de jos din frigider poate fi transformat în compartiment pentru legume sau carne.



Compartiment
pentru legume



Compartiment
pentru carne

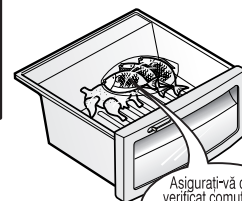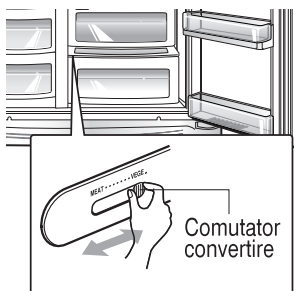

Asigurați-vă că ați verificat comutatorul de conversie înainte de a pune alimentele la păstrare

Compartimentul pentru carne menține temperatura la un punct mai scăzut decât compartimentul frigiderului, astfel încât carnea și peștele să poată fi păstrate proaspete un timp mai îndelungat.


NOTĂ

- Legumele sau fructele îngheață dacă comutatorul de conversie este setat pe compartimentul pentru carne. Prin urmare, asigurați-vă că ați verificat înainte de a pune alimentele la păstrare.

Dezodorizant (existent numai la unele modele)

Acest sistem absoarbe în mod eficient mirosurile puternice cu ajutorul unui catalizator optic.

Acest sistem nu afectează în nici un fel alimentele puse la păstrare.

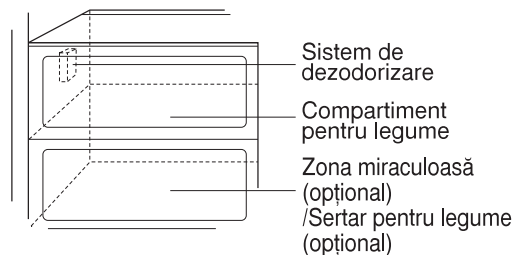

Cum se folosește sistemul de dezodorizare

- Având în vedere faptul că este deja instalat pe traseul de introducere a aerului rece din compartimentul frigiderului, nu este necesară o instalare separată.
- Folosiți recipiente închise pentru a păstra alimentele cu mirosuri înțepătoare. În caz contrar, aceste mirosuri pot fi absorbite de alte alimente din compartimentul respectiv.

Colț de tranziție a temperaturii în zona minune (existent numai la unele modele)

Apăsând butonul, puteți depozita legume, fructe sau alte tipuri de alimente, cum ar fi carnea ce urmează a fi decongelată, peștele crud etc.




Schimbarea temperaturii în zona minune (existent numai la unele modele)

Mod de folosire

Puteți selecta limitele optime de temperatură în funcție de tipul alimentelor depozitate.

- Sunt disponibili 3 pași de selectare a temperaturii, inclusiv -3°C, -1°C și 4°C. Legumele / fructele și alimentele care trebuie păstrate la rece și necesită umiditate, precum și carnea / peștele pot fi păstrate mai proaspete în funcție de tipul alimentului.

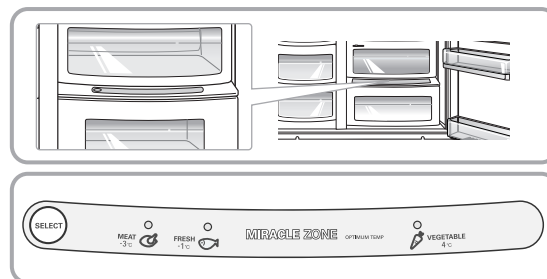


- Când folosiți Zona Minune pentru a depozita carne, fructele sau legumele pot îngheța.
- Când folosiți Zona Minune pentru a depozita carne, carnea sau peștele se pot altera și prin urmare carnea sau peștele trebuie păstrate în compartimentul congelatorului.
- Dacă se deschide ușa compartimentului frigiderului, se aprinde becul în setarea selectată, iar la închidere se stinge.
- (Legume/fructe) → (păstrare la rece cu menținerea umidității) → (carne) se repetă secvențial la fiecare apăsare a butonului "Selectare".

Zona Minune (existent numai la unele modele)


Scoaterea Zonei Minune

- Mai întâi, scoateți cutia cu legume.
- După ce ați ridicat ușor Zona Minune, puneți mâna în interior și trageți către exterior.

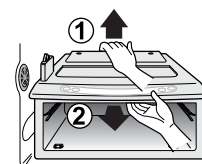

Instalarea Zonei Minune

- Fixați carcasa Zonei Minune pe șant și glisați-o ușor către interior.
- Dacă forțați, piesele de legătură s-ar putea deteriora.

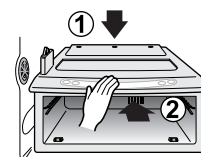

Funcționare

Alte funcții

Atenționare ușă deschisă

- Se va auzi un sunet de avertizare de 3 ori, la intervale de treizeci de secunde, dacă ușa frigiderului sau a congelatorului este lăsată deschisă mai mult de șaiszeci de secunde.
- Contactați centrul local de service dacă sunetul de avertizare continuă chiar și după ce ați închis ușa.

Funcția de diagnosticare (detectare a unei avarii)

- Funcția de diagnosticare detectează automat o avarie a frigiderului în timpul utilizării.
- Dacă apare o avarie, aparatul nu va mai funcționa chiar dacă nu se apasă nici un buton și nu există indicații. În acest caz, nu întrerupeți alimentarea, dar contactați imediat centrul local de service. Dacă întrerupeți alimentarea, tehnicianul de la service va avea nevoie de foarte mult timp pentru a detecta piesa avariata.

Apa este răcită în timp ce este păstrată în recipientul pentru apă din compartimentul frigiderului, iar apoi este trimisă la dozator.

Gheața este fabricată în dispozitivul automat de fabricare a gheții și trimisă apoi la dozator, sub formă de cuburi sau pisată.

Cum se face alimentarea cu gheață / apă rece

NOTĂ

- Este normal ca apa să nu fie foarte rece la început. Dacă doriți apă mai rece, adăugați gheață în pahar.

Precauții

Aruncați gheața (circa 20 bucăți) și apa (circa 7 pahare) care s-au format prima dată de la instalarea frigiderului.

Prima gheață și apă pot include particule sau pot avea un miros de la conducta de alimentare cu apă sau de la cutia de alimentare cu apă. Acest lucru este necesar și în cazul în care frigiderul nu a fost utilizat o perioadă mai lungă.

Nu lăsați copiii să vină în contact cu dozatorul

Copiii pot apăsa incorect butonul sau pot deteriora becurile.

Aveți grijă ca alimentele să nu blocheze trecerea gheții.

Dacă sunt așezate alimente la locul pe unde intră gheața, gheața nu mai poate cădea din dozator. De asemenea, trecerea gheții poate fi obturată cu gheață pisată, dacă se folosesc numai așchii de gheață. De această dată, scoateți așchiile de gheață acumulate.

Nu păstrați niciodată bidoane cu băuturi sau alte alimente în recipientul pentru gheață în scopul unei răcirii rapide.

Dacă procedați astfel, puteți deteriora automatul de fabricat gheață.

Nu folosiți pahare de cristal subțire sau de faianță pentru a colecta gheața.

Este posibil ca astfel de pahare sau recipiente să se spargă.

Puneți mai întâi gheața într-un pahar, înainte de a-l umple cu apă sau alte băuturi.

Este posibil ca apa să stropască dacă adăugați gheață la lichidul existent într-un pahar.

Nu vă atingeți cu mâna sau cu alte instrumente de orificiul de ieșire a gheții.

Atingerea poate cauza spargerea obiectului sau vătămarea mâinii.

Nu scoateți capacul automatului de fabricat gheață.

Din când în când, nivelați suprafața astfel încât recipientul pentru gheață să fie bine umplut cu gheață.

Gheața se strânge chiar lângă automatul de fabricat gheață. Prin urmare, într-o astfel de situație automatul de gheață poate considera că recipientul de păstrare a gheții este plin și poate opri fabricarea de gheață.

Dacă obțineți gheață pătată opriți imediat utilizarea ei și contactați centrul de service.

Nu folosiți pahare prea înguste sau prea adânci.

Este posibil ca gheața să se blocheze pe traseu și, astfel, frigiderul se poate avaria.

Țineți paharul la o distanță adecvată de orificiul de ieșire a gheții.

Un pahar ținut prea aproape de orificiul de ieșire poate împiedica gheața să iasă afară.

27

Vă rugăm să nu pătați zona de lângă comutatorul din ușă cu nici un aliment dulce, astfel încât furnicile să nu întrerupă funcționarea normală a comutatorului din ușă.

Amplasarea alimentelor

(Consultați secțiunea despre identificarea componentelor)

Suportul pentru vinuri

Sertarul pentru gustări

Raftul compartimentului congelatorului

**Suportul din uşă
de la
compartimentul
congelatorului**

Sertarul compartimentului congelatorului

Colțul pentru produse lactate

Cutia pentru ouă

**Centrul pentru
băuturi
răcoritoare**

**Raftul
compartimentului
frigiderului**

**Suportul din uşă
de la
compartimentul
frigiderului**

Sertarul pentru legume

**Colțul de
convertire sertar
pentru legume /
pentru carne**

Depozitati vinuri.

Puneți alimente mici, cum ar fi pâinea, gustările etc.

Păstrați aici diverse alimente înghețate, cum ar fi carne, pește, înghețată, gustări congelate etc.

- Puneți alimente congelate mici, ambalate.
- Temperatura probabil că va crește când se deschide ușa. Prin urmare, nu păstrați aici pe termen lung alimente precum înghetata etc.

- Păstrați aici carne, pește, pui etc. după ce le ambalați în folie subțire.
- Se păstrează uscate.

Puneți produse lactate, cum ar fi unt, brânză etc.

Așezați această cutie pentru ouă în locul adecvat.


Puneți alimente de uz frecvent, cum ar fi băuturile etc.

Păstrați aici felurile de mâncare preparate și alte alimente, la o distanță potrivită.

Puneți alimente ambalate mici sau băuturi, cum ar fi lapte, suc, bere etc.

Puneti legume sau fructe.

Păstrați legume, fructe, carne pe cale de decongelare, pește crud etc., setând comutatorul de convertire după cum este necesar.

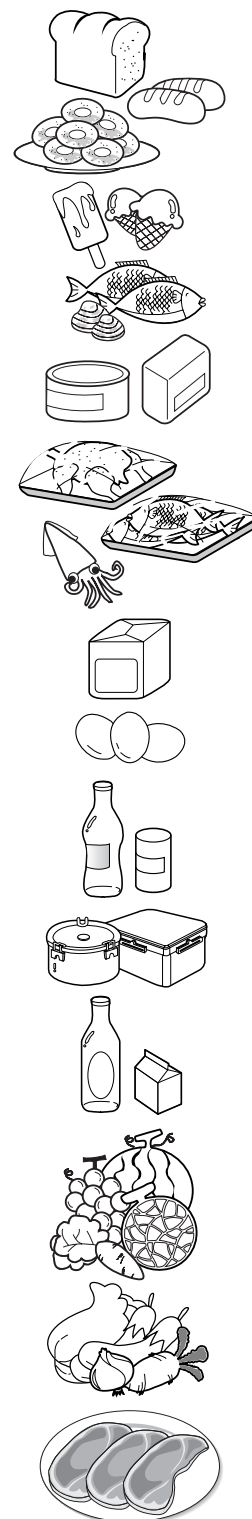

Păstrarea alimentelor

- Păstrați alimentele proaspete în compartimentul frigiderului. Modul de congelare și decongelare a alimentelor reprezintă un factor important de menținere a proapețimii și aromei.
- Nu păstrați alimente care se alterează ușor la temperaturi scăzute, cum ar fi banane și pepene.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le pune la păstrare; dacă puneți în frigider alimente fierbinți, puteți altera alte alimente și se va consuma și mai mult curent electric.
- Când puneți alimentele la păstrare, acoperiți-le cu folie de vinil sau așezați-le într-un recipient cu capac. Acest lucru împiedică umezeala să se evapore și ajută la păstrarea gustului și substanțelor nutritive ale alimentelor.
- Nu blocați supapele cu alimente. Circulația lină a aerului rece păstrează temperaturile din frigider constante.
- Nu deschideți frecvent ușa. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald în frigider și determină creșterea temperaturii.
- Nu țineți prea multe alimente în suportul din ușă, deoarece acestea se pot împinge în rafturile interioare, astfel încât ușa nu se mai poate închide complet.

Compartimentul congelatorului

- Nu țineți sticle în compartimentul congelatorului - s-ar putea sparge când sunt înghețate.
- Nu recongelați alimentele pe care le-ați decongelat. Acest lucru cauzează pierderea gustului și a substanțelor nutritive.
- Când congelați alimente precum înghețata pentru o perioadă mai lungă, puneți-le în raftul congelatorului, nu în suportul din ușă.
- Nu atingeți alimentele sau recipientele reci - mai ales dacă sunt metalice - cu mâinile ude și nu puneți produse din sticlă în compartimentul congelatorului.
- Este posibil ca din acest motiv să căpătați degerături, iar recipientele se pot sparge în momentul în care conținutul îngheață, cauzând vătămări corporale.

Compartimentul frigiderului

- Evitați să păstrați alimente umede în rafturile de sus ale frigiderului; ar putea îngheța din cauza contactului direct cu aerul rece.
- Curățați întotdeauna alimentele înainte de a le pune în frigider. Legumele și fructele trebuie spălate și șterse, iar alimentele ambalate șterse, pentru a nu se altera celelalte alimente.
- Când țineți ouă în suport sau în cutia pentru ouă, asigurați-vă că sunt proaspete și țineți-le întotdeauna în poziție verticală, care le păstrează proaspete mai mult timp.

NOTĂ

- Dacă țineți frigiderul într-un loc cald și umed, deschiderea frecventă a ușii sau păstrarea multor alimente în el poate cauza formarea condensului, care nu afectează funcționarea aparatului. Îndepărtați condensul cu o cârpă de praf fără grijă.


Cum se demontează componentele

NOTĂ

- Demontarea se face în ordine inversă față de montare. Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la rețeaua de alimentare cu curent înainte de montare și demontare. Nu vă folosiți prea mult de forță când demontați componentele. Este posibil să le deteriorați.

Bec în compartimentul congelatorului

Detașați becul, trageți-l afară (③) și apăsând în același timp ușor (①) și rotind (②) apărătoarea becului. Rotiți becul în sensul invers al acelor de ceasornic. Folosiți un bec de 10 Wați (max.), pe care îl puteți cumpăra la un centru de service.

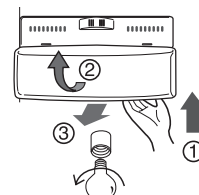

NOTĂ

- La acest frigider nu se potrivește orice bec. Asigurați-vă că folosiți pentru înlocuire un bec de aceeași dimensiune, formă și putere.
- Luminile de la dozator sunt leduri, care nu pot fi schimbate.


Becul din compartimentul frigiderului

Pentru a scoate acoperitoarea becului, apăsați ieșitura de sub acoperitoarea becului în partea din față și apoi trageți afară acoperitoarea becului.

Rotiți becul în sensul invers al acelor de ceasornic. Se folosește un bec de frigider de max. 40 W, care poate fi cumpărat de la un centru de service.


Raft în compartimentul congelatorului

Pentru a scoate un raft, împingeți raftul spre stânga (②), ridicați puțin partea din stânga a raftului (①), ridicați apoi partea din dreapta (③) și scoateți-l.

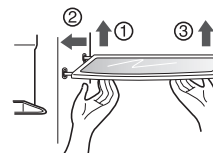

Suportul din ușă

Ridicați suportul din ușă ținându-l de ambele capete (①) și trageți-l afară în direcția (②).

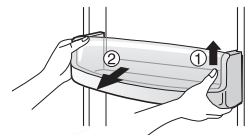

Centrul pentru băuturi răcoritoare

- Scoateți cutia (①) trăgând în sus.
- Scoateți sertarul superior de la centrul de reîmprospătare și apoi trageți capacul de la centrul de reîmprospătare (②).
- Centrul de reîmprospătare poate fi scos prin tragere în sus.




NOTĂ

- Asigurați-vă că ați scos componentele din ușa frigiderului când scoateți compartimentul pentru legume, sertarul pentru gustări și capacul centrului pentru băuturi răcoritoare.


Capacul compartimentului pentru legume

- Pentru a scoate capacul compartimentului pentru legume, trageți puțin afară compartimentul pentru legume înspre față (①), ridicați partea frontală a capacului compartimentului pentru legume după cum se arată la (②) și scoateți-l.

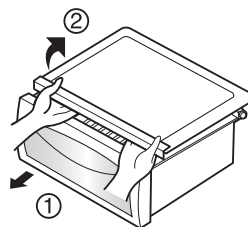


Space plus

Space plus trebuie ridicat puțin (①) și scos în direcția (②).

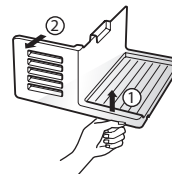

Recipientul pentru gheață


Recipientul pentru gheață trebuie prins în mod demonstrat pe schiță și scos (②), ridicându puțin (①). Nu se recomandă demontarea recipientului pentru gheață decât în cazurile care necesită această acțiune. Recipientul pentru gheață trebuie ținut cu ambele mâini astfel încât să nu scape în timpul scoaterii acestuia. Dacă recipientul pentru gheață nu intră în ghidaje trebuie învârtită puțin partea rotativă

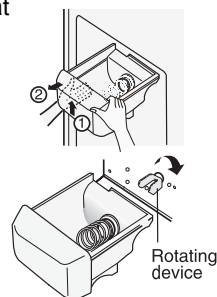

Cutia de păstrare a gheții

Țineți cutia de păstrare a gheții așa cum se arată în figura din dreapta și trageți-o afară (②) în timp ce o ridicați ușor (①).

- Nu demontați cutia de păstrare a gheții decât dacă este necesar.
- Folosiți ambele mâini pentru a scoate cutia pentru gheață, ca să nu cadă.

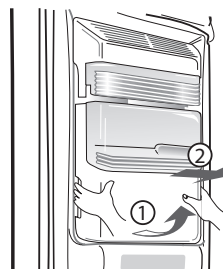


După folosirea dozatorului

Colectorul de apă nu dispune de funcție de autodrenaj. Prin urmare, trebuie curățat cu regularitate.

Scoateți capacul trăgând partea frontală a capacului colectorului de apă și ștergeți-l cu o cârpă uscată.

Trageți capacul complet spre față (①) și trageți în sus partea din spate a capacului (②), trăgând-o ușor afară.

(③) Curățați podeaua și acoperiți cu o cârpă curată.

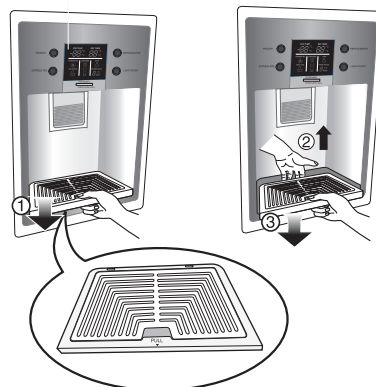

Automat cuburi gheață

Dacă va interveni o pauză îndelungată în folosire sau dacă funcțiunea de producere a gheții nu este folosită, automatul ar trebui deconectat după scoaterea space plus. Dacă va fi nevoie de gheață, automatul ar trebui conectat.

Informații generale

Pe timpul vacanței	În timpul vacanțelor cu o durată medie, veți constata probabil că este mai bine să lăsați frigiderul în funcțiune. Puneți articolele care se pot congela în congelator pentru a ține mai mult. Când intenționați să-l scoateți din funcțiune, scoateți toate alimentele, deconectați de la rețeaua de alimentare, curățați bine interiorul și lăsați toate ușile DESCHISE pentru a împiedica formarea mirosului.
Până de curent	Majoritatea penelor de curent care se remediază într-o oră sau două nu vor afecta temperatura din frigider. Totuși, trebuie să reduceți numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
Dacă vă mutați	Scoateți sau fixați bine toate elementele libere din interiorul frigiderului. Pentru a evita deteriorarea șuruburilor de ajustare a înălțimii, rotiți-le complet spre bază.
Conducta anticondens	Peretele exterior al carcasei frigiderului se poate încălzi uneori, mai ales imediat după instalare. Nu vă alarmați. Acest lucru se datorează conductei anticondens, care pompează aer fierbinte pentru a preveni „transpirația” pe peretele exterior al carcasei.

Curățare

Este important ca frigiderul să fie curat pentru a preveni mirosurile neplăcute. Alimentele care s-au vărsat trebuie șterse imediat, deoarece pot acidifica și păta suprafețele din plastic dacă sunt lăsate acolo.

Exterior	Folosiți o soluție caldă de săpun sau detergent slab pentru a curăța suprafața frigiderului. Ștergeți cu o cârpă umedă, curată, și apoi uscați.
Interior	Se recomandă curățarea periodică. Spălați toate compartimentele cu o soluție de bicarbonat de sodiu sau cu un detergent slab și apă caldă. Clătiți și uscați.
După curățare	Verificați integritatea cablului de alimentare; de asemenea, verificați dacă ștecărul nu s-a încălzit sau dacă este bine fixat în priză.
Atenție	Scoateți întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de curățare în apropierea părților electrice (becuri, comutatoare, comenzi etc.). Ștergeți umezeala excesivă cu un burete sau cu o cârpă, pentru a preveni intrarea apei sau lichidelor în părțile electrice, cauzând un șoc electric. Nu folosiți materiale metalice pentru curățare, perii, agenți de curățare aspri și abrazivi, soluții puternic alcaline, lichide de curățare inflamabile sau toxice, pe orice suprafață. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede, deoarece obiectele umede se vor lipi sau vor adera la suprafețele extrem de reci.

Depanare

Înainte de a chema un reprezentant de la service, revedeți această listă. Puteți economisi astfel timp și cheltuială. Această listă include problemele cele mai obișnuite care nu sunt rezultatul unor materiale cu deficiențe sau al forței de muncă inadecvate folosite pentru acest aparat.

Problema	Cauza posibilă	Soluția
Funcționarea frigiderului		
Compresorul frigiderului nu funcționează	Controlul frigiderului este dezactivat.	Setați controlul frigiderului. A se vedea setarea controlului.
	Frigiderul se află în ciclul de dezghețare.	Acest lucru este normal pentru un frigider cu sistem complet automat de dezghețare. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
	Este deconectat de la priza de perete.	Asigurați-vă că ștecărul este bine fixat în priză.
	Pană de curent. Verificați luminile din casă.	Contactați furnizorul local de curent electric.
Frigiderul funcționează prea mult sau un timp prea îndelungat	Frigiderul este mai mare decât cel pe care l-ați avut înainte.	Acest lucru este normal. În aceste condiții, compresoarele aparatelor mai mari și mai eficiente funcționează un timp mai îndelungat.
	Temperatura în încăperea sau afară este prea ridicată.	Este normal ca un frigider să funcționeze un timp mai îndelungat în aceste condiții.
	Frigiderul a fost deconectat recent pentru o anumită perioadă.	Durează câteva ore ca un frigider să se răcească complet.
	Au fost introduse recent cantități mari de alimente calde sau fierbinți.	Alimentele calde vor determina frigiderul să funcționeze un timp mai îndelungat, până când se atinge temperatura dorită.
	Ușile sunt deschise prea des sau o perioadă prea mare de timp.	Aerul cald care intră în frigider determină funcționarea mai îndelungată a compresorului. Deschideți ușa mai rar.
	Este posibil ca ușa frigiderului sau a congelatorului să fie întredeschisă.	Asigurați-vă că frigiderul stă pe o suprafață plană. Aveți grijă ca alimentele sau recipientele să nu blocheze ușa. A se vedea secțiunea DESCHIDEREA / ÎNCHIDEREA ușilor.
	Controlul frigiderului este setat pe prea rece.	Setați controlul frigiderului pe mai cald, până când temperatura din frigider este satisfăcătoare.
	Garnitura de etanșare a frigiderului sau a congelatorului este murdară, uzată, ruptă sau nu este bine fixată.	Curățați sau schimbați garnitura de etanșare. O închidere neetanșă a ușii va determina compresorul frigiderului să funcționeze un timp mai îndelungat, pentru a menține temperatura dorită.
	Termostatul menține frigiderul la o temperatură constantă.	Acest lucru este normal. Frigiderul merge și se întrerupe pentru a păstra temperatura constantă.


Problema	Cauza posibilă	Soluția
Compresorul frigiderului nu funcționează.	Termostatul menține frigiderul la o temperatură constantă.	Acest lucru este normal. Frigiderul merge și se întrerupe pentru a păstra temperatura constantă.
Temperaturile sunt prea scăzute.		
Temperatura din congelator este prea scăzută, însă temperatura din frigider este satisfăcătoare.	Controlul congelatorului este setat pe prea rece.	Setați controlul congelatorului pe o temperatură mai ridicată, până când temperatura din congelator este satisfăcătoare.
Temperatura din frigider este prea scăzută, iar temperatura din congelator este satisfăcătoare	Controlul frigiderului este setat pe prea rece.	Setați controlul frigiderului pe o temperatură mai ridicată.
Alimentele păstrate în sertare îngheață.	Controlul frigiderului este setat pe prea rece.	A se vedea soluția de mai sus.
Carnea păstrată în sertarul pentru carne proaspătă îngheață.	Carnea trebuie păstrată la o temperatură aflată imediat sub punctul de înghețare al apei (0°C) pentru un timp maxim de păstrare în stare proaspătă.	Este normal să se formeze cristale de gheață din cauza conținutului de umiditate al cărnii.
Temperaturile sunt prea ridicate.		
Temperaturile din frigider sau congelator sunt prea ridicate.	Controlul congelatorului este setat pe prea cald.	Setați controlul congelatorului sau frigiderului pe o temperatură mai scăzută.
	Controlul frigiderului este setat pe prea cald. Controlul frigiderului afectează într-o oarecare măsură temperatura din congelator.	Setați controlul congelatorului sau frigiderului pe o temperatură mai scăzută.
	Ușile sunt deschise prea frecvent sau un timp prea îndelungat.	Aerul cald intră în frigider / congelator la fiecare deschidere a ușii. Deschideți ușa mai rar.
	Ușa este întredeschisă.	Închideți ușa complet.
	Au fost introduse recent cantități mari de alimente calde sau fierbinți.	Așteptați până când frigiderul sau congelatorul poate atinge temperatura selectată.
	Frigiderul a fost deconectat recent pentru o anumită perioadă.	Un frigider are nevoie de câteva ore pentru a se răci complet.
Temperatura din frigider este prea ridicată, dar temperatura din congelator este satisfăcătoare.	Controlul frigiderului este setat pe prea cald.	Setați controlul frigiderului pe o temperatură mai scăzută.

Problema	Cauza posibilă	Soluția
Sunet și zgomot		
Se aude un zgomot mai puternic când frigiderul este pornit.	Frigiderele de astăzi au o capacitate crescută de depozitare și mențin temperaturile mai constante.	Este normal ca nivelul sunetului să fie mai ridicat.
Se aude un zgomot mai puternic când pomește compresorul.	Frigiderul funcționează la presiuni mai ridicate la începutul ciclului ON.	Acest lucru este normal. Sunetul va fi mai slab pe măsură ce frigiderul continuă să funcționeze.
Zgomot ca o vibrație sau zăngănit.	Podeaua nu este dreaptă sau este slabă. Frigiderul se clatină pe podea când este mișcat ușor.	Asigurați-vă că podeaua este dreaptă și solidă și că poate suporta bine un frigider.
	Obiectele așezate pe frigider vibrează.	Îndepărtați obiectele respective.
	Vasele vibrează pe rafturile din frigider.	Este normal ca vasele să vibreze ușor. Mutați-le puțin. Asigurați-vă că frigiderul se află pe un plan drept și că stă bine pe podea.
	Frigiderul atinge peretele sau un dulap.	Mutați frigiderul astfel încât să nu atingă pereții sau dulapurile.
Apă / umezeală / gheață în interiorul frigiderului.		
Se adună umezeală pe pereții interiori ai frigiderului.	Vremea este caldă și umedă, ceea ce crește formarea de gheață și condensul interior.	Acest lucru este normal.
	Ușa este întredeschisă.	A se vedea secțiunea privitoare la deschiderea / închiderea ușilor.
	Ușa este deschisă prea des sau un timp prea îndelungat.	Deschideți ușa mai rar.
Apă / umezeală / gheață în exteriorul frigiderului.		
Se formează umezeală în exteriorul frigiderului sau între uși.	Vremea este umedă.	Acest lucru este normal când este vreme umedă. Când umiditatea este mai scăzută De această dată.
	Ușa este întredeschisă, determinând aerul rece din interiorul frigiderului să întâlnească aerul cald din exterior.	

Problema	Cauza posibilă	Soluția
Mirosuri în frigider	Interiorul trebuie curățat.	Curățați interiorul cu un burete, apă caldă și bicarbonat de sodiu.
	În frigider se află alimente cu miros puternic.	Acoperiți complet alimentele.
	Unele recipiente și materiale de ambalare produc mirosuri	Folosiți un alt recipient sau o altă marcă de material de ambalare.
Deschiderea / închiderea ușilor / sertarelor		
Ușa(ile) nu se închid(e)	Ambalajele alimentelor țin ușa deschisă.	Mutați ambalajele care împiedică ușa să se închidă.
	Ușa a fost închisă prea tare, determinând cealaltă ușă să se deschidă ușor.	Închideți ușor ambele uși.
	Frigiderul nu se află pe o suprafață plană. Se balansează pe podea dacă este mișcat ușor.	Ajustați înălțimea cu ajutorul șuruburilor.
	Podeaua este inegală sau slabă. Frigiderul se balansează pe podea dacă este mișcat ușor.	Asigurați-vă că podeaua este netedă și poate susține frigiderul. Contactați un dulgher care să corecteze deformațiile sau înclinarea podelei.
	Frigiderul atinge peretele sau un dulap.	Mutați frigiderul.
Sertarele se mișcă cu dificultate	Alimentele ating raftul în partea de sus a sertarului.	Țineți mai puține alimente în sertar.
	Șanțurile pe care culisează sertarul respectiv sunt murdare.	Curățați sertarul și șina.
Dozator		
Dozatorul nu scoate gheață	Recipientul pentru gheață este gol.	Când ajunge primul lot de gheață în recipient, dozatorul ar trebui să funcționeze.
	Temperatura din congelator este setată pe prea ridicat	Setați controlul congelatorului pe o valoare mai mare astfel încât să se facă cuburi de gheață. Când ajunge primul lot de gheață în recipient, dozatorul ar trebui să funcționeze.
	Valva de alimentare cu apă casnică nu este deschisă.	Deschideți valva de alimentare cu apă casnică și lăsați să treacă un timp suficient ca să se facă gheața. Când gheața s-a format, dozatorul ar trebui să funcționeze.
	Ușa frigiderului sau a congelatorului nu este închisă.	Asigurați-vă că ambele uși sunt închise.

Îngrijire și întreținere

Problema	Cauza posibilă	Soluția
Dozatorul nu scoate gheață.	Gheața s-a topit și a înghețat în jurul burghiului, din cauza utilizării mai puțin frecvente, fluctuațiilor de temperatură și / sau penelor de curent.	Scoateți recipientul pentru gheață și decongețați conținutul. Curățați recipientul, ștergeți-l cu o cârpă uscată și puneți-l la loc. Când se face din nou gheața, dozatorul ar trebui să funcționeze.
Dozatorul de gheață s-a blocat.	Cuburile de gheață s-au blocat între brațul dispozitivului de fabricat gheață și spatele recipientului.	Scoateți cuburile de gheață care blochează dozatorul.
	Cuburile de gheață sunt lipite unele de altele.	Folosiți dozatorul mai des, astfel încât cuburile să nu se lipească unele de altele.
	Au fost folosite în dozator cuburi de gheață cumpărate sau obținute în alt mod.	La acest dozator trebuie folosite numai cuburile de gheață fabricate de dispozitivul de fabricat gheață.
Dozatorul nu scoate apă.	Valva de alimentare cu apă casnică nu este deschisă. A se vedea problema „Dispozitivul de fabricat gheață nu fabrică gheață”.	Deschideți valva de alimentare cu apă casnică.
	Ușa frigiderului sau a congelatorului nu este închisă.	Asigurați-vă că ambele uși sunt închise.
Apa are un gust și / sau un miros neplăcut.	Apa s-a aflat în recipient un timp prea îndelungat.	Luați și aruncați 7 pahare cu apă pentru a îmbogăți cantitatea de alimentare. Luați și aruncați încă 7 pahare cu apă pentru a clăti bine recipientul.
	Aparatul nu a fost conectat corect la rețeaua de alimentare cu apă rece.	Conectați aparatul la rețeaua de apă rece care alimentează robinetele de la bucătărie cu apă.
Se aude un sunet când cade gheața.	Acest sunet este normal când gheața fabricată automat cade în recipientul pentru gheață. Volumul poate varia în funcție de amplasarea frigiderului.	
Se aude un sunet când se face alimentarea cu apă.	Acest sunet este normal când dispozitivul de fabricat gheață primește apă după ce a scos gheață fabricată automat.	
Altele.	Citiți cu atenție capitolul „Dispozitivul automat de fabricat gheață și dozatorul” din acest manual.	

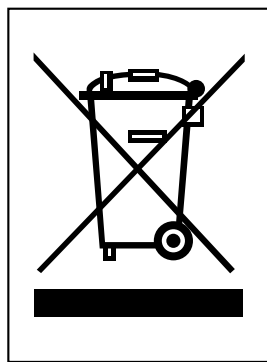**CASAREA APARATELOR VECHI**

1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

37

Acest produs conține gaze de seră fluorinate, acoperite prin Protocolul de la Kyoto.
Informații privind gazele de seră fluorinate utilizate ca agent frigorific la acest frigider.

Denumirea chimică	Compoziția gazelor	Total GWP (kgCO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

