LG Model: HS33S (HS33S-AP, SH33S-F/A)



Fitur-fitur Unik

Skala Penuh HD (1080p)	Atur Speaker Home Theater	Merekam langsung USB
Menampilkan kualitas gambar Full HD dengan pengaturan mudah.	Mendengarkan suara dari TV dan perangkat Digital dengan mode 2.1ch.	Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda.
Lihat di halaman 9	**Lihat di halaman 14**	**Lihat di halaman 16**

Portable In	Membuat untuk iPod
Mendengarkan musik dari peralatan portable anda (MP3, Notebook, dll).	Menikmati musik dari iPod dengan sambungan yang mudah.
Lihat di halaman 16	**Lihat di halaman 17**

P/NO : MFL56962836

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.




Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.
Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan peng-operasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.

PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.
Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.



Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang ber-rbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan pada sirkuit listrik tersendiri;

Itu berarti, stopkontak yang merupakan satu-satunya stop-kontak dalam sirkuit itu dan tidak ada stopkontak tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stopkontak, stopkontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Sebagian dari kondisi tersebut mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat pusat layanan servis resmi.

Lindungi kabel power dari gangguan fisik atau mekanis, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop-kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Selamat datang ke sistem home theater bergaya baru anda

Daftar Isi

Main unit 4
Remote control 5
Membuat sistem sambungan 6-7
Mendengarkan suara dari komponen analog anda . . .7
Pengaturan bahasa dasar OSD - opsional 8
Pengaturan dasar Kode Area 8
Pengaturan setting 8-10
Pengaturan mode suara 10
Tampilan Informasi Disc 11
Memutar Disc atau file 11-13
Melihat file foto 13
Mendengarkan radio 14
Atur Speaker Home Theater 14
Mendengarkan musik dari peralatan USB anda 15
Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda . . .16
Mendengarkan musik dari player portable anda 16
Mendengarkan musik dari iPod anda 17
Kode Bahasa 18
Kode Area 18
Pemecahan Masalah 19
Jenis Disc Yang Dapat Diputar 20
Spesifikasi 21

SIMPLINK
Easy LG TV Control

Apakah SIMPLINK?


Beberapa fungsi pada unit ini dikontrol oleh remote control TV ketika unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK dihubungkan melalui hubungan HDMI.

- Fungsi-fungsi yang dapat dikontrol dengan remote control TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, dll.
- Lihat buku panduan TV untuk lebih jelasnya mengenai fungsi SIMPLINK.
- LG TV dengan fungsi SIMPLINK mempunyai logo seperti diatas.
- Gunakan versi kabel lebih tinggi dari kabel 1.2AHDMI.

Made for iPod


iPod merupakan merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di U.S. dan negara-negara lainnya.

Main Unit

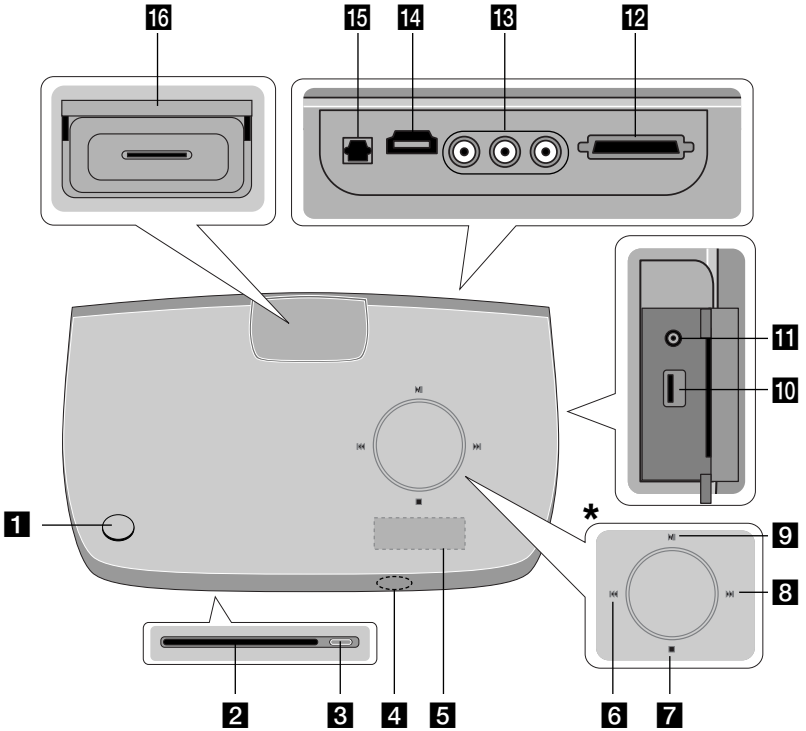

***Sensor sentuh**

Unit ini memiliki kontrol yang sensitif yang merespon saat disentuh oleh jari-jari anda.
Anda dapat mengatur volume dengan menggerakkan jari anda di sekeliling lingkaran sentuh.

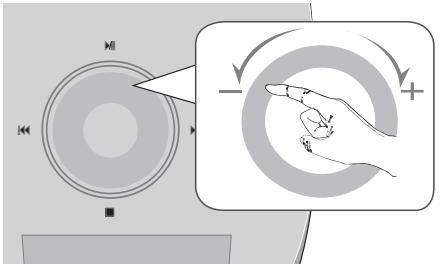


Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan tombol sentuh dengan tangan bersih dan kering.
  - Pada lingkungan yang lembab, lap embun pada tombol sentuh sebelum digunakan.
- Jangan menekan tombol sentuh dengan keras untuk mengoperasikannya.
  - Jika anda terlalu sering menekan dengan keras, dapat merusak sensor pada tombol sentuh.
- Sentuh tombol yang ingin anda operasikan untuk mengoperasikan fungsi dengan benar.
- Harap jangan gunakan material yang konduktif seperti metal pada tombol sentuh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

1. **POWER**
2. **SLOT DISC**
3. **EJECT**
4. **SENSOR REMOTE**
5. **JENDELA TAMPILAN**
6. **PENALAAN KEBAWAH & SKIP (I◀◀)**
7. **STOP**
8. **PENALAAN KEATAS & SKIP (▶▶I)**
9. **PLAY/PAUSE (► / ❚❚)**
10. **PORT USB**
11. **JACK PORTABLE IN**
12. **JACK SISTEM**
13. **JACK COMPONENT VIDEO OUT**
14. **JACK HDMI OUT**
15. **JACK OPTICAL IN**
16. **iPod DOCK**

Remote control

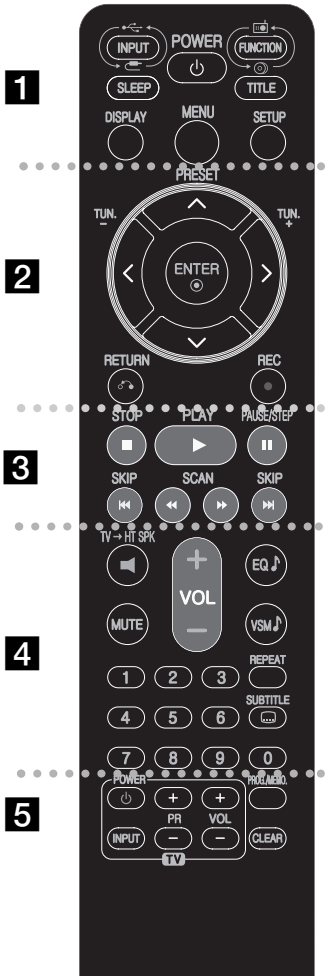

1

INPUT : Merubah sumber input (AUX, AUX OPT, PORTABLE, USB, OSD IPOD, IPOD)

SLEEP : Mengatur periode tertentu dari waktu setelahnya dimana unit berubah ke standby.

- Tekan SLEEP berulang untuk memilih option periode waktu diinginkan (menit): (Dimmer on → nilai waktu Sleep → Dimmer off)

Dimmer on: Jendela tampilan menjadi gelap dan lingkaran sentuh mati.

- Untuk menampilkan waktu hitung mundur ke mode standby, tekan SLEEP kembali.
- Untuk mematikan waktu sleep, tekan SLEEP sehingga status sebelumnya ditampilkan atau tekan POWER untuk merubah unit ke standby.

POWER: Merubah unit ON atau OFF.

FUNCTION : Memilih fungsi (DVD/CD, FM)

TITLE : Jika judul DVD yang dimainkan memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disc bisa jadi tidak muncul.

DISPLAY: Mengakses tampilan pada layar.

MENU : Mengakses menu pada disc DVD.

SETUP : Mengakses atau keluar menu Setup.

2

PRESET(▲/▼): Memilih program Radio.

TUN.(-/+): Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

◄ / ► / ▲ / ▼ (kiri/kanan/atas/bawah): Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.

ENTER : Menetapkan pilihan pada menu.

RETURN (↶): Tekan untuk kembali dalam menu.

REC (●) : Perekaman langsung USB

3

STOP (■): Menghentikan playback atau perekaman.

PLAY (►): Memulai playback. Mono/Stereo.

PAUSE/STEP (❚❚): Menghentikan sementara playback.

SKIP(I◄◄ / ►►I): Pindah ke bab/track berikutnya atau sebelumnya.

SCAN(◄◄/►►) : Pencarian kebelakang atau kedepan.

4

TV→HT SPK (Atur Speaker Home theater):
Tekan TV→ HT SPK untuk memilih AUX OPT secara langsung.

MUTE : Tekan MUTE untuk mematikan suara unit anda. Anda dapat mute unit anda untuk, contohnya, untuk menjawab telepon.

VOLUME (+/-) : Mengatur volume speaker.

EQ : Anda dapat memilih 6 (atau 7) pilihan ekspresi suara.

VSM : Tekan **VSM** untuk mengatur suara VIRTUAL.

REPEAT: Mengulang Bab/ Track/ Judul/ semua.

SUBTITLE: Ketika playback, SUBTITLE berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Tombol numerik 0-9: Memilih nomor option di dalam menu.

5

Tombol kontrol TV : Mengkontrol TV . (hanya TV LG)

PROG./MEMO. : Mengakses atau keluar menu Program.

CLEAR: Menghapus nomor track pada daftar program.

Pemasangan baterai remote control


Pastikan bahwa + (plus) dan – (minus) pada baterai sesuai pada remote control.

Mengontrol TV.


Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan PR(+/-) berulang hingga TV hidup atau mati.

Membuat sistem sambungan


Menghubungkan main unit, speaker, dan FM antena ke subwoofer aktif.

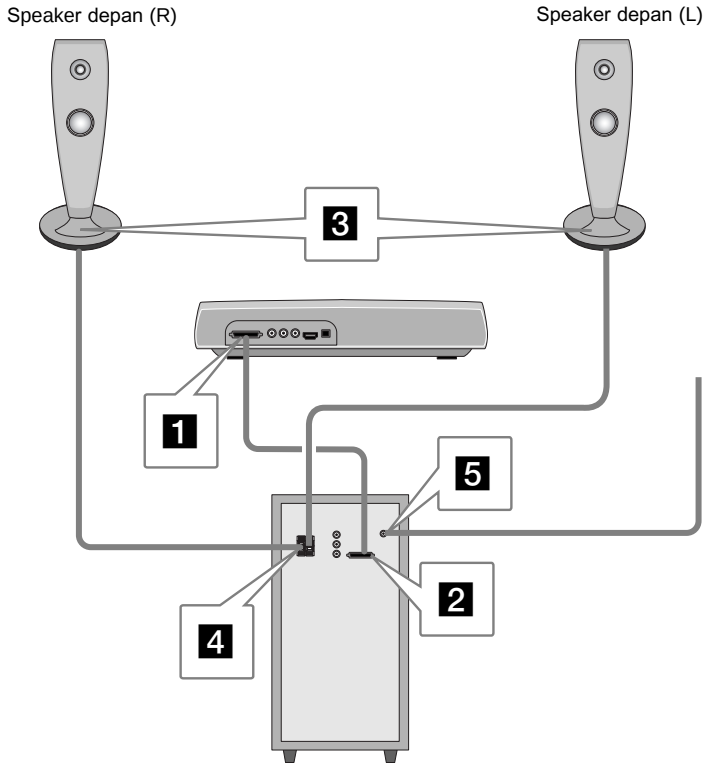


1 **Hubungkan jack sistem bertanda MAIN ke main unit (SYSTEM).**
Perkuat jack dengan mengencangkan dua sekrup.

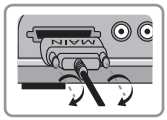


2 **Hubungkan jack sistem bertanda SPK ke subwoofer aktif (SYSTEM).**
Perkuat jack dengan mengencangkan dua sekrup.

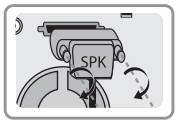

3 **4** **Hubungkan speaker ke subwoofer aktif (SPEAKERS).**
Hubungkan kabel dengan ujung merah ke terminal bertanda + (plus) dan ujung hitam ke terminal bertanda - (minus).

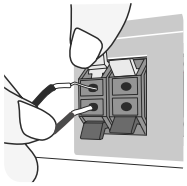

Subwoofer aktif

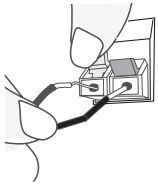


Bagian bawah speaker

5 **Hubungkan antena FM untuk mendengarkan radio.**
- Pastikan untuk memperpanjang antena FM.
- Setelah menghubungkan antena FM, jaga sehorisontal mungkin.

Membuat sistem sambungan

Menghubungkan video out ke TV anda.

Periksa jack dari TV anda, dan pilih hubungan **A**, **B**, atau **C**.
Kualitas gambar diperbaiki berurut dari **A** ke **C** .

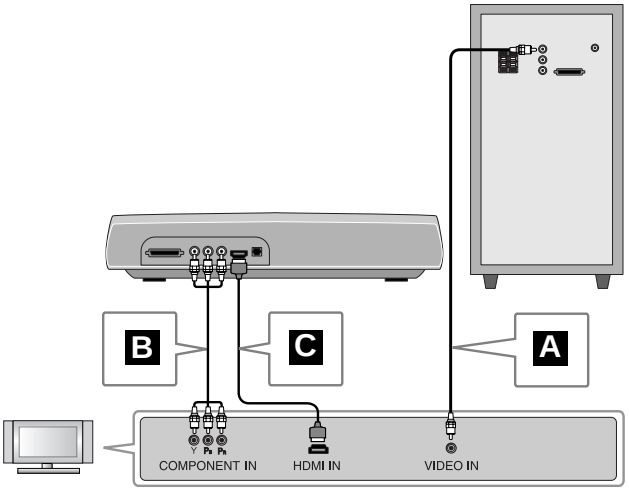

A Menghubungkan ke TV dengan jack video in
Hubungkan kabel video dari VIDEO OUT pada bagian belakang subwoofer aktif ke jack video in pada TV anda.


B Menghubungkan ke TV dengan jack component video in
Jika TV anda memiliki component video in, hubungkan kabel component video dari jack COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB dan PR) pada bagian belakang main unit ke jack component video in pada TV anda.

C Menghubungkan ke TV dengan jack HDMI
Hubungkan kabel HDMI dari jack HDMI OUT pada bagian belakang main unit ke jack HDMI IN pada TV anda.
- Jika TV anda tidak menerima pengaturan resolusi anda, gambar tidak normal muncul pada layar.
- Gunakan kabel HDMI antara 5 meter.
- Jika kotak volume tidak ditampilkan pada layar TV, ketika anda memilih Simplink ke off pada TV , restart unit.

Resolusi yang berlaku sesuai dengan hubungan
[HDMI OUT] : Auto, 1080p, 1080i, 720p dan 480p (atau 576p)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)
[VIDEO OUT] : 480i (atau 576i)

Mendengarkan suara dari komponen analog anda

Komponen sinyal analog seperti VCR dan TV.

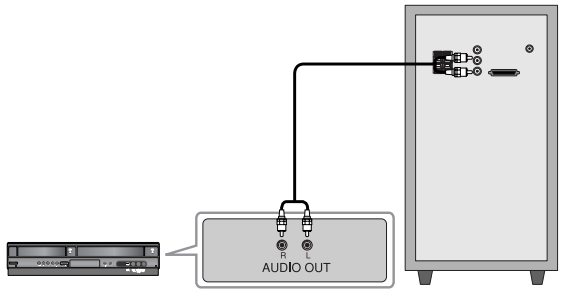

	PADA REMOTE
1 **Hubungkan** audio out dari komponen analog anda ke AUX IN (AUDIO L/R) pada bagian belakang subwoofer aktif:	-
2 **Pilih fungsi AUX:**	**INPUT**

Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Sebelum menggunakan unit untuk pertama kali, anda harus mengatur bahasa dasar OSD

	PADA REMOTE
1 **Nyalakan power:** Muncul daftar bahasa pada jendela tampilan	**POWER**
2 **Pilih bahasa:**	**▲▼ ◄►**
3 **Tekan:**	**ENTER**
4 **Untuk konfirmasi tekan:**	**◄► dan ENTER**

Pengaturan dasar Kode Area

Setelah seting pabrik, Untuk mengatur kode Area anda harus seperti berikut:

	PADA REMOTE
1 **Tampilkan menu setup:**	**SETUP**
2 **Pilih menu KUNCI pada level pertama:**	**▲▼**
3 **Pindah ke level kedua:** Muncul kode Area yang aktif pada level kedua.:	**►**
4 **Pindah ke level ketiga:**	**►**
5 **Masukkan Kode Pengaman baru:**	**tombol numerik (0-9) dan ENTER**
6 **Masukkan kembali Kode Pengaman baru:**	**tombol numerik (0-9) dan ENTER**
7 **Pilih kode untuk area geografis:** Setelah dipilih, Tingkatan dan Kode Pengaman akan aktif. (halaman 18)	**▲▼ ◄ ►**
8 **Untuk konfirmasi tekan:** Pastikan untuk menyelesaikan pengaturan Kode sebelum meninggalkan menu setup jika Anda tidak dapat mengatur tingkatan dan Kode Pengaman.	**ENTER**

Pengaturan setting

	PADA REMOTE
1. Tampilkan menu setup:	**SETUP**
2. Pilih option yang diinginkan pada level pertama:	**▲▼**
3. Pindah ke level kedua:	**►**
4. Pilih option yang diinginkan pada level kedua:	**▲▼**
5. Pindah ke level ketiga:	**►**
6.Rubah seting:	**▲▼, ENTER**

Pengaturan setting - Hal yang dapat anda lakukan

Pengaturan seting bahasa

Menu Bahasa – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan. Terdapat tampilan seperti "-" atau tanda error lainnya pada tampilan ketika anda merubah OSD.
- Restart unit
- Ubah fungsi
- Lepas dan sambungkan peralatan USB.

Disk Audio/Teks Disk/Menu Disk – Pilih bahasa untuk Menu/Audio/Teks Disk.
[Asli]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.
[Lainnya]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian ENTER untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada bagian referensi (lihat halaman 18). Jika anda salah sebelum menekan ENTER, tekan CLEAR.
[NonAktif] (untuk Teks Disk): Mematikan Teks Disk.

Pengaturan seting tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

Resolusi Video - Gunakan ▲▼ untuk memilih resolusi yang diinginkan lalu tekan ENTER untuk konfirmasi pilihan.

Anda dapat mengatur video resolusi 1080p untuk menikmati kualitas gambar HD penuh. (Full HD up-scaling)

Angka pada 480p (atau 576p), 720p, 1080p dan 1080i mengindikasikan angka dari garis pada video. “i” dan “p” mengindikasikan interlace dan progressive scan, berturut-turut.

[Auto] Jika jack HDMI terhubung ke TV yang menghasilkan tampilan informasi (EDID), secara otomatis memilih resolusi terbaik sesuai dengan TV terhubung. (1080p, 1080i, 720p atau 480p (atau 576p)). (hanya untuk hubungan HDMI)

[1080p] Output 1080 garis dari progressive video. (hanya untuk hubungan HDMI)

[1080i] Output 1080 garis dari interlace video.(hanya untuk hubungan HDMI)

[720p] Output 720 garis dari progressive video.(hanya untuk hubungan HDMI)

[480p (atau 576p)] Output 480 (atau 576) garis dari progressive video.

[480i (atau 576i)] Output 480 (atau 576) garis dari interlace video.

Catatan mengenai Resolusi Video

- Hanya resolusi yang disupport oleh TV yang berfungsi.
- Tergantung TV anda, sebagian resolusi ouput HDMI tidak bekerja.
- Jika TV anda tidak menerima pengaturan resolusi anda, gambar tidak normal muncul pada layar. Bacalah buku panduan untuk TV , dan kemudian atur resolusi yang dapat diterima TV anda.
- Jika jack HDMI terhubung ke TV yang menghasilkan TV tampilan informasi (EDID), anda tidak dapat memilih resolusi yang TV tidak menerima.
- Jika gambar tidak muncul pada layar, ubah sumber TV input.
- Jika anda mematikan TV atau melepaskan kabel HDMI ketika playback dari peralatan, playback akan pause. Anda harus klik pada tombol play untuk playback kembali. Untuk beberapa TV, ketika anda merubah mode TV, seperti beberapa kondisi diatas mungkin terjadi.

Pengaturan seting audio

Atur Speaker 2.1 - Pengaturan pada menu Atur Speaker 2.1 untuk output amplifier.

[Speaker]: Pilihlah speaker yang akan Anda ingin setel.

[Volume]: Atur level output output speaker yang dipilih. (-5dB ~ 5dB)

[Tes]: Tekan ◄ / ► untuk menguji sinyal dari setiap speaker. Setel volume agar sesuai dengan volume dari sinyal uji yang telah disimpan oleh sistem.

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara jelas tetap ketika volume dikecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vocal – Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal. Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

HD AV Sync - Terkadang TV Digital mengalami penundaan antara gambar dan suara. Jika hal ini terjadi anda dapat memperbaiki dengan mengatur penundaan suara yang secara efektif menunggu gambar tiba: hal ini disebut HD AV Sync. Gunakan ▲▼ untuk melihat kebawah atau keatas jumlah penundaan, dimana anda dapat mengatur diantara 0 dan 300m detik.

Penundaan akan sangat bergantung pada saluran TV digital yang hidup. Jika anda merubah saluran anda harus mengatur ulang HD AV Sync.

Pengaturan seting kunci

Untuk mengakses option kunci, anda harus memasukkan 4-digit kode pengaman. Jika anda belum memasukkan kode pengaman anda sebelumnya. Masukkan 4-digit kode pengaman. Masukkan kembali untuk verifikasi. Jika anda membuat salah memasukkan angka, tekan CLEAR untuk menghapus angka kemudian perbaiki.
Jika anda lupa kode pengaman anda dapat meresetnya. Tekan SETUP untuk menampilkan menu Setup. Masukkan '210499' dan tekan ENTER. Kode pengaman kemudian terhapus.

Tingkatan – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, rating lebih ketat. Pilih [Buka Kunci] untuk menonaktifkan rating.

Kode Pengaman – Atur atau rubah Kode Pengaman untuk seting kunci.
[Baru]: Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan ENTER. Masukkan Kode Pengaman kembali untuk konfirmasi.
[Ganti]: Masukkan Kode Pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Negara– Pilih kode untuk area geografis seperti level rating playback. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua. Lihat Kode Area di halaman 18.

Pengaturan seting lainnya

PBC (Playback Control) – Playback control menghasilkan fitur navigasi khusus yang terdapat pada beberapa disc. Pilih [Aktif] untuk menggunakan fitur ini.

Registrasi DivX(R) – Kami menyediakan anda kode registrasi DivX®VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX®.
Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.
Tekan ENTER ketika ikon [Pilih] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Bit Rate – Anda dapat mengatur kualitas dari file rekaman.
Bit Rate mengacu pada jumlah data yang digunakan untuk menyimpan setiap detik audio. Umumnya, bit rate yang lebih tinggi memberikan kualitas suara yang lebih baik, namun memerlukan lebih banyak ruang untuk penyimpanan yang sama panjang audio.

Pengaturan mode suara

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)

Anda dapat memilih suara Virtual. Tekan VSM untuk mengatur suara virtual (Fungsi ini tidak beroperasi ketika anda memilih fungsi AUX atau Tuner. VSM tidak berlaku ketika file DivX diputar.)

Mode [BYPASS] :Software dengan sinyal audio multichannel surround diputar sesuai arah ketika direkam.

2Ch source

Mode [ON STAGE] : Simulasi konser ruangan luas.
Mode [VIRTUAL] : Posisi suara 3D realtime menjalankan teknologi dengan sumber stereo, optimal untuk speaker stereo. Pendengar akan merasakan efek suara virtual surround yang luar biasa pada player multimedia pribadi mereka.

5.1Ch source

Mode [VIRTUAL] : Sebuah paten teknologi penggabungan yang mengkonversikan suara 5.1 channel ke 2 channel untuk mendapatkan informasi secara langsung dari audio.

Mengatur jenis suara sebelum pemrograman

Sistem ini memiliki nomor dari jenis suara pre-set surround. Pilih satu dari program yang terbaik dari yang anda lihat dengan menekan EQ berulang untuk memutar option : NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, DANGDUT(Opsional)

[AUTO EQ]: AUTO EQ hanya beroperasi pada file MP3/ WMA yang terdapat informasi. (ID3 T ag hanya beroperasi ver .1 .) File WMA beroperasi ke Normal EQ tanpa informasi Tag.

Tampilan Informasi Disc

	PADA REMOTE
1. Tekan DISPLAY:	DISPLAY
2. Pilih item:	▲▼
3. Mengatur seting menu Tampilan:	◄►
4. Kembali keluar:	DISPLAY

Tampilan Informasi Disc - Hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan ▲▼ dan merubah atau memilih setting menggunakan ◄ ►.



Jumlah/total judul (atau track) yang sedang diputar dari judul (atau track).



Jumlah/total bab yang sedang diputar dari bab.



Sisa waktu pemutaran.



Pemilihan bahasa audio atau channel.



Pemilihan teks bahasa.



Pemilihan sudut/jumlah sudut.



Pemilihan mode Suara

Simbol yang terdapat pada buku panduan

Semua disc pada daftar dibawah	ALL	File MP3	MP3
DVD dan DVD±R/RW jadi	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	Audio CD	ACD

Memutar Disc atau file

	PADA REMOTE
1 Masukkan Disc dalam slot: (Pada unit)	-
2 Pilih fungsi DVD/CD	FUNCTION
3 Atur menu setting: atau pilih file dari menu:	▲▼ ◄► ▲ ▼
4 Mulai pemutaran Disc:	► PLAY
5 Berhenti pemutaran Disc:	■ STOP

Memutar Disc atau file - Hal yang dapat anda lakukan

Memutar DVD yang memiiki menu DVD

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan ▲▼ ◄ ► untuk menyorot option. Tekan ENTER untuk memilih.

Melewatkan ke bab/track berikut/sebelumnya ALL

Tekan **SKIP (►►I)** untuk pindah ke bab/track berikutnya.
Tekan **SKIP (I◄◄)** untuk kembali ke awal dari bab/track yang diputar.
Tekan **SKIP (I◄◄)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab/track sebelumnya.

Menghentikan sementara playback ALL

Tekan PAUSE/STEP **(❚❚)** untuk pause playback. Tekan PLAY **(►)** untuk melanjutkan playback.

Frame-by-Frame playback DVD DivX

Tekan PAUSE/STEP **(❚❚)** berulang untuk memutar Frame-by-Frame playback.

Memutar berulang ALL

Tekan REPEAT berulang untuk memilih item berulang. Judul, bab atau track yang diputar akan diputar berulang. Untuk kembali ke normal playback, tekan REPEAT berulang untuk memilih [NonAktif].

Maju cepat atau Mundur cepat ALL

Tekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) untuk memutar cepat kedepan atau cepat kebelakang saat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) berulang. Tekan PLAY (▶) untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Memilih teks bahasa DVD DivX

Ketika playback, tekan S-TITLE ( ) berulang untuk memilih teks bahasa yang diinginkan.

Memperlambat kecepatan pemutaran DVD

Setelah playback dipause, tekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) untuk memperlambat playback maju atau mundur. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan SCAN (◀◀ atau ▶▶) berulang. Tekan PLAY (▶) untuk melanjutkan dengan kecepatan normal.

Melihat dan mendengar lebih cepat 1.5 kali DVD ACD MP3 WMA

Tekan PLAY ketika disc sudah diputar untuk melihat dan mendengar DVD 1.5 kali lebih cepat dari kecepatan playback normal. ▶ x1.5 akan muncul pada layar. Tekan PLAY kembali untuk kecepatan playback normal.

Melihat menu judul DVD

Tekan TITLE untuk menampilkan menu judul dari disc, jika tersedia.

Melihat menu DVD DVD

Tekan MENU untuk menampilkan menu disc, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan DVD DivX

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan DISPLAY ketika playback lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu untuk mulai dalam jam, menit, dan detik. Tekan ENTER. Jika anda memasukkan angka yang salah, tekan CLEAR untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir DVD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan unit. Apabila disc yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Disc campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disc atau USB Flash Drive yang berisi fle DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan TITLE. Tekan ENTER setelah pemilihan MUSIC, PHOTO, atau MOVIE menggunakan ◀ ▶.

Merubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar DivX

Jika subtitle tidak tampil dengan benar, tekan dan tahan tombol S-TITLE selama 3 detik untuk menampilkan menu kode bahasa dan tekan tombol S-TITLE berulang untuk merubah kode bahasa hingga subtitle detampilkan dengan benar.

Persyaratan file DivX DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Kemampuan ukuran resolusi: 800x600 (W x H) pixel
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan seperti tanda " _ " pada tampilan.
- Jika nomor dari bingkai layar lebih dari 30 per 1 detik, unit ini bisa jadi tidak beroperasi dengan normal.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika playback dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- File ekstensi MPEG4: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Subtitle DivX yang dapat diputar: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), Sistem Subtitle DVD (.txt) (File (VobSub(.sub)) termasuk dengan peralatan USB tidak support)
- Format Kode yang dapat diputar: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Format Audio yang dapat diputar: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW : ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 999 (jumlah total dari file dan folder)

Menampilkan informasi file (ID3 TAG) MP3

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan DISPLAY secara berulang.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit.

Membuat program pribadi ACD MP3 WMA

Anda dapat memutar isi disc sesuai yang anda inginkan berurut sesuai urutan dari file musik pada disc. Program terhapus ketika disc dikeluarkan. Pilih file musik yang diinginkan lalu tekan PROG./MEMO. atau pilih " ♫→ " dan tekan ENTER untuk menambah file musik ke daftar program. Untuk menambah semua file musik pada disc, pilih " ♫♫→ " dan tekan ENTER. Pilih musik pada daftar program lalu tekan ENTER untuk mulai playback terprogram. Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih file musik yang ingin dihapus lalu tekan CLEAR atau pilih ikon " 🗑 " dan tekan ENTER. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih " ♫🗑 " dan tekan ENTER.

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WM dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".mp3", ".wma"
- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 24 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 999 (jumlah total dari file dan folder)

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika "NO DISC" muncul pada jendela tampilan, tekan dan tahan PAUSE/STEP (❚❚) selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem.

Melihat file foto

	PADA REMOTE
1 Masukkan Disc dalam slot: (Pada unit)	**-**
2 Pilih file foto:	**▲▼**
3 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh:	**ENTER**
4 Kembali ke menu:	**■ STOP**

Melihat file foto - Hal yang dapat anda lakukan

Melihat file foto dalam slide show

Gunakan ▲▼◄► untuk menyorot ikon (🖼) lalu tekan ENTER untuk mulai slide show. Anda dapat merubah kecepatan slide show menggunakan ◄► ketika ikon (🖼⚙) disorot. Jika ❚❚ dipilih, slide show tidak beroperasi.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan SKIP (**I◄◄** atau **►►I**) untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan ▲▼◄► untuk memutar foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

Tekan PAUSE/STEP (**❚❚**) untuk pause slide show. Tekan PLAY (**►**) untuk melanjutkan slide show.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".jpg"
- Ukuran foto: Normal - antara 5120 x 3840 (W x H) pixel.
  Progressive - antara 2048 x 1536 (W x H) pixel
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 999 (jumlah total dari file dan folder)

Mendengarkan radio

Pastikan kedua antena FM terhubung.

	PADA REMOTE
1 Nyalakan power:	**POWER**
2 Pilih antara FM :	**FUNCTION**
3 Pilih stasiun radio:	**TUN.+/-**
4 Untuk menyimpan stasiun radio: Nomor penyetelan akan muncul pada tampilan. Hingga 50 stasiun radio dapat disimpan.	**PROG/MEMO.**
5 Untuk konfirmasi tekan:	**PROG/MEMO.**
6 Untuk memilih stasiun yang disimpan:	**PRESET▲/▼**

Mendengarkan radio - Hal yang dapat anda lakukan

Mencari stasiun radio secara otomatis

Tekan dan tahan TUN.-/TUN.+ sekitar beberapa detik. Penalaan akan mencari otomatis dan berhenti ketika menemukan stasiun radio.

Memilih nomor penyetelan untuk stasiun radio

Ketika menyimpan stasiun radio, nomor penyetelan dapat dipilih. Ketika unit ini secara otomatis menampilkan nomor penyetelan, tekan ▲/▼ untuk merubahnya. Tekan PROG./MEMO. untuk menyimpan nomor yang dipilih.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan


Tekan dan tahan PROG./MEMO. selama dua detik. ERASE ALL akan berkedip pada tampilan. Tekan PROG./MEMO menghapus semua stasiun yang tersimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan PLAY (►) pada remote control. Hal ini akan merubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Atur Speaker Home Theater


Mendengarkan suara dari TV Perangkat Digital dengan mode 2.1ch. Meskipun mode power off, jika anda menekan TV→HT SPK, kemudian power on dan secara otomatis berubah ke mode AUX OPT.

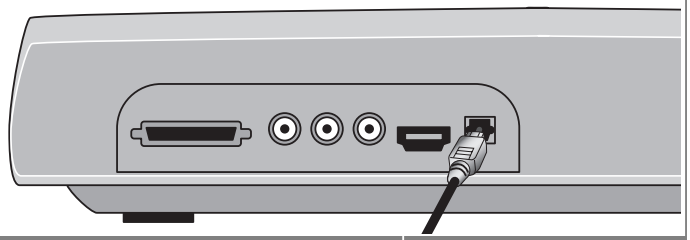

	PADA REMOTE
1 Hubungkan jack OPTICAL IN main unit ke jack optical out pada TV anda (atau Perangkat Digital dsb.).:	**-**
2 Pilih fungsi AUX OPT: Untuk memilih AUX OPT secara langsung	**TV→HT SPK**
3 Dengarkan suara dengan speaker 2.1ch.:	**-**
4 Untuk keluar dari AUX OPT:	**TV→HT SPK, FUNCTION, atau INPUT**

Mendengarkan musik dari peralatan USB anda

Keuntungan dari menghubungkan player portable USB anda melalui sistem port USB adalah peralatan USB dapat dikontrol melalui sistem.

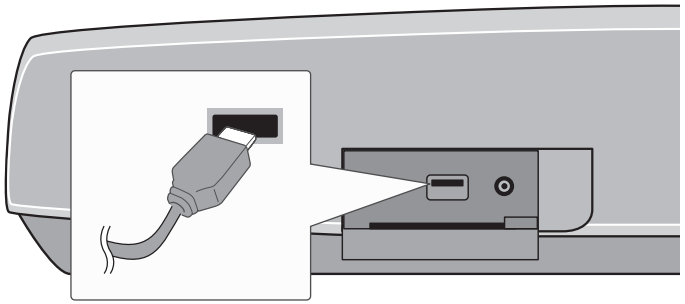

	PADA REMOTE
1 Hubungkan peralatan USB ke unit:	**-**
2 Pilih fungsi USB:	**INPUT**
3 Pilih file dari menu:	**▲ ▼**
4 Mulai pemutaran musik:	**► PLAY**
5 Sebelum melepaskan peralatan portable USB, ubah ke fungsi lainnya dengan menekan:	**FUNCTION atau INPUT**
6 Lepaskan peralatan USB**:**	**-**

Mendengarkan musik dari peralatan USB anda - Hal yang dapat anda lakukan

Peralatan USB yang kompatibel

- Peralatan yang mensyaratkan penginstalan program tambahan ketika anda menghubungkannya ke komputer tidak disuport.
- MP3 Player : Flash type MP3 player.
  MP3 player yang mensyaratkan penginstalan driver tidak disuport.
- USB Flash Drive : Peralatan yang disuport USB2.0 atau USB1.1. (Pada USB 2.0, kecepatan pengoperasian sama dengan USB 1.1)

Persyaratan peralatan USB

- **Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.**
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, peralatan USB kemungkinan tidak berfungsi.
- Peralatan yang menggunakan file sistem NTFS tidak disuport. (Hanya file sistem FAT (16/32) yang disuport.)
- Fungsi USB dari unit ini tidak mensuport semua peralatan USB.
- Kamera digital dan handphone tidak disuport.
- Unit ini tidak mensuport ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Jika drive peralatan USB adalah dua atau lebih, folder drive ditampilkan di layar. Jika anda ingin pindah ke menu sebelumnya setelah anda memilih folder, tekan RETURN.
- Pada Multi card reader, file video tidak dapat diputar.

Merekam musik dari CD ke your USB device

	PADA REMOTE
1 Hubungkan peralatan USB ke unit:	**-**
2 Pilih fungsi DVD/CD:	**FUNCTION**
3 Mulai perekaman: **Jika anda ingin merekam file musik di dalam disc ke USB, rekam setelah pemutaran file.**	**● REC** **▲▼, PLAY (►) dan ● REC**
4 Untuk berhenti perekaman:	**■ STOP**

Merekam musik dari CD ke peralatan USB anda - Hal yang dapat anda lakukan

Merekam sumber AUDIO CD ke USB

Perekaman satu track - Jika perekaman usb diputar ketika playback dari cd, hanya track yang akan direkam pada USB.
Perekaman semua track - Jika tombol REC ditekan saat CD stop, semua track akan direkam.
Perekaman daftar program - USB merekam setelah track yang dipilih ditekan tombol PROG./MEMO. jika anda ingin merekam track yang diinginkan. (Lihat ke “Membuat program pribadi” pada halaman 13.)

Ketika anda melakukan perekaman, lihat hal-hal berikut ini


- Jangan melepaskan perangkat USB keteika perekaman USB recording. Jika tidak, file yang belum selesai akan dibuat dan tidak dihapus pada PC.
- Ketika anda mulai merekam langsung USB, anda dapat memeriksa persentasi rekaman pada layar.
- Ketika perekaman tidak ada suara dan tidak mengoperasikan volume .
- Ketika anda stop rekaman ketika playback, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan.
- USB REC. yang dapat diputar Bit rate : 96/128kbps (Lihat “Bit Rate” halaman 10.)
- Tombol PAUSE/STEP (❚❚) tidak beroperasi ketika perekaman USB.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebaga peralatan penyimpan.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul “NO USB”.“ERROR”,“USB FULL” , “NO REC” pada jendela display.
- File akan disimpan ke folder CD_REC dalam format “TRK-001.mp3”.
- Disc CD-G disc dan disc tidak terkode dengan DTS tidak terekam ke USB.
- Jika anda merekam lebih dari 999 file pada folder CD_REC muncul “ERROR” pada jendela tampilan.
- File baru dinomorkan secara berurutan. Jika jumlah total file lebih dari 999, hapus sebagian atau simpan sebagian pada PC.
- HDD eksternal, Multi Card reader, perangkat terkunci dan MP3 player tidak disupport.
- Jika anda mematikan dan menyalakan TV ketika hubungan TV adalah mode HDMI, tidak ada yang ditampilkan di layar ketika perekaman USB. Untuk menyelesikannya, berhentikan perekaman langsung USB.

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal tersebut.

Bertanggung jawab
Menghargai hak cipta

Mendengarkan musik dari player portable anda


Player dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portable.

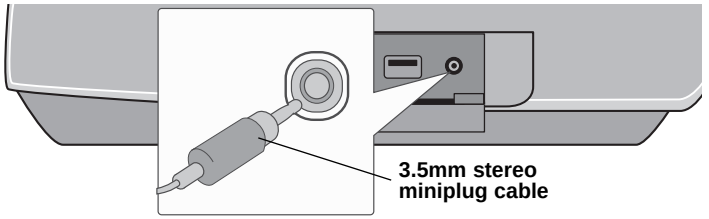


	PADA REMOTE
1 Hubungkan jack headphone (atau line out) dari player portable player ke PORT. IN pada sisi kanan dari main unit:	**-**
2 Hidupkan power:	**POWER**
3 Pilih fungsi PORTABLE:	**INPUT**
4 Hidupkan player portable dan mulai pemutaran:	**-**

Mendengarkan musik dari iPod anda

Mode iPod: Anda dapat mengoperasikan iPod anda menggunakan remote control yang tersedia dan mengontrol iPod anda. Layar TV dimatikan. iPod tidak akan diisi ketika pemilihan mode iPod. Tetapi anda dapat menikmati kualitas suara yang lebih baik.
Mode OSD iPod: Anda dapat mengoparasikan iPod anda dengan mengontrol menu OSD pada layar TV dengan remote control yang tersedia. Pengontrolan pada iPod anda tidak beroperasi dalam model OSD iPod. Jika anda ingin merubah iPod ketika mendengarkan musik, pilih mode OSD iPod.

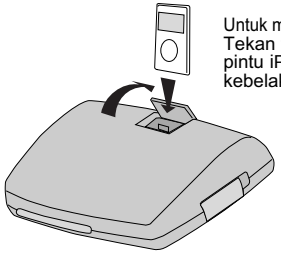

Untuk membuka pintu iPod dock: Tekan tanda iPod ▲ pada pintu iPod dock dan dorong kebelakang.

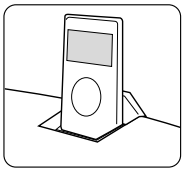

	ON REMOTE
1 Hubungkan iPod anda ke Dock pada bagian atas main unit:	-
2 Nyalakan power:	**POWER**
3 Pilih fungsi iPod atau OSD iPod:	**INPUT**
4 Pilih menu:	**▲▼ ENTER**
5 Pilih file:	**▲▼**
6 Mulai pemutaran file:	**► PLAY atau ENTER**
7 Untuk berhenti pemutan file: Untuk pindah ke mode sebelumnya, tekan MENU pada remote control.	**■ STOP**
8 Sebelum melepaskan iPod, ubah ke fungsi lainnya dengan menekan:	**FUNCTION atau INPUT**
9 Lepaskan iPod**:**	**-**

Mendengarkan musik dari iPod anda - Hal yang dapat anda lakukan

Menghentikan sementara playback OSD iPod mode iPod mode

Tekan PAUSE/STEP **(II)** untuk pause playback. Tekan PLAY **(►)** untuk melanjutkan playback.

Melewatkan ke file berikut/sebelumnya OSD iPod mode iPod mode

Tekan **SKIP (►►I)** untuk pindah ke file berikutnya.
Tekan **SKIP (I◄◄)** untuk kembali ke awal dari file yang diputar.
Tekan **SKIP (I◄◄)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke file sebelumnya.

Maju cepat atau mundur cepat OSD iPod mode iPod mode

Ketika playback, tekan dan tahan SCAN (◄◄ atau ►►) dan kemudian lepaskan pada titik yang anda inginkan.

Memutar berulang OSD iPod mode iPod mode

Tekan REPEAT berulang untuk memilih mode repeat diinginkan : track, all dan off.

Pesan iPod OSD iPod mode

"Please, check your iPod" - Jika power dari iPod tidak cukup atau iPod tidak terhubung atau peralatan tidak dikenali. Reset iPod jika iPod tidak beroperasi secara normal (Lihat ke http://www.apple.com/support/)

Kompatibel iPod

- Kompabilitas dengan iPod anda sangat tergantung dengan tipe iPod anda.
- Tergantung dari versi software iPod anda, kemungkinan tidak dapat mengontrol iPod anda dari unit. Kami menyarankan penginstalan versi software terkini.

Ketika anda menggunakan iPod, perhatikan hal-hal berikut

- Gangguan mungkin terjadi tergantung dari peralatan iPod.
- File video atau foto tidak ditampilkan.
- Ketika iPod terhubung dengan konektor dock, dapat menyebabkan kerusakan dari unit ini.

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: Disk Audio, teks disk, menu disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

Pemecahan Masalah

MASALAH	PENYEBAB	PERBAIKAN
Tidak ada daya listrik.	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
Tidak ada gambar	TV tidak diset untuk menerima sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sampai gambar dari penerima DVD muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan baik.	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan penerima DVD.
Suara kecil atau tidak ada	Perangkat yang tersambung dengan kabel audio tidak diset untuk menerima sinyal output DVD.	Pilih mode input audio yang sesuai sampai Anda dapat mendengar suara dari penerima DVD.
	Kabel audio tidak tersambung ke speaker atau penerima dengan baik.	Sambungkan kabel audio ke terminal hubungan dengan kuat.
	Kabel penghubung audio rusak.	Ganti dengan yang kabel audio baru.
Kualitas gambar DVD buruk	Disk kotor	Bersihkan disc menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disc	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc
	Disc dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disc yang dapat diputar (Periksa jenis, sistem warna, dan kode area).
	Disc diletakkan terbalik.	Letakkan disc dengan sisi yang dapat diputar menghadap ke bawah.
	Menu terbuka pada layar.	Tekan SETUP untuk menutup layar menu.
	Terdapat kontrol orang tua yang mencegah playback DVD dengan beberapa tingkatan.	Masukkan kode pengaman anda atau ubah level tingkatan.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Disc kotor.	Bersihkan disc menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Penerima DVD terlalu dekan dengan TV, sehingga feedback.	Pindahkan penerima DVD dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Penempatan antena jelek atau terhubung dengan jelek.	Periksa sambungan antena dan atur posisinya.
		Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Sinyal pemancar radio terlalu lemah	Tune secara manual.
	Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan scanning pemancar tersimpan).	Simpanlah pemancar radio, lihat halaman 14.
Remote control tidak bekerja dengan baik	Remote tidak diarahkan secara langsung ke penerima DVD.	Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari penerima DVD.	Gunakan remote control dalam jarak 23(7m) dari penerima DVD.
	Ada penghalang antara jalur remote dengan ke unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.
Jendela tampila menjadi gelap dan lingkaran sentuh mati.	Fungsi dimmer aktif.	Matikan dimmer. (Lihat ke SLEEP pada halaman 5)

Jenis Disc Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
DVD-VIDEO: Disc seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Hanya mode video dan telah jadi. Format DVD VR yang telah jadi tidak dapat diputar pada unit ini	
DVD+R: Hanya mode video Juga support disc double layer	
DVD+RW: Hanya mode video	
Audio CD:	

Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file audio title, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disc, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.

Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratotries. Simbol "Dolby" dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratotries.

Diproduksi di bawah lisensi dari U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & U.S. lainnya dan paten internasional & pending. DTS dan DTS Digital Surround terdaftar sebagai merek dagang dan logo dan Simbol DTS adalah merk dagang dari DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Semua Hak cipta dilindungi.

HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merk dagang atau merk dagang terdaftar dari HDMI licensing LLC.

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk disc DVD video tersebut.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta:

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur option format ke [Mastered] agar membuat disc kompatibel dengan player LG ketika memformat disc rewritable. Ketika pengaturan option ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disc untuk Windows Vista)

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat ke main label
Konsumsi Listrik	Lihat ke main label
Berat bersih	2.15 kg
Dimensi Luar (L X T X P)	360 x 78 x 216 mm
Temperatur Kondisi Pengoperasian	5°C s.d 35°C, Status pengoperasian: Horizontal
Kelembaban pengoperasian	5% s.d 85%
Laser	Semiconductor laser, panjang gelombang 650 nm

Tuner FM

FM Jarak Tuning	87.50 - 108.00 MHz atau 65.00 - 74.00 MHz, 87.50 - 108.00 MHz
FM Frekuensi Menengah	10.7 MHz

Amplifier

Mode stereo	75 W + 75 W (4Ω pada 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer : 150 W (3Ω pada 80 Hz, THD 10 %)

Speaker

	Speaker Depan	Subwoofer Aktif
Jenis	2 Way 2 Speaker	1Way 1Speaker
Impedansi	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	75 W	150 W
Maksimal daya masukan	150 W	300 W
Ukuran netto (PxTxL)	110 x 330 x 130 mm	200 x 401 x 445 mm
Berat bersih	1.2 kg	10.9 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

HS33S-AP.BIDNLL_ENG_2836 12/4/08 10:26 AM Page 22

