



# מקרר עם מקפיא תחתון

## מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני ההפעלה ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.



|       |                          |       |                           |
|-------|--------------------------|-------|---------------------------|
| 24    | מכל מוצרי חלב            | 3–9   | מידע בטיחות חשוב          |
| 24    | מכל שירות                | 10    | חלקים ותכונות             |
|       | ◀ המקפא                  | 11–18 | התקנת המקרר               |
| 24    | מכל קרח                  | 11    | הוצאת המקרר מהאריזה       |
| 25    | סל דלת נמוי              | 11    | התקנה                     |
| 25    | מגירת הקפאה              | 11    | כיסוי בסיס                |
| 25    | מחיצת מגירת הקפאה        |       | הסרה והרכבה של הידיות     |
| 25    | מגירה נשלפת              | 12–17 | והדלתות של המקרר          |
|       |                          | 18    | איזון ויישור דלת          |
| 26–27 | טיפול וניקוי             | 19–25 | שימוש במקרר               |
| 26    | עצות כלליות לניקוי       | 19    | הבטחת זרימת אוויר נאותה   |
| 26    | חיצוני                   | 19    | זרימת אוויר מפוצלת        |
| 26    | דפנות פנימיים            | 19    | הגדרת הפקדים              |
| 26    | ניקוי פני הדלת והאטמים   | 20    | התאמת הגדרות הפקדים       |
| 26    | חלקי פלסטיק              | 20    | מדריך לאחסון מזון         |
| 26    | סלילי עיבוי              | 21    | אחסון מזון קפוא           |
| 26–27 | החלפת נורה               |       | ◀ המקרר                   |
| 27    | הפסקות חשמל              | 22    | מדפי המקרר                |
| 27    | יציאה לחופשה             | 22    | עריסת בקבוק               |
| 27    | מעבר דירה                | 23    | בקרת לחות של מגירת הירקות |
| 28    | אודות מייצר הקרח האוטומט | 23    | הסרת מגירת הירקות         |
| 29–31 | חיבור צינור המים         | 23    | מגירת קירור מוגבר         |
| 32–35 | פתרון בעיות              | 24    | מכל דלת מודולרי           |

## הוראות בטיחות חשובות

### אמצעי זהירות בסיסיים

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קראו תמיד את כל הודעות הבטיחות והישמעו להן.

זהו סמל התראת בטיחות. סמל זה מציינ הודעות בטיחות המציינות סכנות שעשויות לגרום מוות או פציעה, או נזק למוצר.



לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות והמילה סכנה, אזהרה, זהירות. משמעות מילים אלה היא:

סכנת מוות או פציעה חמורה **ודאית**, אם לא יבוצעו ההוראות.

**סכנה** ⚠

**אפשרות** לסכנת מוות או פציעה חמורה, אם לא יבוצעו ההוראות.

**אזהרה** ⚠

ציון מצב סכנה מידי אשר אם לא נמנעים ממנו **עלול** להסתיים בפציעה קלה או ביונית, או בפגיעה במוצר.


**זהירות** ⚠

כל הודעות הבטיחות יהיו את הסכנה, יפרטו כיצד לצמצם את הסיכוי לפציעה ומה עלול לקרות במקרה של אי מילוי ההוראות.

## ⚠ סכנה : סכנת הילכדות של ילדים

### לפני העלכת המקרר או המקפיא הישן

- הסירו את הדלתות.
- השאירו את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.

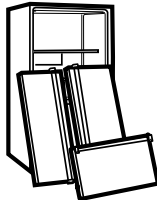

הילכדות והיחנקות ילדים אינם בעיה שחלפה. מקררים שהועלכו או ננטשו עדיין מסוכנים... גם אם יעמדו בחוץ רק מספר ימים. אם אתם משליכים מקרר ישן, בצעו את ההוראות משמאל כדי לסייע במניעת תאונות.

## השלכת CFC

אם אתם משליכים את המקרר הישן, ודאו שחומר קירור מסוג CFC הוסר והועלך כהלכה על-ידי חברת שירות מוסמכת. אם תשחררו בכוונה תחילה חומר קירור CFC זה, אתם צפויים לקנסות ולמסור בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.

המקרר הישן עשוי להכיל מערכת קירור המשתמשת בגזי CFC (chlorofluorocarbons). סוברים כי גזי CFC פוגעים בשכבת האוזון.

## דרישות הארקה

**חשוב :** קראו בקפידה.

**חיבור לחשמל**

### ⚠ אזהרה

#### סכנת התחשמלות

**לבטיחותכם,** יש להאריך כהלכה מכשיר זה. דאגו ששקע החשמל ולוח החשמל ייבדקו על ידי חשמלאי מוסמך, כדי לוודא שהשקע מוארק כהלכה.

### שימת הארקה מומלצת

יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארק כהלכה נפרד, במתח חילופין של 230 וולט, 50 הרץ, עם נחיר של 15 או 20 אמפר. תצורה זו מספקת את הביצועים הטובים ביותר ומונעת גם עומס יתר על המעגלים החשמליים, דבר אשר עלול לגרום לסכנת שריפה עקב התחממות חומי החשמל. מומלץ לספק מעגל נפרד המשרת רק מכשיר זה.

### ⚠ אזהרה

- אין להקפיא מחדש מזון קפוא שהופשד לגמרי. עלון מספר 69 של משרד החקלאות האמריקאי אומר :  
... ניתן להקפיא מחדש בבטחה מזון קפוא שהופשד, אם הוא עדיין מכיל גבישי קרח או אם הממפרטורה שלו עדיין נמוכה מ- 4° צלזיוס.
- ... אין להקפיא מחדש או לאכול בשר מופשד של בקר, עוף או דגים עם ריח או צבע רע.  
יש להשליך גלידה שהופשדה. אם הריח או הצבע של מזון כלשהו אינו טוב או לא ברור, יש להשליכו.  
עשויה להיות סכנה באכילת המזון.  
גם הפשרה חלקית והקפאה מחדש מפחיתים את איכות המזון, בעיקר בפירות, ירקות ומזון מוכן. האיכות של בשר אדום מופשפת פחות מאשר מזון אחר. העתמשו במזון שהוקפא מחדש בהקדם האפשרי, כדי לשמור על איכותו עד כמה שניתן.

- תקנו או החליפו מייד כל כבל חשמל שהתבלה או נפגם בכל צורה אחרת. אין להשתמש בכבל עם סדקים או סימני שחיקה לאורכו או בתקע או במחבר.
- בעת הרחקת המקרר מהקיר, שימו לב לא לגלגל את המקרר על כבל החשמל או לפגוע בו.
- הרחיקו אצבעות מאזורים שעלולים לצבוצ אותן ; המרווחים בין הדלתות לבין התא הם קטנים בהכרח. היזהרו בעת סגירת דלתות כאשר ישנם ילדים בסביבה.
- יש להתקין מקרר זה כהלכה בהתאם להוראות ההתקנה שהודבקו לחזית המקרר.
- אין לגעת בממורה, אם היא דלקה זמן רב, מכיוון שהממורה עלולה להיות חמה מאוד.

## שמרו הוראות אלה

## הוראות בטיחות חשובות

• אם לחץ המים נמוך מ-  $147 \text{ kPa}$  ( $1.5 \text{ קג"כ/סמ"ר}$ ), יש לדכוש משאבת לחץ נפרדת לייצור אוטומטי של קרח ומים קרים.

• ודאו שהאורך הכולל של צינור המים לא יעלה על 8 מטר והקפידו שלא יתכופף. אם הצינור ארוך מ- 8 מטר, עלולות להיות בעיות בהזנת המים, בהתאם ללחץ המים.

### ⚠ אזהרה

• יש לחבר למקור מי שתייה בלבד.  
• להתקנה, עיינו בהוראות לערכת סיון המים.

### ⚠ אזהרה

• חומר הקירור והמבודד המשמשים במכשיר, דורשים הליכי העלכה מיוחדים. בעת העלכת המכשיר, אנא התייעצו עם סוכן שירות או אדם מוסמך דומה.

### אין להשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

### נעושות אל תקע החשמל

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

### החלפת כבל חשמל

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

### התקנת צינור הזנת מים

#### לפי ההתקנה

• מייצר הקרח האוטומטי יותקן על ידי היצרן בלבד.  
• לפעולת מייצר קוביות הקרח האוטומטי דרוש לחץ מים של  $147 \sim 834 \text{ kPa}$  ( $1.5 \sim 8.5 \text{ קג"כ/סמ"ר}$ ) (כלומר, כוס נייד חד פעמית  $180 \text{ סמ"ק}$ ) תתמלא תוך 3 שניות).

## ⚠ אזהרה

כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמולות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל הבאים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.



### 1. בעת חיבור החשמל

יש להשתמש בעקע ייעודי.

• חיבור מספר מכשירים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה.  
• הנת"ח האוטומטי עלול לקפוץ ולגרום לקלקול מזון ולדליפת מכל החלוקה.

אין לאפשר לתקע החשמל לפנות כלפי מעלה או להימחק אל גב המקרר.

מים עלולים לחדור לתקע ולגרום לקלקולו, לשריפה או להתחשמולות.

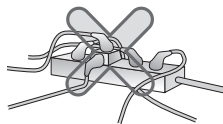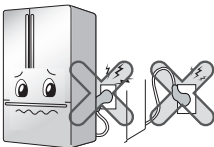


כדי לצמצם סכנה של שריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים. כולל הבאים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

## 1. בעת חיבור החשמל


אין להאריך את כבל החשמל או להחליף את התקע.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה עקב פגיעה בכבל החשמל.

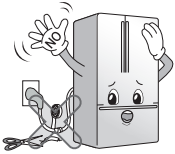


אין לאפשר כיפוף של כבל החשמל או מעיכה שלו על-ידי חפץ כבד, אחרת הוא ייפגם.

דבר זה עלול לפגוע בכבל החשמל ועקב כך לגרום לשריפה או להתחשמלות.

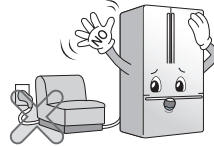


אסור לנעת בכבל החשמל או לחבר ולנתק את תקע החשמל בידיים רטובות.

• דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

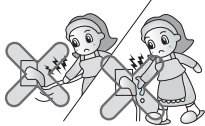


נתקו את תקע החשמל בעת יקוי המקרר, טיפול בו או החלפה של המנורה הפנימית.

• דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.  
• בעת החלפת המנורה הפנימית של המקרר, הקפידו לא להסיר את טבעת הגומי למניעת ניצוץ חשמלי.

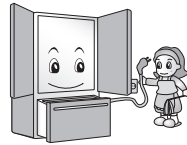


ודאו שקיימת הארקה.

חיבור פגום של הארקה עלול לגרום לקלקול ולהתחשמלות.

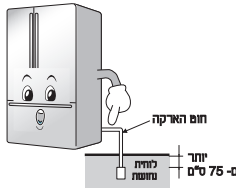


הסירו מים או אבק מתקע החשמל והכניסו אותו היטב לשקע.

אבק, מים או חיבור רופף עלולים לגרום לשריפה או התחשמלות.




כאשר כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, או החורים בעקע סגורים, אין להשתמש בהם.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיוורום לשריפה.

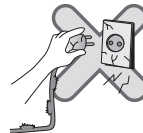

## 2. בעת שימוש במקרר

**אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנתי מים או גשם.**

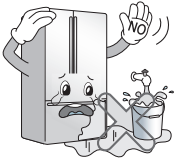


התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזלינות חשמל.

**אין להניח על המקרר חפצים כבדים או מסוכנים (מכל עם נזל).**




הם עלולים ליפול ולגרום לפציעה, שריפה או התחשמלות. בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

**אין להשתמש בחומרים דליקים כגון אתר, בנז, אלכוהול, תרופות, גז בישול, חרסיסים או תכשיטי קוסמטיקה בקרבת המקרר או לאחסנם בתוכו.**

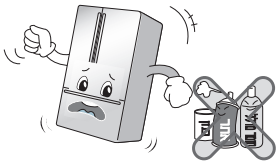

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

**אין להיאחז בדלת או במדפי הדלת או בבר הביתי של המקפיא או בתא הקידור.**

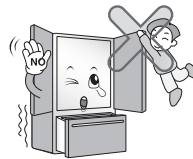


דבר זה עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים. בפרט, אין לאפשר לילדים לעשות זאת.

**אין להכניס את הידיים לדלי הקרח או למכל חלוקת הקרח.**




פעולת מייצד הקרח עלולה לגרום לפציעה.

**אין להכניס גרות קטורת דולקים בתוך המקרר להפנת ריחות.**

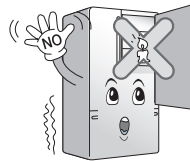


הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

**אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר.**

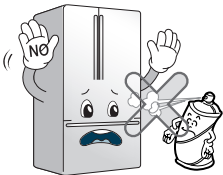

הדבר עלול לגרום לשריפה.

**אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים כימיים.**

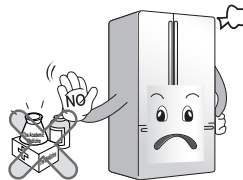


כאשר חומרים עם בקרת טמפרטורה קפדנית מאוחסנים, הם עלולים להתנדף ולגרום לתגובה או לסכנה בלתי צפויה.

**אין להניח על המקרר אגרמלי פרחים, כוסות, מוצרי קוסמטיקה, תרופות או כל מכל עם מים.**



דבר זה עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה מחפץ נופל.

**יש להרחיק ממכשירי חימום.**


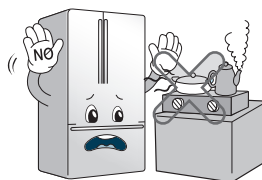


הדבר עלול לגרום לשריפה.

## 2. בעת שימוש במקרר

אם המקרר נמבל במים, יש להשתמש בו רק לאחר בדיקה.

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

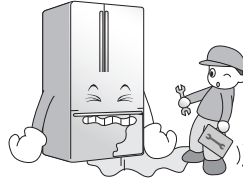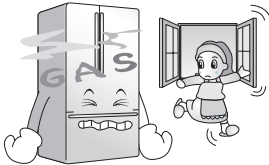


- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ ולשריפה או כווייה.
- מכיוון שמקרר זה משתמש בנז מבעי (R600a, isobutene) כחומר קירור ידידותי לסביבה, גם כמות קטנה (80-90 גרם) עשויה להתלקח.


במקרה של דליפה עקב פגיעה חמורה במהלך הובלה, התקן זה או שימוש, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או כווייה.

אם אתם מזהים ריח מוזר או עשן היוצא מהמקרר, נתקו מייד את התקע ופנו למרכז השירות.

אין להחזים מים על חלקו החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקותו בבנזן או בחומר מדלל.

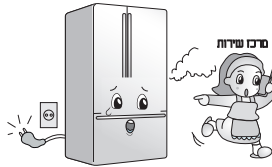


הדבר עלול לגרום לשריפה.

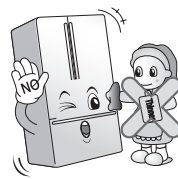


התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.

אין להשתמש במקרר למטרת עשיון שימוש ביתי (אחסון תרופות או חומרי בדיקה, על ספינה וכדומה).

אין לאפשר לאף אדם, פרט למכונאי מורשה, לפרק את המקרר, לתקן אותו או לבצע בו עיווים.

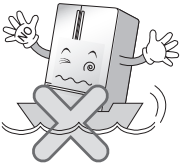


שימוש אחר עלול לגרום לסכנה בלתי צפויה כגון שריפה, התחשמלות, התפוררות של חומר מאוחסן או תגובה כימית.

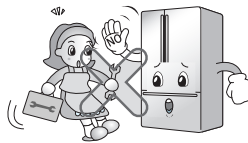


דבר זה עלול לגרום לפגיעה, התחשמלות או שריפה.

התקינו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.

בעת הצבת המקרר, הסירו את חומרי האריזה מהדלת.

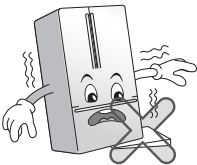


התקנתו במקום לא יציב עלולה לגרום למוות עקב נפילת המקרר בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

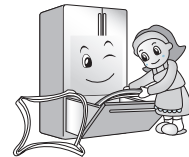


הדבר עלול לגרום ללכידת ילד.

אם בדצונכם להעליף את המקרר, פנו למחלקת התברואה בעירייה.

אין להכניס את היד או מוט מתכת לתוך יציאת האוויר הקר, המכסה, תחתית המקרר או הרשת העמידה לחום (פתח הפליטה) שבחלק האחורי.

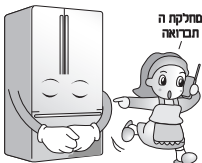

אם בדצונכם להעליף פסולת גדולה, כגון מכשירי חשמל ביתיים ורהיטים, פנו למחלקת התברואה בעירייה.

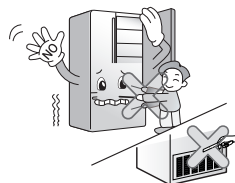


דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפגיעה.

## ⚠️ זהירות

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפציעה או נזק לבית או לרהיטים. נקטו חמיד בזהירות.

**אין לנעת במזון או במכלים במקפיא בידים רמוכות.**

הדבר עלול לגרום לכוויית קור.

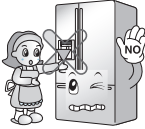


**אין לשים קרח בגביע בדולח או כלי קרמיקה.**

הדבר עלול לגרום לשבירת הגביע או כלי הקרמיקה ולפציעה.



**יש לשים במייצר הקרח מי שתייה בלבד (רק בדגם עם מכל החלוקה).**

אחרת, הדבר עלול לגרום לסכנה.

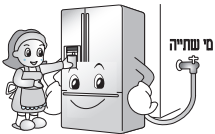

**לאחר חיבור מחדש של החקע, המתינו 5 דקות או יותר.**

הדבר עלול לגרום לתקלה במקפיא.



**אין לשים בקבוקים במקפיא.**

חוסים עלול לקפוא, לשבור את הבקבוק ולגרום לפציעה.




**כדי להוציא את החקע, אחזו בחקע ולא בכבל החשמל.**

דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שגורם לשריפה.




**אין להתקין את המקרר במקום רטוב או במקום החשוף לנזחי מים או נגש.**

התפוררות הבידוד של חלקים חשמליים עלולה לגרום לזליגת חשמל.

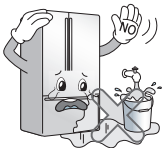


**אין להכניס את הידיים לחלק התחתון של המקרר.**

לוח המכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.

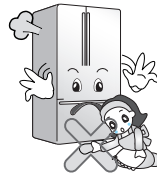


**הרימו את המקרר מהדית בחלק הקדמי למטה ומהחלק העליון האחורי.**

אחרת, ידיכם עלולות להתחיל ולגרום לפציעה.

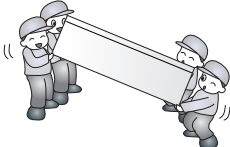



**פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לפצוע אנשים בסביבה, לכן נקטו במשנה זהירות.**

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום להיתפסות ידיים או רגליים בחריץ הדלת או לפציעת ילד מהפינה.

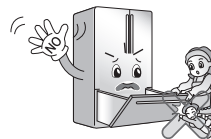

**אין להכניס בעלי חיים לחוך המקרר.**

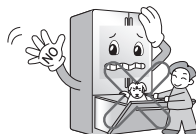

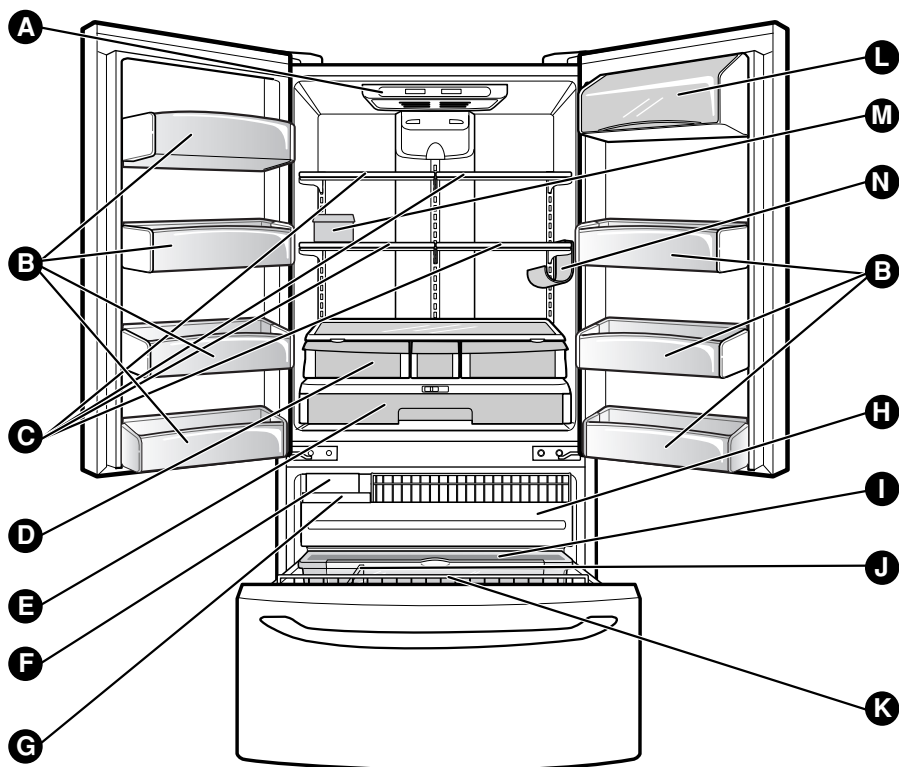


השתמשו בדף זה כדי להכיר את החלקים והתכונות. הפניות לעמודים המתאימים מצורפות לנוחותכם.  
 הערה : מדריך זה מכסה מספר דגמים שונים. המקרר שרכשתם עשוי לכלול חלק מהפריטים הרשומים להלן או את כולם.  
 המיקומים של התכונות המוצגות להלן עשויים שלא להתאים לדגם שבדעווחכם.

- |                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> בקרת חיישן דיגיטלי                  | <b>H</b> מנייה נשלפת (עמוד 25)   |
| <b>B</b> מכלי דלת מודולריים (עמוד 24)        | <b>I</b> מנייה הקפאה (עמוד 25)   |
| <b>C</b> מדפים (עמוד 22)                     | <b>J</b> מחיצה (עמוד 25)         |
| <b>D</b> מנייה ידקות (עמוד 23)               | <b>K</b> סל דלת נמוי (עמוד 25)   |
| (שומרת על הפירות והירקות טריים ופריכים יותר) | <b>L</b> מכל מוצרי חלב (עמוד 24) |
| <b>E</b> מנייה קירור מוגבר (עמוד 23)         | <b>M</b> מכל שירות (עמוד 24)     |
| <b>F</b> מייצר קוביות קרח                    | <b>N</b> עריסת בקבוק (עמוד 22)   |
| <b>G</b> מכל קרח (עמוד 24)                   |                                  |

## התקנת המקרר

### התקנה

- כדי למזער רעש ורעידות, חובה להתקין את המקרר על רצפה בנויה ויציבה.
- לא מומלץ להתקין על שטיחים ומרצפות לא יציבות.
- אין להתקין את המקרר על משטח הגבהה או מבנה לא יציב.
- 1. כדי למנוע ויברציות, על היחידה לעמוד ישר. במידת הצורך, כווננו את רגליות היישור כדי לקזז שקעים או בליטות ברצפה. על החלק הקדמי להיות מעט גבוה יותר מאשר החלק האחורי, כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לסובב בקלות את רגליות היישור על ידי הפיה קלה של המקרר. סובבו את רגליות היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את היחידה, וכנגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיכה.
- 2. יש להתקין מכשיר זה במקום שבו הטמפרטורה נעה בין 13° ל- 43° צלזיוס. אם הטמפרטורה בסביבת המכשיר נמוכה או גבוהה מדי, יכולת הקירור עשויה להיפגע.
- 3. מרחק קטן מדי מפריים סמוכים עלול לגרום ליכולת הקפאה קטנה יותר וצריכת חשמל מוגברת. השאירו מרווח של 61 ס"מ לפחות בחזית המקרר, לפתיחת הדלתות.

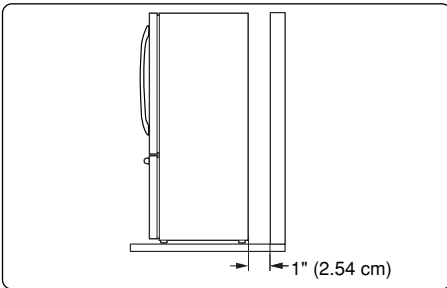

### לאחר מכן

1. נקו את המקרר ביסודיות ונגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המשלוח.
2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח, מניידות, מדפים וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המשלוח.
3. הניחו למקרר לפעול לפחות 2 או 3 שעות לפני שתכניסו פנימה מזון. בדקו את זרימת האוויר בחת ההקפאה כדי להבטיח קירור נאות. המקרר מוכן כעת לשימוש.


### כיסויי בסיס

#### הסרת כיסוי הבסיס

1. פתחו את מנירת המקפא (המנירה לא מוצגת).
2. ברגע שהמנירה פתוחה, יש די מקום להסיר את הברגים בחלק העליון של הכיסוי.

#### התקנה מחדש של כיסוי הבסיס :

- הכניסו את הכיסוי למקומו, הברגו אותו.
- ת הברגים והדקו אותם.



## ⚠ אזהרה

### סכנת משקל חורג

הזהרה והתקנה של המקרר יבוצעו על-ידי שני אנשים. אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לפציעת גב או אחרת.

### הוצאת המקרר מהארזיה

הסירו מהמקרר את סרט ההדבקה ואת כל המדבקות הזמניות, לפני השימוש. אל תסירו מדבקות של אזרחות, את מדבקות הדגם והמספר הסיידורי, או את הגיליון המכני המוצמד לדופן האחורית של המקרר. כדי להסיר שאריות של סרט הדבקה או דבק, שפשפו את המקום בחוזקה באמצעות הבורן. כמו כן, ניתן להסיר בקלות שאריות סרט הדבקה או דבק על-ידי שפשוף כמו קטנה של חומר יקוי נוזלי על הדבק באמצעות האצבעות. נגבו במים חמים ויבשו.

אין להשתמש בכלים חדים, אלכוהול, נוזלים דליקים או חומרי יקוי חריפים כדי להסיר את סרט ההדבקה או הדבק. מוצרים אלה עלולים לפגוע במשטח המקרר. לקבלת מידע נוסף, עיינו בסעיף **הוראות בטיחות חשובות**.

מדפי המקרר מותקנים במצב הובלה. התקינו מחדש את המדפים לפי הצרכים שלכם.

## ⚠ אזהרה

### בעת הזזת המקרר :

המקרר כבד מאוד. בעת הזזת המקרר לשם יקוי או שירות, הקפידו להגן על הרצפה. בעת הזזתו, תמיד משכו את המקרר לפנים, אל תנודו או תזיזו מצד לצד את המקרר בעת ניסיון להזיזו; דבר זה עלול לפגוע ברצפה.

## ⚠ אזהרה

### סכנת התפוצצות

יש להרחיק מהמקרר חומרים וגזים דליקים, כגון דלק. אי מילוי הוראה זו עלול לגרום למוות, פיצוץ או שרפה.

- כדי לצמצם סכנת התחשמלות, אין להתקין את המקרר באזור רטוב או לח.

- בחרו מקום שבו ניתן לחבר בקלות אספקת מים עבור מיצד הקרח האוטומטי.

- ⚠ **זהירות :** יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.


## הסרה על ידי דלתות

כדי להעביר את המקרר דרך דלת הבית, ייתכן שיהיה צורך להסיר את ידי דלתות הדלתות של תא הקירור ושל תא ההקפאה.  
**הערה :** מראה הידיות עשוי להיות שונה מהאיור בעמוד זה.

### 1. הסרת ידית המקרר

• שחררו את הברגים באמצעות מפתח אלן 3/32 אינץ' והסירו את הידית.


**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

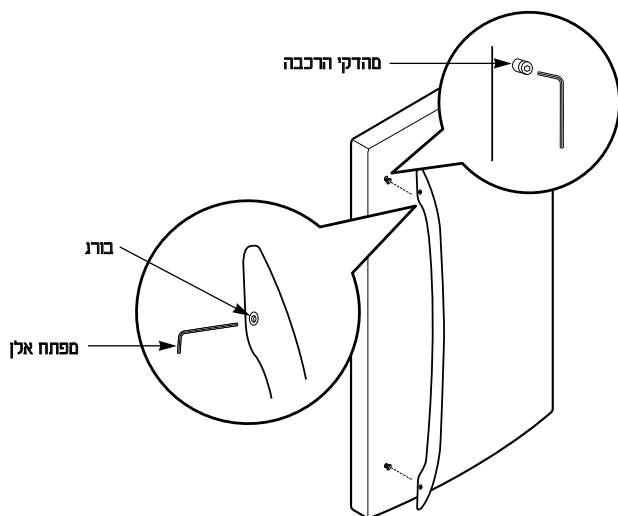

### 2. הסרת ידית מניידת המקפיא

• שחררו את הברגים הממוקמים בחלק התחתון של הידית באמצעות מפתח אלן 3/32 אינץ' והסירו את הידית.

**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

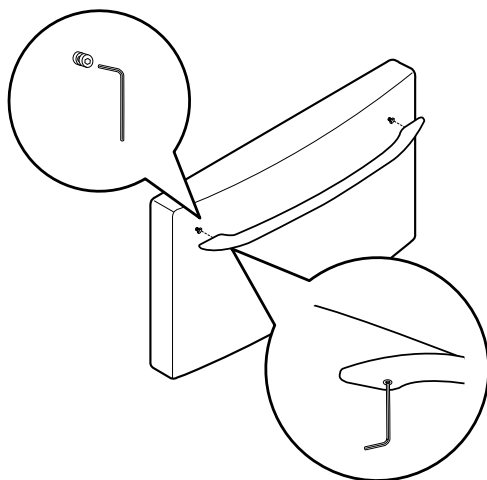

## הרכבה מחדש של ידיית הדלתות


**הערה :** מראה הידיות עשוי להיות שונה מהאיור בעמוד זה.

### 1. הרכבה מחדש של ידיית הדלת

• הניחו את הידית על הדלת.

על-ידי התאמת בסיס הידית למהדקי ההרכבה והדקו את הברגים באמצעות מפתח אלן של 3/32 אינץ'.

**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

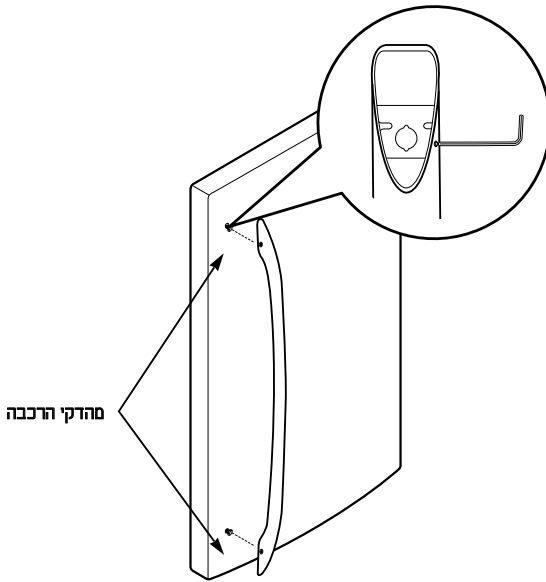


### 2. התקנת ידיית מנידת המקפיא

• הניחו את הידית על הדלת.

על-ידי התאמת בסיס הידית למהדקי ההרכבה והדקו את הברגים בחלק התחתון של הידית באמצעות מפתח אלן של 3/32 אינץ'.

**הערה :** אם יש להדק או להסיר את מהדקי ההרכבה של הידית, השתמשו במפתח אלן 1/4 אינץ'.

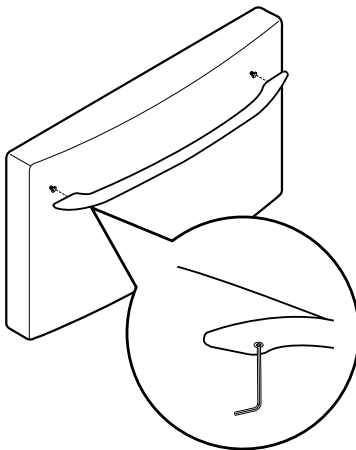

## הסרה על דלת המקרר

### 1. הסרת דלת המקרר

**הערה:** מראה הידיות עשוי להיות שונה.


**חשוב:** לפני שתתחילו, כבו את המקרר (OFF) ונתקו אותו מהחשמל. הסירו את כל המזון והמכלים מהדלתות.

#### ◀ דלת שמאלית

- שחררו את בורג הכיסוי (1).
- נתקו את רתמת החוטים (2).
- הסירו את בורג ההארקה (3).
- סובבו את ציר הידית (4) כנגד כיוון השעון והרימו את הצייד העליון (5).
- הרימו את הצייד כך שניתן יהיה לראות את פני הצייד האמצעיים.
- הניחו את הדלת על משטח חלק, כאשר החלק הפנימי פונה כלפי מעלה.

#### ◀ דלת ימנית


- הסירו את הדלת הימנית כמתואר לעיל.
  - סובבו את ציר הידית (4) בכיוון השעון, תוך הסרת הצייד העליון (5).
- ⚠ זיהרות:** בעת הסרת הצייד העליון, היזהרו שהדלת לא תיפול לפנים.

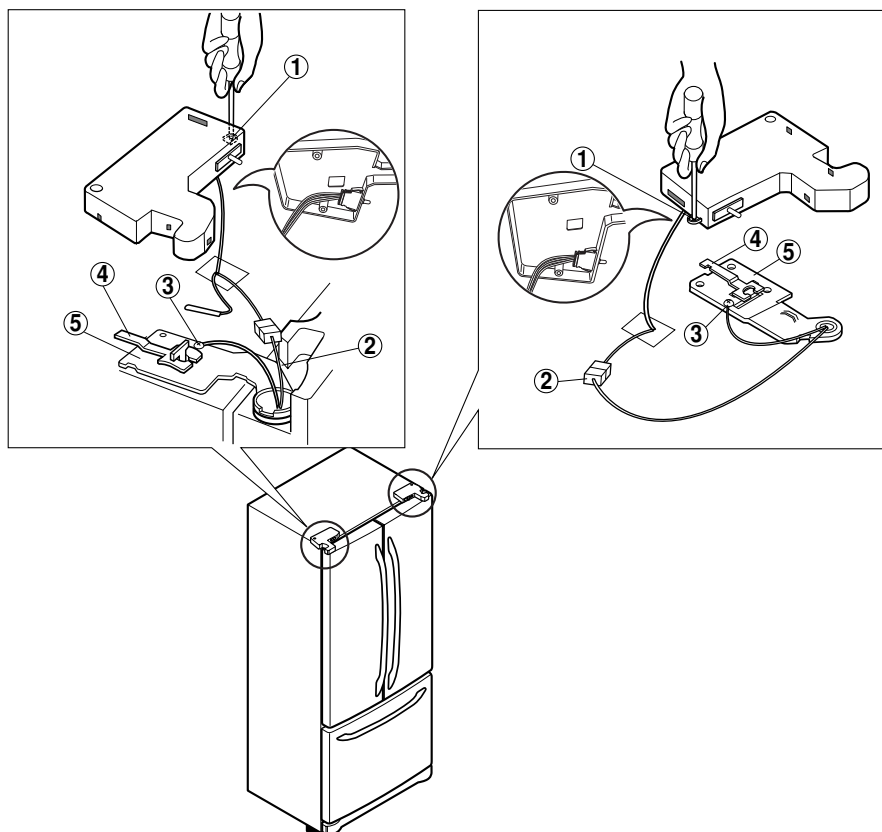

## 2. הרכבת דלת המקרר

### ◀ דלת ימנית

- הנמיכו את הדלת על פין הצייר האמצעי (6).
- ודאו שהדלת מיושרת עם התא.
- הרכיבו את הצייר העליון (5).
- על-ידי סיבוב ציר הידית (4) כנגד כיוון השעון כדי לאבטח אותו.
- ודאו שהאטם שעל הדלת צמוד לתא ואינו מקופל.
- בזמן החיזוק, תמכו בדלת בצד הידית. ודאו שהדלת ישרה ושהרווח בין הדלתות שווה לכל האורך.
- התקינו את בורג ההארקה (3).
- וחברו את רחמת החופים (2).
- הדקו את בורג הביסוי (1).


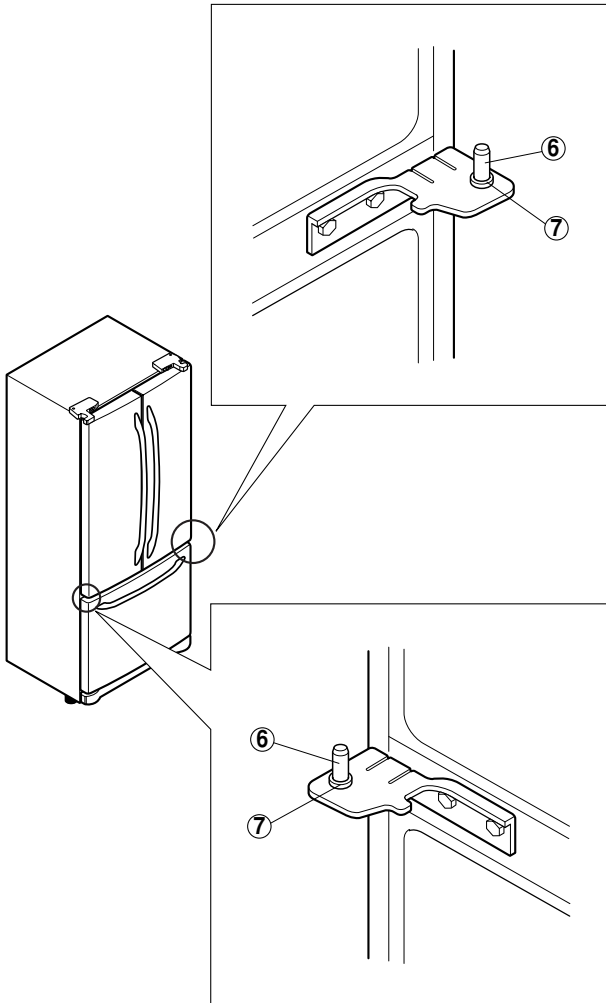


### ◀ דלת שמאלית



- הרכיבו את הדלת השמאלית כמתואר לעיל.
  - הפעם, בעת הרכבת הצייר העליון (5), סובבו את ציר הידית (4) בכיוון השעון.
- ⚠ זיהרות :** הקפידו להתקין את הדסקית (חלק 7). היא עלולה להתנתק בקלות.

## התקנת המקרר

- החזיקו בשני צידי הדלת בשתי הידיים ומשכו אותה כלפי מעלה כדי להפרידה מהמסילות.

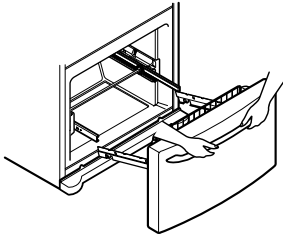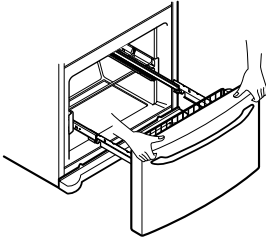

- החזיקו בידיית המרכזית בשתי הידיים ודחפו אותה פנימה כדי לאפשר לשתי המסילות להיכנס למקומן בו-זמנית.

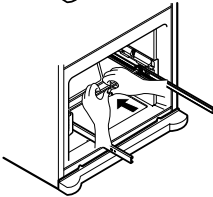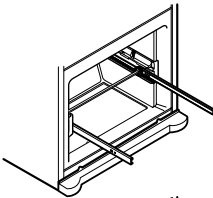

- ▲ **זהירות:** בעת הסרת המגירה, אל תחזיקו בידיית. היא עלולה לצאת ממקומה ולגרום לפציעה.


- ▲ **זהירות:** בעת הנחת המגירה, הקפידו לא לפגוע ברצפה או בגולכם עם הקצה החד של צד הציור.

## הסרה והתקנה של המגירה הנושלפת


- חשוב:** כדי למנוע סכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש, ההוראות הבאות יבוצעו על - ידי שני אנשים.

### 1. הסרת המגירה הנושלפת


- פתחו את המגירה לגמרי. הסירו את הסל התחתון (1), על-ידי הרמת הסל ממערכת המסילות. (יהיה קל יותר אם תמו את הדלת).

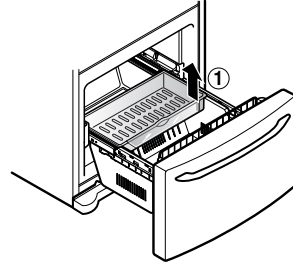

- לחצו על שני המתלים באמצעות הבהונים והרימו אותם כלפי מעלה.
- הפרידו את כיסוי המסילה השמאלית והמינית.

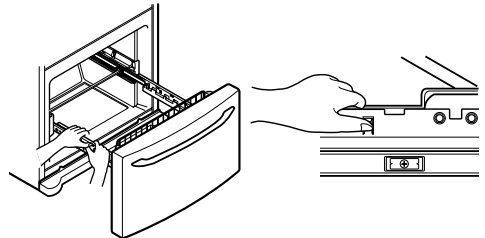


- הסירו את בורגי (2) המסילות בשני הצדדים.


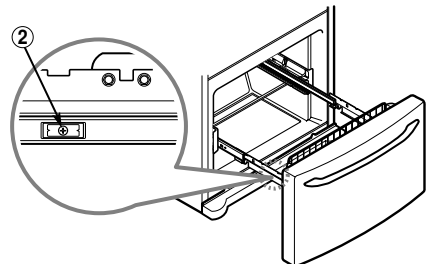


## התקנת המקרר


• הקפידו להתקין את כיסוי המסילה המתאים לכל צד.

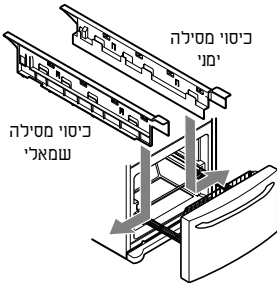

• כדי להרכיב את כיסויי המסילה, יישרו את החורים העליונים של כיסוי המסילה עם החורים העליונים של תומכי הדלת.

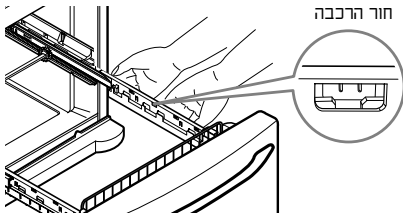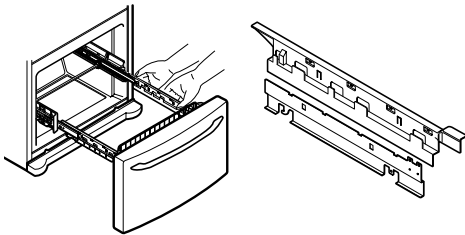

• כאשר המגירה פתוחה לגמרי, הכניסו את הסל התחתון (4) במכלול המסילות.

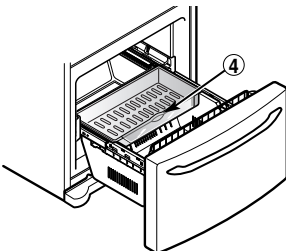

▲ **אזהרה:** כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, אל תאפשרו להם לשחק בתוך המגירה.


▲ **אזהרה:** אין לדרוך על דלת המקפיא או לשבת עליה.

## הסרה והתקנה של המגירה הנשלפת


**חשוב:** כדי למנוע סכנת פציעה או נזק למוצר או לרכוש, ההוראות הבאות יבוצעו על ידי שני אנשים.

### 2. התקנת המגירה הנשלפת


• החזיקו בידי המרכזית בשתי הידיים ומשכו אותה החוצה כדי לאפשר לשתי המסילות להיפתח למלוא אורכן בו-זמנית.

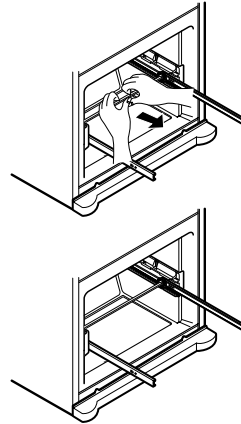

• הכניסו את תומכי הדלת (1) לתוך לשוניות המסילה (2).

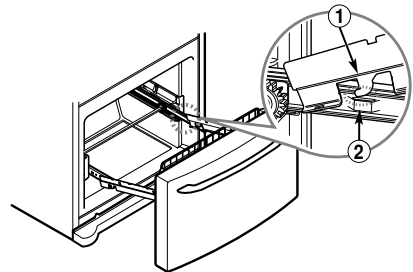

• הנמיכו את הדלת למיקום הסופי והדקו את הברגים (3).

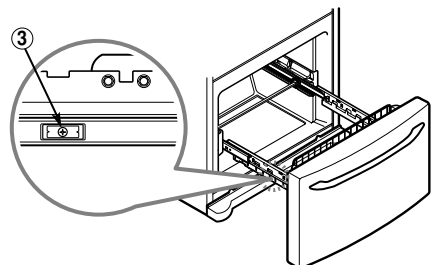



## איזון ויישור דלת

### איזון

לאחר ההתקנה, אבטחו את המוצר באמצעות ה-LEG, כך שלא יזוז שמאלה או ימינה.

המקרר מצויד בשתי רגליות יישור קדמיות – אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל. אם נראה שהמקרר אינו יציב, או אם ברצונכם שהדלתות ייסגרו יותר בקלות, כווננו את הטיית המקרר לפי ההוראות להלן:

1. חברו את כבל החשמל של המקרר לשקע חשמל מארק על שלוש שנייים. היזזו את המקרר למיקומו הסופי.
  2. סובבו את רגלית היישור בכיוון השעון כדי להרים צד זה של המקרר, או נגד כיוון השעון כדי להנמיכו. ייתכן שיידרשו מספר סיבובים של רגלית היישור על מנת לכוון את הטיית המקרר.
- הערה:** בקשו ממישהו שישען על החלק העליון של המקרר כדי להוריד משקל מרגליות היישור. דבר זה יקל על כיוון הרגליות.

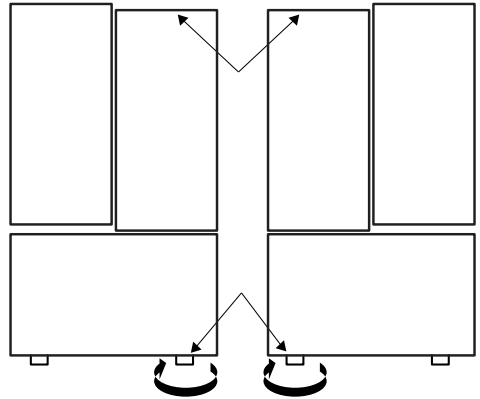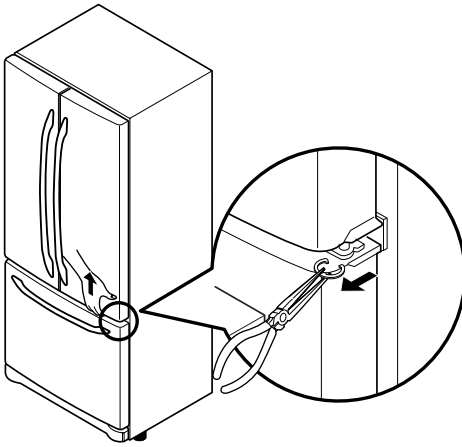

3. פתחו שוב את שתי הדלתות כדי לבדוק ולוודא שהן נסגרות בקלות. אם לא, הטו מעט יותר את המקרר לאחור, על-ידי סיבוב שתי רגליות היישור בכיוון השעון. ייתכן שיידרשו מספר סיבובים נוספים ויהיה עליכם לסובב את שתי רגלית היישור באותה מידה.
4. כווננו מחדש במקרה הצורך.
5. התקינו חזרה את כיסוי הבסיס.

**הערה:** המקרר החדש שלכם מעוצב בצורה ייחודית עם שתי דלתות למזון מרי. ניתן לפתוח או לסגור כל אחת מהדלתות ללא תלות זו בזו. ייתכן שיהיה עליכם להפעיל מעט לחץ על הדלתות כדי לסגור אותן היטב.

## יישור הדלת

אם המרווח בין הדלתות אינו שווה, בצעו את ההוראות להלן כדי ליישר את הדלתות:


1. ביד אחת הרימו כלפי מעלה את הדלת שברצונכם להרים בציר המרכזי.
2. בידיכם השנייה, השתמשו במלקחת (פליידר) כדי להכניס טבעת, כפי שמוצג.
3. הכניסו טבעות נוספות עד ליישור הדלתות (ליחידה מצורפות שלוש טבעות).

## הגדרת הפקדים

- המקרר מצויד בשני פקדים שמאפשרים לכוון את הטמפרטורה בתאי ההקפאה והקירור.
- בתחילה, קבעו את פקד המקרר לטמפרטורה של 3° צלזיוס ואת פקד המקפא לטמפרטורה של 18°- צלזיוס. השאירו את המקרר בהגדרות אלה למשך 24 שעות (יום אחד) כדי לייצבו.
- לאחר מכן כוונו את טמפרטורת התאים כרצונכם.
- פקד מקרר: 0° צלזיוס עד 8° צלזיוס**  
ככל שהמספר קטן יותר, כך תא הקירור יהיה קר יותר.



- פקד מקפא: 21°- צלזיוס עד 13°- צלזיוס**  
במספר הנמוך ביותר, טמפרטורת תא ההקפאה היא הנמוכה ביותר. עם זאת, תא הקירור יהיה חם יותר כיוון שפחות אוויר קר זורם לתא הקירור.
- ICE PLUS :**  
לחצו על המקש ICE PLUS והגורית תידלק. פונקציה זו תהיה פעילה במשך 24 שעות, תנביר את מהירות הקירור של המקפא ותגדיל את כמות הקרח.




## הבטחת זרימת אוויר נאותה

על מנת להבטיח טמפרטורות מתאימות, אוויר חייב לזרום בין תאי המקרר והמקפא. כפי שמוצג באיור למטה, אוויר נכנס בחלק העליון של המקפא ויורד כלפי מטה, מהחלק התחתון של המקפא. האוויר נשאב למעלה לחלק העליון של המקרר. האוויר נכנס למקרר דרך פתח האוורור העליון, לאחר מכן זורם ויוצא מהחלק התחתון, שם הוא חוזר למקפא.

## זרימת אוויר מפוצלת

- זרימת אוויר מפוצלת פירושה קירור רב עוצמה ויעיל. ניתן להבחין בזאת בעיקר בעת הנחת מזון בתא הקירור.
- אם מים או חומרים זדים חודרים לפתח האוויר הקר בעת הניקוי, היעילות תפחת. בנוסף, אם האטום נפוס, היעילות עלולה לפחות עקב דליפת אוויר קר.

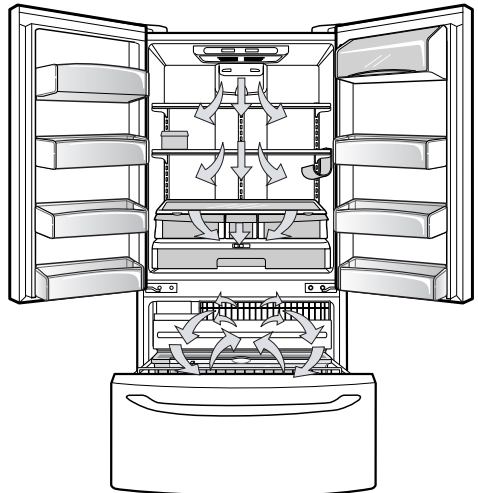

**אין לחסום את פתחי האוורור** באריזות מזון. אם פתחי האוורור ייחסמו, זרימת האוויר תופרע ועלולות להתרחש בעיות של טמפרטורה ולחות.

**חשוב :** היות שהאוויר זורם בין שני התאים, ריחות בתא אחד יעברו לאחר. יש לנקות היטב את שני התאים כדי למנוע ריחות. כדי למנוע מעבר ריחות והתייבשות המזון, עטפו או כסו אותו היטב (לפרטים, עיינו בסעיף מדריך אחסון מזון).

## התאמת הגדרות הפקדים

הניחו למקרר להתקרר לגמרי לפני ביצוע הכוונונים הסופיים. מומלץ לחכות 24 שעות לפני כן. יש לשנות את ההגדרות האמצעיות נשזינו בסעיף הקודם לשימוש ביתי רגיל במקרר. הפקדים מוגדרים כהלכה כאשר החלב או המיץ קרים כפי שאתם אוהבים והגלידה קשה במידה.

פקד המקרר פועל כתרמוסטט של המכשיר כולו (תאי הקירור וההקפאה). ככל שהמספר גבוה יותר, כך המדחס יפעל זמן רב יותר כדי לשמור על טמפרטורה קרה יותר. פקד המקפיא מתאים את זרימת האוויר הקר מהמקפיא אל המקרר. הגדרת פקד המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר, משאירה יותר אוויר קר בתא ההקפאה כדי שיהיה קר יותר.

אם עליכם לכוון את הטמפרטורות במקרר או במקפיא, התחילו בכוון המקרר. לאחר מכן, המתו 24 שעות לפני בדיקת טמפרטורת המקפיא. אם הוא חם או קר מדי, כוונו את פקד המקפיא. השתמשו בהגדרות הרשומות בטבלה להלן כהנחיות.

**זכרו תמיד להמתין 24 שעות בין הכוונונים.**

### כוון מומלץ :

■ תא הקירור חם מדי  
– הדלת נפתחת לעתים קרובות  
– כמות גדולה של מזון התווספה  
– טמפרטורת החדר חמה מאוד

הגדירו את הפקד REFRIGERATOR (מקרר) למספר הגמוך הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב

■ תא ההקפאה חם מדי / לא נוצר קרח די מהר  
– הדלת נפתחת לעתים קרובות  
– כמות גדולה של מזון התווספה  
– טמפרטורת חדר נמוכה מדי  
– (לא ניתן לבצע מחזור קירור לעתים קרובות מספיק)  
– שימוש ניכר בקרח  
– פתחי האוויר חסומים על ידי פריטי מזון

הגדירו את הפקד FREEZER (מקפיא) למספר הגמוך הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב

■ תא הקירור קר מדי  
– הפקדים לא מוגדרים בהתאם לתנאים במקום

הגדירו את הפקד REFRIGERATOR (מקרר) למספר הגבוה הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב

■ תא ההקפאה קר מדי  
– הפקדים לא מוגדרים בהתאם לתנאים במקום

הגדירו את הפקד FREEZER (מקפיא) למספר הגבוה הבא. המתו 24 שעות ולאחר מכן בדקו שוב

## מדריך לאחסון מזון

עטפו או אחסנו את המזון במקרר בחומר אטום לאוויר וללחות, אלא אם כן מצוין אחרת. פעולה זו תמנע העברת ריחות ומעם בדחבי המקרר. במוצרים עם תאריך תפוגה, בדקו את התאריך כדי לוודא טריות.

**פריטים**      **אופן השימוש**

■ **חמאה או מרגרינה** ◀ שמרו חמאה פתוחה בכלי מכוסה או בתא סגור. בעת אחסון מלאי לזמן ארוך, עטפו באריזות למקפיא והקפאו.

■ **גבינה** ◀ אחסנו באריזה המקורית עד לשימוש. לאחר הפתיחה, עטפו מחדש היטב במעטה פלסטיק או נייר אלומיניום.

■ **חלב** ◀ נגבו את קרמוני החלב. לאחסון הטוב ביותר, הניחו את החלב במדף פנימי, לא במדף דלת.

■ **ביצים** ◀ אחסנו באריזה המקורית או במכל הישרות במדף פנימי, לא במדף דלת.

■ **פירות** ◀ שטפו, הניחו להתייבש ואחסנו במקרר בשקיות פלסטיק או במגירת הידקות. אין לקלף או לשטוף ענבים עד לשימוש. מיינו ועמרו ענבים במכל המקורי שלהם במגירת הידקות. או אחסנו בשקית פלסטיק סגורה חלקית במדף במקרר.

■ **ירקות עליים** ◀ הסירו את העטיפה וחתכו או תלשו אגוזים חבולים או דהויים. שטפו במים קרים ונקו. הניחו בשקית או מכל פלסטי ואחסנו במגירת הידקות.

■ **ירקות עם קליפה (גור, פלפלים)** ◀ הניחו בשקית או מכל פלסטי ואחסנו במגירת הידקות.

■ **דגים** ◀ השתמשו בדגים ובפירות ים ביום הרכישה.

■ **שאריות** ◀ כסו שאריות מזון בעטיפת פלסטיק או נייר אלומיניום. ניתן גם להשתמש במכלי פלסטיק עם מכסים.

## אחסון מזון קפוא

### הערה :

לקבלת מידע נוסף על הכנת מזון להקפאה או על משכי אחסון מזון, עיינו במדריך מתאים או בספר בישול.

### אריזה

הקפאה מוצלחת תלויה באריזה נכונה. בעת סגירה ואטימה של האריזה, אוויר או לחות לא צריכים להיכנס או לצאת. אם כן, ריחות וטעם של המזון יעברו לשאר חלקי המקרר והמזון הקפוא עלול גם להתייבש.

### המלצות אריזה :

- מכלי פלסטיק קשיחים עם מכסים אוטמים
- קופסאות שימורים / צנצנות המיועדות להקפאה
- נייר אלומיניום איכותי
- נייר מצופה פלסטיק
- עטיפות פלסטיק אטומות למים
- שקיות פלסטיק עם סגירה המיועדות למקפיא. בצעו את ההוראות המצורפות להקפאה.

### אין להשתמש

- נייר לעטיפת לחם
- מכלי פלסטיק שאינם עשויים מפוליאתילן
- מכילים עם מכסים שאינם נסגרים היטב
- נייר מצופה שעווה או עטיפות למקפיא המצופות שעווה
- עטיפות דקות חדירות למים

⚠ **זהירות :** אין להחזיק בקבוקי משקה או מכלי מזון מפלסטיק בתא המקפיא. הם עלולים להישבר אם יקפאו.

## הקפאה

המקפיא לא יקפיא במהירות כמויות גדולות של מזון. אין להכניס למקפיא מזון לא קפוא בכמות שלא חקפה תוך 24 שעות (לא יותר מקילו עד קילו וחצי ל- 300 סמ"ק של שטח מקפיא). השאירו די מקום במקפיא לזרימת אוויר סביב האריזות. הקפידו להשאיר די מקום בחזית, כדי שהדלת תוכל להיסגר היטב.

זמני אחסון משתנים בהתאם לאיכות וסוג המזון, סוג האריזה או העטיפה שבשימוש (אטום לאוויר וללחות) ולטמפרטורת האחסון. גבישי קרח באריזות אטומות הם תופעה רגילה. גבישי הקרח נוצרים עקב קפיאת הלחות שבמזון ובאוויר בתוך האריזה.

### הערה : הניחו למזון חם להתקרר לטמפרטורת החדר

במשך 30 דקות ולאחר מכן ארוזו והקפיאו. קירור מזון חם לפני ההקפאה חוסך חשמל.

## המקרר

### מדפי המקרר

באפשרותכם להתאים את מיקום המדפים במקרר לפי צורכי האחסון שלכם. הדגם שברשותכם יכול להיות מצויד במדפים מזכוכית או מרשת.

אחסון סוגי מזון דומים יחד במקרר והתאמת המדפים לגובהם שונים על פריטים יכולים להקל על מציאת הפריט הרצוי; כך גם יצומצם זמן פתיחת הדלת, כדי לחסוך בחשמל.


**חשוב:** אל תגזר מדפי זכוכית במים חמים כאשר הם קרים. המדפים עלולים להישבר אם יחשפו לשוניים פתאומיים במפרטורה או יקבלו מכה. לבטיחותכם, מדפי הזכוכית עשויים מזכוכית מחוסמת, אשר במקרה של שבירה תתנפץ לחתיכות קטנות ומחוספסות.

**הערה:** מדפי הזכוכית כבדים. היזהרו במיוחד לא להפילם בעת הסרתם.


### התאמת מדפים

הסירו את המדפים ממיקום ההובלה והתקינו אותם במיקום הרצוי.

- הסרת מדף -** המו כלפי מעלה את חזית המדף בכיוון (1) והרימו אותו בכיוון (2). משכו את המדף החוצה.

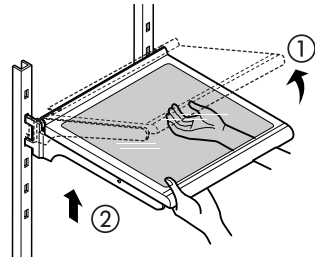

- התקנת מדף -** המו את חזית המדף כלפי מעלה והכניסו את ווי המדף לתוך החריצים בנובה הרצוי. לאחר מכן, הורידו את חזית המדף כך שהוויים יכנסו לתוך החריצים.

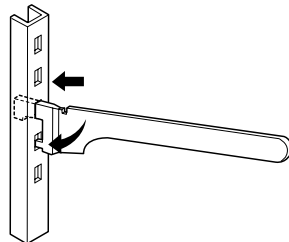


**⚠️ זהירות:** הקפידו שהמדפים יהיו באותו גובה בשני הצדדים. אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לנפילת המדף ולהישפכות מזון.

### הזזת המדפים החוצה


באפשרותכם להזיז את המדפים פנימה והחוצה, באופן הבא.

- כדי להזיז את המדף החוצה,** משכו בזהירות את המדף לכיוונכם.
- כדי להזיז את המדף פנימה,** דחפו את המדף עד שיעצור.

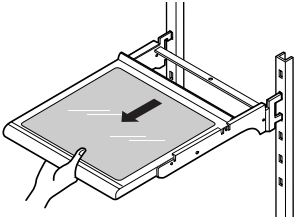


### עריסת בקבוק

ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה בעריסת יין זו. ניתן לחברה לכל מדף.

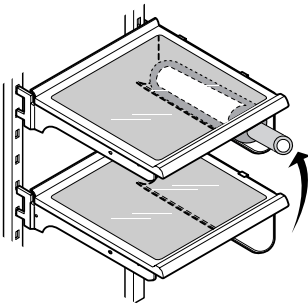


ניתן להסיר את עריסת היין על ידי משיכתה כלפי חוץ ולהתקין אותה על ידי הצבתה בקצה המדף הרצוי ודחיפתה פנימה.

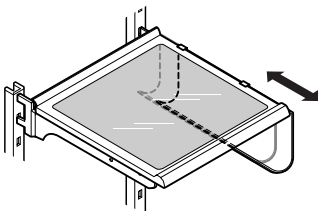

## מגירת קירור מוגבר

מגירת הקירור המוגבר מספקת מקום אחסון עם טווחי טמפרטורה משתנים השומרים את התא קר יותר מהמקרר. ניתן להשתמש במגירה זו למגשים גדולים, מעדנים או משקאות. (אולם, לא ניתן להשתמש במגירה זו עבור ירקות.)

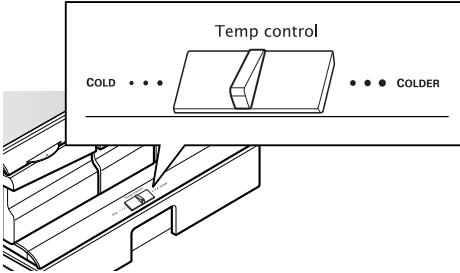


### פקדים

הפקד קובע את טמפרטורת האוויר במגירה. כווננו את הפקד ל- COLD (קר - מודפס על המקרר) לקבלת טמפרטורת מקרר רגילה. השתמשו ב- COLDER (קר יותר - מודפס על המקרר) עבור בשר או מעדנים אחרים.

### הערה :

אוויר קר המוזרם למגירת הקירור המוגבר עלול להוריד את טמפרטורת המקרר. ייתכן שיהיה צורך לכונן את טמפרטורת המקרר.

### הרכבת מגירת הקירור המוגבר :

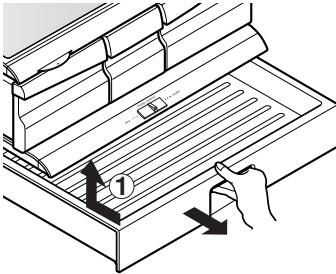


1. כדי להסיר, פתחו לנמרי את המגירה.
2. הרימו את חזית המגירה ולאחר מכן משכו ישר כלפי חוץ.
3. כדי להתקין, הטו מעט את החזית, הכניסו את המגירה למסגרת ודחפו אותה למקומה.

## בקרת לחות על מגירת הירקות

באפשרותכם לשלוט בלחות במגירות הירקות האטומות ללחות. אחסנו ירקות או פירות הדורשים יותר או פחות לחות במגירות נפרדות. כווננו את הפקדים לכל הגדרה בין HIGH (גבוה) לבין LOW (נמוך).


- **LOW** מוציא אוויר לח מהמגירה, לאחסון מיטבי של פירות.
- **HIGH** שומר אוויר לח בתוך המגירה, לאחסון מיטבי של ירקות עליים טריים.

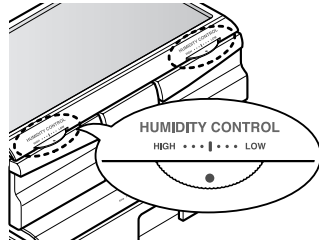

⚠ **זהירות :** מדף הזכוכית שעל מגירת הירקות אינו מחובר בחוזקה. היזהרו בעת הטייתו.


## הסרת מגירת הירקות

1. כדי להסיר, פתחו לנמרי את המגירה.
2. הרימו את חזית מגירת הירקות ולאחר מכן משכו ישר כלפי חוץ.
3. כדי להתקין, הטו מעט את החזית, הכניסו את המגירה למסגרת ודחפו אותה למקומה.

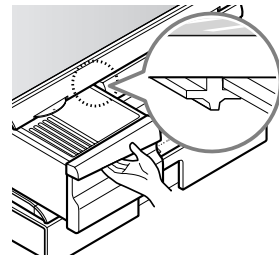

### הסרת הזכוכית :



1. הרימו את הזכוכית שמתחת לכיסוי מגירת הירקות.
2. משכו את הזכוכית כלפי מעלה והחצוה.

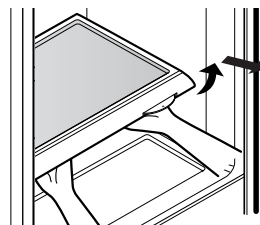

## המקפיא


### מכל קרח

1. כדי להפריד את מכל הקרח, משכו החוצה את המנירה עד כמה שניתן.
2. הרימו ומשכו החוצה בעדינות את מכל הקרח.
3. כדי להתקין, משכו החוצה את המנירה עד כמה שניתן והתקינו את מכל הקרח במיקום המתאים. לאחר מכן דחפו פנימה את המנירה.

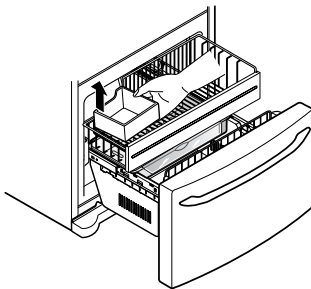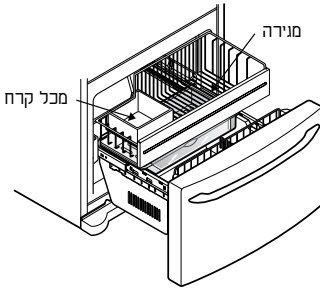

## מכל דלת מודולרי

- ניתן להסיר את מכלי הדלת לניקוי קל ולהתאמה.
1. כדי להסיר מכל, הרימו את המכל ומשכו ישר כלפי חוץ.
  2. כדי להרכיב את המכל, החליקו אותו על כפתור התמיכה הרצוי ודחפו מטה עד שייעצר.

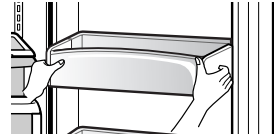


**⚠ אזהרה :** הרכבה שלא כהלכה של מכלי הדלת עלולה לגרום לפציעה.

**⚠ הערה :** אין להתקין מכל כאשר הוא מלא במזון.

**⚠ זהירות :** אין לאפשר לילדים לשחק בסלים. פניות חדות בסלים עלולות לגרום לפציעה.


## מכל מוצרי חלב

1. כדי להסיר את מכל מוצרי החלב, הרימו אותו ומשכו ישר כלפי חוץ.
2. כדי להרכיב את מכל מוצרי החלב, הכניסו אותו במקום הרצוי ודחפו מטה עד שייעצר.

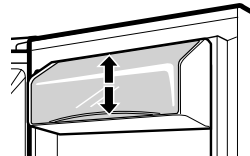


## מכל עשירות

- אחסנו את מכל העשירות במדף פנימי, לא במדף דלת.
- ⚠ זהירות :** אין להשתמש במכל העשירות כמכל אחסון קרח בתא המקפא. מכל העשירות עלול להישבר אם יקפא.

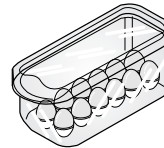

## מחיצת מגירת הקפאה

מחיצת מגירת הקפאה מאפשרת לחלק את מגירת הקפאה לתאים.

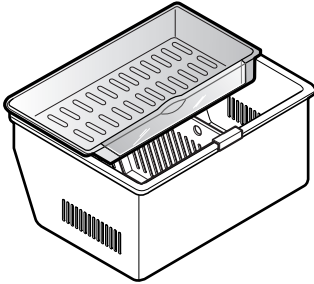


**⚠ אזהרה:** הסרה של מחיצת מגירת הקפאה עלולה לאפשר לילדים ולחיות מחמד לזחול פנימה. כדי למנוע סכנת הילכדות או חנק של ילדים או חיות מחמד, אל תאפשרו להם לשחק בתוך המגירה.


## מגירה ושלפח

כדי להפריד את המגירה, דחפו את הוושמאלי קדמי והימני קדמי לכיוון (1) ומשכו מעלה והסירו.

לאחר מכן, הרימו בעדינות את החלק המשונן של החלק האחורי שמאלי ואחורי ימני של המגירה ומשכו החוצה בכיוון (3).

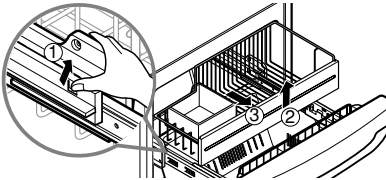



כדי להתקין, משכו את שתי המסילות החוצה עד כמה שניתן, הציבו מחדש את החלק המשונן של הצד השמאלי האחורי והימני אחורי ודחפו בעדינות מטה את הצד השמאלי והימני, תוך בדיקת הוושמאלי בחלק הקדמי.

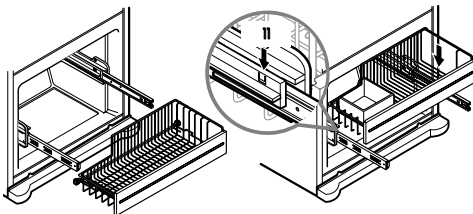

## סל דלת נמוי

באפשרותכם להסיר מוצרי מזון בקלות על-ידי הטיית סל הדשן בתא הקפאה.


1. כדי להסיר, משכו את המשען כלפי מעלה עד להשמע צליל נקישה והסירו את מדף הרשת.
2. כדי להרכיב, חברו את קצה המדף במשען ודחפו כלפי מטה עד שיינעל במקומו.

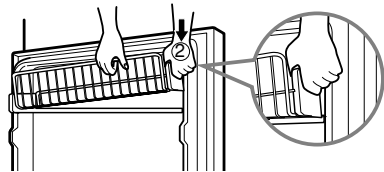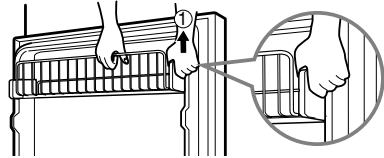


## מגירת הקפאה

1. כדי להסיר את מגירת הקפאה, דחפו אותה פנימה עד כמה שניתן. הווש את חזית מגירת הקפאה ומשכו כלפי חוץ.

2. כדי להתקין, הכניסו את מגירת הקפאה למכלול המסילות.

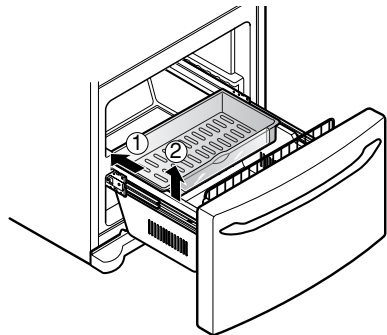

## סילי עיבי

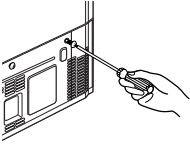

הסירו את המכסה האחורי.  
השתמשו בשואב אבק עם מאריך  
כדי לנקות את סילי העיבי.  
שאבו את הסילילים כאשר הם  
מאובקים או מלוכלכים.  
יש צורך לנקות את הסילילים כל חודשיים לערך.

## החלפת נורה

### ⚠ אזהרה

#### סכנת התחשמלות

לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מהחשמל,  
או נתקו את הנתיך בלוח החשמל.


**הערה :** העברת הפקדים למצב כבוי (OFF)  
אינה מנתקת את החשמל מהנורה.

#### הערה :

- לא כל הנורות מתאימות למקרר. הקפידו להחליף את הנורה בנורה באותו גודל, צורה והספק.
- הנורות יכבו אם הדלת נותרת פתוחה במשך יותר משבוע דקות רצופות. סגירת הדלת לשנייה אחת תגרום לנורה להידלק שוב.

#### החלפת נורות המקרר

1. נתקו את המקרר מהחשמל, או נתקו את המפסק בלוח החשמל.
2. במקרה הצורך, הסירו את המדף או המדפים העליונים.
3. באמצעות כלי שטוח, נתקו בעדינות את מכסה המנורה בחזית. כמוצג. סובבו כלפי מטה כדי להסיר את הלשוניות האחוריות.
4. ודאו שהנורות אינן חמות למגע. סובבו את הנורות כנגד כיוון השעון כדי להסירן. התקינו נורות חדשות.
5. החליפו את הנורה בנורה חדשה של 40 וואט.
6. הרכיבו בסדר הפוך על-ידי הכנסת מכסה המנורה פנימה. תוך הכנסת הלשוניות האחוריות תחילה ולאחריהן הלשוניות הקדמיות.

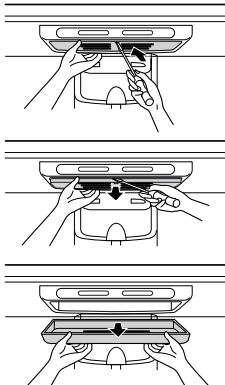

## ⚠ אזהרה



#### סכנת התפוצצות

השתמשו בחומרי ניקוי לא דליקים.  
אי מילוי הוראה זו עלול לגרום למוות, פיצוץ או שריפה.

חל הקירור וההקפאה מפעילים אוטומטית. עם זאת, נקו את עני התאים פעם בחודש כדי למנוע ריחות. נקו מיד כל דבר שנשפך.

## עצות כלליות לניקוי

- נתקו את המקרר מהחשמל.
- הסירו את כל החלקים הנתיקים, כגון מדפים, מגירות ידקות וכדומה. להוראות הסרה, עיינו בפרק שימוש במקרר.
- השתמשו בספוג נקי או מטלית רכה ובחומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. אין להשתמש בתכשירי ניקוי חריפים.
- רחצו ביד, שטפו וייבשו היטב את כל המשטחים.
- חברו את המקרר לחשמל.

## חיצוני

מריחת ווקס על משטחי מחבת צבועים מסייעת למנוע חלודה. אין למרוח ווקס על חלקי פלסטיק. מרחו ווקס על משטחי מחבת צבועים לפחות פעמיים בשנה עם ווקס למכשירים (או ווקס לרכב). מרחו את הווקס באמצעות מטלית נקייה ורכה. עבור מוצרים עם חלק חיצוני מפלדת אל-חלד, השתמשו בספוג נקי או מטלית רכה ובחומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. אין להשתמש בתכשירי ניקוי חריפים. ייבשו היטב במטלית רכה.

## דפנות פנימיים (אפשרו למקפיא להתחמם כדי

### שהמטלית לא תידבק)

כדי להסיר ריחות, באפשרותכם לרחוץ את פנים המקרר בתערובת של סודה לשתייה ומים חמים. ערבבו שתי כפות (26 גרם) של סודה לשתייה בליטר מים. ודאו שהסודה לשתייה נמסה לגמרי, כדי שלא תשרוט את פני המקרר.

**⚠ זהירות :** בעת ניקוי פנים המקרר, אין להתיז מים.

## ניקוי פני הדלת והאטמים



אין להשתמש על חלקי הפלסטיק של המקרר במשחות ניקוי, חומרי ניקוי מרוכזים, מלבינים או חומרי ניקוי המכילים מוצרי דלק.

## חלקי פלסטיק (מכסים ולוחות)

אין להשתמש בתרסיסים לניקוי חלונות, חומרי ניקוי חריפים או נוזלים דליקים. אלה עלולים לשרוט או לפגוע בחומר.

## החלפת נורת המקפיא

1. נחקו את כבל החשמל של המקרר מהשקע.
2. באמצעות כלי שטוח, נחקו בעדינות את מכסה המנורה בחזית, כמוצג. סובבו כלפי מטה כדי להסיר את הלשוניות האחוריות.
3. ודאו שהנורה אינה חמה למגע. סובבו את הנורה כנגד כיוון השעון כדי להסירה.
4. החליפו את הנורה בנורה חדשה של 40 וואט.
5. הכניסו את הלשוניות של המכסה לתוך החריצים שבתקרת המקפיא. דחפו את המכסה כלפי מעלה עד שייכנס למקומו בנקישה.

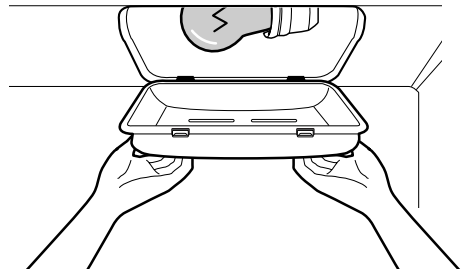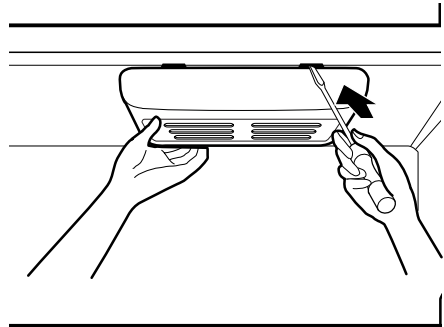

**⚠️ זהירות :** אל תכניסו אצבעות לתוך הביסוי. הנורה עשויה להיות חמה.

## הפסקת חשמל

1. אם הפסקת החשמל תארך 24 שעות או פחות, שמרו על כל דלתות המקרר סגורות כדי שהמזון יישאר קר וקפוא.
2. אם הפסקת החשמל תארך יותר מ-24 שעות :  
(א) הוציאו את כל המזון הקפוא ואחסנו אותו בצידנית.

## יציאה לחופשה

**אם תבחרו להשאיר את המקרר פועל בזמן שאינכם נמצאים.**  
בצעו שלבים אלה כדי להכין את המקרר לפני שתעזבו.

1. השתמשו במוצרים העלולים להתקלקל והקפוא פריטים אחרים.
2. רוקנו את מכל הקרח.
- אם תבחרו לכבות את המקרר בזמן שאינכם נמצאים.**  
בצעו שלבים אלה.
1. הוציאו את כל המזון מהמקרר.
2. בהתאם לדגם, העבירו את פקד התרמוסטט (פקד המקרר) למצב כבוי (OFF). עיינו בסעיף הגדרת הפקדים.
3. נקו את המקרר, נגבו אותו וייבשו היטב.
4. הדביקו לבנות פלסטיק או עץ לחלק העליון של שתי הדלתות כדי שיישארו פתוחות ויאפשרו לאוויר להיכנס. דבר זה ימנע הצטברות ריחות ועובש.

## מעבר דירה

**בנת העברת המקרר לדירה חדשה.** בצעו שלבים אלה כדי להכין אותו למעבר.

1. הוציאו את כל המזון מהמקרר וארזו את כל המזון הקפוא בקרח יבש.
2. בהתאם לדגם, העבירו את פקד התרמוסטט (פקד המקרר) למצב כבוי (OFF). עיינו בסעיף הגדרת הפקדים.
3. נחקו את המקרר מהחשמל.
4. נקו נגבו וייבשו היטב.
5. הסירו את כל החלקים הנתיקים, עטפו אותם היטב והדביקו אותם יחד כדי שלא יזוזו בזמן ההעברה. להוראות הסרה, עיינו בפרק **שימוש במקרר**.
6. בהתאם לדגם, הרימו את חזית המקרר כדי שיתנולל יותר בקלות, או הברינו עד הסוף את בורני האיזון כדי שלא ישרטו את הרצפה. עיינו בסעיף **סידור הדלת**.
7. באמצעות סרט הדבקה הדביקו את הדלתות כדי שלא ייפתחו ואת כבל החשמל לתא הקידור.
- כשתגיעו לבית החדש, הרכיבו חזרה את כל החלקים. להוראות הכנה, עיינו בסעיף **התקנת המקרר**.

**הערה :** אם גודל הקוביות גדול או קטן מהרצוי, באפשרותכם להתאים את הגודל באמצעות לחצן גודל קוביות הקרח.

בכל לחיצה על לחצן גודל קוביות הקרח, המחווה נע מעלה נורה אחת. ככל שיותר נורות דולקות, כך קוביות הקרח יהיו גדולות יותר. לחיצה במצב הנבחר ביותר מחזירה את המחווה למצב הנמוך ביותר.

## מתי יש להעביר את מתג ההפעלה של מייצר קוביות הקרח למצב כבוי (O)

- כאשר תהיה הפסקת מים למספר שעות.
- כאשר מכל אחסון הקרח מוסר ליותר ממספר דקות.
- כאשר המקרר לא יהיה בשימוש למשך מספר ימים.

## צילילים רגילים שנושמים

- שסתום המים של מייצר הקרח מזמזם כאשר מייצר הקרח מתמלא במים. אם מתג ההפעלה נמצא במצב הפעלה (I), יישמע זמזום גם אם אספקת המים לא חוברת עדיין. כדי להפסיק את הזמזום, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O).
- הערה :** הפעלת מייצר הקרח (מתג במצב I) לפני חיבור אספקת המים עלולה לגרום נזק למייצר הקרח.
- קול קוביות נופלות למכל ורימת מים בצינורות יישמע כאשר מייצר הקרח מתמלא מחדש.

## הכנה לחופשה

העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O) וסגרו את אספקת המים למקרר.

אם טמפרטורת הסביבה תרד מתחת לאפס, הביאו מכונת שירות מוסמך לנקות את מערכת אספקת המים כדי למנוע התפוצצות צינורות מים או חיבורים ונזק חמור עקב הצפה.


## ⚠ אזהרה

### סכנת פציעה

הימנעו ממגע עם החלקים הנעים של מנגנון הפליטה, או עם רכיבי החימום המשחררים את הקוביות. אסור להניח אצבעות או ידיים על מנגנון מייצר הקרח האוטומטי כאשר המקרר מחובר לחשמל.

## הוראות הפעלה

### למקרר שזהו אך הותקן ונדרשות 12 עד 24 שעות להתחיל לייצר קרח.

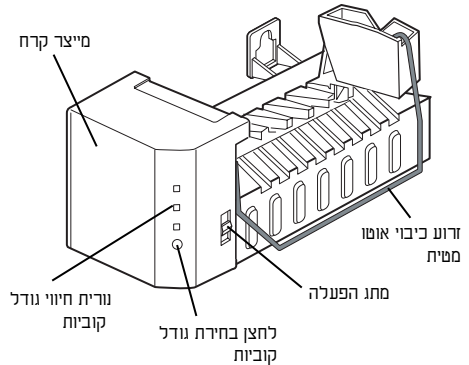

מייצר הקרח מייצר שש קוביות בכל מחזור – כ- 100-130 קוביות בפרק זמן של 24 שעות, בהתאם לטמפרטורת תא ההקפאה, טמפרטורת החדר, חדירות פתיחת הדלתות ותנאי הפעלה אחרים.

אם המקרר היה בשימוש לפני חיבור צינור המים למייצר הקרח, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O). לאחר חיבור המקרר לאספקת המים, העבירו את מתג ההפעלה למצב מופעל (I).

מייצר הקרח יתמלא במים ויתקרה עד לקפיאה. למקרר שזהו אך הותקן ונדרשות 12 עד 24 שעות להתחיל לייצר קוביות קרח.

השליכו את קוביות הקרח הראשונות כדי לאפשר לצינור המים להתנקות.

הקפידו שדבר לא יפריע לתנועת זרוע הכיבוי האוטומטית. כאשר המכל מתמלא עד לגובה של זרוע הכיבוי האוטומטית, מייצר הקרח יפסיק לייצר קרח.

הידבקות של מספר קוביות קרח יחד היא תופעה רגילה. אם לא משתמשים בקרח לעתים קרובות, קוביות קרח ישנות ייעשו נכורות, מעמן ישן והן יתכווצו.

## לפני שתתחילו

אחריות המקרר או יצרן מייצר הקרח אינה מכסה את התקנת צינור המים. בצעו הוראות אלה בקפידה כדי לצמצם סכנה של נזק ממים.

פעילות מים (מים המכסים בצינורות) בצורת הבית עלולות לגרום נזק לחלקי המקרר ולגרום לנזילת מים ולהצפה. פנו לשרברב מוסמך לתיקון תופעה זו. לפני שתתקינו את אספקת המים למקרר.

כדי למנוע כוויות או נזק למוצר, אל תחברו את צינור המים למים החמים.


אם המקרר היה בשימוש לפני חיבור צינור המים, ודאו שמתן ההפעלה של מייצר הקרח נמצא במצב כבוי (O). אל תתקינו את צנרת מייצר הקרח במקומות שבהם המטמפרטורות יורדות אל מתחת לאפס.

בעת שימוש במכשיר חשמלי (כגון מקדחה) בזמן ההתקנה, ודאו שהמכשיר מבודד בבידוד כפול או מוארק כדי למנוע התחשמלות, או מופעל בסוללה.

יש לבצע את כל ההתקנות בהתאם לחקנות המקומיות.


**הערה:** חבשנו משקפי מגן. להתקנה, הצינור יצורף למקרר. בעת התקנה מחדש, יש להשליך את הצינור הישן ולרכיב חדש.

- שני אמי לחץ בקוטר 1/4 אינץ' ושתי כיפות חיזוק (שרוולים)




לחיבור צינור הנחושת לברז ולשסתום המים של המקרר.

- אם צינור הנחושת של המים הקיים מתרחב בקצהו, תזדקקו למתאם (זמין בחנויות לצורכי שרברבות) כדי לחבר את צינור המים למקרר. לחילופין, באפשרותכם לחתוך את ההתרחבות במסור ברזל ולהשתמש בכיפת חיזוק.



- ברז לחיבור לצינור המים הקרים.

הברז צריך להיות מצויד בפתח כניסה בקוטר פנימי מינימלי של 5/3 אינץ'. בנקודת החיבור לצינור המים הקרים. ברזים מסוג "אוכף" מצורפים לערכות אספקת מים רבות. לפני רכישה, ודאו שהברז עומד בתקנות המקומיות.



## הוראות התקנה


התקינו את הברז בצינור המים הקרוב ביותר, שנמצא בשימוש תחוק.

### 1. סגרו את ברז המים הראשי

פתחו את הברז הקרוב ביותר כדי לשחרר את הלחץ מצינורות המים.


### 2. בחרו את מיקום הברז

בחרו מקום שניתן לנשט אליו בקלות. כדאי לחברו לצד צינור מים אנכי. כאשר יש צורך לחבר לצינור מים אופקי, חברו את הברז לחלק העליון או לצד, ולא לתחתית, כדי למנוע כניסת משקעים מצינור המים.



### 3. קדחו את החור עבור הברז

קדחו חור בקוטר 1/4 אינץ' בצינור המים (גם אם נעשה שימוש בברז עם יקוב עצמי) באמצעות מקדח חד. הסירו מהצינור שבבים שנוצרו מהקידוח. הקפידו שלא ייכנסו מים למקדחה. קידחו חור קטן מ- 1/4 אינץ' יגרום להפתחת ייצור הקרח או לקוביות קרח קטנות יותר.

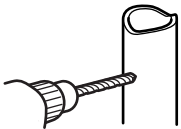

## למה תזדקקו

- צינור נחושת בקוטר 1/4 אינץ' לחיבור המקרר לאספקת המים. הקפידו שעשוי הקצוות של הצינור יהיו חתוכים ישר.




כדי לקבוע את אורך הצינור הדרוש: מדרו את המרחק בין שסתום המים בגב המקרר לברז המים. לאורך זה הוסיפו 2.4 מטר. ודאו שיש די צינור עודף (כ- 2.4 מטר המגולגל שלוש פעמים בקוטר של כ- 25 ס"מ), כדי שניתן יהיה להרחיק את המקרר מהקיד לאחר ההתקנה.

- אספקת מים קרים. לחץ המים צריך לנוע בין 147-834 kPa בדגמים ללא מסנן מים, ובין 280-834 kPa בדגמים עם מסנן מים.

### מקדחה.


- מפתח 1/2 אינץ' או מתכוונן (שוודי).




- מבדן עם להב ישר ולהב "פיליפס".

## 7. חברו את הצינור לברז

הכניסו את אום הלחץ ואת כיפת החיזוק (שרוול) עבור צינור נחושת לקצה הצינור וחברו לברז. ודאו שהצינור מוכנס לגמרי בתוך הברז. הדקו היטב את אום הלחץ.

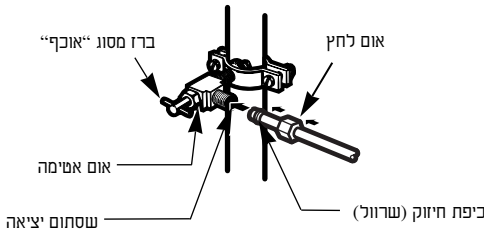

**הערה:** יש לציית לתקנות המקומיות. ברזי "אוכף" אינם חוקיים במדינות מסוימות (מסצ'וסטס). התיעצו עם שרברב מוסמך.

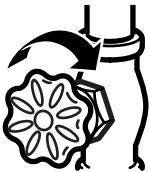


## 8. שטפו את הצנרת

פתחו את ברז המים הראשי ושטפו את הצנרת עד שייצאו מים נקיים. סגרו את ברז המים לאחר הזרמת ליטר מים לערך דרך הצנרת.

## 4. הוראות התקנה (המשך)

### 4. הדקו את הברז

הדקו את הברז לצינור המים הקרים באמצעות מלחצת צינור.

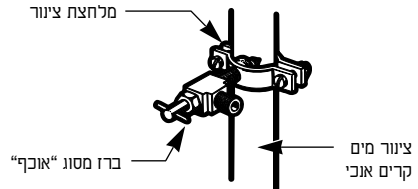


**הערה:** יש לציית לתקנות המקומיות. ברזי "אוכף" אינם חוקיים במדינות מסוימות (מסצ'וסטס). התיעצו עם שרברב מוסמך.

### 5. הדקו את מלחצת הצינור

הדקו את בורגי המלחצת עד שדסקית האטימה תתחיל להיכנס פנימה.

**הערה:**

אל תהדקו יותר על המידה כדי לא למחוק את הצינור.

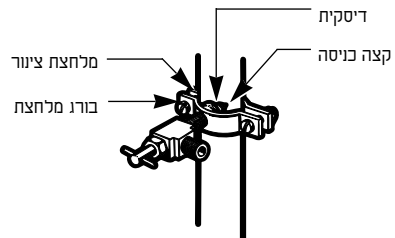

### 6. נתבו את הצנרת

נתבו את הצנרת בין צינור המים הקרים לבין המקרר. נתבו את הצנרת דרך חור הנקדח בקיר או ברצפה (מאחורי המקרר בסמוך לבסיס). קרוב לקיר עד כמה שניתן.

**הערה:** ודאו שיש די צינור עודף (כ- 2.4 מטר המגולגל שלוש פעמים בקוטר של כ- 25 ס"מ), כדי שניתן יהיה להרחיק את המקרר מהקיר לאחר ההתקנה.

## 9. חברו את הצינור למקרר

הסרה והתקנה על כיסוי השסתום.

**הערה :**

• לפני חיבור הצינור למקרר, ודאו שכבל החשמל של המקרר אינו תקוע בשקע החשמל.

1. הסירו את מכסה הפלסטיק הנמיש משסתום המים.

2. השחילו את אום הלחץ וכיפת החיזוק (שרוול) על קצה הצינור, כפי שמוצג באיור.


3. הכניסו את קצה צינור הנחושת לתוך החיבור עד כמה שניתן. תוך כדי החזקת הצינור, הדקו את כיפת החיזוק.

**⚠️ זהירות :** בדקו אם מטפטים מים בחיבורי צינור המים.

## 10. פתחו את המים בברז

הדקו חיבורים דולפים.

חברו מחדש את מכסה הגישה לתא המדחס.

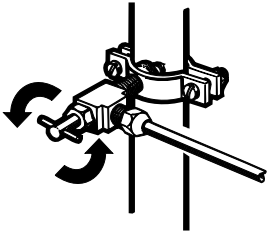


## 11. חברו את המקרר לחשמל

סדרו את סליל הצינור כך שלא ידמוט כנגד גב המקרר או על הקיר. דחפו את המקרר חזרה לקיר.

## 12. הפעילו את מייצר הקרח


העבירו את מתג ההפעלה של מייצר הקרח למצב מופעל (ON).

מייצר הקרח יתחיל לפעול רק לאחר שגיניע למפריטורת ההפעלה שלו, 9°- צלזיוס או פחות. הוא יתחיל לפעול אוטומטית עם העברת מתג ההפעלה למצב מופעל I.

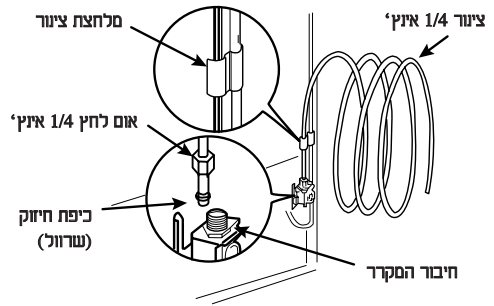

## הבנת צלילים שנושמים

המקרר החדש עשוי להשמיע צלילים שהמקרר הישן שלכם לא השמיע. היות שהצלילים חדשים לכם, ייתכן שתהיו מודאגים בגללם. רוב הצלילים החדשים תקינים. משמחים קשים, כמו רצפה, קירות וחאים, עשויים לגרום לצלילים להישמע חזקים יותר. להלן תיאור של סוגי צלילים והגורמים להם.

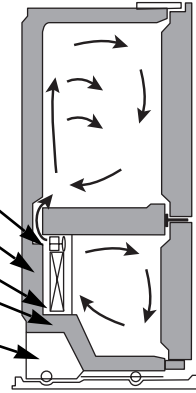

- קוצב זמן ההפשרה משמיע נקישה כאשר מחזור ההפשרה האוטומטית מתחיל ומסתיים. גם פקד החרמוסטט (או פקד המקרר, חלוי בדגם) ישמיע נקישה בהתחלה ובסיום של מחזור.
- רעשי נקישות עשויים להיגרם מזרימת חומר הקירור, צינור המים, או פריטים המאוחסנים מעל למקרר.
- המקרר מתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר, כדי לשמור על פריטי המזון בטמפרטורה הרצויה.
- המדחס היעיל עשוי לגרום למקרר החדש לפעול זמן רב יותר מהמקרר הישן ולהשמיע צליל גבוהה או נקישות.
- ייתכן שתשמעו את מנוע מאוורר המאייד מזרים את האוויר בתאי הקירור או ההקפאה.
- בסיום כל מחזור, ייתכן שתשמעו צליל בעבוע מחומר הקירור הזורם במקרר.
- התכווצות והתרחבות של הדפנות הפנימיים עשויות לגרום לרעש פצפוף.
- טפטוף מים על מחמם ההפשרה במהלך מחזור ההפשרה עשוי לגרום לצליל תסיסה.
- ייתכן שתשמעו רעש של אוויר זורם במעבה על-ידי מאוורר המעבה.
- ייתכן שתשמעו מים זורמים למגש הניקוז במהלך מחזור ההפשרה.

| בדקו אם...                                                                                                                                                  | את...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>המקרר אינו פועל</b><br>כבל החשמל מנותק.<br>נתיך נשרף או נתיך אוטומטי קפץ בלוח החשמל בבית.<br>פקד המקרר נמצא במצב כבוי (OFF).<br>המקרר נמצא במחזור הפשרה. | תקעו היטב את כבל החשמל לשקע במחז מתאים.<br>החליפו את הנתיך או הרימו את הנתיך האוטומטי.<br>עיינו בסעיף <b>הגדרת הפקדים</b> , בעמוד 19.<br>המתוין 30 דקות לסיום מחזור ההפשרה.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>רעש רעידות או נקישות</b><br>המקרר אינו מונח בצורה יציבה על הרצפה.                                                                                        | הרצפה חלשה או לא ישרה, או שיש לכונן את רגליות היישור. עיינו בסעיף <b>התקנה</b> בעמוד 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>הנורות לא פועלות</b><br>כבל החשמל מנותק.<br>הנורה אינה מובדנת היטב בשקע.<br>הנורה נשרפה.                                                                 | תקעו היטב את כבל החשמל לשקע במחז מתאים.<br>העבירו את פקד המקרר למצב כבוי (OFF) ונתקו אותו מהחשמל. הסירו בעדיות את הנורה והתקינו מחדש. לאחר מכן חברו את המקרר לחשמל וכוונו את פקד המקרר.<br>החליפו נורה באותו הספק, גודל וצורה הזמינה בחנות לצורכי חשמל (עיינו בסעיף <b>החלפת הנורות</b> בעמודים 26-27).<br>לפני ההחלפה, העבירו את פקד הטמפרטורה למצב כבוי (OFF) ונתקו את המקרר מהחשמל. |
| הדלת נותרת פתוחה למשך יותר משבוע דקות רצופות.                                                                                                               | סגירת הדלת לשנייה אחת תגרום לנורה להידלק שוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ברקו אם...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | אז...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>נראה שמנוע המדחם פועל יותר מדי</b></p> <p>המקרר הקודם שלכם היה מדגם ישן.<br/>שמפרמורת החדר גבוהה מהרגיל.</p> <p>הדלת נפתחת לעתים קרובות הוא שהוכנסו כמיות גדולות של מזון.</p> <p>המקרר חובר לחשמל לפני זמן קצר ופקד המקרר הוגדר כהלכה.</p> <p>פקד המקרר לא מוגדר בהתאם לתנאי הסביבה.</p> <p>הדלתות אינן סגורות לגמרי.</p> <p>סילי המעבה מלוכלכים.</p> | <p>מקררים מודרניים עם נפח אחסון גדול יותר דורשים זמן הפעלה ארוך יותר.</p> <p>המנוע יפעל זמן רב יותר בתנאים חמים. בטמפרטורות חדר רגילות, יש לצפות שהמנוע יפעל כ- 40% עד 80% מהזמן. בתנאים חמים יותר, יש לצפות שהמנוע יפעל לעתים תכופות יותר.</p> <p>הוספת מזון ופתיחת הדלת גורמים לחימום המקרר. זו תופעה רגילה שהמקרר פועל זמן רב יותר על מנת להתקרר שוב. הוספת כמיות גדולות של מזון גורמת לחימום המקרר. עיינו בסעיף <b>מדריך אחסון מזון</b> בעמוד 20.</p> <p>כדי לחסוך בחשמל, נסו להוציא את כל הדרוש לכם מהמקרר בפעם אחת. החזיקו את המזון מסודר כדי שתוכלו למצוא אותו בקלות ולסגור את הדלת במהירות האפשרית.</p> <p>למקרר נדרשות עד 24 שעות להתקרר לגמרי.</p> <p>עיינו בסעיף <b>התאמת הגדרות הפקדים</b> בעמוד 20.</p> <p>סגרו את הדלתות היטב. אם הדלתות אינן נסגרות היטב, עיינו בסעיף הדלתות אינן נסגרות לגמרי בהמשך.</p> <p>דבר זה עלול למנוע זרימת אוויר ולגרום למנוע לעבוד קשה יותר. נקו את סילי המעבה. עיינו בסעיף <b>טיפול וניקוי</b>, בעמודים 26-27.</p> |
| <p><b>הדלתות אינן נסגרות לגמרי</b></p> <p>המקרר אינו מאוזן.<br/>אריזות מזון מונעות מהדלת להיסגר.</p> <p>מכל הקרר, כיסוי מגירת הירקות, מגשים, מדפים, מכלי או סלסילות הדלת אינם במקומם.</p> <p>האטמים נדבקים.</p> <p>המקרר מתנדנד או נראה לא יציב.</p> <p>הדלתות הוסרו בזמן התקנת המוצר ולא הורכבו כראוי.</p>                                                 | <p>עיינו בסעיף <b>איזון ויישור דלת</b> בעמוד 18.</p> <p>סדרו מחדש את מכלי המזון כך שלא ימנעו מהדלת להיסגר.</p> <p>דחפו את המכלים פנימה עד הסוף והתקינו במקומם את כיסוי מגירת הירקות, המגשים, המדפים והסלסילות. עיינו בסעיף <b>עימוע במקרר</b> בעמודים 19-25.</p> <p>נקו את האטמים ואת המשטח הנוגע בהם. לאחר הניקוי, מרחו על האטמים שכבה דקה של פרפין.</p> <p>אזנו את המקרר. עיינו בסעיף <b>איזון ויישור דלת</b> בעמוד 18.</p> <p>הסירו והרכיבו מחדש את הדלתות בהתאם להוראות בסעיף <b>הסרה והתקנה של הידיות והדלתות של המקרר</b> בעמודים 17-12, או פנו לשכונאי מוסמך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>כפור או גביעי קרח על מזון קפוא</b></p> <p>הדלת אינה נסגרת כהלכה.<br/>הדלת נפתחת לעתים קרובות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ראו <b>הדלתות אינן נסגרות לגמרי</b> למעלה.</p> <p>כשפותחים את דלת המקרר, אוויר חם ולח נכנס למקפיא וגורם לכפור.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## מדריך פתרון בעיות

| בדקו אם...                                                                                                                                                                                                                                             | אז...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>לקרר טעם או ריח מוזר</b></p> <p>מייצר הקרח הוחקן לא מזמן.</p> <p>הקרח אוחסן זמן רב מדי.</p> <p>המזון לא נעטף היטב באחד התאים.</p> <p>אספקת המים מכילה מינרלים כגון גופרית.</p> <p>פנים המקרר זקוק לניקוי.</p> <p>מכל אחסון הקרח זקוק לניקוי.</p> | <p>השליכו מספר מנות של קרח כדי למונע קרח דהוי או עם טעם מוזר.</p> <p>השליכו את הקרח הישן והמתינו לייצור אספקה חדשה.</p> <p>עטפו מחדש פריטי מזון, משום שריחות עלולים לעבור לקרח אם המזון לא עטוף כהלכה.</p> <p>ייתכן שיהיה צורך להתקין (או להחליף) מסנן כדי למונע בעיות טעם או ריח.</p> <p>עיינו בסעיף <b>טיפול וניקוי</b>, בעמודים 26-27.</p> <p>רוקנו את מכל הקרח ורחצו אותו. השליכו את קוביות הקרח הישנות.</p> |
| <p><b>יש מים במכל ניקוז ההפשרה</b></p> <p>המקרר נמצא במחזור הפשרה.</p> <p>הלחות גבוהה מהרגיל.</p>                                                                                                                                                      | <p>המים יתאדו. זרימת מים למכל הניקוז היא תופעה רגילה.</p> <p>למים במכל ההפשרה יידרש זמן רב יותר להתאדות. זו תופעה רגילה כאשר חם או לח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>נראה שהמקרר עושה יותר מדי רעש</b></p> <p>ייתכן שאלה רעשים רגילים של המקרר.</p>                                                                                                                                                                   | <p>עיינו בסעיף <b>הבנת צלילים עונשניים</b>, בעמוד 32.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>מייצר הקרח אינו מייצר קרח או שקוביות הקרח קופאות לאט מדי</b></p> <p>טמפרטורת המקפיא נמוכה מספיק כדי לייצר קרח.</p> <p>הדלת הושארה פתוחה.</p>                                                                                                     | <p>המתינו 24 שעות לאחר הפעלת ייצור הקרח. עיינו בסעיף <b>הגדרת הפקדים</b> בעמוד 19.</p> <p>בדקו אם משהו מונע מהדלת להיסגר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>הקוביות שנוצרות במייצר הקרח קטנות מדי</b></p> <p>נבחר גודל קוביות קטן.</p> <p>ייתכן שהגדרו המחבר את המקרר לצינור המים סתום.</p>                                                                                                                  | <p>בחרו גודל קוביות גדול יותר באמצעות בורר גודל קוביות הקרח.</p> <p>פנו לשרבירב או נקו את הברז.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>קשה לפתוח את הדלתות</b></p> <p>האטמים מלוכלכים או דביקים.</p> <p>הדלת נפתחת שוב זמן קצר לאחר שנפתחה.</p>                                                                                                                                         | <p>נקו את האטמים ואת המעטפת הנוגע בהם. לאחר הניקוי, מרחו על האטמים שכבה דקה של ווקס.</p> <p>בעת פתיחת הדלת, אוויר חם יותר נכנס למקרר. כשהאוויר החם מתקרר, עשוי להיווצר ואקום. אם קשה לפתוח את הדלת, המתינו 5 דקות כדי לאפשר ללחץ האוויר להתאזן ולאחר מכן בדקו אם קל יותר לפתוח אותה.</p>                                                                                                                         |

| ברקו אם...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אז...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>הטמפרטורה גבוהה מדי או שמצטברת לחות בפנים</b></p> <p>פתחי האוורור חסומים. אוויר קר זורם מהמקפיא אל תא המזון הפרי וחזרה, דרך פתחי אוורור בדופן המחלקת את שני התאים.</p> <p>הדלתות נפתחות לעתים קרובות.</p> <p>הפקד לא מוגדר בהתאם לתנאי הסביבה.</p> <p>כמות גדולה של מזון הוכנסה למקרר או למקפיא.</p> <p>המזון אינו ארוז כהלכה.</p> <p>הדלתות אינן נסגרות לגמרי.</p> <p>מזג האוויר לח.</p> <p>מחזור הפערה עצמית הועלם.</p> | <p>▶ אתרו את פתחי האוורור בידכם כדי לבדוק את זרימת האוויר והיזו את כל האריוות החוסמות את פתחי האוורור ומונעות את זרימת האוויר. למיקום פתחי האוורור, עיינו בסעיף <b>זרימת אוויר מפוצלת</b> בעמוד 19.</p> <p>▶ כשפותחים את דלת המקרר, אוויר חם ולח נכנס למקרר. ככל שפותחים את הדלת לעתים קרובות יותר, לחות מצטברת במהירות רבה יותר והאוויר החם חייב להתקרר. כדי לשמור את המקרר קר, נסו להוציא את כל הדרוש לכם מהמקרר בפעם אחת. החזיקו את המזון מסודר כדי שתוכלו למצוא אותו בקלות ולסגור את הדלת במהירות האפשרית.</p> <p>▶ עיינו בסעיף <b>הגדרת הפקדים</b>, בעמוד 19. המחיו 24 שעות להתייצבות הטמפרטורה. אם הטמפרטורה קרה או חמה מדי, היזו את החוגה מספר אחד בכל פעם.</p> <p>▶ הוספת מזון גורמת לחימום המקרר. עשויות לחלוף מספר שעות עד שהמקרר יחזור לטמפרטורה רגילה.</p> <p>▶ עטפו את המזון היטב ונעבו מכלים לחים לפני האחסון במקרר, כדי למנוע הצטברות של לחות. במקרה הצורך, ארוז מחדש מזון לפי ההנחיות בסעיף <b>מדריך לאחסון מזון</b> בעמוד 20.</p> <p>▶ ראו <b>הדלתות אינן נסגרות לגמרי</b> בעמוד 33.</p> <p>▶ במזג אוויר לח, האוויר נושא לחות לתוך המקרר בעת פתיחת הדלתות.</p> <p>▶ היווצרות טיפות על הדופן האחורית היא תופעה רגילה לאחר הפערה עצמית של המקרר.</p> |



## שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך ע"י חברת  .

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, תתבקשו בעת שתתקשרו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המכשיר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המכשיר.

## לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למכשיר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת  , תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:

**1-700-50-60-54(LG)**



Email: [main@digital-service.co.il](mailto:main@digital-service.co.il)

|         |                 |                          |                 |
|---------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| מרכז    | "דיגיטל סרוויס" | הסדן 3, את. חולון        | פקס: 03-5586196 |
| צפון    | "דיגיטל סרוויס" | שד' ההסתדרות 90, חיפה    | פקס: 04-8424411 |
| דרום    | "דיגיטל סרוויס" | דרך חברון 4, ב"ש         | פקס: 08-6232838 |
| ירושלים | "אל רם"         | הסדנה 7, תלפיות, ירושלים | פקס: 02-6780022 |
| אילת    | "שרות אקספרס"   | אזור התעשייה, אילת       | פקס: 08-6339307 |

ככל את!

לשירותכם







