



Model: HT32S (HT32S-D0, SH34S-F/W)

NORSK

Full HD-oppskalering (1080p)
(Gå til side 10)

EZ-oppsatt for
hjemmekinohøytalere
(Gå til side 17)

Bærbar inn
(Gå til side 17)

USB direkteinnspilling
(Gå til side 16)



Som en ENERGY STAR® Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodeller oppfyller ENERGY STAR® sine retningslinjer for energieffektivitet.

ENERGY STAR® er et amerikansk registrert varemerke.

P/NO : MFL56962864



Sikkerhetsmessige forholdsregler



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.



Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som fulgte med produktet.


ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller lignende.

ADVARSEL: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i tråd med produsentens instruksjoner. Slissene og åpningene i kabinettet har til oppgave å ventilere enheten, sikre pålitelig drift og beskytte enheten mot overoppheting. Åpningene bør ikke blokkeres ved å plassere enheten på en seng, en sofa, et tepp eller lignende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller en seksjon med mindre den får tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er blitt fulgt.

ADVARSEL: Dette produktet gjør bruk av et lasersystem. For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og oppbevares for fremtidige referanser. Dersom enheten skulle kreve vedlikehold, kontakt et autorisert service-senter. Bruk av andre betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig stråling. For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.

ADVARSEL: Apparatet må ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og ingen gjenstander som er fylt med vann, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.



ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.

Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak. Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden.

Vegguttak må ikke overbelastes. Ovebelastede vegguttak, løse eller skadede vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.

Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av stikkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt reservedel på et autorisert servicecenter.

Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk, klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet.

For å koble apparatet fra strømmettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig når du installerer apparatet.

Skroting av gamle apparater



1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.

CE Dette produktet er produsert i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC og Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederland
(Tlf : +31-036-547-8940)

Velkommen til ditt nye og elegante hjemmekinosystem

Innhold

Hovedenhet	.4
Fjernkontroll	.5
Høytalerkonnektor	.6
Kople opp systemforbindelsene	.7
Lytte til lyden fra din analoge enhet	.7
Skjermen, initial språkinnstilling - valgfritt	.8
Initial innstilling av områdekode - valgfritt	.8
Justere innstillingene	.8-9
Få glede av et forhåndsprogrammert lydfelt	.10
Innstill oppløsningen	.10
Vise informasjon om platen	.11
Spille av en plate eller en fil	.11-13
Vise bildefiler	.13
Høre på radio	.14
Høre på musikk fra en USB-enhet	.15
Spill inn på USB	.16
EZ-oppsatt for hjemmekinohøytalere	.17
Høre på musikk fra en bærbar spiller	.17
Språkkoder	.18
Områdekoder	.18
Feilsøking	.19
Spillbare platetyper	.20
Spesifikasjoner	.21




Hva er SIMPLINK?

Noen funksjoner på denne enheten styres av fjernkontrollen til TV-apparatet når denne enheten og LG TV med SIMPLINK er sammenkoblet gjennom en HDMI-kobling.

- Funksjoner som kan styres med LG TVs fjernkontroll: Play (Spill av), Pause, Scan (Skann), Skip (Hopp over), Stop, Power Off (Slå av), etc.
- Se bruksanvisningen for TV-apparatet for flere opplysninger om SIMPLINK-funksjonen.
- LG TV med SIMPLINK-funksjon er utstyrt med logoen som er vist ovenfor.
- Bruk en HDMI-kabel med høyere versjon enn 1.2A.


Hovedenhet

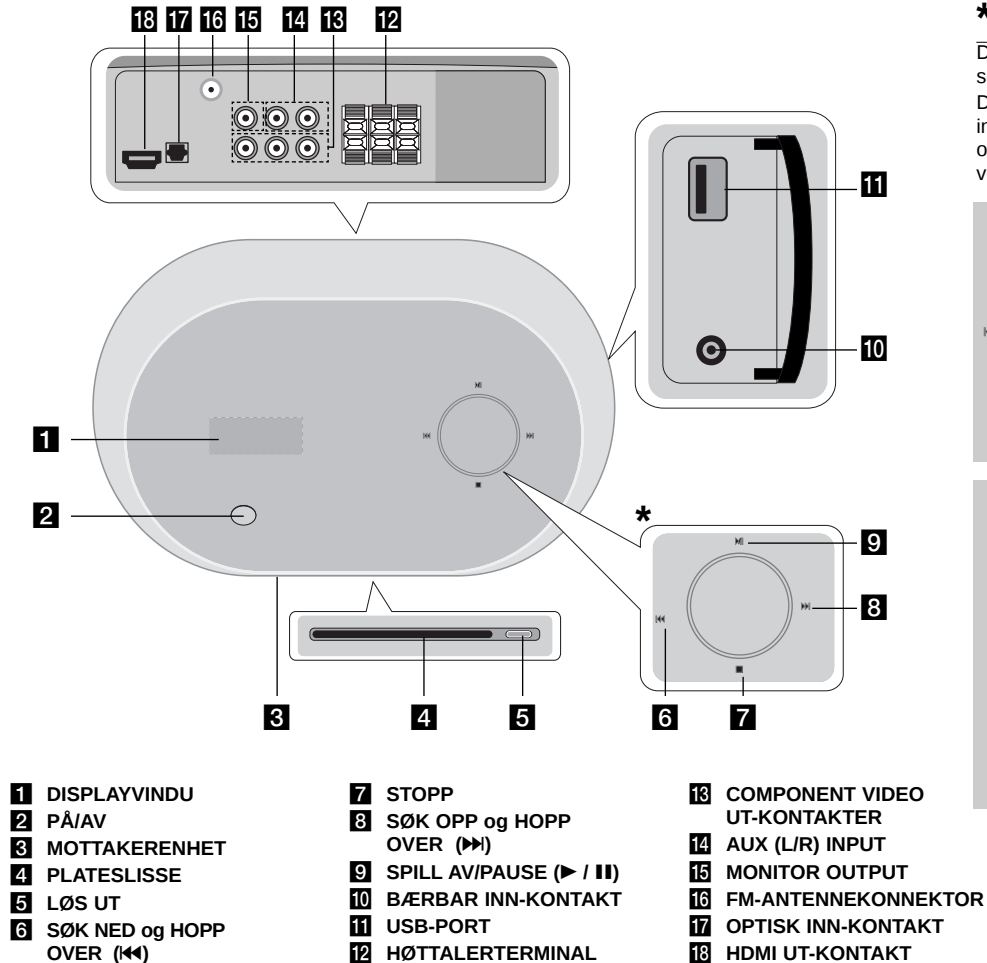

*Berøringssensor

Denne enheten har berøringsfølsomme kontrollere som reagerer på berøring.


Dersom du trykker gjentatte ganger på ▶/|| mens inngangsmodus blinker ved å holde på ▶/|| kan du også endre inngangsmodus. Du kan også justere volumet ved å bevege fingeren rundt pekeplaten.

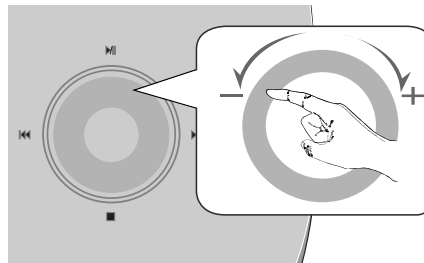

Forholdsregler ved bruk av pekeplater

- Bruk pekeplater med rene og tørre hender.
- I et miljø med høy fuktighet må du tørke vekk eventuell fuktighet på pekeplatene før du bruker dem.
- Ikke trykk hardt på pekeplater for at de skal virke.
- Er du for hardhendt, kan sensoren i pekeplatene skades.
- Berør knappen du vil benytte for at funksjonen skal fungere korrekt.
- Påse at pekeplater ikke kommer i berøring med ledende materialer, slik som metalliske gjenstander. Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Fjernkontroll

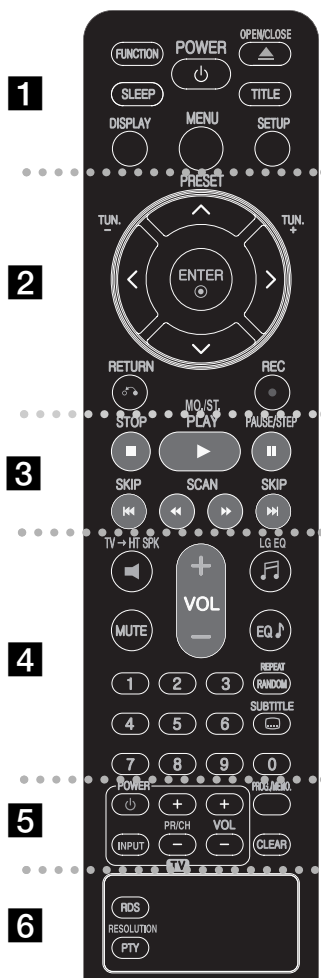

..... **1**
FUNCTION : Velger funksjon (AUX, AUX OPT, PORTABLE, FM, DVD/CD, USB)

SLEEP : Setter en bestemt tidsperiode for når du vil at enheten skal gå i standbymodus.

- Trykk gjentatte ganger på SLEEP (Innsøvnning) for å velge ønsket periode (i minutter): (Dimmer PÅ → Innsøvnningstid → Dimmer AV)

Dimmer PÅ: Displayvinduet er dimmet og berøringshjulet slås av.

- For å vise resterende tid før standbymodus, trykker du på SLEEP på nytt.

- For å deaktivere innsøvningsfunksjonen, trykker du på SLEEP inntil forrige status vises eller trykker POWER-bryteren for å sette enheten i standbymodus.

POWER: Slår enheten PÅ eller AV.

OPEN/CLOSE (▲): Løser ut eller laster inn en plate i plateslissen.

TITLE : Dersom den aktuelle DVD-tittelen har en meny, vil tittelmenyen vises på TV-skjermen. Hvis ikke kan platemenyen vises.

DISPLAY: Henter frem skjermdisplayet.

MENU : Henter opp menyen på en DVD-plate.

SETUP : Henter opp eller slår av oppsettmenyen.

..... **2**
PRESET(A/V): Velger radioprogrammer.

TUN.(-/+): Still inn ønsket radiostasjon.

< / > / Δ / V (venstre/høyre/opp/ned): Brukes for å navigere i skjermdisplayet.

ENTER : Aksepterer menyvalg.

RETURN (↶): Gå ut av oppsettmenyen.

REC (●) : USB direkteinnspilling.

..... **3**
STOP (■): Stoppet avspilling eller opptak.

PLAY (▶), **MO./ST.**: Starter avspilling. Velger mono/ stereo.

PAUSE/STEP (⏸): Ta en pause i avspillingen.

SKIP (◀◀ / ▶▶): Gå til neste eller forrige kapittel/ spor.

SCAN (◀◀/▶▶) : Søk bakover eller forover.

..... **4**
TV→HT SPK (EZ-oppsett for hjemmekinohøytalere): Trykk på TV→HT SPK for å velge AUX OPT direkte.

MUTE : Trykk på MUTE for å slå av lyden på enheten. Du kan for eksempel slå av lyden for å ta telefonen.

VOLUME (+/-) : Justerer høyttalervolumet.

LG EQ: Du kan velge en naturlig eller spesiell lokal equalizereffekt ved hjelp av LG EQ.

EQ (EQUALIZER effect) : Du kan velge lydinstrykk.

REPEAT (RANDOM): For å velge en avspillingsmodus.(TILFELDIG, GJENTA)

SUBTITLE: Under avspilling, trykk gjentatte ganger på SUBTITLE for å velge ønsket språk for undertekstene.

0-9 tallknapper: Velger nummererte alternativer i en meny.

..... **5**
TV-betjeningsknapper: Betjener TV-apparatet. (Bare LG TV)

PROG./MEMO :

- Viser eller skjuler programmenyen.

- Programmer forhåndsinnstilte radiostasjoner manuelt.

CLEAR: Fjerner et spor (nummer) fra programlisten.

..... **6**
RDS: Radiodisplay-modus.

PTY/RESOLUTION:

- Viser de ulike RDS-displayene.

- Stiller inn utgangsuppløsning for HDMI- og KOMPOSITT VIDEO-utgangene.

Sett inn batteri i fjernkontrollen.

Sørg for at + (pluss) og – (minus) på batteriet passer med tilsvarende på fjernkontrollen.

Betjene TV-apparatet

Du kan også kontrollere lydnivået, inngangskilden og på/av-bryteren på LG TV-er. Hold POWER (TV) inne og trykk på PR/CH knappen gjentatte ganger til TV-apparatet er slått på eller av.

Høyttalerkonnektor

Fester høytalerne til enheten


1 Du skal ha mottatt tre høyttalerkabler.

Hver av dem er fargekodet med et bånd ved enden, og kobler en av de tre høytalerne til enheten.

2 Koble ledningene til enheten.

Det fargede båndet på hver av ledningene skal stemme med fargen på tilkoblingsterminalen på baksiden av enheten. For på koble kabelen til enheten, trykk på hver av klemmene for å åpne tilkoblingsterminalen. Sett inn ledningen og slipp klemmen.

Koble den svarte enden av hver ledning til terminalene merket – (minus) og den andre enden til terminalene merket + (pluss).

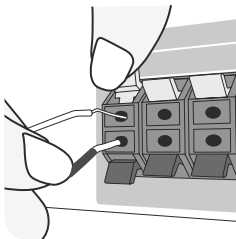

3 Koble ledningene til høytalerne.

Koble den andre enden av hver ledning til den korrekte høytaleren i henhold til fargekodingen.

FARGE	HØYTTALER	POSITION
Oransje	Subwoofer	Den kan plasseres i enhver frontposisjon.
Rød	Front	Foran deg, til høyre for skjermen.
Hvit	Front	Foran deg, til venstre for skjermen.

For å koble kabelen til høytaleren, trykk på hver av klemmene for å åpne tilkoblingsterminalene på hver høytaler. Sett inn ledningen og slipp klemmen.

Sørg for følgende

Sørg for at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i

*høyttalerkanalen.

*Høyttalerkanal : En åpning for kraftfull bass på høyttalerkabinettet (innebygget).

FM-antennetilkobling

FM – koble FM-antennen til enheten.


Mottaket blir best dersom de to løse endene på antennen står i en ret horisontal linje.

Kople opp systemforbindelsene

Kople videoutgangen til TV-apparatet.

Kontroller tilkoplingene for TV-apparatet og velg tilkoplingen **A**, **B** eller **C**.

Bildekvaliteten forbedres i rekkefølgen fra **A** til **C**.

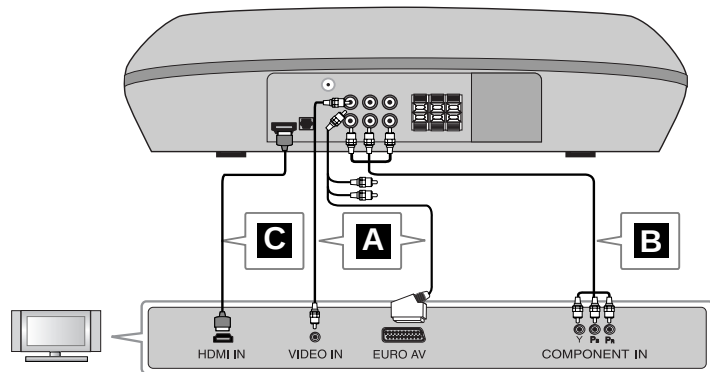

A Kople til et TV-apparat med video inn-kontakt

Koble videokabelen fra MONITOR OUTPUT på baksiden av enheten til videoinngangen på tv-apparatet.

eller

Kople til et TV-apparat med scartkontakt

Koble RCA til SCART-kabelen fra MONITOR OUTPUT på baksiden av enheten til SCART-inngangen på tv-apparatet.

B Kople til et TV-apparat med Component video inn-kontakter

Dersom TV-apparatet har Component videoinngang, kopler du en Component videokabel fra COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) (Y, PB and PR) kontaktene på baksiden av hovedenheten til Component video inngangene på TV-apparatet.

C Kople til et TV-apparat med HDMI-kontakt

Kople HDMI-kabelen fra HDMI OUT-kontakten på baksiden av hovedenheten til HDMI IN-kontakten på TV-apparatet.

- Dersom TV-apparatet ikke aksepterer oppløsningsinnstillingen, vil et avvikende bilde vises på skjermen.
- Bruk en HDMI-kabel på maks. 5 meter.
- Dersom volumglidebryteren ikke vises på TV-skjermen når du velger Simplink for å slå av TV-apparatet, må du starte enheten på nytt.

Tilgjengelige oppløsninger i henhold til tilkobling


[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p)

[COMPONENT VIDEO OUTPUT] : 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)

[MONITOR OUTPUT] : 480i (eller 576i)

Lytte til lyden fra din analoge enhet

Komponenter med analoge signaler, slik som videospiller og TV.

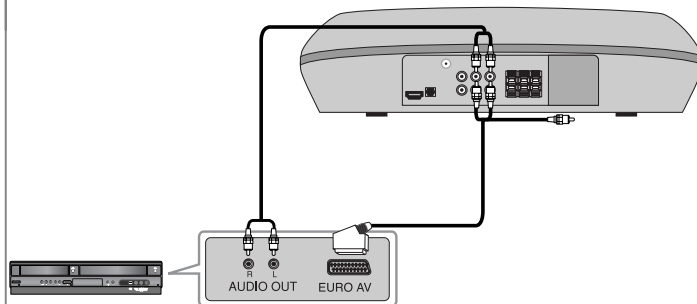

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble audioutgangen på den analoge komponenten til AUX (L/R) INPUT på baksiden av enheten: eller Koble SCART-kontakten på den analoge komponenten til AUX (L/R) INPUT på baksiden av enheten.	-
2 Velg AUX-funksjonen:	FUNCTION

Skjermmeny, initial språkinnstilling - valgfritt

Første gang enheten brukes vises språkoppsettmenyen på tv-skjermen. Du må fullføre språkvalg før du bruker enheten, hvis ikke blir engelsk valgt som språk.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Slå på strømmen: Språklisten vises.	POWER
2 Velg språk:	^ V < >
3 Trykk på:	ENTER
4 For å bekrefte, trykk:	< > og ENTER

Initial innstilling av områdekode - valgfritt

Når enheten brukes for første gang, må områdekode angis som vist nedenfor.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Vis oppsettmenyen:	SETUP
2 Velg menyen LOCK på første nivå:	^ V
3 Gå til andre nivå: Den aktiverte områdekoden vises på annet nivå.:	>
4 Angi det nye passordet og trykk:	>
5 Angi det nye passordet en gang til og trykk:	Bruk talltastaturet 0-9 deretter ENTER
6 Angi det nye passordet en gang til og trykk:	Bruk talltastaturet 0-9 deretter ENTER
7 Velg en kode for et geografisk område: Når du har gjort dette valget, aktiveres Klassifisering og Passord (se kapittel 18).	^ V < >
8 For å bekrefte, trykk: Påse at du fullfører oppsettingen av områdekoden innen du går ut av oppsettmenyen. Hvis ikke, er det ikke mulig å sette klassifisering og passord.	ENTER

Justere innstillingene

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Hent opp oppsettmenyen:	SETUP
2 Velg et ønsket alternativ på første nivå:	^ V
3 Gå til annen nivå:	>
4 Velg et ønsket alternativ for annet nivå:	^ V
5 Gå til tredje nivå:	>
6 Endre innstillingen:	^ V, ENTER

Justere innstillingene – mer du kan gjøre

Justere språkinnstillingene

OSD – Velg et språk for oppsettsmenyen og skjermmenyen.

Hvis det vises “-” eller annen feilmarkering i displayet når du endrer OSD, må du gjøre som følger.

- Start enheten på nytt
- Endre funksjon
- Kople USB-enheten fra og til igjen.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu – Velg et språk for Meny/Lyd/Undertekst.

[Original]: Se originalspråket platen var spilt inn i.

[Other]: For å velge et annet språk, trykk på talkknappene og deretter på **ENTER** for å angi det firesifrede tallet som korresponderer med språkkoden i referanselisten (se kapittel 18). Hvis du oppdager at du har gjort en feil før du trykker **ENTER**, trykk **CLEAR**.

[Off] (for undertekster): Slå av underteksten.

Justere visningsinnstillingene

TV Aspect – Velg hvilket sideforhold som skal brukes avhengig av formen på TV-skjermen.

[4:3]: Velg dette dersom et standard 4:3 TV-apparat er tilkoblet.

[16:9]: Velg dette dersom et bredformats 16:9 TV-apparat er tilkoblet.

Display Mode – Hvis du valgte 4:3 må du definere hvordan du vil at bredformatsprogrammer og filmer skal vises på TV-skjermen.

[Letterbox]: Dette viser et breddeformatbilde med svarte bånd øverst og nederst på skjermen.

[Panscan]: Dette fyller hele 4:3-skjermen, og beskærer bildet dersom det er nødvendig.

Justere lydinnstillingene

2.1 Speaker Setup – Still inn menyen 2.1 Speaker Setup (2.1 høyttaleroppsett) for forsterkerens utgang.

[Speaker]: Velg en høyttaler du vil justere.

[Volume]: Juster lydvolumet for den valgte høyttaleren. (-5dB ~ 5dB)

[Test]: Trykk på **< / >** for å teste signalene fra hver høyttaler. Juster volumet slik at det passer til volumet for testsignalene som er lagret i systemet.

DRC (dynamisk områdekontroll) – Gjør lyden klar selv om volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Sett til [On] for denne effekten.

Vocal – Velg [On] for å mikse karaokekanaler til vanlig stereo.

Denne funksjonen er bare effektiv for karaoke-DVD-er med flere kanaler.

HD AV Sync - Med et digitalt TV-apparat kan man av og til oppleve en forsinkelse mellom bilde og lyd. Dersom dette skjer, kan du kompensere ved å angi en forsinkelse på lyden, slik at lyden 'venter' på bildet: Dette kalles HD

AV-synkronisering. Bruk **▲ ▼** for å bla deg opp og ned mellom forsinkelsesverdiene, som kan velges trinnløst mellom 0 og 300msek.

Forsinkelses vil variere avhengig av hvilken digital TV-kanal du ser. Hvis du bytter kanal, kan det hende du må omjustere HD AV-synkroniseringen.

Justere låseinnstillingene

For å få tilgang til låsealternativene må du angi det 4-sifrede passordet. Hvis du ennå ikke har angitt noe passord, blir du bedt om å gjøre det. Angi et firesifret passord og trykk på **ENTER**. Angi det en gang til og trykk på **ENTER** for å bekrefte. Hvis du taster feil, trykk på **CLEAR** for å slette tall.

Hvis du glemmer passordet, kan du nullstille det. Trykk på **SETUP** og **ENTER**.

Trykk på **SETUP** for å få frem oppsettmenyen. Tast inn '210499' og trykk på **ENTER**. Passordet er nå slettet.

Rating – Velg et vurderingsnivå. Jo lavere nivå, desto strengere vurdering. Velg [Unlock] for å deaktivere vurderingen.

Password – Angir eller endrer passordet for låseinnstillinger.

[New]: Angi et nytt 4-sifret passord ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på **ENTER**. Angi passordet på nytt for å bekrefte det.

[Change]: Angi det nye passordet to ganger etter å ha angitt det nåværende passordet.

Area Code – Velg en kode for et geografisk område som avspillings-vurderingsnivå. Dette avgjør hvilken områdestandard som skal brukes for å vurdere DVD-er som er kontrollert av foreldrelåsen. Se områdekodene på side 18.

Justere øvrige innstillinger

DivX(R) Registration – Vi gir deg en registreringskode for DivX® VOD (Video On Demand), som gjør at du kan leie og kjøpe videoer ved hjelp av tjenesten DivX® VOD.

Gå til www.divx.com/vod for mer informasjon.

Trykk på **ENTER** når [DivX(R) Registration]-ikonet er uthevet, og du kan se enhetens registreringskode.

Få glede av et forhåndsprogrammert lydfelt

Dette systemet har et antall forhåndsprogrammerte surround-lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **EQ/ LG EQ**. Du kan endre **EQ/ LG EQ** med **< >**-piltasten mens **EQ/ LG EQ**-informasjonen vises. Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

I DISPLAYET	Beskrivelse
NATURAL	Du kan høre komfortabel og naturlig lyd.
AUTO EQ	Finner ut hvilken lyd-equalizer som ligner mest på den sjangeren som er angitt i MP3 ID3-filetiketten
	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på en faktisk rock-, pop-, jazz. Eller klassisk konsert.
MP3 OPT	Denne funksjonen er optimert for komprimerte MP3-filer. Den bedrer basslyden.
BASS	Forsterker diskant, bass og surroundlyd-effekten.
VIRTUAL	Du far større glede av virtuell lyd.
NORMAL(OFF)	Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.

Innstille oppløsningen

Du kan endre oppløsning for kompositt video og HDMI-utgang.

Trykk på **RESOLUTION/PTY** flere ganger for å velge ønsket oppløsning - 480i (eller 576i), 480p (eller 576p), 720p, 1080i, 1080p

Avhengig av tilkoblingen eller tv-apparatet er det mulig at oppløsningen ikke blir valgt.

- Avhengig av tv-apparatet kan noen av oppløsningsinnstillingene føre til at bildet forsvinner eller at bildet viser forvrengt. Trykk i så fall på **RESOLUTION/PTY** gjentatte ganger til bildet vises igjen.

Du kan stille inn 1080p videooppløsning for full HD-bildekvalitet. (Full HD-oppskalering)

Merknader om HDMI Out-forbindelsen

- Oppløsningen som vises i displayvinduet og utgangsopløsningen kan være forskjellig avhengig av tilkoblingstype.
- Dersom TV-apparatet ikke aksepterer oppløsningsinnstillingen, vil et avvikende bilde vises på skjermen. ("TV-apparatet støttes ikke" blir vist på skjermen)
Se bruksanvisningen for TV-apparatet, og innstill en oppløsning som TV-apparatet kan akseptere.
- Endring av oppløsningen mens enheten er koblet til HDMI-konnektoren kann føre til feilfunksjoner. For å løse problemet, slå enheten av og på igjen.
- Når du kobler til en HDMI- eller DVI-kompatibel enheten må du sørge for følgende:
 - Prøv å slå av HDMI/ DVI-enheten og denne enheten. Slå deretter på HDMI/ DVI-enheten og la den stå på i om lag 30 sekunder, og slå deretter på denne enheten.
 - Den tilkoblede enhetens videoinngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i og 1920X1080p videoinngang.
 - Oppløsningene 1080p, 720p and 576p (480p) er oppløsninger for progressiv skanning.
- Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheter fungerer sammen med denne enheten.
 - På ikke-HDCP-enheter blir ikke bildet vist ordentlig.

Vise informasjon om platen

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Trykk på DISPLAY :	DISPLAY
2 Velg et element:	^ V
3 Juster visningsmeny-innstillingene:	< >
4 For å avslutte:	DISPLAY

Vise informasjon om platen - mer du kan gjøre

Du kan velge et element ved å trykke på **^ V** og endre eller velge innstillingen ved å trykke på **< >**.

	1/6 ▶	Aktuell tittel (eller spor) nummer/totalt antall titler (eller spor)
	4/20 ▶	Aktuelt kapittelnummer/totalt antall kapitler
	-1--1--▶	Forløpt avspillingstid
	1 ENG Dolby 3/2,1CH	Valgt dialogspråk eller kanal
	1 KOR ▶	Valgt undertekst
	1/3 ▶	Valgt vinkel/totalt antall vinkler
	POP ▶	Valgt lydmodus

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Alle plater og filer oppført nedenfor	ALL	MP3-filer	MP3
DVD og fullført DVD±R/RW	DVD	WMA-filer	WMA
DivX-filer	DivX	Lyd-CD-er	ACD

Spille av en plate eller en fil

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Sett inn en plate i plateslissen:	-
2 Velg DVD/CD-funksjonen:	FUNCTION
3 Juster menyinnstillingene: eller velg en fil fra menyen:	^ V < > ^ V
4 Start avspilling av platen:	▶ PLAY
5 For å stoppe avspilling av platen:	■ STOP

Spille av en plate eller en fil - mer du kan gjøre

Spille av en DVD som har en meny **DVD**

De fleste DVD'er i dag har menyer som lastes inn før filmen avspilles. Du kan navigere i disse menyene ved hjelp av **^ V < >** for å utheve et valg. Trykk på **ENTER** for å velge.

Gå til neste/forrige kapittel/spor **ALL**

Trykk på **SKIP (▶▶)** for å gå til neste kapittel/ spor/ fil.

Trykk på **SKIP (◀◀)** for å gå tilbake til begynnelsen av nåværende kapittel/ spor/ fil.

Trykk på **SKIP (◀◀)** raskt to ganger for å gå tilbake til forrige kapittel/ spor/ fil.

Ta en pause i avspillingen **ALL**

Trykk på **PAUSE/STEP (||)** for å ta en pause i avspillingen. Trykk på **PLAY (▶)** for å fortsette avspillingen.

Avspilling bilde for bilde **DVD DivX**

Trykk på **PAUSE/STEP (||)** flere ganger for å spille av bilde for bilde.

Spille av gjentatt eller tilfeldig **ALL**

Trykk gjentatte ganger på **REPEAT (RANDOM)**, og aktuell tittel, kapittel eller spor spilles av gjentatte ganger eller tilfeldig. For å gjenoppta normal avspilling, trykk en gang til på knappen **REPEAT (RANDOM)**.

- Tilfeldig avspillingsrekkefølge: bare musikkfiler.

Raskt fremover eller raskt bakover **ALL**

Trykk på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for å spille av raskt fremover eller raskt bakover under avspilling. Du kan endre de ulike avspillingsinnstillingene ved å trykke på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) gjentatte ganger. Trykk på **PLAY** (▶) for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Velge et språk for undertekstene **DVD** **DivX**

Trykk på **SUBTITLE** (☐) gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket språk for undertekstene.

Redusere avspillingshastigheten **DVD**

Ta pause i avspillingen og trykk på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for å redusere avspillingshastigheten fremover eller bakover. Du kan endre de ulike avspillingshastighetene ved å trykke på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) gjentatte ganger. Trykk på **PLAY** (▶) for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Se og hør 1,5 ganger raskere **DVD**

Trykk på **PLAY** (▶) mens en DVD er i ferd med å bli avspilt for å se og høre på DVD-en 1,5 ganger raskere enn ved vanlig avspilling. ▶ x1.5 vises øverst til høyre på skjermen. Trykk på **PLAY** (▶) en gang til for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.

Se Tittelmenyen **DVD**

Trykk på **TITLE** for å se platens tittelmeny, hvis tilgjengelig.

Se DVD-MENYEN **DVD**

Trykk på **MENU** for å se DVD-menyen, hvis tilgjengelig.

Starte avspilling på et valgt tidspunkt **DVD** **DivX**

Søker etter startpunktet for den angitte tidskoden. Trykk på **DISPLAY** under avspilling og velg klokketidsikoner. Angi ønsket starttid i timer, minutter og sekunder, og deretter på **ENTER**. Dersom du angir feil tall, trykk på **CLEAR** for å angi igjen.

Husk siste scene **DVD**

Enheden husker den siste scenen fra den siste platen som ble avspilt. Den siste scenen blir værende i minnet selv om du tar platen ut av spilleren eller slår av enheten (standby-modus). Dersom du legger inn en plate der den siste scenen er i minnet, blir scenen hentet opp automatisk.

Plate eller USB-flashdrive med blandede filformater – DivX, MP3/WMA og JPEG

Når du spiller av en plate eller fra en USB-flashdrive som inneholder DivX-, MP3/WMA- og JPEG-filer sammen, kan du velge hvilken filmeny du vil spille av ved å trykke på **MENU**.

Endre tegnsett for å få DivX®-undertekster korrekt vist **DivX**

Hvis teksten ikke vises korrekt under avspilling, trykker du og holder knappen **SUBTITLE** i ca. 3 sekunder og trykker deretter **SUBTITLE** for å velge en annen språkkode inntil teksten vises korrekt.

Filbegrensninger for DivX **DivX**

DivX platekompatibilitet med denne spilleren er begrenset på følgende måte:

- Tilgjengelig oppløsningsstørrelse: 800x600 (B x H) piksler
- Filnavnet for DivX-teksten er begrenset til 45 tegn.
- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i DivX-filen, kan den bli vist som " _ " på skjermen.
- Hvis antall skjermbilder overstiger 30 bilder per sekund kan det være at denne enheten ikke fungerer normalt.
- Hvis video- og lydstrukturen i den innspilte filen ikke er interfoliert, vil verken video eller lyd bli avspilt.
- Dersom navnet på videofilen er forskjellig fra undertekstfilen, kan det være at underteksten for en DivX-fil ikke vises.
- MPEG4-filekstensjoner: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Spillbar DivX-undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt) (Filer (VobSub (.sub)) som medfølger USB-enheter, støttes ikke)
- Spillbare Codec-formater: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Spillbare lydformater: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Samplingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660/JOLIET
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Vise filinformasjon (ID3 TAG) **MP3**

Mens du spiller en MP3-fil som inneholde filinformasjon, kan du vise informasjonen ved å trykke gjentatte ganger på **DISPLAY**.

Skjermsparer

Skjermsparerer vises når du lar enheten stå i Stop-modus i om lag fem minutter. Dersom skjermsparerer er vist i fem minutter, slår enheten seg automatisk av.

Lage ditt eget program **ACD** **MP3** **WMA**

Du kan spille av innholdet på en plate i den rekkefølgen du ønsker ved å arrangere rekkefølgen for musikken på platen. Programmet slettes når platen tas ut. Velg ønsket musikk og trykk deretter på **PROG./MEMO**. Eller velg "↵", og trykk deretter på **ENTER** for å legge til musikk i programlisten. For å legge til all musikk å platen, velg "↵" og trykk deretter på **ENTER**. Velg musikk fra programlisten, og trykk deretter på **ENTER** for å starte de programmerte avspillingen. For å slette musikk fra programlisten, velg den musikken du vil slette og trykk deretter på **CLEAR** eller velg ikonet "⏏" og trykk deretter på **ENTER**. For å slette all musikk fra programlisten, velg "⏏" og trykk deretter på **ENTER**.

Filbegrensninger for MP3/WMA-musikkfiler

MP3/WMA-kompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:

- Filekstensjoner: ".mp3", ".wma".
- Samlingsfrekvens: innenfor 32 - 48 kHz (MP3), innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens: innenfor 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660/JOLIET
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Systemvalg

Du må velge korrekt systemmodus for TV-systemet. Hvis "NO DISC" vises i displayvinduet, trykker og holder du knappen **PAUSE/STEP (II)** på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder for å velge et system.

Vise bildefiler

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Sett inn en plate i plateslissen:	-
2 Velg en DVD/CD:	FUNCTION
3 Velge en bildefil:	▲ ▼
4 Vise den valgte filen i fullskjerm:	ENTER
5 Gå tilbake til menyen:	■ STOP

Vise bildefiler - mer du kan gjøre

Vise bildefiler som lysbildevisning

Bruk ▲ ▼ < > for å utheve (⏏)-ikonet, trykk deretter på **ENTER** for å starte lysbildevisning. Du kan endre hastigheten på lysbildevisningen ved hjelp av < > når (⏏)-ikonet er uthevet.

Gå til neste/forrige bilde

Trykk på **SKIP (I◀ eller ▶I)** eller < for å > se neste/ forrige bilde.

Rotere et bilde

Bruk ▲ ▼ for å rotere bildet i fullskjerm.

Ta pause i lysbildevisningen

Trykk på **PAUSE/STEP (II)** for å ta pause i lysbildevisningen. Trykk på **PLAY (▶)** eller **PAUSE/STEP (II)** for å fortsette lysbildevisningen.

Bildefilbegrensninger

JPEG-filkompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:

- Filekstensjoner: ".jpg"
- Bildestørrelse: Normal - innenfor 5120 x 3840 (B x H) piksler.
Progressiv - innenfor 2048 x 1536 (B x H) piksler
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660 LEVEL 1 JOLIET
- Maksimalt antall filer per plate: Mindre enn 999 (totalt antall filer og mapper)

Høre på radio

Sørg for at FM-antennen er tilkoblet.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Slå enheten på:	POWER
2 Velg FM:	FUNCTION
3 Velge en radiostasjon:	TUN.-/+
4 Lagre en radiostasjon: Et forhåndsinstilt nummer vises i displayet. Opptil 50 radiostasjoner kan lagres.	PROG./MEMO.
5 For å bekrefte, trykk på:	PROG./MEMO.
6 For å velge en lagret stasjon	PRESET ▲/▼

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på **RDS** gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene:

- PS** (Programme Service Name = Navn på programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i displayet
- PTY** (Programme Type Recognition = Progratypetegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
- RT** (Radio Text = Radiotekst)
En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen.
Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
- CT** (Kanalens tidsangivelse)
Dette viser tidspunkt og data sendt avkanalen.

Høre på radio - mer du kan gjøre

Søke etter radiostasjoner automatisk

Trykk på **TUN.-/TUN.+** og hold inne i mer en ett sekund. Tuneres skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.

Velge et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon

Når du lagrer en radiostasjon kan du velge det forhåndsinnstilte nummeret. Når spilleren viser et forhåndsinstilt nummer automatisk, trykk på **PRESET ▲/▼** for å endre det. Trykk på **PROG./MEMO.** for å lagre nummeret du har valgt.

Slette alle lagrede radiostasjoner


Trykk på **PROG./MEMO.** og hold inne i to sekunder. ERASE ALL (Slett alle) blinker i displayet. Trykk på **PROG./MEMO.** for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Bedre dårlig FM-mottak

Trykk på **PLAY (▶)**, **MO./ST.** på fjernkontrollen. Dette endrer mottaket fra stereo til mono, og vil vanligvis bedre mottaket.

Høre på musikk fra en USB-enhet

Du kan spille av media lagret på en USB-enhet ved å koble USB-enheten til USB-porten på enheten.

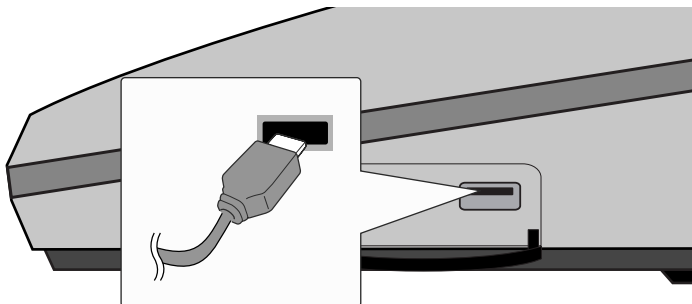

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Kople USB-enheten til enheten:	-
2 Velge USB-funksjonen:	FUNCTION
3 Velg en fil fra menyen:	^ v
4 Start avspillingen:	► PLAY
5 Før du frakobler den bærbare USB-enheten bør du endre til en annen funksjon ved å trykke på:	FUNCTION
6 Fjern USB-enheten:	-

Høre på musikk fra en USB-enhet - mer du kan gjøre

Kompatible USB-enheter

- Enheter som krever ekstra programinstallasjon etter at du har koblet den til en datamaskin, blir ikke støttet.
- MP3-spiller : MP3-spiller av flash-typen.
MP3-spillere som krever driverinstallasjon støttes ikke.
- USB Flash Drive : Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.

Krav til USB-enhet

- **USB-enheten må ikke frakobles mens den er i bruk.**
- Ta sikkerhetskopi for å forhindre tap av data.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, kan det hende at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
- Enheter som bruker filsystemet NTFS blir ikke støttet. (Bare filsystemet FAT (16/32) blir støttet.)
- Enhetens USB-funksjon støtter ikke alle USB-enheter.
- Digitalkameraer og mobiltelefoner støttes ikke.
- Enheten støttes ikke dersom antall filer overskrider 1000.
- Dersom USB-enheten har to stasjoner eller fler, vises en stasjonsmappe på skjermen. Hvis du vil gå til en tidligere meny etter at du har valgt en mappe, trykk på RETURN.
- Dersom det er en multikortleser, er det ikke mulig å spille av videofiler.

Spill inn på USB

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble USB-enheten til enheten med en USB-kabel (ikke vedlagt):	-
2 Velg en modus du vil spille over i. FUNCTION : (F.eks. CD/ TUNER/...) Spill av lydkilden først	FUNCTION
3 Start opptaket: Ønsker du å spille inn en musikkfil fra en plate til USB-enheten, spiller du den inn etter å ha spilt av filen.	● REC ▲ ▼, PLAY (▶) og ● REC
4 For å stoppe et opptak:	■ STOP

Spill inn på USB - mer du kan gjøre

Spille over musikkfil fra disk-kilde til USB

Opptak av ett spor

Dersom USB-opptak startes under avspilling av CD-en, blir en fil/ et spor overspilt til USB-enheten.

Opptak av alle spor

dersom opptaksknappen trykkes mens CD-er stoppet, blir alle spor/ filer tatt opp. Filene i undermappene blir ikke tatt opp under opptak av alle spor.

Opptak av programlisten

Hvis du vil spille over utvalgte spor, spilles det over til USB etter at du har laget ditt eget program. (Bare lyd-CD)

Vær oppmerksom på følgende når du gjør opptak

- Du kan sjekke hvor mange prosent som er tatt opp for USB-opptak på skjermen under opptaket. (Bare audio, MP3/ WMA CD).
- Mens du tar opp MP3/ WMA høres ingen lyd.
- Når du stopper opptaket under avspilling, vil filen som har blitt tatt opp bli lagret (Bare AUDIO CD)
- Ikke ta ut USB-enheten eller slå av enheten under USB-opptak. Det vil opprette en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
- Dersom USB-opptak ikke vungerer, vises meldinger som "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayvinduet.
- Multikortlesere eller eksterne harddisker kan ikke brukes for USB-opptak.
- Når du stopper opptaket under avspilling, blir ikke filene lagret.
- CD-G-plater og plater kodet i DTS kan ikke spilles inn på USB.
- Du kan ikke ta opp mer enn 999 filer.
- Nummereringen av opptaksfiler oppføres fra det laveste nummeret. Så om du sletter noen av opptaksfilene kan den neste opptaksfilen har lavest nummer.
- **Den vil bli lagret på følgende måte.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	De andre kildene (Tuner, AUX, bærbar, etc)
 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ └─ └─	 FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ └─ └─	 EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ └─ └─

Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/ TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og innebære et lovbrudd.


Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.

Vær ansvarlig.

Respekter opphavsrettigheter.

EZ-oppsett for hjemmekinohøytalere


Lytt til lyden fra TV og digitale enheter i 2.1CH modus. Selv i avslått modus slås enheten på når du trykker på **TV→HT SPK**, og blir automatisk endret til AUX OPT.-modus.

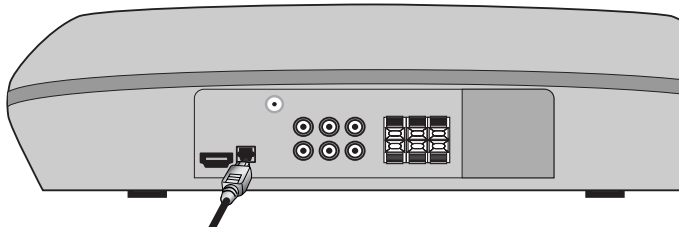

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Kople OPTICAL IN-kontakten på hovedenheten til TV-apparatets (eller den digitale enhetens) optiske utgang:	-
2 Velg AUX OPT-funksjonen: For å velge AUX OPT direkte	TV→HT SPK
3 Høre på lyd med 2.1-kanels høyttalere:	-
4 Gå ut fra AUX OPT:	TV→HT SPK eller FUNCTION

Høre på musikk fra en bærbar spiller

Spilleren kan brukes til å spille av musikk fra mange typer bærbare spillere.

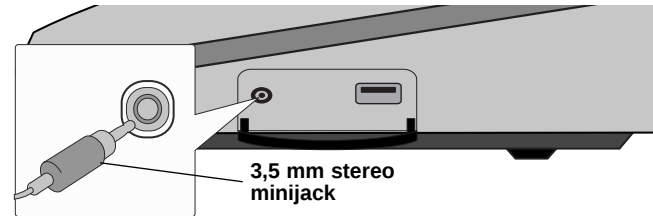

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Kople hodetelefon (eller Line out)-kontakten til den bærbare spillerens PORT. IN-kontakt på høyre side av hovedenheten:	-
2 Slå enheten på:	POWER
3 Velg funksjonen PORTABLE:	FUNCTION
4 Slå på den bærbare spilleren og start avspilling på den:	-

Språkkoder

Bruk denne listen for å angi foretrukket språk for følgende grunninnstillinger: Disc Audio (lydplate), Disc Subtitle (plate-undertekst), Disc Menu (platemeny).

Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjekkisk	6783	Hebraisk	7387	Litauisk	7684	Retoromansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumensk	8279	Telugu	8469
Amharisk	6577	Nederlandsk	7876	Ungarsk	7285	Malagasi	7771	Russisk	8285	Thai	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malayisk	7783	Samoansk	8377	Tongansk	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk-gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymar	6588	Færøysk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twì	8487
Aserbajdsjansk	6590	Fijiansk	7074	Italiensk	7384	Moldovsk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Javanesisk	7487	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Usbekisk	8590
Bengalsk	6678	Frisisk	7089	Kasjmiri	7583	Nepalsk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kasakhisk	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirgisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Bretonsk	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Gresk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, pushto	8083	Sudansk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Jiddisch	7473
Hviterussisk	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Joruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Latvisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder

Velg en områdekode fra denne listen.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldivene	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filippinene	PH
Australia	AU	Tsjekkia	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL
Østerrike	AT	Danmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russland	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Nederland	NL	Saudi-Arabia	SA
Brasil	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN
Kambodsja	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK
Chile	CL	Frankrike	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenia	SI
Kina	CN	Tyskland	DE	Libya	LY	Oman	OM	Sør-Afrika	ZA
Colombia	CO	Storbritannia	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sør-Korea	KR
Kongo	CG	Hellas	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spania	ES

Feilsøking

PROBLEM	ÅRSAK	RETNING
Ingen strøm	Strømledningen er frakoblet.	Sett strømledningen riktig inn i vegguttaket.
Ikke bilde	TV-apparatet er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet.	Select the appropriate video input mode on the TV so the picture from the DVD Receiver appears on the TV screen.
	Videokablene er ikke ordentlig tilkoblet.	Koble videokablene ordentlig til både TV-apparatet og DVD-mottakeren.
Lav eller ingen lyd	Utstyr som er tilkoblet via lydkabalen er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet.	Velg korrekt inngangsmodus for lyd-mottakeren slik at du kan høre lyden fra DVD-mottakeren.
	Lydkablene er ikke ordentlig koblet til høyttalerne eller mottakeren.	Koble lydkablene korrekt til tilkoblingsterminalene.
	Lydkablene er ødelagte.	Bytt lydledning.
Dårlig kvalitet på DVD-bildet	Platen er skitten.	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
En DVD/CD vil ikke spilles av	Ingen plate er satt inn.	Sett inn en plate
	Det er satt inn en plate som ikke er spillbar.	Sett inn en spillbar plate (kontroller platetypen, fargesystemet og den regionale koden).
	Platener satt inn opp ned.	Plasser platen slik at etiketten eller den påtrykte siden vender opp.
	Menyen er åpen på skjermen.	Trykk på SETUP for å lukke menyskjermen.
	En foreldrelås forhindrer avspilling av DVD-er med en viss gradering.	Angi passordet ditt eller endre gradering.
En summende lyd høres mens en DVD eller CD spilles av	Platen er skitten.	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
	DVD-mottakeren er plassert for tett inntil TV-apparatet, slik at det oppstår tilbakevirkning (feedback).	Flytt DVD-mottakeren og lydkomponentene lenger vekk fra TV-apparatet.
Radiostasjones fås ikke inn ordentlig	Antennen er dårlig tilkoblet eller feilaktig plassert.	Kontroller antennetilkoblingen og juster posisjonen.
	Signalstyrken fra radiostasjonen er for svak.	Koble til en ekstern antenne om nødvendig.
	Ingen stasjoner er forhåndsinnstilt eller forhåndsinnstilte stasjoner er blitt Slettet (under søk ved å skanne forhåndsinnstilte kanaler)	Søk inn stasjonen manuelt. Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 14 for informasjon.
Fjernkontrollen fungerer ikke godt / i det hele tatt	Fjernkontrollen blir ikke rettet rett mot DVD-mottakeren.	Pek fjernkontrollen rett mot enheten.
	Fjernkontrollen er for langt unna DVD-mottakeren.	Bruk fjernkontrollen med mindre enn 7 m (23 fots) avstand fra DVD-mottakeren.
	Det er en hindring i veien mellom fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
	Batteriene i fjernkontrollen er utbrukt.	Skift batterier.
Displayvinduet er dimmet og berøringshjulet slås av	Dimmerfunksjonen er aktivert.	Slå av dimmerfunksjonen (referer til SLEEP side 5).

Spillbare platetyper

Type	Logo
DVD-VIDEO: Plater med filmer som kan kjøpes eller leier.	
DVD-R: Bare videomodus og fullførte	
DVD-RW: Bare videomodus og fullførte. VR-format som er blitt fullført kan ikke spilles av på denne enheten	
DVD+R: Bare videomodus. Støtter også tolagsplater.	
DVD+RW: Bare videomodus	
Lyd-CD:	
Denne enheten spilles av DVD±R/RW og CD-R/RW som inneholder lydspor (titler), DivX-, MP3-, WMA- og/eller JPEG-filer. Noen DVD±RW/ DVD±R- eller CD-RW/ CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten på grunn av innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller på grunn av opptakstutstyret og produksjonsprogramvaren.	

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Produsert under amerikansk lisens nummer: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 samt andre amerikanske og verdensomspennende patenter som er utstedt eller er under behandling. DTS er et registrert varemerke og DTS-logoene, symbol og DTS 2.0 Channel er varemerker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI.

Om visning av -symbolet

"" Hvis dette symbolet vises på TV-skjermen under bruk, indikerer det at funksjonen beskrevet i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig på den spesifikke DVD-videoplaten.

Regionale koder

En regional kode er trykt på baksiden av denne enheten. Denne enheten kan bare spille av DVD-plater som er merket med samme kode som på baksiden, eller "ALL".

- De fleste DVD-pater har en globus med et eller flere tall tydelig synlige på omslaget. Dette tallet må stemme overens med den regionale koden på enheten, hvis ikke kan ikke platen spilles av.
- Hvis du prøver å spille av en DVD med en annen regional kode enn den som er gjengitt på spilleren, vises meldingen "Kontroller regional kode" på TV-skjermen.

Opphavsrettigheter

Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, fremvise, kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie ut opphavsrettslig materiale uten tillatelse. Dette produktet har en kopieringsbeskyttelsesfunksjon utviklet av Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er registrert på noen plater. Dersom man tar opp eller spiller av bilder fra disse platene, vises bildestøy. Denne produktet har en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metoder som hevdes av visse amerikanske patenter og andre opphavsrettigheter som tilhører Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttelsesteknologien må være autorisert av Macrovision Corporation, og er beregnet for visning i hjemmet og andre begrensede steder med mindre Macrovision Corporation har autorisert noe annet. Reverse engineering eller dekonstruksjon er forbudt.

FORBRUKERE BØR VÆRE KLAR OVER AT IKKE ALLE HIGH DEFINITION-FJERNSYNSAPPARATER ER FULLT UT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, NOE SOM KAN SKAPE FORSTYRRELSER I BILDET. VED BILDEPROBLEMER VED PROGRESSIVE SCAN 525 ELLER 625 ANBEFALES DET AT BRUKEREN ENDRE TILKOBLINGEN TIL 'STANDARD DEFINITION'-UTSIGNALER. VED SPØRSMÅL OM TV-APPARATETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODELLENS 525p OG 625p-ENHET, VENNLIGST KONTAKT VÅR KUNDESENTER.

Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater. Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere. (Mastered/Live File System: plateformat for Windows Vista)

Spesifikasjoner

Generelt

Strømtilførsel	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten.
Nettovekt	3,3 kg
Utvendige mål (B x H x D)	423 x 114 x 278 mm
Omgivelsesbetingelser ved bruk Temperatur	5°C til 35°C, Driftsstatus: Horisontal
Fuktighet ved drift	5% til 85%
Laser	Halvleder laser, Bølgelengde 650 nm

Tuner FM

FM-innstillingsområde	87,50 - 108,00 MHz
FM mellomfrekvens	10,7 MHz

Forsterker

Stereomodus	75 W + 75 W (4Ω ved 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer : 150 W (3Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
-------------	--

Høytalere

	Fremre/bakre høytalere	Subwoofer
Type e	2-veis 2 høyttaler	1-veis 1 høyttaler
Impedans	4 Ω	3 Ω
Nominell inngangseffekt	75 W	150 W
Maks. Utgangseffekt	150 W	300 W
Nettomål (B x H x D)	118 x 226 x 114 mm	216 x 405 x 310 mm
Net Weight	1,1 kg	5,9 kg

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

