

Cornice per foto digitali

Avvisi importanti per la sicurezza

Questa unità è stata progettata e realizzata in modo da garantire la sicurezza delle persone, tuttavia eventuali usi impropri possono esporre al rischio potenziale di folgorazione elettrica o incendi. Al fine di garantire il funzionamento corretto di tutti i dispositivi di sicurezza inseriti nella cornice, si raccomanda di rispettare le seguenti norme di base per la sua installazione, uso e manutenzione.

Per la sicurezza

Usare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione con l'unità. In caso si utilizzasse un altro cavo, verificare che sia in possesso delle necessarie certificazioni nazionali applicabili, in caso non sia stato fornito dal costruttore. Se il cavo di alimentazione presenta una qualsiasi anomalia, si raccomanda di contattare il costruttore o il più vicino centro di assistenza autorizzato per avere la parte di ricambio.

Il cavo di alimentazione funge da dispositivo principale per disconnettere l'unità dalla rete. Verificare che sia facile accedere alla presa una volta effettuata l'installazione.

Per il funzionamento della cornice utilizzare solo una alimentazione elettrica che risponda ai requisiti indicati nel presente manuale o riportati sulla cornice. Se non si è sicuri di quale tipo di alimentazione si dispone nella propria abitazione, rivolgersi al rivenditore.

Prese e prolunghe CA sovraccariche sono pericolose. Allo stesso modo sono pericolosi anche cavi con la protezione danneggiate e spinotti rotti. Essi possono provocare folgorazione o incendi. Rivolgersi al proprio tecnico del servizio di assistenza per la sostituzione.

Non aprire la cornice:

- Al suo interno non ci sono componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente.
- All'interno sono presenti tensioni elevate, anche quando l'alimentazione elettrica è spenta.
- Rivolgersi al proprio rivenditore in caso di malfunzionamento della cornice.

Per evitare lesioni personali:

- Non collocare la cornice su un ripiano inclinato se non è ben fissata.
- Usare solo supporti consigliati dal costruttore.
- Non far cadere oggetti sulla cornice o non urtare il prodotto. Non tirare giocattoli od oggetti sullo schermo del prodotto. Vi è il rischio di lesioni personali, e/o di danneggiare il prodotto.

Per evitare incendi o altri rischi:

- Spegnerne sempre la cornice quando si abbandona la stanza per un periodo di tempo non breve. Non lasciare mai accesa la cornice quando si esce di casa.
- Evitare che i bambini facciano cadere o inseriscano oggetti o corpi estranei all'interno delle aperture della cornice. Alcuni dei componenti interni possono presentare tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori che non sono stati progettati per questa cornice.
- Se la cornice deve essere lasciata incustodita per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla presa a parete.
- Non toccare mai il cavo di alimentazione in caso di temporale o fulmini. Potrebbe essere molto pericoloso ed esporre al rischio di folgorazione elettrica.

Come eseguire l'installazione

Evitare che oggetti siano appoggiati o siano fatti scorrere sul cavo di alimentazione, e non posizionare la cornice in punti in cui il cavo di alimentazione possa essere danneggiato.

Non usare la cornice nelle vicinanze di acqua, come ad esempio vicino a vasche da bagno, lavabi, lavelli, vasche per lavare, seminterrati umidi o nelle vicinanze di una piscina.

Le cornici sono dotati di aperture per la ventilazione che permettono di dissipare il calore generato durante il funzionamento. Se tali aperture sono ostruite, l'accumulo di calore può provocare guasti con il conseguente rischio di incendi. Pertanto, MAI:

- Collocare la cornice in un vano chiuso, a meno che sia stata prevista un'adeguata ventilazione.
- Collocare la cornice vicino o sopra un radiatore o altra fonte di calore.

non strisciare o colpire lo schermo LCD a matrice attiva con oggetti duri, poiché si rischia di graffiarlo, o danneggiare in modo irreparabile l'LCD a matrice attiva.

Non premere a lungo sullo schermo LCD con le dita poiché si può provocare il permanere delle immagini.

Possono comparire dei punti difettosi, sotto forma di macchie rosse, verdi o blu sullo schermo. Essi non hanno alcun effetto o influenza sulle prestazioni della cornice.

Se si lascia a lungo un'immagine fissa sullo schermo vi è il rischio di danneggiare lo schermo con conseguente permanenza dell'immagine. Usare uno screensaver con il prodotto. I problemi causati da immagini permanenti e altri problemi correlati non sono coperti dalla garanzia del presente prodotto.

Come eseguire la pulizia

- Scollegare la cornice dall'alimentazione prima di pulire la superficie dello schermo.
- Usare un panno leggermente umido (non bagnato). Non spruzzare spray direttamente sulla superficie dello schermo perché un eccesso di prodotto potrebbe esporre al rischio di folgorazioni elettriche.

Istruzioni per la confezione


- Non gettare via il cartone ed il materiale di imballaggio. Essi sono un contenitore ideale per il trasporto dell'unità. Quando si spedisce l'unità in un'altra località, imballarla utilizzando il materiale originale.

Istruzioni sullo smaltimento

- La lampada fluorescente utilizzata in questo prodotto contiene una piccola quantità di mercurio.
- Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto delle norme previste dalla autorità locali.

Vista


■ ■ ■ Parte posteriore

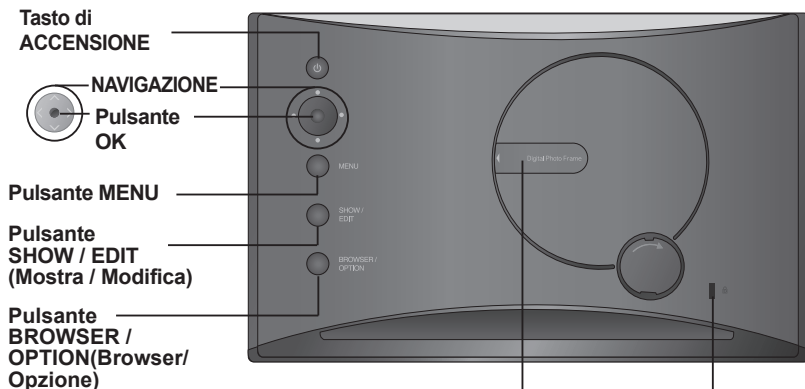

USB - Utilizzato per la connessione del dispositivo di memorizzazione


Apertura di sicurezza per blocco Kensington (da acquistare separatamente) - Per il collegamento di un cavo di sicurezza da acquistare separatamente nei punti vendita di articoli per computer.

■ ■ ■ Pulsante

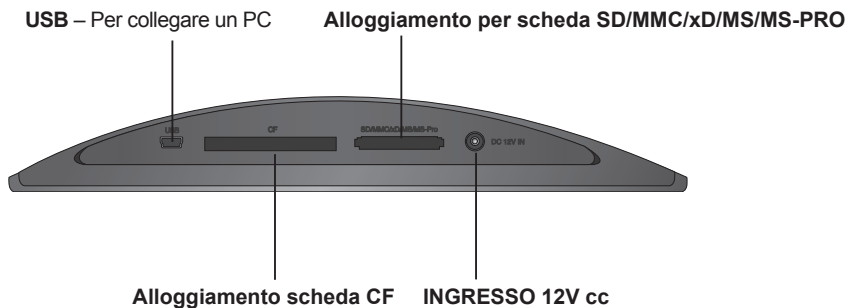


Fissaggio / smontaggio del supporto

1. Sistemare il monitor poggiandolo su un cuscino o su un panno morbido.

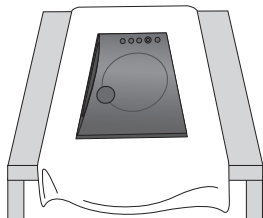


2. Adattare il supporto nei 4 fori sul retro del prodotto.

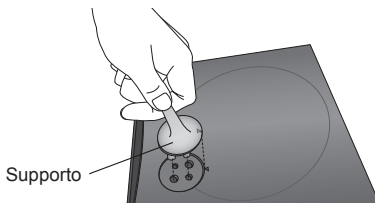

3. Sistemare il prodotto in verticale con cautela.




4. Per staccare il supporto, muoverlo avanti e indietro e quindi estrarlo.

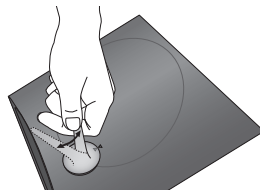


Collegamento del cavo di alimentazione / Accensione e spegnimento

1. Collegare l'adattatore all'ingresso 12V cc nella parte inferiore del prodotto, e collegare il cavo di alimentazione.


NOTA : La cornice per foto digitali ed i suoi accessori possono non avere un aspetto diverso da quello presentato qui.

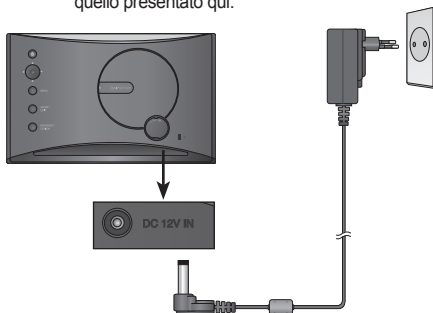


2. Premere il pulsante di ACCENSIONE nella parte posteriore del dispositivo e accenderlo. Per spegnerlo, tenere premuto il tasto di ACCENSIONE per 2 - 3 secondi fino a quando lo schermo non si spegne.

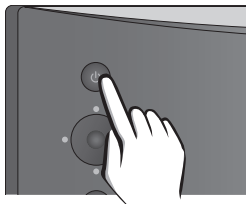


Utilizzo

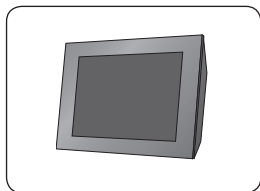

Orizzontale

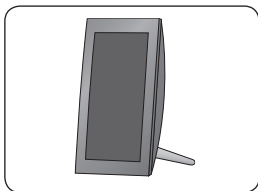

Verticale

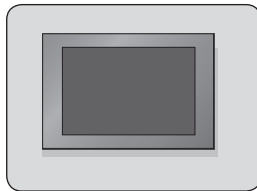



A parete

* Per avere maggiori informazioni sul montaggio del prodotto a parete, fare riferimento alla sezione seguente.

Installazione del supporto per montaggio a parete


1. Aprire il coperchio della porta USB nella parte posteriore del dispositivo.
2. Fissare il supporto per il montaggio a parete sulla scanalatura accanto alla porta USB utilizzando una vite.

Coperchio porta USB

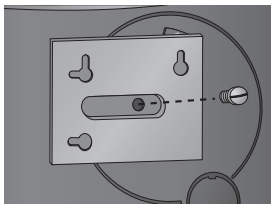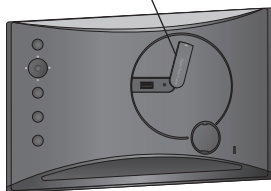


Collegamento Di Un Dispositivo Esterno


1. La memoria interna del prodotto è di 128MB. Collegare un dispositivo esterno per aumentare la capacità della memoria o riprodurre foto, video, file MP3 presenti nella memoria esterna. È possibile collegare contemporaneamente due o più dispositivi.

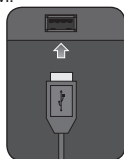


USB - Utilizzato per la connessione del dispositivo di memorizzazione

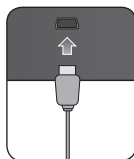


USB - Per collegare un PC

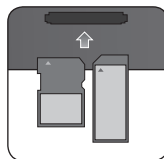

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

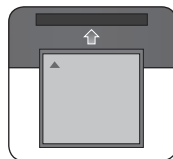


Scheda CF


2. Premere il pulsante SHOW(Mostra) per riprodurre foto, video o file MP3 (Presentazione). Per gestire foto, video o file MP3 (Modalità Browser), usare i pulsanti < , > presenti nella schermata principale per selezionare il tipo di dispositivo, e premere il pulsante .




INTERNO

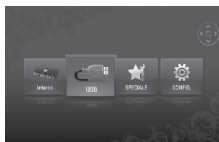

USB

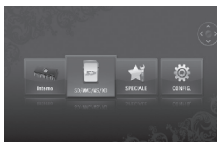

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

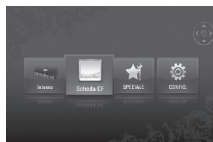

Scheda CF

Presentazione

- Nella Presentazione è possibile riprodurre foto, video o file MP3.

MENU

- Premendo uno qualsiasi dei pulsanti nella parte posteriore del dispositivo, ad eccezione del pulsante Accensione, viene visualizzata la finestra del menu nel lato destro dello schermo.




Funzione Modifica

- Nella Presentazione è possibile cambiare i colori delle foto o le cornici, e ruotare una foto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di modifica durante la riproduzione di file video o MP3.


1. Premere due volte il pulsante EDIT (Modifica) nella parte posteriore del dispositivo. Per impostare le funzioni, premere il pulsante per attivarle. Premendo di nuovo il pulsante si disattiva la funzione.

■ Effetto foto

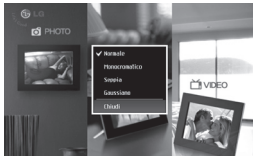


- **Normale** : Visualizza la foto così come è.
- **Monocromatico** : Visualizza la foto in bianco e nero.
- **Seppia** : Visualizza la foto color seppia.
- **Gaussiano** : Visualizza la foto sfocata.

■ Cornice foto

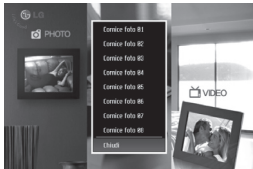

- Selezionare una delle cornici per foto dalla cornice 01 alla 08.

■ Ruota

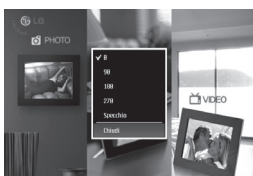

- **0** : Visualizza la foto così come è.
- **90** : Ruota la foto in senso antiorario di 90° gradi.
- **180** : Ruota la foto di 180° gradi in modo da capovolgerla.
- **270** : Ruota la foto in senso antiorario di 270° gradi.
- **Specchio** : Capovolge la foto in orizzontale come se fosse vista allo specchio.

Modalità Browser


■ In modalità Browser è possibile gestire foto, video o file MP3.

■ ■ ■ MENU

Indica sempre la posizione corrente

Usare i pulsanti
^, v nella parte
posteriore del
dispositivo per
selezionare il tipo di
dispositivo esterno.

Miniature –
Anteprima foto.

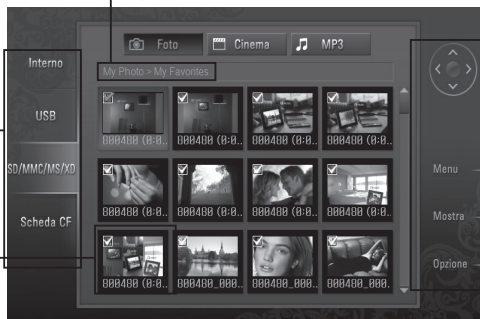

Usare questo per selezionare le impostazioni.

Passa alla schermata principale.

Passa nella Modalità Presentazione

È possibile gestire foto, video o file MP3.

■ ■ ■ Selezione multipla

■ È possibile selezionare e riprodurre le foto, i video o i file MP3 desiderati.

1. Controllare il tipo di dispositivo sul menu a sinistra in modalità Browser. Usare i pulsanti ^, v nella parte posteriore del dispositivo per passare al tipo desiderato (Quando non collegati, i dispositivi sono disattivati).
2. Premere il pulsante o per passare al menu Foto. Premere di nuovo il pulsante per passare al menu Cinema. Per passare al menu MP3, premere di nuovo il pulsante dal menu Cinema.
3. Premere il pulsante o per selezionare una miniatura o una cartella.
4. Usare i pulsanti ^, v, >, < per selezionare la miniatura desiderata, e premere il pulsante .

Per disattivarla, premere di nuovo il pulsante .

5. Quindi premere il pulsante SHOW (Mostra/Play) per avviare la modalità Presentazione.




<Attivate>




<Disattivate>

■ ■ ■ Funzione Opzioni

■ È possibile gestire foto, video o file MP3.


1. Premere il pulsante OPTION (Opzione) per visualizzare la finestra di pop-up.
2. Usare i pulsanti \wedge , \vee per spostarsi sull'elemento desiderato, e premere il pulsante  per selezionarlo.

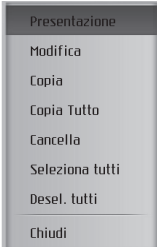

- **Presentazione:** Riproduce foto, video o file MP3.
- **Modifica:** Fare riferimento alla funzione Modifica nella modalità Mostra.
- **Copia:** Copia foto, video o file MP3. Le foto, i video o i file MP3 copiati vengono salvati nella cartella di livello più alto del dispositivo di destinazione.
- **Copia Tutto:** Copia tutti i file nella cartella corrente. Le sotto cartelle non vengono copiate ed i file copiati vengono salvati nella cartella di livello più alto del dispositivo di destinazione.
- **Cancella:** Cancella foto, video o file MP3.
- **Seleziona tutti:** Seleziona tutte le foto, i video ed i file MP3 nel punto corrente.
- **Desel. tutti:** Deseleziona tutte le foto, i video ed i file MP3 selezionati.
- **Chiudi:** Chiude la finestra di pop-up.


SPECIALE

1. Nella schermata principale, selezionare SPECIALE con i pulsanti \leftarrow , \rightarrow e premere il pulsante .

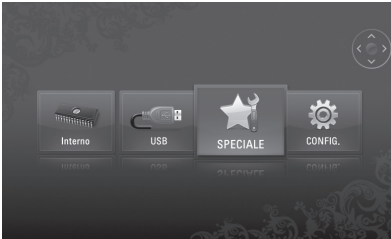

2. Selezionare il menu desiderato.




- \wedge , \vee : Per spostarsi tra i menu
-  : Seleziona
- \wedge , \vee , \leftarrow , \rightarrow : Regolazione fine


- **Setup orario:** Imposta l'ora corrente.
- **Allarmi / Sveglia:** Imposta allarme / sveglia.
- **Orol./Calend. :** Imposta l'orologio ed il calendario. L'ora può essere visualizzata in formato digitale o analogico.
- **Mess. Accensione:** Visualizza immagini/cinema/MP3/messaggio all'accensione.
- **Risp. energ. :** Imposta l'ora di accensione e spegnimento.
- **Info sui file:** Visualizza la data di creazione della foto in basso a destra.


CONFIG.

1. Nella schermata principale selezionare CONFIG. con i pulsanti \leftarrow , \rightarrow , e premere il pulsante .

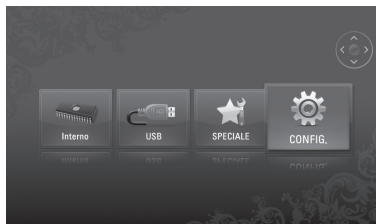

2. Selezionare il menu desiderato.

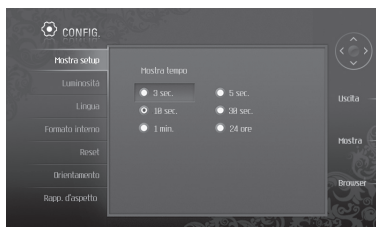

- \uparrow , \downarrow : Per spostarsi tra i menu
-  : Seleziona
- \leftarrow , \rightarrow , \leftarrow , \rightarrow : Regolazione fine

- **Mostra setup:** Regola l'intervallo di tempo per la visualizzazione delle foto.
- **Luminosità:** Regola la luminosità dello schermo tra 0 e 10.
- **Lingua(Language):** Selezionare una delle lingue per le schermate dei menu.
- **Formato interno:** Elimina tutti i dati salvati nella memoria interna.
- **Reset:** Ripristina tutte le impostazioni.
- **Orientamento:** Imposta la direzione di visualizzazione del dispositivo.
(*Questo dispositivo legge le informazioni della foto ed il valore dell'orientamento e ruota la foto se necessario.)
- **Rapp. d'aspetto :** Regola il rapp. d'aspetto dello schermo.
 - Personalizzazione larghezza: allunga la foto in orizzontale per riempire lo schermo.
 - Personalizzazione altezza: allunga la foto in verticale per riempire lo schermo.
 - Originale: mostra la foto nelle sue dimensioni originali.
 - Pieno: mostra la foto in relazione alle dimensioni dello schermo.

Risoluzione dei problemi

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> ● Nello schermo non appare nulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se la spina è stata inserita nella presa di corrente. • Premere il pulsante di accensione.
<ul style="list-style-type: none"> ● La foto non viene visualizzata 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcuni formati di video non sono supportati. Verificare le specifiche del prodotto.
<ul style="list-style-type: none"> ● Un video non viene riprodotto+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcuni formati di file immagine non sono supportati. Verificare le specifiche del prodotto.
<ul style="list-style-type: none"> ● Un brano musicale non viene riprodotto 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcuni formati di file musicali non sono supportati. Verificare le specifiche del prodotto. • Alzare il volume.
<ul style="list-style-type: none"> ● La USB/scheda di memoria non viene riconosciuta 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se il cavo USB è stato inserito correttamente. Alcuni formati di schede di memoria non sono supportati. Verificare le specifiche del prodotto.
<ul style="list-style-type: none"> ● Lo schermo sembra spento o nessuno dei pulsanti funziona? 	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo potrebbe non rispondere perché il formato del file non è valido, a causa di infezione da virus o per una situazione imprevista. Scollegare ed inserire di nuovo l'attacco CC per tornare al funzionamento normale.
<ul style="list-style-type: none"> ● In caso di problemi con la memoria interna, come posso formattarla? 	<ul style="list-style-type: none"> • Per formattare la memoria interna, è sicuro utilizzare CONFIG. - Formatage Interne. La formattazione elimina tutti i dati. • Non formattare la memoria interna utilizzando il PC dopo aver collegato il prodotto al PC, vi è il rischio di malfunzionamenti.
<ul style="list-style-type: none"> ● Desidera avere maggiori informazioni sulla Cornice per foto digitali 	<ul style="list-style-type: none"> • Per maggiori informazioni, visitare www.lge.com.

- Per gli aggiornamenti del software, visitare **www.lge.com**.
- Sito Internet con centro di assistenza per LG Electronics: **http://www.lgservice.com**
- Visitare il sito Web **www.lge.com** per registrare il numero di serie, presente sulla confezione o sul retro del prodotto.
È possibile sfruttare gratuitamente il servizio A/S e diversi eventi.

Specifiche

F8400N-PN/F8400N-WN/F1040N-PN/F1040N-WN

Modello	F8400N-PN / F8400N-WN	F1040N-PN/F1040N-WN
Dimensioni	8.4"	10.4"
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)	Supporto incluso 230,61 mm x 185,1 mm x 130 mm	Supporto incluso 287 mm x 213 mm x 155 mm
	Supporto non incluso 230,61 mm x 185,1 mm x 35,6 mm	Supporto non incluso 287 mm x 213 mm x 36,3 mm
Peso (Supporto incluso)	0,668 kg	0,888 kg
Risoluzione	800 x 600	800 x 600
Alimentazione elettrica	DC 12V 1.5A	DC 12V 1.5A
Audio (Altopar- lante) Potenza di uscita	0,5W Mono	0,5W Mono
Memoria interna	128MB	128MB
Formati file sup- portati	JPEG/BMP, MP3 Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)	JPEG/BMP, MP3 Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Schede di memoria supportate	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
Adattatore CA-CC	ADS-18C-12N-12018GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	ADS-18C-12N-12018GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD

* Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.



WEEE (per Europa)

Smaltimento del dispositivo

- Quando su un prodotto si trova questo simbolo con bidone con croce sopra indica che esso è uno dei prodotti oggetto della Direttiva Europa 2002/96/CE.
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti cittadini, utilizzando le strutture di raccolta designate dallo stato o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento del dispositivo aiuta a prevenire conseguenze negative potenziali per l'ambiente e per la salute umana.
- Per maggiori informazioni dettagliate sullo smaltimento del dispositivo, rivolgersi agli uffici municipali, al servizio di raccolta rifiuti o al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.