



MANUAL DE PROPIETARIO

LAVAVAJILLAS FINE

Lea este manual con cuidado antes de utilizar el lavavajillas y guárdelo para futuras consultas.

DWV1608WB
DWV1608BB
DWV1608TB




P/No. : MFL30149793

www.lg.com


CARACTERÍSTICAS DE SU LAVAVAJILLAS

■ CAPACIDAD GRANDE

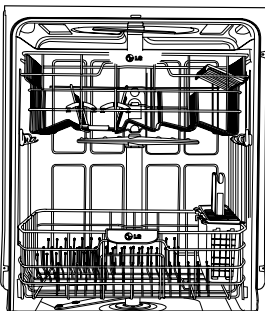


Los lavavajillas LG le permiten cargar elementos muy grandes en las bandejas superior e inferior. El tambor alto ofrece una capacidad global extra y el espacio para colocar platos grandes. Los elementos extra grandes (máx. 35,5 cm) pueden cargarse en la bandeja inferior elevando la bandeja superior.

■ MOTOR SLIM DIRECT™

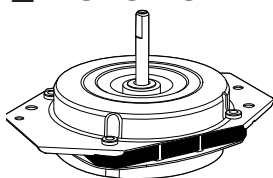


El nuevo Motor Slim Direct™, se encuentra controlado por un inversor. La energía de lavado se controla en base a la selección del ciclo. También ofrece una elevada eficiencia de energía para minimizar el uso de la misma.

■ SISTEMA DE SECADO HÍBRIDO

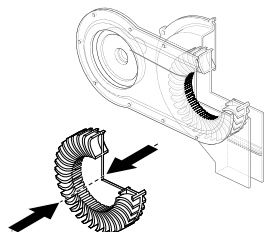


Este sistema seca la vajilla de manera efectiva sin el uso de un elemento calentador que incremente el consumo de energía.

■ FILTRO AUTO-LIMPIANTE

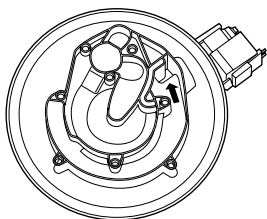

Para realzar resultados de lavado, su lavavajillas LG cuenta con un sistema de filtro auto-limpiante que continuamente limpia el agua de lavado mientras circula y tritura los alimentos en partículas pequeñas que pueden pasar fácilmente por el desagüe.

■ SISTEMA DE PULVERIZACIÓN VARIO

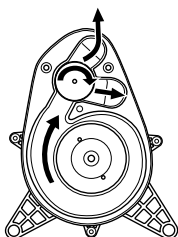

Dado que la pulverización de agua alterna entre las bandejas superior e inferior, toda la energía del motor se dirige a una bandeja por vez. Esto concentra toda la energía de limpieza del motor en cada estante por vez.

ÍNDICE

PARTE1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	4-8
PARTE2. PARTES DEL LAVAVAJILLAS	9
PARTE3. FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL	10-11
PARTE4. USO DEL LAVAVAJILLAS	12-16
PARTE5. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS	17
PARTE6. SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	18
PARTE7. PROGRAMA.....	19
PARTE8. GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	20

I NSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LA INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ADVERTENCIA

Por su seguridad, debe seguir la información indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o muerte.

SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS SON DE SUMA IMPORTANCIA.
En este manual y en su electrodoméstico figuran muchos mensajes importantes de seguridad. Lea y cumpla siempre con todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

El mismo alerta sobre potenciales riesgos de muerte o heridas tanto para usted como para otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra PELIGRO o ADVERTENCIA.

Estas palabras significan:

PELIGRO

Corre riesgo de muerte o de sufrir heridas serias si no sigue las instrucciones inmediatamente.

ADVERTENCIA

Corre riesgo de muerte o de sufrir heridas serias si no sigue las instrucciones

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el riesgo potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir heridas y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA

Trucos para evitar peligros

No fuerce demasiado hacia abajo la puerta cuando esté abierta : podría dañarla o romperla. Utilice el lavavajillas sólo cuando lo haya instalado por completo.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Si no sigue estas instrucciones, podría sufrir daños, incendios o un choque eléctrico.

Lavavajillas con toma de tierra eléctrica.

Conecte el cable de toma de tierra al conector de tierra de color verde de la caja de terminales.

No utilice extensiones eléctricas.

Si el cordón de alimentación es dañado éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio autorizado para evitar cualquier riesgo.

I NSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LA INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA

Por su seguridad, debe seguir la información indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o muerte.

Instrucciones Básicas de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA - Al utilizar el lavavajillas siga estas instrucciones de seguridad básicas:

- a) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el lavavajillas.
- b) Utilice el lavavajillas sólo para el uso para el que está diseñado.
- c) Utilice sólo detergentes o similares recomendados para lavavajillas y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- d) Al cargar el lavavajillas:
 - 1) Coloque los objetos puntiagudos de forma que no dañen el sellado de la puerta; y
 - 2) Coloque los cuchillos con el mango hacia arriba para reducir el riesgo de cortarse.
- e) No lave plástico a no ser que tengan la marca de "lavable en lavavajillas" o similar. En el caso de plásticos sin esta marca, siga las recomendaciones del fabricante.

Nota: El anterior punto puede omitirse en el caso de que el aparato contenga una pieza calentadora colocada de forma que el plástico no pueda llegar a ella.


- f) No toque la pieza calentadora durante o después del uso.
- g) No utilice el lavavajillas si los paneles de cierre no están todos en su sitio.
- h) No manipule los controles.
- i) No se siente encima, no se apoye en la puerta ni en la bandeja de platos del lavavajillas, ni haga un mal uso del lavavajillas.
- j) Para reducir el riesgo de daños personales, no permita que los niños jueguen dentro o encima del lavavajillas.
- k) Bajo ciertas condiciones, podría aparecer gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado en un par de semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.**
Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado en este periodo de tiempo, antes de utilizar el lavavajillas, abra todos los grifos de agua caliente y deje que salga agua durante unos minutos. Así se liberará un posible gas de hidrógeno acumulado. Ya que el gas es inflamable, no fume o deje una hornilla abierta durante este tiempo.
- l) Saque la puerta del compartimiento de lavado mientras se haga un servicio o se deseche el producto.
- m) La puerta no debe dejarse abierta debido a que ésta puede constituir un riesgo para el usuario.

I NSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA


Para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

Instalación Instrucciones

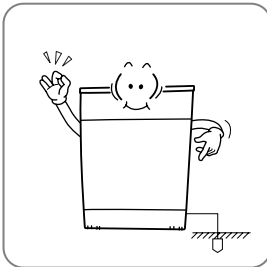

El lavavajillas funciona únicamente a 120 V~ Antes de conectar el cable de alimentación, compruebe que está conectado a tierra y a un cortocircuito.

La ausencia de conexiones a tierra pueden ocasionar averías o choques eléctricos.

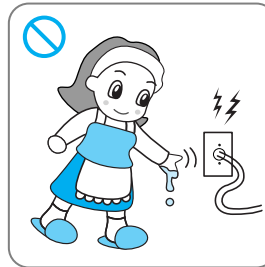


No agarre el cable ni el enchufe con las manos mojadas, y no utilice cables, enchufes ni tomas que se encuentren dañados.

Puede sufrir choque eléctrico.




No instale o almacene el lavavajillas en lugares expuestos a las condiciones climáticas.

Puede causar choque eléctrico, incendio, mal funcionamiento o deformación.

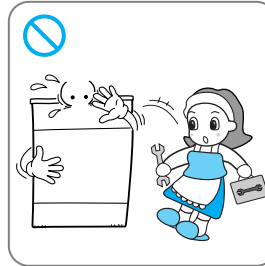


El desmontaje y las revisiones deben ser realizados por expertos.

Si desmonta o repara de manera incorrecta el aparato, podrían producirse fallos o descargas eléctricas.

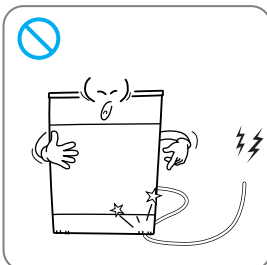


No dañe el cable ni coloque encima objetos pesados.

Si el cordón de alimentación es dañado éste debe sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.

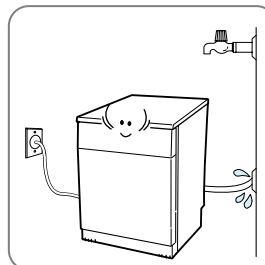

Luego de la instalación, revise las conexiones de todos los manguitos.

Si la conexión está suelta, el agua se escaparía, ocasionando graves daños. El aparato debe conectarse a la red de suministro de agua utilizando juegos de mangueras nuevos; y no deben reutilizarse juegos de mangueras usados.

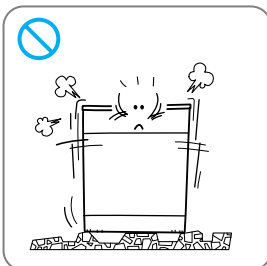

Coloque el lavavajillas en una superficie lisa y sólida.

Evitará que se produzcan ruidos y vibraciones anormales. Evite que la base no sea obstruida por tapetes o alfombras.

En el caso de lavavajillas que vayan a estar conectados permanentemente :

Este electrodoméstico debe estar conectado a un sistema de cableado o equipo permanentes. El conductor de toma de tierra debe funcionar con los conductos de circuito y conectarse a la terminal o carga de toma de tierra del aparato.


NOTA Encontrará instrucciones detalladas de instalación en el manual de instrucciones incluido con su electrodoméstico. Asegúrese de leer atentamente todas las instrucciones del manual de instalación.

I NSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Instrucciones de uso y mantenimiento

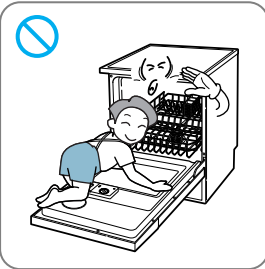

No deje que los niños, o los animales domésticos, jueguen encima de la puerta o dentro del lavavajillas.
No deje que los niños se cuelguen del asa, porque la puerta podría ceder, abrirse y golpearles.

Los niños pueden caerse. Los animales domésticos o los niños pueden resultar heridos por las partes giratorias, o asfixiarse dentro del tambor.




No saque las bandejas del lavavajillas.

Los niños podrían ponerse a jugar dentro del lavavajillas. Los niños pueden resultar lesionados jugando con los estantes.



No almacene ni utilice materiales combustibles, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables junto al electrodoméstico.

Podría causar un incendio.

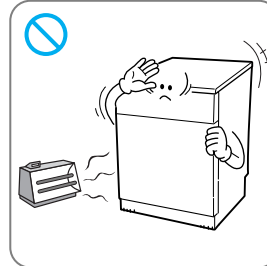


Mantenga el lavavajillas alejado de estufas eléctricas, velas o cualquier elemento inflamable.

Algunas de las piezas se podrían fundir, o prender fuego.




No salpique agua al lavavajillas.

Puede producir un incendio o un choque eléctrico.

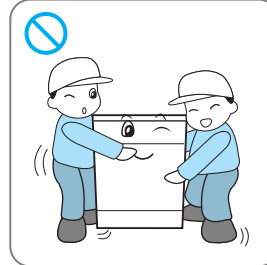


Debido a su elevado peso, el lavavajillas debería ser desembalado y movido por más de dos personas.

Dejar caer o tirar al piso el producto puede causar lesiones a personas o romper el lavavajillas.

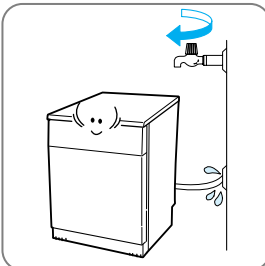

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un largo periodo de tiempo, cierre la válvula del agua.

Si cierra la válvula, evitará desperdicio de agua.

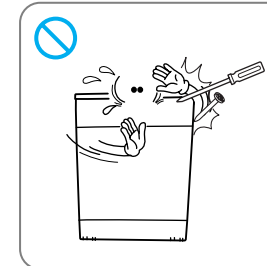

No apriete los botones con objetos puntiagudos, como destornilladores o agujas.

Puede producirse un choque eléctrico o mal funcionamiento.



Utilice solamente detergentes o agentes humectantes recomendados para uso en lavavajillas y manténgalos alejados del alcance de los niños.

Los detergentes normales pueden hacer que el electrodoméstico funcione mal, ocasionar un choque eléctrico o incendio debido al exceso de espuma.

I INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Instrucciones de uso y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA Seguridad para niños

- Se pueden bloquear los mandos utilizando la modalidad **Child Lock** (Bloqueo para niños) con el fin de evitar que los niños cambien los parámetros del lavavajillas.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños manejen el lavavajillas.
- Se debe controlar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA con respecto al cable de alimentación


La mayoría de los aparatos recomiendan que se les coloque en un circuito dedicado, es decir: un circuito con una sola salida que alimente únicamente a ese aparato y no tenga otras salidas o derivaciones. Compruebe la página de especificaciones de este manual de instrucciones para asegurarse. No cargue demasiado los enchufes de las paredes. Los enchufes sobrecargados, sueltos o dañados, el uso de extensiones eléctricas, cables deshilachados, rotos o dañados son peligrosos. Si sucediera cualquiera de estas situaciones, se podría producir un choque eléctrico o un incendio. Examine periódicamente el cable del aparato, y si por su aspecto piensa que podría estar dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usar el aparato y haga que un técnico autorizado cambie el cable por otro exactamente igual. Proteja el cable del abuso físico o mecánico, para que no se enrolle, se pellizque, se quede trabado con una puerta o sea pisoteado. Preste una especial atención a enchufes, tomas de corriente y el punto por donde sale el cable del electrodoméstico.

INSTRUCCIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO



Deseche el embalaje del producto, como el vinilo o poliestireno para evitar peligros.

Con esto se previene la muerte por asfixia por el vinilo o el poliestireno.

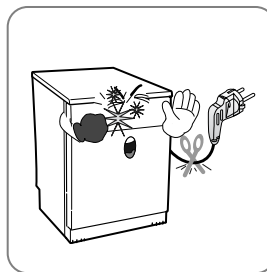


Corte el cable del enchufe y separe las partes de los botones.

Así se evita la reutilización de estas partes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

P ARTES DEL LAVAVAJILLAS

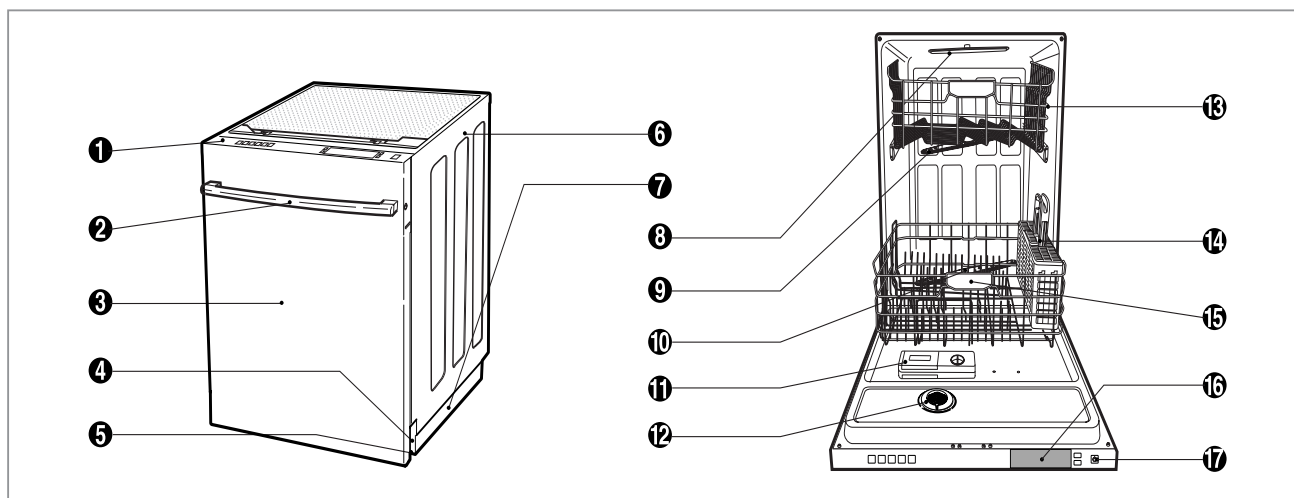

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Panel de control | ⑩ Brazo pulverizador inferior |
| ② Asa de la puerta | ⑪ Distribuidor auxiliar de detergente y aclarado |
| ③ Tapa delantera | ⑫ Tapa de ventilación de vapor |
| ④ Tapa inferior | ⑬ Bandeja superior |
| ⑤ Pata ajustable | ⑭ Cesta para cubiertos |
| ⑥ Armario lateral | ⑮ Bandeja inferior |
| ⑦ Base | ⑯ Pantalla de visualización superior |
| ⑧ Brazo pulverizador supremo | ⑰ Botón de encendido |
| ⑨ Brazo pulverizador superior | |

● Especificaciones

- Alimentación: 120 V~ 60 Hz 1 380 W
- Presión del agua: 0,140 - 0,830 MPa
- Tamaño(An x P x Al): 603 mm x 625 mm x 851 mm
- Temperatura del agua de entrada: 49°C
- Peso: 40,8 kg

El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin necesidad de que el fabricante lo autorice.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

■ El panel de control puede variar en algunos modelos




INDICADOR

- **Bloqueo para niños:** La luz se encenderá al activar **Bloqueo para niños**.
- **Abrillantador:** Rellenar con abrillantador cuando se encienda la luz.

PROGRAMA

- Pulse el programa que corresponda al ciclo de lavado que desee.

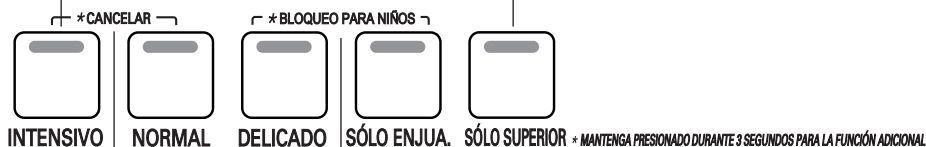

- Intensivo** Este programa es para la vajilla muy sucia.
- Normal** Este programa es para la vajilla diaria con suciedad normal.
- Delicado** Este programa es para lavar elementos delicados, como vasos.
- Sólo Enjuague** Este programa es para vajillas muy poco sucias.
- Sólo Superior** Este programa es para lavar los platos usando solamente el estante arriba.

CANCELAR

- Cuando desee detener el lavavajillas, pulse los botones **intensivo** y **Normal** al mismo tiempo durante 3 segundos.

NOTA Solo el Ciclo de Sanitario esta diseñado para satisfacer eliminación de tierra y eficacia en sanitización. No tiene intención directa o indirecta de que todos los ciclos de la máquina certificada ha pasado prueba de ejecución.

PROGRAMAR INICIO

- Si desea retrasar el inicio del programa seleccionado, pulse **Programar Inicio** para que se retrase el inicio del ciclo.
- Cada vez que pulse **Programar Inicio**, se retrasará el inicio del ciclo.
- El tiempo de retraso del ciclo se puede ajustar desde 1 a 12 horas, en incrementos de 1 hora.



BLOQUEO PARA NIÑOS

- Bloquea los botones de control para evitar que se cambien los parámetros.
- Para bloquear / desbloquear, pulse **Delicado** y **Sólo Enjuague** al mismo tiempo durante 3 segundos.

HIGIÉNICO/ ENJUAGUE EXTRA

- Cada vez que pulse el botón **Enjuague** podrá elegir entre **Higiénico**, **Enjuague Extra** o ambos.
- Si usted selecciona Función **Higiénico**, la luz parpadea cuando la temperatura de agua alcanza a la temperatura de Sanitario e ilumina en el final del ciclo cuando termina Función de Sanitario.
- Si selecciona **Enjuague Extra** se añadirá un ciclo de aclarado más.

ENCENDIDO

- Para que el electrodoméstico se ponga en marcha, pulse primero este botón.
- Terminado el programa, el electrodoméstico se desconecta automáticamente, por seguridad y economía.
- En caso de subida repentina de la tensión, u otro tipo de problema, el electrodoméstico se puede desconectar automáticamente por motivos de seguridad.

NOTA La alta temperatura enjuaga, desinfecta plato y cristalería de acuerdo con la norma NSF/ANSI STANDARD 184 para Lavavajillas Residenciales. La lavavajillas Residenciales Certificados are not intended for licensed food establishments.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Rogamos que lea atentamente las Instrucciones de Seguridad Importantes antes de utilizar lavavajillas.

Para lograr óptimos resultados en el lavado de la vajilla, el agua deberá tener una temperatura de 49°C al entrar en la lavavajillas. Por este motivo, recomendamos utilizar solamente el grifo del agua caliente. También es importante que llene el lavavajillas según las instrucciones para una limpieza eficaz.

Antes de llenar el lavavajillas, compruebe que los platos, cuencos etc., no tienen elementos insolubles, como huesos, cáscaras, palillos, etc.

Cuando cargue el lavavajillas, observe las pautas generales:

1. Los objetos hondos deberían colocarse en ángulo, para que el agua pueda salir y se sequen adecuadamente.
2. Retire los restos sólidos o quemados de los objetos antes de meterlos en el lavavajillas.
3. Meta en el lavavajillas únicamente objetos aptos para lavavajillas.


NOTA Evite introducir utensilios no resistentes al calor, que lleven decoraciones de metal, etc.

Carga de la bandeja inferior

La bandeja inferior admite platos, sartenes u otros utensilios de 36 cm como máximo, lo que significa que su tamaño y altura es mayor de lo normal gracias a su cubeta súper grande.


NOTA No obstruya la rotación de los brazos pulverizadores. Compruebe que no hay objetos largos que impidan la apertura del dispensador de detergente.

Los objetos que se deben colocar en la cesta inferior son los platos llanos, cuencos para sopa, platos hondos, cazuelas, sartenes, tapas e incluso la rejilla del horno. Los platos deben colocarse en posición vertical y mirando hacia el centro de la bandeja. Las cazuelas, sartenes y platos grandes deben colocarse en posición invertida.

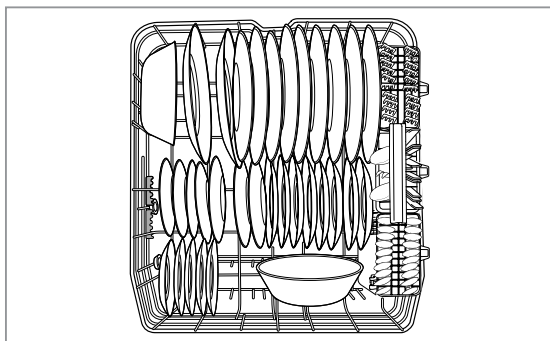

10 servicios colocados en la bandeja inferior.




Básicamente, la bandeja inferior no está destinada a la carga de objetos pequeños, como tazas, vasos de vino o platitos, que estarán mejor colocados en la bandeja superior.

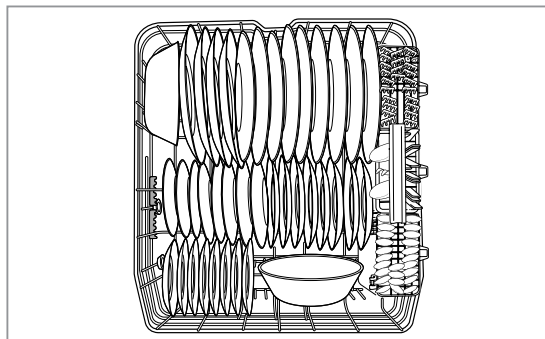

12 servicios colocados en la bandeja inferior

La cesta para cubiertos

Las bandejas están diseñadas para sujetar incluso los elementos más delicados de forma segura en su sitio, así como platos altos, cuencos, tazas, etc. Además, nuestra bandeja para cubiertos y cuchillos dispone de separadores que impiden que la cubertería delicada se raye o deslustre. La cesta se puede dividir en tres cestas independientes, que se pueden utilizar tanto en la bandeja superior como en la inferior, y si solamente tiene que lavar unos pocos cubiertos, las cestas se pueden sacar para dejar espacio libre para más platos.

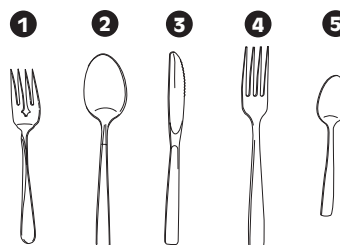


ADVERTENCIA

Tenga cuidado cuando meta y saque objetos afilados. Los cuchillos afilados deben colocarse con el mango hacia arriba, para reducir el riesgo de cortarse.

U SO DEL LAVAVAJILLAS

Separadores angulares ajustables

Los soportes para platos de bandeja inferior se pueden plegar. Según el tamaño y las formas de los platos, podrá ajustar el ángulo de 5 posiciones de los separadores.

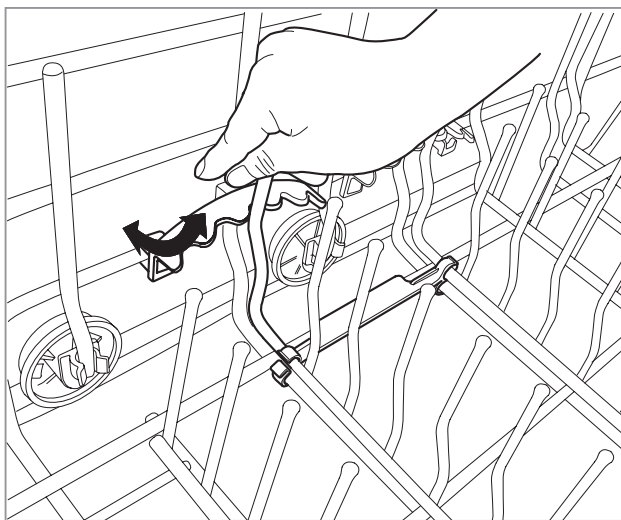


NOTA


Tenga cuidado cuando ajuste los separadores angulares; no los fuerce demasiado.

Carga de la bandeja superior

Es mejor cargar la bandeja superior con los objetos más delicados, platos pequeños, cubiertos de gran tamaño, tazas, vasos y objetos de plástico aptos para lavavajillas. Los platos deben ser colocados en posición vertical con la parte inferior de los mismos mirando hacia el frente de la bandeja. Las tazas, vasos y cuencos deben colocarse boca abajo. Las tazas y los utensilios de cocina extra se pueden poner en los soportes plegables para tazas, que también pueden servir de apoyo para los vasos altos. Tenga cuidado de no obstruir la rotación del brazo rociador que se encuentra debajo de la bandeja superior.

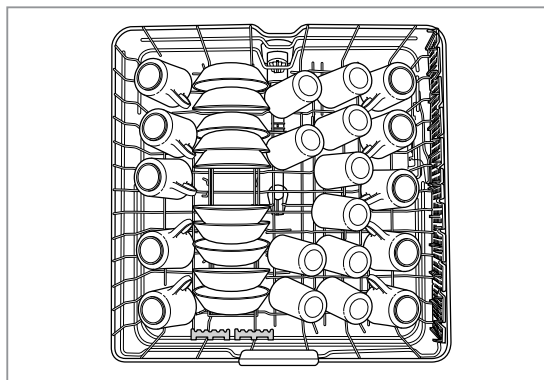

10 servicios colocados en la bandeja superior

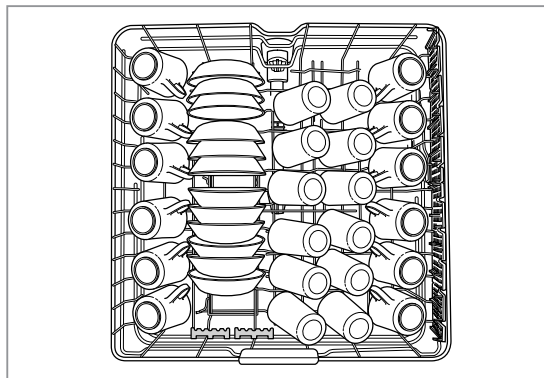

12 servicios colocados en la bandeja superior


U SO DEL LAVAVAJILLAS

Bandeja superior de altura ajustable para platos de 36 cm (en algunos modelos).

El lavavajillas LG tiene el orgullo de indicarle cómo meter platos de 36 cm. La bandeja superior se mueve arriba y abajo para poder colocar objetos altos y de tamaño considerable. Los lavavajillas LG se ajustan lo suficiente para que quepan platos de 36 cm en la bandeja inferior, y de 30 cm en la bandeja superior.

Para ajustar la cesta

1. Empuje la bandeja hacia afuera.
2. Vuelva a encajar la bandeja superior en la posición que desee.

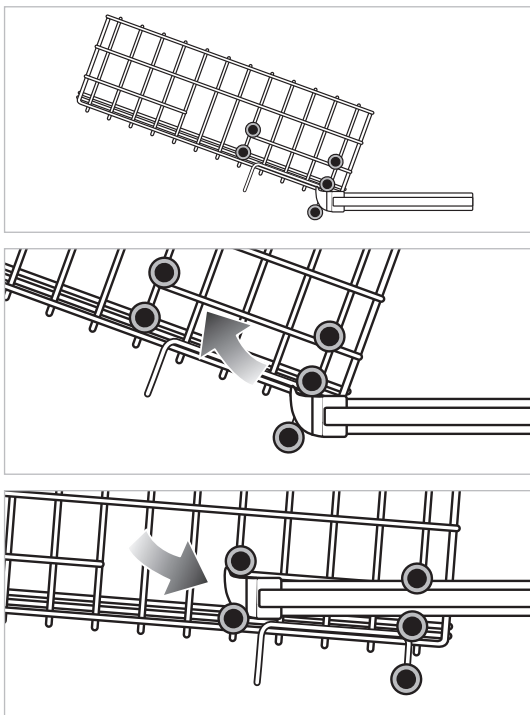

NOTA

Después de ajustar la bandeja, compruebe que el brazo pulverizador puede girar libremente, sin que lo paren los platos colocados en la bandeja superior. No ajuste las bandejas cuando tengan platos dentro.

! ATENCIÓN

Objetos que no se pueden introducir en el lavavajillas.

La combinación de altas temperaturas y detergente para lavavajillas podría dañar determinados objetos, por lo que recomendamos no introducir en el lavavajillas lo siguiente :

- Vajillas pintadas a mano con láminas de oro o plata
- Utensilios de madera o hueso
- Utensilios de hierro o de un material fácilmente oxidable
- Objetos de plástico no aptos para el lavavajillas.

NOTA

No retire la bandeja superior si tiene platos dentro. Su peso elevado puede hacer que se le caiga la bandeja, así que vacíela antes de retirarla.

U SO DEL LAVAVAJILLAS

Adición de detergente en el dosificador

- Se debe poner el detergente en su compartimiento antes de iniciar cualquier programa, excepto con el Prelavado.
- Para determinar la cantidad adecuada de detergente, rogamos siga las instrucciones del fabricante, que aparecen en el manual.
- Si los platos no están excesivamente sucios, podrá utilizar menos detergente del recomendado.
- El compartimiento del detergente admite como máximo 40 g
- La cantidad de detergente depende del programa y del número de platos. Consulte la tabla guía.

PROGRAMA	CANTIDAD DE DETERGENTE
Intensivo	25 g
Normal	20 g
Delicado	20 g
Sólo Enjuague	Sin detergente
Sólo Superior	20 g




ADVERTENCIA

Información sobre el detergente

Utilice solamente el detergente indicado para lavavajillas domésticos, de lo contrario, el lavavajillas puede llenarse de espuma durante el funcionamiento. La espuma puede reducir el rendimiento de lavado y, si hubiera mucha espuma dentro del lavavajillas, ésta se derramará y mojará el suelo. (No se debe utilizar un detergente corriente para las manos.)

Cómo llenar el dosificador

1. Tire del pasador para abrir el compartimiento.

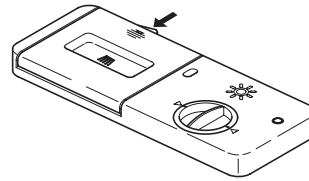


2. Eche el detergente adecuado en el compartimiento principal. (consulte la tabla para conocer la cantidad de detergente.)

NOTA

No añada detergente en el ciclo de aclarado.



3. Si es necesario, añada detergente en el compartimiento de prelavado.

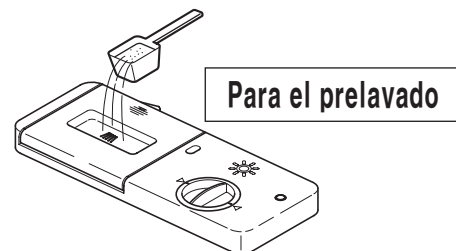

4. Cierre la tapa. (escuchará un clic)

NOTA

Si pone demasiado detergente, el cristal no se limpiará del todo.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Adición de abrillantador en el dosificador


El abrillantador ayuda a conseguir platos sin las manchas que surgen al secarse las gotas de agua. Si éstas se eliminan, mejorará la calidad del secado.

NOTA


Este lavavajillas admite únicamente abrillantador líquido.

• Para llenar de abrillantador

1. Gire la tapa redonda en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

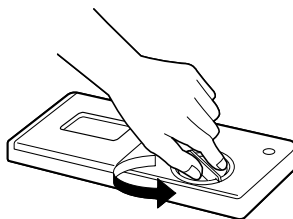

2. Llene el compartimento hasta el nivel máximo con un abrillantador (máximo 145 mL).

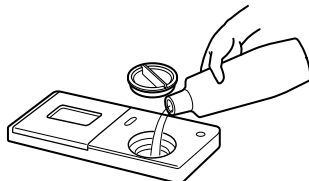

3. Vuelva a colocar la tapa y ciérrela.




4. El abrillantador se dispensa automáticamente durante el ciclo de aclarado final.

• Ajuste de la cantidad de abrillantador

El ajuste de la dosis viene fijado de fábrica en 3 niveles que ofrecen el mayor rendimiento en condiciones normales.

Si, tras el lavado, observa unas manchas borrosas, rayas o marcas de agua en su cristalería, podría ser necesario aumentar el ajuste. Si detecta la presencia de espuma en la parte inferior del vaso o en la base de la máquina, seleccione un ajuste inferior.

1. Retire la tapa.
2. Gire la flecha del indicador a la posición que desee.

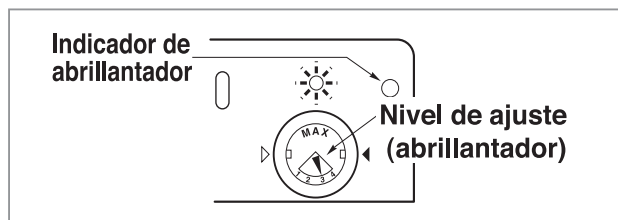

• Para rellenar de abrillantador

El dosificador de abrillantador tiene una capacidad de 145 mL. La configuración de fábrica es de 3 para esos 145 mL. La frecuencia de rellenado dependerá de sus hábitos de lavado, como el número de lavados al mes o el ajuste que haya seleccionado.

Pero no tiene que preocuparse gracias al indicador de rellenado, que le informa de cuándo tiene que hacerlo. Si hay poco abrillantador, la luz del indicador se encenderá cuando cierra la puerta del lavavajillas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Para obtener los mejores resultados, es importante comprobar y ocuparse periódicamente de los filtros y brazos pulverizadores

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir cualquier daño o accidente al momento de realizar la limpieza o mantenimiento del lavavajillas, asegúrese de usar guantes.

Limpieza de las piezas


metálicas Algunas piezas exteriores o interiores se pueden limpiar con un trapo o una esponja. Si su lavavajillas cuenta con un panel en la puerta de acero inoxidable, recomendamos usar un limpiador de buena calidad especializado en este material. La tina de acero inoxidable tiene tendencia a acumular empañó en la superficie, especialmente con una presión fuerte del agua.

Para eliminar restos de detergente de las superficies interiores, añada de 1/4 a 1/2 taza de vinagre blanco en el interior y ejecute un ciclo normal. Si requiere una limpieza más abrasiva, utilice Glisten o un producto similar, que normalmente puede encontrarse en cualquier tienda de venta de productos detergentes.

Limpieza de los brazos pulverizadores


- Brazo pulverizador inferior

- Compruebe que los agujeros de propulsión de agua no han sido bloqueados con trozos de comida.
- Si tuviera que limpiarlo, saque el brazo pulverizador tirando de él hacia arriba.
- Limpie el brazo pulverizador y vuelva a colocarlo, empujando hacia abajo.

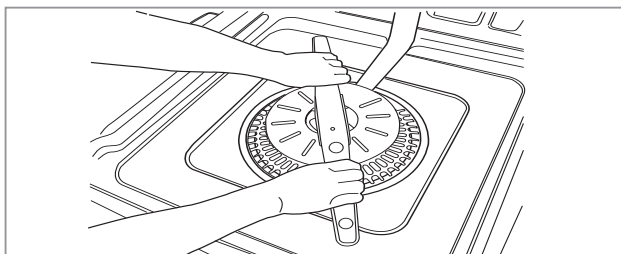




- Brazo pulverizador superior

- Empuje la bandeja superior hacia delante. Compruebe que los agujeros de propulsión de agua no han sido bloqueados con trozos de comida.
- Si tuviera que limpiarlo, saque el brazo pulverizador desenroscando la tuerca.
- Limpie el brazo pulverizador y vuelva a colocarlo en sentido inverso.
- Compruebe que ha apretado la tuerca firmemente!

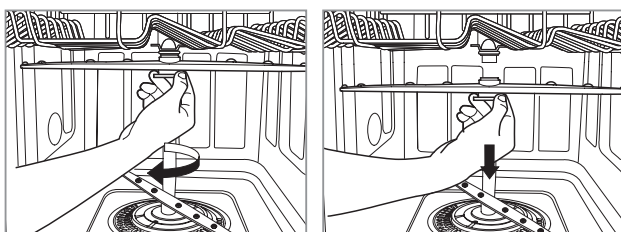

- Brazo pulverizador supremo

- Compruebe que los agujeros de propulsión de agua no han sido bloqueados con trozos de comida.
- Si tuviera que limpiarlo, saque el brazo pulverizador desmontando el gancho del soporte que fija el conjunto del brazo pulverizador supremo a la cubeta.
- Limpie el brazo pulverizador y vuelva a colocarlo.

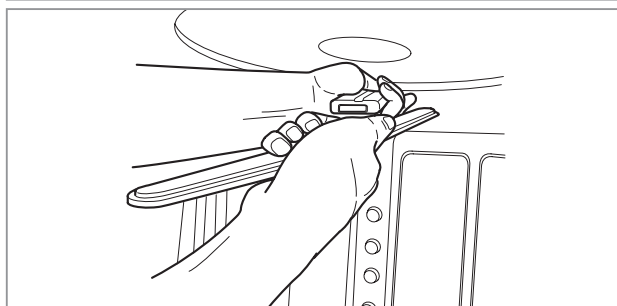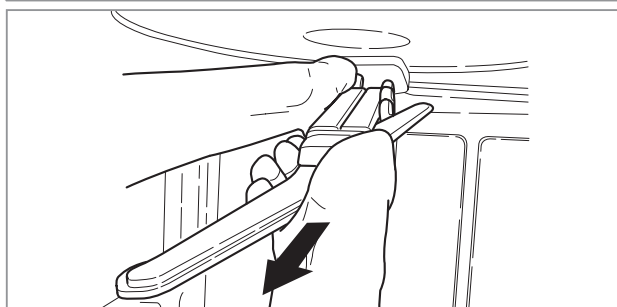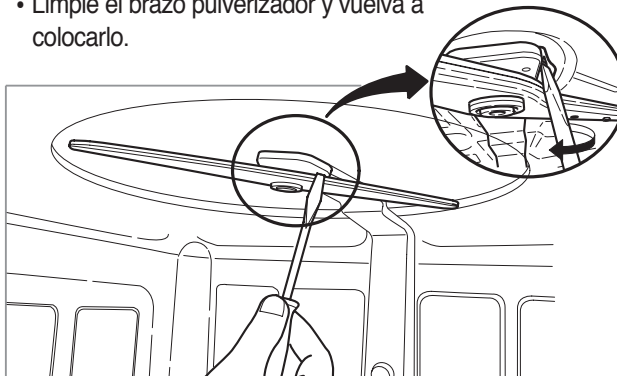

Mantenimiento de temporada

- Durante el verano, si no va a estar en casa durante un largo periodo de tiempo, recomendamos que cierre la válvula del agua, y que desenchufe el aparato.
- Durante el invierno, si la temperatura ambiente del lugar donde se encuentra el lavavajillas llega casi al grado de congelación, recomendamos que acondicione para el invierno las vías de suministro de agua y proteja su electrodoméstico.

S ECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO

1. Abra la puerta y pulse el botón de “encendido.”

Abra la puerta. Cuando pulse el botón “encendido”, aparecerá el estado del programa seleccionado por defecto.

2. Compruebe si tiene abrillantador.

Las luces del indicador correspondiente se iluminarán si fuera necesario rellenar el depósito.

3. Meta los platos y retire los restos de comida.

Primero, quite los restos de comida. Saque la bandeja inferior y coloque los platos y la vajilla en la bandeja, empujándola hacia atrás. Saque la bandeja superior y ordene las tazas, vasos, etc. en la misma.

4. Asegúrese de que los brazos pulverizadores pueden girar sin obstrucciones.

5. Medida del detergente.

Añada la cantidad necesaria de detergente en el dosificador. Cierre la tapa del dosificador de detergente.

6. Selección del programa.

Seleccione el programa y las opciones que desee. Antes de la puesta en marcha, la ventana de la pantalla muestra el tiempo de funcionamiento previsto del programa seleccionado.

No se olvide de meter todos los objetos en la bandeja seleccionada.

El tiempo que aparece en la ventana de la pantalla empezará a disminuir de minuto en minuto. Si se abriera la puerta durante la ejecución del programa, el lavavajillas se detendrá. Una vez que se haya cerrado la puerta, se reanudará el programa en el punto en que se interrumpió.

7. Cierre la puerta. El lavavajillas se pondrá en marcha automáticamente.

8. Al finalizar el programa de lavado.

Tras acabar el programa, aparecerá End (fin) en la pantalla digital durante unos segundos y un zumbido le comunicará que el programa ha finalizado. El lavavajillas se apagará automáticamente por motivos de seguridad y para ahorrar energía.



PRECAUCIÓN

Vacíe la bandeja inferior en primer lugar y, a continuación, la bandeja superior. Con esto, evitará el goteo de agua desde la bandeja superior sobre los platos situados en la inferior.



ADVERTENCIA

En términos generales, no es aconsejable abrir la puerta mientras el aparato se encuentre en funcionamiento; no obstante, si se abre la puerta, un dispositivo de seguridad hace que el aparato se detenga.

Hay que tener mucho cuidado si se abre la puerta durante la fase de calor o inmediatamente después de terminar un programa, puesto que se podría liberar vapor.



Apagado automático

Si el lavavajillas está encendido, pero no se selecciona ningún programa o no se cierra la puerta tras seleccionar un programa transcurridos 10 minutos, se apagará automáticamente.

P PROGRAMA

CICLO	Lavado		Enjuague			Secado	*Uso de agua	**Tiempo del ciclo
	Pre-lavado	Lavado principal	Enjuague 1	Enjuague 2	Enjuague caliente			
Intensivo		131°–145°F 55°–63°C 			154°F 68°C 		5,5–9,2 gal. 21–35 L	121–176 min
Normal		95°–140°F 35°–60°C 			149°F 65°C 		2,6–6,9 gal. 10–26 L	97–124 min
Delicado		113°–120°F 45°–50°C 			154°F 68°C 		5,5–6,9 gal. 21–26 L	94–124 min
Sólo Enjuague							1,3 gal. 5 L	15 min
Sólo Superior		120°–140°F 49°–60°C 			149°F 65°C 		5,5–6,9 gal. 21–26 L	83–103 min

*El consumo real de agua variará dependiendo del nivel de suciedad.

**La duración real del ciclo variará dependiendo del nivel de suciedad y de la temperatura del agua.

Intensivo

Este programa es para la vajilla muy sucia.

Normal

Este programa es para la vajilla diaria con suciedad normal.

Sólo Superior

Este programa es para lavar los platos usando solamente el estante arriba.

Delicado

Este programa es para lavar elementos delicados, como vasos.

Sólo Enjuague

Este programa es para vajillas muy poco sucias.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas	Acción recomendada
El lavavajillas no arranca.	La puerta no está cerrada del todo.	Compruebe que la puerta está completamente cerrada y con el pestillo.
	No se ha seleccionado un ciclo.	Seleccione el ciclo que desee.
	No se ha conectado la alimentación eléctrica.	Conecte correctamente la corriente.
	No hay agua.	Compruebe el grifo del agua.
	El fusible ha saltado.	Cambie el fusible o reajuste el cortocircuito.
El lavavajillas tarda demasiado.	Está funcionando con agua fría.	Compruebe que el grifo del agua está conectado (calentar agua lleva más tiempo).
El lavavajillas huele mal.	Queda agua dentro, de la última vez.	Utilice el programa de sólo aclarado hasta que haya metido todos los platos.
Sigue quedando agua tras acabar el programa.	La manguera de desagüe está doblada o atascada.	Ponga derecha la manguera.
Siguen quedando restos de alimentos en los platos.	Elección inadecuada del programa.	Seleccione el programa correcto, dependiendo del tipo de vajilla y del nivel de suciedad.
	La temperatura del agua es baja.	Utilice el grifo de agua caliente.
	No se ha utilizado detergente lavavajillas.	Utilice los detergentes recomendados.
	Baja presión del agua de entrada.	La presión del agua debería oscilar entre 0,140 - 0,830 MPa
	Los agujeros de propulsión del agua de los brazos pulverizadores están bloqueados.	Limpie el brazo.
	Los platos se han colocado de forma incorrecta.	Los platos no deberían interrumpir la rotación del brazo, ni la apertura del dosificador de detergente.
Quedan manchas y una película de suciedad en los platos.	Baja temperatura del agua.	La temperatura del agua debería ser de 49°C para obtener los mejores resultados.
	Se ha utilizado demasiado detergente.	Reduzca la cantidad de detergente empleado Consulte la página 15.
	Sobrecarga.	Meta la cantidad de platos adecuada.
	Carga mal repartida.	Reorganice los platos consultando el dibujo de las páginas 12 y 13.
	Presión del agua insuficiente.	Ajuste la presión del agua entre 0,140 - 0,830 MPa
	Detergente insuficiente.	Aumente la cantidad de detergente empleado. Consulte la página 15.
	El dosificador de abrillantador está vacío.	Rellene el dosificador de abrillantador.
	Agua demasiado dura: La mejor forma de eliminar las manchas de la vajilla consiste en instalar un filtro que reduzca la dureza del agua en su domicilio. (ablandar el agua). Si ya cuenta con un filtro de agua o no piensa instalar uno, pruebe seleccionar una opción de enjuague adicional "Extra Rinse" como parte del ciclo de lavado, con el fin de minimizar este problema. Para incorporar un enjuague adicional al ciclo, seleccione el ciclo de lavado y en seguida pulse el botón del enjuague adicional. Nota: Al seleccionar "Extra Rinse", se incrementarán el tiempo del ciclo de lavado y el consumo de agua aumentan con respecto al modo de uso normal.	
	Para eliminar de la tina las incrustaciones producidas por el agua dura. Extraiga del lavavajillas todos los platos, los cubiertos y el cesto de los cubiertos. En la tina solo deberán quedar las cestas. Llene una taza medidora con aproximadamente 400-500 ml de vinagre blanco, y coloque la taza medidora en la cesta inferior. Elija un ciclo "Normal", seleccione las funciones "Extra Rinse" (Enjuague adicional) y "Sanitary" (Sanitario) y cierre la puerta. NO UTILICE DETERGENTES Nota: Asegúrese de que el lavavajillas realiza el ciclo completo de lavado. El método de limpieza solo debe realizarse cuando se considere necesario.	

G UÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas	Acción recomendada
Ruido	Es normal.	Apertura de la tapa del detergente. Sonido del desagüe en su primera fase.
	El lavavajillas no está en posición horizontal.	Coloque de nuevo el lavavajillas.
	El brazo de la boquilla golpea contra los platos.	Coloque de nuevo los platos.
La cristalería está empañada	Combinación de exceso de detergente y agua blanda.	Vacíe el lavavajillas y utilice un abrillantador para minimizar este proceso.
Señales negras o grises en los platos.	Los objetos de aluminio han rallado los platos durante el programa.	Elimine las marcas de aluminio con un limpiador suave.
Hay una película amarilla o marrón en las superficies interiores.	Manchas de café o té.	Elimine la mancha con un producto quitamanchas.
Los platos no se secan	El depósito de abrillantador está vacío.	Compruebe y rellene el depósito de abrillantador si está vacío.
Las luces no se encienden.	La corriente no está conectada. El fusible ha saltado o se ha activado el cortocircuito.	Conecte la corriente. Sustituya el fusible y repare el cortocircuito.
Los brazos pulverizadores no giran de forma uniforme.	El montaje del brazo pulverizador está bloqueado por partículas de comida.	Limpie los agujeros de los brazos pulverizadores.
La bandeja superior se ha torcido después de cargarla	La bandeja está mal ajustada.	Ajuste la bandeja superior correctamente, consultando la página 12.
Error IE.	Problemas con la entrada de agua.	Compruebe que no se ha taponeado la manguera de entrada de agua (o está retorcida, o congelada). Compruebe si no se debe a un corte del suministro de agua.
Error OE.	Problemas de drenaje.	Compruebe que no se ha taponeado la manguera de salida de agua (o está retorcida, o congelada).
Error FE.	Se suministra demasiada agua.	Llame al servicio técnico. (01 800-3471919)
Error E1.	Problemas con fugas de agua.	
Error HE.	Fallo del Circuito del Calentador.	
Error TE.	Problemas con el termostato.	

Si no puede solucionar el problema mediante estos consejos, o si tiene problemas diferentes a los mencionados en este manual, llame al servicio técnico.(01 800-3471919)



LG Electronics México, S.A de C.V

Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P. 54033
Tel. 5321 1919
Teléfono sin costo 01 800 347 1919
Página web <http://www.lg.com>

FABRICANTE : LG ELECTRONICS INC.

20, YOIDO-DONG, YOUNGDUNGPO-GU,
SEOUL, KOREA

IMPORTADOR : LG ELECTRONICS MEXICO, S. A. DE C.V.

SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 555
COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54033

※ El diseño y especificaciones pueden ser variadas sin aviso para mejorar la calidad del producto.