



العربية

الطراز : **HT304SU-AM (HT304SU-AM, SH34SU-S/W)**
HT304SL-AM (HT304SL-AM, SH34SL-S/W)
HT304SQ-AM (HT304SQ-AM, SH34SQ-S/W)

تسجيل مباشر
(انقل إلى صفحة 16)

Portable In
(انقل إلى صفحة 15)

تدرير HD كاملة (1080p)
(انقل إلى صفحة 6)



قررت شركة LG بصفتها شريك في مشروع ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو وحدات المنتج تتفق مع توجيهات ENERGY STAR® لکفاءة الطاقة.



ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة.

P/NO : MFL61944522

احتياطات السلامة

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتأثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوال كأواني الظهر، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي
يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة،
يعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزدُر سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منفذ إضافية أو دوائر فرعية.

راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.
لا تتحمل منافذ التيار بالخطاف فوق طاقتها، فنافذ التيار الحادث التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالخطاف أو أسلاك الاستقطال المفتوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عازل الأسلاك التالفة أو المشروحة تعتبر مصادر خطير.
قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً، قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاسد، قم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مصبوطة.
قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً، قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاسد، قم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مصبوطة.
لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز،تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه


خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحظى على رأس سهم والموجود داخل مثلث متباول الأضلاع -
إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو
ما يكفي لتشكل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدىء علامة التعجب الموجزة داخل مثلث متباول الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل
وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.




تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاضل بمراكز خدمة معتمد.
قد ينجم عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير

المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.
لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج.
تصدر شعاع ليزر مرنٍ عند فتحه.
لا تحدق في شعاع الليزر.



مرحباً بك في جهاز استقبال DVD الجديد

المحتويات

الإعدادات 4	الإعداد 4
وحدة الرئيسية 4	وحدة الرئيسية 4
توصيل الوحدة بالنظام المركزي 5-6	توصيل الوحدة بالنظام المركزي 5-6
جهاز التحكم عن بعد 7	جهاز التحكم عن بعد 7
الإعدادات الأولية لغة العرض على الشاشة - اختياري 8	الإعدادات الأولية لغة العرض على الشاشة - اختياري 8
الإعدادات الأولية لرموز المناطق - اختياري 8	الإعدادات الأولية لرموز المناطق - اختياري 8
ضبط الإعدادات العامة 8-10	ضبط الإعدادات العامة 8-10
إعدادات المتحدث 9	إعدادات المتحدث 9
الاستماع بمجال صوتي مبرمج 10	الاستماع بمجال صوتي مبرمج 10
عرض معلومات القرص على الشاشة 11	عرض معلومات القرص على الشاشة 11
تشغيل أحد الأقراص أو الملفات 11-13	تشغيل أحد الأقراص أو الملفات 11-13
عرض ملفات الصور 13	عرض ملفات الصور 13
الاستماع إلى الراديو 14	الاستماع إلى الراديو 14
استخدام جهاز (USB) 15	استخدام جهاز (USB) 15
الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي 15	الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي 15
التسجيل إلى "USB" 16	التسجيل إلى "USB" 16
رموز اللغة 17	رموز اللغة 17
رموز المنطقة 17	رموز المنطقة 17
استكشاف المشكلات واصلاحها 18	استكشاف المشكلات واصلاحها 18
أنواع الأقراص القابلة للتشغيل 19	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل 19
المواصفات 20	المواصفات 20


توصيل مكبر الصوت بجهاز استقبال DVD

1 ستحصل على ست كابلات لمكبر الصوت.


يتميز كل كابل منها بакواد ملونة بواسطة مجموعة من الأشرطة توجد قرب طرف كل منها وتصل أحد مكبرات الصوت الستة بجهاز استقبال DVD.

توصيل الأسلاك بجهاز استقبال DVD

2 لتوصيل الكابل للوحدة، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصبع لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر اللوحة البلاستيكية التي تعمل بالأصبع.

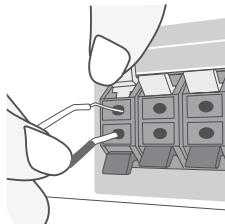

صل الطرف الأسمري لكل سلك بالأطراف ذات العلامة - (سلبي) والطرف الأحمر بالأطراف الأخرى ذات العلامة + (موجب).

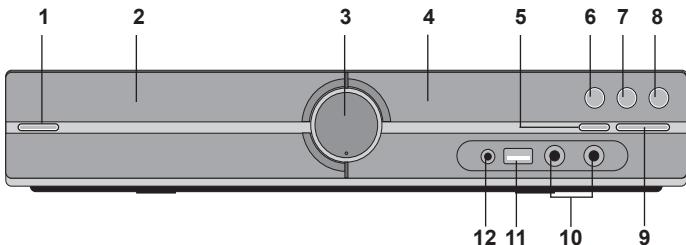**1 الطاقة (I/II)**

يشغل الوحدة ويوقف تشغيلها.

2 درج أقراص (DVD/CD)**3 درجة الصوت (VOL.)**

يضبط مستوى الصوت عند استخدام أي وظيفة.

4 إطار العرض**5 فتح/إغلاق (▲)****6 إيقاف مؤقت/خطوة (▶/■)****7 إيقاف (■)****8 الوظيفة (F)**

اختر الوظيفة ومصدر الإدخال.
(AM, FM, PORTABLE, AUX, USB, DVD/CD)

9 التليف (+/-), (◀▶▶◀◀), تجاوز/البحث (اضغط واستمر في الضغط)**MIC 2/MIC 1 10**

توصيل الميكروفون بـ MIC1 أو MIC2 إلى كلا المقبسين.

لا يمكنك استخدام الميكروفون عند تثبيل ملفات Xvid.

11 منفذ USB

يمكنك تشغيل الفيديو والصورة والصوت من خلال توصيل جهاز USB.

12 منفذ (حمول)

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من الجهاز المحمول بالوحدة.

الوحدة الرئيسية	مكبر الصوت	الموضع
REAR R	R.R	خلفك على يمينك.
REAR L	R.L	خلفك على يسارك.
CENTER	C	فوق الشاشة، أمامك مباشرةً.
SUB WOOFER	W	يمكن وضعه في أي موضع أمامي.
FRONT R	F.R	أمامك، في يمين الشاشة.
FRONT L	F.L	أمامك، في يسار الشاشة.

تبه لما يلي

تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*


*قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمحرك (ضميري)

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

قم بتوصيل المقابس الموجودة في الوحدة وجهاز التلفاز الخاص بك (مشغل DVD أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك) باستخدام الكابلات..
أفضل القواسم الموجودة بالتلفار، وأختر توصيل A أو B أو C. تتحسن جودة الصورة من أجل A إلى C.


توصيل دخل الصوت

تحتوي مقابس الصوت الوحدة على أكواب ملونة (احمراء للصوت في الجهة اليمنى وبيضاء للصوت في الجهة اليسرى).
إذا كان بالتلفار مخرج واحد للصوت (أحادي)، صلبه بقابس الصوت الأيسر (الأبيض) في الوحدة.

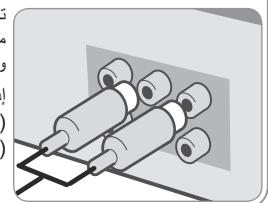



توصيل خرج الفيديو (A)

قم بتوصيل مقبس
VIDEO OUTPUT
(MONITOR)
(خرج الفيديو) الموجود في الوحدة
بمقابس الإدخال المتناظرة في التلفاز
باستخدام كابل Video.

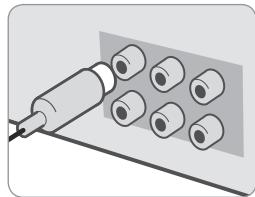


توصيل AM/FM

- قم بتوصيل هوائي AM الدائري
بجهاز استقبال DVD.
- قم بتوصيل هوائي FM.
سيكون الاستقبال في أفضل حالاته عندما
ما يكون نهايتي الهوائي المفتوختين في
خط مستقيم وفي خط أفقي.

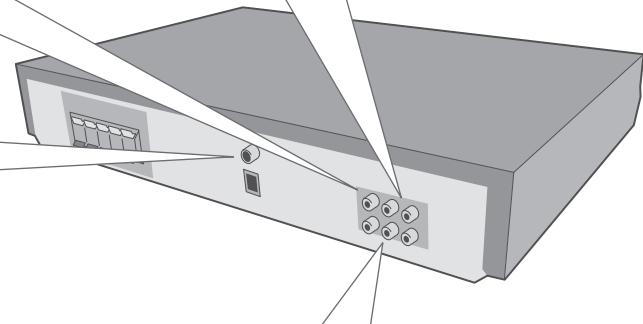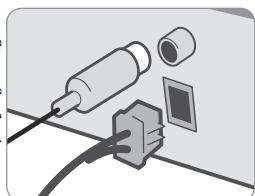

توصيل مكونات الفيديو (B)

قم بتوصيل مقابس
COMPONENT VIDEO
(PROGRESSIVE SCAN)
OUTPUT (خرج المكون / المسح
الترايدي) الموجود في الوحدة بمقابس
الإدخال المتناظرة في التلفاز باستخدام
كابل Y PB PR.

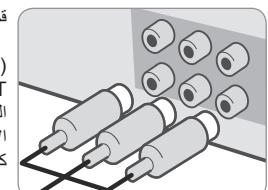


قم بتوصيل كابل الطاقة بمصدر الطاقة.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي


ضبط الدقة

- يمكنك تغيير الدقة لمكون الفيديو وخرج HDMI.
- اضغط على **RESOLUTION** (دقة) بشكل متكرر لتحديد الدقة المطلوبة من - 480i (أو 576i)، أو 720p (أو 1080i)، أو 1080p (أو 1080i).
- لا يجوز اختيار الدقة بناء على توصيل التلفاز.
- وفقاً للتلفاز الخاص بك، قد تسفر بعض إعدادات دقة الشاشة عن اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير طبيعي. في هذه الحالة، قم بالضغط على **RESOLUTION** مراراً إلى أن تظهر الصورة مرة أخرى.

يمكنك ضبط دقة عرض فيديو 1080 بيت للاستمتاع بجودة الصورة الكاملة (HD). (ترميز HD كاملة)

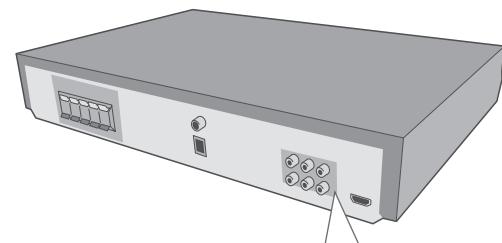

(C) HDMI Out

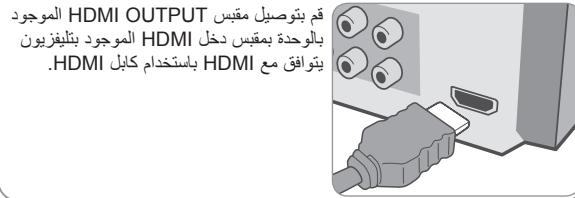

استمع بالصوت من مصدر خارجي وتحديد الوظيفة

- يمكنك أن تستمع بصوت من مصدر خارجي عبر الوحدة الخاصة بك. ويمكنك اختيار الوظيفة.
- اضغط الزر "وظيفة" بشكل متكرر لاختيار مصدر الإدخال المطلوب واختيار الوظيفة (DVD/CD, USB, AUX, PORTABLE, FM, AM).

جهاز التحكم عن بعد

3

REPEAT/RANDOM : لاختيار وضع تشغيل. (عشوانى، تكرار)
MUTE (كتم الصوت) : لكتم الصوت.

VOL (Volume) (+/-) (درجة الصوت) : لضبط مستوى الصوت.
LGEQ : يمكنك اختيار التخصيص "طبيعي" أو "محلى" لتنظيم الصوت باستخدام .LG EQ

EQ (EQUALIZER effect) : يمكنك اختيار نوع الصوت.

CLEAR (مسح) : يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).

SUBTITLE (الترجمة) : أثناء التشغيل، اضغط على SUBTITLE (الترجمة) بشكل متكرر لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

أزرار الأرقام **0 - 9** : لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

4

أزرار التحكم في التلفاز : تحكم في التلفاز. (جهاز تليفزيون LG فقط)

التحكم في جهاز التليفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومقاتل الطاقة الخاص بجهاز تليفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على المفاتيح الطاقة الخاصة POWER (الطاقة) واضغط على زر PR/CH (+/-) (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

PROG./MEMO. : يصل إلى قائمة البرنامج أو يزيلها.

RESOLUTION : يضبط دقة الإخراج لمقابس خرج HDMI و COMPONENT VIDEO OUT.

ECHO VOL (مستوى صدى الصوت) : يضبط مستوى صدى الصوت.

MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) : يضبط مستوى صوت الميكروفون.

VOCAL FADER (خفض الصوت) : يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

7

1

FUNCTION (الوظيفة) : اختر الوظيفة ومصدر الإدخال. (AM, FM, PORTABLE, AUX, USB, DVD/CD)

SLEEP : لضبط الناظم كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (تعتبر مفاتيح (صمام انبعاث الضوء) اللوحة الأمامية للنصف في وضع تشغيل الطاقة).

POWER (طاقة) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

OPEN/CLOSE (فتح/غلق) : يفتح على القرص أو يغلقها.

TITLE (عنوان) : إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

DISPLAY (شاشة العرض) : يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

MENU (القائمة) : للوصول إلى قائمة قرص DVD.

SETUP (إعداد) : للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها.

PRESET (الضبط المسبق) : لاختيار برنامج الراديو. (●) TUN. (-/+)

SCAN (التوسيف) : لتوليف محطة الراديو المطلوبة. < > (يسار / يمين / أعلى / أسفل) : يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

ENTER (إدخال) : لقبول اختيار القائمة.

1



2



2

RETURN (رجوع) : الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

REC (تسجيل) : تسجيل مباشر USB.

STOP (إيقاف) : يوقف التشغيل أو التسجيل.

PLAY (تشغيل) : يبدأ التشغيل. يحدد Mono/Stereo .MO/ST. (►) PLAY (►) PAUSE/STEP (II) PAUSE/STEP (II) (إيقاف مؤقت/خطوة) : إيقاف التشغيل مؤقتاً.

SKIP (تجاوز) : اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

SCAN (مسح) : للبحث للخلف أو للأمام.

3



4

ضع البطارية في جهاز التحكم عن بعد

تأكد من موافقة الأقطاب الموجة (+) والسلبية (-) الموجودة على البطاريات مع مثيلاتها في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط الإعدادات العامة	
في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 قائمة إعداد الشاشة
▽ ▷	2 تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول
>	3 انتقل للمستوى الثاني
▽ ▷	4 تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني
>	5 انتقل للمستوى الثالث
ENTER ▷ و ▷	6 تغيير الإعداد

ضبط الإعدادات العامة - يمكنك فعل المزيد

ضبط إعدادات اللغة

- حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu

- حدد لغة Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu

[Original] (أصلية) : شير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل الفرض بها.

[Other] (عنصر آخر) : تحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الرقم المتناثل المكون من أربعة أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة الموجودة في الفصل المرجعي (انظر صفحة 17). في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على **ENTER** (إدخال)، اضغط **CLEAR** (مسح).

[إيقاف التشغيل] (من أجل ترجمة الفرض) : إيقاف تشغيل الترجمة.

الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة - اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك. يجب أن تكمل الاختيار الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

في وحدة التحكم عن بعد	
POWER	1 شغل الطاقة : تظهر اللغة أولاً.
▽ ▷ < >	2 اختر اللغة
ENTER	3 اضغط
ENTER < > و	4 لتأكيد الاختيار، اضغط

الإعدادات الأولية لرموز المناطق - اختياري

عند استخدام هذه الوحدة لأول مرة، يجب عليك ضبط رمز المنطقة كما هو موضح أدناه.

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 قائمة إعداد العرض
▽ ▷	2 اختر قائمة LOCK (تأمين) في المستوى الأول
>	3 انتقل للمستوى الثاني
>	يظهر رمز المنطقة النشطة على المستوى الثاني.
ENTER	4 انتقل للمستوى الثالث
ENTER	5 أدخل كلمة مرور جديدة
ENTER	6 تأكد من كلمة المرور الجديدة المدخلة
▽ ▷ < > ENTER	7 اختر رمزاً للمنطقة الجغرافية بعد الاختيار، سيتم تنشيط Rating (التصنيف) و Password (كلمة السر). (الصفحة 17)
ENTER	8 لتأكيد ما ضبطته تأكد من إنهاء إعداد رمز المنطقة قبل الخروج من قائمة الإعداد إذا لم يمكنك ضبط التصنيف وكلمة المرور.

ضبط إعدادات العرض

(TV Aspect) نسبة عرض التلفاز إلى ارتفاعه - حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]: حدد عند تو صيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]: حدد عند تو صيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

(Display Mode) وضع العرض - إذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]: يملاً ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقصاص الصورة حسبما يلزم.

ضبط إعدادات الصوت

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC) - يقوم بتوصيف الصوت عند خفض مستوى الصوت الرقمي. أض بيته على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

Vocal - حدد [On] (تشغيل) لدمج قوافس karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أغراض karaoke DVD متعددة القوافس.

تزامن الصوت والصورة "HD AV" - في بعض الأحيان يحدث في التليفزيونات الرقمية نوع من التأخير بين الصورة والصوت. إذا حدث هذا يمكنك تعديله عن طريق عمل تأخير في إعدادات الصوت لكي "يتناقض" وصول الصورة ويسعى ذلك تزامن الصوت والصورة "HD AV Sync". استخدم زر **V** من على وحدة التحكم عن بعد في التنقل لأعلى ولأسفل خلال حجم التأخير الذي يمكنك تحديده والذي يتراوح ما بين 0 (صفر) إلى (300) م ثانية.

Semi Karaoke - عند الانتهاء من الفصل/ العنوان/ المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

DVD Karaoke: أغراض Semi Karaoke: أغراض DVD / DVD مرتفعة على وظيفة أغراض المئنة.

[On] (تشغيل): عند الانتهاء من الغاء سظهور مجموعة نقاط على الشاشة.

[Off] (إيقاف التشغيل): لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

- توافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

- في حالة ظهور البوق أو النقاط عند تغير فصل من ملف فيديو أثناء القراءة، أض بيته Semi Karaoke على Off في قائمة الإعداد أو أفضل الميكروفون.



5.1 إعدادات المتحدث

في وحدة التحكم عن بعد

SETUP	فتح قائمة الإعدادات
▲ ▼	2 اختر رمز الصوت
> ▲ ▼ ENTER	3 اختر اليمين للدخول في قائمة الصوت، ثم اختر إعداد السماعة 5.1
< >	4 اختر السماعة التي ترغب في ضبطها
▲ ▼ < >	5 اختر أحد الخيارات وقم بتنبيه الإعدادات
< >	6 اختر مستوى الخرج (الصوت) الخاص بالسماعة +5dB من -5dB إلى . إعداد حجم السماعة ثالث، لذلك لا يمكنك تغييره.
< >	7 إذا كنت بتوصيل السماعات بالوحدة، يساعد إعداد المسافة على تحكم السماعات من التعرف على المسافة التي سيقطعنها الصوت وصولاً إلى نقطة الاستماع الخاصة بك. يسمح ذلك للصوت الخارج من كل سماعة بالوصول إلى المستمع في نفس الوقت.
< >	8 يساعد اختبار إشارات كل سماعة على ضبط مستوى الصوت الذي تريده وفقاً لهذه الإشارات.
RETURN	9 إحفظ الإعدادات وقم بالخروج من قائمة الإعداد.

ضبط اعدادات القفل

للوصول إلى خيارات القفل، يجب عليك إدخال كلمة مرور مكونة من 4 حروف. وفي حالة عدم إدخال كلمة مرور، فستطلب بادخاله. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام واضغط على **ENTER**. ادخلها مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** للتحقق. إذا ارتكب خطأ أثناء إدخال الأرقام، اضغط على **CLEAR** لتصحيحه. إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك إعادة ضبطها. أولاً، أخرج الفرز من المسجل. اضغط على **SETUP** (إعداد) لعرض قائمة الإعداد. أدخل "210499" واضغط على **ENTER**. تم مسح كلمة المرور.

Rating – حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [Unlock] (فتح القفل) لتعطيل التصنيف.

Password – تضييق أو تغيير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.
[New]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).

ادخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

[Change]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.

Area Code – حدد رمز لأحدى المناطق الغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. وبحدد ذلك معاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أفلام DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي. راجع «رموز المنطقة» في صفحة 17.

ضبط الإعدادات الأخرى

DivX(R) VOD – إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة **DivX® VOD** (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو باستخدام خدمة **VOD**. **DivX® VOD** لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.divx.com/vod.

اضغط على **ENTER** عند تغيير **[DivX(R) VOD]** ويمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

الاستماع بمجال صوت مبرمج

هذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة. يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منقع الصوت **EQ/ LG EQ** يمكنك تغيير **EQ/ LG EQ** باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات **EQ/ LG EQ**. العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع مصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

الوصف	على الشاشة
يمكنك الاستماع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL
مؤثرات صوتية إقليمية مثلـ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ (MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)	Local Specialization equalizer
يتعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات الأغاني MP3 ID3 Tag	AUTO EQ
يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البيوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
هذه الوظيفة معدة بصورة متالية لملفات MP3 القابلة للضغط. تحسن الصوت الجهور	MP3 OPT
يعزز الصوت الثلاثي والجهور والمؤثرات الصوتية الخاصة بهذين النوعين.	BASS
يمكنك الاستماع بالصوت بدون تأثير منظم الصوت.	VIRTUAL
دولبي برو لوجيك II Dolby Pro Logic II " يمكن من تشغيل مصدر الاستريو "جسم الصوت" على قناة 5.1	PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)
يمكنك من الاستماع بالتزامن من الأصوات المصاحبة.	NORMAL(OFF)

في وحدة التحكم عن بعد

OPEN/CLOSE ▲	1 أدخل قرصاً في الوحدة
FUNCTION	2 حدد ديدن DVD/CD
Λ V < >	3 اضبط إعدادات القائمة
Λ V	أو حدد ملف من القائمة
PLAY ►	4 ابدأ تشغيل القرص
STOP ■	5 ابدأ تشغيل القرص

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات

عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد

DISPLAY	1 اضغط على DISPLAY (شاشة العرض)
Λ V	2 حدد عنصر
< >	3 اضبط إعدادات قائمة شاشة العرض
DISPLAY	4 للعودة إلى الخروج

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات - يمكنك فعل المزيد

DVD به قائمة

معظم أقراص DVD يوجد بها الآن قوائم يتم تحميلها أولاً قبل أن يبدأ تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام < > لتنبيه اختيار . **PLAY (▶)** (تشغيل) للاختيار.

التجاوز إلى الفصل/المسار التالي/السابق ALL

اضغط (تخطي) ("SKIP (▶▶)") لالانتقال إلى الفصل / المسار / الملف التالي.
 اضغط (تخطي) ("SKIP (◀◀)") للعودة إلى بداية الفصل / المسار / الملف الحالي.
 اضغط بشكل سريع (تخطي) ("SKIP (◀◀◀)") مررتين للعودة إلى الوراء إلى الفصل / المسار / الملف السابق.

إيقاف الموقف لإعادة التشغيل ALL

اضغط على **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) (II) لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
 اضغط على **PLAY (▶)** (تشغيل) لمواصلة التشغيل.

تشغيل صورة بصورة DivX DVD

اضغط على **PAUSE/STEP** (III) (إيقاف مؤقت/خطوة) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.


التشغيل المتكرر أو العشوائي ALL

اضغط على **REPEAT/RANDOM** (وضع) بشكل متكرر وسيتم تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. للرجوع إلى القراءة العادية، اضغط على **REPEAT/RANDOM** (وضع) بشكل متكرر.

- وضع التشغيل العشوائي: ملفات الموسيقى فقط.

عرض معلومات القرص - يمكنك فعل المزيد

يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على Λ V وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على < >.

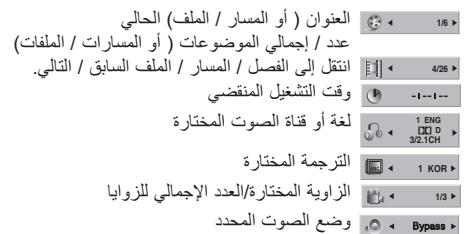

الرمز المستخدم في هذا الدليل



ملفات MP3
ملفات WMA
أقراص الصوت المضغوطة ACD



جميع الأقراص وملفات المدرجة أدناه
DVD±R/RW DVD
ملفات DivX
ملفات DVD
ملفات WMA
ملفات MP3
أقراص الصوت المضغوطة

التقديم السريع أو الترجيع السريع ALL

اضغط على **SCAN** (▶▶ أو ◀◀) (مسح) لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.
يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على **SCAN** (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكرر.
اضغط **PLAY** (▶) (تشغيل) لاستمرار العرض بالسرعة العادية.

تحديد لغة الترجمة DivX DVD

أثناء التشغيل، اضغط على **SUBTITLE** (الترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة
المطلوبة.

تبسيط سرعة التشغيل DivX DVD

أثناء إيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على **SCAN** (▶▶ أو ◀◀) (مسح) لخفض سرعة التشغيم أو الترجيع.
يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على **SCAN** (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكرر.
اضغط **PLAY** (▶) (تشغيل) لاستمرار العرض بالسرعة العادية. لا يمكن تبسيط إعادة التشغيل لملف "DivX".

DVD إعادة تشغيل أسرع بمقدار 1.5

اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل) عند وجود قرص **DVD** بالفعل قيد التشغيل لمشاهدة قرص **DVD**
والاستماع إليه ب معدل سرعة 1.5 مرة عن سرعة التشغيل العادية. ستظهر "▶ 5.1x" على الشاشة اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل) للرجوع إلى سرعة التشغيل العادية.
في حالة إدخال الميكروفون خلال استعادة التشغيل السريع "x1.5" فهو يعود إلى وضع التشغيل العادي. لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

عرض قائمة عنوانين DVD DVD

اضغط على **TITLE** (العنوان) لعرض قائمة عنوانين الفيلم؛ إذا كانت متاحة.

بعد التشغيل عند نقطة زمنية محددة DivX DVD

البحث عن نقطة البداية للمدونة الزمنية المدخلة

اضغط **ENTER** ثم اختر رمز الساعة ادخل الوقت ثم اضغط **ENTER**. على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد عند النقطة الزمنية (1) ساعة و (10) دقائق و (20) ثانية أدخل "11020" باستخدام أزرار الأعداد
واضغط "موافق". في حالة إدخال رقم خطأ اضغط **ENTER** لإدخال الرقم مرة ثانية

ذاكرة المشهد الأخير DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفيلم الأخير الذي يتم عرضه.
ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بخروج الفيلم من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة
ووضع الاستعداد. إذا قمت بتحميل فيلم آخر على المشغل، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكيًا.

قرص مختلط أو محرك ذاكرة فلاش USB - DivX JPEG MP3 WMA

عند تشغيل قرص أو مسار USB فلاش يحتوي على ملفات "DivX" و "MP3" أو "WMA" و "JPEG".
ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بخروج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة
في حالة عدم وجود نوع من الدعم الملف على المشغل" الحظر ، اختر ملفاً مناسباً من خلال الضغط على **MENU**.



عمل البرنامج الخاص بك WMA MP3 ACD

عرض ملفات الصور	
في وحدة التحكم عن بعد	
OPEN/CLOSE ▲	1 أدخل قرصاً في الوحدة
FUNCTION	2 HDD DVD/CD
▲ V	3 حدد أحد ملفات الصو
PLAY ►	4 عرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة
STOP ■	5 للرجوع إلى القائمة

عرض ملفات الصور- يمكنك فعل المزيد

عرض ملفات الصور كشريحة عرض

استخدم < > لتمييز رمز (►) ثم اضغط على PLAY (►) (تشغيل) لبدء عرض الشريحة.

يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام < > عند تمييز الرمز (►). قد يستغرق الأمر وقتاً أطول لضبط عرض الشريحة، وفقاً لحجم واستثناء ملفات JPEG.

الانتقال إلى الصورة السابقة/التالية

اضغط SKIP (►►) أو (◄◄) أو < > لعرض الصورة السابقة/التالية.

تدوير الصورة

استخدم ▲ ▼ لتدوير الصورة بملء الشاشة عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة أثناء مشاهدة صورة ملء الشاشة.

إيقاف موقف لعرض الشريحة

اضغط PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) (II) لوقف العرض التتابعى للصور. اضغط (►) (تشغيل) أو PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) (II) لاستمرار العرض.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة، إذا كان القرص يحتوى على ملفات موسيقى وصور مع بعضها البعض. استخدم < > لتمييز (►) الرمز ثم اضغط على PLAY (►) (تشغيل) لبدء في عرض الشريحة. هذه الوظيفة متاحة على القرص فقط.

متطلب ملف الصور

تقتصر توافقية قرص JPEG مع هذا المشغل على ما يلى :

- الد الأقصى من وحدات الكسل من حيث العرض: 2760x2048 بكسل
- الد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأفراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمدادات الملف : "jpg."
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/ JOLIET

يمكنك تشغيل متتيات القرص بالترتيب الذي تريده من خلال تنظيم ترتيب ملفات الموسيقى على القرص. بالإضافة ملف (ملفات) موسيقى في قائمة البرنامج اضغط على PROG./MEMO. على اللدخول لوضع تحريك البرنامج وستظهر (List) على الشاشة. حدد الموسيقى المطلوبة في [List] باستخدام V ثم اضغط على ENTER لإضافة موسيقى إلى قائمة البرنامج. اختر الموسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط على ENTER لبدء التشغيل المبرمج. لمسح الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الموسيقى التي تريده سمحها باستخدام V ثم اضغط على CLEAR في وضع تحرير البرنامج. لمسح كل الموسيقى من قائمة البرنامج اختر [Clear All] ثم اضغط على ENTER في وضع تحرير البرنامج. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص أو عند إيقاف تشغيل الوحدة.

عرض ملف المعلومات (ID3 TAG)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على DISPLAY (شاشة العرض) بشكل متكرر.

متطلب الملف الموسيقي

توافق قرص MP3 مع هذه الوحدة محدود كما يلى :

- العيني، ضمن 48-32 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32-48 كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32-320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40-192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم : v9, v8, v7, v2
- الد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمدادات الملف : "mp3"/".wma".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/ JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660.

شاشة التوقف

ظهور شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

System Select - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التليفزيون لديك. في حالة ظهور الرسالة "NO DISC" (لا يوجد قرص) في شاشة العرض، اضغط باستمرا على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) (III) لأكثر من خمس ثوان لتتمكن من اختيار نظام.. (PAL/ NTSC)

أفضل الصوت

يمكنك الاستمتاع بـالوظيفة مثل كاريوكى من خلال تخفيض مستوى صوت المغني في مصدر متعدد (MP3/ WMA/ CD) ... الخ

- اضغط VOCAL FADER "، وسيظهر في نافذة العرض "VOCAL FADER" .
- لإلغاء ذلك، اضغط "VOCAL FADER" مرة أخرى.
- هذه الوظيفة تاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلأ.
- قد تختلف جودة VOCAL FADER حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.
- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO)

الاستماع إلى الراديو

تأكد من توصيل كل من هوائي FM و AM.

في وحدة التحكم عن بعد

1	قم بتشغيل الطاقة
2	حدد إما AM أو FM
3	حدد إحدى محطات الراديو
4	لحفظ محطة راديو سيظهر الرقم المصبوط مسبقاً في شاشة العرض
5	حدد الرقم المصبوط مسبقاً يمكن حفظ ما يصل إلى 50 محطة راديو.
6	للتاكيد، اضغط على PROG./MEMO.
7	لتحديد محطة «محفوظة»، أدخل رقم الضبط المسبق

الاستماع إلى الراديو – أكثر مما يمكنك فعله

البحث الذاتي عن محطة راديو

اضغط باستمرار على **TUN.-/+** لما يزيد عن ثانية واحدة.
سيقوم المอالف بالمسوح أوتوماتيكياً ويتوقف عندما يعثر على محطة الراديو.

مسح كل المحطات المحفوظة

استمر في الضغط على **PROG./MEMO.** لثانيتين تقريباً.
سيوopsisن ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.
اضغط على **PROG./MEMO.** لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط (**PLAY▶**) (MO./ST.) من على وحدة التحكم عن بعد.
سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

استخدام جهاز (USB)

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسائط المحفوظة على جهاز USB عن طريق توصيل الجهاز بمنفذ USB في الوحدة.

إذا كنت ترغب في تشغيل وظيفة أخرى، أنت قسم استعدة تشغيل الأسطوانات المدمجة.

في وحدة التحكم عن بعد	
-	1 وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.
FUNCTION	2 اختر الوظيفة (USB).
PLAY ►	3 اختر الملف الذي ترغب في تشغيله.
STOP ■	4 ابدأ برنامج التشغيل
FUNCTION	5 للتوقيف، اضغط
	6 قبل فصل جهاز (USB) المحمول قم بالتغيير إلى أي وظيفة أخرى.

أجهزة USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم 2.0 (USB) و 1.1 (USB) قد لا تكون وظيفة USB متاحة وفقاً للجهاز.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- انتبه للنتائج.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم. (نظام الملفات FAT(16/32) هو النظام الوحيدة المدعوم.)
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر.
- محرك الأقراص الصلبة الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

لعبة نون و متحدة

- وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة




أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أو كبس "AUX" الموجود بالوحدة.

> إذا كان تليفازوك به مخرج واحد للصوت (أحادي)،

قم بتوصيله بمقبس الصوت الأبيض اللون الموجود في يسار الوحدة.

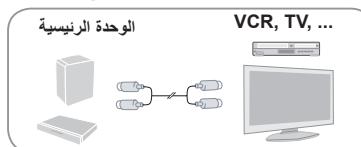

- تشغيل الطاقة.

- اختر الوظيفة "محمول" أو الوظيفة "أوكس" (AUX).

- افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابداً في تشغيله.

التسجيل إلى "USB"

أثناء التسجيل تأكيد من التالي

- يمكنك التأكيد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (فقط، ملفات صوتية / ام بي ثري "MP3" / اقراص ويناب / ام بي ثري "WMA" المضغوطة)
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / ام بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضغوطة)
- لا تزدج جهاز "USB" أو تطفى الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإنما، فسيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل غير ناقل الصوت "الميكروفون غير متاح".
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستهدر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارنة بطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- ويتم تسجيل الملف بسرعة 128 ميجابايت عند التسجيل لفتره طويلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشتت، لن يتم تفريز الملف. (اقراص MP / WMA المدمجة فقط)
- في حالة CD-G، أو DTS، سينتظر تشكيل التسجيل باستخدام USB.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأول.
- لذلك إذا كنت بتحف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأول فيما بين الملفات.
- ويتم تسجيله كما يلي.

AUDIO CD	MP3/ WMA	المصادر الأخرى. (Tuner, AUX, Portable, etc)
CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : └─ :	FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : └─ :	EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ : └─ :

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البيث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل انتهاء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

FUNCTION	في وحدة التحكم عن بعد
REC ●	1 توصيل جهاز "USB" إلى الوحدة اختر الوضع الذي ترغب في استخدامه في التسجيل. على سبيل المثال (سي دي / منظم /.....) أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً
STOP ■	2 3 ابدأ التسجيل إذا كنت ترغب في تسجيل ملف الموسيقى المطلوب في القرص على USB، سجل بعد استعادة تشغيل الملف.
	4 لوقف التسجيل، اضغط

التسجيل إلى "USB" - أكثر مما يمكنك فعله

تسجيل ملف موسيقي من مصدر قرص إلى "USB"

مسار تسجيل واحد
إذا بدأ تسجيل USB خلال استعادة تشغيل الاسطوانة المدمجة، سوف يتم تسجيل المسار أو الملف الواحد في USB.

تسجيل كل المسارات
إذا كان زر التسجيل مضبوطاً على إخراج القرص المسجل بعد توقف القرص ، يتم تسجيل كل المسارات/الملفات المفتوحة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.

تسجيل قائمة برنامج
يتم التسجيل بعد إنشاء برنامج التسجيل الخاص بك إذا كنت ترغب في تسجيل مسار معين (أقراص صوتية فقط)



رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لادخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة الف屁股) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8471	الطاچيکیة	8185	کوپیشوا	7678	لېنچاڭا	7265	ھاروسا	7282	کرواتیة	6565	أفار
8465	التامیلیة	8277	رائیق و مانیك	7684	اللتونیة	7387	العتریة	6783	الشکیبة	6570	الافریقیة
8469	التولیجیة	8279	الرومانیة	7775	المقدونیة	7273	الهندریة	6865	الدانمارکیة	8381	الابلیانیة
8472	التاباندیة	8285	الروسیة	7771	مالاپاس	7285	المجریة	7876	الھاندیة	6577	الامیریة
8479	التونجیة	8377	الساموسیونیة	7783	المالیزیة	7383	الایسلندیة	6978	الإنجلیزیة	6582	العریبیة
8482	الترکیة	8365	اللغة السکنک بیتیة	7776	مالایالام	7378	الاندونسیة	6979	اسپرانتو	7289	الارمنیة
8475	الترکمانیة	7168	الجیالية الاسکنکاندیة	7773	المالوریة	7365	اللغة الولولیة	6984	الامسونیة	6583	الاسیمیریة
8487	التنویة	8382	الصریبیة	7782	المارانیة	7165	الایرانلیدة	7079	الفاروزیة	6588	الامیاریة
8575	الاوكرینیة	8372	الکرکویة الصربیة	7779	المالدقیقہ	7384	الاطبالیة	7074	فیجي	6590	الاذرییانیة
8582	الاوردیة	8378	شۇنما	7778	الماغنولیة	7487	الجافانیة	7073	الفنلنڈیة	6665	الشکیریة
8590	الاوزرکیة	8368	المندینة	7865	ناؤرو	7578	الکانادا	7082	الفرنسیة	6985	الباکسکیة
8673	القینتامیة	8373	السنغالیة	7869	التبیالیة	7583	الکشمیریة	7089	الفریزیة	6678	البغنالیة
8679	القیوبیکیة	8375	السلوکانکیة	7879	الترودوجیة	7575	الکازاخستانیة	7176	غالیشیان	6890	بوتان
6789	المویازیة	8376	السلوفینیة	7982	الاوزریا	7589	الکرک غزیرة	7565	الجور جه	6672	البهاریة
8779	البولویفة	6983	الاسپانیة	8065	النجاریة	7579	الکرکریة	6669	الاماکنیة	6682	البرتویة
8872	اکسروا	8385	السوادنیة	8083	البائشو	7585	الکردیة	6976	اليونانیة	6671	البلغاریة
7473	الپیشیتیة	8387	السوادنیة	7065	الفارسیة	7679	الدلوسیة	7576	جزر لاند	7789	الپورمیة
8979	الپیوروبا	8386	السوادنیة	8076	الپورلانیة	7665	الکتنینیة	7178	العوارانیة	6669	الپیلارسویة
9085	الرولو	8476	القاتلاخو	8084	البریتالیة	7686	اللاتینیة	7185	الجوخارانیة	9072	المسینیة

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.									
الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
LK	سريلانكا	PY	باراجواي	MV	المالديف	GL	جرين لاند	CR	كوتاستريكا
SE	السويد	PH	الفلبين	MX	المكسيك	HK	هونج كونج	HR	كرواتيا
CH	سويسرا	PL	بولندا	MC	موناكو	HU	المجر	CZ	جمهوريّة التشيك
TW	تايوان	PT	البرتغال	MN	منغوليا	IN	الهند	DK	الدانمارك
TH	تايلاند	RO	رومانيا	MA	المغرب	ID	إندونيسيا	EC	الإكوادور
TR	تركيا	RU	روسيا الاتحادية	NP	نيبال	IL	إسرائيل	EG	مصر
UG	أوغندا	SA	المملكة العربية السعودية	NL	هولندا	IT	إيطاليا	SV	السلفادور
UA	أوكرانيا	SN	السنغال	AN	جزر الأنتيل الهولندية	JM	جامايكا	ET	أثيوبيا
US	الولايات المتحدة	SG	سنغافورة	NZ	نيوزيلندا	JP	اليابان	FJ	فيجي
UY	أوروغواي	SK	جمهورية سلوفاكيا	NG	نيجيريا	KE	كينيا	FI	فنلندا
UZ	أوزبكستان	SI	سلوفينيا	NO	النرويج	KW	الكويت	FR	فرنسا
VN	فيتنام	ZA	جنوب أفريقيا	OM	عمان	LY	ليبيا	DE	المانيا
ZW	زimbabwe	KR	كوريا الجنوبية	PK	باكستان	LU	لوكسمبورج	GB	بريطانيا العظمى
		ES	إسبانيا	PA	بنما	MY	มาيلزيا	GR	اليونان
								CG	الكونغو

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	السبب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بأخذ الطاقة بالحانط بامان.	تم فصل كابل التيار.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال إشارة فرقن DVD.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بالحكم إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	كابلات الفيديو غير موصولة بالحكم.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	الجهاز المتصلب بكابل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	لم يتم توصيل كابلات الصوت بمكبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل محكم.	
استبدل بكابل صوتي جديد.	كاربات الصوت تالفة.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متنيخ.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل القرص.	لم يتم إدخال أي قرص.	DVD/CD
ادخل قرص قبل التشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	تم إدخال قرص غير قابل التشغيل.	لن يتم تشغيل قرص DVD/CD
ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبع عليه لأعلى.	تم إدخال القرص بالمقلوب.	
اضغط على SETUP (إعداد) لغلق شاشة القائمة.	القائمة مفتوحة في الشاشة.	
ادخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتنبيه مستوى التصنيف.	يوجد قفل عالي والذى يمنع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متنيخ.	سماع صوت هميمة أثناء تشغيل قرص
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافةً أبعد عن جهاز التلفاز.	تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعليقات.	CD أو DVD
افحص توصيل الهوائي وأض بيته في مووضعه.	تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	تعذر توصيل محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	قرة إشارة محطة الراديو ضعيفة جداً.	
قم بتنويف المحطة بيدياً.	لم يتم ضبط آلة قنوات مسبقاً أو لم يتم مسح القنوات المضبوطة مسبقاً. (عند التوصيل عن طريق مسح قنوات الضبط المسبق).	
قم بالضبط المسيق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 14 للحصول على التفاصيل.	لا يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً إلى وحدة DVD.	
قم بتنويم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
قم بزاوية ٥٠ درجة العانق.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.	بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

حول عرض رمز DVD

قد يظهر "①" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوفرة في قرص فيديو DVD معين.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المنشئ الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

حقوق النشر

يحظر حكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. عند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تنوشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحممة بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك.

تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسمى التزايد 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع مويد الوحدة 525p و625p، فرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

الشعار	النوع
	DVD-VIDEO : أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
	DVD-R : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط
	DVD-RW : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط صياغة أقراص DVD VR التي تمت صياغتها لا يمكن تشغيلها في هذه الوحدة
	DVD+R : وضع الفيديو فقط يدعم القرص ذو الطبقتين أيضًا
	DVD+RW : وضع الفيديو فقط فقرص الصوت المضغوط : اسطوانات الموسيقى المدمجة أو CD-R / CD-RW بتنسيق اسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.

تقوم هذه الوحدة بتشغيل RW / DVD±R / RW / DVD±RW / RW / CD-R أو CD-RW / CD-±RW أو DVD±RW / DVD±R أو DVD±RW / DVD±RW أو DVD±RW / DVD±RW في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو حالة الفيزيقية للفقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.

العلامات التجارية "Dolby" و "Pro Logic" والرمز "double-D" هي علامات تجارية لـ **Dolby Laboratories**.

وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة ذات الدقة العالمية هي علامات تجارية لـ **HDMI Licensing LLC**.



المواصفات

عام

المواصفات

(HT304SL)

فرعي سلبي مكبر صوت	الأوسط مكبر الصوت	الأمامي/الخلفي مكبر الصوت	النوع المقلمة طاقة الإدخال المقدمة أقصى طاقة مدخلة الأبعاد الصفيحة(عرض×ارتفاع×عمق) الوزن الصافي
مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 8 أوم وات 75 وات 150 320×325×156 مم كجم 3.5	مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 4 أوم وات 45 وات 90 114×117 مم كجم 0.53	مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 4 أوم وات 45 وات 90 114×117 مم كجم 0.53	

(HT304SQ)

فرعي سلبي مكبر صوت	الأوسط مكبر الصوت	الأمامي/الخلفي مكبر الصوت	النوع المقلمة طاقة الإدخال المقدمة أقصى طاقة مدخلة الأبعاد الصفيحة(عرض×ارتفاع×عمق) الوزن الصافي
مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 8 أوم وات 75 وات 150 320×325×156 مم كجم 3.5	مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 4 أوم وات 45 وات 90 86×114×99 مم كجم 0.35	مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 4 أوم وات 45 وات 90 86×114×99 مم كجم 0.35	

[MW] FM/AM

مجال توليف 108.0 – 87.5 كيلو هرتز	FM
نطاق التردد المتوسط للملوحة 1,620 – 522 كيلو هرتز أو 520 – 1,710 كيلو هرتز	AM
نطاق توليف 1,710 – 522 كيلو هرتز	
نطاق توليف 45 كيلو هرتز	AM
مفرد التردد المتوسط للموجة	
مضم الصوت	
وضع الاستريو 45 وات + 45 وات (4 أوم عند 1 كيلو هرتز، % 10 THD) 45 وات + 45 وات (10 THD، % 10 THD) 45 وات + 45 وات (4 أوم عند 1 كيلو هرتز، % 10 THD) 75 وات (8 أوم عند 30 هرتز، % 10 THD)	
وضع الصوت المحسّن الأمام: مركزى * الصوت الجانبي * مكبر الصوت الفرعى *	

(HT304SU)

فرعي سلبي مكبر صوت	الأوسط مكبر الصوت	الأمامي/الخلفي مكبر الصوت	النوع المقلمة طاقة الإدخال المقدمة أقصى طاقة مدخلة الأبعاد الصفيحة(عرض×ارتفاع×عمق) الوزن الصافي
مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 8 أوم وات 75 وات 150 256×312×181 مم كجم 3.4	مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 4 أوم وات 45 وات 90 114×117 مم كجم 0.53	مكبر صوت 1 أحدي الاتجاه 4 أوم وات 45 وات 90 114×117 مم كجم 0.53	

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.