

3828EN3795

此图纸为LGEPN 的资产，非法流通时根据相关法律与公司有关规定追究责任

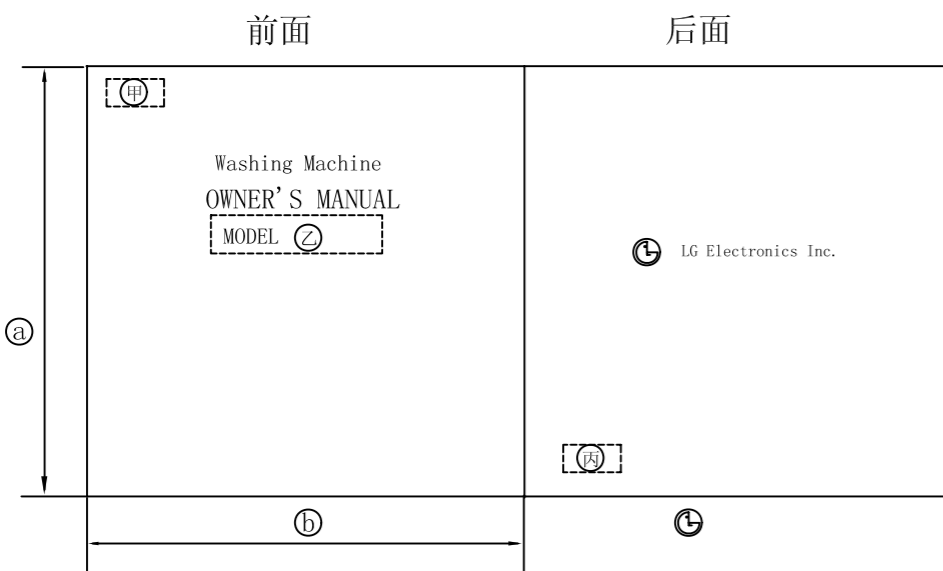


FIG. 1 (标题)

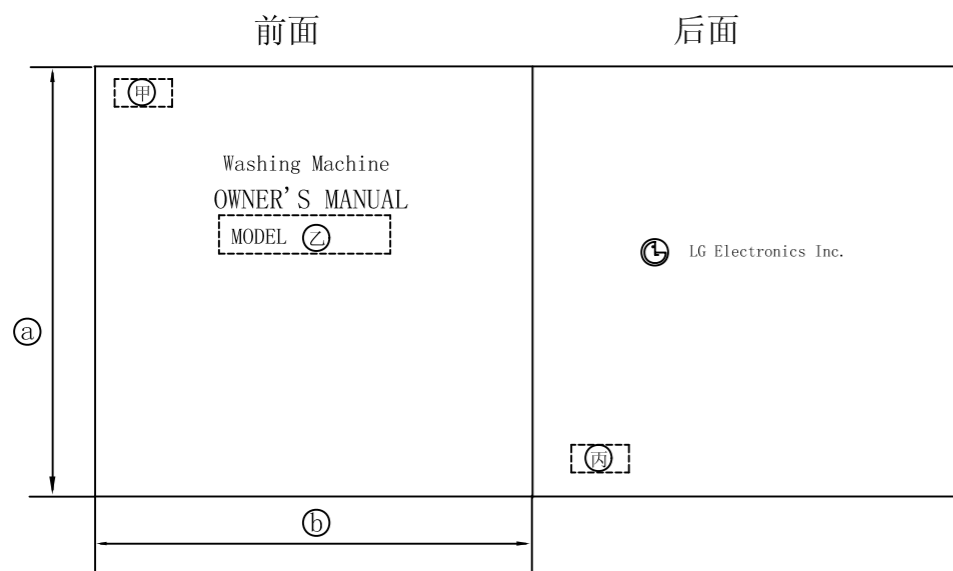


FIG. 2 (标题)

备注

1. 材质 70g双胶纸
2. 印刷工作:

- 1) LG BRAND (FIG. 1): *表纸-1: LG RED PANTONE #207
*表纸-2: LG GRAY PANTONE #430
*内纸-1图: BLACK
- 2) OEM BRAND (FIG. 2): *表纸-1: BLACK
*内纸-1图: BLACK

3. 文字的大小及形状依据规定的FLIM
4. 数字的大小依据一般规格
5. 批量生产前取得设计限度

记号	REVISION	DESCRRIPTION	示方号码	年月日	姓名	承认
△	追加作业号“G”		05NOW05557	05.06.07	杨雅君	黄守新
△	追加作业号“H”		AWCN507744	05.10.02	杨雅君	黄守新
△						
△	对作业号“E, G, H, J”追加产品执行标准GB12021.4		AWPN700856	07.05.25	程宇峰	黄守新
△	作业号“G”内容修改		AWPN701707	07.09.27	韩浩	杨平国
△	作业号“E, G”增加能耗内容, 作业号“E, G, H”封底电话号码变更, 尺寸由16K-32K		AWPN801932	08.12.02	盛晓旦	金泳秀
△	作业号“E”追加适应型号XQB55-W1MT/XQB60-W2TT, 同时“牛仔”变“强力洗”; 作业号“G”内容修改, “牛仔”变“强力洗”		AWPN900307	09.02.27	刘庆阳	崔圭哲
△						
△						

作业表

作业	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/N	印刷度数		a	b	适用 BUYER	标题	备注
				表纸	内纸					
A	LG	XQB70-13SA	3828EN3795A	2	1	260	190	LGEPN	FIG. 1	
B	LG	XQB42-128/158、XQB45-68/118S	3828EN3795B	2	1	260	190	LGEPN	FIG. 1	
C	LG	XQB45-98SF、XQB50-168SF	3828EN3795C	2	1	260	190	LGEPN	FIG. 1	
D	LG		3828EN3795D	2	1	260	190	LGEPN	FIG. 1	
E	LG	XQB50-397SN、XQB60-62SF、XQB70-57SF XQB50-303SN XQB55-W1MT、XQB60-W2TT	3828EN3795E	2	1	260 210	190 145	LGEPN	FIG. 1	
F										
G	LG	XQB60-88SF/XQB60-98SF XQB70-37S7/XQB60-2737/XQB52-1737	3828EN3795G	2	1	260 210	190 145	LGEPN	FIG. 1	
H	LG	XQB50-368SN、XQB50-398SN XQB60-68SF/XQB55-173F	3828EN3795H	2	1	260 210	190 145	LGEPN	FIG. 1	
I										
J										
K	LG	XQB60-78SF	3828EN3795J	2	1	260	190	LGEPN	FIG. 1	
L										
M										
N										
R										
P										
Q										
S										
T										
U										
V										
W										
X										
Y										

设计室确认	三角法	单位	mm	尺寸	N	图号	OWNER'S MANUAL FOR LGEPN 3828EN3795
	设计	检讨	审图	承认	S		
	刘萍 2004.04.06	夏长值 2004.04.10	黄守新 2004.04.12	金知孟 2004.04.13			
	LGEPN		相关图号				
	LG Electronics Inc.						



使用说明书



洗衣机

XQB50-397SN
XQB60-62SF
XQB70-57SF
XQB55-W1MT
XQB60-W2TT

10001010101000111101010

DIGITAL

DIGITAL LG



100010101010001111010100101001001

10001010101000111101010010100101

0011110101011101011 <http://www.lge-panda.com>

DIGITAL

如有问题
请拨打LG服务一号通



南京乐金熊猫电器有限公司
地址：中国南京市白下区海福巷118号
电话：025-87706666
传真：025-84872931
邮编：210007
售后服务热线：025-84876315

免费咨询电话：8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3795E

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

目录

安全方面的注意事项	2	可选择的洗衣方法	14
特点	4	洗涤剂的使用	15
部件名称	5	漂白剂的使用	15
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	15
安装方法	8	维护保养	16
洗衣前的准备	10	故障的诊断	16
放置	11	其它	17
标准洗衣程序	11	记录	17
预约洗衣程序	12	规格	18
各程序运行时间表	12	电路原理图	18
其他洗衣程序	13	LG 电子产品保修说明	19

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。例如：



该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。



该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。



该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。



该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。


安全方面的注意事项(请务必遵守)

警告




●有可能触电

1. 请勿用湿手插拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁, 勿用湿布除尘。

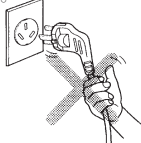

●有可能触电

1. 请单独使用 220V~、5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。



●有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接, 如有损坏, 必须由专业人员更换; 或与我公司售后服务热线联系。



●有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如: 蚊香、蜡烛、香烟等)。



●有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。



●有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。



●可能发生爆炸

1. 请勿将易燃挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。



●会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
2. 拆卸下来的包装请及时废弃, 勿让儿童接触或吞食。
3. 儿童及残疾人请在监护人陪同下使用产品。



●会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前, 请勿用手触摸、摸桶内衣物。
3. 不要连接热水水源。



安全方面的注意事项(请务必遵守)

⚠ 注意


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时,请勿超过40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。




● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。

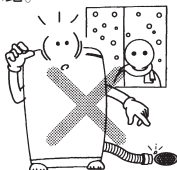

● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如:雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。



特点



本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。

如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖,为安全起见,洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上,也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG洗衣机采用了安全的感知系统,脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击,洗衣机将会自动感知。为修正此现象,洗衣机会停止脱水并重新进水,修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障,请检查洗衣机是否安装平稳。

桶转洗涤方式

- 当波轮运转时,洗衣机内桶以相反的方向转动,从而产生强有力的洗衣水流,提高了洗衣效果。



模糊逻辑控制方式

- 洗衣机自动感知衣量,并设置最佳洗衣状态,如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术,确保提供最佳洗涤效果。

启动

感知
衣量感知
水位感知

设置
最佳洗涤
状态

运行

自动
断电

3段水位洗涤方式

- 3段水位洗涤是在洗涤过程中,分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率,提供最佳的洗涤效果,有效降低缠绕,使洗涤更加彻底、干净。



第一步:浸透



第二步:疏松



第三步:分离


特点

10 档水位选择

- 10 档水位是洗涤时可选择 10 个不同档次水位进行洗涤，即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从 1 到 10 逐渐增高。






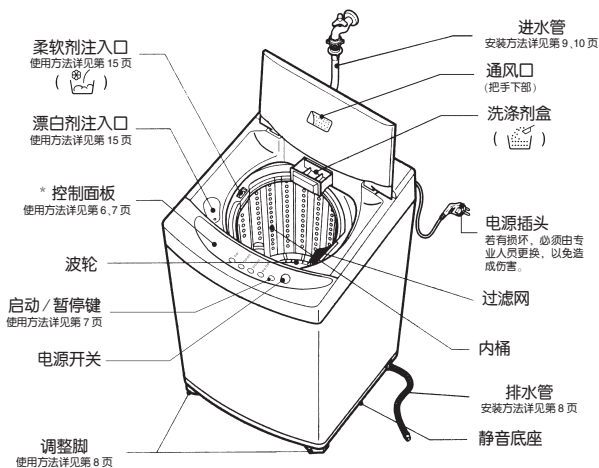


部件名称



- 带 * 的部品依型号的不同会有所不同。

附件

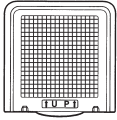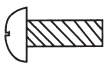
进水管	排水管	防鼠底板	防鼠底板固定螺钉(可选择)
 一根(长度 1 米) (P/NO.:5214FA1609U 或者 5215EN1003A)	 一根 (P/NO.:5215EN1004A) 或  一根 (P/NO.:5215EN1004B) 或  一根 (P/NO.:5215FA1679C)	 一块 (P/NO.:3550EN1009A)	 一个 (P/NO.:4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

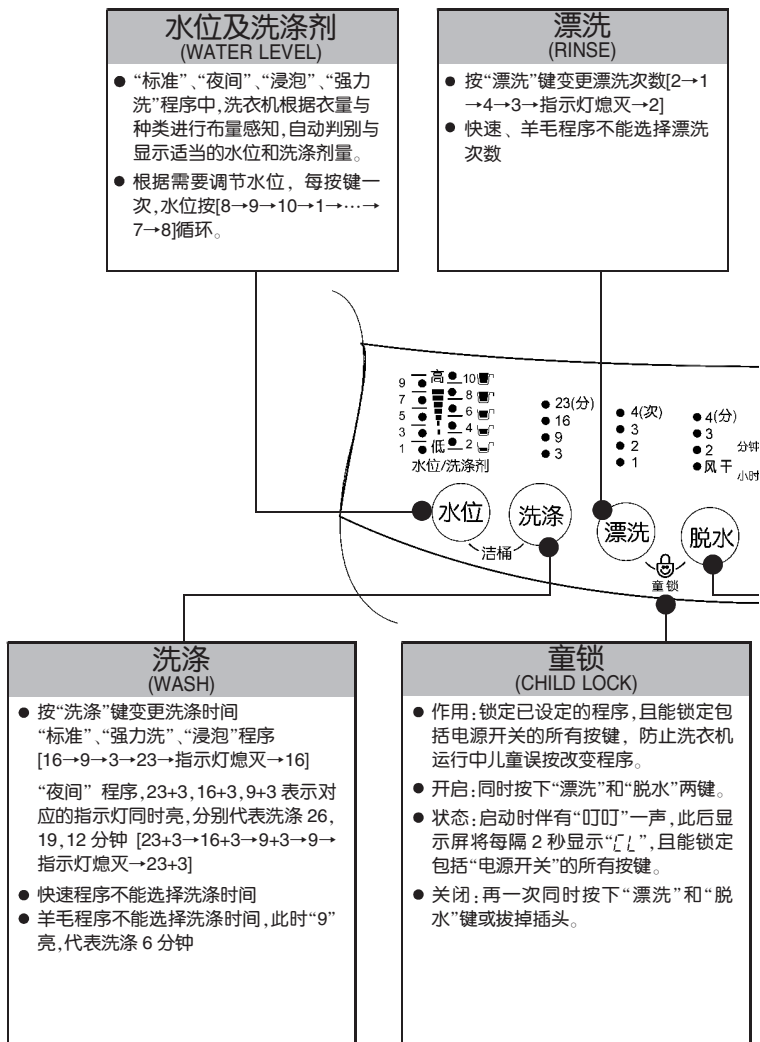

* 若觉信号声烦人, 可同时按下“洗涤”和“漂洗”键取消信号声, 再按一次可恢复。

* 窗口显示说明: 按“预约”键时, 显示预约时间, 程序运行后, 显示剩余时间。

* 以下情况可进行 3 段水位洗衣方式

① 选择“标准”、“强力洗”程序, 水位为“5-8”, 洗涤时间为“16”分钟时。

② 选择“夜间”程序, 水位为“5-8”, 洗涤时间为“26”分钟时。

③ 选择“浸泡”程序, 水位为“5-8”时。

预约 (RESERVATION)


- 当您想离开一段时间,可预约洗衣终了时间,以免衣物起皱。
- 可选择 3~48 小时洗衣终了时间。预约时间由[3→4→...→12→14→...→48→3]循环。
- 羊毛程序不能预约。

启动/暂停键 (START / PAUSE)

- 接通电源后,要使本机开始工作,则必须按下“启动/暂停”键(工作指示灯闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序,则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮,再按一次,可恢复正常。

电源开关 (AUTO OFF)

- 用来开关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后,电源自动断电。

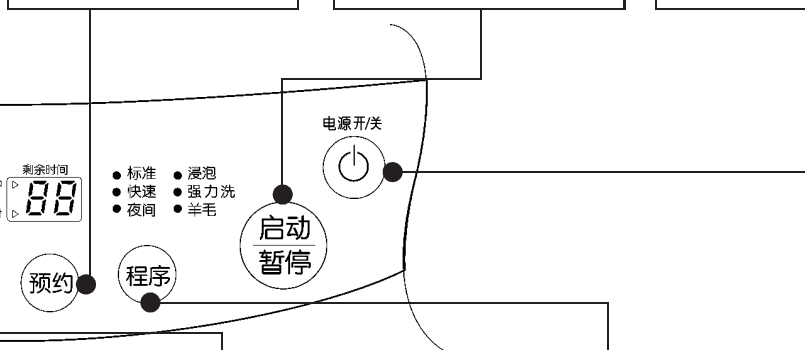

脱水 (SPIN)

- 按“脱水”键变更脱水时间
[4→3→2→5→指示灯熄灭→4]或
[3→2→指示灯熄灭→风干(30分)→]
(风干功能适用于 XQB50-397SN/
XQB60-62SF/XQB70-57SF/
XQB55-W1MT/XQB60-W2TT)
- 快速,羊毛程序不能选择脱水时间
- 风干程序的最大容量为 2Kg,当洗涤完后,取出衣物平整地放入桶内,进行风干,通过通风口可以通风干燥桶内衣物,防止湿气引起发霉。
- 根据布量多少,可以选择风干时间按脱水键,风干时间由[30分→60→2(小时)→3→]变化。

程序 (PROGRAM)

- 根据洗涤剂选择合适的程序:

程序	衣物类型
标准	常规衣物
快速	不太脏的衣物
夜间	常规衣物
浸泡	特别脏的衣物
强力洗	厚重衣物
羊毛	羊毛细织衣物

- 洁桶洗:启动电源,同时按“水位”和“洗涤”键,此时显示“t C”,按“启动/暂停”键程序开始执行。进水 10 分钟后,投入氧化性漂白剂约 300g,程序执行完毕,打开折盖,散去桶内异味。该程序不能洗涤衣物,不能进行程序变更。
- 只有洗涤情况下,才能进行程序变更。

注意:


- 打开“电源”键后,如果首先按下“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮中的一个,则其前面的指示灯自动熄灭,例如:打开“电源”键后,首先按下了“漂洗”键,则“洗涤”指示灯熄灭,而“脱水”指示灯却不熄灭。
- 洗衣机运行后,在洗涤情况下,可以进行“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的设置;在漂洗和脱水情况下,只能进行“脱水”的设置。
- 洁桶洗不要使用氯类漂白剂,不要使用洗涤剂盒。

安装方法


把洗衣机安放在平整, 坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座 (塑料支架) 放在洗衣机下面, 否则会产生异响及损坏洗衣机。

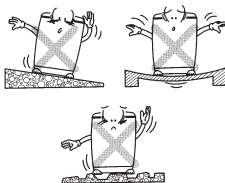


- 安放在平整, 坚实的地面。

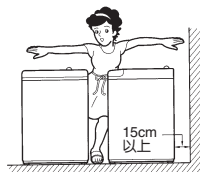

- 与墙壁保持 15cm 以上的距离, 便于散热及降低噪音。

洗衣机水平调整

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚, 当洗衣机安放不平时, 稍稍抬起前部, 左右旋转可调整脚, 使之水平。

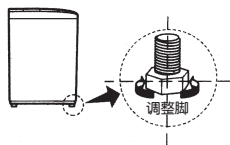

- 如图所示确认洗衣机是否水平。




安装防鼠底板



- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上 (如毛巾布, 毛毯等), 拿出防鼠底板, 将有“UP”字样的一面朝里, 从洗衣机后面 (如图所示) 轻轻插入, 直至听到咔嗒一声。(如果防鼠底板未完全插入, 洗涤和脱水时将可能产生噪音。)

- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

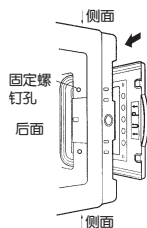


排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管道上。(XQB60-62SF/XQB55-W1MT/XQB60-W2TT 将排水管连接到洗衣机后面的排水口上)



- 先将排水管往机体内推, 然后再用卡簧固定。




- 排水管一定要插到位, 否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下, 管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm, 否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。



更换内排水管方向的方法 (只针对排水管口在左右两侧型号)


- 1** 将后盖螺钉松开，取下后盖。松开排水管与底座的固定螺钉。取下对侧的排水孔帽。

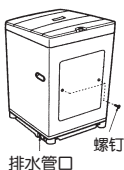


- 2** 小心地将内排水管移至另一方向，勿将它折损。



- 3** 将内排水管安装到位置后，必须上紧固定排水管的螺钉。

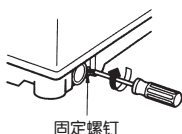


- 4** 盖上后盖，上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

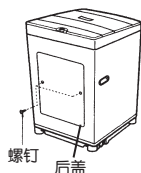

安装进水管

- 进水管与洗衣机的连接 * 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接，不要使用已用过的旧的进水管组件。


- 1** 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有，连接后会出现漏水。



- 2** 将进水管连接座垂直放在进水阀口上。




- 3** 顺时针缓慢旋紧进水管连接座，以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

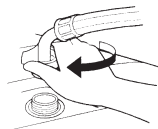


- 进水管与水龙头的连接

- 1** 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

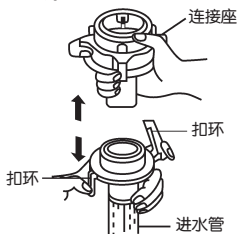


- 2** 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松，旋转下连接头，使上下连接头间有3个螺纹的间隙。

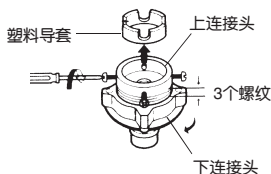

❗ 如果水龙头管径过粗，可去掉里面的塑料导套。

- 3** 均匀调整连接头的四个螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

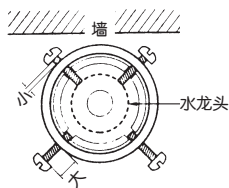


❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

安装方法

安装进水管


● 进水管与水龙头的连接

4 将上连接座抵住水龙头口,使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。




❗ 请选用标准水龙头,水龙头口部必须平整,如不平,请挫平。


5 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后,再用螺丝刀旋紧。




6 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧,会发生漏水)。旋转后,上下连接头之间的间隙在3mm以下。

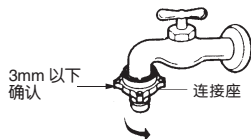

7 取下进水管时:将进水管的扣环向下按。

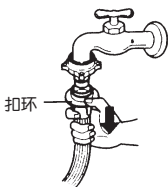

8 安装进水管时:将进水管向上插入下连接座,然后松开扣环。

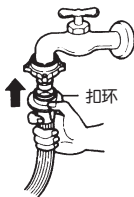

9 确认下连接座与进水管连接是否牢靠。


- 将进水管连接座与进水阀拧紧,然后慢慢打开水龙头,看是否漏水。
- 如果漏水,请关上水龙头,重新安装。(如果上连接座没有装好,或者,上、下连接座没有拧紧,都可能发生漏水。)
- 长时间使用后,可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时,也请按相同的顺序进行。)

洗衣前的准备

- 检查衣服是否可以用水洗。



- 一定要除去如钥匙,别针,硬币之类的东西。



- 有油污或易褪色的衣物,应分开清洗。




- 洗衣前掸去衣物灰尘。




- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



- 清洗精细衣物时,应放入尼龙袋中。

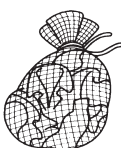


准备好了吗?

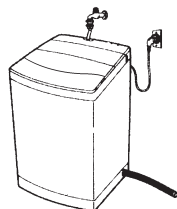

- 插上电源插头。
- 打开水龙头(如果进水管已取下,先连接好进水管)。
- 放下排水管。

放置

- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住,根据实情调整衣物大小,松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再添衣物需按启动键,将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物(例如:羽绒服、棉衣、羊毛等)前,应该将该类衣物放入尼龙袋中,必须使衣物完全浸泡在水中,以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤,对那些带子较长或本身较长的衣物,使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物(例如:雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质(如蜡、清洁剂等)的织物。

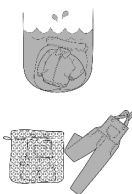


标准洗衣程序

一般洗衣



- ❗ ● 洗涤除毛毯,羊毛制品以外的一般衣物。

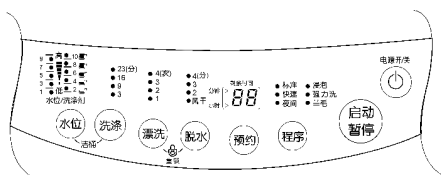

洗衣步骤

1. 按下电源按钮。

- 电源打开后,洗衣机自动设定为“标准”程序。

2. 将衣物放入洗涤桶内。




3. 按“启动/暂停”键。

- 波轮在无水状态下旋转约8秒钟以检测洗涤量,并显示洗涤所需的水位及洗涤剂量。




4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示,投入适当的洗涤剂。(详见15页)

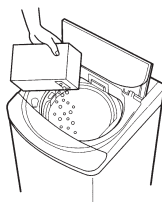

5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上,将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。



预约洗衣程序

1. 按下电源开关。



电源开关

2. 程序设定。

- 标准 浸泡
 快速 强力洗
 夜间 羊毛

程序

- 设定所需程序(羊毛程序除外)。
- 如果不设定, 将按标准洗衣程序工作。

3. 时间设定。


- 设定洗衣終了时间(希望几小时结束)。



预约


- 当按“预约”键时, 可选择 3~48 小时洗衣終了时间, 预约洗衣时间由 [3→4...→12→14→16...→48→3] 循环。

4. 放入衣物后按下“启动 / 暂停”键。

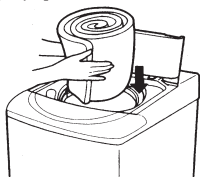


- 洗衣机自动感知衣量, 并显示参考洗涤剂投放量。(详见 15 页)
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量, 自行设定为“4”水位。

5. 投入洗涤剂。

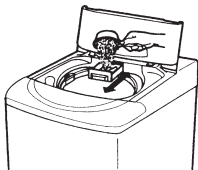

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出, 投入显示的洗涤剂量, 然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

6. 关上折盖。

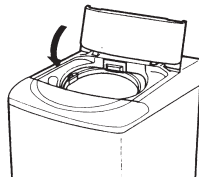

- 如果折盖打开, 预约洗衣不能进行。
- 洗衣終了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。


- ⚠
- 洗涤剂盒如果潮湿, 会使洗衣粉结块。
 - 如果折盖打开, 机器不会工作且会出现错误信息。
 - 当您想取消预约程序时, 请关掉电源。

各程序运行时间表(分钟)

程 序 选 择	过程选择 水位	浸泡				洗涤				漂洗				脱水			
		1-10段	9-10段	7-8段	5-6段	1-4段	9-10段	7-8段	5-6段	1-4段	9-10段	7-8段	5-6段	1-4段			
标准程序	—	约 16	约 16	约 16	约 9	约 3				约 4							
快速程序	—	约 3				约 1				约 2							
夜间程序	—	约 26	约 26	约 26	约 12	约 3				约 4							
羊毛程序	—	约 6 (“9”亮)				约 3				只进行 120 秒间脱							
强力洗程序	—	约 16	约 16	约 16	约 9	约 3				约 4							
浸泡程序	约 30	约 16	约 16	约 16	约 9	约 3				约 4							
洁桶程序	约 90	约 35				约 3				只进行 120 秒间脱							

- ⚠
- 此表所列时间为各程序的初始值, 根据水压等实际情况, 时间略有不同, 以上时间仅供参考。选择“预约”程序时, 洗衣終了时间也略有差异。
 - 按下启动/暂停键后, 手动改变水位, 洗涤时间不变化。

其他洗衣程序

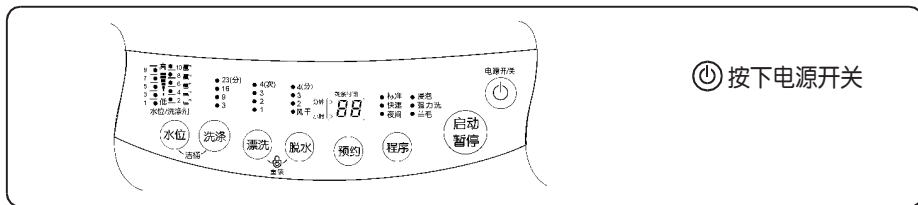

快速

- 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物, 用时短。
- 对于短时间洗涤, 该程序很经济。
- 设定程序: 3分钟洗涤, 1次漂洗, 2分钟脱水。
- 水位自动设定为“4”水位。

夜间

- 该程序用于夜间洗涤衣物。
- 该程序为用户降低感性噪音。

羊毛

- 用于洗涤羊毛、细织衣物。
- 微电脑自动控制循环水流强度。
- 勿用于需干洗的羊毛衣物。
- 设定程序: 6分钟轻柔水流洗涤, 2次漂洗, 2分钟间歇脱水。
- 水位自动设定为“8”水位。

强力洗

- 该程序用于洗涤厚重的衣物。

浸泡

- 该程序用于洗涤特脏的衣物。
- 洗涤前会在水中浸泡 30分钟以去除顽固污渍。

标准 浸泡
 快速 强力洗
 夜间 羊毛

● 按“程序”键, 直到“快速”指示灯亮。

程序

标准 浸泡
 快速 强力洗
 夜间 羊毛

● 按“程序”键, 直到“夜间”指示灯亮。

程序

标准 浸泡
 快速 强力洗
 夜间 羊毛

● 按“程序”键, 直到“羊毛”指示灯亮。

程序

标准 浸泡
 快速 强力洗
 夜间 羊毛

● 按“程序”键, 直到“强力洗”指示灯亮。

程序

标准 浸泡
 快速 强力洗
 夜间 羊毛

● 按“程序”键, 直到“浸泡”指示灯亮。

程序



启动/暂停

- 按“启动/暂停”键。
- 在“夜间”、“强力洗”、“浸泡”程序中, 波轮在无水状态下旋转 8 秒钟左右以检测洗涤量, 并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。



洗衣结束后:

- 取出衣物。
- 晾衣物前抖开衣物。
- 拔下电源插头。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干洗净洗衣机。

可选择的洗衣方法

按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

只需要洗涤时



- 按下电源开关
- 按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键直到所需洗涤时间的“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。(此时桶中的水不自动排出)
- 洗涤结束后，拔下电源插头。



电源开关

- 23(分)
- 16
- 9
- 3

洗涤

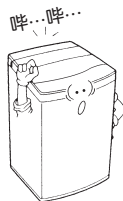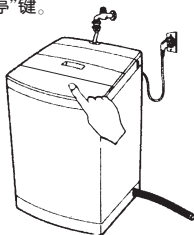

只需要漂洗时



- 按下电源开关
- 按“漂洗”、“脱水”键直到所需漂洗次数的“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。(此时桶中的水不自动排出)
- 漂洗结束后，拔下电源插头。



电源开关

- 4(次)
- 3
- 2
- 1

漂洗

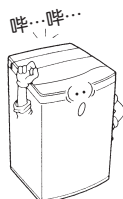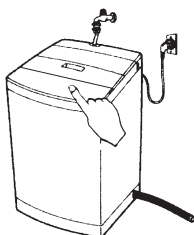

只需要脱水时



- 按下电源开关
- 按“脱水”键直到所需脱水时间的“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



电源开关

- 4(分)
- 3
- 2
- 风干

脱水

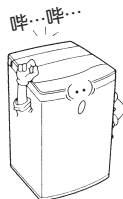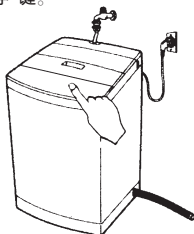

- 除以上三种洗衣方式外，还有“洗涤+漂洗+脱水”、“漂洗+脱水”、“洗涤+漂洗”、“洗涤+脱水”四种洗衣方式，具体操作参考上述内容。
- 除洗涤+漂洗+脱水洗衣方式，其余洗衣方式水位自动设定在“8”水位。
- 除“羊毛”“快速”程序，当选择一次漂洗时，“洗涤+漂洗+脱水”“洗涤+漂洗”在漂洗时会有边进水边排水的过程，使漂洗效果更好。

洗涤剂的使用

☐ 洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。
轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

☐ 洗涤剂量的选择

适用于 XQB50-397SN/XQB55-W1MT

适用于 XQB60-62SF/XQB70-57SF/XQB60-W2TT

衣量 (洗涤量)	洗涤剂种类 水位	浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
3.0kg ↑	10(约 48L)	约 36g	约 36ml	约 62g	约 62ml
	9(约 45L)	约 34g	约 34ml	约 59g	约 59ml
3.0kg ↓ 2.0kg	8(约 43L)	约 33g	约 33ml	约 57g	约 57ml
	7(约 40L)	约 31g	约 31ml	约 53g	约 53ml
2.0kg ↓ 1.0kg	6(约 37L)	约 28g	约 28ml	约 48g	约 48ml
	5(约 33L)	约 26g	约 26ml	约 46g	约 46ml
1.0kg ↓	4(约 26L)	约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml
	3(约 23L)	约 18g	约 18ml	约 31g	约 31ml
	2(约 21L)	约 16g	约 16ml	约 27g	约 27ml
	1(约 19L)	约 14g	约 14ml	约 25g	约 25ml

衣量 (洗涤量)	洗涤剂种类 水位	浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
3.5kg ↑	10(约 60L)	约 45g	约 45ml	约 78g	约 78ml
	9(约 57L)	约 43g	约 43ml	约 74g	约 74ml
3.5kg ↓ 2.0kg	8(约 55L)	约 41g	约 41ml	约 72g	约 72ml
	7(约 51L)	约 38g	约 38ml	约 66g	约 66ml
2.0kg ↓ 1.0kg	6(约 46L)	约 35g	约 35ml	约 60g	约 60ml
	5(约 43L)	约 32g	约 32ml	约 56g	约 56ml
1.0kg ↓	4(约 29L)	约 22g	约 22ml	约 38g	约 38ml
	3(约 27L)	约 20g	约 20ml	约 35g	约 35ml
	2(约 24L)	约 18g	约 18ml	约 31g	约 31ml
	1(约 22L)	约 16g	约 16ml	约 29g	约 29ml

① ● 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。

● 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。



柔软剂的使用


- 选择“标准”、“夜间”、“浸泡”、“强力洗”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”、“羊毛”程序时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 选择漂洗次数为“1”、“3”、“4”次时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。



- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

维护保养

清洗进水阀滤网




1 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。


* 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。

* 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)，将提供有偿服务。

* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。




2 将滤网从进水阀中拔出。




3 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。


清洗内桶滤网



1 如下图，按箭头方向从桶上拉出滤网。



2 将滤网由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。



3 将滤网恢复原状，然后按住滤网框架将其重新插好，如果发现滤网损坏，请购买新的更换。

机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。



故障的诊断

故障现象

检查事项

不进水

IE

无水或少水时出现上述显示。



- 水龙头开了吗？
- 水压是否太低？



- 供水停止了？
- 水龙头冻结了吗？



- 滤网清洁了吗？

显示

E2

- 参照“IE”检查事项后，关闭电源重新启动。
- 排除以上因素，发生“E2”，需要维修。

不排水

DE

不排水时出现上述显示。



- 排水管朝下放置了吗？



- 排水管弯折或支撑太高了吗？



- 排水管冻结了吗？

不脱水

WE

不脱水时出现上述显示。



- 衣物不均匀吗？



- 洗衣机倾斜了吗？

显示

DE

机器发出报警声



- 折盖上了吗？若不关，机器发出报警声，洗涤、漂洗和脱水不能进行。










- 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。

其它

E3 PE FE

需要维修

故障的诊断

















故障现象	检查事项		
无电源	 ● 电源开关按下了吗？	 ● 电源插头是否插上？ 电源插座是否有电？	 ● 电源是否接上或保险丝断了？
不工作	 ● 水龙头开了吗？	 ● 水位是否正常？	 ● 折盖关上了吗？ ● 启动/暂停键是否按下？
脱水时, 噪音和振动剧烈		● 洗衣机是否安装平整稳固？ ● 衣物是否放置均匀？	

下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟,停止几秒钟;再脱水几秒钟,再停止几秒钟如此反复几次),以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
水位高低的改变	在漂洗过程开始时,程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后,按“启动/暂停”键,洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右,以测量洗涤物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在“启动/暂停”键处于暂停状态时,按键操作才有效。童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。

其它

国际纺织品维护标志(ITCL)说明

							
洗衣温度	可漂白	不可漂白	不可机洗	放平干衣	不可洗	干洗	可用化学品
							
不可干洗	不可脱水	可机内烘干	不可机内烘干	晾干	高温熨烫	不可熨烫	低温熨烫

记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们。

规格

□ XQB50-397SN/XQB60-62SF/XQB70-57SF/XQB55-W1MT/XQB60-W2TT

- 电源 : 220V~ / 50Hz
- 保险丝 : 250V, 5A
- 额定洗涤/脱水容量 : 5.0kg XQB50-397SN
5.5kg XQB55-W1MT
6.0kg XQB60-62SF/XQB60-W2TT
7.0kg XQB70-57SF

□ 自来水水压: 0.03~1MPa
(0.3~10kgf / cm²)

□ 重量 : 30kg(适用于 XQB50-397SN/XQB55-W1MT)
33.5kg (适用于 XQB60-62SF/XQB60-W2TT/XQB70-57SF)

□ 外形尺寸 (W×L×H)
505mm×510mm×850mm(适用于 XQB55-W1MT)
505mm×510mm×899mm(适用于 XQB50-397SN)
540mm×540mm×850mm(适用于 XQB60-62SF/XQB60-W2TT)
540mm×540mm×910mm(适用于 XQB70-57SF)

□ 标准水位 : 1 / 19L 2 / 21L 3 / 23L 4 / 26L 5 / 33L 6 / 37L
7 / 40L 8 / 43L 9 / 45L 10 / 48L (适用于 XQB50-397SN/XQB55-W1MT)
1/22L 2/24L 3/27L 4(少)/29L 5/43L 6(低)/46L 7/51L
8(中)/55L 9/57L 10(高)/60L (适用于 XQB60-62SF/XQB70-57SF/XQB60-W2TT)


□ 洗涤噪音 : 57dB(A)
□ 脱水噪音 : 67dB(A)

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。

● 本产品执行 :


- GB / T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
- GB19606 家用和类似用途电器噪音限值
- GB12021.4 电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级

容量	5.0KG	5.5KG	6.0KG	7.0KG
能耗参数				
耗电量 (千瓦时/工作周期)	0.085	0.093	0.102	0.119
耗水量 (升/工作周期)	120	132	144	168
洗净比	0.80	0.80	0.80	0.80
洗涤容量 (公斤)	5.0	5.5	6.0	7.0
能耗等级	2	2	2	2

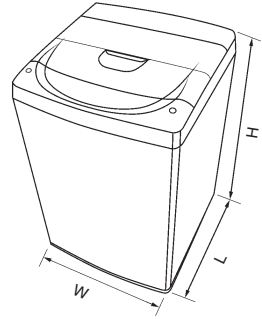

电路原理图

适用于 XQB50-397SN/
XQB60-62SF/XQB70-57SF/
XQB55-W1MT/XQB60-W2TT

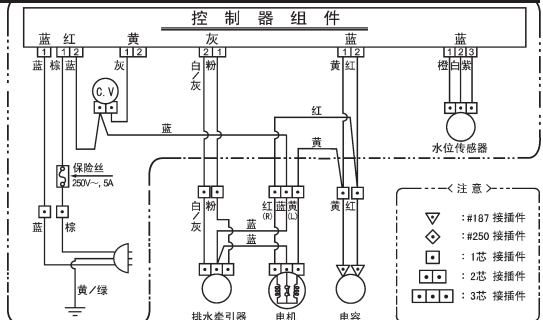

LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。全国服务电话:

8008288008(免费) **025-84876315**

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为一年(电脑板、洗涤电机、离合器保修三年),下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。