



Model : HT904TA (HT904TA-AMP, SH94TA-F/S/C/W)
HT904PA (HT904PA-AMP, SH94PA-F/S/C/W)
HT904SA (HT904SA-AMP, SH94SA-S/C/W)

Skala Penuh HD (1080p)
(Lihat di halaman 6)

HDMI In
(Lihat di halaman 7)

Atur Speaker Home theater
(Lihat di halaman 15)

Perekaman langsung USB
(Lihat di halaman 17)

Membuat untuk iPod
(Lihat di halaman 18)

Portable In
(Lihat di halaman 19)



iPod merupakan merk dagang dari Apple Inc., terdaftar di U.S. dan negara-negara lainnya.



Sebagai ENERGY STAR® Partner, LG menetapkan bahwa produk ini atau model produk sesuai ketentuan ENERGY STAR® untuk efisiensi energi.



ENERGYSTAR® merupakan tanda teregister U.S.

P/NO : MFL60020758

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.

PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang.

Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan dianjurkan diletakkan pada sirkuit listrik tersendiri;

Itu berarti, stopkontak yang merupakan satu-satunya stop-kontak dalam sirkuit itu dan tidak ada stopkontak tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku

Jangan memberikan beban terlalu berat pada stopkontak, stopkontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Sebagian dari kondisi tersebut mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat pusat layanan servis resmi.

Lindungi kabel power dari gangguan fisik atau mekanis, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop-kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.



Selamat datang ke Penerima DVD Baru Anda

Daftar Isi

	Pengaturan	4
	Menghubungkan unit	5-7
	Main Unit	7
	Remote control	8
	Pengaturan bahasa dasar OSD - opsional	9
	Pengaturan dasar Kode Area - opsional	9
	Penyesuaian pengaturan umum	9-11
	Atur Speaker 5.1	10
	Menikmati aneka suara yang sudah diprogram	11

	Tampilan Informasi Disk	12
	Memutar disk atau file	12-14
	Melihat file foto	14
	Mendengarkan radio	15
	Atur Speaker Home theater	15
	Menggunakan perangkat USB	16
	Perekaman ke USB	17
	Pemutaran iPod	18
	Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal anda	19
	Pengoperasian lainnya	19

TI

Kode Bahasa	20
Kode Area	20
Pemecahan Masalah	21
Jenis disk yang dapat diputar	22
Spesifikasi	23




Apakah SIMPLINK?

Beberapa fungsi pada unit ini dikontrol oleh remote control TV ketika unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK dihubungkan melalui hubungan HDMI.

- Fungsi-fungsi yang dapat dikontrol dengan remote control TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, dll.
- Lihat buku panduan TV untuk lebih jelasnya mengenai fungsi SIMPLINK.
- LG TV dengan fungsi SIMPLINK mempunyai logo seperti diatas.
- Gunakan versi kabel lebih tinggi dari kabel 1.2A HDMI.

Pengaturan

Speaker terpisah dari kaki speaker.

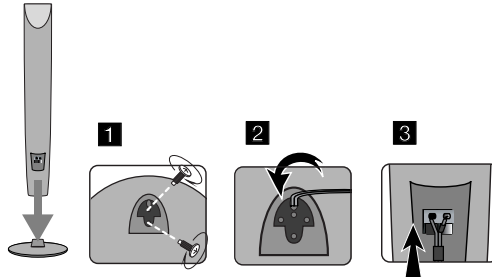

Merangkai Speaker (HT904TA, HT904PA)

- 1 Rangkai speaker ke kaki speaker dengan memutar sekrup.
- 2 Jika anda ingin memasang kabel speaker, masukkan kabel speaker melalui lubang pada speaker.
- 3 Hubungkan kabel speaker.


Memasang speaker ke penerima DVD

- 1 Anda akan menerima enam kabel speaker. Setiap kabel memiliki kode warna dengan pita didekat ujungnya dan hubungkan salah satu dari enam speaker ke penerima DVD.

2 Menghubungkan kabel ke penerima DVD.

Cocokkan setiap pita warna ke warna yang sama pada terminal hubungan pada bagian belakang penerima DVD. Untuk menghubungkan kabel ke penerima DVD, tekan setiap bagian plastik untuk membuka terminal hubungan, masukkan kabel dan lepaskan bagian plastik.

Hubungkan ujung hitam dari kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).

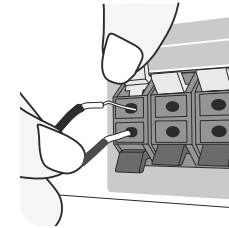

3 Menghubungkan kabel ke speaker

Hubungkan ujung lainnya dari setiap kabel ke speaker yang benar sesuai kode warna:

Main Unit	SPEAKER	POSISI
REAR R	Grey	Belakang anda dan kanan anda
FRONT R	Red	Di depan anda, bagian kanan layar.
CENTER	Green	Diatas layar, langsung di depan anda
SUB WOOFER	Orange	Ini dapat diletakkan di setiap bagian depan.
REAR L	Blue	Belakang anda dan kiri anda
FRONT L	White	Di depan anda, bagian kiri layar.

Untuk menghubungkan kabel ke speaker, tekan setiap bagian plastik untuk membuka terminal pada dasar dari setiap speaker. Masukkan kabel dan lepaskan bagian plastik.

Hati-hati akan hal berikut


Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct.

*Speaker duct: Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran). Gunakan speaker belakang sekurang-kurangnya 30 CM dari layar TV atau monitor PC.

Menghubungkan unit


- 1** Hubungkan jack pada unit dan TV anda (DVD player atau Peralatan Digital dll.) menggunakan kabel.
Periksa jack pada TV anda dan pilih hubungan **A**, **B** atau **C**. Kualitas gambar ditingkatkan berurut dari **A** ke **C**.

Hubungan AM/FM

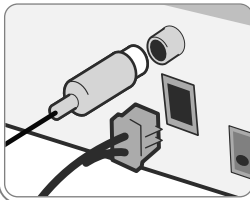


AM - Hubungkan antenna AM loop ke penerima DVD.
FM - Hubungkan antenna FM. Penerimaan akan lebih bagus ketika dua ujung dari kawat aerial lurus sejajar dan horisontal.

Hubungan Audio In

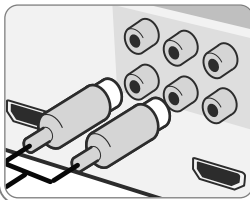


Jack Audio unit berkode warna (merah untuk audio kanan dan putih untuk audio kiri). Jika TV anda hanya memiliki satu input untuk audio (mono), hubungkan ke ke jack audio kiri (Putih) pada unit.

Hubungan Component Video (B)

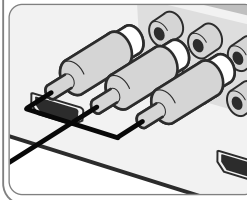

Hubungkan jack COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel Y PB PR.

Hubungan Video Out (A)

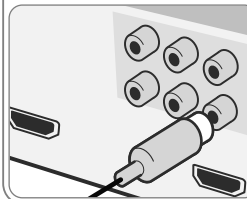

Hubungkan jack VIDEO OUTPUT(MONITOR) pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel Video.

- 2** Masukkan kabel power ke sumber power.


Menghubungkan unit

Mengatur Resolusi

Anda dapat merubah resolusi untuk output component video dan HDMI. Tekan **RESOLUTION** berulang untuk memilih resolusi yang diinginkan - 480i (atau 576i), 480p (atau 576p), 720p, 1080i, 1080p. Resolusi mungkin tidak dapat dipilih tergantung pada sambungan atau TV.

- Tergantung pada TV, beberapa pengaturan resolusi dapat menyebabkan hilangnya gambar atau gambar muncul abnormal. Dalam hal ini, tekan **RESOLUTION** berulang kali sampai gambar kembali muncul.

Anda dapat mengatur resolusi video 1080p untuk menikmati kualitas gambar Full HD. (Full HD up-scaling)

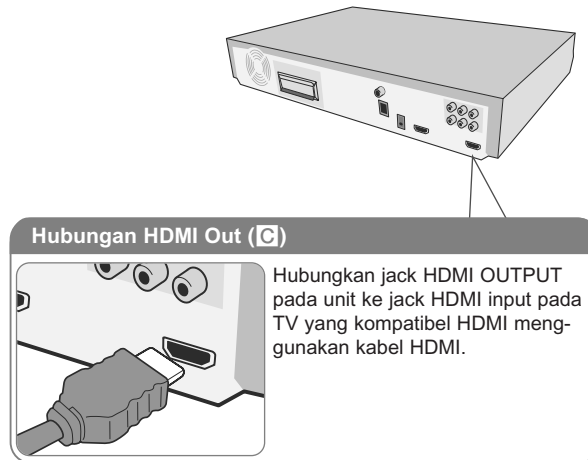

Resolusi yang tersedia sesuai dengan sambungan

Tampilan resolusi pada jendela tampilan dan keluaran resolusi mungkin berbeda sesuai dengan jenis sambungan.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p dan 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (atau 576i)

Catatan mengenai hubungan HDMI Out




- Jika TV anda tidak menerima pengaturan resolusi anda, gambar abnormal muncul pada layar. ("TV do not support" akan muncul pada layar) Bacalah buku panduan untuk TV, dan kemudian atur resolusi yang dapat diterima TV anda.
- Mengubah resolusi ketika unit terhubung dengan konektor HDMI dapat menyebabkan kerusakan. Untuk memecahkan masalah, matikan unit, kemudian nyalakan lagi.
- Ketika anda menghubungkan HDMI atau perangkat yang kompatibel DVI pastikan hal-hal berikut:
 - Coba menonaktifkan perangkat HDMI/ DVI dan unit ini. Selanjutnya, nyalakan perangkat HDMI/ DVI dan tinggalkan untuk sekitar 30 detik, kemudian nyalakan unit ini.
 - Input video dari perangkat yang terhubung diatur secara benar ke unit ini.
 - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan 720X480i(576i), 720X480p(576p), 1280X720p, 1920X1080i atau 1920X1080p video input.
 - Resolusi 1080p, 720p dan 480p(576p) merupakan aplikasi resolusi progressive scan.
- Tidak semua HDCP-perangkat kompatibel DVI akan bekerja dengan unit ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan baik di perangkat non-HDCP.

Menikmati audio dari sumber eksternal dan pemilihan fungsi


Anda dapat menikmati audio dari sumber eksternal melalui unit anda. Dan anda dapat memilih fungsi.

Tekan **FUNCTION** berulang untuk memilih sumber input yang diinginkan dan fungsi (DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM).

Menghubungkan unit

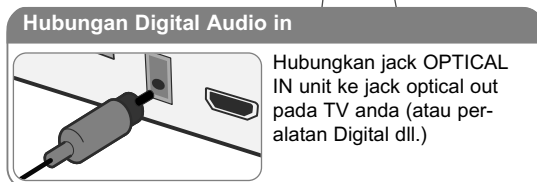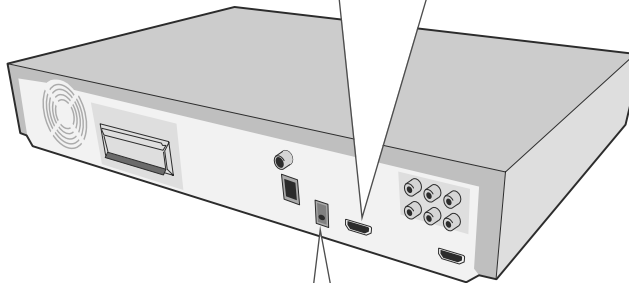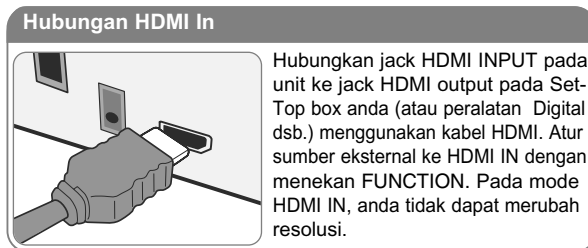


Main Unit

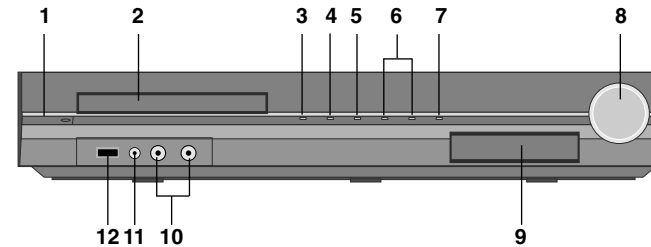

- 1 Power (⏻/⏻)**
Menyalakan dan mematikan unit.
- 2 DVD/CD Disc Drawer**
- 3 Open/Close (▲)**
- 4 Play/Pause (▶/⏸)**
- 5 Stop (■)**
- 6 TUNING (-/+)** (◀◀▶▶), Skip / Search
- 7 Function (FUNC.)**
Memilih fungsi dan sumber masukan.
(DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)
- 8 Volume (VOLUME)**
Kontrol volume ketika menggunakan berbagai fungsi.
- 9 Dock iPod**
- 10 MIC 1/ MIC 2**
Hubungkan mikrofon ke kedua soket MIC 1 atau MIC 2.
Anda tidak dapat menggunakan mikrofon saat pemutaran file DivX atau anda memilih fungsi OSD IPOD/IPOD/HDMI IN/AUX OPT.
- 11 Port PORT .(Portable) IN**
Anda dapat menikmati musik dari perangkat portabel di unit anda.
- 12 Port USB**
Anda dapat memutar file video, gambar dan suara dengan menghubungkan perangkat USB

Remote control

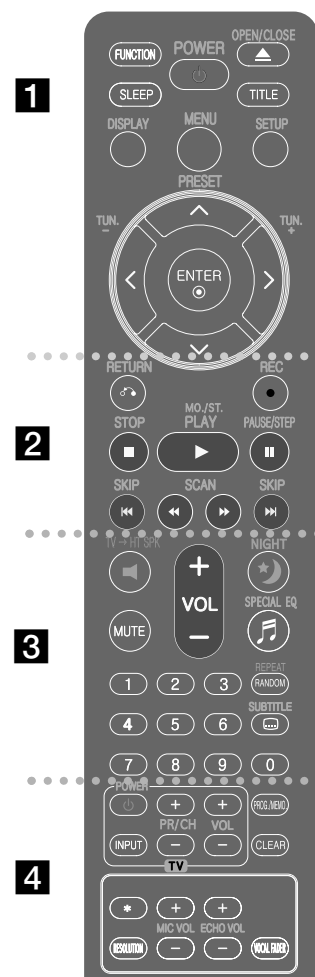

1

FUNCTION : Memilih fungsi dan sumber masukan. (DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)

SLEEP : Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu tertentu. (Dimmer : Tampilan panel depan diredupkan.)

POWER : Menyalakan dan mematikan unit.

OPEN/CLOSE : Membuka dan menutup disk Drawer.

TITLE : Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disk mungkin tidak muncul.

DISPLAY : Mengakses tampilan pada layar.

MENU : Mengakses menu pada disk DVD.

SETUP : Mengakses atau keluar menu Setup.

PRESET (▲ ▼) : Memilih program Radio.

TUN. (-/+) : Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

▲ ▼ < > (atas/ bawah/ kiri/ kanan) : Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.

ENTER : Menetapkan pilihan menu.

2

RETURN (↶) : Bergerak mundur dalam menu atau keluar menu setup.

REC (●) : Perekaman langsung USB.

STOP (■) : Menghentikan pemutaran atau perekaman.

PLAY (▶), MO./ST. : Memulai pemutaran. Pilih Mono/ Stereo

PAUSE/STEP (⏸) : Menghentikan sementara pemutaran.

SKIP (⏮ / ⏭) : Pindah ke bab/track/file berikutnya atau sebelumnya.

SCAN (⏪/⏩) : Pencarian maju atau mundur.

Pemasangan baterai remote control

Pastikan bahwa + (plus) dan - (minus) pada baterai sesuai pada remote control.

3

TV→HT SPK (Atur Speaker Home theater) : Tekan TV→HT SPK untuk memilih AUX OPT secara langsung.

MUTE : Untuk mematikan suara.

VOL (Volume) (+/-) : Menyetel volume suara speaker.

NIGHT : Mode malam adalah untuk meningkatkan yang mampu di dengar pada volume rendah. (NIGHT↔NATURAL)

SPECIAL EQ (efek EQUALISER) : Anda dapat memilih pengaruh suara.

REPEAT/RANDOM : Untuk memilih mode putar. (Ulang, Acak)

SUBTITLE : Ketika pemutaran, tekan SUBTITLE berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Tombol numerik 0-9 : Memilih nomor pilihan di dalam menu.

4

Tombol kontrol TV : Mengontrol TV. (hanya TV LG)

Mengontrol TV.

Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan tombol PR/CH (+/-) berulang hingga TV hidup atau mati.

PROG./MEMO. : Mengakses atau keluar menu Program.

CLEAR : Menghapus nomor track pada daftar program.

RESOLUTION : Mengatur keluaran resolusi untuk jack HDMI dan COMPONENT VIDEO OUT.

ECHO VOL. : Mengatur volume echo.

MIC VOL. : Mengatur volume mikrofon.

VOCAL FADER : Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber.

* : Tombol ini tidak tersedia.

Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit. Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

	PADA REMOTE
1 Nyalakan power: Muncul daftar bahasa pada jendela tampilan	POWER
2 Pilih bahasa:	^ V < >
3 Tekan:	ENTER
4 Untuk konfirmasi tekan:	< > dan ENTER

Pengaturan dasar Kode Area - Opsional

Bila Anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, Anda harus mengatur Kode Area seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

	PADA REMOTE
1 Tampilkan menu setup:	SETUP
2 Pilih menu KUNCI pada level pertama:	^ V
3 Pindah ke level kedua: Muncul kode Area yang aktif pada level kedua..	>
4 Pindah ke level ketiga:	>
5 Masukkan Kode Pengaman baru:	tombol numerik (0-9) dan ENTER
6 Masukkan kembali Kode Pengaman baru:	tombol numerik (0-9) dan ENTER
7 Pilih kode untuk area geografis: Setelah dipilih, Rating dan Kode Pengaman akan aktif. (halaman 20)	^ V < dan ENTER
8 Untuk konfirmasi tekan: Pastikan untuk menyelesaikan pengaturan Kode sebelum meninggalkan menu setup jika Anda tidak dapat mengatur rating dan Kode Pengaman	ENTER

Penyesuaian pengaturan umum

	PADA REMOTE
1. Tampilkan menu pengaturan:	SETUP
2. Pilih pilihan yang diinginkan pada level pertama:	^ V
3. Pindah ke level kedua:	>
4. Pilih pilihan yang diinginkan pada level kedua:	^ V
5. Pindah ke level ketiga:	>
6. Ubah pengaturan:	^ V, ENTER

Penyesuaian pengaturan - Hal yang dapat anda lakukan

Penyesuaian pengaturan bahasa

Menu Bahasa – Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan tampilan pada layar teampilan.

Audio Disk/ Teks Disk/ Menu Disk – Pilih bahasa untuk Audio Disk/ Teks Disk/ Menu Disk.

[Asli] : Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

[Lainnya] : Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian ENTER untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada bagian referensi (lihat halaman 20). Jika anda salah sebelum menekan ENTER, tekan CLEAR.

[Mati] (untuk Teks Disk) : Mematikan Teks Disk.

Penyesuaian pengaturan tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

Penyesuaian pengaturan audio

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara tetap jelas ketika volume dkecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vokal – Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal. Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

HD AV Sync - Terkadang TV Digital mengalami penundaan antara gambar dan suara. Jika hal ini terjadi anda dapat memperbaiki dengan mengatur penundaan suara yang secara efektif menunggu gambar tiba: hal ini disebut HD AV Sync. Gunakan **^ V** (pada remote control) untuk melihat kebawah atau keatas jumlah penundaan, dimana anda dapat mengatur diantara 0 dan 300m detik.

Semi Karaoke – Ketika bab/ judul/ track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak.

Disk yang tersedia untuk fungsi Semi Karaoke: Disk DVD / Disk DVD Karaoke
[Aktif] : Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

[Mat] : Riuh sorak dan nilai tidak muncul pada layar.

- Fungsi ini beroperasi pada mode DVD/CD.

- Fungsi Semi Karaoke hanya dapat digunakan ketika mikrofon dihubungkan.

- Dalam kasus dimana riuh sorak dan nilai muncul ketika bab dari file film berubah selama pemutaran, atur Semi Karaoke ke "Mat" pada menu pengaturan atau lepaskan mikrofon.

Atur Speaker 5.1

	PADA REMOTE
1 Buka menu pengaturan	SETUP
2 Pilih ikon audio	^ V
3 Pilih kanan untuk masuk menu audio, lalu pilih Atur Speaker 5.1	> ^ V ENTER
4 Pilih speaker yang anda ingin atur	< >
	
5 Pilih pilihan dan ubah pengaturan	^ V < >
6 Atur level output (volume) dari speaker dari -5dB ke +5dB. Ukuran pengaturan speaker sudah tetap, sehingga anda tidak dapat mengubahnya.	< >
7 Jika anda menghubungkan speaker ke unit anda, Pengaturan jarak memungkinkan speaker menentukan seberapa jauh suara terdengar pada titik tertentu. Hal ini memungkinkan suara terdengar dalam waktu bersamaan.	< >
8 Tes sinyal dari setiap speaker. Atur volume ke selera anda sesuai dengan sinyal.	< >
9 Simpan pengaturan anda dan keluar menu pengaturan	RETURN

Penyesuaian pengaturan kunci

Untuk mengakses pilihan kunci, anda harus memasukkan 4-digit kode pengaman. Jika anda belum memasukkan kode pengaman anda sebelumnya. Masukkan 4-digit kode pengaman lalu tekan **ENTER**. Masukkan kembali lalu tekan **ENTER** untuk verifikasi. Jika anda membuat salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** lalu perbaiki. Jika anda lupa Kode Pengaman anda dapat meresetnya. Pertama, keluarkan disk pada unit. Tekan **SETUP** menampilkan menu pengaturan. Masukkan '210499' dan tekan **ENTER**. Kode pengaman sekarang terhapus.

Rating – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat.

Pilih [Buka kunci] untuk menonaktifkan rating.

Kode Pengaman – Atur atau ubah kode pengaman untuk pengaturan kunci.

[Baru] : Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan **ENTER**. Masukkan kode pengaman kembali untuk konfirmasi.

[Ganti] : Masukkan kode pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Wilayah – Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan pemutaran. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua. Lihat Kode Area pada halaman 20.

Penyesuaian pengaturan lainnya

DivX(R) VOD – Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® VOD.

Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.

Tekan **ENTER** ketika ikon [DivX(R) VOD] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Menikmati aneka suara yang sudah diprogram

Sistem ini memiliki sejumlah aneka suara yang sudah diprogram. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SPECIAL EQ/ NIGHT**. Anda dapat mengubah **SPECIAL EQ/ NIGHT** menggunakan **< >** ketika informasi **SPECIAL EQ/ NIGHT** ditampilkan.

Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber suara dan efek.


PADA TAMPILAN	Penjelasan
NATURAL	Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami.
Equaliser Spesialisasi Lokal	Efek suara regional dioptimalkan. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Menyajikan equaliser suara yang paling sama dengan genre yang termasuk dalam MP3 ID3 tag dari file lagu.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfer suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser pop rock, jazz atau klasik.
MP3 OPT	Fungsi ini mengoptimalkan untuk file MP3 yang terkompresi. Hal ini meningkatkan suara bass.
BASS	Memperkuat efek suara treble, bass dan surround.
CLEAR VOICE	Program ini membuat suara terdengar jelas, meningkatkan kualitas dari suara terdengar. Kami menyarankan untuk menggunakan EQ ini ketika anda menonton film dari 5.1 channel.)
GAME EQ	Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual saat bermain video game.
NIGHT MODE	Ini mungkin berguna ketika anda ingin menonton film di volume rendah pada malam hari.
CINEMA MODE	Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual saat menonton film.
VIRTUAL	Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual surround.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	Dolby Pro Logic II memungkinkan anda untuk memutar sumber stereo pada 5.1-channel. Kami menyarankan orang untuk menggunakan PLII MTRX.)
NORMAL(OFF)	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

Tampilan Informasi Disk

	PADA REMOTE
1. Tekan DISPLAY :	DISPLAY
2. Pilih item:	Δ V
3. Penyesuaian pengaturan tampilan menu:	< >
4. Kembali keluar:	DISPLAY

Tampilan Informasi Disk - Hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan **Δ V** dan mengubah atau memilih pengaturan menggunakan **< >**.

	Jumlah/total judul (atau track/ file) yang sedang diputar dari judul (atau track/ file).
	Jumlah/total bab yang sedang diputar dari bab.
	Sisa waktu pemutaran.
	Pemilihan bahasa audio atau channel.
	Pemilihan bahasa teks.
	Pemilihan sudut/jumlah sudut.
	Pemilihan mode Suara

Simbol yang terdapat pada buku panduan

Semua disk pada daftar dibawah	ALL	File MP3	MP3
DVD dan DVD±R/RW jadi	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	Audio CD	ACD

Memutar Disk atau file

	PADA REMOTE
1 Masukkan disk pada unit	Δ OPEN/CLOSE
2 Pilih DVD/CD	FUNCTION
3 Atur menu pengaturan atau pilih file dari menu	Δ V < > Δ V
4 Mulai pemutaran Disk	▶ PLAY
5 Berhenti pemutaran Disk	■ STOP

Memutar Disk atau file - Hal yang dapat anda lakukan

Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan **Δ V < >** untuk menyorot pilihan. Tekan **PLAY (▶)** untuk memilih.

Melewatkan ke bab/track/file berikut/sebelumnya **ALL**

Tekan **SKIP (▶▶)** untuk pindah ke bab/track/file berikutnya.
Tekan **SKIP (◀◀)** untuk kembali ke awal dari bab/track/file yang diputar.
Tekan **SKIP (◀◀)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab/track/file sebelumnya.

Menghentikan sementara pemutaran **ALL**

Tekan **PAUSE/STEP(II)** untuk menghentikan sementara pemutaran. Tekan **PLAY(▶)** untuk melanjutkan pemutaran.

Pemutaran Frame-by-Frame **DVD DivX**

Tekan **PAUSE/STEP (II)** berulang untuk memutar judul Frame-by-Frame.

Memutar secara berulang atau secara acak **ALL**

Tekan **REPEAT/RANDOM** berulang, dan judul sekarang, bab atau track akan diputar kembali secara berulang atau secara acak. Untuk kembali ke normal pemutaran, tekan **REPEAT/RANDOM** berulang.
- Mode putar acak : hanya file musik.

Maju cepat atau Mundur cepat **ALL**

Tekan **SCAN (◀◀ atau ▶▶)** untuk memutar cepat maju atau mundur saat pemutaran. Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran dengan menekan **SCAN (◀◀ atau ▶▶)** berulang. Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Memilih teks bahasa **DVD** **DivX**

Ketika pemutaran, tekan **SUBTITLE** () berulang untuk memilih teks bahasa yang diinginkan.

Memperlambat kecepatan pemutaran **DVD** **DivX**

Setelah pemutaran dipause, tekan **SCAN** ( atau ) untuk memperlambat pemutaran maju atau mundur. Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran dengan menekan **SCAN** ( atau ) berulang. Tekan **PLAY** () untuk melanjutkan dengan kecepatan normal. File DivX pemutaran mundur lambat.

Pemutaran 1.5 kali lebih cepat **DVD**

Tekan **PLAY** ketika DVD sudah diputar untuk melihat dan mendengar DVD 1.5 kali lebih cepat dari kecepatan pemutaran normal. "  x1.5" akan muncul dalam layar. Tekan **PLAY** sekali lagi untuk kembali ke kecepatan pemutaran normal. Jika anda memasang mikrofon saat pemutaran kecepatan "x1.5", hal ini akan mengembalikan ke mode putar normal. Fungsi ini tidak beroperasi ketika mikrofon terhubung ke unit.

Melihat menu title **DVD**

Tekan **TITLE** untuk menampilkan menu judul dari disk, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan **DVD** **DivX**

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu lalu tekan **ENTER**. Contohnya, untuk menemukan adegan saat 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" menggunakan tombol numerik lalu tekan **ENTER**. jika anda memasukkan data yang salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir **DVD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disk atau mematikan (mode stand-by) unit. Apabila disk yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Disk campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disk atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan **MENU**. Jika pop up "This file has non-supported type on the player", pilih file yang sesuai dengan menekan **MENU**.

Melihat MENU DVD **DVD**

Tekan **MENU** untuk menampilkan menu disk, jika tersedia.

Mengubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar **DivX**

Jika subtitle tidak tampil dengan benar saat pemutaran, tekan dan tahan tombol **SUBTITLE** selama 3 detik lalu tekan **< >** atau **SUBTITLE** untuk memilih kode bahasa lainnya hingga subtitle ditampilkan secara benar dan tekan **ENTER**.

Persyaratan file DivX **DivX**

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Kemampuan resolusi : antara 720x576 (W x H) pixel.
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan seperti tanda " _ " pada tampilan.
- Rata-rata bingkai : kurang dari 30 fps
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- File DivX yang dapat diputar : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Format Audio yang dapat diputar : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frekuensi sampel : antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kb/s (MP3), 40 - 192kb/s (WMA)
- Untuk disk diformat dalam sistem file Live, anda tidak dapat memutar di player ini.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika pemutaran dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- Jika anda memutar file DivX berbeda dari DivX spec, tidak dapat beroperasi secara normal.

Membuat program pribadi **ACD** **MP3** **WMA**

Anda dapat memutar isi dari disk dalam urutan yang diinginkan dengan mengatur urutan dari musik pada disk. Untuk menambah musik [pada daftar program, tekan **PROG./MEMO.** untuk masuk mode edit program (tanda  muncul pada menu). Pilih musik yang dikehendaki pada [List] menggunakan **▲ ▼** lalu tekan **ENTER** menambah musik ke daftar program. Pilih musik dari daftar program lalu tekan **ENTER** memulai pemutaran terprogram. Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih musik yang ingin dihapus menggunakan **▲ ▼** lalu tekan **CLEAR** dalam mode edit program. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih [Clear All] lalu tekan **ENTER** dalam mode edit program. Program ini akan dihapus ketika disk dikeluarkan atau unit dimatikan.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3/WMA yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY** secara berulang.

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WM dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Frekuensi sampel : antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Dukungan Versi : v2, v7, v8, v9
- File maksimum : Dibawah 999.
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Kami menyarankan Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sebuah file sistem ISO 9660.

VOCAL FADER

Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber. (MP3/ WMA/ CD) Tekan **VOCAL FADER**, dan "FADE ON" akan muncul pada jendela tampilan.

Untuk membatalkannya, tekan **VOCAL FADER** kembali.

- Fungsi ini hanya dapat digunakan ketika mikrofon terhubung.
- Kualitas dari **VOCAL FADER** mungkin berbeda tergantung dari kondisi perekaman dari file musik.
- Hal ini tidak tersedia pada mode MONO.

Melihat file foto

	PADA REMOTE
1 Masukkan disk pada unit	▲ OPEN/CLOSE
2 Pilih DVD/CD	FUNCTION
3 Pilih file foto	▲ ▼
4 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh	▶ PLAY
5 Kembali ke menu	■ STOP

Melihat file foto - Hal yang dapat anda lakukan

Melihat file foto dalam slide show

Gunakan **▲ ▼ < >** menyorot ikon () lalu tekan **PLAY (▶)** memulai slide Show. Anda dapat mengubah kecepatan slide show menggunakan **< >** ketika ikon () tersorot. Tergantung ukuran dan resolusi dari file JPEG, hal ini membutuhkan waktu lebih lama untuk geseran tampilan yang ditetapkan.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan **SKIP (◀◀ atau ▶▶)** atau **< >** untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan **▲ ▼** untuk memutar foto dalam layar penuh berlawanan atau searah jarum jam saat menampilkan foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

Tekan **PAUSE/STEP (||)** untuk pause slide show. Tekan **PLAY (▶)** atau **PAUSE/STEP (||)** untuk melanjutkan slide show.

Mendengarkan musik selama slide show

Anda dapat mendengarkan musik selama slide show, jika disk berisi file musik dan foto bersamaan. Gunakan **▲ ▼ < >** menyorot ikon () lalu tekan **ENTER** untuk memulai slide show. Fungsi ini hanya tersedia dalam disk.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Max pixel dalam lebar : 2760 x 2048 pixel
- File maksimum : Dibawah 999.
- Beberapa disk mungkin tidak beroperasi karena perbedaan format rekaman atau kondisi disk.
- Ekstensi file : ".jpg"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Mendengarkan radio

Pastikan kedua antena FM dan AM terhubung.

	PADA REMOTE
1 Nyalakan power:	POWER
2 Pilih antara FM atau AM:	FUNCTION
3 Pilih stasiun radio:	TUN.-/+
4 Menyimpan 'save' stasiun radio: Nomor penyetelan akan muncul pada tampilan.	PROG./MEMO.
5 Pilih nomor penyetelan Hingga 50 stasiun radio dapat disimpan.	PRESET ^ v
6 Untuk konfirmasi tekan:	PROG./MEMO.
7 Untuk memilih 'saved' nomor stasiun masukan penyimpanan	PRESET ^ v

Mendengarkan radio - Hal yang dapat anda lakukan

Mencari stasiun radio secara otomatis

Tekan dan tahan **TUN.-/TUN.+** sekitar beberapa detik. Penalaan akan mencari otomatis dan berhenti ketika menemukan stasiun radio.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan


Tekan dan tahan **PROG./MEMO.** selama dua detik. ERASE ALL akan berkedip pada tampilan penerima DVD. Tekan **PROG./MEMO.** untuk menghapus semua stasiun yang tersimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **PLAY (▶) (MO./ST.)** pada remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Atur Speaker Home Theater

Mendengarkan suara dari TV, DVD dan Perangkat Digital dengan mode 5.1 (2.1 atau 2)ch. Meskipun mode power off, jika anda menekan TV→HT SPK, lalu power on dan secara otomatis berubah ke mode AUX OPT.

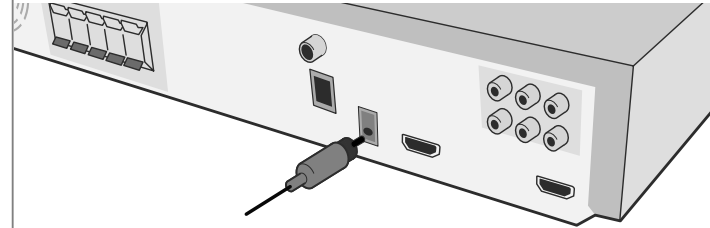

	PADA REMOTE
1 Hubungkan jack OPTICAL IN unit ke jack pada optical out pada TV anda (atau Peralatan Digital dsb.):	-
2 Pilih AUX OPT: Untuk memilih AUX OPT secara langsung	TV→HT SPK
3 Dengarkan suara speaker 5.1(2.1 atau 2)ch.:	-
4 Untuk keluar dari AUX OPT: Fungsi kembali ke sebelumnya.	TV→HT SPK

Menggunakan perangkat USB

Anda dapat menikmati file media yang tersimpan pada perangkat USB dengan menghubungkan perangkat USB ke port USB pada unit. Jika Anda ingin menjalankan fungsi lainnya, lihat bagian pemutaran CD.

	PADA REMOTE
1 Hubungkan perangkat USB ke port USB pada unit.	-
2 Pilih fungsi USB	FUNCTION
3 Pilih file yang akan diputar	^ V
4 Mulai pemutaran media anda	▶ PLAY
5 Untuk berhenti, tekan	■ STOP
6 Sebelum melepaskan perangkat portable USB, ubah ke fungsi lain.	FUNCTION

Perangkat USB yang kompatibel

- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB mungkin tidak tersedia, tergantung pada perangkat.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.

Perhatikan untuk hal-hal berikut.

- **Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.**
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.

Perekaman ke USB

	PADA REMOTE
1 Hubungkan perangkat USB ke unit	-
2 Pilih mode dari yang ingin anda untuk rekam (contoh CD/ TUNER....) Memutar ulang sumber suara pertama Jika anda ingin merekam file musik di dalam Disk ke USB, rekam setelah memutar ulang file.	FUNCTION ^ v dan ► PLAY
3 Mulai perekaman	● REC
4 Untuk berhenti, tekan	■ STOP

Perekaman ke USB - Hal yang dapat anda lakukan

Perekaman file Musik dalam sumber disk ke USB

Perekaman satu track

Jika perekaman USB dimulai ketika pemutaran pada cd, hanya satu track/ file yang akan direkam pada USB.

Perekaman semua track

Jika tombol perekaman ditekan saat CD stop, semua track/ file akan direkam.

- File dalam sub-folder tidak direkam selama perekaman semua track.
- Jika Anda ingin rekaman semua trek saat pemutaran, tekan stop dua kali. Periksa "■" di layar.

Perekaman daftar program

USB merekam setelah pembuatan program anda jika anda ingin merekam track yang diinginkan anda.(hanya AUDIO CD).

Ketika anda melakukan perekaman, lihat hal-hal berikut ini

- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB di selama perekaman. (hanya AUDIO, MP3/ WMACD)
- Selama perekaman MP3/ WMA, tidak ada suara.
- Ketika anda stop rekaman ketika pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan. (hanya AUDIO CD)
- Jangan melepaskan perangkat USB atau menonaktifkan unit selama perekaman USB. Jika tidak, file yang tidak lengkap akan terbuat dan tidak dihapus pada PC.
- Perekaman melalui mikrofon tidak tersedia.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul "NO USB". "ERROR", "USB FULL" , "NO REC" pada jendela tampilan.
- Multi card reader atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Sebuah file direkam oleh 128Mbyte (sekitar 2 jam) ketika anda merekam untuk jangka panjang. Terdapat rekaman kurang dari 4 file.
- Jika anda berhenti rekaman saat pemutaran, file tersebut tidak akan disimpan.
- Dalam status CD-G ,DTS disk rekaman USB tidak beroperasi.
- Anda tidak dapat merekam lebih dari 999 file.
- Akan disimpan sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Sumber lainnya (Tuner, AUX, Portable, dll.)
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.


**Bertanggung jawab
Hormati hak cipta**

Pemutaran iPod

Untuk lebih jelasnya lihat panduan iPod.

Mode iPod: Anda dapat mengoperasikan iPod anda menggunakan remote control yang tersedia dan mengontrol langsung iPod anda.

Mode OSD iPod: Anda dapat mengoperasikan iPod anda dengan mengontrol menu OSD pada layar TV dengan remote control yang tersedia. Pengontrolan pada iPod anda tidak beroperasi dalam model OSD iPod.

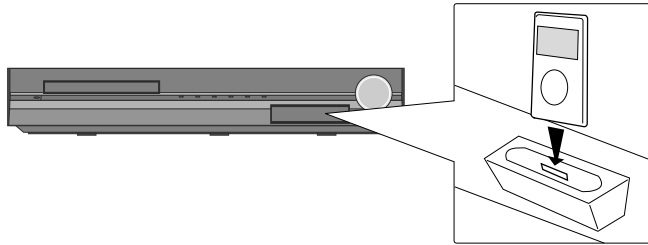

	PADA REMOTE
1 Untuk membuka dock iPod.: (Pada unit: iPod ▲)	-
2 Hubungkan iPod anda ke Dock pada depan dari unit.:	-
3 Nyalakan power:	POWER
4 Pilih fungsi OSD iPod atau iPod:	FUNCTION
5 Pilih menu: Jika Anda ingin pindah ke belakang dalam menu, tekan MENU	Λ V dan ENTER
6 Pilih file:	Λ V
7 Mulai pemutaran file:	► PLAY atau ENTER
8 Untuk berhenti pemutaran file:	■ STOP
9 Sebelum melepaskan iPod, ubah ke fungsi lainnya dengan menekan:	FUNCTION
10 Lepaskan iPod:	-

Pemutaran iPod - Hal yang dapat anda lakukan

Menghentikan sementara pemutaran

Tekan **PAUSE/STEP (||)** atau **PLAY (►)** untuk pause pemutaran. Tekan **PAUSE/STEP (||)** atau **PLAY (►)** untuk melanjutkan pemutaran.

Melewatkan ke file berikut/sebelumnya

Tekan **SKIP (►►)** untuk pindah ke file berikutnya.

Tekan **SKIP (◄◄)** untuk kembali ke awal dari file yang diputar.

Tekan **SKIP (◄◄)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke file sebelumnya.

Maju cepat atau mundur cepat

File audio: Ketika pemutaran, tekan dan tahan **SCAN (◄◄ atau ►►)** dan kemudian lepaskan pada titik yang anda inginkan.

File Video : Ketika pemutaran, tekan **SCAN (◄◄ atau ►►)**. Tekan **PLAY (►)** melanjutkan pemutaran pada kecepatan normal.

Memutar berulang

Tekan **REPEAT/RANDOM** berulang untuk memilih item untuk diulang. File sekarang akan diputar kembali secara berulang. Kembali ke pemutaran normal, tekan **REPEAT/RANDOM** berulang. (Pada file video, fungsi ini tidak tersedia.)

Pesan iPod (OSD iPod mode)

“Please, check your iPod” - Jika power dari iPod tidak cukup atau iPod tidak terhubung atau peralatan tidak dikenali. Reset iPod jika iPod tidak beroperasi secara normal (Lihat ke <http://www.apple.com/support/>)

“Hubungkan Video Out (hanya komposit) dari HTS ke TV dan ubah TV input yang sesuai.”, **“Harap, Kontrol melalui tampilan iPod.”** -

Bila anda menghubungkan unit dan TV ke COMPONENT VIDEO OUT atau HDMI OUT, hubungkan unit dan TV ke VIDEO OUT.

Kompatibel iPod


- Bila unit terhubung dengan dock konektor dapat mengakibatkan kerusakan.
- Kompabilitas dengan iPod anda sangat tergantung dengan tipe iPod anda.
- Tergantung dari versi software iPod anda, kemungkinan tidak dapat mengontrol iPod anda dari unit. Kami menyarankan penginstalan versi software terkini.

Ketika anda menggunakan iPod, perhatikan hal-hal berikut

- Gangguan mungkin terjadi tergantung dari peralatan iPod.
- File video hanya dikeluarkan ketika anda menghubungkan unit ke VIDEO OUT.

Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portabel atau perangkat eksternal.

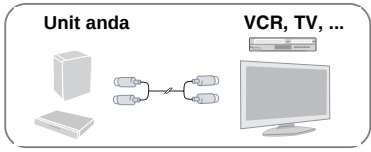	PADA REMOTE
1 Hubungkan player portable ke konektor PORT. IN(PORTABLE IN) pada unit.  Atau Hubungkan perangkat eksternal ke konektor AUX pada unit. > Jika TV anda hanya memiliki satu output untuk audio (MONO). hubungkan ke jack kiri (putih) audio pada unit. 	
2 Hidupkan	POWER
3 Pilih fungsi PORTABLE atau AUX	FUNCTION
4 Hidupkan perangkat portable eksternal dan mulai pemutaran	-

Pengoperasian lainnya

Tertidur saat mendengarkan player Anda

Tekan **SLEEP** satu atau beberapa kali untuk memilih waktu penundaan antara 10 dan 180 menit, setelah itu player akan mati.

Untuk memeriksa sisa waktu, tekan **SLEEP**. Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang hingga "SLEEP10" muncul, dan kemudian tekan **SLEEP** satu kali lagi saat "SLEEP 10" ditampilkan.

DIMMER

Tekan **SLEEP** sekali. LED (Light-emitting diode) pada panel depan dimatikan dan jendela tampilan akan setengah gelap. Untuk membatalkan, tekan **SLEEP** berulang sampai redup dimatikan.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama lima menit.

Memilih Sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika "NO DISC" muncul pada jendela tampilan, tekan dan tahan **PAUSE/STEP(II)** pada remote control lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem. (PAL/NTSC)

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: Disk Audio, teks disk, menu disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	ua
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

Pemecahan Masalah

MASALAH	PENYEBAB	PERBAIKAN
Tidak ada daya listrik.	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
Tidak ada gambar	TV tidak diset untuk menerima sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sampai gambar dari penerima DVD muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan baik.	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan penerima DVD.
Suara kecil atau tidak ada	Perangkat yang tersambung dengan kabel audio tidak diset untuk menerima sinyal output DVD.	Pilih mode input audio yang sesuai sampai Anda dapat mendengar suara dari penerima DVD/CD.
	Kabel audio tidak tersambung ke speaker atau penerima dengan baik.	Sambungkan kabel audio ke terminal hubungan dengan kuat.
	Kabel penghubung audio rusak.	Ganti dengan yang kabel audio baru.
Kualitas gambar DVD buruk	Disk kotor	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disk	Tidak ada disk yang dimasukkan.	Masukkan disk
	Disk dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disk yang dapat diputar (Periksa jenis, sistem warna, dan kode wilayah).
	Disk diletakkan terbalik.	Letakkan disk dengan sisi yang dapat diputar menghadap ke bawah.
	Menu terbuka pada layar.	Tekan SETUP untuk menutup layar menu.
	Terdapat kontrol orang tua yang mencegah pemutaran DVD dengan beberapa tingkatan.	Masukkan kode pengaman anda atau ubah level rating.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Penerima DVD terlalu dekat dengan TV, sehingga feedback.	Pindahkan penerima DVD dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Penempatan antena jelek atau terhubung dengan jelek.	Periksa sambungan antena dan atur posisinya.
	Sinyal pemancar radio terlalu lemah	Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan scanning pemancar tersimpan).	Tune secara manual.
		Simpanlah pemancar radio, untuk detail lihat halaman 15.
Remote control tidak bekerja dengan baik / tidak sama sekali	Remote tidak diarahkan secara langsung ke penerima DVD.	Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari penerima DVD.	Gunakan remote control dalam jarak 23(7m) dari penerima DVD.
	Ada penghalang antara jalur remote dengan ke unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.

Jenis Disk Yang Dapat Diputar

Type	Logo
DVD-VIDEO: Disk seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Hanya mode video dan telah jadi. Format DVD VR yang telah jadi tidak dapat diputar pada unit ini	
DVD+R: Hanya mode video Juga mendukung disk double layer	
DVD+RW: Hanya mode video	
Audio CD : CD musik atau CD-R/ CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.	
Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file audio title, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disk, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.	

Simbol "Dolby", "Pro Logic", dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.
Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories.

Diproduksi di bawah lisensi dari U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & U.S. lainnya dan paten internasional & pending. DTS dan DTS Digital Surround terdaftar sebagai merk dagang dan logo dan Simbol DTS adalah merk dagang dari DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Semua Hak cipta dilindungi.

HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merk dagang atau merk dagang terdaftar dari HDMI licensing LLC.

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk disk DVD video tersebut.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di disk tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disk-disk ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat ke main label
Konsumsi Listrik	Lihat ke main label
Berat bersih	3.9 kg
Dimensi Luar (L X T X P)	430 x 73 x 327 mm
Temperatur Kondisi Pengoperasian	5°C s.d 35°C, Status pengoperasian: Horisontal
Kelembaban pengoperasian	5% s.d 85%
Laser	Semiconductor laser, panjang gelombang 650 nm

Tuner FM/AM [MW]

FM Jarak Tuning	87.5 - 108.0 MHz
FM Frekuensi Menengah	128 kHz
AM Jarak Tuning	522 - 1 620 kHz, 520 - 1 710 kHz or 522 - 1,710kHz
AM Frekuensi Menengah	45 kHz

Amplifier

Mode stereo	155 W + 155 W (4Ω pada 1 kHz, THD 10 %)
Mode Surround Depan	155 W + 155 W (THD 10 %)
Tengah*	155 W
Surround*	155 W + 155 W (4Ω pada 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*	225 W (3Ω pada 30 Hz, THD 10 %)

Speaker (HT904SA)

	Speaker Depan/Belakang	Speaker Tengah	Subwoofer Passive
Jenis	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker	1Way1Speaker
Impedansi	4Ω	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	155 W	155W	225 W
Maksimal daya masukan	310 W	310 W	450 W
Ukuran netto (PxTxL)	96 x 240 x 108 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Berat bersih	0.8 kg	0.9 kg	5.42 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi

Speaker (HT904PA)

	Speaker Depan	Speaker Belakang
Jenis	2 Way 3 Speaker	1 Way 1 Speaker
Impedansi	4 Ω	4 Ω
Rata-rata daya masukan	155 W	155 W
Maksimal daya masukan	310 W	310 W
Ukuran netto (PxTxL)	290 x 1150 x 290mm	96 x 240 x 108 mm
Berat bersih	4.3 kg	0.8 kg
	Speaker Tengah	Subwoofer Passive
Jenis	2 Way 3 Speaker	1 Way 1 Speaker
Impedansi	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	155 W	255 W
Maksimal daya masukan	310 W	450 W
Ukuran netto (PxTxL)	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 360 mm
Berat bersih	1.5 kg	7.3 kg

Speaker (HT904TA)

	Speaker Depan	Speaker Belakang
Jenis	2 Way 3 Speaker	2 Way 3 Speaker
Impedansi	4 Ω	4 Ω
Rata-rata daya masukan	155 W	155 W
Maksimal daya masukan	310 W	310 W
Ukuran netto (PxTxL)	290 x 1150 x 290mm	290 x 1150 x 290mm
Berat bersih	4.3 kg	4.0 kg
	Speaker Tengah	Subwoofer Passive
Jenis	2 Way 3 Speaker	1 Way 1 Speaker
Impedansi	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	155 W	255 W
Maksimal daya masukan	310 W	450 W
Ukuran netto (PxTxL)	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 360 mm
Berat bersih	1.5 kg	7.3 kg

