



Washing Machine

OWNER'S MANUAL

**MODELS : WF-L777TC / WF-L801TC
WF-L800TC**

Please read this manual carefully before operating your set.
Retain it for future reference.
Record model name and serial number of the set.
Quote this information to your dealer when you require service.

P

Product Features



Washer doesn't operate while the lid is open. If the lid is open during the wash, rinse or spin cycles, the operation stops for safety.

Fuzzy logic control

- A built-in load sensor automatically detects the laundry load and a microprocessor optimizes washing conditions such as ideal water level and washing time.



- Advanced technology is built into the Electronic Control System which ensures the best washing result.

Turbo drum washing (option)

- When "Punch + 3" washing wings turn, the washing tub turns in the opposite direction. This makes the both sides current of water which improve wash-performance by rubbing clothes strongly.



3 Step washing

- 3 step washing makes the best washing performance with low tangling.



Rubbing



*Rubbing and
Shaking*



*Shaking and
Disentangling*

ATTENTION : Be sure to remove the unit from the carton base, otherwise the machine will not be able to operate properly.

C contents

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washer properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your washer. You will find many answers to common problems in the Troubleshooting section. If you review our chart of Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service at all.

Introduction	Safety Information	4
	Identification of Parts	5
	Function Information	6
Before Starting to Wash	Preparation Before Washing	7
	Use of Water, Detergent, Bleach and Softener	8
	Special Guide for Stain Removal	11
	Function of each Button	12
Washing Programs	Fuzzy Wash (Normal Wash)	14
	Quick Wash	14
	Jean Wash	14
	Wool Wash	14
	Speedy Soak Wash	16
Additional Function Options	TUB CLEAN	17
	Delay Start (Reservation) Wash	18
	Option	19
	Option Washing	20
	Other Useful Functions	21
Installation	Placing and Leveling	22
	Connecting Water Supply Hose	23
	Connecting Drain Hose	26
Care and Maintenance	Grounding Method	27
	Cleaning and Maintenance	28
Troubleshooting	Common Washing Problems	30
	Troubleshooting	31
Terms of Warranty	Terms of Warranty	32
Specification	Specification	33

Safety Information



WARNING!

Read and follow this safety information carefully.


For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.

Save these instructions.

WATER HEATER SAFETY	Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances. If the hot water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.
PROPER INSTALLATION	- The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor. - Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather. - Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions. - Must be positioned so that the plug is accessible.
YOUR LAUNDRY AREA	- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc. - Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance.
WHEN USING THE WASHER	- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual. - Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the lid. - Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing different chemicals can produce a toxic gas which may cause death. - Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode. Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation. - The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions. - To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning. NOTE: Pressing Power button to turn off does NOT disconnect the appliance from the power supply. - Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
WHEN NOT IN USE	- Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years. - Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer lid to prevent children from hiding inside. - Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out. - Do not tamper with controls.


Identification of Parts

Body

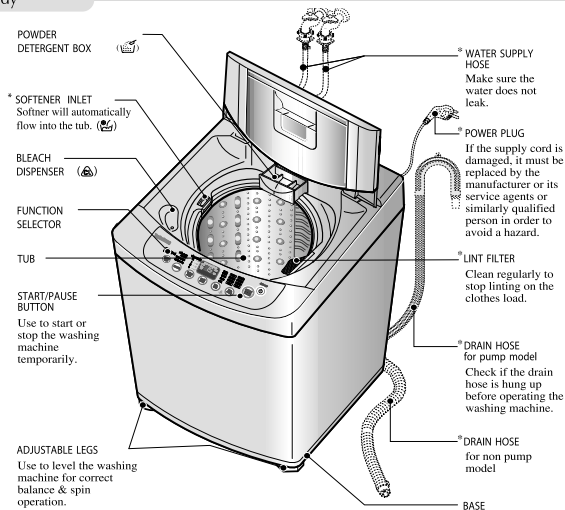


Accessories

Water supply hoses



1 Each for COLD and HOT water

Drain hose



Anti-rat cover (option)



Note

“*” Part can be different according to the model.

Function Information

Our machine provides various washing methods which suits various conditions and types of laundry.

Different types of laundry washing

FUZZY(Normal) Wash

Use this Program for everyday washing e.g. sheets, towels, T-shirts. *(refer to page14)*

JEAN Wash

Use this Program for heavily soiled durable garments e.g. overalls, jeans. Thick and heavy clothes or those which are excessively dirty like jeans or working uniforms can be washed. *(refer to page14)*

WOOL Wash

Delicate clothes (lingerie, wool, etc.) which may be easily damaged can be washed. *(refer to page14)*

The fibers of machine washable woolens have been specifically modified to prevent felting when they are machine washed. Most handknitted garments are not made of machine washable wool and we recommend that you hand wash them

- Before washing your woolens check the care label for the washing instructions.
- When washing woolens use a mild detergent recommended for washing wool.
- Hand washed woolens may be spun in a washing machine to reduce the time they take to dry.
- To dry woolens lay down them flat on a towel and pat into shape. Dry woolens out of direct sunlight. (The heat and tumble action of a dryer may cause shrinkage or felting of woolen garments.)

Some wool underlays and sheepskin products can be washed in a washing machine but may cause pump blockages. (Ensure that the whole article is suitable for machine washing and not just the backing material.) You may wish to handwash these articles and place them in the machine to spin dry.

Washing according to the condition of laundry

QUICK WASH

QUICK WASH can be selected to wash lightly soiled clothes of less than 2.0 kg in a short time. *(refer to page 14)*

SPEEDY SOAK Wash

SPEEDY SOAK Wash is designed to maximize washing performance and can be selected to wash heavily soiled laundry with FUZZY or JEAN Program. *(refer to page 16)*

Other washing method

TUB CLEAN

Use this program to clean the inside of washing machine especially Inner tub & Outer tub. *(refer to page 17)*

DELAY START Wash

DELAY START Wash is used to delay the finishing time of the operation. The number of hours to be delayed can be set by the user accordingly. *(refer to page 18)*

OPTION

One or more wash options can be selected for FUZZY and JEAN washing program. *(refer to page 19)*

OPTION WASH

When the user needs only WASH/RINSE/SPIN, SPEEDY SOAK/WASH/RINSE/SPIN, SPIN, RINSE/SPIN, RINSE, WASH/RINSE, WASH. *(refer to page 20)*

Preparation Before Washing

Care Labels

* Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle, water temperature and spin speed.



Sorting

To get the best results, different fabrics need to be washed in different ways.

- **SOIL** (Heavy, Normal, Light) Separate clothes according to the type and amount of soil.
- **COLOR** (Whites, Lights, Darks) Separate white fabrics from colored fabrics.
- **LINT** (Lint producers, Collectors) Separate lint producers and lint collectors.

Lint Producers

Lint Collectors

Terry cloth, Chenille, Towels, Nappies, Diapers

Synthetics, Corduroy, Permanent Press, Socks



Check before Loading

- **Check all pockets to make sure that they are empty.** Things such as nails, hairclips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- **Mend any torn garments or loose buttons.** Tears or holes may become larger during washing.
- Remove belts, underwires, etc. to prevent damage to the machine or your clothes.
- **Pretreat any dirt and stains.**
- Make sure the clothes are washable in water.
- Check the washing instructions.
- Remove tissue in pockets.



Pretreatment on stains or heavy soil

- Pretreat shirt collars and cuffs with a pre-wash product or liquid detergent when placing them in the washer.
- Before washing treat special stains with bar soaps, liquid detergent or a paste of water and granular detergent.
- Use a pretreat soil and stain remover.

Treat stains AS SOON AS POSSIBLE. The longer they are left the harder they are to remove.

(For more detail refer to page 11)

Loading

Do not wash fabrics containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.).

Load Size

The water level should just cover the clothes. Adjust the load size accordingly. Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. To add items after washer has started, press Start button and submerge additional items. Close the lid and press Start button again to restart.

Light and Large-sized clothing

Clothes like downs and woollens are light weight, large and float easily. Use a nylon net and wash them in a small amount of water. If the laundry floats during the wash cycle, it may become damaged. Use dissolved detergent to prevent the detergent from clumping.

Long laundry items

Use nylon nets for long, delicate items. For laundry with long strings or long length, a net will prevent tangling during washing. **Fasten zippers, hook, and strings** to make sure that these items don't snag on other clothes.

※ Nylon net is not supplied by LG.



WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Doing so can result in death, explosion, or fire.

Use of Water, Detergent, Bleach and Softener

Using Water

Amount of Water Level

- This machine detects the quantity of laundry automatically, then sets the water level and proper amount of detergent.
- When you select a wash program, the water level and amount of detergent (to be used) will be shown on the control panel.
- The following table shows the amount of water.
- When the water level is automatically detected, it may differ depending on the quantity of laundry even though the same water level is indicated on the control panel.
- The amount of a cup in the diagram is about 40g for concentrated detergent.

Water-Detergent

X	L	O	
L	O		
M	O		
S	O		

Water temperature

- The machine sets the appropriate temperature automatically according to the wash program.
- You can change the water temperature by pressing the **WATER TEMP.** button. (*refer to page 12*)
- The temperature of the water impacts the effectiveness of all laundry additives and therefore, the cleaning results. We recommend temperatures of:
 - HOT 49~60°C...(120~140°F) White items, diapers, underclothing and heavily soiled, colorfast items.
 - WARM 29~40°C...(85~105°F) Most items
 - COLD* 18~24°C...(65~75°F) Only very bright colors with light soil.
- When washing in cold water additional steps may be needed:
 - Adjust detergent amount and pre-dissolve detergent in warm water
 - Pretreat spots and stains
 - Soak heavily soiled items
 - Use appropriate bleach
- * Temperature below 18°C...(65°F) will not activate laundry additives and may cause lint, residue, poor cleaning, etc. In addition, detergent manufactures and care labels define cold water as 26~29°C...(80~85°F). If the temperature of the water in the tub is too cold for your hands, the detergent will not activate and clean effectively.

Attention

If iron is present in the water the clothes may become an all-over yellow or they may be stained with brown or orange spots or streaks. Iron is not always visible. Installation of water softener or an iron filter may be necessary for severe cases.

Using Detergent

Detergent

Follow the detergent package directions. Using too little detergent is a common cause of laundry problems. Use more detergent if you have hard water, large loads, greasy or oily soils or lower water temperature.

Choosing the right detergent

We recommend the use of domestic detergent, (powder, liquid or concentrated). Soap flakes or granulated soap powders should not be used in your washing machine. When washing woolens remember to use detergent suitable for washing woolens.

Using Detergent

How much detergent

When you select a wash program the water level and the amount of detergent (to be used) will be shown on the control panel. The amount of a cup in the diagram is about 40g for concentrated detergent.

The correct amount of detergent will vary depending on the amount of soil in your clothes (Jeans and work clothes may need more detergent, while bath towels usually need less.).

For liquid and concentrated detergents, follow the recommendations of the detergent manufacturer.

Note: To check you are using the correct amount of detergent, lift the lid of your machine about half-way through the wash. There should be a thin layer of foam over the surface of the water. Lots of foam may look good, but it does not contribute to cleaning your clothes. No foam means not enough detergent has been used; soil and lint can settle back on the clothes or the washing machine.

If excess detergent is used, the rinse will not be as clean and efficient. Also, it could cause environmental pollution, so use it accordingly.

Adding the detergent

Open the detergent dispenser and deposit the appropriate amount of detergent

where you deposit the detergent

Powder Detergent dispenser.

Some detergents **MUST** be fully dissolved before adding to your machine to get the best wash results.

Check the instructions on the detergent packet.

If you use powdered detergent it is essential that the required amount be fully dissolved in very hot water before being added to warm or hot water for the actual wash.

Pre-dissolving detergent in warm water when washing in cold water can improve its performance.

Powder Detergent Box
()

Where you
deposit the
detergent



Using Liquid Bleach

- Check clothing care label for special instructions and separate the laundry to be bleached
- Dilute liquid chlorine bleach.
- Measure the recommended amount of liquid bleach carefully following instructions on the bottle.
- Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach dispenser. Avoid splashing or overfilling. Powdered bleach should be mixed with water before pouring.

Bleach dispenser
()



Attention


- Never pour undiluted liquid bleach directly onto clothes or into the wash basket.
This may cause change of color or damage the laundry.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can reduce a toxic gas which may cause death.
- Do not pour powdered bleach into bleach dispenser.

Use of Water, Detergent, Bleach and Softener

Using Fabric Softener

- Dilute fabric softener with water. Undiluted fabric softener may result in spots that look like oil stains.
- Measure and add the recommended amount of fabric softener into the compartment marked with this symbol (). Follow manufacturer's direction.

- ☞ Fabric softener is automatically dispensed in the final rinse with indication beep.
- ☞ If you want extra rinse, **you must add fabric softener manually** when indication beep rings in the final rinse. This maximizes the fabric softener function.

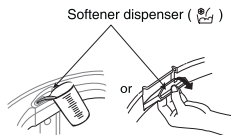

- Do not overfill. The dispenser holds max 35mL. Never add more than 35mL. Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener which could result in stained clothes. A cup with a pouring spout will help you avoid spilling.
- The effect of adding fabric softener may vary according to its viscosity. The stickier fabric softener makes its effect lower. For a sticky fabric softener it is recommended that it be diluted with water, then be manually put during the time when the washer beeps several times before the final rinse. This function informing correct time to dispense manually is optionally applied to some models. Please keep it in mind that fabric softener has to be diluted with water before dispensed and never poured directly on clothes.

Attention

- Do not mix with detergent or bleach.
- Never pour fabric softener directly on clothes. It may stain them.
- Do not stop the washer during the first spin for timely dispensing.
- Option washing is not designed to be used with fabric softener dispenser.

Scrud(Waxy Build up)

Scrud is the name given to the waxy build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with detergent. This build-up is not brought about by a fault in the machine.

If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or an unpleasant smell in your washer.

If you wish to use fabric softener we recommend

- Using fabric softener sparingly.
- When filling the dispenser, do not splash or overfill.
- Clean dispenser as soon as the cycle is finished.
- Clean your machine regularly. (refer to page 28)
- Cold water washing increases the chance of this build-up occurring. We recommend a regular warm or hot wash e.g. every 5th wash should be at least a warm one.
- Fabric softener of thinner consistency is less likely to leave residue on the dispenser and contribute to a build-up.

Special Guide for Stain Removal

⚠ WARNING

- Do not use or mix liquid chlorine bleach with other household chemicals such as toilet cleaners, rust removers, acid or products containing ammonia. These mixtures can produce dangerous fumes which can cause serious injury or death.
- To reduce the risk of fire or serious injury to persons or property, comply with the basic warnings listed below:
 - Read and comply with all instructions on stain removal products.
 - Keep stain removal products in their original labeled containers and out of children's reach.
 - Thoroughly wash any utensil used.
 - Do not combine stain removal products, especially ammonia and chlorine bleach. Dangerous fumes may result.
 - Never wash items which have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances because they give off vapors that could ignite or explode.
 - Never use highly flammable solvents, such as gasoline, inside the home. Vapors can explode on contact with flames or sparks.

For successful stain removal:

- Remove stains promptly.
- Determine the kind of stain, then follow the recommended treatment in the stain removal chart below.
- To pretreat stains, use a prewash product, liquid detergent, or a paste made from granular detergent and water.
- Use cold water on unknown stains because hot water can set stains.
- Check care label instructions for treatments to avoid on specific fabrics.
- Check for colorfastness by testing stain remover on an inside seam.
- Rinse and wash items after stain removal.



Follow fabric care label instructions

Stain Removal

STAIN	TREATMENT
Adhesive tape, chewing gum, rubber cement	Apply ice. Scrape off excess. Place stain face down on paper towels. Saturate with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid.
Baby formula, dairy products, egg	Use product containing enzymes to pretreat or soak stains.
Beverages (coffee, tea, soda, juice, alcoholic beverages)	Pretreat stain. Wash using cold water and bleach safe for fabric.
Blood	Rinse with cold water. Rub with bar soap. Or pretreat or soak with product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Candle wax, crayon	Scrape off surface wax. Place stain face down between paper towels. Press with warm iron until wax is absorbed. Replace paper towels frequently. Treat remaining stain with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid. Hand wash to remove solvent. Wash using bleach safe for fabric.
Chocolate	Pretreat or soak in warm water using product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Collar or cuff soil, cosmetics	Pretreat with prewash stain remover or rub with bar soap.
Dye transfer on white fabric	Use packaged color remover. Wash using bleach safe for fabric.
Grass	Pretreat or soak in warm water using product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Grease, oil, tar (butter, fats, salad dressing, cooking oils, car grease, motor oils)	Scrape residue from fabric. Pretreat. Wash using hottest water safe for fabric. For heavy stains and tar, apply nonflammable dry cleaning fluid to back of stain. Replace towels under stain frequently. Rinse thoroughly. Wash using hottest water safe for fabric.
Ink	Some inks may be impossible to remove. Washing may set some inks. Use prewash stain remover, denatured alcohol or nonflammable dry cleaning fluid.
Mildew, scorch	Wash with chlorine bleach if safe for fabric. Or, soak in oxygen bleach and hot water before washing. Badly mildewed fabrics may be permanently damaged.
Mud	Brush off dry mud. Pretreat or soak with product containing enzymes.
Mustard, tomato	Pretreat with prewash stain remover. Wash using bleach safe for fabric.
Nail polish	May be impossible to remove. Place stain face down on paper towels. Apply nail polish remover to back of stain. Repeat, replacing paper towels frequently. Do not use on acetate fabrics.
Paint, varnish	WATER BASED : Rinse fabric in cool water while stain is wet. Wash. Once paint is dry, it cannot be removed, OIL BASED AND VARNISH : Use solvent recommended on can label. Rinse thoroughly before washing.
Rust, brown or yellow discoloration	For spots, use rust remover safe for fabric. For discoloration of an entire load, use phosphate detergent and nonchlorine bleach. Do not use chlorine bleach because it may intensify discoloration.
Shoe polish	LIQUID : Pretreat with a paste of granular detergent and water. PASTE : Scrape residue from fabric. Pretreat with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid. Rub detergent into dampened area, Wash using bleach safe for fabric.


Function of each Button

WATER TEMPERATURE BUTTON (Only 2 Valve)

- Use to select Water Temperature.
Pressing the button allows you to select COLD ► WARM (HOT&COLD) ► HOT ► COLD respectively.
Default setting is COLD.

WATER LEVEL BUTTON (INDICATION OF DETERGENT AMOUNT)

- Use to adjust the WATER LEVEL as required. The appropriate amount of Detergent is shown next to the WATER LEVEL in the WATER-DETERGENT diagram
- WATER LEVEL is automatically selected for FUZZY (normal) program. The following settings are indicated as the button is pushed
L(LARGE) ► XL(EX-LARGE) ► S(SMALL) ► M(MEDIUM) ► L(LARGE)

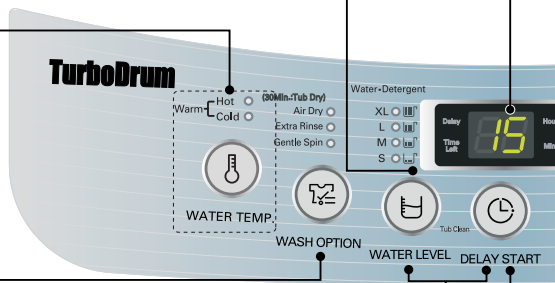

OPTION BUTTON

- According to kinds of laundry, Air Dry, soiled extent or washing habit you can select suitable OPTION manually.
- By pressing the button OPTION is changed.
(refer to page 19)

TUB CLEAN BUTTON

- Use to TUB CLEAN the control buttons to clean inner tub and outer tub. To use, push the WATER LEVEL and DELAY START buttons
(refer to page 17)

DELAY START (RESERVATION) BUTTON

- Use to set a delayed finishing time.
- The time increases when the button is pushed.
- The following settings are indicated as the button is pushed 3 ► 4 ► 5 ► ... ► 11 ► 12 ► 14 ► 16 ... ► 46 ► 48 ► 3 HOUR.
- To cancel delay time, turn the power switch off.
(refer to page 18)

TIME LEFT, DELAY START (RESERVATION), ALARM INDICATION


- **Time left** - During operation, the remaining time is indicated.
- **DELAY START INDICATION (RESERVATION)** - When DELAY START (RESERVATION) program is selected, it indicates the finishing time. (RES.=DELAY)
- **Alarm indication** - When an error occurs, an error message appears to indicate the abnormality. For example, dE indicates that the lid is open.

START/ PAUSE BUTTON

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.

AUTO OFF
(POWER) BUTTON

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goes on or off
- The power goes off automatically about 10 seconds after the wash is finished.

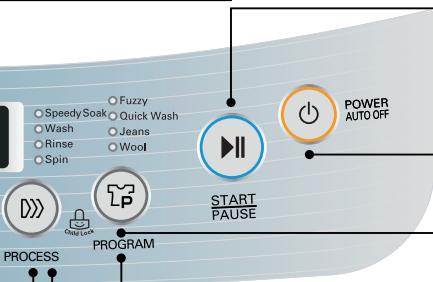

PROCESS BUTTON

- Use to select SPEEDY SOAK, Wash, Rinse and Spin functions as desired.

CHILD LOCK FUNCTION

- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child. To lock, push the PROCESS and PROGRAM buttons simultaneously and to unlock push them one more time during the washing process.

(refer to page 21)

PROGRAM BUTTON

- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 4 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- program selections light up in sequence as follows: FUZZY (NORMAL) ► QUICK WASH ► JEAN ► WOOL FUZZY (NORMAL) etc. Select the desired program by pressing the button.

Washing Programs

Washing Programs	AUTO OFF 	Add the laundry 			Add the Detergent 
FUZZY Wash (Normal Wash) Used for normal loads, this mode automatically selects the most appropriate conditions and completes the sequence in one operation. The built-in sensor detects the size of the load and the ideal wash power and wash, rinse and spin times are set accordingly.					 · Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL next to WATER DETERGENT . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
QUICK WASH Use this mode when washing lightly soiled clothes for a short time.			 · Select the QUICK WASH program on the Control panel.		 · Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL next to WATER DETERGENT . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
JEAN Wash Use Jean program when washing Jeans of different sizes		 · Spread the jean evenly in the tub	 · Select the JEAN program on the Control panel.		
WOOL Wash Use this program for washing delicate fabrics such as lingerie and woollens. (wash only "water washable" clothes) Before washing your woollens check the care label for the washing instructions. (wash only water washable clothes)			 · Select the WOOL program on the Control panel.		 · Use neutral Detergent appropriate for the laundry. · When washing woollens use a mild Detergent recommended for washing wool.

	Close the lid	Finish	Caution & Note
 - The pulsator rotates for 8 seconds to detect the laundry load. - Then the WATER LEVEL and the amount of Detergent to be used will be shown and water will be supplied.	 Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.	 When the wash program ends, the buzzer will ring for 10 seconds before the Power goes off automatically.	- If water is already in the tub, or putting wet laundry into the tub before starting will increase the WATER LEVEL. - With lightweight bulky loads, WATER LEVEL can be set low. - Changes to Water Temperature (HOT/COLD) and wash level are possible during operation. <i>(refer to page 12)</i>
			The highly recommended laundry amount is under 2.0kg.
			
			- When setting the WATER LEVEL manually, do not set to Medium to prevent damage to laundry. - Washing with HOT water may damage the laundry (Water is set to cold automatically). Ensure that the load is under 2kg. - In order to avoid damage to laundry, the spin cycle may appear slow. This also avoids wrinkles and clothing may still contain some water. This is normal. - If WOOL wash is selected, GENTLE SPIN will be set automatically.

SPEEDY SOAK Wash

Use this mode to wash normal clothes or thick and heavy clothes which are excessively dirty. SPEEDY SOAK mode can be used with FUZZY or JEAN program.

- 1 Press the **AUTO OFF (POWER)** button to turn power on.

AUTO OFF



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



SPEEDY SOAK mode can be used with Fuzzy or Jean program.

- 3 Keep pressing the **PROCESS** button until the SPEEDY SOAK light is on and then Wash, Rinse, Spin lights are on simultaneously.
Until the washing process is completed, the SPEEDY SOAK light is on.



- 4 Add the Detergent.

- The appropriate quantity of Detergent marked next to the **WATER LEVEL** of WATER-DETERGENT.

- 5 Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



- The **WATER LEVEL** and the amount of Detergent to be used will be shown and water will be supplied.

- 6 Close the lid.

- Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the absorbed water by the laundry.

Finish

When the wash program ends, the buzzer will ring for 10seconds before the Power goes off automatically.

TUB CLEAN

If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or unpleasant smell in your washer.

Scrud is the way build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with Detergent, and according to particular degree of dirtiness or quality of water to be use, in these case, use this program to clean inner tub and outer tub.

- 1 Press the **POWER** button to turn power on.



- 2 Press the **WATER LEVEL & DELAY START** button to select the **TUB CLEAN** program.



- Ex-Large WATER LEVEL is set automatically.

- 3 Press the **START/PAUSE** button.



- Left time is displayed.

- 4 After 10 minutes of water supplement. Add the oxygenated bleach (about 300 ml).

- Do not use Detergent box.
- Do not place any laundry inside tub.

- 5 Close the lid.
- When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid.

Note

- Before using this program remove lint inside lint filter.
- When using this program, do not place any laundry inside tub.
- This program takes about 3 hours to be completed.
- After using this program, remove dirt inside filter.
- After finishing this program, open the lid of wash to remove irritant odor.
- Do not pour bleach into the tub directly. It might cause damage the tub.
- Do not leave diluted oxygenated bleach inside tub for long time.
It rusts the tub must drain the remained diluted oxygenated water out.
- Use this program once for every month.
- Do not use this program repeatedly.

DELAY START (RESERVATION) Wash

DELAY START (RESERVATION) Wash is used to delay the finishing time of the operation. The hours to be delayed can be set by the user accordingly. The time on the display is the finishing time, not the start time.

- 1 Press the **POWER** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



- Select the program for laundry on the Control panel. This program will not work in WOOL Program.

- 3 Press the **DELAY START (RESERVATION)** button to set the time when the delayed washing is to be completed.



- How to set the delay time.

Example : It's 7 a.m. now. If you'd like your wash to finish at 9 p.m. set the time as in the figure below.

When you push the button the reservation time changes

[3 → 4 → 5 → ... 12 → 14 → 16 → ... → 48 → 3] repeatedly.



(RES.=DELAY)

- 4 Add the Detergent.

- The appropriate quantity of Detergent marked next to the WATER LEVEL of WATER•DETERGENT.
- When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid

- 5 Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



- When you press the START/PAUSE button the light will blink.

- 6 Close the lid.

- Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.

Finish

The washing will be finished according to the delayed time.

Note

- If the lid is open, the machine will not work, and an alarm signal will alarm to remind you to close the lid.
- To select washing program, spinning time, WATER LEVEL or HOT/COLD manually, press the DELAY START (RESERVATION) button and select the desired option. Then press the START/PAUSE button.
- When the laundry cannot be taken out immediately after the wash program ends, it is better to omit the spinning program. (The laundry will be wrinkled if left for a long time after spinning.)

Option

One or more OPTIONS (Extra Rinse, Gentle spin) can be selected for FUZZY and JEAN washing program. Wash program is changed as follows according to selected OPTIONS. "AIR DRY" can be selected, after turning on the power and "AIR DRY" times can be changed by pressing the "OPTION" button.

AIR DRY

This cause is used to air dry of your laundry and tub dry

1 Press the **POWER** button



• Turn Power on.

2 Press the **OPTION** button untill above AIR DRY light is on.



(30 MIN. TUB DRY)
AIR DRY 
EXTRA RINSE ○
GENTLE SPIN ○

3 Press the **START/PAUSE** button.



4 Closed the lid.

NOTE

■ Select "Air Dry" 30min → Tub Dry

- Use this mode to keep inner tub from getting moldy caused by remaining moisture.
- Do not place any laundry inside tub.
- Use this mode once a week.

Caution) For better performance, put drain hose down to the floor so that water inside will be completely drained out.

■ Select "Air Dry" above 1 hour

- Use this mode to reduce the drying time by minimizing remaining moisture on the laundry.
- In general, this is very effective on synthetic items(100% polyester).
- Do place laundry which is evenly distributed(Under 2kg).
- For normal clothes : Select 1 hour
- For synthetic items(100% polyester): Select 2 hours or 3 hours(on some models)

**Because you cannot select the Air Dry Course when there is water inside the washer, please try selecting again after spin drying

EXTRA RINSE

Gives additional one deep rinse
(eg.) If you want EXTRA RINSE, **you must add fabric softener manually** when indication beep rings in the final rinse. This maximize the fabric softener function.

GENTLE SPIN

Gives GENTLE SPIN instead of normal spin.

Option Washing

When you only need the Wash, Wash/Rinse or Rinse cycles, these can be set manually

- 1 Press the **AUTO OFF (POWER)** button to turn power on.



- 2 Press the **Wash**, **Wash+Rinse**, **Rinse**, **Rinse+Spin**, or **Spin** only options



- Press the **PROCESS** button until above Option Washing light is on. (refer to page 12)
- When you want to only drain, wait until the water in the washing tub drains completely and then, turn off the power.

- 3 Press the **WATER LEVEL** button, to control the **WATER LEVEL** according to the amount of laundry. If you do not choose anything, it is set the Large **WATER LEVEL** automatically.



(refer to page 8)

- 4 Add the laundry into the washing tub.

- 5 Press the **START/PAUSE** button.



- 6 Add the Detergent and close the lid.

Note

- When a **Wash**, **Wash/Rinse** or **Rinse** only option is selected, the water will not be drained off after the wash is completed.
- If you do not specify the **WATER LEVEL**, then Medium will be automatically selected.
- If only Rinse is selected, the process will start from Water Supply.

Other Useful Functions

Child Lock Function

If you want to lock all the keys to prevent settings from being changed by a child, you can use the child lock option.

How to Lock

- 1 Press the **POWER** button.

AUTO OFF



• Turn Power on.

- 2 Press the **START/PAUSE** button to start washing.



• After all washing conditions are set according to the manual.

- 3 Press both the **PROCESS** button and the **PROGRAM** button simultaneously.



• During the wash program, all the buttons are locked until washing is completed or until the child-lock function is deactivated manually.

• “ ” and the remaining time will be displayed alternately in child-lock mode.

How to Unlock

If you want to unlock during wash, press both the **PROCESS** and the **PROGRAM** button simultaneously again.

Mute Option

If you want to use the washing machine without alarm signal sounds, press both the **WATER LEVEL** and **PROCESS** buttons simultaneously.

To make buzzer work, press both the **WATER LEVEL** and **PROCESS** buttons simultaneously one more time.


Placing and Leveling

Please ensure that transit restraint has been removed before operating your machine.

1 Place the machine on a flat and firm surface which allows proper clearance.

We suggest a minimum clearance of 2 cm to the right side and left sides of the machine for ease of installation.

At the rear, a minimum clearance of 10 cm is suggested.

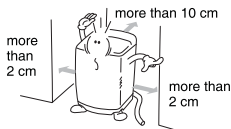

Caution

If the washer is installed on a uneven, weak or tilted floor causing excessive vibration, spin failure or “UE” error can happen to it. It must be placed on a firm and level floor to prevent spin failure.

2 Check that the machine is level


Open the lid and look from above to see if it is same as shown.

Top view of the machine




3 Leveling the machine

Lift the front of the washing machine and twist the Adjustable Leg until the washing machine is placed evenly.



※ Installing the Anti-Rat Cover (option) Insert the anti-rat cover to be firmly fixed from the back or front of washing machine and screw it (1pcs)



Caution

If the power is supplied from a cord extension set or generator, the cord extension set or electrical portable outlet device should be positioned so that it is not exposed to splashing or ingress of moisture.

Connecting Water Supply Hose

Before connecting the Water Supply Hose to the water tap, check the hose type and then choose the correct instruction here under.

Note that the Water Supply Hose supplied may vary from country to country. Make sure to connect the blue inlet hose to the COLD water tap, and the orange inlet hose to the HOT water tap.


Connecting Water Supply Hose to water tap

Normal Type

(Normal tap without thread & screw type inlet hose.)


1 Untighten the screw

Untighten the screw of the connector so that the tap can be placed in the middle.




2 Fixing the connector to the tap

Push the upper connector up till the rubber packing is in tight contact with the tap. Then tighten the 4 screws.




3 Attach the water supply hose securely to the connector

Push the water supply hose vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap.

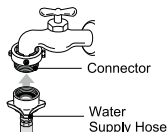

4 Fixing the connector to the water supply hose


Attach the water supply hose to the connector and then tighten it by screwing it to the right.



5 Check the connection of water supply hose and the connector

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.

If the water leaks, close the tap and start again from step 1



Attention


The washing machine is to be connected to the water mains using new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

Connecting Water Supply Hose

Normal Type (Normal tap without thread & one touch type inlet hose.)


1 Separate Middle connector from Water Supply Hose

Separate Middle connector from the Water Supply Hose by pulling the Pressing Rod and the Pressing Handle that is attached to the Water Supply Hose.



2 Loosen the fixed nuts to connect the connector to the tap


Untighten the screw of the connector so that the tap can be placed in the middle.



Note


In case tap is too large.

If the tap diameter is too large or is square, untighten the 4 screws and remove the guide plate. Then follow step 1.




3 Fixing Connectors to the Tap

Push the upper connector up till the rubber packing is in tight contact with the tap. Then tighten the 4 screws.




4 Fixing Upper Connector and Middle Connector

Remove the fixed sticker in between the Upper and Middle Connectors. Tighten the connectors by holding one connector and twist middle connector to the right.



5 Connecting Middle Connector and Water Supply Hose

Press down the pressing rod of the Water Supply Hose which was separated from middle connector (refer to Step 1) and then join it to the middle connector.

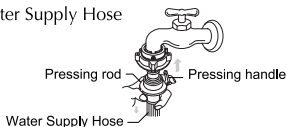

6 Check for water leakage

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.

If the connection leaks, close the tap and start again from step 1.


If you skip step 1, water leakage may occur.



Screw Type

1 Attach the water supply hose to the tap.

Push the water supply hose up so that the rubber packing within the hose can adhere completely to the tap.

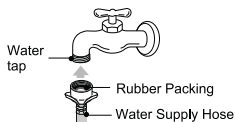**2** Connect the water supply hose to the tap.


Connect the water supply hose to the tap and then tighten it by screwing it to the right.

**3** Check water leakage.


After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.

**Connecting Water Supply Hose to the machine**

- Connect the water supply hose to inlet valve of the washing machine, and then lock it by turning the hose connecting part.



- Check to see if there is a rubber seal inside the connector.



Connecting Drain Hose


Before connecting Drain Hose, check your Drain Hose model and choose the correct instructions.

Pump Model

- 1 Fit the end of the drain hose to the outlet of the drain pump and tighten the clamp.



- 2 Put the other end of the drain hose over the standpipe or wash tub.

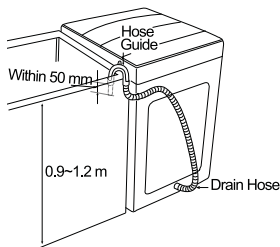


Note


- To prevent siphoning, the drain hose should not extend more than 50 mm from the end of the hose guide.
- The discharge height should be approximately 0.9 ~ 1.2 m from the floor.

Non-Pump Model


- 1 Before connecting
Ensure that the hose clip is set as indicated here.



- 2 Connect the Elbow Hose
Push the elbow hose toward the body of the washing machine.



- 3 Place the Drain Hose
To change the direction of the hose, pull out the elbow hose and change the direction.
Repeat Step 2.




Grounding Method

Earth wire should be connected.

If the earth wire is not connected, there is possible a danger of electric shock caused by the current leakage .

Grounding Method with Ground insert space Terminal

If the AC current outlet has a ground terminal, then separate grounding is not required. Note that AC power outlet configurations may differ from country to country



Caution


CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not overload wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

Other Grounding Method


Burying Copper Plate

Connect the Ground Wire to a Ground Copper Plate and bury it more than 75cm in the ground.

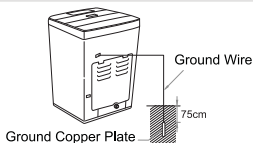


Using Ground Wire

Connect the ground Wire to the socket provided exclusively for Grounding.

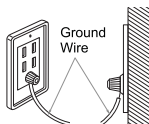

Using a Short Circuit Breaker

If grounding methods described above are not possible, a separate circuit breaker should be employed and installed by a qualified electrician



Caution

- To prevent a possible explosion, do not connect ground to a gas pipe
- Do not connect ground to telephone wires or lightning rods. This may be dangerous during electrical storms
- Connecting ground to plastic has no effect
- Ground wires should be connected when an extension cord is used.

Cleaning and Maintenance

Cold water washing

- If you always use COLD water, we recommend that a WARM or HOT wash be used at a regular intervals e.g. every 5th wash should be at least a WARM one.

When you have finished

- Turn off taps to prevent the chance of flooding should a hose burst.
- Always unplug the power cord after use.

When water supply into the tub is not clean or the filter is clogged with particles (such as sand), clean the filter in the inlet valve occasionally.

(The figure of power cord and water tap may vary according to the country)

To Clean the Filter in the Inlet Valve

- 1 Close the tap before turning off the power. Select both HOT/COLD and then press the [START/PAUSE] button to remove water from the machine completely. 
- 2 Turn off the power before pulling out the cord. 
- 3 After removing the water supply hose pull out the filter. Then use a brush to clean the filter. 
- 4 Replace the filter after cleaning it. 

Caution

- Before cleaning the filter, the impurities in the water supply hose should be removed.





To Clean the Lint Filter

- 1 Pull out the lint filter from the tub in the direction shown below. 
- 2 Turn the net inside out to clean the filter and rinse it with water. 
- 3 Replace the filter to the original location. Push the lip of the filter until a pop sound is heard. 

Note

- If the lint filter is torn or damaged, purchase a new one from LG service center.

To Clean the Pump casing (for pump model)

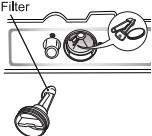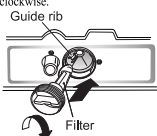- 1 Place a towel on the floor under the drain pump cap. Excess water may flow out. 
- 2 Turn the cap counter-clockwise and pull it out. 
- 3 Remove any foreign objects and fluff inside pump casing and from the filter. 
- 4 Replace the cap. Insert the filter along the guide ribs inside the pump casing. Filter must face the guide ribs inside pump casing and securely turn the cap clockwise. 

Caution

- Check if water leaks after reassembling. (The Rubber ring is in the cap)

When there is a fear of freezing

- Close the water taps and remove the Water Supply Hose.
- Remove the water which remains in the water supply.
- Lower the drain hose and drain the water in the bowl and the drain hose by spinning.

If frozen

- Remove the water supply hose, and immerse it in HOT water at approx.. 40°C.
- Pour approx.. 2 liters of HOT water at approx.. 40°C, into the bowl and let it stand for 10 minutes.
- Connect the water supply hose to the water tap and confirm that the washing machine performs the supply and drainage of water.

Wash Inner-tub	Leave the lid open after washing to allow moisture to evaporate. If you want to clean the inner-tub use a clean soft cloth dampened with liquid Detergent, then rinse. (Do not use harsh or gritty cleaners.)
Inlet Hoses	Hoses connecting washer to faucet should be replaced every 5 years.
Exterior	Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Try not to hit surface with sharp objects.
Long Vacations	Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.

Cleaning the Inside of your Washer

If you use fabric softener or do regular COLD water washing, it is very important that you occasionally clean the inside of your washer.

- Fill your washer with HOT water.
- Add about two cups of a powdered Detergent that contains phosphate.
- Let it operate for several minutes.
- Stop the washer, open the lid and leave it to soak overnight.
- After soaking, drain the washer and run it through a normal cycle.

Or use TUB CLEAN PROGRAM periodically.

We do not recommend that you wash clothes during this procedure.

Products that might damage your washing machine

- Concentrated bleaches and diaper sanitizer will cause damage to the paintwork and components of your washer.
- Hydrocarbon solvents i.e. petrol, paint thinners and lacquer thinners, etc. can dissolve plastic and blister paint (Be careful when washing garments stained with these solvents as they are flammable DO NOT put them in washer or dryer.)
- Some pretreatment sprays or liquids can damage your washer's control panel.
- Use of dyes in your washer may cause staining of the plastic components. The dye will not damage the machine but we suggest you thoroughly clean your washer afterwards. We do not recommend the use of dye strippers in your washer.
- Do not use your washer lid as a work surface.

Common washing problems

Many washing problems involve poor soil & stain removal, residues of lint and scum, and fabric damage. For satisfactory washing results, follow these instructions.

WASH PROBLEM

Problems	Possible Causes	Solutions & Preventive Measures
Poor soil removal	• Not enough Detergent • Wash Water Temperature too low. • Overloading the washer • Incorrect wash cycle • Incorrect sorting • Do not pretreat stain	• Use correct amount of Detergent for load size, amount of soil and water Hardness. • Use WARM or HOT water for normal soil. Different Water Temperature may be required according to soil type. (<i>refer to page 8</i>) • Reduce load size. • Wash with JEAN or SPEEDY SOAK & JEAN wash cycle for heavy soiled laundry. • Separate heavily soiled items from lightly soiled ones. • Pretreat stain and heavy soil according to directions shown on page 7.
Blue Stains	• Undiluted fabric softener dispensed directly onto fabric	• Rub the stain with bar soap. Wash. • Do not overfill fabric softener dispenser and do not pour liquid fabric softener directly onto fabric. See page 11 for more instructions.
Black or gray marks on clothes	• A buildup caused by the interaction of fabric softener and Detergent can flake off and mark clothes • Not enough Detergent	• Keep the recommendations against Scrud(waxy buildup). (refer to scrud page 10.) • Use correct amount of Detergent for load size, amount of soil and water Hardness.
Yellow or brown rust stains	• Iron or manganese in water supply, water pipes, or water heater	• To restore discolored load of whites, use rust remover safe for fabric. • Install nonprecipitating water softener or an iron filter in your water supply system for an ongoing problem. • Before washing, run water for a few minutes to clear lines.
Lint	• Incorrect sorting • Tissues left in pocket • Overloading the washer	• Wash lint givers eg towels, flannelette sheets, separately from lint collectors eg synthetic fabrics and remove tissues in pockets before wash. See page 9 for sorting and caring before loading. • Do not overload the washer
Residue or Detergent	• Overloading the washer • Undissolved Detergent • Use too much Detergent	• Do not overload the washer. • Some Detergents need to be pre-dissolved, check the Detergent instructions. Try pre-dissolving the Detergent. • Increase Water Temperature using HOT water safe for fabric. • Use proper amount of Detergent.
Holes, tears, or snags	• Incorrect use of chlorine bleach. • Unfastened zippers, hooks, buckles • Ribs, tears and broken threads • Overloading the washer • Degradation of fabric	• Never pour chlorine bleach directly on fabric. See page 10 for adding liquid bleach. • Fasten zippers, hooks, and buckles. • Remove objects in pockets. See page 7 for caring before loading. • Do not overload the washer.

Troubleshooting

Before calling for service, check the problem against the list bellows.

Symptom	Error Message	Check up
Water Supply Failure		• Is the water tap shut off? • Is the water supply cut off? • Is the tap or water supply hose frozen? • Is the water pressure low or is the filter of the inlet valve clogged with impurities? • Is the Hot hose connected to cold? • Is the Cold hose connected to hot?
Drainage Failure		• Is the drain hose positioned correctly? • Is the drain hose bent or placed too high? • Is the internal part of the hose or drain pump (only pump model) clogged with impurities? • Check if electric power has gone off.
Spin Failure		• Is the laundry evenly balanced? • Is the washing machine placed on a flat surface?
Door(Lid) Open		• Is the lid closed?
Internal sensing failure		• Please call your nearest LG Electronics service center for help.
Power failure		
Overflow failure		

Terms of Warranty

What Is Not Covered:


- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.
- If the fault is caused by accident, neglect, misuse or Act of God.
- If the fault is caused by factors other than normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.
- Provide instruction on use of product or change the set-up of the product.
- If the fault is caused by pests for example, rats or cockroaches etc..
- Noise or vibration that is considered normal for example water drain sound, spin sound, or warming beeps.
- Correcting the installation for example, levelling the product, adjustment of drain.
- Normal maintenance which recommended by the owner's manual.
- Removal of foreign objects / substances from the machine, including the pump and inlet hose filter for example, grit, nails, bra wires, buttons etc.
- Replace fuses in or correct house wiring or correct house plumbing.
- Correction of unauthorized repairs.
- Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.
- If this product is used for commercial purpose, it is not warranted.

(Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

S

pecification

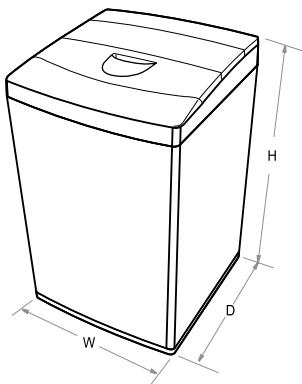


Model	WF-L777TC / WF-L801TC / WF-L800TC
Size	540(W)x540(D)x910(H) : WF-L777TC / WF-L801TC WF-L800TC 540(W)x540(D)x850(H)
Water tab pressure	30 - 800 kPa (0.3 - 8 kgf /cm ²)

※ In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this manual.

M

emo

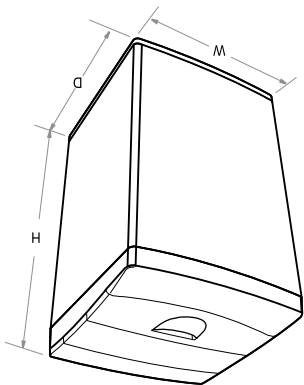

Model	ukuran	Tekanan air
WF-L777TC / WF-L801TC / WF-L800TC	540(W)x540(D)x910(H) : WF-L777TC / WF-L801TC 540(W)x540(D)x850(H) WF-L800TC	30 -800 kPa (0.3 -8 kgf /cm ²)

* Dalam rangka peningkatan kualitas produk kami, perubahan terhadap produk dapat dilakukan jika perlu tanpa merubah cara penggunaannya.

Jaminan Garansi

Pengecualian:

- Perijanaan servis ke rumah Anda untuk mengajarkan cara menggunakan produk.
 - Jika produk tersambung ke tegangan lain berbeda dengan yang ditunjukkan piringan rating.
 - Jika kerusakan terjadi karena kecelakaan, kelalaian, salah pakai atau bencana alam.
 - Jika kerusakan terjadi karena penggunaan yang salah atau penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk pada buku ini.
 - Mengikuti instruksi lain terhadap produk atau merubah pengaturan produk.
 - Jika kerusakan terjadi karena binatang yang merusak, tikus, kecoa, dll.
 - Bunyi bising atau getaran yang biasa terjadi seperti suara pembumungan air, bunyi putaran, atau bip peringatan. Karena hal ini merupakan kondisi yang wajar.
 - Memperbaiki pemasangan, penempatan mesin cuci, pengaturan pembumungan.
 - Pemeliharaan rutin seperti yang dianjurkan pada buku petunjuk.
 - Membersihkan benda-benda kecil dari mesin cuci termasuk pipa dan sarungan selang, misalnya kerikil halus, kukus, kawat beba, kancing dll.
 - Mengganti sekring atau kabel atau pipa.
 - Perbaikan dari hasil jasa reparasi yang tidak sah.
 - Kerusakan secara tidak sengaja atau akibat dari penggunaan properti lain yang mempengaruhi mesin cuci.
 - Jika produk ini digunakan untuk alasan komersial, jaminan tidak berlaku.
- (Misalnya : Tempat-tempat umum seperti kamar mandi umum, penginapan, pusat pelatihan, asrama mahasiswa)
- Jika produk ini di pasang diluar wilayah jangkauan pelayanan, segala biaya transportasi yang terkait dengan perbaikan produk , atau penggantian produk karena cacat, akan dibebankan kepada pemilik.

Sebelum memanggil ahli servis, periksa permasalahan terlebih dahulu.

Pemeriksaan	Gejala Pesan Kesalahan
• Apakah kran air tertutup? • Apakah selang air terpotong? • Apakah kran atau selang air membeku? • Apakah tekanan air rendah atau apakah sarungan klep ceruk tersumbat dengan kotoran? • Apakah selang Panas disambung untuk dingin? • Apakah selang Dingin disambung untuk panas?	Persediaan air habis
• Apakah selang pembuangan ditempatkan dengan benar? • Apakah selang pembuangan diletakkan di tempat tinggi? • Apakah bagian dalam pipa atau pompa pembuangan /khusus model memompai/tersumbat dengan kotoran? • Periksa apakah daya listrik masih hidup.	Gangguan pengeringan
• Apakah muatan cucian seimbang? • Apakah mesin cuci ditempatkan di permukaan datar?	Kegagalan memutar
• Apakah tutup dalam keadaan tertutup?	Pintu terbuka
• Untuk bantuan lebih lanjut, silahkan menghubungi pusat servis LG Electronics terdekat.	Kerusakan internal Kerusakan daya listrik Terdalu meluap

Masalah yang umum terjadi

Banyak masalah yang terjadi termasuk pembersihan noda dan kotoran, endapan bulu kain dan bulu, dan pakaian yang rusak Untuk mendapatkan hasil cucu yang memuaskan, ikuti petunjuk-petunjuk berikut.

MASALAH MENCUCI

Masalah	Alkitab	Solusi dan Pencegahan
Membersihkan noda • Deterjen tidak cukup • Suhu air mencuci terlalu rendah. • Muatan berlebihan. • Putaran mencuci yang salah. • Pemilahan yang salah. • Jarang memberersihkan noda.	• Gosok noda dengan sabun barangan. Cucu. • Jangan memasukkan pelembut pakaian terlalu banyak dan jangan menuangkan pelembut langsung ke pakaian. • Lihat petunjuk di halaman 10.	• Pakai deterjen yang sesuai, sesuai dengan muatan cucian. • Gunakan air HANAGAT atau PANAS untuk noda normal. • Suhu air yang berbeda ditentukan berdasarkan tipe noda. • (lihat hal 8) • Kurangi muatan cucian • Cucu dengan program JEAN atau SPEEDY SOAK & JEAN untuk cucian yang sangat kotor. • Pisahkan pakaian berdasarkan tingkat kotorannya. • Bersihkan noda ringan dan noda berat sesuai dengan petunjuk yang ada di halaman 7.
Noda hitam • Interaksi antara pelembut pakaian dan deterjen dapat menimbulkan noda pada pakaian. • Deterjen tidak cukup.	• Deterjen tidak cukup.	• Ikuti anjuran memberersihkan Scrud (gumpalan hitam). • (lihat halaman 10.) • Gunakan deterjen yang sesuai dengan muatan cucian, noda dan kondisi air.
Noda karat • Besi atau manggan di per- sedaan air, pipa air, atau pemanas air	• Besi atau manggan di per- sedaan air, pipa air, atau pemanas air	• Pasang pelembut air nonprecipitating atau saringan besi di sistem persediaan air untuk selanjutnya. • Sebelum mencuci, jalankan air selama beberapa menit.
Bulu kain • Pemilahan yang salah • Tisu tertinggal di saku. • Muatan berlebihan.	• Muatan berlebihan. • Deterjen tidak bisa larut. • Terlalu banyak deterjen.	• Cucu pakaian sebelum terpisah seperti handuk, pakaian dalam dari pakaian kolceti seperti pakaian bahan sintetik dan bu- ang tisu di saku sebelum mencuci. Untuk memilah dan me- rawat sebelum mencuci lihat halaman 7. • Jangan memasukkan muatan berlebihan.
Sisa deterjen • Muatan berlebihan. • Deterjen tidak bisa larut. • Terlalu banyak deterjen.	• Muatan berlebihan. • Deterjen tidak bisa larut. • Terlalu banyak deterjen.	• Jangan memasukkan muatan berlebihan. • Beberapa deterjen perlu dilarutkan terlebih dulu, periksa di petunjuk deterjen. Cobalah untuk melarutkan deterjen terlebih dulu. • Naikkan suhu air dengan air PANAS untuk pakaian. • Gunakan takaran deterjen yang sesuai.
Lubang atau sobekan • Penggunaan salah pada pemutih klorin. • Resleting, kancing, gesper yang tidak kencang. • Sobekekan dan benang yang rusak. • Muatan berlebihan. • Pakalan tipis.	• Penggunaan salah pada pemutih klorin. • Resleting, kancing, gesper yang tidak kencang. • Sobekekan dan benang yang rusak. • Muatan berlebihan. • Pakalan tipis.	• Jangan mencampur pemutih klorin langsung ke pakaian. • Untuk menggunakan pemutih cair yang tepat, lihat hal 9. • Kencangkan resleting, kancing dan gesper. • Buang benda-benda di saku. Lihat halaman 7 untuk pera- watan sebelum mencuci. • Jangan memasukkan muatan berlebihan.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Ketika timbul ketakutan akan terjadi pembekuan

- Matikan keran air dan lepaskan selang air.
- Buang air yang masih tersedia.
- Rendahkan pipa pembuangan dan buang air di di wadah dan di pipa pembuangan dengan putaran.

Jika pembekuan terjadi

- Lepas selang air, dan isi dengan air panas kira-kira 40°C.
- Campurkan air panas 2 liter dengan suhu kira-kira 40°C, ke dalam mangkok dan biarkan selama 10 menit.
- Sambungkan selang air ke keran air dan pastikan mesin cuci dapat menyedotkan dan membuang air.

Bagian Dalam

Biarkan pintu mesin terbuka setelah mencuci supaya kering. Jika ingin membersihkan tabung cuci bagian dalam, gunakan lap lembut dengan deterjen cair, lalu bilas.

Bagian Luar

Sambungkan selang, mesin dan keran harus diganti setiap 5 tahun sekali. Segera bersihkan kotorannya dengan lap. Usahakan tidak memukul permukaan atas dengan benda-benda tajam.

Liburan lama

Pastikan selang telah dilepas dari keran. Buang semua air sebelum mulai beku.

Membersihkan bagian dalam mesin

Jika sering menggunakan pelembut pakaian atau mencuci dengan AIR DINGIN, dianjurkan Anda membersihkan bagian dalam mesin cuci secara teratur.

- Isi mesin cuci dengan AIR PANAS.
- Masukkan dua cangkir deterjen yang beris fosfat
- Operasikan selama beberapa menit
- Matikan mesin cuci, buka pintu dan tinggalkan untuk direndam sepanjang malam.
- Setelah merendam, buang air dan operasikan kembali ke putaran normal.

Atau lakukan program TUB CLEAN secara teratur.

Tidak dianjurkan mencuci pakaian selama melakukan prosedur ini.

Produk yang dapat merusak mesin cuci ini

- Cairan pemutih dan pembersih yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada cat dan komponen mesin cuci anda.
- Zat Hidrokarbon seperti bensin, thinner cat dan thinner permis, dll. dapat merusak plastik dan cat.
- (Hati-hati! mencuci pakaian kotor dengan bahan yang mudah terbakar. JANGAN menaruhnya dalam mesin cuci atau pengering.)
- Cairan atau semprotan pembersih perabotan rumah tangga dapat merusak kontrol panel mesin cuci
- Menggunakan pewarna di mesin cuci dapat menimbulkan noda pada komponen plastik. Cat tidak merusak mesin, tapi disarankan agar segera membersihkan mesin setelah selesai. Untuk kebersihannya tidak menggunakan pewarna di mesin cuci Anda.
- Jangan gunakan pintu sebagai tempat kerja Anda.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Mencuci dengan air dingin

- Jika Anda sering menggunakannya setiap 5 kali pencucian dengan AIR DINGIN, diinjeksikan dengan AIR DINGIN diselingi 1 kali dengan air HANGAT.

Ketika telah selesai

- Matikan keran untuk mencegah meluapnya air.
- Pastikan untuk selalu melepas steker listrik setelah selesai menggunakan mesin cuci.

Ketika persediaan air di bak tidak bersih atau saringan tersumbat oleh kotoran (seperti pasir), bersihkan saringan dalam ceruk katub secara teratur.

(Bentuk steker listrik dan keran air dapat berbeda di tiap negara)

Membersihkan Saringan di katub ujung

- 1 Tutup keran sebelum mematikan listrik.
Pilih kedua HOT/COLD dan tekan tombol [START/PAUSE] untuk membuang air dari mesin.
- 2 Matikan listrik sebelum menarik steker.

4 Ganti saringan setelah dibersihkan.

3 Setelah membuang seluruh air dari saringan, sikat dan bersihkan saringan.

Perhatian

- Sebelum membersihkan saringan, kotoran pada selang air harus dibersihkan dahulu.

Membersihkan Filter

- 1 Tarik saringan bulu kain dari tabung menurut arah seperti yang ditunjukkan di bawah.
- 2 Lepaskan jaring untuk membersihkan saringan dan bilas dengan air.
- 3 Tempatkan kembali saringan ke lokasi awal. Dorong pintu saringan sampai bunyi pop terdengar.

Catatan


- Jika saringan bulu kain robek atau rusak, ganti yang baru dari Pusat Layanan LG.

etode Penempatan (Peletakan diatas tanah)

Pastikan kabel arde (kabel yang ditancap ke tanah) tersambung. Jika kabel arde tidak tersambung, hal ini dapat menimbulkan kebocoran listrik sehingga menyebabkan kejutan/setruman listrik.

Metode Peletakan dengan Ruang Jepitan Kutub


Jika stopkontak aliran AC tampak seperti gambar disamping, pisahkan yang tidak diinginkan. Perlu diketahui konfigurasi outlet daya AC setiap negara bisa berbeda satu sama lain.

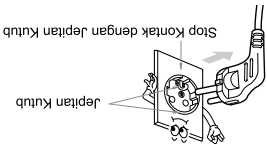

Metode Penempatan Lainnya


Menanam Pelat Tembaga

Sambung kabel arde ke tempat pelat tembaga. Lapsi dan tanam sambungan kurang lebih 75cm di dalam tanah.

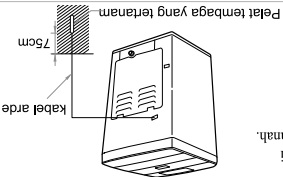


Menggunakan Kabel Arde

Sambung kabel arde ke stopkontak yang tersedia khusus untuk Penempatan dalam tanah.

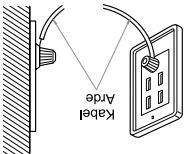

Menggunakan Sekering

Jika metode peletakan tidak bisa dipraktikkan oleh Anda, sebaiknya segera pasang saklar yang dilakukakan oleh seorang ahli listrik.



Perhatian

- Untuk mencegah terjadinya ledakan, jangan menyambung pipa gas ke tanah.
- Jangan menyambung kabel telepon atau kabel lampu ke tanah. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik.
- Menyambung plastik ke tanah tidak memiliki efek apapun.
- Kabel Arde sebaiknya dipasang ketika kabel ekstension digunakan.

emasang Selang Pembuangan Air




Sebelum menyambung Selang Saluran, memeriksa model Selang Saluran anda dan pilihlah instruksi yang sesuai.

Model Non-Pompa

1 Sebelum memasang

Pastikan klip selang berada pada posisi seperti di samping.



2 Pasang Siku Selang

Dorong siku selang ke depan badan mesin cuci.



3 Pasang Selang Pembuangan Air

Untuk merubah arah selang, tarik siku selang dan ubah arahnya. Ulangi tahap 2.




Tipe Sekrup

1

Sematkan Selang Air ke Keran

Dorong selang air ke atas sehingga paking karet dalam selang dapat melekat dengan baik dengan keran.

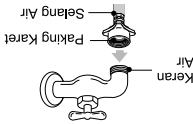

2

Pasang Selang Air ke Keran

Sambungkan selang air ke keran dan kencangkan dengan cara memutar ke arah kanan.



3


Periksa Kebocoran Air

Setelah selang terpasang, bukalah keran untuk mengecek air yang bocor.



Memasang Selang Air ke Mesin Cuci

- Pasang selang air ke ujung katup mesin cuci, kemudian kunci dengan memutar selang yang terhubung
- Periksa apakah segel karet pemungkus telah tersedia didalam sekrup jepit selang.

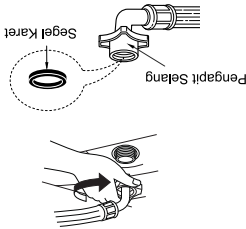


Memasang Selang Air

Tipe Normal

(Keran biasa tanpa galur dan selang tipe ujung yang berskrup)


1

Lepaskan sekrup jepit tengah dari selang air




2

Kendorkan sekrup untuk menyambung sekrup jepit ke keran



Catatan


Jika ternyata keran terlalu besar. Jika diameter keran terlalu besar atau berbentuk segi empat, kendorkan 4 sekrupnya dan pindahkan pelat luncur. Kemudian ulangi tahap 1.



3

Pasang sekrup jepit ke keran


Dorong sekrup jepit ke atas hingga paking karet menempel pada keran. Lalu kencangkan 4 sekrup.



4

Pasang Sekrup Jepit Atas dan Penghubung Tengah


Lepaskan stiker di antara sekrup jepit atas dan tengah. Kencangkan sekrup jepit dengan memegang sekrup jepit dan putar sekrup jepit tengah ke kanan.



5

Pasang Sekrup Jepit tengah ke Selang Air

Tekan tangkai pendesak selang air yang terpisah dari sekrup jepit tengah (lihat tahap 1) dan gabungkan ke sekrup jepit tengah.

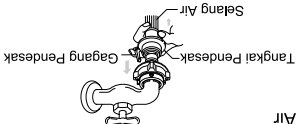

6

Periksa kebocoran air

Setelah selang terpasang, buka keran untuk memeriksa kebocoran air. Jika sambungan bocor, tutup keran dan mulai lagi dari tahap pertama. Jika tidak, kebocoran air akan kembali terjadi.



Sebelum menyambungkan selang persediaan air ke keran air, periksalah tipe selang dan kemudian sesuaikan dengan petunjuk dibawah ini.
Perlu diketahui! tipe selang air setiap negara dapat berbeda. Pastikan untuk menyambung ceruk selang biruke keran air DINGIN, dan ceruk selang oranye terhubung ke keran air PANAS.

Menyambung selang air ke keran


Tipe Normal

(Keran biasa tanpa galur dan selang air type sekrup)

1

Kendorkan sekrup


Kendorkan sekrup jepit sehingga keran dapat ditempatkan ditengah-tengah



2


Pasanglah sekrup jepit ke keran

Dorong soal bagian atas sekrup jepit ke atas hingga paking karet tersambung rapat dengan keran kemudian kencangkanlah dengan menggunakan 4 sekrup.



3

Sematkan selang air ke sekrup jepit dengan kokoh.

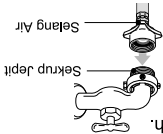

4

Pasang sekrup jepit ke selang air


Sematkan selang air ke penghubung kemudian kencangkan dengan memutar kearah kanan.



5

Periksa sambungan selang air dan sekrup jepit

Setelah selang tersambung bukalah keran untuk melihat kemungkinan air yang bocor. Jika bocor tutup keran dan ulangi tahap diatas dimulai dari tahap 1.



Mesin cuci akan dihubungkan ke sumber air menggunakan selang yang baru dan selang lama sebaiknya tidak digunakan kembali.

Perhatian

Memperbaiki dan Mengatur Ketinggian

Pastikan baut penahan gerak telah dilepas sebelum mengoperasikan mesin cuci Anda.

1

Pastikan mesin cuci berdiri kokoh di tempat datar dan berjarak sesuai.



Kami menyarankan jarak ruangan minimum sebanyak 2 cm ke sisi kanan dan kiri mesin untuk memudahkan pemasangan.
Pada sisi belakang disarankan jarak ruangan minimum sebanyak 10 cm

Awas

Jika mesin cuci dipasang pada permukaan yang tidak rata, lembek atau miring dapat menyebabkan getaran yang berlebihan, mesin tidak dapat berputar atau akan terjadi kerusakan "UE".
Mesin harus diletakkan diatas permukaan yang kokoh dan rata untuk mencegah terjadinya kegagalan berputar.

2

Periksa ketinggian mesin.

Tampak atas




Buka tutup dan lihat dari sisi atas untuk melihat apakah penampakan sama seperti ditunjukkan pada gambar.

3

Meratakan mesin cuci

Angkat bagian depan mesin cuci dan pilihlah kaki penyangga sampai mesin cuci ditempatkan pada posisi rata.



※ Pasanglah pelindung Anti-Tikus (pilihan). Masukkan pelindung anti-tikus dari sisi belakang atau depan mesin cuci dengan kokoh dan pasang sekrup (lihat)



Awas

Jika daya power berasal dari kabel extension atau generator, kabel extension atau peralatan stopkontak harus dipasang dengan baik sehingga tidak menimbulkan cipratan listrik atau mengembut.

Fungsi Child Lock

Jika Anda ingin mengunci semua tombol untuk mencegahnya terjadinya perubahan pengaturan oleh anak-anak, pilih program ini.

Cara Mengunci

1 Tekan tombol **POWER**.



- Nyalakan mesin.

2


Tekan tombol **START/PAUSE** untuk mulai mengunci.



- Lakukan ini setelah semua kondisi mengunci diatur manual.

3

Tekan kedua tombol **PROCESS** dan tombol **PROGRAM** bersamaan.



- Selama mengunci, semua tombol terkunci sampai selesai mengunci atau sampai fungsi child-lock dimatikan secara manual.
- “CL” dan sisa waktu akan ditampilkan selama mode child-lock.

Membuka kunci

Jika ingin membuka kunci selama mengunci, tekan kedua tombol **PROCESS** dan tombol **PROGRAM** secara serentak.

Pilihan Mute (Diam)

Jika ingin mematikan suara alarm, tekan kedua tombol **WATER LEVEL** dan tombol **PROCESS** secara serentak.
Untuk mengaktifkan suara alarm kembali, tekan kedua tombol **WATER LEVEL** dan tombol **PROCESS** secara serentak sekali lagi.

Pilihan Cara Mencuci

Program pilihan Mencuci/Mencuci/Membilas atau Memutar Membilas dapat diatur secara manual.

1

Tekan tombol **AUTO OFF (POWER)** untuk menyalaakan mesin.



2

『Cuci』, 『Cuci+Bilas』, 『Bilas』, 『Bilas+Kering』, 『Kering』 pilihan khusus

- Tekan tombol **PROCESS** hingga indikator diatas menyala. (lihat halaman 13)



- Jika Anda hanya ingin mengeringkan hingga air pada tabung cuci kering kemudian matikan power-nya.

PROCESS

3

Tekan tombol **WATER LEVEL**, untuk mengontrol **DEBIT AIR** sesuai dengan jumlah muatan cucian. Jika Anda tidak memilih, secara otomatis mesin cuci akan mengeset ke **DEBIT AIR** tingi.



WATER LEVEL

4

Tambahkan cucian ke dalam tabung cuci.

5

Tekan tombol **START/PAUSE**.

START
PAUSE

6

Masukkan deterjen dan tutup penutup.

Catatan

- Saat pilihan **Cuci, Cuci/Bilas** atau **Bilas** saja dipilih air tidak akan mengering hingga proses pencucian selesai.
- Jika Anda tidak memilih **DEBIT AIR** secara otomatis mesin cuci akan mengesetnya ke posisi **Medium**.
- Jika proses **Bilas** dipilih proses akan dimulai dari air mengalir masuk kedalam tabung cuci

Pilihan Cara

Satu atau beberapa pilihan (Extra Rinse, Gentle spin) dapat dipilih untuk program FUZZY dan JEAN. Program cuci berubah sesuai dengan urutan berdasarkan tombol power dan waktu "Air Dry" dapat dipilih dengan menekan tombol "OPTION".

Program ini digunakan untuk mengingatkan cucian dengan bantuan udara luar (air dry) dan mengingatkan tabung (tub dry).

1 Tekan tombol **POWER**.



• Hidupkan mesin cuci

2 Tekanlah tombol Option sampai lampu indikator AIR DRY menyala.

3 Tekanlah tombol **START/PAUSE**.



4 Tutuplah tabung mesin cuci.

Catatan

■ Pilihan "Air Dry" 30 Menit → Tub Dry.

- Gunakan pilihan ini untuk mencegah jamur dan endapan kotoran pada tabung dalam yang diakibatkan cairan sisa pencucian.
- Jangan letakkan pakaian/cucian di dalam tabung ketika memilih proses ini.
- Gunakan pilihan ini setiap satu minggu sekali.

tersisa dapat terbuang semua.

■ Pilihan "Air Dry" di atas 1 jam.

- Secara umum, pilihan ini sangat efektif untuk bahan pakaian sintetis (100% polyester).
- Letakkan cucian secara seimbang (khusus di bawah 2 Kg).
- Untuk pakaian biasa: pilihlah 1 jam.
- Untuk bahan sintetis (100% polyester): pilihlah 2 atau 3 jam (terdapat pada model tertentu saja).

EXTRA RINSE

Memberikan 1 kali pembilasan tambahan

Apabila anda menginginkan EXTRA RINSE, anda harus menambahkan cairan

pelembut/pewangi secara manual ketika indikator berbunyi pada saat bilasan terakhir. Ini akan memaksimalkan fungsi dari cairan pelembut tersebut.

GENTLE SPIN

Untuk pilihan putaran(spin) yang lebih halus daripada normal.

Program mencuci! DELAY START (RESERVATION)

Program ini dilakukan ketika Anda ingin menunda waktu penyelesaian mencuci Anda. Penundaan waktu dapat diatur dengan mudah. Waktu yang ada di tampilan adalah waktu selesai, bukan waktu mulai.

1

Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan mesin.



2

Tekan tombol **PROGRAM** untuk memilih program.



• Pilih program cucian di Panel Kontrol.

Program ini tidak bekerja di program WOOL & Delicate

3

Tekan tombol **DELAY START (RESERVATION)** untuk mengatur waktu untuk menunda penyelesaian mencuci.



• **Bagaimana mengatur penundaan waktu**

Contoh : Pukul 7.00 pagi, Anda ingin selesai pukul 9.00 pagi. Atur waktu seperti disamping.

Ketika menekan tombol, waktu akan berubah.

3 ▶ 4 ▶ 5 ... 12 ▶ 14 ▶ 16 ▶ ... ▶ 48 ▶ 3] berulang kali.

(RES.=TUNDA)



4

Masukkan deterjen.

• Jumlah deterjen tampak pada bagian **WATER LEVEL** disamping **WATER DETERGENT**.

• Ketika pintu terbuka, mesin tidak akan bekerja, dan sinyal alarm akan mengingatkan Anda.

5

Masukkan cucian dan tekan tombol **START/PAUSE**



• Ketika Anda menekan tombol **START/PAUSE** lampu akan berkedip-kedip.

6

Tutup pintu.

• Air akan masuk 2 menit setelah mencuci dimulai untuk menambal air serapan pada pakaian.

Selesai.

Mencuci akan selesai sesuai dengan penundaan waktu.

Catatan

- Jika pintu terbuka, mesin cuci tidak akan bekerja, dan sebuah alarm akan mengingatkan Anda untuk menutup pintu.
- Untuk memilih program, waktu putar, **DEBIT AIR** atau **PANAS/DINGIN** secara manual, tekan tombol **DELAY START (RESERVATION)** dan pilih program yang diinginkan. Lalu tekan tombol **START/PAUSE**.
- Jika cucian tidak dapat dikeluarkan segera, setelah proses mencuci selesai, sebaiknya Anda menghentikan proses pengeringan. (Cucian akan kusut jika terlalu lama didiamkan setelah proses pengeringan).

Membersihkan TABUNG CUCI

Jika Scrud terjadi di mesin cuci Anda, ini dapat menodai pakaian Anda atau menimbulkan bau tidak sedap pada mesin cuci Anda.
 Scrud dapat terjadi di setiap mesin cuci ketika pelembut pakaian bercampur dengan deterjen me-
 nurut derajat kekotoran atau kualitas air yang digunakan. Jika ini terjadi, lakukan program TUB
 CLEAN (PEMBERSIHAN TABUNG CUCI) untuk membersihkan tabung cuci bagian dalam dan luar.

1 Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan mesin.



2 Tekan tombol **PROGRAM** untuk memilih program **TUB CLEAN**.



※ Penambahan DEBIT AIR akan diatur secara otomatis.

3 Tekan tombol **START/PAUSE**.

• Sisa waktu akan ditampilkan.

4 Setelah penambahan air selama 10 menit, tambahkan pemutih beroksigen (kira-kira 300 mL).

• Jangan memasukkan melalui wadah Deterjen.
 • Jangan memasukkan cucian ke dalam tabung.

5 Tutup pintu.

• Ketika pintu terbuka, mesin tidak akan bekerja dan sebuah
 sinyal alarm akan mengingatkan Anda untuk menutup pintu.

Catatan

- Sebelum melakukan program ini, buang bulu kain yang terdapat pada saringan bulu kain.
- Ketika melakukan program ini, jangan masukkan cucian ke dalam tabung.
- Program ini membutuhkan waktu 3 jam.
- Setelah selesai, buang kotoran yang ada pada saringan.
- Setelah selesai, buka penutup untuk membuang zat-zat bau tidak sedap.
- Jangan menuangkan pemutih langsung ke dalam tabung, karena dapat menyebabkan kerusakan pada tabung.
- Jangan menenggalkan cairan pemutih beroksigen dalam tabung terlalu lama.
- Ini dapat menyebabkan karat, oleh karena itu tabung harus segera dibersihkan dari cairan ini.
- Lakukan program pembersihan ini sebulan sekali.
- Jangan melakukan program ini berulang-ulang.

Mencuci dengan program SPEEDY SOAK

Gunakan program ini untuk mencuci pakaian normal atau tebal dan berat yang sangat kotor. Program SPEEDY SOAK dapat digunakan bersama-sama dengan program FUZZY atau JEAN.

1 Tekan tombol AUTO OFF (POWER) untuk menyalakan mesin.



2 Tekan tombol PROGRAM untuk memilih program mencuci.



• Program SPEEDY SOAK tidak akan bekerja dengan program WOOL, QUICK WASH, dan DELICATE.

3 Tekan dan tahan tombol PROCESS hingga lampu indikator SPEEDY SOAK menyala dan kemudian lampu WASH, RINSE, SPIN menyala bersamaan.
Lampu SPEEDY SOAK tetap menyala, hingga proses mencuci selesai.



4 Tambahkan deterjen.

• Jumlah deterjen yang tepat dapat dilihat pada bagian WATER LEVEL disamping bagian WATER DETERJEN.

5 Tambahkan cucian dan tekan tombol START/PAUSE.



• Air akan mengalir masuk DEBIT AIR dan jumlah deterjen yang digunakan akan ditunjukkan.

6 Tutup pintu.


• Air akan mengalir masuk selama 2 menit setelah pencucian dimulai supaya pakaian dapat lebih menyerap air.

Selesai!

Ketika mencuci selesai, bel akan berdering selama 10 detik sebelum mesin mati secara otomatis.

Untuk Diperhatikan	Selesai	Tutup Penutup	START PAUSE - Mesin akan bergerak selama 8 detik untuk mendeteksi muatan cucian. - Jumlah DEBIT AIR dan jumlah DEBIT AIR yang akan digunakan akan ditunjukkan dan air akan mengalir masuk.
- Jika air sudah berada dalam bak, atau menu-ruh cucian basah ke dalam bak sebelum mu- - Muatan banyak dengan jenis kainnya ringan. - DEBIT AIR dapat diatur ke posisi rendah. - Selama pengoperasian Anda dapat menu- - bah suhu air (PANAS/DINGIN) dan metode program mencuci. <i>(lihat halaman 12)</i>	- Ketika program men- - cuci selesai, bel- - akan berdering - selama 10 detik - sebelum tenaga - Power mati secara - otomatis.	- Air akan mengalir - selama 2 menit sete- - lah mulai pencucian - dan pakaian mulai - terendam air.	- Level air dan jumlah dengan yang hendak digunakan akan terlihat pada indikator dan kemudian air akan teris.
- Saat meng-set DEBIT AIR secara manual - Jangan meng-setnya ke posisi Medium - Supaya cucian tidak rusak. - Mencuci dengan air PANAS dapat merusak - pakaian kotor (Secara otomatis air diset - pada posisi Air DINGIN). Pastikan jumlah - muatan cucian dibawah 2kg. - Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.
- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.
- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.
- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.
- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.
- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.	- Untuk menghindari kerusakan pada pakai- - an mesin akan berputar dengan perlahan. - Ini juga berguna untuk menghindari pakai- - an kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini - merupakan kondisi yang wajar. - Jika program WOOL dipilih, GENTLE SPIN - akan diset secara otomatis.


❸ Program 3 Step dapat dioperasikan pada kondisi level air Large dan Medium dengan program Fuzzy dan Jean

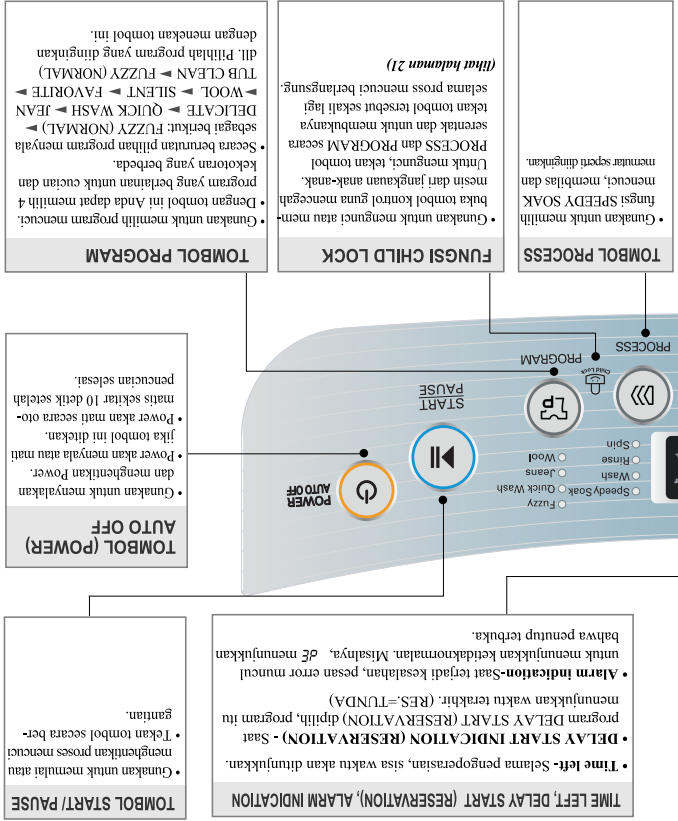

Fungsi masing-masing Tombol

TOMBOL WATER LEVEL
(PETUNJUK JUMLAH AIR)

- Gunakan untuk menyesuaikan DEBIT AIR yang diperlukan. Jumlah Deterjen yang tepat ditunjukkan pada bagian WATER-DETERGENT disamping WATER LEVEL.
- Secara otomatis WATER LEVEL terpilih untuk program FUZZY (normal). Berikut adalah petunjuk yang muncul jika tombol ditekan:
LARGE ► EX-LARGE ► SMALL ► MEDIUM ► LARGE

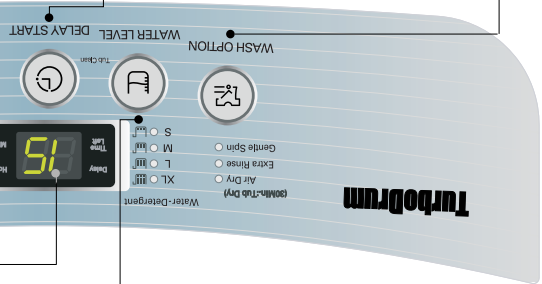

TOMBOL WASH OPTION (PILIHAN)

(lihat halaman 19)

- Anda dapat memilih CARA MENUCI yang cocok secara manual berdasarkan jenis cucian, tingkat kekotoran, kebiasaan mencuci.
- WASH OPTION akan berubah jika tombol ditekan

TOMBOL DELAY START (RESERVATION)

(lihat halaman 18)

- Untuk mengatur waktu tunda penyelesaian
- Waktu akan bertambah jika tombol ditekan.
- Berikut adalah petunjuk yang muncul jika tombol ditekan
3 ► 4 ► 5 ► ... 11 ► 12 ► 14 ► 16 ► ... 46 ► 48 ► 3 JAM.
- Untuk membatalkan waktu tunda, matikan power.

* Panel kontrol dapat berbeda menurut model masing-masing.

Catatan

Petunjuk Khusus Untuk Menghilangkan Noda

▲ PERINGATAN

- Jangan menggunakan/mencampur cairan pemutih klorin dengan bahan kimia lain seperti pembersih toilet, penghilang karat, asam/produk yang mengandung amonia, karena dapat menghasilkan gas berbahaya yang menyebabkan luka bahkan kematian.
- Guna mengurangi resiko kebakaran atau luka serius, ikuti petunjuk berikut ini:
 - Baca dan turuti semua petunjuk untuk menghilangkan noda.
 - Simpan produk penghilang noda pada tempatnya dan jauh dari jangkauan anak-anak.
 - Bersihkan seluruh peralatan setelah selesai digunakan dengan baik.
 - Jangan mencampurkan produk pembersih noda, khususnya amonia dan cairan klorin. Dapat menimbulkan gas yang berbahaya.
 - Jangan membersihkan pakaian yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau telah dilumuri dengan bensin, cairan dry-clean, atau bahan lain yang mudah terbakar atau melodak, karena dapat menghasilkan gas yang mudah terbakar atau melodak.
 - Jangan pernah menggunakan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, didalam rumah. Lip yang dibersihkan dapat menimbulkan ledakan.

Kiat sukses menghilangkan noda:

- Hilangkan noda secepatnya.
- Kenali jenis noda, kemudian untuk menghilangkan noda, ikuti anjuran seperti
 - ditunjukkan pada tabel dibawah ini!
 - Sebelum membersihkan noda, gunakan cairan Deterjen, atau kandi yang dibuat dari deterjen bubuk dan air.
 - Gunakan air DINGIN untuk noda yang tidak diketahui!
 - Periksa petunjuk perawatan pakaian untuk perawatan terhadap pakaian tertentu.
 - Periksa apakah pakaian tahan lumut dengan cara mengujinya dibagian lipatan dalam pakaian.
 - Ikuti petunjuk perawatan pada pakaian
- Bilas dan cucilah pakaian setelah noda hilang.




Penghilang Noda PERAWATAN

JENIS NODA	
Perkar, permex karet,	Bersihkan es. Gosokkan terus menerus. Letakkan bagian yang terokena noda disisi bawah pada kain. Cuci/kupkan kedalam penghilang noda atau cairan dry-clean yang tahan api.
Produk busi, susut, telut karet	Bersihkan noda dengan menggunakan produk yang mengandung enzim atau rendamlah noda.
Minyak (kopi, teh, soda, jus, minuman beralkohol)	Bersihkan noda. Cuci menggunakan air DINGIN dan pemutih yang aman untuk kain.
Darah	Bilas dengan air DINGIN. Gosok dengan sabun batangan atau rendamlah dengan menggunakan produk yang mengandung enzim. Cuci dengan menggunakan pemutih yang aman untuk kain.
Letihan Lilin, krayon	Bersihkan sisa-sisa lilin. Letakkan bagian yang terokena noda diantara kain. Tindih dengan sekeras dengan panas hangat hingga lilin leceper. Cuci dengan sekeras terus menerus. Hilangkan sisa noda dengan cairan penghilang noda atau cairan dry-clean tahan api. Cuci dengan menggunakan cairan untuk menghilangkan noda. Cuci dengan pemutih.
Colat	Bersihkan/rendam dalam air HANGAT yang dicampur produk yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih.
Korosi di karah, manasi, kosmetik	Bersihkan/rendam dalam air HANGAT yang dicampur produk yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih.
Noda pada kain putih	Gunakan penghilang noda atau gosok dengan sabun batangan.
Kumpang	Bersihkan/rendam dalam air HANGAT yang dicampur produk yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih.
Minyak semir, minyak, kar (mengga, lemak, salad dressing, minyak sayur, gemuk, minyak motor)	Bersihkan noda yang terokena. Hilangkan, Cuci dengan air panas yang sesuai dengan label perawatan pada pakaian. Untuk noda yang sangat berat dan ber, gunakan cairan dry-clean tahan api. Gantilah kain yang bercara di bawah kotoran terus menerus. Bilas dengan benar. Cuci dengan air panas yang sesuai dengan label perawatan pada pakaian.
Tinta	Penghilang jenis tinta sulit untuk dihilangkan. Mencucinya justru membuat tinta menjadi permanen. Gunakan beberapa jenis alkohol sebanding, atau cairan dry-clean yang tahan api.
Jamur, noda gosong/hangs	Cuci dengan menggunakan pemutih berklorin, jika aman bagi pakaian. Atau, rendam dengan pemutih yang mengandung oksigen dalam air PAAAscebutum mulai mencuci. Kain dengan noda jamur yang parah dapat rusak.
Lumpur	Sikatlah noda lumpur yang kering. Rendam dengan produk yang mengandung enzim.
Mistard, tonat	Bersihkan dengan penghilang noda. Cuci dengan menggunakan pemutih yang aman untuk kain.
Cat kaku	Bisa jadi noda tidak dapat dihilangkan. Letakkan bagian yang terokena noda disisi bawah pada kain. Gunakan cairan penghilang cat kaku untuk menghilangkan noda. Lilang, gantilah kanvas terus menerus. Jangan lakukan acetat.
Cat, permis	CAT BASAH: Pada saat noda basah, bilas kain di air dingin. Cuci, jika sudah kering, noda tidak dapat dihilangkan. MINYAK DAN PERNIS : Gunakan cairan yang di anjurkan pada label kaleng. Bilas dengan benar sebelum dicuci.
Karat, perubahan warna coklat atau kuning	Untuk noda hitam, gunakan penghilang karat yang aman untuk pakaian. Jika terjadi perubahan warna, gunakan Deterjen fosfat dan pemutih non-klorin.
Semir seperti	CARAN : Rawat dengan Deterjen bubuk dan air. KANJ : bersihkan sisa noda dari karat. Bersihkan dengan penghilang noda atau cairan dry-clean yang tidak mudah terbakar. Kuas Deterjen tepat ditempat yang terokena noda.

Penggunaan Air, Deterjen, Pemutih dan Pelembut

Menggunakan Pelembut Pakaian

- Tambahkan air pada cairan pelembut pakaian.
- Pelembut pakaian yang tidak dicairkan dapat menimbulkan titik yang menyirupai noda minyak.
- Takar dan tambahkan pelembut pakaian seperti yang dianjurkan (lihat gambar).
- Ikuti petunjuk dari pengusaha pabrik Pelembut pakaian.
- Secara otomatis pelembut menyelesaikan hasil akhir pembilasan dengan mengeluarkan bunyi "Beep".
- Jika Anda menginginkan PEMBIASAN EXTRA, Anda harus menambah pelembut secara manual saat bunyi "Beep" terdengar. Hal ini akan memaksimalkan kinerja cairan pelembut pakaian.

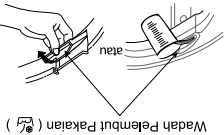

- JANGAN MEMANGG TERLALU BANYAK. Wadah tersebut mampu menampung maksimal 35mL.
- JANGAN PERNAH MENARUH LEBIH DARI 35mL.
- Menuang terlalu banyak dapat menimbulkan ceceran dan menimbulkan noda pada pakaian. Cangkup dengan model kecil akan membantu mengurangi ceceran menjadi tersecer.
- Aktivasi dari penambahan pelembut pakaian beragam sesuai dengan kekenalan cairan tersebut. Makin kenalan efek yang diakibatkan semakin kecil. Kami sarankan agar Anda melakukan pelembut yang kental tersebut dengan air, kemudian tuangkan selama mesin mengeluarkan bunyi beep beberapa kali secara manual sebelum proses pembilasan selesai. Fungsi ini hanya terdapat pada beberapa model saja. Harap diingat bahwa pelembut pakaian harus di larutkan dengan air terlebih dahulu sebelum di tuangkan dan jangan pernah menuang langsung keatas pakaian.

Perhatian

- Jangan mencampur pelembut pakaian dengan Deterjen atau pemutih pakaian.
- Jangan menghentikan mesin cuci jika mesin baru berputar untuk jangka waktu yang di tentukan.
- Pilihlah mencuci tidak didesain untuk digunakan dengan wadah pelembut pakaian.

Scrud (Gumpalan Lilin)

Scrud adalah nama yang diberikan untuk gumpalan lilin yang dapat terjadi pada mesin cuci mana-pun akibat Deterjen bercampur dengan pelembut pakaian. Pengumpulan ini bukan merupakan kegagalan mesin cuci dan dapat menimbulkan bau tidak sedap yang keluar dari mesin cuci Anda.

Jika Anda menggunakan pelembut pakaian, dianjurkan:

- Gunakan cairan pelembut pakaian dengan hemat.
- Saat memasukkan cairan ke dalam wadah, jangan atau menuang terlalu banyak.
- Bersihkan wadah segera setelah selesai digunakan.
- Bersihkan mesin cuci Anda dengan teratur.
- Mencuci dengan air dingin merangsang timbulnya pembersihan. Kami menyarankan Anda melakukan pencucian dengan air HANNGAT dan PANAS, mis. setiap 5 kali pencucian berbanding dengan 1 kali pencucian dengan air hangat.
- Pelembut pakaian yang telah digunakan dapat meninggalkan residu dan membantu merangsang timbulnya pengumpulan.

Menggunakan Deterjen

Takaran Deterjen

Saat Anda memilih program mencuci DEBIT AIR dan jumlah takaran deterjen (yang akan dipakai) akan tampak pada panel. Untuk Deterjen padat, banyaknya deterjen yang diperlukan adalah sekitar 40gr. Banyaknya Deterjen yang diperlukan tergantung pada banyaknya kotoran pada pakaian Anda (Pakaian jeans dan pakaian kerja mungkin memerlukan lebih banyak Deterjen, dibandingkan dengan handuk mandi). Untuk Deterjen cair dan padat, silahkan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan pabrik Deterjen.

Catatan: Untuk memeriksa bahwa kita sedang menggunakan jumlah Deterjen yang benar, angkalah penutup mesin Anda ketika proses mencuci berlangsung setengah jalan. Sebanyak terdapat lapisan busa tipis dibalik permukaan air. Banyak busa mungkin kelihatan baik, tetapi tidak akan membantu membersihkan pakaian Anda. Tidak ada busa berarti Deterjen yang digunakan tidak cukup; kotoran dan bulu kain dapat kembali melekat pada pakaian atau mesin cuci. Jika Deterjen yang digunakan berlebihan, bilasan tidak akan bersih dan efisien. Selain itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan, maka dari itu gunakan deterjen secukupnya.

Menambah Deterjen

Bukalah kotak Deterjen dan taruhlah Deterjen

dalam jumlah yang cukup dimana Anda

mencuci busa deterjen pada kotaknya. Untuk

Deterjen HARUS dilarutkan terlebih dahulu

sebelum ditambahkan ke dalam mesin cuci Anda.

Bacalah instruksi dikotak pembungkusan Deterjen Anda.

Jika Anda menggunakan Deterjen bubuk, sebelum mencuci, penting sekali untuk melarutkan seluruh deterjen pada air yang sangat PANAS sebelum ditambahkan ke air HANGAT atau DINGIN.

Pelarian Deterjen dalam air HANGAT pada saat mencuci dengan air DINGIN dapat memperbaiki hasil cuci.

Cairan Pemutih

• Periksa petunjuk khusus yang ada pada label perawatan baju dan

• Tambahkan air pada pemutih klor cair.


• Takar jumlah cairan pemutih yang diperlukan dengan cermat

• Setelah mulai pencucian, tuangkan pemutih yang telah ditakar, langsung


dengan mengikuti petunjuk pada botol.

• Kedalam kotak pemutih, jangan tersecer atau menuang terlalu banyak.

• Pemutih berbentuk bubuk sebaiknya dicampur dengan air sebelum dituangkan.



Wadah untuk pemutih



Kotak/laci Deterjen Bubuk

Perhatian

- Jangan pernah menuangkan cairan pemutih yang belum di cairan secara langsung ke atas pakaian atau kedalam keranjang cucian. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan perubahan warna pada pakaian.
- Jangan mencampur cairan pemutih dengan asam seperti cuka dan/atau pembersih karat. Mencampur zat tersebut dapat menyebabkan gas beracun yang mungkin menyebabkan kematian.
- Jangan menuangkan bubuk pemutih kedalam wadah pemutih dari mesin cuci.

Penggunaan Air, Deterjen, Pemutih dan Pelembut

Menggunakan Air

Jumlah DEBIT AIR

- Secara otomatis mesin mendeteksi jumlah cucian, kemudian mengatur DEBIT AIR dan jumlah penggunaan deterjen yang tepat.
- Saat Anda memilih salah satu program mencuci, DEBIT AIR dan jumlah deterjen yang digunakan akan tampak pada panel kontrol.
- Tabel berikut menunjukkan jumlah air.
- Pada saat DEBIT AIR dideteksi secara otomatis, pendeteksian dapat berbeda berdasarkan jumlah cucian walaupun DEBIT AIR yang tampak ditunjukkan pada panel kontrol.
- Jumlah Deterjen padat untuk setiap cangkir pada gambar diagram kira-kira 40g.



Perhatian

Jika air mengandung unsur besi, pakailah dapat berubah warna menjadi kuning atau terkena noda berupa bintik-bintik coklat atau oranye. Zat tersebut tidak selalu dapat dilihat dengan mata. Pemasangan alat penyaring air atau filter zat besi penting dilakukan untuk kasus-kasus tertentu.

Menggunakan Deterjen

Deterjen

Ikuti petunjuk Deterjen pada kotak pembungkusan Deterjen. Masalah yang biasa terjadi adalah penggunaan Deterjen yang terlalu sedikit. Tambahkan Deterjen jika Anda mencuci pakaian yang banyak, kotoran yang berminyak atau suhu yang terlalu rendah.

Memilih Deterjen yang Tepat

Kami sarankan agar Anda menggunakan deterjen lokal, (bubuk, cair atau padat). Sabun dengan bentuk serpihan dan butiran sebaiknya tidak digunakan pada mesin cuci Anda. Pada saat mencuci pakaian wool, ingatlah selalu untuk menggunakan deterjen yang memang direkomendasikan untuk mencuci pakaian wool.

Label Perawatan pada Pakaian

* Perhatikan label perawatan pakaian Anda. Label ini berguna untuk mengetahui jenis

bahan pakaian dan bagaimana mencucinya dengan benar.

Pilih pakaian berdasarkan jenisnya sehingga dapat dicuci sesuai dengan perlakuan yang sama, suhu air dan kecepatan berputar.



Pemilahan

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, cucilah pakaian sesuai dengan jenis kainnya.

• **KOTORAN** (Berat, Binang) Pisah pakaian berdasarkan jenis & tingkat kotorannya.

• **WARNA** (Pulih, Berwarna, Gelap) Pisahkan pakaian yang berwarna putih dan berwarna.

• **BULU SERAT** (Mengeluarkan, Mengumpulkan) Pisahkan pakaian yang berbulu berbeda.



Pakaian yang menghasilkkan bulu serat

Bahan Handuk, Kain Gorden, Handuk, Kain serbet, Kain Popok.

Sintetis, Kodoray, Bahan permanen, Kaos Kaki

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

• Pastikan semua saku berada dalam keadaan kosong. Benda-benda seperti paku, jepit rambut,

korek api, pena, koin dan kancing dapat merusak pakaian dan mesin cuci Anda.

• Perbaiki pakaian yang robek/kancing yang lepas. Lubang dapat meluas pada saat pencucian.

• Lepaskan sabuk, kawat, dll. untuk menghindari kersakan pada pakaian dan mesin cuci Anda.

• **Lakukan perawatan sebelum mulai mencuci pada noda dan kotoran.**

• Pastikan pakaian tersebut dapat dicuci dalam air.

• Bacalah petunjuk mencuci pakaian.

• Keluarkan tissu dari saku.

Perawatan pada noda atau kotoran

• Bersihkan kerah dan lipatan dengan produk perawatan atau Deterjen cair saat memasukkan cucian kedalam mesin cuci.

• Sebelum mencuci hilangkan noda dengan dengan sabun cuci atau air kandi dan Deterjen bubuk.

• Gunakan penghilang noda atau kotoran.

Hilangkan noda SECEPAT MUNGKIN. Semakin lama noda melekat pada pakaian semakin sulit dibersihkan.

(Untuk keterangan lebih lanjut silahkan buka halaman 11)

Muatan Cucian

Jangan mencuci pakaian yang mengandung bahan yang mudah terbakar (hlin, dll.).

Ukuran muatan

DEBIT AIR harus menyelimuti pakaian Sesuaikan ukuran muatan cucian dengan benar. Pakaian yang dimasukkan harus tidak lebih tinggi dari

lubang dibagian atas tabung cuc. Untuk menambah cucian setelah mesin beroperasi

tekan tombol Start dan masukkan cucian. Tutup penutup dan tekan tombol Start.

Pakaian yang berukuran besar dan berwarna

Pakaian yang berbulu dan wool memiliki berat yang ringan, besar dan mudah mengembang.

Gunakan jaring nylon dan cucilah dengan sedikit air. Jika cucian mengembang selama mesin

berputar, cucian dapat rusak. Gunakan Deterjen yang dilarutkan dengan air.

Cucian yang panjang

Gunakan jaring nylon untuk pakaian yang berukuran panjang, LEMBUT. Untuk cucian yang bertali dan ber-



Jangan memasukkan cucian yang basah karena akan merusak mesin yang mudah ter-
bakar. Tidak ada mesin cuci yang mampu meng-
hilangkan minyak. Jangan mengeringkan cucian
yang sudah pernah terkena noda minyak
(termasuk minyak sayur). Dapat menimbulkan
bau yang tidak sedap karena noda minyak
tidak akan hilang, bedakan dan keabakan.

⚠ PERINGATAN

Bahaya Kebakaran



* Jaring nylon tidak disediakan oleh LG.

Keterangan Masing-Masing Fungsi!

Mesin cuci kami menyediakan beragam metode mencuci yang sesuai dengan tipe dan kondisi cucian kotor.

Bermacam-macam Tipe Mencuci Pakaian

Mencuci dengan program FUZZY(Normal)

Gunakan program ini untuk kegiatan mencuci sehari-hari misalnya kain, handuk, T-shirts. (lihat halaman 14)

Mencuci dengan program JEAN

Gunakan program ini untuk mencuci pakaian yang sangat kotor, misalnya baju kerja, celana jeans. Pakaian yang tebal dan berat atau pakaian yang sangat kotor seperti jeans atau seragam kerja dapat dicuci. (lihat halaman 14)

Mencuci dengan program WOOL

Pakaian yang lembut (pakaian dalam, wool, dll.) yang mudah rusak juga dapat dicuci dengan mesin ini. (lihat halaman 14)

Serat wol yang dapat dicuci dengan mesin cuci secara spesifik dimodifikasi secara khusus untuk mencegah serat agar tidak rusak. Pakaian rajutan umumnya tidak dibuat untuk dapat dicuci dengan mesin cuci, kami sarankan Anda mencucinya dengan tangan.

• Sebelum mencuci pakaian wool Anda periksa petunjuk perawatan pakaian.
• Saat mencuci pakaian wol gunakan Detergent lembut yang memang dirancang untuk mencuci pakaian wool.
• Pakaian yang dicuci dengan tangan dapat dikeringkan dengan mesin cuci untuk menghemat waktu pengeringan.

• Untuk mengeringkan pakaian wool jemur di tempat yang teduh. Hindari terkena sinar matahari langsung.
(Pakaian wol yang terkena panas dapat menyebabkan pakaian menyusut atau benang terurai.)
Beberapa produk wool dengan bahan dasar dari bulu domba dapat dicuci dengan mesin tapi dapat menyebabkan pompa terhambat. (Pastikan seluruh pakaian tersebut cocok untuk dicuci dengan mesin cuci).

Anda dapat mencuci pakaian tersebut dengan tangan dan mengeringkannya dengan mesin.

Mencuci sesuai dengan kondisi pakaian yang kotor

Mencuci dengan program Quick Wash

Program ini dapat dipilih untuk mencuci pakaian yang kurang kotor kurang dari 2,0 kg dalam waktu singkat. (lihat halaman 14)

Mencuci dengan program SPEEDY SOAK

Program ini didesain untuk memaksimalkan hasil cucian dengan program FUZZY atau Jean. (lihat halaman 16)

Metode Mencuci Tambahan

Mencuci dengan program DELAY START

Metode ini digunakan untuk menunda waktu penyelesaian dari sebuah program pencucian. Banyaknya jumlah jam penundaan dapat diatur sesuai dengan keinginan si pemakai. (lihat halaman 18)


PILIHAN PROGRAM MENUCUCI

Program FUZZY dan JEAN, dapat digunakan bersama PROGRAM PILIHAN MENUCUCI lainnya. (lihat halaman 19)

PILIHAN CARA MENUCUCI

Khusus untuk MENGERINGKAN, BILAS/MENGERINGKAN, BILAS, CUCI/BILAS, CUCI/CUCI/BILAS/MENGERINGKAN, MERENDAM CEPAT/CUCI/BILAS/MENGERINGKAN. (lihat halaman 20)

Bagian Utama

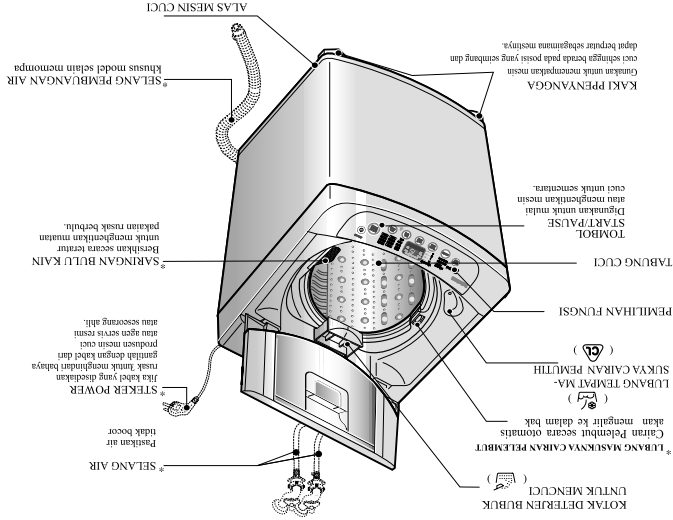

Aesoris



Catatan

* "Komponen ini dapat bertahap antara model satu dengan lainnya?"

Petunjuk untuk Keamanan

PERINGATAN!

Baca dan ikuti petunjuk ini dengan cermat

Untuk keselamatan Anda, informasi pada buku petunjuk ini harus diikuti guna meminimalkan resiko kebakaran

atau ledakan, kejutan listrik, atau untuk mencegah kerusakan unit, kecelakaan diri, bahkan kematian.

Cermati petunjuk-petunjuk berikut.

• Dalam kondisi tertentu pemanas air yang tidak digunakan selama dua minggu atau lebih akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen ini dapat menyebabkan kebakaran tegaknya ledakan. Jika air PAVNAS tidak digunakan untuk waktu dua minggu atau lebih, nyalakan semua keran air PAVNAS dan biarkan air mengalir beberapa menit, guna mencegah kerusakan pada unit. Lakukan hal ini sebelum menggunakan peralatan elektronik lain yang terhubung dengan sistem air PAVNAS. Cara ini akan melepas gas hidrogen yang berada didalam. Karena gas ini mudah terbakar, jangan merokok atau menyalakan korek api atau peralatan lain selama proses ini berlangsung.

• Mesin cuci sebaiknya tidak ditaruh di atas karpet rumah, tetapi langsung di atas lantai atau ubin.

• Pasang dan simpan mesin cuci di tempat yang tidak terkena perubahan suhu dibawah nol derajat atau karena perubahan cuaca secara langsung.

• Tempatkan mesin cuci yang benar sesuai dengan semua peraturan dan kode perintah yang diberikan.

• Tempatkan sedemikian rupa sehingga mudah mengakses daya dari stop kontak.

• Usahakan agar bagian dalam dan sekitar mesin cuci bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti kain tirus, kertas, kain lap, bahan kimia, dll.

• Pengawasan ketat penting dilakukan jika unit digunakan didaerah yang banyak terdapat anak-anak. Jangan biarkan anak-anak bermain, dengan, atau berada didalam unit atau sekitarnya.

• Gunakan mesin cuci ini sesuai dengan manfaaatnya seperti dijabarkan pada Buku Petunjuk ini. Jangan memasukkan tangan kedalam mesin cuci saat mesin sedang beroperasi. Tunngu hingga mesin berhenti sama sekali kemudian baruilah penutupnya.

• Jangan mencampur pemutih klor dengan ammonia atau cairan asam seperti cuka dan/atau penghilang karat. Jika larutan gas bercampur dapat menghasilkan gas beracun yang dapat menyebabkan kematian. Jangan mencuci atau menggunakan pakaian yang telah dicuci, drendam, atau menggendong bungkusan, minyak tanah, dll.) karena dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Jangan memasukkan bahan deteras kedalam atau meletakkan bahan deteras disekitar mesin selama beroperasi. Proses bilas ini dapat memperlambat proses pelapukan pada kain. Jika dari itu, ikuti petunjuk pemucian dan perawatan dari perusahaan garmen.

• Sebelum mencuci melakukan perawatan atau pembersihan pada mesin, untuk meminimalkan kemungkinan tegak seluruhan listrik, cabut seker dari stop kontaknya atau puntaskan panel aliran listrik rumah tangga dari mesin cuci dengan memindahkan sekering atau matikan sakelar.

CATATAN: Memutuskan aliran listrik mematikan mesin cuci TIDAK

• Jangan pernah mencoba untuk mengoperasikan unit jika sedang rusak, tidak bisa digunakan, mem-bongkar, menghilangkan atau merusak komponen, termasuk kabel atau steckernya.

• Matikan keran air untuk mengurangi tekanan pada selang dan katup dan untuk meminimalkan kebocoran jika selang patah atau pecah. Periksa selang secara teratur.

• Selang harus di ganti setelah digunakan 5 tahun.

• Jangan berusaha memperbaiki atau mengganti suatu komponen apapun dari mesin cuci ini selain yang dianjurkan pada Buku Petunjuk ini, atau petunjuk ahli servis umum yang Anda ketahui dan dipercaya.

• Jangan sekali-kali mencongkel dengan maksud sengaja.

JIKA TIDAK
DICUNAKAN

SAAT MENGUNAKAN MESIN
ANDA
CUCIAN
WILAYAH

PEMANAS AIR
PEMASANGAN
YANG TEPAT

BACALAH BUKU PETUNJUK INI

Didalamnya Anda akan menemukan banyak petunjuk yang berguna tentang bagaimana menggunakan dan memelihara mesin cuci ini dengan tepat . Dengan sedikit perawatan pada jawaban atas permasalahan yang biasa terjadi pada bagian Pemecahan Masalah dari buku ini. Dengan mereviewnya, Anda mungkin tidak perlu memanggil ahli servis sama sekali.

Pendahuluan	Petunjuk untuk Keamanan	4
	Pengenalan Bagian-Bagian Mesin Cuci	5
	Keterangan Masing-Masing Fungsi	6
Sebelum Mulai Mencuci	Persiapan Sebelum Mencuci	7
	Penggunaan Air, Deterjen, Pemutih dan Pelembut	8
	Petunjuk Khusus Menghilangkan Noda	11
	Fungsi Masing-masing Tombol	12
Program-Program Mencuci	Mencuci dengan program FUZZY (Normal)	14
	Mencuci dengan program JEANS	14
	Mencuci dengan program WOOL	14
	Mencuci dengan program QUICK WASH	14
	Mencuci dengan program SPEEDY SOAK	16
	Membersihkan TABUNG CUCI	17
Program Kerja Tambahan	Mencuci mode DELAY START (RESERVATION)	18
	Pilihan Cara	19
	Pilihan Cara Mencuci	20
	Fungsi-Fungsi Lain yang Berguna	21
Pemasangan	Menempatkan dan Mengatur Ketinggian	22
	Memasang Selang Air	23
	Memasang Selang Pembuangan Air	26
Perawatan dan Pemeliharaan	Metode Penempatan	27
	Pembersihan dan Pemeliharaan	28
Pemecahan Masalah	Pemecahan yang Umum terjadi	29
	Pemecahan Masalah	31
Jaminan Garansi	Jaminan Garansi	32
Spesifikasi	Spesifikasi	33



Mesin cuci tidak beroperasi pada saat penutup terbuka. Jika penutup terbuka selama proses mencuci, memblus atau pengeringan, untuk keamanan mesin akan berhenti beroperasi.

Kontrol FUZZY logic

- Secara otomatis sensor muatan yang terpasang didalam mesin cuci mendeteksi muatan cucian dan mikroprosesor memaksimalkan kondisi mencuci seperti DEBIT AIR yang ideal dan waktu yang diperlukan untuk mencuci.



- Kemajuan teknologi yang dikembangkan dengan mengarah kepada Sistem Kontrol Elektronik menjamin hasil cuci yang terbaik.

Mencuci dengan Turbo drum (pilihan)



- Saat "Punch + 3" sayap mesin cuci berputar, bak mesin cuci berputar kearah yang berlawanan. Hal ini membuat air mengalir dari kedua sisi yang akan membuat cuci lebih baik, karena tergosok dengan sempurna.

3 Tahap dalam Mencuci

- 3 tahap dalam mencuci membuat hasil mencuci yang terbaik dengan sedikit kusut.



Auto Restart



- Dalam kondisi aliran listrik tiba-tiba terhenti atau mati lampu, mesin cuci akan melanjutkan kembali tahap pencucian sesuai program segera setelah listrik kembali menyala.

PERHATIAN: Pastikan untuk memindahkan mesin cuci dari kardusnya jika tidak mesin tidak dapat beroperasi dengan semestinya.



Mesin Cuci

BUKU PETUNJUK

MODELS : WF-L777C
WF-L801TC
WF-L800TC

Bacalah buku ini dengan cermat sebelum mengoperasikan mesin cuci Anda.
Simpanlah buku ini sebagai petunjuk dimasa mendatang.
Catatlah model dan nomor seri mesin cuci ini.
Berikan buku ini kepada dealer, jika Anda ingin menseservis mesin cuci ini.