LAVASTOVIGLIE

MANUALE DELL'UTENTE

MODELLO : D1420W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)
D1421W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

Leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in funzione la lavastoviglie. Conservarlo per successiva consultazione.

SOMMARIO

Lavastoviglie

SICUREZZA E AVVERTENZE	3
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	5
NOME DEI COMPONENTI	9
FUNZIONE DEI PULSANTI DI COMANDO	10
LA PRIMA VOLTA CHE SI UTILIZZA QUESTA LAVASTOVIGLIE	13
MODALITÀ DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO	15
SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO	21
PROGRAMMA	22
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE PER L'UTENTE	23
GUIDA ALLA RISOLUZIONE GUASTI	24
SPECIFICHE	

SICUREZZA E AVVERTENZE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE - Nell'utilizzare la lavastoviglie, seguire le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

- Leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta.
- Il presente manuale contiene informazioni molto importanti relative all'installazione, all'utilizzo e alla manutenzione della lavastoviglie.
- Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per problemi causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza e delle relative avvertenze.
- Questo apparecchio è progettato per un normale impiego domestico.
- Non utilizzare l'apparecchio per applicazioni industriali e commerciali o per altri usi diversi da quello previsto.
- La lavastoviglie non deve essere utilizzata da bambini o persone incapaci senza sorveglianza.
- Si raccomanda di controllare che non vi siano segni di danni da trasporto ne' sulla lavastoviglie ne' sull'imballo. Se la macchina risulta danneggiata, non utilizzarla ma contattare immediatamente il rivenditore.

■ Durante l'installazione

- L'allacciamento elettrico deve essere effettuato nel rispetto di quanto indicato sulla targhetta delle caratteristiche nominali.
- La sicurezza elettrica è garantita solo a condizione che l'impianto di terra dell'abitazione sia conforme alle norme in vigore localmente (Non utilizzare un cavo di prolunga).
- Se la temperatura dell'acqua calda è superiore a 65˚C, regolare l'impostazione dello scaldaacqua. Se tale temperatura non può essere regolata a un livello inferiore a 65˚C, la lavastoviglie deve essere collegata all'attacco dell'acqua fredda.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito unicamente da un rappresentante del servizio di assistenza o da un tecnico qualificato equivalente al fine di non incorrere in pericoli.
- L'apparecchio deve essere collocato in un punto in cui sia possibile accedere alla spina di alimentazione.
- L'apparecchio deve essere collegato alle tubazioni della rete idrica utilizzando un set nuovo di tubi flessibili. Eventuali set di tubi vecchi non devono essere riutilizzati.

■ Durante l'utilizzo

- Riporre nell'apparecchio solo utensili da cucina idonei ad essere lavati in lavastoviglie (evitare utensili non resistenti al calore, con decorazioni in metallo, ecc.).
- Non utilizzare alcun tipo di solvente nella lavastoviglie, in quanto può causare lo scoppio di un incendio o un'esplosione.
- Non nebulizzare acqua sull'apparecchio in quanto potrebbe causare un guasto dei componenti elettrici o scossa elettrica.
- Non forzare verso il basso la porta né sedersi sopra la stessa quando è aperta in quanto ciò potrebbe deformare o causare un guasto all'apparecchio.
- Non utilizzare detersivo per lavaggio manuale. Per il normale funzionamento, utilizzare apposito detersivo per lavastoviglie.
- Questo apparecchio è dotato di una funzione di sicurezza che ne arresta automaticamente il funzionamento qualora sia esposto a forti disturbi di rete.
- I detersivi per lavastoviglie sono altamente alcalini. Se ingeriti, possono essere molto pericolosi. Evitare il contatto con epidermide e occhi e tenere lontani i bambini dalla portata dell'apparecchio quando la porta è aperta. Controllare che il comparto detersivo sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio.

■ Sicurezza bambini

- La sicurezza bambini "Child Lock" permette di bloccare i comandi della lavastoviglie in modo che i bambini non possano cambiarne il programma.
- Tenere detersivi e brillantanti lontano dalla portata dei bambini.
- Impedire ai bambini di azionare la lavastoviglie.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con la lavastoviglie.

SICUREZZA E AVVERTENZE

AVVERTENZA **per il cavo di alimentazione**

La maggior parte delle apparecchiature deve essere collegata a un circuito dedicato, ossia un circuito a uscita singola che alimenta esclusivamente quell'elettrodomestico e non ha altre uscite o circuiti derivati. Verificare alla pagina delle specifiche di questo manuale utente.
Non sovraccaricare le prese a muro. Prese a muro sovraccariche, staccate o danneggiate, prolunghe, cavi di alimentazione logorati o isolamento dei cavi danneggiati o rotti sono pericolosi. Ciascuna delle suddette condizioni può provocare scosse elettriche o incendi. Si consiglia di controllare periodicamente i il cavo dell'apparecchio e, in caso di visibili danni o deterioramento, scollegarlo e non utilizzare l'elettrodomestico finché il cavo non sia stato adeguatamente sostituito da un tecnico autorizzato.
Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici dovuti a utilizzo improprio come torsione, attorcigliamento, bloccaggio, intrappolamento o calpestamento. Prestare molta attenzione a spine, prese a muro e ai punti in cui il cavo fuoriesce dall'elettrodomestico.

AVVERTENZA **Le istruzioni evidenziano quanto segue:**

Questo elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte, tranne quando queste siano sotto la supervisione o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non utilizzino l'apparecchiatura come un giocattolo.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA

Il presente apparecchio deve essere messo a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurra' il rischio di scossa elettrica fornendo un percorso di resistenza minima alla corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di un cavo, di un conduttore e di una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa appropriata, installata e messa a terra nel rispetto di tutte le norme e le ordinanze in vigore localmente.

AVVERTENZA - Il collegamento scorretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchio potrebbe provocare scosse elettriche. In caso di dubbio sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un rappresentante del servizio di assistenza. Non modificare la spina fornita in dotazione con l'apparecchio; qualora non corrispondesse alla presa di corrente disponibile, provvedere all'installazione di una presa adeguata rivolgendosi a un elettricista qualificato.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Tutti gli eventuali interventi elettrici necessari all'installazione dell'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da una persona competente. Eventuali lavori idraulici devono essere eseguiti da un idraulico qualificato o da una persona competente.


Punto 1 :
PREDISPOSIZIONE DELL'INCASSO NEL MOBILE

1 La lavastoviglie è concepita per essere incassata in un mobile delle dimensioni sotto riportate.

2 Selezionare un'ubicazione quanto più possibile vicina al lavandino per facilitare il collegamento ai tubi di alimentazione e scarico acqua.

3 La lavastoviglie non deve essere installata ad oltre 3 metri dal lavandino per garantire un drenaggio corretto.

4 Se la lavastoviglie deve essere installata in un angolo, è richiesto uno spazio di almeno 5 cm tra la lavastoviglie e l'armadio o parete adiacente.

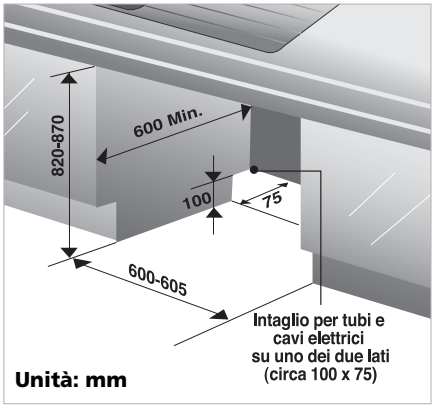

Se accanto o sopra la lavastoviglie vi è un pannello truciolare, questo deve essere ricoperto con uno strato di vernice impermeabile o isolante per evitare il rigonfiamento a causa del vapore.

Punto 2 :
PREDISPOSIZIONE DEL CABLAGGIO ELETTRICO

⚠ ATTENZIONE

Per la sicurezza personale, rimuovere i fusibili o gli interruttori aperti prima dell'installazione. Non impiegare cavi di prolunga o adattatori con l'apparecchio. I collegamenti elettrici e di messa a terra devono essere conformi alle norme elettriche in vigore a livello comunale, provinciale, nazionale e/o ad altre disposizioni locali.

1 L'apparecchio deve essere alimentato con tensione e frequenza del valore corretto come illustrato sul manuale di istruzioni e deve essere collegato a un singolo circuito di derivazione debitamente messo a terra, protetto da un interruttore della potenza minima di 15 amp. o da un fusibile ritardato. Il cavo deve essere a due fili con filo di terra.

2 La spina di alimentazione deve trovarsi in un'ubicazione accessibile adiacente e non retrostante l'apparecchio e a una distanza massima di 1,2 metri dal lato della lavastoviglie (vedere pag. 7, fig. A)

3 La spina di alimentazione deve essere correttamente messa a terra. In caso di dubbio, farla controllare da un elettricista qualificato. Non collegare nessun altro apparecchio alla stessa presa mediante un adattatore o spina simile.

Tensione pericolosa

5036 Indica i rischi derivanti da tensioni pericolose.




Nota: in caso di utilizzo per un segnale di avvertimento, applicare le regole ISO 3864.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Punto 3 :
PREDISPOSIZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE PER L'INSTALLAZIONE

1. Appoggiare la lavastoviglie sul lato posteriore.
2. Regolare i piedini all'altezza necessaria per incassarla nel mobile come illustrato nella figura sotto riportata.

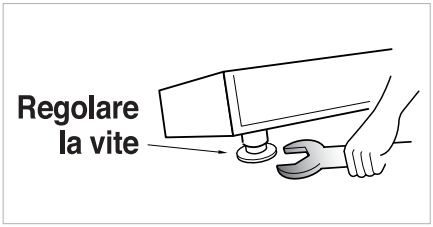


Punto 4 :
INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE NEL MOBILE

1. Prima di inserire l'apparecchio nell'apertura del mobile, effettuare tutte le regolazioni necessarie dell'altezza e di bilanciamento utilizzando una chiave inglese.
2. Inserire con cautela la lavastoviglie nell'apertura del mobile. Verificare che il tubo di scarico all'interno del mobile non sia piegato o in trazione.

⚠ ATTENZIONE

Se l'altezza del mobile è inferiore a 850 mm, rimuovere il piano superiore svitando le due viti (due sul retro).

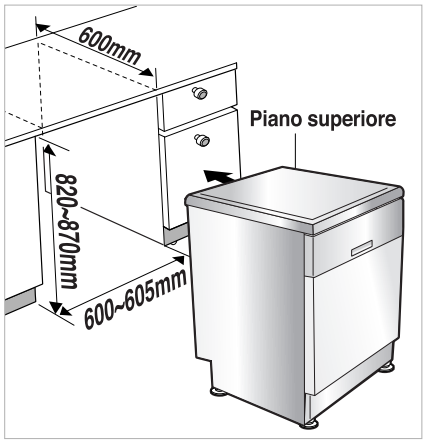

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Punto 5 :
COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO

1 Se l'estremità del tubo di scarico non si inserisce nella linea di scarico, utilizzare un pezzo di connettore in gomma (non fornito in dotazione) resistente al calore e al detersivo e reperibile nei negozi di materiale idraulico.

2 Vi sono due collegamenti tipici, come illustrato nelle figure A e B.

L'attacco del sifone ad "S" deve essere alloggiato senza bavature e senza ostruzioni al diametro massimo, se utilizzato per lo scarico.

Per evitare l'effetto sifone, seguire una delle due seguenti istruzioni:

- se il tubo di scarico è collegato al sifone ad "s" di un lavandino o a un'unità di smaltimento rifiuti, il tubo deve essere arrotolato ad anello al di sotto della parte superiore del piano d'appoggio e fissato.

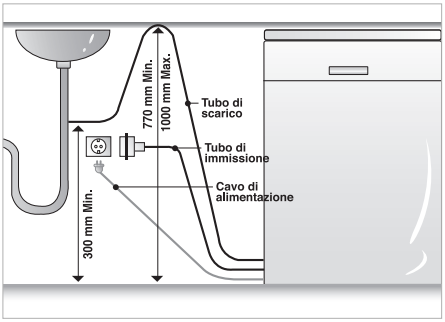


Fig. A

- Se il tubo di scarico è collegato a una tubazione fissa, è fondamentale creare un collegamento ermetico. Fare riferimento alla figura B.


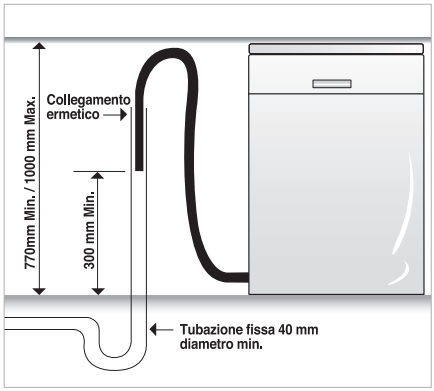


Fig. B : Collegamento dello scarico Tubazione fissa

Prolunga del tubo di scarico

Prolungare il tubo di scarico come illustrato di seguito.

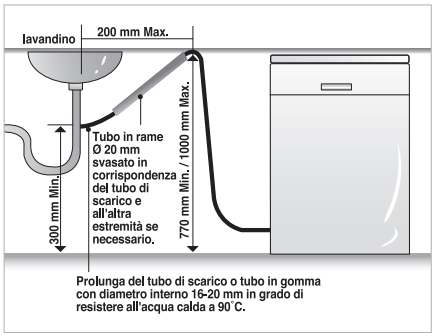

⚠ ATTENZIONE

Durante il collegamento o la prolunga del tubo di scarico, verificare che esso non sia piegato (il raggio di piegatura deve essere di 40 mm).


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Punto 6 :
COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE IDRICA

1 Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto come da illustrazione (alcuni modelli dispongono di valvola d'ammissione e tubo). La lavastoviglie funziona sia con acqua calda che con acqua fredda. Se non è possibile mantenere la temperatura dell'acqua inferiore a 65°C, collegare la lavastoviglie all'acqua fredda.

2 Nella connessione, utilizzare nastro isolante o un composto ermetico per prevenire perdite d'acqua. Verificare che il tubo non sia piegato o non presenti curve strette.

Utilizzare i set di flessibili nuovi in dotazione dell'elettrodomestico, non riutilizzare quelli usurati.

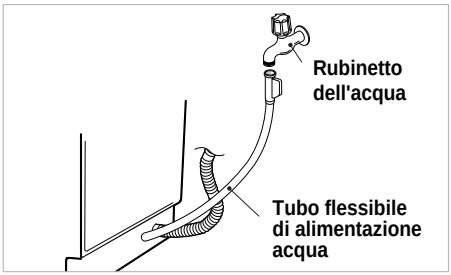

Punto 7 :
CONTROLLO FINALE E ASSEMBLAGGIO

1 Serrare manualmente in modo saldo il tubo flessibile di alimentazione all'attacco di erogazione acqua. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con messa a terra e accendere l'apparecchio.

2 In seguito all'installazione, mettere in funzione la lavastoviglie a vuoto per un intero ciclo (si raccomanda un lavaggio rapido). Durante questo ciclo, controllare la presenza di eventuali perdite d'acqua e le condizioni di funzionamento. Quando l'apparecchio viene messo in funzione per la prima volta, il funzionamento può essere molto rumoroso. In tal caso, spegnere l'interruttore di accensione e riavviare l'apparecchio.

Punto 8 :
REGOLAZIONE DELL'APPARECCHIO IN PIANO

In seguito all'installazione, se si avverte scarsa scorrevolezza o attrito tra la porzione laterale della porta e la vasca mentre si apre o si chiude la porta dell'apparecchio, è necessario mettere l'apparecchio a livello.

Caso 1 : La porta pende a destra

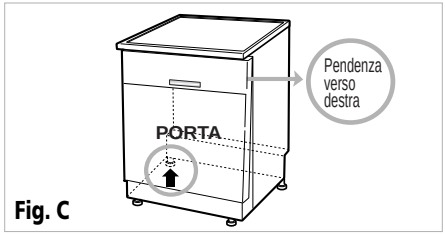


Fig. C

- Se la porta pende verso destra come illustrato nella Figura C, ripetere la procedura sotto riportata fino a quando la porta non si apre normalmente.

1) Svitare (in senso antiorario) il piedino sinistro del lato posteriore e alzare il livello.
2) Controllare se l'apertura della porta risulta ancora poco scorrevole o se presenta attrito.

- Quando il prodotto è livellato correttamente, non si deve avvertire più alcun attrito o scarsa scorrevolezza nell'apertura della porta, né alcuna pendenza.

Caso 2 : La porta pende a sinistra.

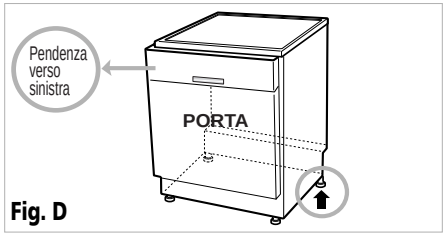



Fig. D


- Se la porta pende verso sinistra come illustrato nella Figura D, ripetere la procedura sotto riportata fino a quando la porta non si apre normalmente.

1) Svitare (in senso antiorario) il piedino destro del lato posteriore e alzare il livello.
2) Controllare se l'apertura della porta risulta ancora poco scorrevole o se presenta attrito.

- Quando l'apparecchio è livellato correttamente, non si deve avvertire più alcun attrito o scarsa scorrevolezza nell'apertura della porta, né alcuna pendenza.

NOME DEI COMPONENTI

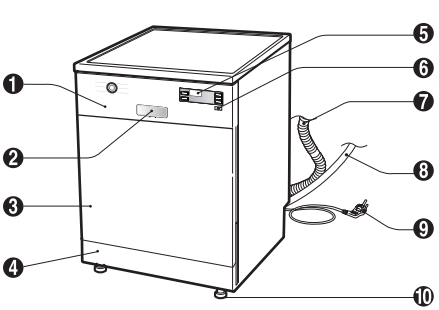

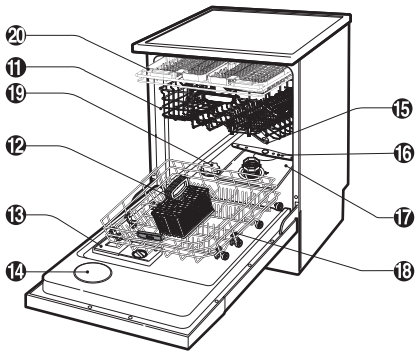

1. Pannello comandi
2. Maniglia della porta
3. Pannello frontale
4. Pannello inferiore
5. Display
6. Pulsante di accensione
7. Tubo di scarico
8. Tubo di immissione
9. Cavo di alimentazione
10. Piedino regolabile
11. Cestello superiore
12. Cestello posate
13. Comparto detersivo e brillantante
14. Coperchio sfiato vapore
15. Braccio aspersore superiore
16. Braccio aspersore inferiore
17. Filtro ASM
18. Cestello inferiore
19. Coperchio serbatoio del sale
20. Portaposate

Accessori




Imbuto


※ Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.


FUNZIONE DEI PULSANTI DI COMANDO


■ MODELLO : D1420W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

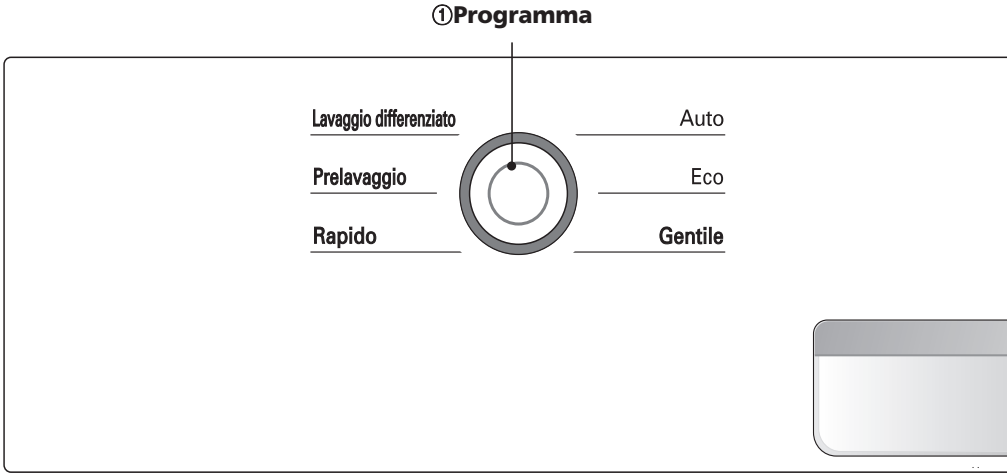

■ MODELLO : D1421W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

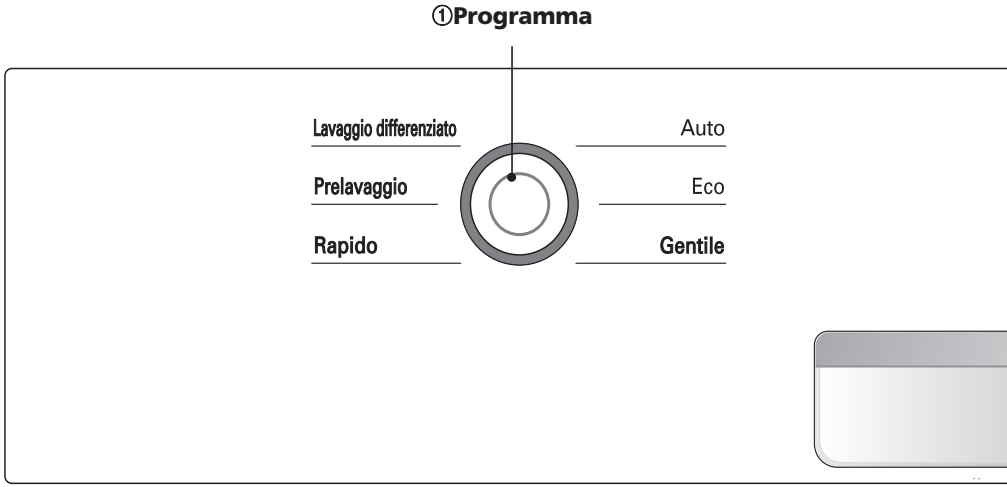

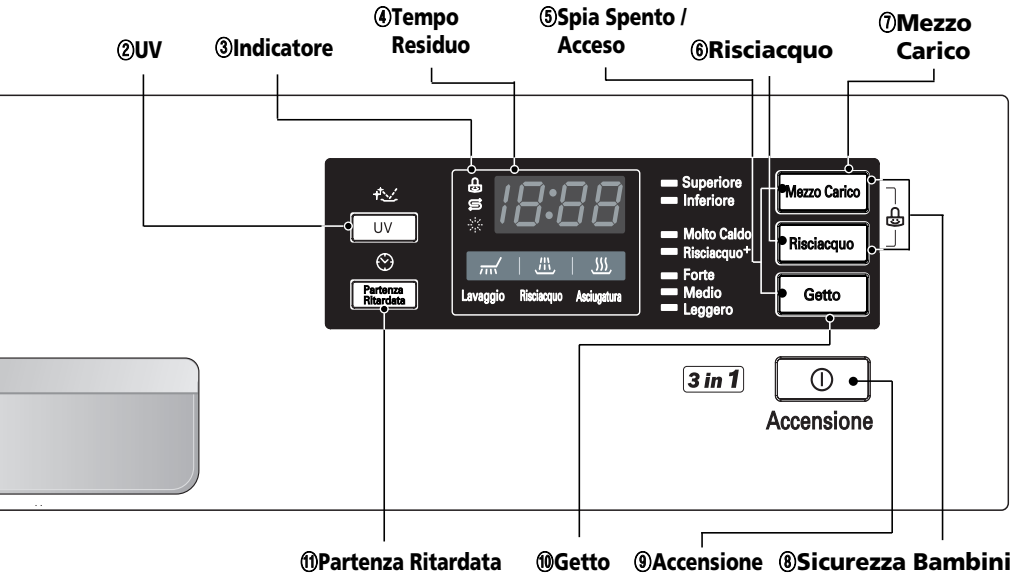
②UV
③Indicatore
④Tempo Residuo
⑤Spia Spento / Acceso
⑥Risciacquo
⑦Mezzo Carico
UV
Partenza Ritardata
18:88
Lavaggio
Risciacquo
Asciugatura
Superiore
Inferiore
Molto Caldo
Risciacquo+
Forte
Medio
Leggero
Mezzo Carico
Risciacquo
Getto
3 in 1
Accensione
⑪Partenza Ritardata
⑩Getto
⑨Accensione
⑧Sicurezza Bambini

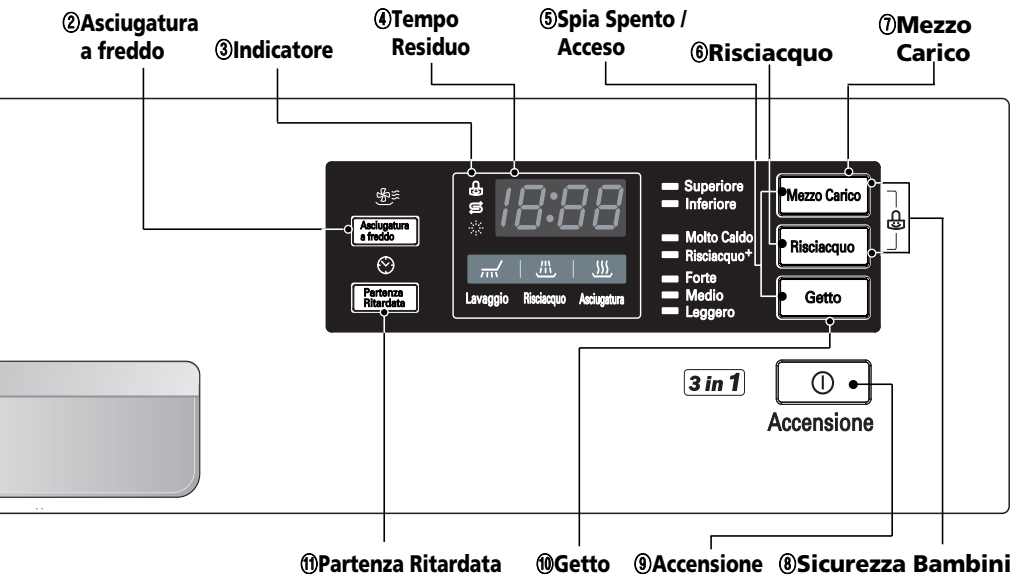
②Asciugatura a freddo
③Indicatore
④Tempo Residuo
⑤Spia Spento / Acceso
⑥Risciacquo
⑦Mezzo Carico
Asciugatura a freddo
Partenza Ritardata
18:88
Lavaggio
Risciacquo
Asciugatura
Superiore
Inferiore
Molto Caldo
Risciacquo+
Forte
Medio
Leggero
Mezzo Carico
Risciacquo
Getto
3 in 1
Accensione
⑪Partenza Ritardata
⑩Getto
⑨Accensione
⑧Sicurezza Bambini

FUNZIONE DEI PULSANTI DI COMANDO

① Programma
- Premere questo tasto per selezionare il programma desiderato.

② UV
- Se si desidera sterilizzare i piatti, premere il tasto UV.
- Dopo il ciclo di asciugatura, viene eseguita la sterilizzazione, tramite la lampada UV.
- A questo punto, viene visualizzato il codice "St" sul display.
- Quando apri la porta della lavastoviglie, la lampada UV si spegne.
  ※ Non guardare direttamente la lampada a occhio nudo.

Asciugatura a freddo
- Premere questo pulsante per una migliore asciugatura.
- Questo processo non fa parte del programma.
- Dopo il ciclo di asciugatura, la ventola entra in funzione per qualche minuto per diminuire eventuali tracce di umidita'. Sul display verra' visualizzato "Cd".
- Lo sportello puo' essere aperto in qualsiasi momento per scaricare i piatti.

③ Indicatore



- Sicurezza bimbi.
- Ricaricare con sale apposito.
- Ricaricare con brillantante.

④ Tempo Residuo
- Prima dell'avvio, il display visualizza il tempo di esecuzione del programma selezionato.
- Dopo l'avvio, il display visualizza il tempo residuo del programma.
- Se l'apparecchio riscontra delle anomalie, viene visualizzato il tipo di anomalia.
  "OE", "FE", "IE", "EI", "HE", "CE", "LE", "tE"
- Quando il display visualizza le suddette lettere, consultare la guida alla risoluzione guasti a pagina 25.

⑤ Spia Spento / Acceso
- Occorre spegnere la lavastoviglie.
- Per impostare la funzione di bip attivo/non attivo, premere contemporaneamente i pulsanti **Mezzo Carico** e **Getto** per alcuni secondi, sul display verrà visualizzato "On".
- La funzione di bip attivo/non attivo si annulla automaticamente quando si verifica una mancanza di corrente.

⑥ Risciacquo
- Premendo ripetutamente il tasto Risciacquo si seleziona Molto Caldo, R+, Molto Caldo & R+.
- Se si seleziona la funzione **Molto Caldo**, la temperatura operativa sarà di 80℃. (Lavaggio differenziato, Auto, Eco)
- Se si seleziona **Risciacquo+**, viene eseguito un ciclo aggiuntivo di risciacquo.

⑦ Mezzo Carico
- In caso di carico ridotto, utilizzare unicamente il cestello superiore o quello inferiore per risparmiare elettricità.
- Ad ogni pressione, è possibile selezionare unicamente il cestello **Superiore** o **Inferiore**.
- Se questo pulsante non viene premuto, la macchina funziona sempre con il sistema "vario", utilizzando cioè il braccio aspersore superiore e quello inferiore alternativamente.

⑧ Sicurezza bambini
- Consente di bloccare o sbloccare i pulsanti di comando per evitare la modifica delle impostazioni.
- Per attivare/disattivare la sicurezza bambini, premere contemporaneamente i pulsanti **Mezzo Carico** e **Risciacquo**.
- Tale funzione si disattiva automaticamente in caso di mancanza di corrente.

⑨ Accensione
- Per mettere in funzione l'apparecchio, premere questo pulsante per accenderlo.
- Quando l'apparecchio è in funzione, questo pulsante si spegne automaticamente per ragioni di sicurezza e per risparmiare elettricità.
- In caso di anomali disturbi di sovratensione alla lavastoviglie, l'alimentazione può essere interrotta automaticamente per ragioni di sicurezza.

⑩ Getto
- A ogni pressione, il livello del getto d'acqua cambia in **Forte**, **Medio** e **Leggero** in sequenza.

⑪ Partenza Ritardata
- Se si desidera posticipare l'avvio di un Programma selezionato, premere questo pulsante prima del pulsante Avvio.
- Premendo il pulsante di avvio ritardato, l'avvio del programma viene posticipato di 1 ora.
- Il pulsante di avvio ritardato può essere regolato tra 1 e 19 ore.

LA PRIMA VOLTA CHE SI UTILIZZA QUESTA LAVASTOVIGLIE

Impostazione della durezza

Controllare la durezza dell'acqua e impostare il livello del sistema addolcitore prima di utilizzare la lavastoviglie.

Fase 1. Controllare e identificare il livello di durezza dell'acqua.

< Livello di durezza dell'acqua>

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	*L
0-3	0-6	0-4	0-6	H0
4-6	7-11	5-8	0,7-1,1	H1
7-9	12-16	9-11	1,2-1,6	H2
10-12	17-21	12-15	1,7-2,1	H3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	H4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	H5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	H6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	H7

(*L : Livello del sistema addolcitore)

■ Metodo 1

1) Controllare la durezza dell'acqua della zona.
(i valori possono essere richiesti all'azienda che fornisce l'acqua nella zona.)
2) Impostare il livello del sistema addolcitore della lavastoviglie in base al livello di durezza dell'acqua.
Fare riferimento alla Fase 2.

■ Metodo 2

1) Controllare la durezza dell'acqua tramite la cartina di prova.( )
2) Procedura di prova
① Immergere **le zone reattive** della cartina **per circa 1 sec (non sotto l'acqua corrente)**.
② Rimuovere il liquido in eccesso e **attendere 1 minuto**.
Il colore della zona reagente diventa da verde a rosso-viola.
③ Contare il numero del rosso-viola dalla cartina.

< Livello di durezza dell'acqua>

Numero delle aree (rosso-viola)	Intervallo di durezza					Qualità dell'acqua	Livello del sistema addolcitore
	°d	°e	°f	mmol/l (Ca+Mg)	mg/l Ca		
1	<7	<9	<12,5	<1,3	<50	Dolce	H0, H1
2	7 - 14	9 - 17,5	12,5 - 25	1,3 - 2,5	50 - 100	Moderatamente dura	H2, H3
3	14 - 21	17,5 - 26	25 - 37	2,5 - 3,8	100 - 150	Dura	H4, H5
4	>21	>26	>37	>3,8	>150	Molto dura	H6, H7

1 °e = 14.25 mg/l $CaCO_3$
1 °f = 10 mg/l $CaCO_3$
1 °d = 10 mg/l CaO (=1,78 °f) (=1,25 °e)

3) Impostare il livello del sistema della lavastoviglie in base al livello di durezza dell'acqua.
Fare riferimento alla Fase 2.

Fase 2. Impostazione del sistema dell'addolcitore della lavastoviglie.

Regolare l'addolcimento dell'acqua prendendo come riferimento i dati presenti nella tabella sopra riportata, corrispondente al livello di durezza dell'acqua della propria area di residenza.
L'addolcimento d'acqua può essere regolato su 8 impostazioni. La lavastoviglie presenta un'impostazione di fabbrica su un livello di durezza dell'acqua di "H4".
Il livello di durezza dell'acqua impostato nell'apparecchio può essere verificato e modificato utilizzando i pulsanti del pannello comandi.

1. La lavastoviglie deve essere spenta.
2. Premere i pulsanti **UV(Asciugatura a freddo)** e **Accensione** contemporaneamente e tenerli premuti.
3. Per cambiare l'impostazione:
Quando si preme il pulsante **UV(Asciugatura a freddo)** la figura cambia.
Il display visualizza alternatamente "H0" e "H7".
4. Una volta impostato il livello di durezza corretto, premere il pulsante **Getto**.
A questo punto l'impostazione della durezza dell'acqua è memorizzata.

LA PRIMA VOLTA CHE SI UTILIZZA QUESTA LAVASTOVIGLIE


Fase 3. Riempimento del sale

Questo modello è dotato di un addolcitore d'acqua per addolcire l'acqua dura. Leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Al fine di garantire soddisfacenti risultati di lavaggio, la lavastoviglie richiede acqua dolce, vale a dire con un basso tenore di calcare, o addirittura priva di calcare; se il calcare non viene ridotto o eliminato, i piatti e l'interno dei recipienti rimarranno macchiati. Se l'acqua corrente supera un certo livello di durezza, deve essere addolcita, vale a dire decalcificata in modo che possa essere utilizzata per la lavastoviglie. Questo risultato può essere ottenuto aggiungendo un sale speciale che addolcisce l'acqua all'interno dell'apparecchio. L'addolcimento dell'acqua, cioè la quantità necessaria di sale, dipende dal livello di durezza dell'acqua corrente.

■ Ricarica sale

- Rimuovere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio del sale.
- Versare il sale nell'apposito serbatoio prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta. Utilizzare un imbuto per un riempimento facile e pulito. Il serbatoio del sale presenta una capacità di circa 1,9 kg (utilizzare sale grezzo o sale rigenerante specifico per lavastoviglie).
- Dopo il riempimento, eliminare eventuali residui di sale e chiudere correttamente il tappo.
- Avvitare bene il tappo per evitare che l'infiltrazione di residui possa interferire con l'addolcimento dell'acqua.

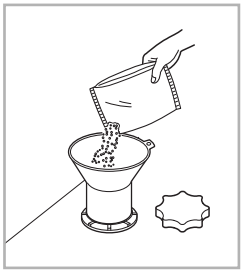

Fase 4. Aggiunta di brillantante nel comparto detersivo

■ Riempimento

Per riempire il comparto del brillantante, ruotare il tappo rotondo in senso antiorario e rimuoverlo. Riempire il contenitore al livello massimo con un brillantante di buona qualità, quindi riposizionare e bloccare il tappo.
Il brillantante viene distribuito automaticamente durante il ciclo finale di risciacquo.
Il dosaggio viene impostato in fabbrica ed è adatto alla maggior parte degli apparecchi. Se, a lavaggio ultimato, si notano macchie opache, righe o segni d'acqua sulle stoviglie in vetro, potrebbe essere necessario aumentare l'impostazione. A tal fine, togliere il tappo e ruotare l'indicatore con la freccia su un'impostazione più elevata; quindi riposizionare il tappo. Se i bicchieri sono unti o si è depositata della schiuma sul fondo dei bicchieri o sul fondo dell'apparecchio, selezionare un'impostazione inferiore.








MODALITÀ DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

1. Caricamento della lavastoviglie

Al fine di ottenere i migliori risultati di lavaggio, è importante caricare la lavastoviglie seguendo le istruzioni. Prima di caricare le stoviglie nell'apparecchio, eliminare i residui di grandi dimensioni, in particolare quelli non solubili come resti di carne, stuzzicadenti, semi.

Nel caricare la lavastoviglie, osservare le seguenti linee guida generali:

- Posizionare le stoviglie in modo che l'acqua raggiunga tutte le superfici.
- Le stoviglie con base profonda devono essere posizionate in un angolo in modo che l'acqua possa scorrere via e si possano asciugare correttamente.
- Le stoviglie con residui di cibo attaccati devono essere messe in ammollo prima di essere caricate nell'apparecchio.

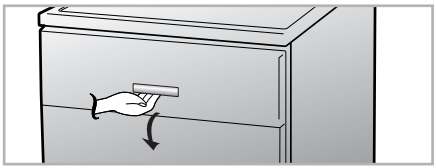


2. Caricamento del portaposate

Il portaposate è adatto alle posate e alla maggior parte degli utensili da cucina.




I separatori del portaposate contribuiscono a tenere le posate separate per evitare danni e migliorare la pulizia.

■ Esempi di carico (Test sull'energia)

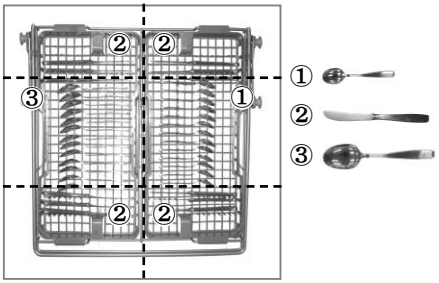

I manici di coltelli, forchette e cucchiai vanno posizionati tra i rebbi.

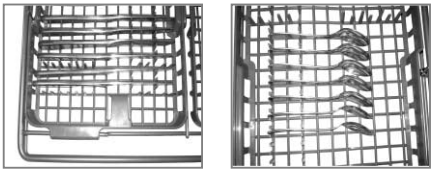


Se le impugnature delle posate sono troppo spesse, capovolgerle, come illustrati nella figura che segue.

■ Ripiano con altezza regolabile

È possibile regolare ciascun ripiano laterale in maniera indipendente, più in alto o in basso, per adattarlo alle dimensioni di utensili e posate.

Ciascun ripiano viene regolato sollevandolo e ruotandolo in modo che la parte anteriore corrisponda a quella posteriore e viceversa.

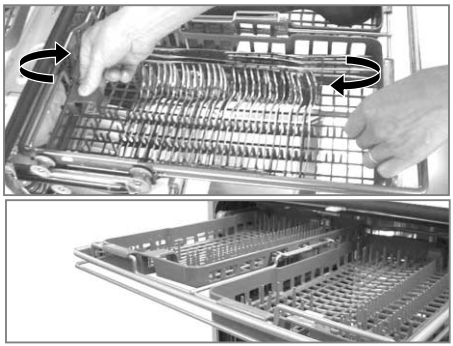


■ Portaposate asportabile

È possibile rimuovere il portaposate, se è necessario più spazio sul ripiano superiore per gli utensili più grandi.

MODALITÀ DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

NOTA:

Prima di asportare il portaposate, rimuovere sempre le posate.

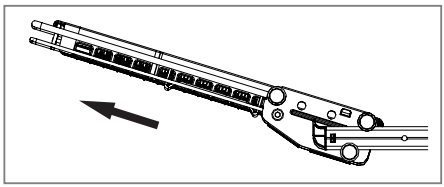

Estrarre il portaposate dai binari, sollevare la parte anteriore in modo che i rulli liberino il fermo alla fine del binario. Far scorrere il portaposate in avanti per rimuoverlo dai binari.

⚠AVVERTENZA


Prestare attenzione quando si caricano o scaricano oggetti appuntiti. Caricare i coltelli con la lama rivolta verso il basso per ridurre il rischio di lesioni.

3. Utilizzo del cestello delle posate

Le posate devono essere distribuite in ogni sezione del cestello per evitare che vengano accumulate. Inserire le posate nel fori del coperchio con il manico rivolto verso il basso. Il coperchio può essere montato e smontato dal cestello delle posate se si preferisce non usarlo. Per i coltelli, utilizzare il portaposate a parte posizionato sul cestello superiore.

Prestare attenzione quando si caricano ed estraggono oggetti affilati.


■ Modo d'uso

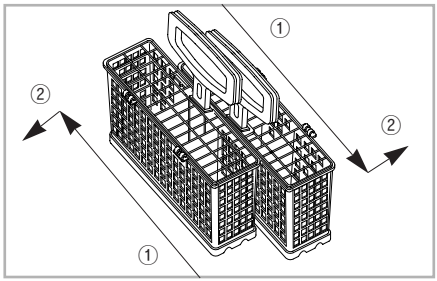

Far scorrere i due cestelli in direzioni opposte, quindi separarli.

■ Esempi di carico (Test sull'energia)



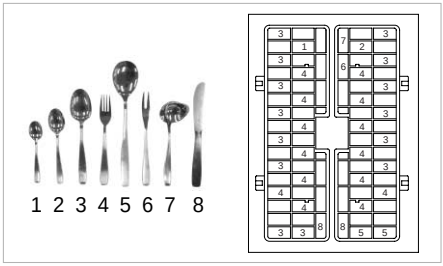

⚠ AVVERTENZA

Coltelli e altri utensili con estremità affilate devono essere inseriti nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.


4. Caricamento del cestello inferiore

Il cestello inferiore è il più adatto per riporre piatti, fondine, pentole, padelle, coperchi e anche il vassoio della griglia. I piatti devono essere posizionati in verticale, rivolti verso il centro del cestello.

Pentole, padelle e piatti di grandi dimensioni devono essere inseriti capovolti.


MODALITÀ DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

■ Modo d'uso

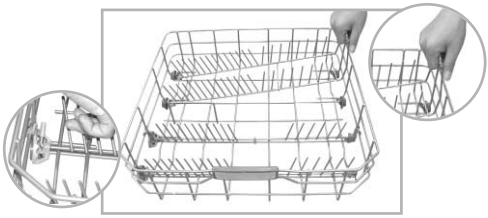

I separatori pieghevoli del cestello inferiore possono essere abbassati per facilitare l'alloggiamento di pentole e padelle.

■ Esempi di carico (Test sull'energia)

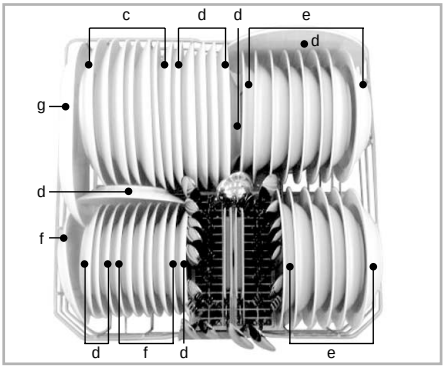


a	Latte	**b**	The	**c**	Carne
d	Uovo	**e**	Avena	**f**	Spinaci
g	Margarina				

Verificare che le stoviglie di grandi dimensioni non provochino l'apertura del comparto detersivo.

5. Caricamento del cestello superiore


Il cestello superiore è particolarmente indicato per alloggiare le stoviglie più delicate, piattini, posate lunghe, tazze, bicchieri e stoviglie di plastica lavabili in lavastoviglie. I piatti devono esser posizionati verso l'alto con il fondo rivolto verso la parte anteriore del cestello.
Tazze, bicchieri e terrine devono essere capovolti.
Ulteriori tazze o utensili da cucina possono essere riposti sui cestelli supplementari pieghevoli che possono inoltre servire da supporto per i bicchieri a stelo lungo. Fare attenzione a non ostruire la rotazione del braccio aspersore sotto il cestello superiore.

■ Modo d'uso

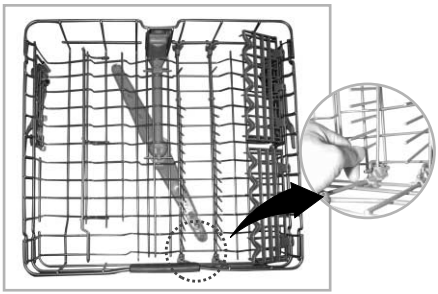

Le griglie del carrello superiore possono essere abbassate per ottimizzare il carico dei piatti.

■ Esempi di carico (Test sull'energia)

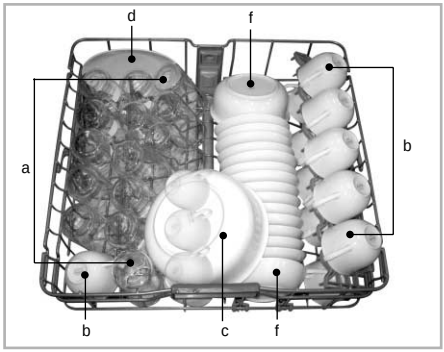

a	Latte	**b**	The	**c**	Carne
d	Uovo	**e**	Avena	**f**	Spinaci
g	Margarina				

Articoli non lavabili in lavastoviglie


La combinazione tra acqua ad alte temperature e detersivo per lavastoviglie può essere dannosa per articoli particolari, quindi si consiglia di non utilizzare l'apparecchio per lavare:


- stoviglie in rame o alluminio anodizzato
- stoviglie con bordi d'argento o oro dipinti a mano
- utensili di legno o osso
- utensili di ferro o non antiruggine
- stoviglie in plastica non idonee a essere lavate in lavastoviglie.


6. Regolazione del cestello superiore

Il cestello superiore della lavastoviglie puo' essere alzato o abbassato a seconda della necessità dei piatti da riporre. Alzare o abbassare il cestello solo quando è vuoto. Grazie alla semplice pressione di una leva, il cestello superiore è regolabile in due posizioni diverse verso il basso o verso l'alto. Regolare il cestello di una posizione alla volta seguendo la direzione voluta.

Quando modificate la posizione del cestello assicuratevi che il braccio degli spruzzi sia libero di ruotare correttamente.

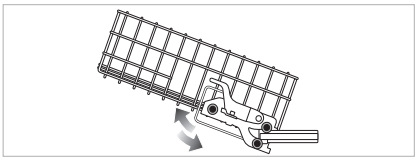

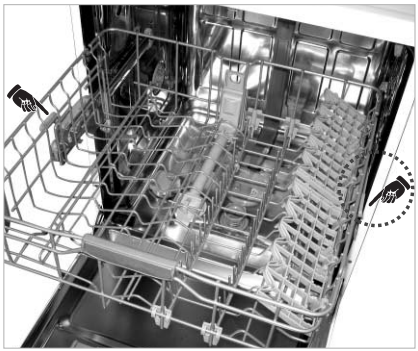

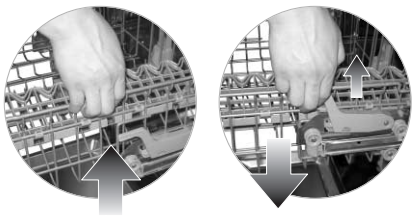

⚠ AVVERTENZA

Prima di regolarlo, verificare che il cestello sia completamente vuoto. In caso contrario, le stoviglie potrebbero essere danneggiate o causare lesioni personali.

7. Aggiunta di detersivo nell'apposito comparto

- Il detersivo deve essere versato nell'apposito comparto prima di avviare qualsiasi programma ad eccezione di "Prelavaggio".
- Per determinare il dosaggio esatto, attenersi sempre alle istruzioni del fabbricante stampate sul manuale.
- In caso di sporco moderato, è possibile utilizzare meno sapone di quanto raccomandato.
- I comparti hanno una capienza di 15 g e 25 g.
- La quantità di detersivo dipende dal programma. Fare riferimento alla tabella programmi.


PROGRAMMA	QUANTITÀ DI DETERSIVO
Lavaggio differenziato	25g
Auto	20g
Eco	15g
Gentile	15g
Rapido	10g
Prelavaggio	Niente detersivo


- Dopo aver versato il detersivo, chiudere il coperchio del comparto.
- Il detersivo è distribuito automaticamente durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Al termine del ciclo di lavaggio, il coperchio del comparto detersivo rimane aperto.

Informazioni sul detersivo

Utilizzare unicamente detersivo adatto a lavastoviglie a uso domestico (l'uso di normale detersivo per piatti per lavaggio manuale è da evitare in quanto la formazione di schiuma può ostacolare il corretto funzionamento dell'apparecchio).

MODALITÀ DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

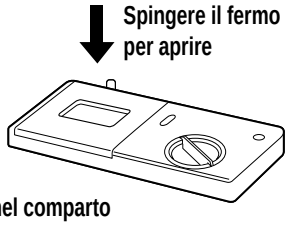

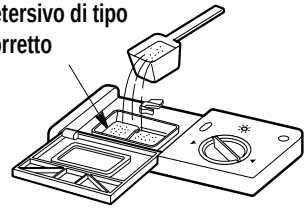

⚠ AVVERTENZA

Il detersivo usato è uno speciale detersivo per lavastoviglie e come tutti i composti chimici per uso domestico deve essere trattato come un veleno e tenuto lontano dalla portata dei bambini. Al termine di ogni programma di lavaggio, controllare il comparto detersivo ed eliminare eventuali residui di prodotto.

⚠ ATTENZIONE


uso di detersivi integrati (es. 3 in 1)
Alcuni detersivi che integrano il brillantante danno buoni risultati solo se utilizzati con programmi specifici.
I migliori risultati di risciacquo e asciugatura si ottengono usando sale e brillantante separatamente.
I prodotti che sostituiscono il sale possono essere usati solo entro una specifica scala di durezza dell'acqua.
Contattare il produttore del detersivo integrato se, all'uso, l'asciugatura non è adeguata o si forma una patina bianca sulle stoviglie.
La nostra garanzia non copre reclami direttamente correlati all'uso di questi prodotti.

8. Ricarica

■ Per ricaricare il brillantante

In funzione dell'impostazione del dosaggio e del numero di lavaggi, il comparto del brillantante può richiedere il rabbocco circa una volta al mese. Il livello del brillantante può essere controllato in due modi.

- Dalla finestra sul comparto detersivo quando la porta della lavastoviglie è completamente aperta.
  - ● **Se compare un puntino nero, il livello di brillantante è sufficiente**
  - o **Se compare un puntino trasparente, il livello di brillantante è insufficiente.**

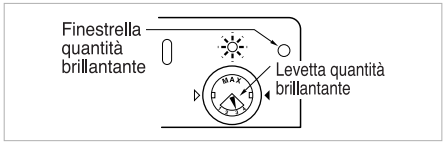

- Dall'indicatore sul pannello comandi quando la lavastoviglie è in funzione.

Quando la spia è accesa, il brillantante è quasi esaurito. Quindi, aggiungere brillantante.



Informazioni sul brillantante

Il brillantante consente di ottenere stoviglie prive di macchie e righe e una migliore asciugatura. L'utilizzo di una corretta quantità di brillantante migliora i risultati di lavaggio. Tuttavia, l'impiego di una quantità troppo alta di brillantante provoca un'eccessiva formazione di schiuma che può a sua volta determinare perdite d'acqua.

■ Rabbocco

Quando il sale è esaurito, la spia indicante la necessità di rabboccare il sale si accende automaticamente durante il funzionamento dell'apparecchio. In questo caso, rabboccare il sale al termine del ciclo di lavaggio. Tuttavia, si raccomanda di rabboccare sempre il sale (come menzionato nella pagina precedente) prima di mettere in funzione l'apparecchio la volta successiva per diminuire e lavare via immediatamente eventuali residui di soluzione salina.

Quando la spia è accesa, indica che il sale è quasi esaurito. Aggiungere sale.



Nota:

• Una volta rabboccato il sale, potrebbe essere necessario attendere qualche istante prima che la corrispondente spia si spenga.

• Quando il livello di durezza dell'acqua è impostato su " H0 ", non occorre aggiungere sale, in quanto questo non sarebbe consumato durante il funzionamento dell'apparecchio. Se il livello di durezza dell'acqua presenta un'impostazione compresa tra " H1 " e " H7 ", occorre aggiungere sale nel serbatoio.

⚠ AVVERTENZA

Non versare detersivo nel serbatoio del sale speciale, in quanto questo danneggerebbe l'addolcimento dell'acqua.

9. Asciugatura

■ Al termine del programma, si raccomanda di aprire completamente la porta per facilitare l'asciugatura.

10. Prova dei consumi energetici (EN50242)

■ L'apparecchio è stato caricato nel rispetto delle seguenti specifiche standard.

• Esempio di lavastoviglie caricata: pag. 15-17
• Capacità: 14 coperti
• Programma di lavaggio analogo: Eco
• Impostazione del brillantante: 4
• Detersivo di riferimento: 8 g di detersivo nella superficie interna della porta e caricamento di 27 g nel comparto detersivo.
• Inserire il contenitore a U regolabile in altezza nella posizione più alta.

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante "Accensione"

Controllare la presenza di brillantante e sale

Le corrispondenti spie si illuminano se è necessario un rabbocco.

Aprire la porta e controllare i filtri

Verificare che i filtri siano puliti e correttamente posizionati (Vedere "Istruzioni di manutenzione per l'utente").

Caricare le stoviglie

Rimuovere eventuali residui di cibo. Estrarre il cestello inferiore e disporvi stoviglie e posate.
Estrarre il cestello superiore e disporvi tazze, bicchieri, ecc.

⚠ ATTENZIONE

Non caricare le stoviglie nel cestello superiore se quello inferiore è estratto e carico.

Verificare che i bracci aspersori possano ruotare liberamente

Verificare il livello di detersivo

Aggiungere la quantità richiesta di detersivo nel comparto. Chiudere il coperchio del comparto detersivo.

Impostazione e avvio programma

Premere il pulsante programma per selezionare un programma.
L'elettrodomestico verrà avviato dopo 5 secondi.
Se necessario selezionare la funzione opzionale corrispondente al programma scelto.

Gli indicatori del programma e delle relative fasi si illuminano.
Prima dell'avvio, il display visualizza la durata del programma selezionato.
Dopo l'avvio, il display visualizza il tempo residuo.
Il tempo visualizzato sul display inizierà a diminuire.
Se lo sportello viene aperto durante l'esecuzione di un programma un dispositivo di sicurezza provvederà allo spegnimento della lavastoviglie.
Una volta richiuso lo sportello il programma ripartirà dal punto in cui è stato interrotto.

Completamento del programma di lavaggio

Al termine, il display digitale visualizza "End" per qualche secondo.

Se viene selezionata la funzione "UV", la lavastoviglie si spegne automaticamente dopo l'azione di sterilizzazione.
Selezionando la funzione **Asciugatura a freddo**, sul display verra' visualizzato **Asciugatura a freddo**. Al termine di questa, la lavatrice si spegnera' automaticamente.

⚠ ATTENZIONE

Svuotare prima il cestello inferiore e poi il cestello superiore; in questo modo si eviterà il gocciolamento di acqua dal cestello superiore sui piatti nel cestello inferiore.

⚠ AVVERTENZA

In generale non è consigliato aprire la porta mentre l'apparecchio è in funzione; tuttavia, se la porta viene aperta, un dispositivo di sicurezza ne garantisce l'arresto. Occorre prestare attenzione se viene aperta la porta durante la fase bollente o immediatamente dopo il termine di un programma, in quanto possono verificarsi fughe di vapore.

⚠ ATTENZIONE

Non lasciare aperto lo sportello, in quanto potrebbe provocare cadute.

PROGRAMMA

- La durata del programma può essere modificata in funzione della temperatura dell'acqua, della pressione e del voltaggio.
- La durata non comprende la funzione "Asciugatura - 60 min".

Programma	LAVAGGIO		RISCIACQUO				ASCIU-GATURA	Asciugatura a freddo
	Prelavaggio	Lavaggio principale	Risciacquo 1	Risciacquo 2	Risciacquo 3	Riscaldamento Risciacquo		
Lavaggio Differenziato	40℃	60℃				70℃		
Auto	*La sequenza del programma è ottimizzata e adattata in funzione del grado di sporcizia delle stoviglie*							
Eco		43℃				60℃		
Gentile		45℃				70℃		
Rapido		50℃	50℃			65℃		
Prelavaggio								

Lavaggio Differenziato

Questo programma è indicato per carichi molto sporchi comprendenti pentole, padelle e casseruole con residui di cibo attaccati.

Auto

Impostando il programma automatico, viene determinato il grado di sporco delle stoviglie in base all'intorbidamento dell'acqua.

Il programma è in grado di regolare automaticamente la durata del lavaggio e la temperatura in funzione del livello di sporco.

Grazie a questa funzione si riduce notevolmente il consumo d'acqua e di energia.

Il simbolo "F" visualizzato sul display indica che il sensore rileva lo stato della lavastoviglie.

Eco

Questo programma è indicato per lavaggi quotidiani di sporco normale.

Gentile

Questo programma è indicato per carichi delicati quali bicchieri.

Rapido

Questo programma è indicato per il lavaggio rapido di stoviglie e posate poco sporchi e utilizzati di recente.

Prelavaggio

Utilizzare questo programma per rimuovere lo sporco in eccesso prima di effettuare il lavaggio manuale.

■ *Riavvio automatico*


Se per mancanza di corrente la lavastoviglie si spegne, premendo il pulsante di accensione la macchina si rimettera' in funzione riprendendo dal punto in cui si era interrotta.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE PER L'UTENTE

Al fine di prevenire anomalie e scarsi risultati di lavaggio, è importante controllare e prendersi cura dei filtri e dei bracci aspersori a intervalli regolari.

Filtri

- Rimuovere innanzitutto il cestello inferiore.
- Svitare il filtro a rete ruotandolo in senso antiorario.
- Estrarre il filtro a rete, il filtro STS superiore e il filtro esterno.
- Se necessario, pulirli.
- Riposizionarli seguendo la procedura nell'ordine inverso.

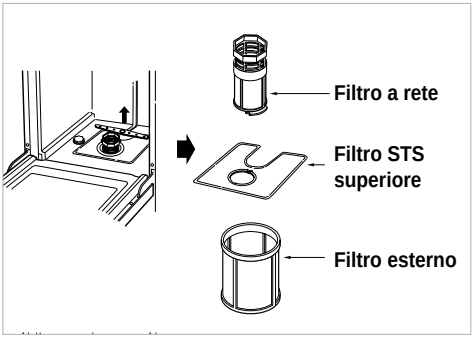

■ Per ottenere un lavaggio migliore, pulire il filtro dopo ogni ciclo.

■ Prima del ciclo verificare il corretto inserimento del filtro. Uno scorretto inserimento puo' compromettere il risultato del lavaggio.

Braccio aspersore inferiore

- Controllare che gli ugelli dei getti d'acqua non siano ostruiti da residui di cibo.
- Per pulire il braccio, rimuoverlo tirando verso l'alto.
- Pulire il braccio aspersore e riposizionarlo seguendo la procedura nell'ordine inverso.



Braccio aspersore superiore

- Spingere in avanti il braccio aspersore superiore.
- Assicurarsi che i fori del getto d'acqua non siano ostruiti.
- Nel caso in cui fosse necessario pulirlo, rimuovere il braccio svitandolo.
- Pulire il braccio aspersore e riposizionarlo.



GUIDA ALLA RISOLUZIONE GUASTI

- Se l'apparecchio presenta un problema, contattare il servizio assistenza.
- Prima di contattare il servizio assistenza, controllare le istruzioni sotto riportate per verificare se il problema può essere risolto autonomamente.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Gli indicatori non si illuminano quando si preme il pulsante di accensione.	• La spina di alimentazione non è correttamente inserita nella presa. • Il fusibile è bruciato o è scattato l'interruttore. • Si è verificata un'interruzione dell'alimentazione elettrica all'alloggio.	• Controllare la spina. • Controllare l'elettricità. • Chiamare l'assistenza.
L'apparecchio non si avvia.	• La porta non è chiusa correttamente. • Non è stato premuto il selettore di avvio.	• Chiudere la porta. • Premere il pulsante start.
I bracci aspersori non ruotano agevolmente.	• Il montaggio dei bracci aspersori è ostacolato da residui di cibo (pulire gli ugelli dei bracci aspersori).	• Pulire i fori del braccio del getto.
Al termine del ciclo di lavaggio, rimangono nell'apparecchio depositi biancastri.	• La quantità di detersivo o brillantante è impostata in modo errato. • Il serbatoio del sale è vuoto. • Il tappo del serbatoio del sale non è avvitato correttamente.	• Controllare il detersivo e il brillantante. • Controllare il cappuccio e il contenitore del sale.
Sui bicchieri puliti sono rimaste delle righe.	• Quantità insufficiente di brillantante.	• Caricare il brillantante. • Regolare il livello del contenitore di brillantante.
I risultati di asciugatura non sono soddisfacenti.	• Quantità insufficiente di brillantante.	
I risultati di lavaggio non sono soddisfacenti.	• La quantità di detersivo è scorretta. • Gli utensili non sono stati riposti in modo corretto o l'apparecchio è sovraccarico. • I filtri sono ostruiti. • Gli ugelli del getto d'acqua dei bracci aspersori sono ostruiti. • La rotazione dei bracci aspersori è ostruita dagli utensili. • È stato selezionato un programma inadatto.	


GUIDA ALLA RISOLUZIONE GUASTI

Problema	Possibili cause	Soluzione
il display visualizza il codice "**OE**" (L'acqua non si scarica).	• Il tubo di scarico è piegato. • Il filtro è ostruito (pulire il filtro). • Guasto al motore (Motore della lavatrice o pompa di scarico)	• Fissare il tubo. • Pulire il tubo. • Se non riuscite a risolvere il problema, chiamare l'assistenza.
il display visualizza il codice "**IE**".	• Non viene alimentata acqua (il rubinetto dell'acqua non è aperto). • La valvola di ammissione è bloccata dal dispositivo di sicurezza per il rilevamento perdite. • Guasto al rilevatore d'acqua	• Controllare il rubinetto dell'acqua. • Se non riuscite a risolvere il problema, chiamare l'assistenza.
il display visualizza il codice "**EI**". (entra automaticamente in funzione la pompa di drenaggio).	• Perdita d'acqua nel collegamento del tubo flessibile. • La presenza di danni determina perdite d'acqua.	• Chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare la spina dalla corrente. • Chiamare l'assistenza.
il display visualizza il codice "**FE**". (entra automaticamente in funzione la pompa di drenaggio).	• Viene alimentato un livello di acqua eccessivo rispetto al normale. • La valvola di ammissione è difettosa.	
il display visualizza il codice "**HE**".	• Il circuito del riscaldatore presenta anomalie.	
il display visualizza il codice "**tE**".	• Guasto al termistore o altissima temperatura interna dell'acqua.	
il display visualizza il codice "**LE**".	• Guasto al motore.	
il display visualizza il codice "**CE**".	• Guasto al motore.	


APPUNTI

APPUNTI


D1420W(L,M,T,B,C,D,A)F
D1421W(L,M,T,B,C,D,A)F

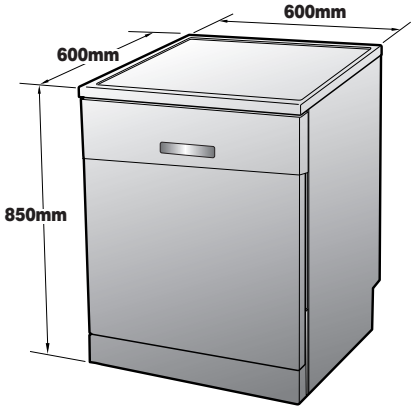

D1420W(L,M,T,B,C,D,A)B
D1421W(L,M,T,B,C,D,A)B

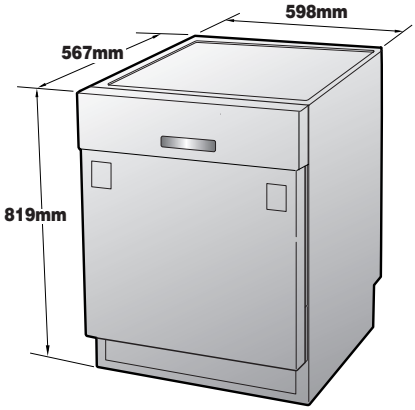

D1420W(L,M,T,B,C,D,A)U
D1421W(L,M,T,B,C,D,A)U

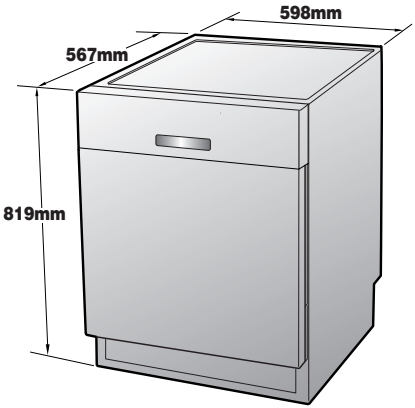

Capacità	14 coperti
Peso	Vedere targhetta caratteristiche nominali
Tensione di alimentazione	Vedere targhetta caratteristiche nominali
Potenza assorbita	Vedere targhetta caratteristiche nominali
Pressione di alimentazione dell'acqua	50~800 kPa