



網址 : <http://www.lge.com.tw>

LG

CHINESE

LG

多聯式分離式冷氣

使用說明書

在安裝之前, 本冷氣機必須先獲得提供電力的公共服務的許可
(EN 61000-2、EN 61000-3 Norm)。

重要

- 請在安裝及操作您的冷氣機之前, 先仔細閱讀完本使用手冊。
- 請在閱讀完之後, 妥善保存本使用手冊以便未來參考之用。

目錄

安全預防措施

警告	3
注意	6

在操作之前

在操作之前	8
-------------	---

操作說明

操作前的準備	9
關於系統上的遙控器	10
如何使用操作模式選擇按鈕	11
其他功能	18

保養和維護

空調設備的保養和維護 ..	22
---------------	----

檢修提示

致電要求服務之前	25
----------------	----



備忘錄

請將您的機型與序號寫在這裡：

機型 # _____

序號 # _____

您可以在每部裝置的側面的標籤上找到它們。

經銷商的名稱 _____

購買日期 _____

■ 請將您的收據訂在這一頁，以便當您需要售後服務時，可用此收據來證明您的購買日期。



閱讀此手冊

您將會在手冊中發現許多很有用的建議事項，而這些建議事項都是與如何正確使用及維護您的冷氣機有關的。只要您平時稍微注意您的冷氣機，便可以在您冷氣機的使用壽命期間，節省很多的時間與金錢。

您將會在疑難排解秘訣表中發現許多常見問題的答案。如果您先查閱我們的疑難排解表的話，您可能就不需要撥電話到我們的服務中心了。



注意事項

- 請與獲得授權的服務技術人員聯絡本裝置的維修事宜。
- 請與安裝人員聯絡本裝置的安裝事宜。
- 本冷氣機並不是設計給兒童或病弱的人在未受監督的情況下操作的。
- 兒童必須受到監督，以去保他們不會將冷氣機當作玩具來玩。
- 當電源線必須要更換時，必須由獲得授權的服務人員以原廠的更換元件來更換。
- 安裝工作則必須依照國家電器法規，並由合格且獲得授權的技術人員來執行。



安全預防措施

為了防止人身傷害和資產損壞、請遵循這些指示。

■ 由於忽略指示而導致的不正確操作將會造成傷害或損壞、下列符號指出這些情況的嚴重性。

警告

這個符號指出造成死亡或嚴重傷害的可能性。

注意

這個符號指出造成人身傷害或資產損壞的可能性。

■ 下列項目由這些符號分類。



絕不可這麼做



務必這麼做




警告

■ 安裝


請勿使用品質不良的無熔絲開關，本機必須搭配專用電源迴路。

否則會有引起火災或觸電之危險。

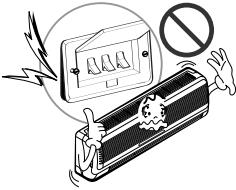


需要實施電力裝配之相關工程時，請聯絡經銷廠商、銷售店家、合格水電工或服務中心。

請勿自行拆卸、修補此產品。否則會有引起火災或觸電之危險。

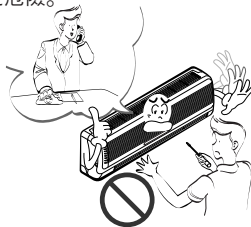

本機務必接地。

否則會有引起火災或觸電之危險。

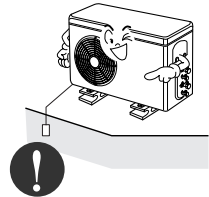


務必將主機之面板與護蓋穩固鎖上。

否則會有引起火災或觸電之危險。




務必使用專用電源迴路與開關。

錯誤的配線與安裝可能導致火災或觸電。

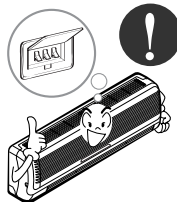


務必使用正確規格的開關與保險絲。

否則會有引起火災或觸電之危險。

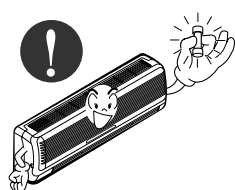


請勿自行修改或續接電線。

否則會有引起火災或觸電之危險。

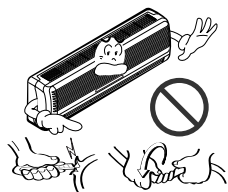

客戶請勿自行安裝、拆卸、重組本機。

否則會有引起火災、觸電、爆炸或損傷之危險。

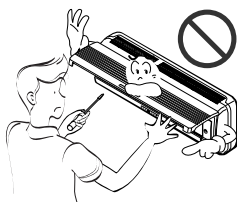


拆箱與安裝時務必小心謹慎。

避免遭到尖端割傷, 尤其須注意紙箱的邊緣及冷卻器與蒸發器末端。




所有安裝步驟請務必聯絡供貨商或專業人員執行。

否則會有引起火災、觸電、爆炸或損傷之危險。

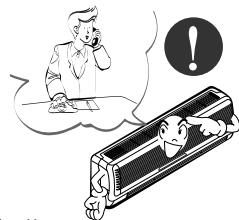


請勿將本產品安裝於不完整的平面。

否則可能意外掉落或對產品造成損傷。

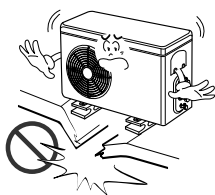

務必確定安裝架不會年久掉落。

支架若鬆脫, 本機可能隨之掉落而有造成機器故障與人員受傷之虞。

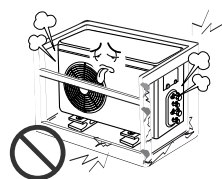

■ 操作


請勿讓本機於室內過於潮濕時或窗戶未關狀態長時間運轉。

濕氣可能因此凝結而使傢俱潮濕或損壞。




冷氣運轉時請勿拔除或損壞電源線。

否則會有引起火災或觸電之危險。

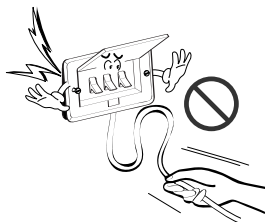


請勿以任何物品壓住或夾住電源線。

否則會有引起火災或觸電之危險。

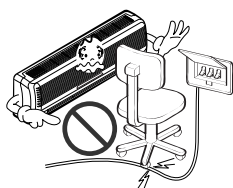

冷氣運轉時請勿關閉供電開關。

否則會有引起火災或觸電之危險。

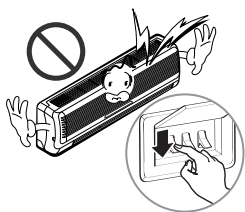


請勿以潮濕的手接觸或操作本機。

否則會有引起火災或觸電之危險。




請勿在電源線附近擺放暖爐類的設備。

否則會有引起火災或觸電之危險。

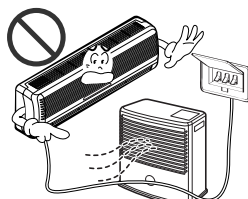


嚴防液體滲入電子儀器部分。


否則會有引起火災、機械故障或觸電之危險。

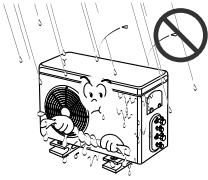**禁止在本機周圍儲放或使用任何易燃物品。**


否則會有引起火災或損壞本產品之危險。

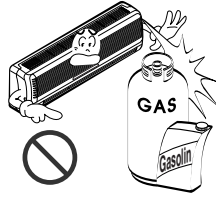**在密閉空間內應避免長時間使用本產品。**

否則可能會造成氧氣不足。

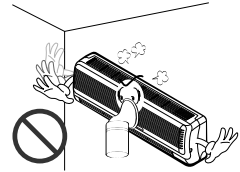**若遇瓦斯外洩，請先關閉瓦斯、打開窗戶以利通風，之後才重新啟動本產品。**


請勿使用電話或操作任何開關，以免引起火災或爆炸。

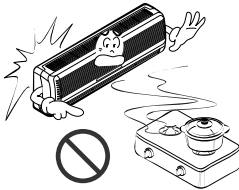**若本產品發出怪聲、冒出煙霧或異味，請立即關掉電源或拔掉電源線。**


否則會有引起火災或觸電之危險。

**在強風暴雨狀況下請勿操作本產品、並緊閉門窗。儘可能在暴雨來臨前將本機從窗戶上拆下。**

否則會有機件損壞、故障或觸電之危險。

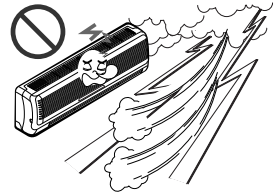**運轉時不可打開出風口蓋。(若機件裝設完畢，請勿碰觸過濾網)**


否則可能造成人員受傷、機件損壞或觸電。

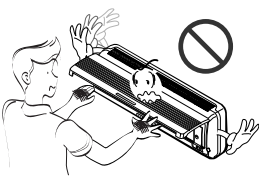**本產品泡水時，請聯絡服務中心處理。**


否則會有引起火災或觸電之危險。

**特別注意避免液體滲入本產品。**


否則會有引起火災、觸電或機件損壞之危險。

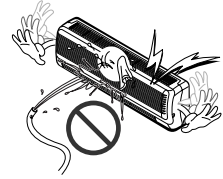**避免同時操作本機與火爐類器具。**

否則會有引起火災或觸電之危險。

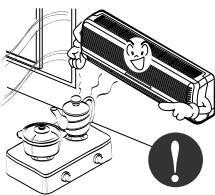**擦拭或保養本產品時請關閉迴閉主電源。**

否則會有觸電之危險。

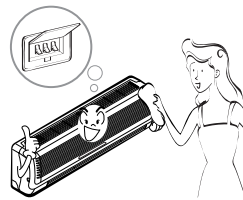


長期不使用時，請將電源插頭拔除或關閉迴路開關。

否則可能造成機件損壞或異常運轉。



嚴防任何人踩踏室外機。

否則可能造成人員受傷或機件損壞。

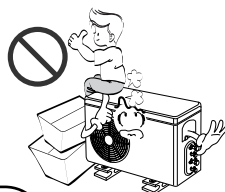


注意

■ 安裝


每次裝修本產品後請務必檢查冷卻管路是否破損。

若冷媒的含量過少，可能損壞本機。

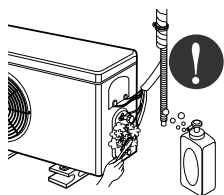


務必妥善安裝排水管，以確保水能確實排出。

若排水管安裝不善，可能會有漏水之情形。

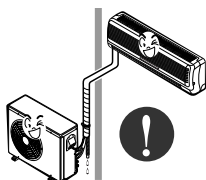

安裝時務必確定將產品放置平整。

避免本機震動或漏水。

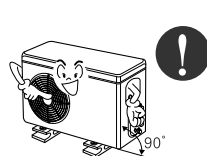


避免將本機安裝在噪音與熱空氣會影響到鄰居的地方。

否則可能會造成鄰居的不便。




搬運本產品時須有兩人以上。

避免人員受傷。

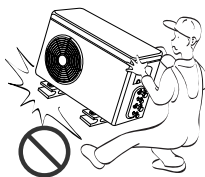

請勿將本機置於直接受到海風的吹拂之處所。

可能使本產品受到侵蝕，冷卻器與蒸發器若受到侵蝕，將造成運轉不良或效率降低。

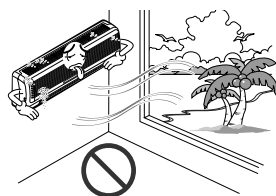

■ 操作


避免讓冷風長時間直吹身體。
(請勿坐在通風口處)

此舉可能危害您的健康。




本機是空氣調節裝置，並非冷藏設備，請勿將本機用於保存食物、藝術品等特定用途。

否則會有物品損耗之危險。

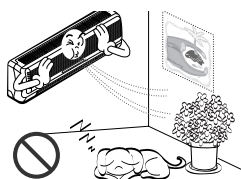


請勿在抽風機的進出風口擺放物品。

可能導致產品故障。

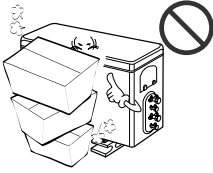


清潔本機請用軟棉布，請勿以清潔劑或溶劑擦拭。

否則會有引起火災、觸電或損壞產品塑膠部份之可能。

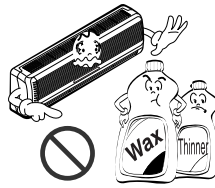

裝卸過濾網時請勿碰觸金屬部分。它們非常銳利！

否則可能造成人員受傷。

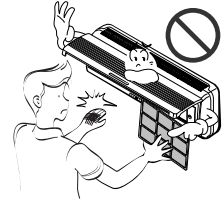

請勿踩踏室外機或在其上堆疊物品。

否則可能造成人員受傷或機件損壞。



每兩週清洗一次過濾網，若有必要可增加清洗頻率，清洗後務必將過濾網裝妥。

若過濾網髒污，會減低本機效率，甚至造成機件損壞。



本機運轉時不可將手或其他物品伸入風扇之進出風口。

尖銳機件與運轉中之零件均可能造成人員受傷。




本產品排放出的廢水不可飲用。

此水不潔，且可能影響身體健康。




擦拭或保養本產品時請使用堅固之矮凳或階梯。

請注意安全，避免受傷。

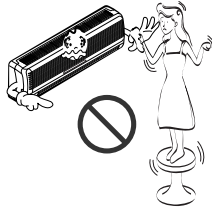


遙控器電池若需更換，請以相同類型的新電池一併更換，新舊及不同類型之電池不可混合使用。

否則會有引起火災或觸電之危險。

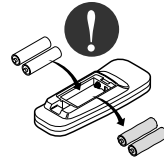

請勿將使用過的電池充電或破壞，亦不可將電池丟入火中。

否則電池可能燃燒或爆炸。

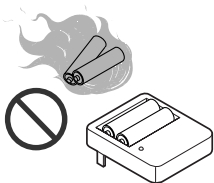

若遙控器之電池已破損並漏出液體時，請勿再使用遙控器；皮膚或衣物沾染電池漏液時，需以清水仔細洗淨。

電池中所含的化學物質可能導致燃燒或危害健康。



在操作之前

準備操作

1. 與安裝人員聯絡安裝事宜。
2. 正確地插入電源插頭。
3. 使用專用的電氣迴路。
4. 請勿使用延長線。
5. 請勿藉由插上拔下電源線來啟動/停止本裝置的運轉。
6. 如果電源線/插頭損壞的話, 請只以獲得授權的更換零件來更換。

使用

1. 長時間直接暴露在冷氣氣流中可能會損害您的健康。
請勿讓人、寵物或植物長時間直接暴露在冷氣氣流中。
2. 由於可能會發生氧氣不足現象, 因此請在與暖爐或其他會發熱的裝置一起使用時, 注意房間的通風狀況。
3. 請勿將本冷氣機用在非指定的特殊用途上 (例如保存精密的裝置、食物、寵物、植物與藝術品)。
這樣的使用方式可能會損害這些物品。

清潔及維護

1. 當必須移除空氣濾網時, 請勿接觸本裝置的金屬部分。
在接觸銳利的金屬邊緣時可能會對您造成傷害。
2. 請勿以水來清潔本冷氣機內部。本裝置暴露在水中可能會損壞絕緣效果, 並可能會導致觸電。
3. 在清潔本裝置之前, 請先確定本裝置的電源與斷路器皆已經關閉。由於風扇會在冷氣機運轉時高速轉動。如果在清潔本裝置內部零件時, 本裝置的電源意外打開的話, 可能會對您造成傷害。

服務

關於維修事宜, 請與您獲得授權的服務人員聯絡。

本手冊中所使用的標誌



此標誌警告您有觸電危險。



此標誌警告您可能會對冷氣機造成損害。

注意


此標誌表示特殊注意事項。

操作前的準備

如何插入電池



- 1 根據箭頭方向拉動電池蓋將之移開。
- 2 插入新電池、確認電池的 (+) 和 (-) 安裝正確。
- 3 將電池蓋滑入原來的位置。

注意 : 使用兩個 AAA (1.5volt) 電池。
請勿使用可再充電的電池。

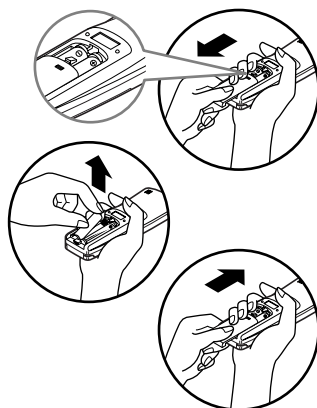

遙控器的存放和使用提示

- 遙控器的存放方式是安裝在牆上。
- 若要操作室內空調設備、將遙控器對準信號接收器。

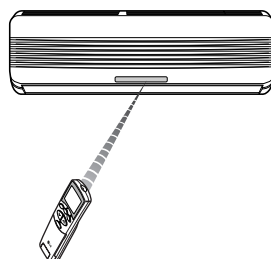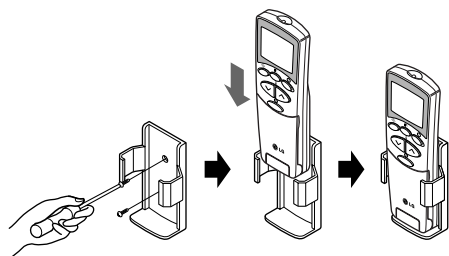


信號接收器

接收來自遙控器的信號 (接收到信號的聲音：兩次短促的嗶聲或一次比較長的嗶聲)。

操作指示燈



- | | |
|---------|----------------------------------|
| 開/關 | : 在系統操作時會亮起。 |
| 睡眠模式 | : 在「自動睡眠模式」操作時會亮起。 |
| 定時(計時器) | : 在「計時器」操作時會亮起。 |
| 除霜模式 | : 在「除霜模式」或「熱啟動」操作時會亮起 (僅限於暖氣機型)。 |
| 戶外 | : 在室外機運轉時會亮起。
(僅限於冷氣機型) |
| 電漿清淨 | : 這項功能使用多重照明系統來說明其動態模式。 |

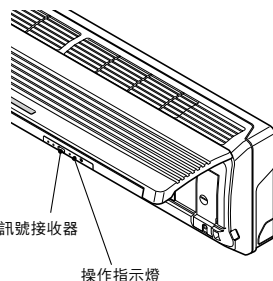

關於系統上的遙控器

遙控器的功能 - 出入口開啓

遙控器傳輸信號到系統。

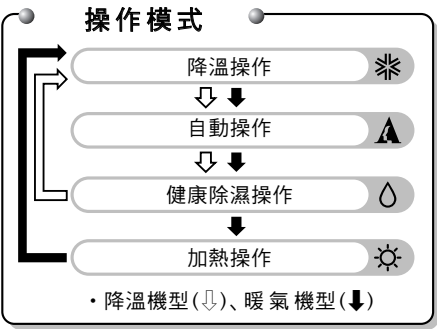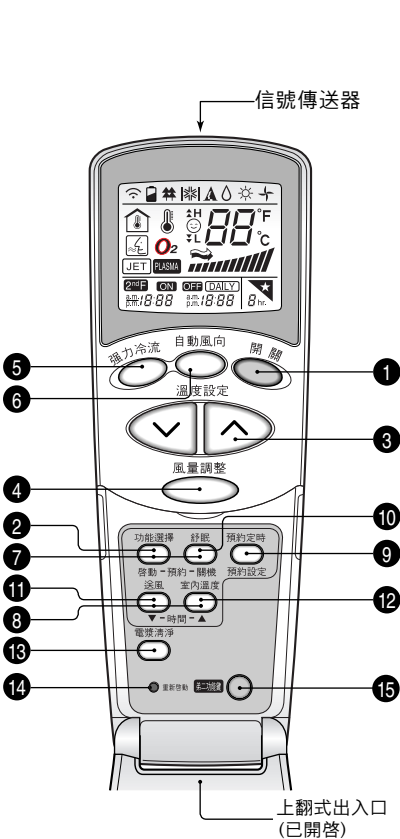


- 1 啓動/停止按鈕**
按下這個按鈕時會開始操作，再按一次按鈕就會停止。
- 2 操作模式選擇按鈕**
用來選擇操作模式。
- 3 室內溫度設定按鈕**
用來選擇室內溫度。
- 4 室內風扇速度選擇器**
用來選擇四個階段的風扇速度、低、中、高和智慧型 (CHAOS)。
- 5 快速降溫**
用來開始或停止快速降溫 (快速降溫以降溫模式操作超高速風扇速度)。
- 6 智慧型搖擺按鈕**
用來停止或開始扇葉的移動和設定想要的上/下氣流方向。
- 7 開/關計時器按鈕**
用來設定開始和停止操作的時間。(請參閱第 13 頁)
- 8 時間設定按鈕**
用來調整時間。(請參閱第 13 頁)
- 9 計時器設定/取消按鈕**
在取得想要的時間時用來設定計時器、以及用來取消「計時器」操作。(請參閱第 13 頁)
- 10 自動睡眠模式按鈕**
用來設定「自動睡眠模式」操作。(請參閱第 13 頁)
- 11 空氣循環按鈕**
用來循環室內空氣、但不降溫或加熱。(請參閱第 14 頁)
- 12 室內溫度檢查按鈕**
用來檢查室內溫度。
- 13 電漿清淨 (選擇性)**
用來啓動或停止電漿清淨淨化功能。(請參閱第 11 頁)
- 14 重設按鈕**
在重設時間前或更換電池後使用。
- 15 第二種功能按鈕**
在使用按鈕底部用藍色列印的模式前使用。(請參閱第 12 頁)

如何使用操作模式選擇按鈕



降溫操作

CHINESE

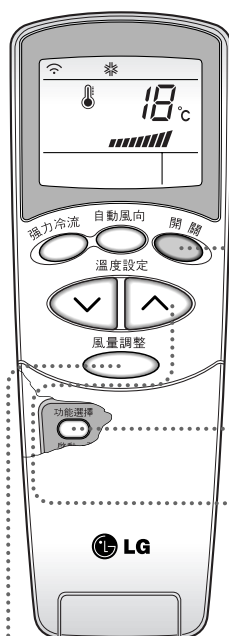


1

按下「開始/停止」按鈕。
裝置將發出嗶聲回應。




2

開啓遙控器上的出入口。
若要選擇「降溫操作」、按下「操作模式選擇」按鈕。
每次按下按鈕時、操作模式就會朝箭頭方向切換。

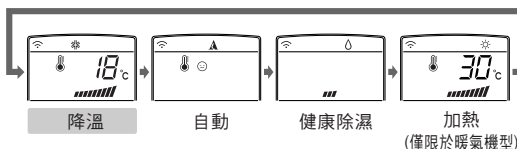

3

關閉遙控器上的出入口。將溫度設定為低於室溫。
溫度可以設定在 18°C~30°C 的範圍內、每次增加 1°C。



4

在遙控器上的出入口仍關閉時、再度設定風扇速度。您可以選擇四個階段的風扇速度、低、中、高和智慧型 (CHAOS)。每次按下按鈕時、就會切換風扇速度模式。

風量調整




有「智慧型」邏輯的自然風

如需比風扇速度更清新的感覺、按下「室內風扇速度選擇器」並設定為智慧型 (CHAOS) 模式。
在這個模式中、會根據「智慧型」邏輯自動變化風扇速度、讓空調風吹起來就像自然的微風。



自動操作

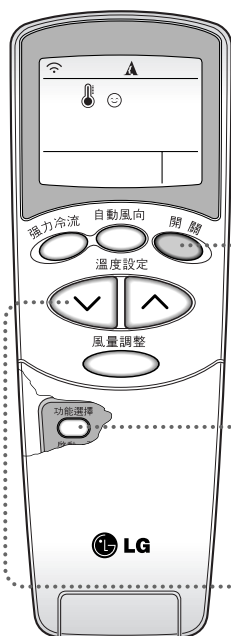


1

按下「開始/停止」按鈕。裝置將發出嗶聲回應。




2

開啓遙控器上的出入口。
若要選擇「自動操作」、按下「操作模式選擇」按鈕。
每次按下按鈕時、操作模式就會朝箭頭方向切換。

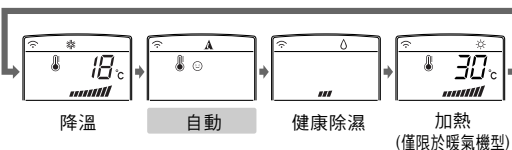

3

溫度和風扇速度會自動由電子控制根據實際的室內溫度加以設定。如果您要改變設定的溫度、按下「室內溫度設定」按鈕。根據您覺得冷或熱的程度、來決定按下按鈕的次數(最多兩次)。設定的溫度將自動變化。




自動操作時：

- ❑ 您不能切換室內風扇溫度。已經由「人性化」(Fuzzy) 規則設定。
- ❑ 如果系統的操作狀況不盡理想、手動切換到其他模式。系統將不會自動從降溫模式切換到加熱模式、或從加熱模式切換到降溫模式、這必須手動重設。
- ❑ 在「自動操作」時、按下智慧型搖擺按鈕讓水平扇葉自動上下搖擺。如果要停止自動搖擺、再按一次智慧型搖擺按鈕。




健康除濕操作

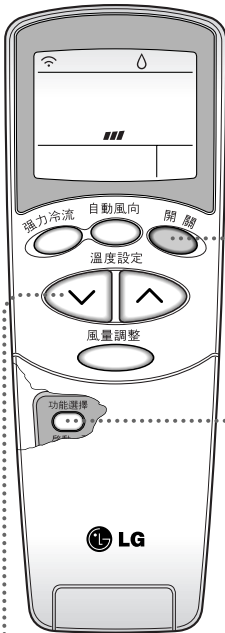

- 1 按下「開始/停止」按鈕。
裝置將發出嗶聲回應。



- 2 開啓遙控器上的出入口。
若要選擇「自動除濕操作」、按下「操作模式選擇」按鈕。
每次按下按鈕時、操作模式就會朝箭頭方向切換。

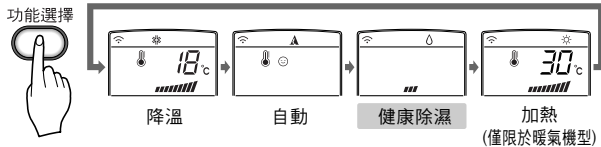

- 3 在遙控器上的出入口仍關閉時、再度設定風扇速度。您可以選擇四個階段的風扇速度、低、中、高和智慧型 (CHAOS)。每次按下按鈕時、就會切換風扇速度模式。



有「智慧型」邏輯的自然風


- 如需比風扇速度更清新的感覺、按下「室內風扇速度選擇器」並設定為智慧型 (CHAOS) 模式。在這個模式中、會根據「智慧型」邏輯自動變化風扇速度、讓空調風吹起來就像自然的微風。

健康除濕操作時：

- 如果您選擇操作選擇按鈕上的除濕模式、空調設備就會開始執行除濕功能。
會根據感應到目前的室內溫度、自動將室內溫度和氣流量設定為最適合除濕的條件。
然而、在這種情況下、設定的溫度不會顯示在遙控器上、您也不能控制室內溫度。
- 在執行健康除濕功能時、氣流量的自動設定是根據回應目前室內溫度狀態的最佳化演算法、在溼度最高的季節也能保持室內的狀況健康而舒適。



加熱操作 (僅限於暖氣機型)

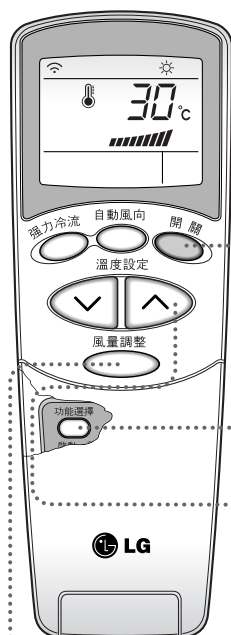

1


按下「開始/停止」按鈕。
裝置將發出嗶聲回應。



2


開啓遙控器上的出入口。若要選擇「加熱操作」、按下「操作模式選擇」按鈕。每次按下按鈕時、操作模式就會朝箭頭方向切換。

功能選擇

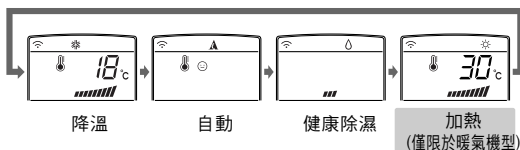

3

關閉遙控器上的出入口。將溫度設定為高於室溫。溫度可以設定在 16°C~30°C 的範圍內、每次增加 1°C。



4

在遙控器上的出入口仍關閉時、再度設定風扇速度。您可以選擇四個階段的風扇速度、低、中、高和智慧型 (CHAOS)。每次按下按鈕時、就會切換風扇速度模式。

風量調整




有「智慧型」邏輯的自然風

- ❑ 如需比風扇速度更清新的感覺、按下「室內風扇速度選擇器」並設定為智慧型 (CHAOS) 模式。在這個模式中、會根據「智慧型」邏輯自動變化風扇速度、讓空調風吹起來就像自然的微風。



快速降溫操作

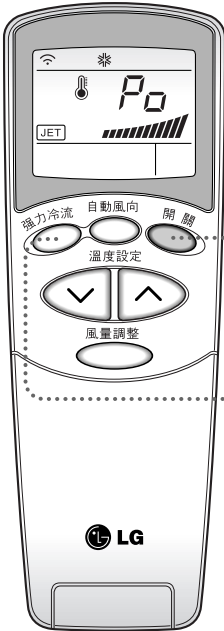

1

按下「開始/停止」按鈕。
裝置將發出嗶聲回應。



2

按下「快速降溫」按鈕以操作快速降溫模式、裝置將用降溫模式上的超高速風扇速度運作30分鐘。



3

若要取消「快速降溫」模式、再度按下「快速降溫」按鈕或風扇按鈕或室溫設定按鈕、裝置將用降溫模式上的超高速風扇速度運作。




注意

- ❑ 在「快速降溫」功能期間的任何時刻、空調設備會開始用極高的速度吹30分鐘的冷氣、自動設定室溫為18℃特別用來在炎熱的夏天在最短的時間內降低室溫。
然而、在暖氣模式或智慧型性化模式中、無法使用「快速降溫」功能。
- ❑ 如果要從「快速降溫」模式回到一般降溫模式、氣流量選擇或溫度設定按鈕或「快速降溫」按鈕即可。



電漿清淨淨化操作 (選擇性)

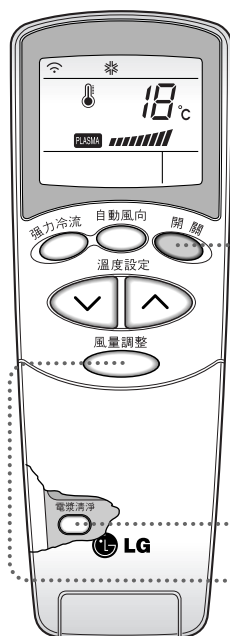

1

按下「開始/停止」按鈕。
裝置將發出嗶聲回應。



2

開啓遙控器上的出入口。
按下電漿清淨空氣淨化操作開/關按鈕。
按下這個按鈕時會開始操作、再按一次
按鈕就會停止。




3

在遙控器上的出入口為關閉時、再度設定風扇速度。
您可以選擇四個階段的風扇速度、低、中、
高或智慧型 (CHAOS)。
每次按下按鈕時、就會切換風扇速度模式。



※ 空氣淨化操作 (電漿清淨) 可以和降溫、
加熱或其他操作一起進行。

僅限於電漿清淨空氣淨化操作



電漿清淨




如果您只按下PLASMA按鈕、只會操作電漿清淨
空氣淨化。

然後風扇速度會變低。您可以選擇四個階段的風
扇速度、低、中、高或智慧型 (CHAOS)。

每次按下按鈕時 (⊕)、就會切換風扇速度模式。


2ndF 「第二種功能」操作

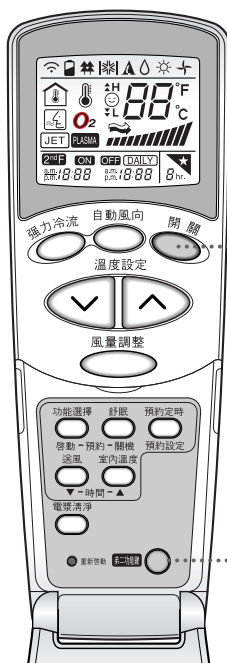

- 1 按下「開始/停止」按鈕。裝置將發出嗶聲回應。



- 2 開啓遙控器的出入口、按下「第二種功能」按鈕以操作在按鈕底部用藍色列印的功能。(檢查遙控器上「第二種功能」的指示文字。) 這些按鈕會如下操作計時器設定：

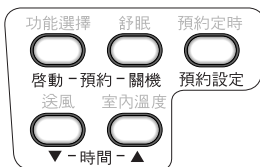

- 3 第二種功能會自動在短時間內或在再度按下按鈕時失效。

如需詳細資料、請參考下一頁的功能。

其他功能



睡眠模式

- 1 按下「自動睡眠模式」以設定您要裝置自動關閉的時間。
- 2 按下「自動睡眠模式」按鈕 1 到 7 次、就會以程式設計將計時器每次增加一小時。睡眠模式可用 1 到 7 次。
若要以 1 小時的刻度改變時間長度、將遙控器對準空調設備時按下「睡眠模式」按鈕。
- 3 確認「自動睡眠模式」LED 燈亮起。



若要取消「睡眠模式」、按下「自動睡眠模式」按鈕數次、直到睡眠模式 (☆) 從操作顯示幕上消失。

注意

「睡眠模式」將以低風扇速度(降溫)或中風扇速度(僅限於暖氣)操作以便安靜睡眠。

在降溫模式或健康除濕模式中：
溫度將在接下來的30分鐘內自動升高 1℃、在1小時內升高2℃以求舒適睡眠。



設定時間

- 1 按下「重設」按鈕時才能設定時間。如果您剛剛更換了電池、應該按下「重設」按鈕以重設時間。
按下「開始/停止」按鈕。



- 2 按下「第二種功能」按鈕並檢查「第二種功能」圖示是否開啓。



- 3 按下「時間設定」按鈕直到設定了想要的時間。



- 4 按下「時間設定」按鈕。



注意：檢查指示器上是 A.M. 還是 P.M.

- 5 若要設定選擇的時間、將遙控器對準信號接收器時按下「計時器設定」按鈕。



延遲開始/預設停止

- 1 確定遙控器顯示幕上的時間已正確設定。

- 2 按下「第二種功能」按鈕。



- 3 按下「開/關計時器」按鈕以開啓或關閉計時器。



- 4 按下「時間設定」按鈕直到設定了想要的時間。



取消計時器設定



檢查「第二種功能」圖示是否關閉。將遙控器對準信號接收器時按下「計時器取消」按鈕。
(空調設備和顯示幕上的計時器燈將會熄滅。)

注意 在下面四個操作類型中選擇一個。

在裝置運行時



延遲關閉計時器



延遲開啓計時器



延遲關閉和開啓計時器




延遲開啓和關閉計時器



垂直氣流方向控制

上/下氣流(垂直氣流)可以用遙控器調整。

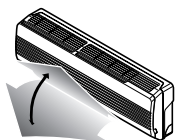

- 1 按下「開始/停止」按鈕以啟動裝置。
- 2 按下「智慧型搖擺」按鈕，扇葉將上下搖擺。再度按下「智慧型搖擺」按鈕將垂直扇葉設定成想要的氣流方向。

自動風向



注意

- 如果您按下「智慧型搖擺」按鈕，水平氣流方向會自動根據智慧型演算法變化，讓空氣平均分布在室內，讓人體感受達到最舒適的程度，就好像享受自然的微風一樣。
- 務必使用遙控器調整上/下氣流方向。用手手動移動垂直氣流方向扇葉可能會損壞空調設備。
- 關閉裝置時，上/下氣流方向扇葉將關閉系統的出氣孔。




空氣循環模式

循環室內空氣，但不降溫或加熱。

- 1 按下「開始/停止」按鈕。裝置將發出嗶聲回應。
- 2 開啓遙控器上的出入口。按下「空氣循環」按鈕。關閉遙控器上的出入口。現在每次您按下「室內風扇速度選擇器」時，風扇速度會從低切換到「智慧型」(CHAOS)、再切換回低。

送風

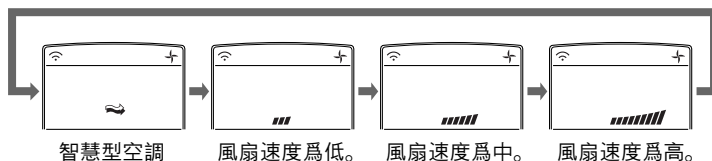


注意

- **智慧型空調** (CHAOS Air) 會節省電源消耗並防止過度降溫。根據周圍的溫度、風扇速度會自動從高變成低、或從低變成高。



強制操作

無法使用遙控器時的操作程序。
如果按下電源按鈕、將會開始操作。
如果您要停止操作、再按一次按鈕。

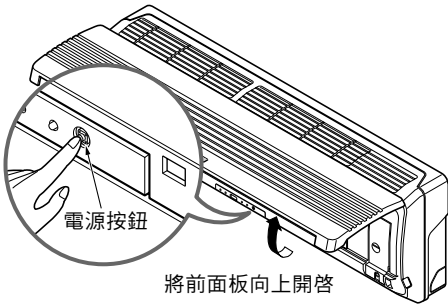

	冷氣機型	暖氣機型		
		室溫 = 24℃	21℃ ≤ 室溫 < 24℃	室溫 < 21℃
操作模式	降溫	降溫	健康除濕	加熱
室內風扇速度	高	高	高	高
設定溫度	22℃	22℃	23℃	24℃

測試操作

在「測試操作」期間、不論室溫為何、裝置會以高速風扇在降溫模式中操作、並在 18分鐘內重設。
在測試操作時、如果接收到遙控器信號、裝置會根據遙控器設定操作。
如果您要使用這項操作、將前面板向上開啓、按下電源按鈕約3秒鐘。
如果您要停止操作、再按一次按鈕。




自動重新啓動

如果電源在故障後恢復、可以操作「自動重新啓動操作」的功能自動回到之前的操作狀況。
因此沒有需要按下任何按鍵或按鈕來啓動這個功能。
在初始模式中、風扇以低速操作、壓縮機會在 2.5~3分鐘後啓動。
在壓縮機啓動時、風扇速度也會繼續之前的設定模式。

實用資訊

風扇速度和降溫能力
規格中指示的降溫能力是風扇速度設定為高時的值、
風扇速度為低或中時能力會更低。
希望快速降低室內溫度時、建議使用高風扇速度。

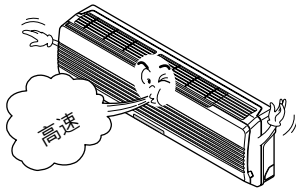



電話控制操作(台灣未販售)

您可以從外面打電話來啟動空調設備、保持室內的舒適度。
即使您出門時沒有關閉空調設備、也可以使用外面的電話來關閉其電源。

1 開啓



- 1 撥打和空調設備連接的電話號碼。
- 2 在響鈴 5 次後。
- 3 您可以聽到「嗶」聲(如果空調設備已關閉)、然後按下 "0"、"0"、"7"、"8"。

和 ARS 電話一起使用時

- 2 信號聲音響四次、然後「嗶」(來自電話本身的聲音)響起後、您會得到 OGM 指南、以便在外進行錄製。
- 3 慢慢依序按下密碼 "0"、"0"、"7"、"8"。
- 4 聽到「嗶嗶」聲時、空調設備就會啟動。
- 5 掛上電話。

2 關閉



- 1 撥打和空調設備連接的電話號碼。
- 2 在響鈴 5 次後。
- 3 您可以聽到「嗶嗶」聲(如果空調設備已開啓)、然後按下、"0"、"0"、"7"、"9"。

和 ARS 電話一起使用時

- 2 信號聲音響四次、然後「嗶」(來自電話本身的聲音)響起後、您會得到 OGM 指引、以便進行向外訊息的錄製。
- 3 慢慢依序按下密碼 "0" "0" "7" "9"。
- 4 聽到長的「嗶」聲時、空調設備就會關閉。
- 5 掛上電話。

注意

- 本產品在電話響 5 次後開始運作。
- 如果其他人在響 5 次前接起電話、就不能使用電話控制功能。
- 如果使用者在嗶聲後 25 秒沒有按下電話按鈕、就不能使用電話控制功能。

和 ARS 電話一起使用時

- 如果按下「不在辦公室」按鈕或採取其他自動回應的動作時、回應號碼的鈴聲應該調整為四次。
- OGM(向外訊息)的錄製時間應該少於約 15 秒。
- 如果連接到按鍵式電話、就無法操作。

空調設備的保養和維護

注意：執行維護前、先關閉系統的主電源。


室內裝置

護柵：外殼和遙控器

- 清潔前先關閉系統。清潔時使用柔軟的乾布擦拭。請勿使用漂白劑或磨蝕劑。


注意

清潔室內裝置前必須中斷電源連接。

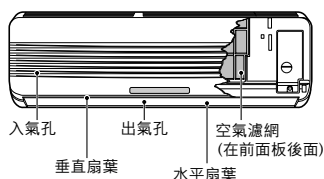


空氣濾網

前護柵後面的空氣濾網應該每兩週檢查和清潔一次、如有需要則可以更頻繁。

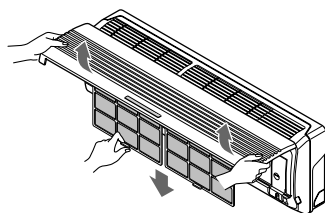

等離子體濾網、除臭王濾網(選擇性)

空氣濾網後面的電漿清淨濾網應該每三個月檢查和清潔一次、如有需要則可以更頻繁。

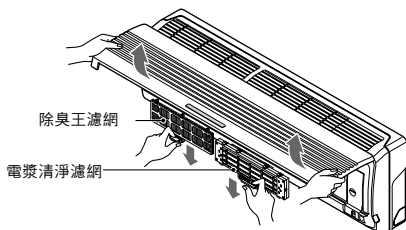

開啓入氣護柵後的 10 秒鐘內請勿碰觸這個等離子體濾網、可能會導致電擊。

□ 絕不可使用下列物品：

- 超過 40℃ 的熱水
可能會導致變形和/或變色。
- 易揮發的物質
可能會損壞空調設備的表面。




- 1 抬起前面板、將濾網調整片稍微向前拉出以移開濾網。
- 2 用吸塵器或溫肥皂水清潔濾網。
 - 如果有明顯的灰塵、使用溶解在溫水中的洗潔劑清洗。
 - 如果使用熱水 (超過 40℃)、則可能變形。
- 3 用水清洗後、在陰涼處晾乾。
- 4 重新安裝空氣濾網。
- 1 移開空氣濾網後、稍微向前拉以移開電漿清淨濾網。
- 2 將電漿清淨濾網浸入混合了中性洗潔劑的水中約 20~30分鐘。
- 3 在陰涼處把電漿清淨濾網晾上一天 (特別注意這個部位必須完全乾燥)。
- 4 注意放電電線的切口。
- 5 將電漿清淨濾網重新安裝到原來的位置。
- 1 移開空氣濾網後、稍微向前拉以移開光觸媒濾網。
- 2 在日光中晾兩個小時。
- 3 將除臭濾網重新安裝到原來的位置。

更換電漿清淨濾網(選擇)


- 建議的使用期限：約 2 年

1 開啓前面板並移開空氣濾網。


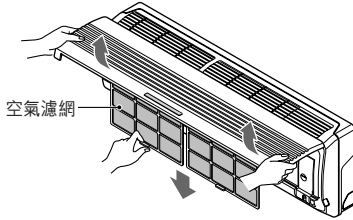


2 移開電漿清淨濾網。

3 插入新的空氣淨化濾網。

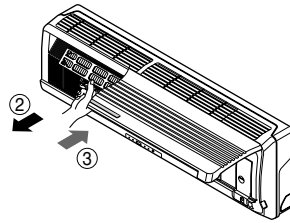

4 重新插入空氣濾網並關閉前面板。

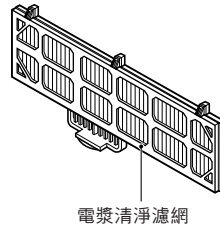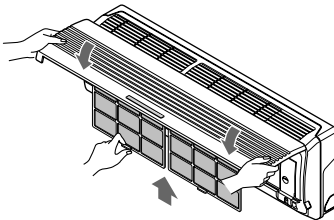


戶外裝置

應該定期檢查戶外裝置的熱交換線圈和面板通風孔。如果被灰塵或油煙堵塞、熱交換線圈和面板通風孔需要使用專業蒸氣加以清潔。

注意

骯髒或堵塞的線圈將降低系統的操作效率並導致操作成本升高。

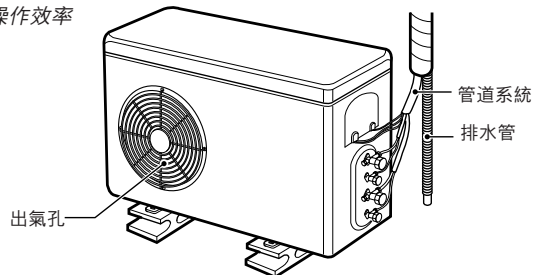

長期不使用空調設備時

長期不使用空調設備時。

1. 用「空氣循環」模式操作空調設備 (請參閱第14頁) 約2到3個小時。

- 這可以讓內部機制變乾。

2. 關閉電路斷路器、並拔出插頭。



注意：長期不使用空調設備時、請關閉電路斷路器。
可能會積聚灰塵並導致起火。

3. 從遙控器移除電池。

要再度使用空調設備時。

1. 清潔空氣濾網並安裝到室內裝置中。

(清潔濾網請參閱第 17頁。)

2. 檢查室內/戶外裝置的入氣孔和出氣孔都未被堵塞。

操作提示

請勿將房間過度降溫。

這對健康無益、也會浪費電力。

拉上百葉窗或窗簾。

操作空調設備時、請勿讓陽光直射到室內。

保持室內溫度一致。

調整垂直和水平氣流方向、確保室內的一致溫度。

確認門窗都已關緊。

儘量避免開啓門窗、讓冷空氣留在室內。

定期清潔空氣濾網。

空氣濾網中的堵塞會減少氣流並降低降溫和除濕的效果。至少每兩個星期清潔一次。

有時讓室內通風。

由於窗戶一直關閉、最好有時也打開窗戶並讓室內通風。

致電要求服務之前

檢修提示！節省時間和金錢！

要求修理或服務前，先檢查下列各點....如果持續故障，請聯絡經銷商或服務中心。

問題	解釋	參見頁數
空調設備無法操作。	• 您是否犯了計時器操作的錯誤？	13
	• 保險絲是否燒斷、或電路斷路器有任何錯誤？	-
室內有異味。	• 檢查這不是室內的牆壁、地毯、家具或衣物發出的潮濕味道。	-
似乎空調設備正在漏出凝結物。	• 來自空調設備的氣流冷卻室內溫暖的空氣時就會發生冷凝。	-
空調設備重新啟動後大約有3分鐘沒有操作。	• 這是一種保護機制。 • 等待約三分鐘後操作就會開始。	-
無法有效降溫或加熱。	• 空氣濾網是否太髒了？請參閱清潔空氣濾網的指示。	17
	• 是否正確設定溫度？	6, 9
	• 室內裝置的入氣孔或出氣孔是否被堵塞？	-
空調設備操作時十分吵鬧。	• 如果噪音像是水流的聲音。 - 這是氟氯甲烷在空調設備裝置內流動的聲音。 • 如果噪音像是壓縮空氣釋放到大氣中的聲音。 - 這是除濕水在空調設備裝置內進行處理的聲音。	-
遙控器顯示幕模糊不清、或看不到顯示。	• 電池是不是用完了？ • 電池是不是插入相反的(+)和(-)方向？	4
聽到裂開的聲音。	• 這是前面板由於溫度變化而縮漲所產生的聲音。	-

注意

防水：本設備的戶外裝置可防水。
內部裝置則不防水、不應該暴露於過多的水量。

Memo

Memo

親愛的顧客您好

感謝您對 **LG** 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的“瞬間感動 **LG** 售後服務”

服務內容：

◎ 2小時聯絡

◎ 預約準時上門

◎ 當天到府

◎ 365天服務

請洽

瞬間感動 **LG** 售後服務專線：

0800-89-8899

LG 網址：<http://tw.lge.com>

台灣樂金電器股份有限公司