



LG
Life's Good

TÉLÉVISEUR COULEUR À CRISTAUX LIQUIDES GUIDE DE L'UTILISATEUR

32LH70
37LH70
42LH70
47LH70

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour consultation ultérieure. Notez les numéros de modèle et de série de l'appareil qui figurent sur l'étiquette au dos du moniteur. Et inscrivez-les sur le dessus ou au verso de ce manuel.

Modèle:

Publication périodique :

1-888-542-2623 CANADA
1-800-243-0000 États-Unis, service consommateur
1-888-865-3026 États-Unis, service commercial

LG Centre d'information client



Ce produit est conforme ENERGY STAR dans le réglage défaut «d'usine (Résidentielle)», et ceci correspond au réglage qui permet les économies d'énergie.

Modifier les réglages d'usine par défaut ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star.

P/NO : SAC33601904 (0904-REV01)

AVERTISSEMENT/ATTENTION



AVERTISSEMENT
RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OUDOS). AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉRER TOUT SER-VICE À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



L'éclair avec flèche dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil pouvant être suffisamment forte pour causer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CE PRO-DUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

NOTE À L'INSTALLATEUR DE LA CÂBLODISTRIBUTION

Ceci est un rappel à l'installateur de la câblodistribution de tenir compte de l'article 820-40 du National Electric Code (É.-U.). On y trouve les lignes directrices portant sur une mise à la terre conforme. On y stipule, entre autres, que le conducteur de terre du câble doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVIS DE LA FCC

Appareil numérique de classe B

Cet appareil a été testé et est conforme aux exigences pour appareil numérique de classe B, partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio et télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors circuit, puis en circuit, l'utilisateur peut essayer de corriger cette interférence d'une des façons suivantes:

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien qualifié en radio et téléviseur.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC.

L'opération est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences (nocives) et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue risquant causer une opération indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable concernant la conformité peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

ATTENTION

Ne pas tenter de modifier cet appareil de quelle que façon que ce soit sans une autorisation écrite de LG Electronics.

Toute modification non autorisée peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire ces instructions.


Conserver ces instructions.

Observer les avertissements.

Observer les instructions.



- 1** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

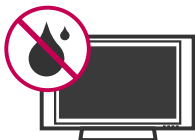

- 2** Nettoyer seulement avec un chiffon sec.




- 3** Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.



- 4** Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme radiateurs, registres de chauffage, cuisinières ou tout autre appareil (incluant amplificateurs) produisant de la chaleur.




- 5** Ne pas outrepasser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche mise à la terre. La lame large ou la broche sont destinées à la sécurité. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, demander à un électricien qualifié de remplacer la prise usitée.

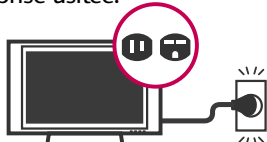

- 6** Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ni pincé, surtout à la prise et au point où il sort de l'appareil.




- 7** Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.




- 8** Utiliser seulement avec chariot, support, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Au moment d'utiliser avec un chariot, faire attention pour le déplacer afin qu'il ne bascule pas avec l'appareil.



- 9** Débranchez cet appareil pendant les orages et durant les longues périodes d'inutilisation.

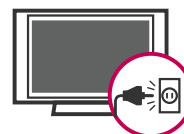

- 10** Référer tout service à un technicien qualifié. Un service est requis lorsque l'appareil a été endommagé comme le cordon d'alimentation ou la fiche, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.

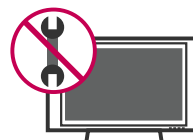

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

11 Ne jamais toucher cet appareil ou l'antenne lors d'un orage ou d'une tempête.

12 Si vous fixez votre téléviseur au mur, veillez à ne pas le suspendre par le cordon d'alimentation et le câble situés à l'arrière du moniteur.

13 Faites attention à ce qu'aucun objet ne choque sur l'appareil, et ne laissez pas tomber d'éléments solides sur l'écran.

14 ATTENTION concernant le cordon d'alimentation: Il est recommandé que la plupart des appareils soient branchés sur un circuit dédié qui est une prise simple qui alimente seulement cet appareil et qu'il n'y a pas d'autres prises additionnelles ou circuits terminaux. Vérifier les données techniques dans le guide du propriétaire.

Ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils à la même prise c.a. puisque cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas surcharger les prises murales. Une surcharge, des prises endommagées ou lâches, des rallonges, des cordons effrités ou dont l'isolation est endommagée, peuvent être dangereux. Si ces conditions existent, il peut en résulter un risque de choc électrique ou d'incendie. Vérifier périodiquement le cordon de l'appareil et s'il semble endommagé et détérioré, le débrancher et ne pas utiliser l'appareil tant que le cordon n'est pas remplacé par un modèle de rechange semblable par un technicien qualifié.

Protéger le cordon de tout abus physique ou mécanique. Il ne doit pas être tordu, pincé, situé près de la porte et il ne faut pas marcher dessus. Porter une attention particulière aux fiches, prises murales et au point de sortie de l'appareil.

Ne pas déplacer le téléviseur lorsque le cordon d'alimentation est branché. Ne pas utiliser le téléviseur si le cordon est endommagé ou desserré. Assurez-vous de tirer sur la prise du cordon lorsque vous voulez le débrancher; ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le téléviseur.



15 AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vous avez les mains mouillées. Ne pas installer ce produit près de produits inflammables comme de l'essence ou des chandelles ou exposer le téléviseur à une source directe de climatisation.




16 Ne pas exposer le téléviseur à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et ne pas déposer d'objets remplis de liquide comme des vases, des tasses, etc. sur le téléviseur ou les placer au-dessus de celui-ci (par exemple sur une étagère, au-dessus de l'appareil).



17 MISE À LA TERRE

S'assurer de brancher la mise à la terre pour empêcher les chocs électriques possible (par ex., un téléviseur avec une prise à trois fils c.a. mis à la masse doit être branché à une prise c.a. trois fils, mise à la masse). Si les méthodes de mise à la terre ne sont pas possibles, demander à un électricien d'installer un coupe-circuit séparé.

Ne pas mettre l'appareil à la terre sur les fils de téléphone, paratonnerre ou tuyau à gaz.

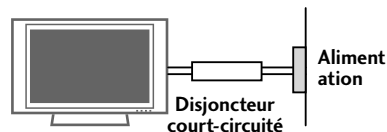

18 DÉCONNEXION DE L'APPAREIL DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Vous devez débrancher l'appareil de la prise principale. La prise doit demeurer disponible et fonctionnelle.

19 Tant que cette unité est reliée à la prise murale, elle est toujours alimentée en courant alternatif même si vous éteignez le bouton d'alimentation.

20 ANTENNE


Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure a été installée, veuillez suivre les directives indiquées ci-dessous. Un système avec antenne extérieure ne devrait pas se trouver près de lignes aériennes d'électricité ou de tout autre circuit de transport d'électricité ou d'alimentation électrique ni près de tout endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes de transport ou circuits électriques puisque cela pourrait entraîner le décès de la personne qui y touche ou que celle-ci pourrait subir des blessures graves.

Assurez-vous que le système d'antenne soit mis à la masse pour ainsi offrir une certaine protection contre la tension et l'accumulation de statique.

L'article 810 du National Electrical Code (NEC) des États-Unis donne de l'information à l'égard de la mise à la masse appropriée du mât et de la structure de soutien, de la mise à la masse du fil de connexion à une unité de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de mise à la masse, de l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, de la connexion à des électrodes de mise à la masse et des exigences que doit respecter l'électrode de mise à la masse.

La mise à la masse de l'antenne devrait être conforme au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 des États-Unis.

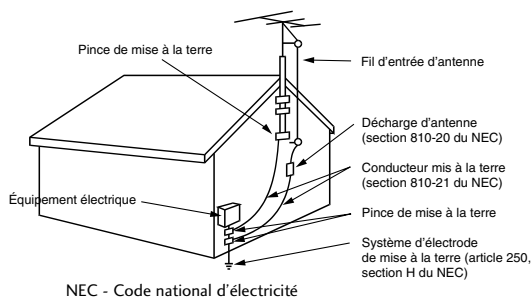

21 Nettoyage

Lorsque vous nettoyez le téléviseur, assurez-vous de l'avoir d'abord débranché. Utilisez un chiffon doux pour éviter d'égratigner le téléviseur. Ne pas vaporiser d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur puisque cela pourrait causer un choc électrique. Ne pas nettoyer le téléviseur avec des produits chimiques comme de l'alcool, du diluant ou du benzène.

22 Déplacement


Assurez-vous que le téléviseur a été éteint, qu'il a été débranché et que tous les câbles et cordons ont été retirés. Deux personnes ou plus pourront être requises pour transporter les plus gros téléviseurs. Ne pas vous appuyer contre le panneau avant du téléviseur ou causer de la tension sur ce panneau.

23 Ventilation

Installez votre téléviseur dans un endroit offrant une ventilation appropriée. Ne pas l'installer dans un endroit confiné comme une bibliothèque. Ne pas recouvrir l'appareil de tissu ou d'autres matériaux comme du plastique, lorsqu'il est branché. Ne pas l'installer dans un endroit excessivement poussiéreux.

24 Si vous sentez une odeur de fumée ou que d'autres odeurs se dégagent du téléviseur ou qu'il produit des sons étranges, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service autorisé.

25 N'appuyez pas avec force sur le panneau avec une main ou un objet pointu comme un clou, un crayon ou un stylo et évitez les égratignures.

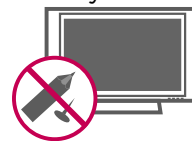

26 Garder l'appareil éloigné de la lumière directe du soleil.

27 POUR LES TÉLÉVISEURS ACL

Si le téléviseur est froid lorsque vous le touchez, il se peut qu'il y ait un léger papillotement lorsque vous l'allumez. Ceci est tout à fait normal.

Il se peut que quelques minuscules points colorés rouges, verts ou bleus, apparaissent à l'écran. Cependant, ils n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil.

Évitez de toucher l'écran ACL ou d'y laisser vos doigts pendant une période prolongée. Ceci pourrait provoquer une déformation temporaire de l'image.

MISE AU REBUS

(seules des lampes au mercure sont utilisées avec le téléviseur ACL)

Les lampes fluorescentes utilisées dans ce produit contiennent une minime quantité de mercure. Ne pas jeter cet appareil avec vos déchets domestiques. La mise au rebut de cet appareil doit être effectuée en fonction des règles en vigueur dans votre communauté.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT/ATTENTION	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉVISEUR	8

PRÉPARATION

Accessoires	9
Information relative au panneau avant	10
Information relative au panneau arrière	11
Instructions du support	12
Système de fixation vesa (Association des standards vidéo)	14
Pince du Compartiment à fils	15
Installation sur un Bureau	16
Stand de pivot	16
Fixation du téléviseur à un meuble	17
Utilisation du Système de sécurité Kensington	18
Installer le téléviseur au mur de façon sécuritaire pour l'empêcher de tomber lorsqu'il est installé sur un pied	19
Connexion antenne ou câble	20

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Installation de Récepteur HD	21
Réglage DVD	24
Réglage magnétoscope	26
Réglage source A/V externe	28
Réglage PC	29
Connexion USB	36
Connexion de sortie audio	37

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

Fonctions de la télécommande	38
Mise en circuit du téléviseur	40
Sélection de chaînes	40
Réglage du volume	40
Réglage initial	41
Sélection des menus affichés à l'écran	42
Menu éclair (Quick Menu)	43
Repérage de canaux	
- Recherche automatique des chaînes (Syntonisation automatique)	44
- Ajout/Effacement des chaînes	

(Syntonisation manuelle)	45
- Édition des chaînes	46
Liste des canaux	47
Mémoire des canaux préférés / Liste des favoris ..	48
Brève Info.	49
Liste d'entrées	50
Indentité source	51
Mode AV	52
Guide Simple	52
Touches verrouillées	53
Simplink	54

BLUETOOTH

Bluetooth?	56
Réglage Bluetooth	57
Régler NIP TV	58
Casque d'écoute Bluetooth	59
Gestion des appareils Bluetooth enregistrés	61
Informations relatives à My Bluetooth	62
Visualisation des photos à l'aide de l'appareil Bluetooth	63
Écoute de musique avec un appareil Bluetooth ..	63

USB

Modes d'entrée	64
Liste Photo	65
Liste Musique	69
Liste Films	72
Immatriculation DivX	76
Mise en sommeil	77

COMMANDE DE L'IMAGE

Commande de la taille de l'image (Allongement)	78
Assistant image	80
Configuration préreglée des images (Mode image) ...	82
Réglage manuel de l'image - Mode personnel	83
Technologie d'amélioration de l'image	84
Commande experte d'image	85
☞ Économie d'énergie	88
Réinitialisation de l'image	89
Voyant Lumineux	90
Mode Démo	91

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

Contrôle Automatique du Volume (Vol.normalisé)	92
Voix claires II	93
Configuration pré réglée du son (Mode audio)	94
Réglages du son - Mode personnel	95
Équilibre	96
Réglage marche-arrêt des haut-parleurs du téléviseur	97
Réinitialisation du mode audio	98
Réglage diffusions stéréo/SAP	99
Langage audio	100
Sélection de langue pour les menus à l'écran	101
Sous-titres	
- Sous-titres à système de diffusion analogique	102
- Sous-titres à système de diffusion numérique	103
- Option sous-titres	104

REGLAGE DE L'HEURE

Réglage de la pendule	
- Réglage automatique	105
- Réglage manuel	106
Réglage de la minuterie-marche/arrêt automatique	107
Réglage de la minuterie-Arrêt différé	108

COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT

Système de Réglage de mot de passe et Verrouillage	109
Blocage des chaînes	112
Classement des films et des émissions télévisées	113
Téléchargeable	118
Blocage de l'entrée externe	119

ANNEXE

Liste de vérification de dépannage	120
Entretien	121
Spécifications de l'appareil	122
Codes IR	123
Commande externe par le biais du RS-232C	124
Notice sur le logiciel open source	130

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉVISEUR



Ce téléviseur offre les réglages précis exigés pour la certification professionnelle par l'Imaging Science Foundation. Les modes « nuit » et « jour » d'ISF en résultant, sont donc accessibles et permettent aux utilisateurs de profiter pleinement de leur télévision haute définition LG.

Des calibrations sophistiquées et détaillées peuvent être réalisées avec le mode ISFccc.

Un technicien qualifié est requis pour effectuer une calibration détaillée.

Veuillez vous adresser à votre détaillant local pour trouver un technicien qualifié ISF.



Le mode AV optimise l'image pour le cinéma, les sports et le mode jeu en fonction du contenu visuel et audio. Le spectateur peut sélectionner rapidement le mode approprié à l'image qu'il regarde.



Télévision Haute Définition. Système de diffusion et de lecture d'émissions de télévision numérique à grande résolution, comprenant environ 1 millions de pixels, le format d'écran 16/9 et l'audio numérique AC3. Avec une télévision non numérique, les formats HDTV comprennent les résolutions 1080i et 720p.



SRS est une marque déposée de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est comprise dans la licence de SRS Labs, Inc.



Écoutez la télévision avec un casque sans fil ou regardez les photos de votre téléphone portable sur votre téléviseur.



Affiche toute émission haute définition dans une résolution HD intégrale 1080p pour une vue beaucoup plus détaillée.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



Fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. 'Dolby' et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Augmente automatiquement et amplifie le son de la gamme de fréquence humaine de voix pour maintenir une audition optimale du dialogue quand le bruit de fond augmente.



L'écran optimisé 120 Hz offre des images plus nettes et plus fluides, même dans les scènes d'action rapides pendant lesquelles l'image conserve sa stabilité.



« Certifié DivX pour lire des fichiers vidéo DivX de haute définition jusqu'à 1080 px, y compris du contenu supplémentaire »


A PROPOS DE LA VIDEO DIVX: DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Il s'agit d'un appareil DivX Certified officiel qui vous permet de lire les vidéos DivX. Allez sur le site : www.divx.com pour obtenir de plus amples informations et des outils logiciels vous permettant de convertir vos fichiers en vidéo DivX.

A PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX: Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de pouvoir lire le contenu DivX Video-on-Demand (VOD) (vidéo à la demande DivX). Pour créer le code d'enregistrement, cherchez la section DivX VOD dans le menu d'installation de l'appareil. Allez à la page : vod.divx.com avec ce code pour terminer la procédure d'enregistrement et en savoir plus sur DivX VOD.



INFORMATION IMPORTANTE POUR ÉVITER LE PHÉNOMÈNE DE « BRÛLURE D'IMAGE » SUR VOTRE ÉCRAN DE TÉLÉVISEUR.

- Quand une image fixe (par exemple logos, menus d'écran, affichage de jeu vidéo, et d'ordinateur) est affichée pendant une période prolongée sur le téléviseur, elle peut rester imprimée de manière permanente sur l'écran. Ce phénomène est connu sous le nom de « brûlure d'image » ou « brûlure ». La brûlure d'image n'est pas couverte par la garantie du fabricant.
- Afin d'empêcher la brûlure d'image, éviter d'afficher une image fixe sur votre écran de télévision pendant une période prolongée (2 heures ou plus pour l'affichage à cristaux liquides, 1 heures ou plus pour le plasma).
- La brûlure d'image peut également se produire si vous utilisez le format 4:3 pendant une période prolongée.

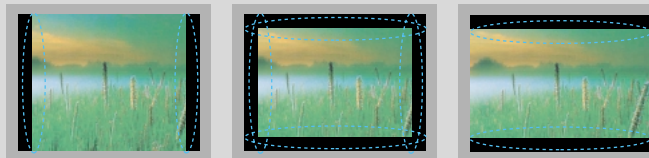


PRÉPARATION


ACCESSOIRES

S'assurer que les accessoires suivants sont compris avec l'appareil. S'il manque des accessoires, communiquer avec le marchand où l'appareil a été acheté.


Il se peut que les accessoires inclus ne correspondent pas aux illustrations ci-dessous.

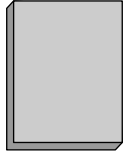

Manuel de l'Utilisateur

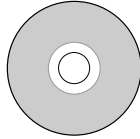

Manuel sur CD

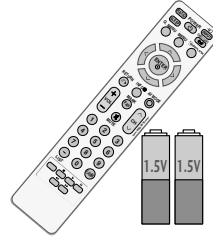


Télécommande,
Piles



Cordon d'alimentation


Non inclus avec tous les modèles



Chiffon à lustrer

- * N'essuyez les taches apparaissant sur la surface extérieure qu'à l'aide d'un chiffon à lustrer.
- * N'essuyez pas énergiquement la surface pour enlever la saleté. Autrement, cela risquerait de rayer ou de décolorer la surface de l'appareil.

En option



D-sub câble 15 broches

Lors de l'utilisation d'une connexion PC VGA (câble D-sub à 15 broches), l'utilisateur doit utiliser des câbles de passage de signaux blindés à noyaux de ferrite pour conserver la conformité du produit aux normes de la standard.

Pour 32/37/42/47LH70




PINCE DU
COMPARTIMENT À FILS
(Voir page 15)




Couvercle de protection
(Voir page 13)

(Pour 37/42/47LH70)



Cubierta Posterior de la Base
(Voir page 12)



Support protecteur et
boulon pour le câble
d'alimentation
(Voir page 15)

(Pour 32LH70)



x 7

M4x20


(Pour 37LH70)



x 8


M4x20

(Pour 42LH70)



x 3

M4x20



x 4

M4x16

(Pour 47LH70)



x 8

M4x16

Écrous pour l'assemblage de la base (Voir page 12)



Câble USB


(Pour 32/37LH70)



1-Vis para fijar del soporte
(Voir page 17)


(Pour 42/47LH70)

Utilisez des vis de 12 mm ($\pm 0,5$) de long lors de l'assemblage du téléviseur. (Vendues séparément)



À l'aide d'une
entretroise
guide

12mm



Sans entretroise
guide

12mm


PRÉPARATION

INFORMATION RELATIVE AU PANNEAU AVANT

▪ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.


PRÉPARATION

Pour 32/37/42/47LH70

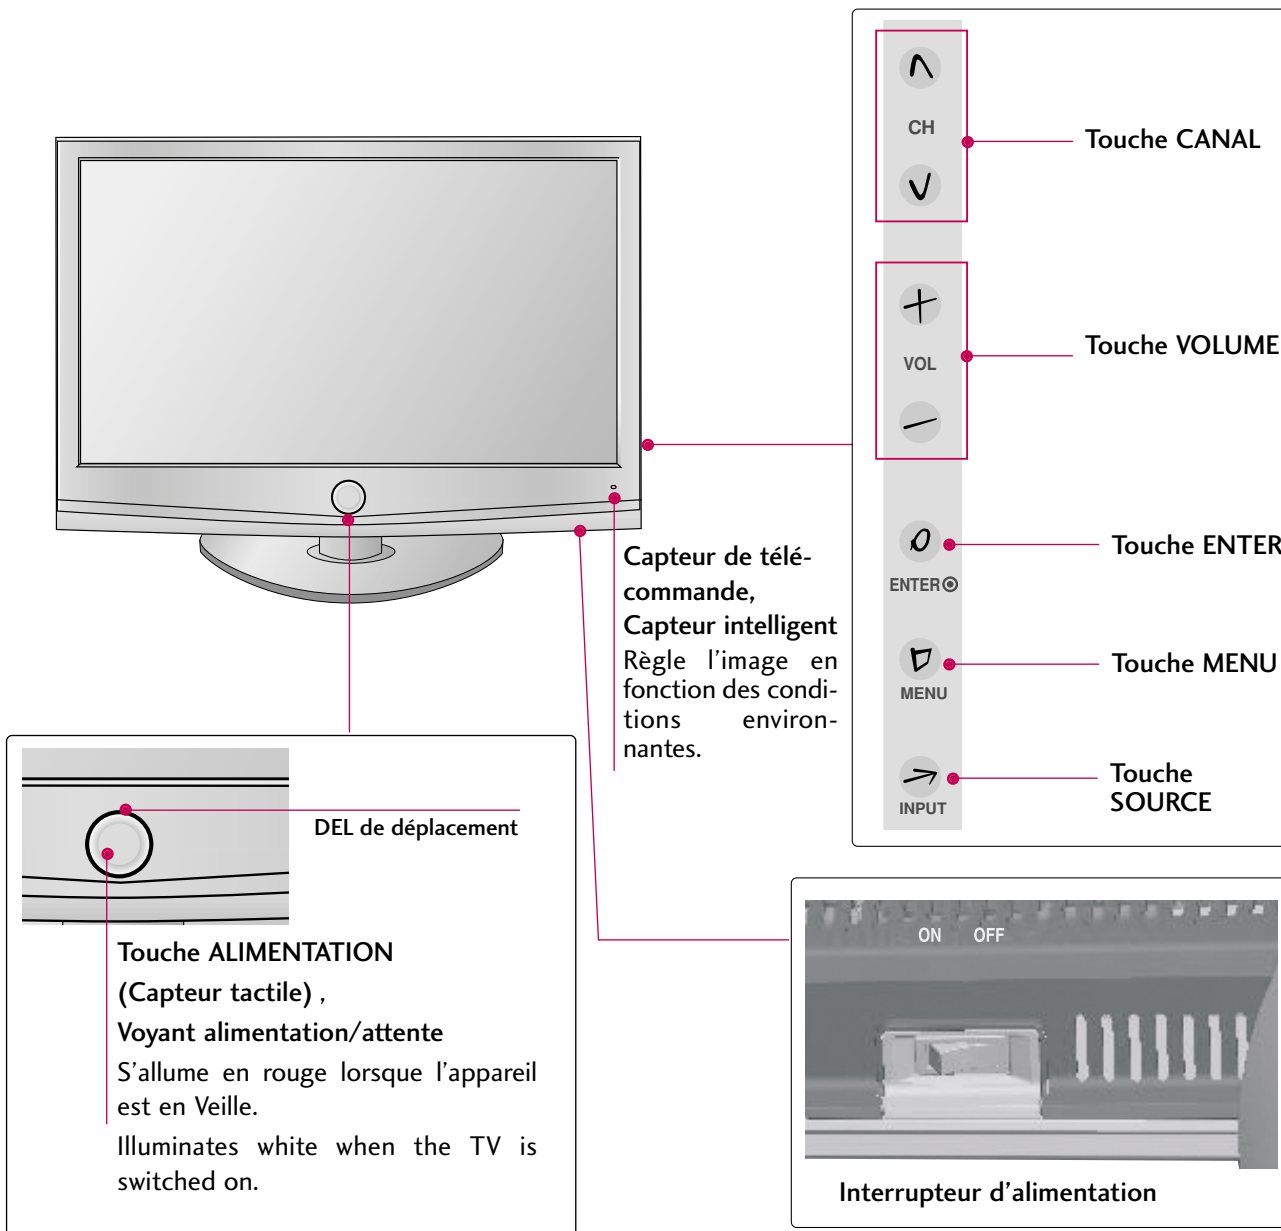

INFORMATION RELATIVE AU PANNEAU ARRIÈRE

Pour 32/37/42/47LH70

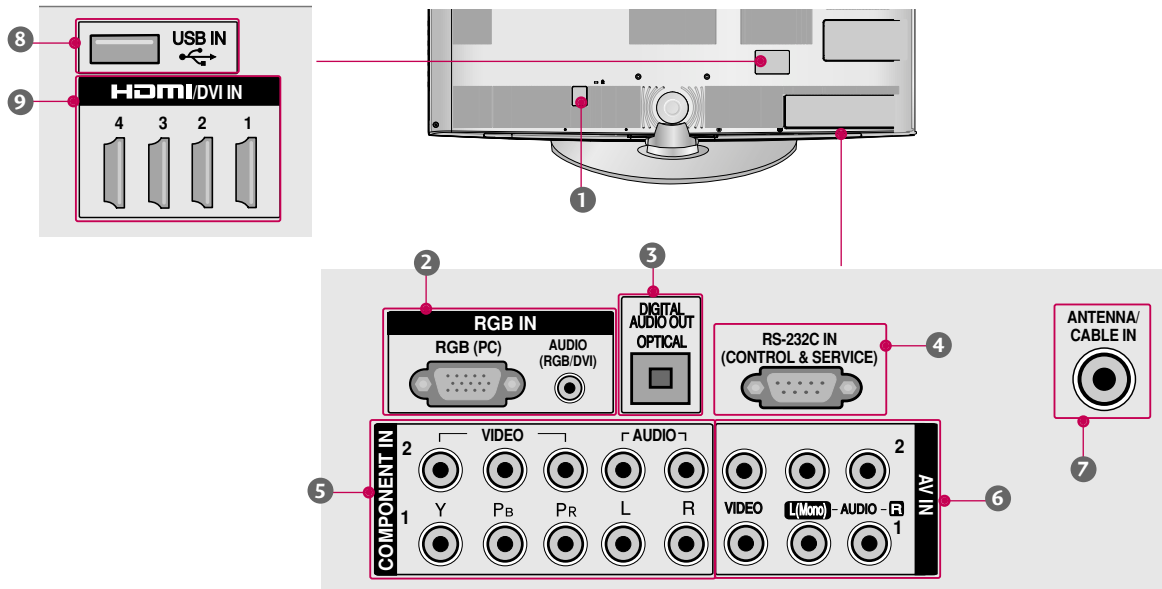

1 Prise de cordon d'alimentation

Cet appareil fonctionne sur c.a.

Avertissement : Ne jamais faire fonctionner sur une alimentation c.c.

2 RGB IN RGB(PC)

Connexion analogique pour PC. Nécessite un câble D-sub à 15 broches (câble VGA)..

AUDIO(RGB/DVI)

Prise pour écouteurs de 1/8" (0.32 cm) pour l'entrée du signal audio analogique du PC.

3 DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL

Prise de sortie audionumérique pour l'amplificateur ou système cinéma maison.

Remarque: en mode attente, ces prises sont désactivées.

4 RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT

Utilisé sur appareils offerts par des tiers.

Cette prise est utilisée pour les modes de service, d'utilisation commerciale ou réseau hospitalier.

5 COMPONENT IN

Connexion analogique.

Prend en charge les signaux haute définition.

Nécessite un câble rouge, un câble vert et un câble bleu pour le signal vidéo, et un câble rouge et un câble blanc pour le signal audio.

6 AV (Audio/Video) IN

Connexion analogique composite. Prend en charge uniquement le signal vidéo de définition standard (480i).

7 ANTENNA/CABLE IN

Brancher les signaux d'antenne sur l'appareil.

Reliez les signaux du câble à cette prise.

8 USB IN

Permet de regarder des photos/films, d'écouter des fichiers MP3.

9 HDMI/DVI IN

Connexion numérique.

Prend en charge les signaux vidéo et audionumériques de haute définition. Ne prend pas en charge le mode 480i.


Prend en charge le signal DVI à l'aide d'un adaptateur ou d'un câble HDMI vers DVI (non inclus).

PRÉPARATION


INSTRUCTIONS DU SUPPORT

INSTALLATION


1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

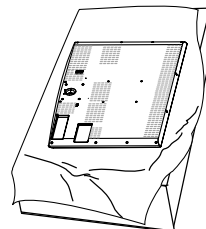


2 Assemblez le **CORPS DE SUPPORT** à la **BASE DE SUPPORT** à l'aide des vis incluses.

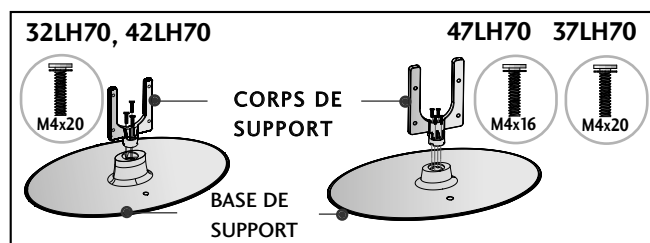

3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

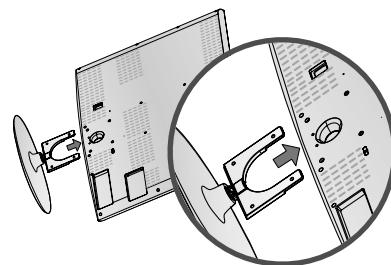


4 Fixez bien les quatre boulons dans les trous situés au dos de l'appareil.

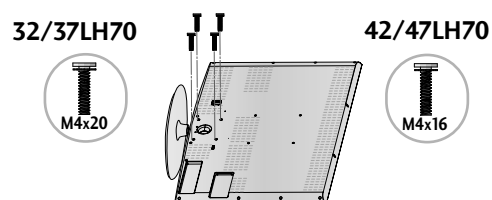

5 Installez le **CUBIERTA POSTERIOR DE LA BASE** comme indiqué.

(Pour 37/42/47LH70)

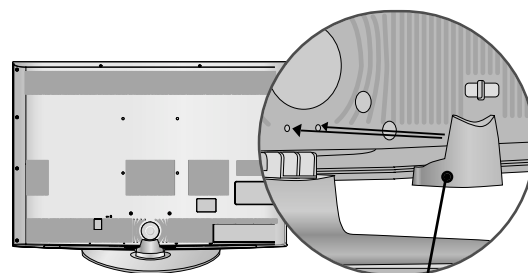

CUBIERTA POSTERIOR DE LA BASE


! REMARQUE

- ▶ Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.


DÉMONTAGE

- 1 Ôtez le **CUBIERTA POSTERIOR DE LA BASE** comme indiqué.
Saisissez le bouton avec les doigts et tirez dessus.


(Pour 37/42/47LH70)

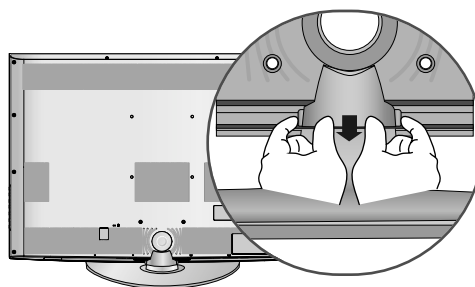


- 2 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

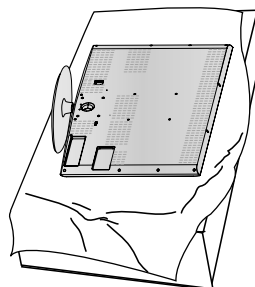

- 3 Desserrez les boulons du téléviseur.

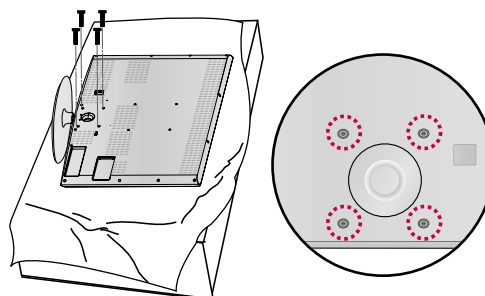


- 4 Démontez le support du téléviseur

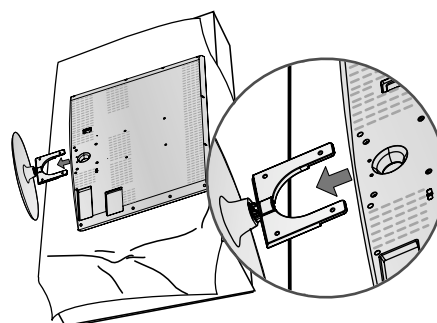

COUVERCLE DE PROTECTION

Après avoir retiré le film de protection du couvercle, collez-le au téléviseur comme indiqué.

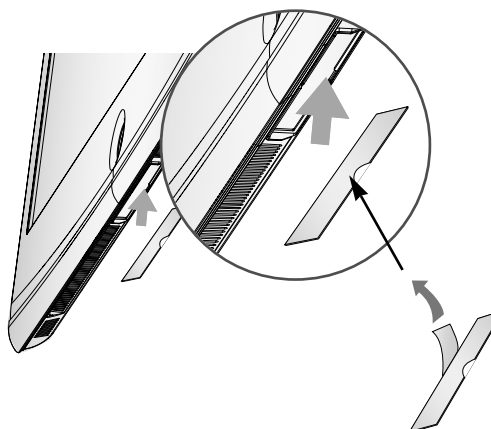

PRÉPARATION


PRÉPARATION

SYSTÈME DE FIXATION VESA (ASSOCIATION DES STANDARDS VIDÉO)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au plancher. Lorsque vous devez fixer à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter le détaillant le plus proche de chez vous.

Si le téléviseur est installé au plafond ou sur un mur incliné, il peut chuter et causer des blessures corporelles graves. Nous vous préconisons l'utilisation d'un support de montage mural de la marque LG pour monter le téléviseur sur un mur. Nous recommandons que l'installation murale soit effectuée par un installateur professionnel qualifié.

Pour 32/37/42/47LH70: Connectez d'abord le câble prolongateur USB à la prise USB IN, puis accrochez-le au mur.

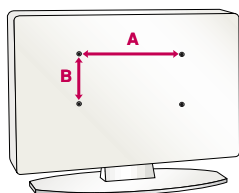

Modèle	VESA (A * B)	Vis standard	Quantité	Support mural (vendu séparément)
32LH70	200 * 100	M4	4	 RW230  AW-47LG30M
37LH70 42LH70 47LH70	200 * 200	M6	4	 AW-47LG30M

! REMARQUE

- ▶ La longueur des vis dépend de la fixation murale utilisée. Pour un complément d'information, reportez-vous aux instructions qui accompagnent la fixation.
- ▶ Les dimensions standard des ensembles de fixation murale sont présentées dans le tableau.
- ▶ Avec l'achat de notre ensemble de fixation murale, un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces requises pour l'assemblage sont fournis.
- ▶ N'utilisez pas des vis plus longues que la dimension standard, puisqu'elles peuvent endommager l'intérieur du téléviseur.
- ▶ Pour les fixations murales qui ne sont pas conformes aux spécifications de la norme VESA concernant les vis, la longueur des vis peut différer dépendant de leurs caractéristiques techniques.
- ▶ N'utilisez pas des vis qui ne sont pas conformes aux spécifications de la norme VESA concernant les vis.
Ne serrez pas les vis trop à fond, ce qui peut endommager le téléviseur ou causer la chute du téléviseur et des blessures corporelles. LG n'est pas responsable dans le cas de ce type d'accident.
- ▶ LG n'est pas responsable des dommages au téléviseur ou des blessures corporelles lorsqu'une fixation murale non conforme à la norme VESA ou qu'une fixation non spécifiée est utilisée ou que l'utilisateur néglige de suivre les instructions d'installation du téléviseur.

⚠ ATTENTION

- ▶ N'installez pas votre ensemble de fixation murale pendant que votre téléviseur est allumé. Il pourrait en résulter des blessures corporelles causées par une décharge électrique.


PINCE DU COMPARTIMENT À FILS

■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.


- 1 Alignez le trou et la languette de l'alignez le trou et la languette de **PINCE DU COMPARTIMENT À FILS**.

Tournez **PINCE DU COMPARTIMENT À FILS** comme indiqué.

Remarque : il est possible qu'une trop forte pression sur l'attache provoque sa rupture.

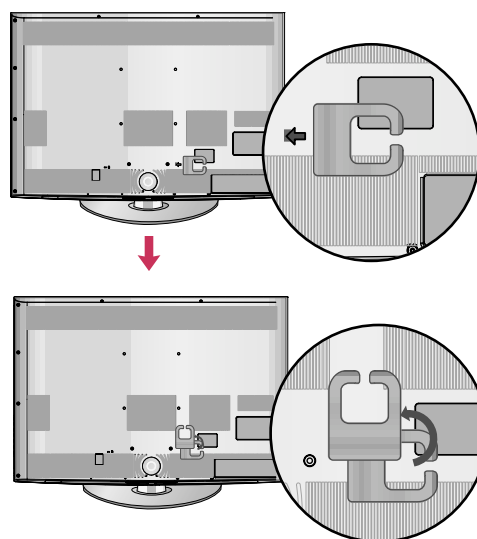


- 2 Branchez les câbles convenablement. Pour relier un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section **CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE**.

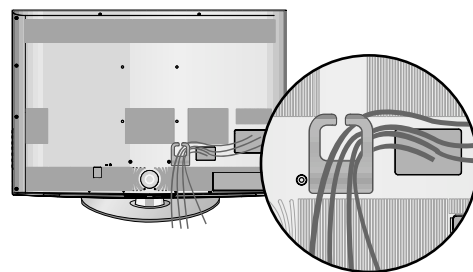

FIXATION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Fixez le câble d'alimentation à l'aide du **SUPPORT PROTECTEUR** et du boulon comme indiqué. Cela permet d'éviter le retrait accidentel du câble d'alimentation.

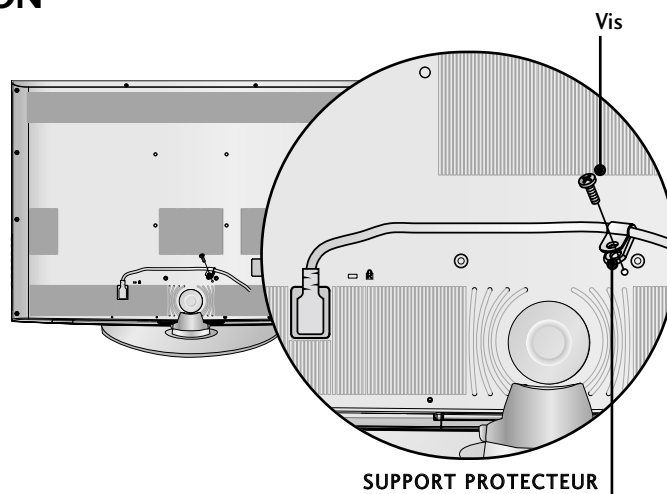


PRÉPARATION

INSTALLATION SUR UN BUREAU

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laisser un espacement de 10 centimètres (4 pouces) des quatre côtés à partir du mur.

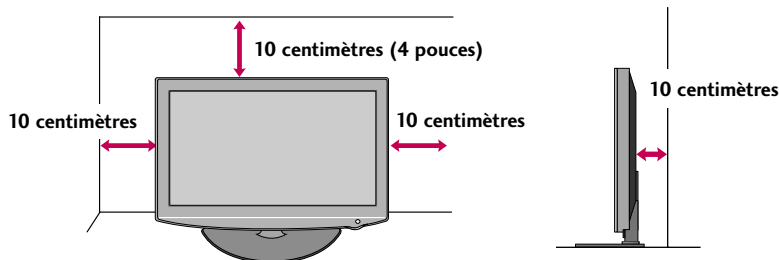


⚠ ATTENTION

- ▶ Assurez une bonne ventilation en respectant ces recommandations.
- ▶ Ne pas installer l'appareil près ou au-dessus d'une source de chaleur.

STAND DE PIVOT


Après avoir installé le téléviseur, le régler manuellement vers la gauche ou la droite de 20° selon la position de visionnement désirée.

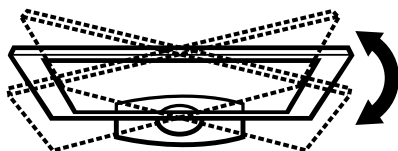

FIXATION DU TÉLÉVISEUR À UN MEUBLE Pour 32/37LH70

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Nous recommandons de fixer le téléviseur à un meuble afin d'éviter qu'il ne puisse être tiré ou poussé, ce qui pourrait occasionner des blessures ou des dommages à l'appareil.

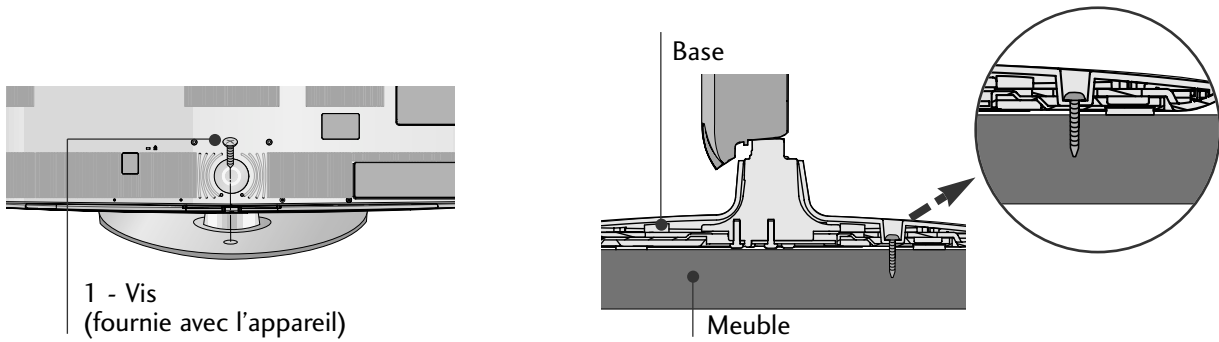

ATTENTION

- ▶ Le téléviseur doit être solidement fixé au plancher ou au mur selon les instructions d'assemblage afin d'éviter qu'il ne tombe. Faire basculer ou remuer l'appareil peut occasionner des blessures.


UTILISATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

■ Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

- Le Connecteur du Système de sécurité Kensington se trouve sur le panneau arrière du projecteur. Connecter le câble du Système de sécurité Kensington comme ci-dessous.
- Pour l'installation détaillée et l'utilisation du Système de sécurité Kensington, se référer au guide de l'utilisateur annexé au kit du Système de sécurité Kensington.

Et pour plus d'informations, contacter <http://www.kensington.com>, la page d'accueil internet de la société Kensington qui gère les équipements électroniques co'teux tels que les PC portables ou les projecteurs LCD.

REMARQUE: Le Système de sécurité Kensington est un article en option.

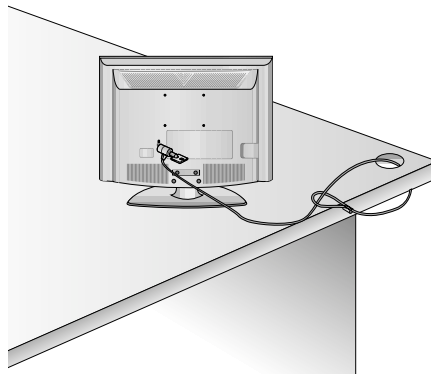


INSTALLER LE TÉLÉVISEUR AU MUR DE FAÇON SÉCURITAIRE POUR L'EMPÊCHER DE TOMBER LORSQU'IL EST INSTALLÉ SUR UN PIED

- Vous devriez vous procurer les pièces requises pour éviter que le téléviseur ne bascule sur sa base.
- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Nous vous conseillons d'installer votre téléviseur à proximité immédiate d'un mur afin que ce dernier retienne l'appareil en cas de basculement vers l'arrière.

De plus, nous vous conseillons également d'attacher le téléviseur au mur afin qu'il ne bascule pas vers l'avant, ce qui pourrait causer des blessures et endommager l'appareil.

Attention : Assurez-vous que les enfants ne montent pas ni s'accrochent au téléviseur.

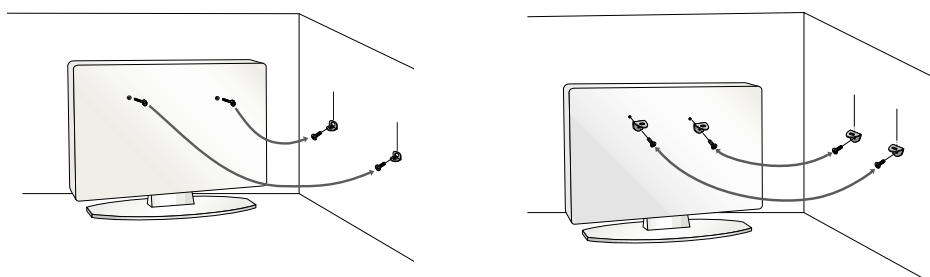


- Insérez les boulons à œil (ou les supports et boulons de la TV) pour attacher le produit au mur comme le montre l'image.

* Insérez les boulons à œil et serrez-les à fond dans les orifices supérieurs.

Fixez les supports au mur avec les boulons (vendu séparément). Faites correspondre la hauteur des supports montés au mur avec les orifices du produit.

Vérifiez que les boulons à œil et supports soient bien complètement serrés.

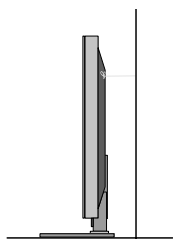

- Utilisez une ficelle solide (vendu séparément) pour attacher l'appareil. Il est plus sûr d'attacher la corde de façon à ce qu'elle soit horizontale entre le mur et l'appareil.

! REMARQUE

- ▶ Servez-vous d'une plateforme ou d'une armoire suffisamment grande pour accueillir le téléviseur, et suffisamment solide pour en supporter le poids.
- ▶ Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veillez à ce que la hauteur du support mural et celle du téléviseur correspondent.


PRÉPARATION

- Pour éviter d'endommager le téléviseur, ne branchez pas le cordon d'alimentation avant de procéder au branchement de tous les appareils.
- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.


CONNEXION ANTENNE OU CÂBLE

1. Antenne (analogique ou numérique)

Douille d'antenne murale ou antenne extérieure sans connexion à un convertisseur. Pour une qualité d'image maximale, régler la direction de l'antenne au besoin.

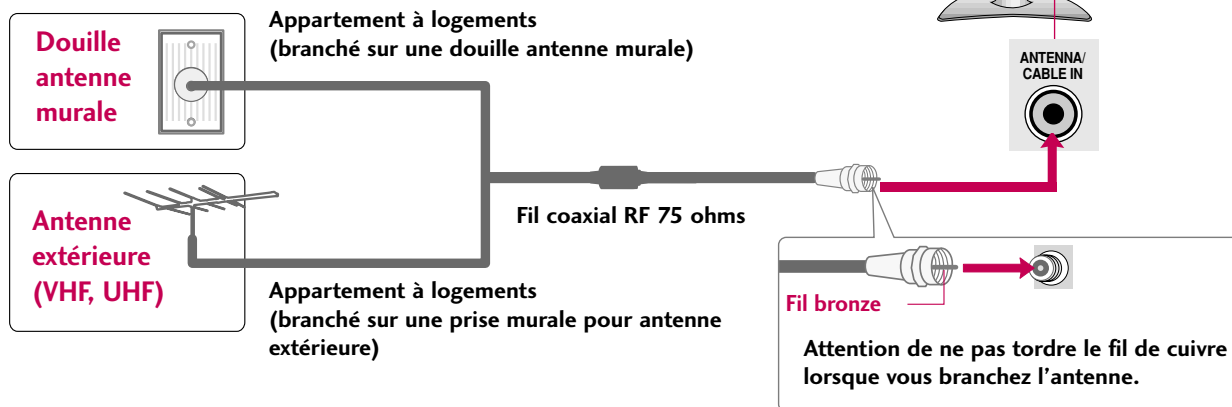

2. Câble

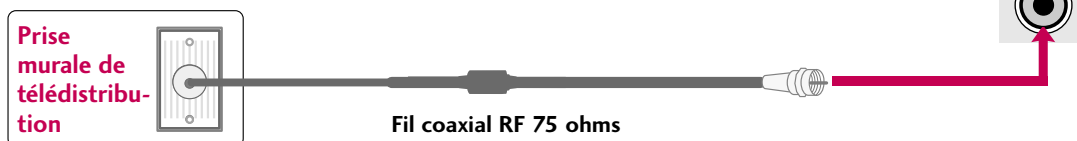

- Dans une zone où le signal est faible, pour améliorer la qualité, acheter et installer un amplificateur de signal.
- Si l'antenne doit être séparée pour deux téléviseurs, installer un séparateur de signal 2 façons pour les connexions.
- Si l'antenne n'est pas installée adéquatement, communiquer avec le marchand pour de l'aide.

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

- Pour éviter que l'équipement ne subisse des dommages, ne branchez aucun cordon d'alimentation avant que tous les composants aient été raccordés.
- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.


INSTALLATION DE RÉCEPTEUR HD

Cet appareil peut recevoir les signaux câble/hors antenne numérique sans boîte numérique extérieure. Toutefois il faut recevoir les signaux numériques depuis une boîte ou autre appareil externe numérique, voir l'illustration ci-dessous.

Connexion des composantes

1. Comment brancher

- 1 Reliez les sorties vidéo (Y, PB, PR) du boîtier de la télévision numérique aux prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO 1** ou **2** de l'appareil. Respectez les couleurs des prises (Y = vert, PB = bleu et PR = rouge).
- 2 Reliez la sortie audio du boîtier de la télévision numérique aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO 1** ou **2** de l'appareil.

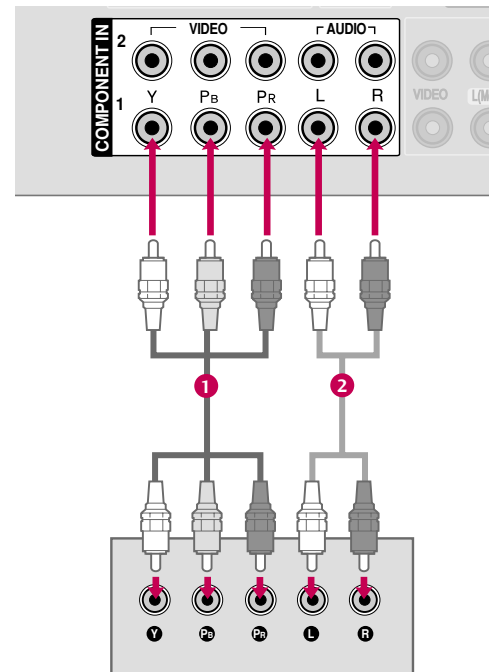

2. Comment utiliser

- Mettre la boîte numérique en circuit (voir le guide du propriétaire).
- Sélectionnez la source d'entrée **Composante 1** ou **2** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Résolutions prises en charge

Signal	Composante	HDMI
480i	Oui	Non
480p	Oui	Oui
720p	Oui	Oui
1080i	Oui	Oui
1080p	Oui	Oui

Y, CB/PB, CR/PR


Résolution	Fréquence Horizontale (KHz)	Fréquence Verticale (Hz)
720x480i	15.73	59.94
	15.73	60.00
720x480p	31.47	59.94
	31.50	60.00
1280x720p	44.96	59.94
	45.00	60.00
1920x1080i	33.72	59.94
	33.75	60.00
1920x1080p	26.97	23.976
	27.00	24.00
	33.71	29.97
	33.75	30.00
	67.432	59.94
	67.50	60.00

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Connexion HDMI

1. Comment brancher

- 1 Reliez le boîtier de la télévision numérique à la prise **HDMI/DVI IN 1, 2, 3, ou 4** de l'appareil.
- 2 Un branchement audio séparé n'est pas nécessaire. L'interface HDMI prend en charge l'audio et le vidéo.

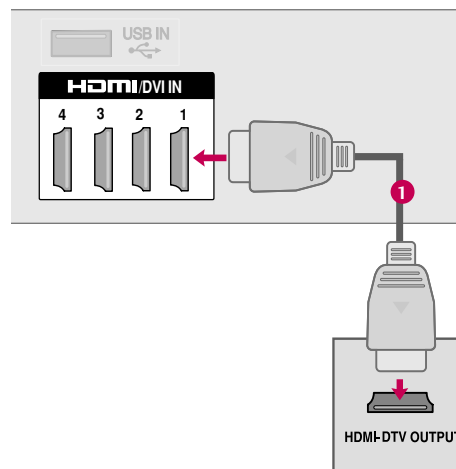

2. Comment utiliser

- Allumez le boîtier de la télévision numérique (Consultez le manuel de l'utilisateur de votre boîtier numérique).
- Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1, HDMI2, HDMI3** ou **HDMI4** le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

HDMI-DTV

Résolution	Fréquence Horizontale (KHz)	Fréquence Verticale(Hz)
720x480p	31.47	59.94
	31.50	60.00
1280x720p	44.96	59.94
	45.00	60.00
1920x1080i	33.72	59.94
	33.75	60.00
1920x1080p	26.97	23.976
	27.00	24.00
	33.71	29.97
	33.75	30.00
	67.432	59.94
	67.50	60.00

! REMARQUE

- Vérifiez la compatibilité du câble HDMI avec la version 1.3. Les câbles HDMI ne prennent pas en charge l'HDMI version 1.3, ils causent des scintillements ou aucun affichage. Dans ce cas, utilisez des câbles plus récents qui prennent en charge HDMI version 1.3.

Connexion DVI vers HDMI

1. Comment brancher


- 1 Reliez la sortie DVI du boîtier de la télévision numérique à la prise **HDMI/DVI IN 1, 2, 3, ou 4** de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du boîtier de la télévision numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** de l'appareil.

2. Comment utiliser

- Allumez le boîtier de la télévision numérique (Consultez le manuel de l'utilisateur de votre boîtier numérique).
- Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1, HDMI2, HDMI3,** ou **HDMI4** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

! REMARQUE

- Cette connexion requiert un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur. Comme la connexion DVI ne prend pas en charge le signal audio, une connexion audio autonome est requise.

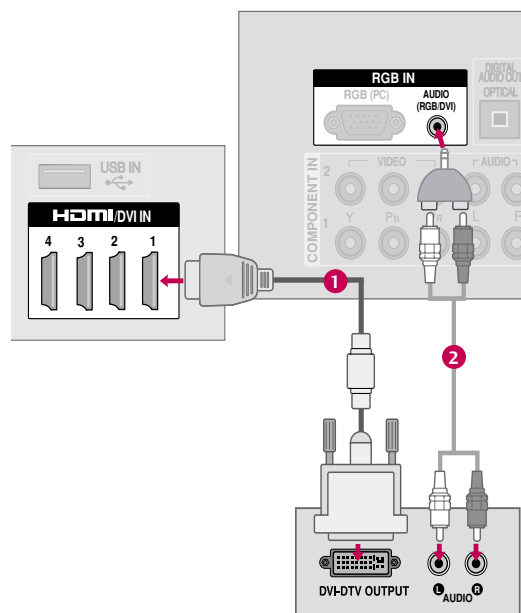


CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

RÉGLAGE DVD

Connexion des composantes

1. Comment brancher

- 1 Reliez les sorties vidéo (Y, PB, PR) du DVD aux prises **COMPONENT IN VIDEO 1** ou **2** de l'appareil. Respectez les couleurs. (Y = vert, PB = bleu et PR = rouge).
- 2 Reliez les sorties audio du DVD aux prises **COMPONENT IN AUDIO 1** ou **2** de l'appareil..

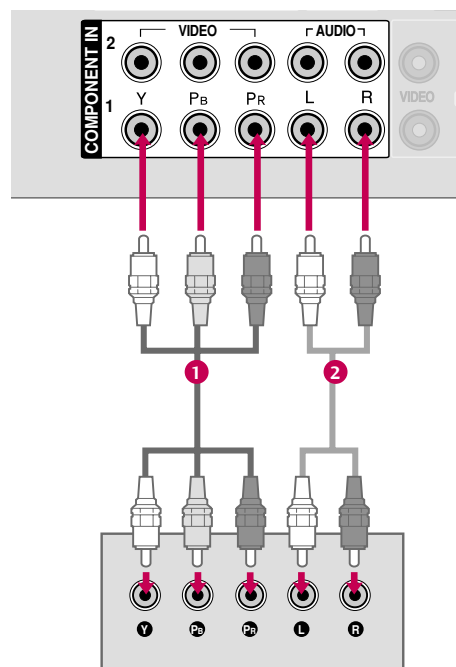

2. Comment utiliser

- Allumez votre lecteur et insérez un DVD.
- Sélectionnez la source d'entrée **Component1** ou **2** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD.

Ports Entrée Composante

Pour une meilleure qualité d'image, connectez votre lecteur DVD aux ports d'entrée composante comme montré ci-dessous.

Ports Composante de la TV	Y	P _B	P _R
Ports de sortie vidéo du lecteur DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _b	P _r


Connexion composite (RCA)

1. Comment brancher

- 1 Reliez les prises **AUDIO/VIDEO** du téléviseur et DVD. Respectez les couleurs (Vidéo = jaune, Audio Gauche = blanc et Audio Droit = rouge).

2. Comment utiliser

- Allumez votre lecteur et insérez un DVD.
- Sélectionnez la source d'entrée **Vidéo1** ou **Vidéo2** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD.

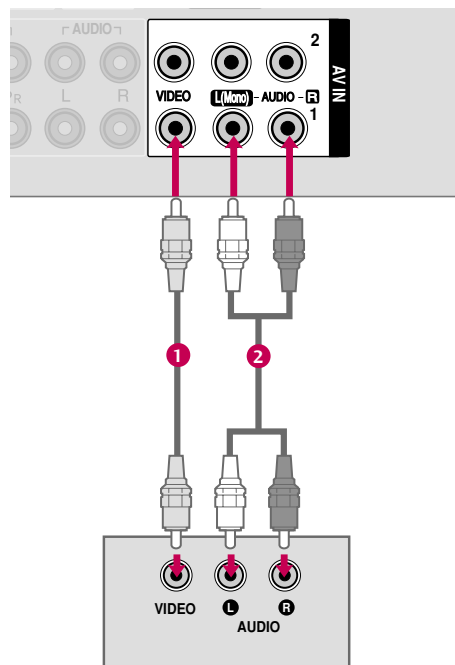

Connexion HDMI


1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie HDMI due DVD aux prises **HDMI/DVI IN 1, 2, 3** ou **4** de l'appareil.

- 2 Un branchement audio séparé n'est pas nécessaire. L'interface HDMI prend en charge l'audio et le vidéo.

2. Comment utiliser

- Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** ou **HDMI4** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD.

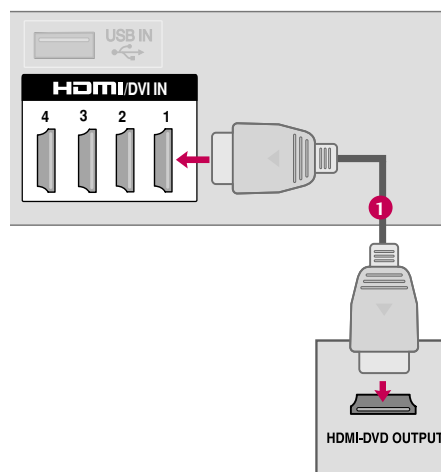

! REMARQUE

- Vérifiez la compatibilité du câble HDMI avec la version 1.3. Les câbles HDMI ne prennent pas en charge l'HDMI version 1.3, ils causent des scintillements ou aucun affichage. Dans ce cas, utilisez des câbles plus récents qui prennent en charge HDMI version 1.3.

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

RÉGLAGE MAGNÉTOSCOPE


Branchement de l'antenne

1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie antenne RF du magnéto-
scope à la prise **ANTENNA/CABLE IN**
de l'appareil.
- 2 Branchez le câble de l'antenne à la prise
antenne RF du magnéto-
scope.

2. Comment utiliser

- Réglez l'interrupteur de sortie du magnéto-
scope sur 3 ou 4 puis réglez la télévision sur le même
canal.
- Insérez une cassette vidéo dans le magnéto-
scope et appuyez sur la touche PLAY.
(Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du mag-
néto-
scope).

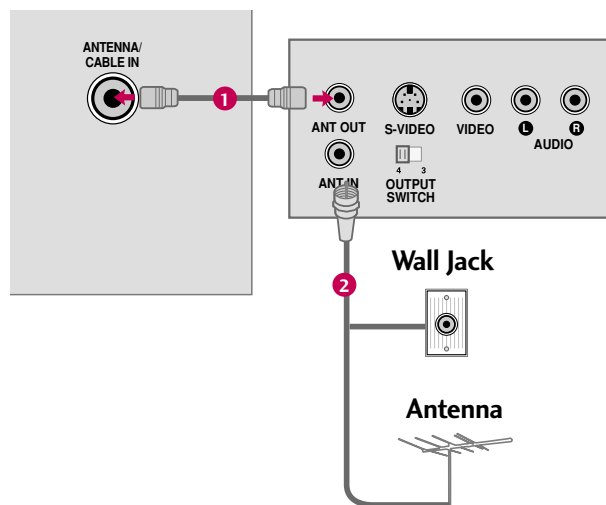


Connexion composite (RCA)

1. Comment brancher

- 1 Reliez les prises **AUDIO/VIDEO** du téléviseur et du magnétoscope. Respectez les couleurs (Vidéo = jaune, Audio Gauche = blanc et Audio Droit = rouge)

2. Comment utiliser

- Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche **PLAY**. (Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoscope).
- Sélectionnez la source d'entrée **Vidéo1** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si la composante est branchée à l'entrée **AV IN 2**, sélectionnez la source d'entrée **Vidéo2** sur le téléviseur.

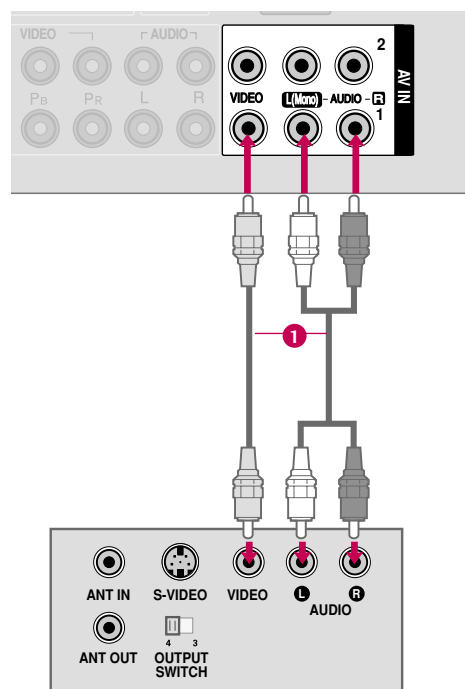

! REMARQUE

- Si votre magnétoscope n'est pas stéréo, reliez le câble audio entre le magnétoscope et la prise **AUDIO L(Mono)** de l'appareil.

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


RÉGLAGE SOURCE A/V EXTERNE

1. Comment brancher

- 1 Reliez les prises **AUDIO/VIDEO** du téléviseur et de l'appareil externe. Respectez les couleurs (Vidéo = jaune, Audio Gauche = blanc, et Audio Droit = rouge)

2. Comment utiliser

- Sélectionnez la source d'entrée **Vidéo1** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si la composante est branchée à l'entrée **AV IN 2** sélectionnez la source d'entrée **Vidéo2** sur le téléviseur.
- Faites fonctionner l'appareil externe.

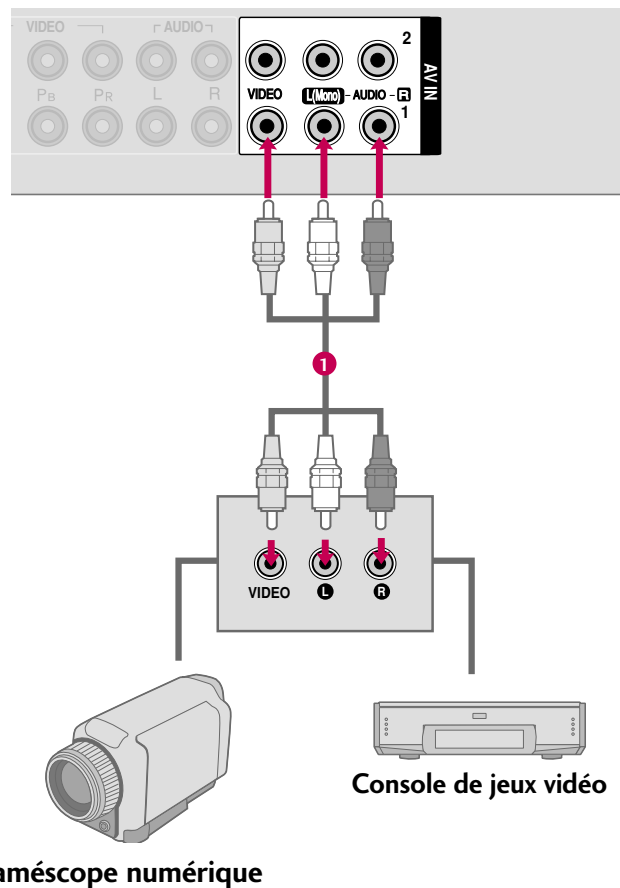

RÉGLAGE PC

Cette TV dispose d'une fonctionnalité Plug&Play (prête à utiliser), ce qui signifie que l'ordinateur se règle automatiquement en fonction des réglages de la télévision.


Connexion VGA (D-sub à 15 broches)

1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie VGA de l'ordinateur à la prise **RGB (PC)** de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du PC à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** de l'appareil.

2. Comment utiliser

- Allumez votre ordinateur et l'appareil.
- Sélectionnez la source d'entrée **RGB-PC** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

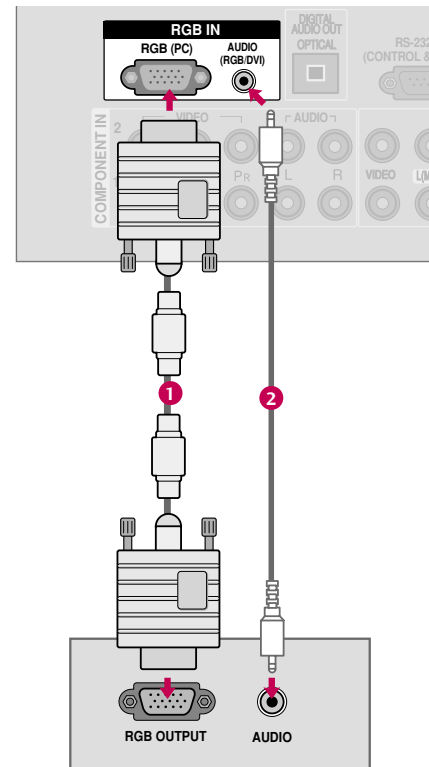

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Connexion DVI vers HDMI

1. Comment brancher


- 1 Reliez la sortie DVI du PC à la prise **HDMI/DVI IN 1, 2, 3** ou **4** de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du PC à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** de l'appareil.

2. Comment utiliser

- Allumez votre ordinateur et l'appareil.
- Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** ou **HDMI4** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

! REMARQUE

- Vérifiez la compatibilité du câble HDMI avec la version 1.3. Les câbles HDMI ne prennent pas en charge l'HDMI version 1.3, ils causent des scintillements ou aucun affichage. Dans ce cas, utilisez des câbles plus récents qui prennent en charge HDMI version 1.3.

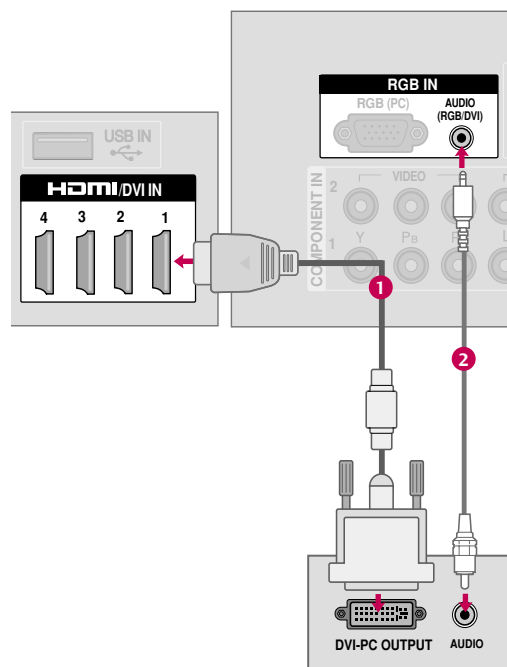

! REMARQUE

- ▶ Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, réglez la carte graphique de votre ordinateur à la résolution **1920x1080**.
- ▶ En fonction de votre carte graphique, il se peut que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble DVI vers HDMI.
- ▶ En mode PC, il se peut qu'il y ait des défauts du point de vue de la résolution, de l'alignement vertical, du contraste ou de la brillance. Si tel est le cas, modifiez la résolution de la sortie PC ainsi que le taux de rafraîchissement et réglez la brillance et le contraste dans le menu IMAGE jusqu'à ce que l'image soit claire.
- ▶ Évitez de laisser une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Celle-ci pourrait s'imprimer de manière permanente à l'écran.
- ▶ Sur certains modèles de carte graphique, il se peut que certains réglages de résolution empêchent l'affichage de l'image au bon endroit sur l'écran.
- ▶ En cas de surbalayage en mode HDMI-PC 1920x1080, changer le ratio d'aspect de **Sur mesure**.
- ▶ En choisissant HDMI-PC, réglez l'identité source à PC dans le menu OPTION.

Spécifications des Affichages Compatibles (RGB-PC, HDMI-PC)

Résolution	Fréquence Horizontale (KHz)	Fréquence Verticale(Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	35.156 37.879	56.25 60.31
1024x768	48.363	60.00
1280x768	47.776	59.87
1360x768	47.712	60.015
1280x1024	63.981	60.02
1600x1200	75.00	60.00
1920x1080 RGB-PC	66.587	59.934
1920x1080 HDMI-PC	67.50	60.00




CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Réglage de l'écran pour mode PC


Sélection de la résolution

Vous pouvez choisir le mode RGB-PC (VGA).


D'autres réglages, comme la **Position**, la **Phase** et la **Taille** peuvent également être modifiés.

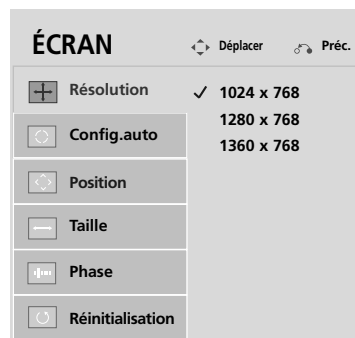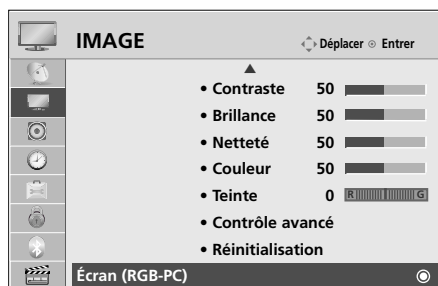


1 Sélectionnez **IMAGE**.



2 Sélectionnez **Écran (RGB-PC)**.



3 Sélectionnez **Résolution**.













4 Sélectionnez la résolution souhaitée.



Config.Auto

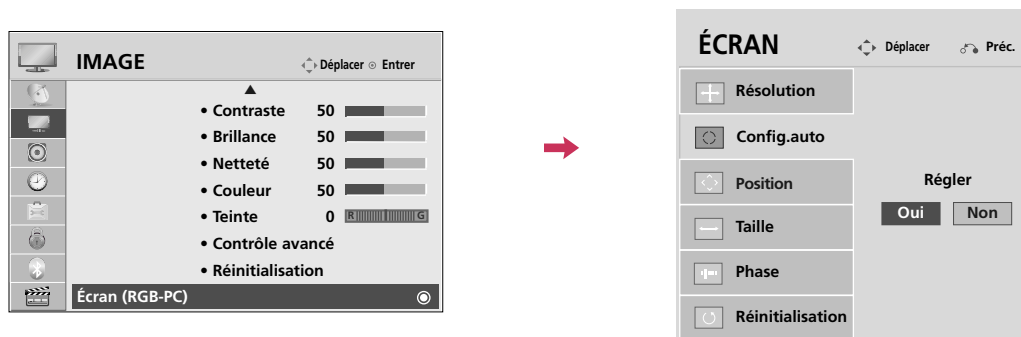Ajuste automatiquement la position de l'image et en réduit l'instabilité. Si l'image ne s'affiche toujours pas correctement après l'avoir ajustée, essayez le réglage manuel ou choisissez une résolution différente, ou encore un autre taux de rafraîchissement sur votre PC.



- 1   Sélectionnez **IMAGE**.
- 2   Sélectionnez **Écran (RGB-PC)**.
- 3   Sélectionnez **Config.auto**.
- 4   Sélectionnez **Oui**.
- 5  Démarrage de la configuration automatique.




- Si la position de l'image n'est toujours pas satisfaisante, essayez de nouveau l'ajustement automatique.
- Si vous avez encore besoin d'ajuster l'image après avoir utilisé l'ajustement automatique du mode RGB-PC, vous pouvez modifier la **Position**, la **Taille** et la **Phase** de l'image.

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


Réglage de la position de Position, Taille, Phase

Si l'image n'est pas claire après le réglage automatique et surtout si les caractères vibrent, régler la Phase manuellement.


Cette fonctionnalité n'est offerte qu'en mode RGB-PC.

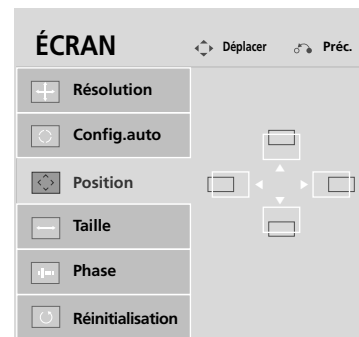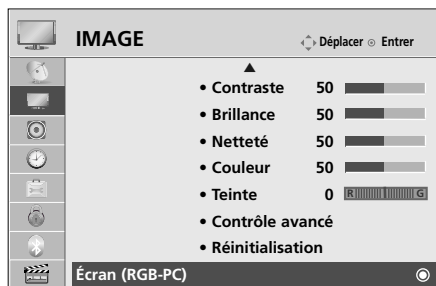


1 Sélectionnez **IMAGE**.



2 Sélectionnez **Écran (RGB-PC)**.



3 Sélectionnez **Position, Taille ou Phase**.




4 Effectuez les réglages appropriés.








- **Position:** Cette fonction sert à ajuster la position Gauche/Droite et Haut/Bas de l'image en fonction de vos préférences.
- **Taille:** Cette fonction sert à réduire les lignes verticales ou les rayures visibles en fond d'écran. Les dimensions horizontales de l'écran sont également modifiées.
- **Phase:** Cette fonction vous permet d'éliminer le brouillage horizontal et d'améliorer la netteté et le contraste de l'affichage des caractères.

Réinitialisation de l'écran (chargement des paramètres usine)


Réinitialise les réglages de l'image effectués en usine touchant la **Position**, la **Taille** et la **Phase**. Cette fonctionnalité n'est offerte qu'en mode RGB-PC.

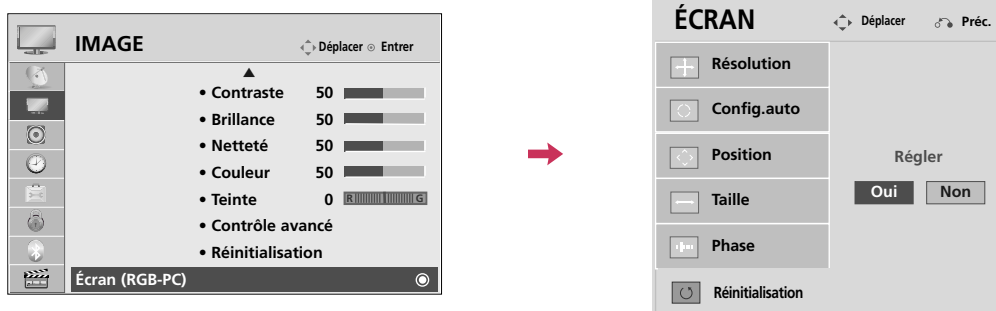

- 1  Sélectionnez **IMAGE**.
- 2  Sélectionnez **Écran (RGB-PC)**.
- 3  Sélectionnez **Réinitialisation**.
- 4  Sélectionnez **Oui**.
- 5 

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

CONNEXION USB

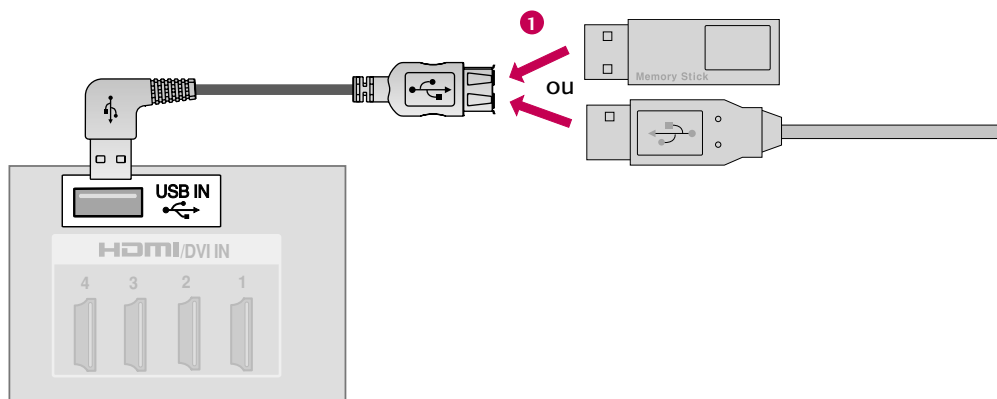

1. Comment brancher

- 1 Connectez le périphérique USB au port d'entrée USB situé à l'arrière du téléviseur.

2. Comment utiliser

- Vous utilisez la fonction **USB IN** après avoir branché les prises USB. (► p.64)


CONNEXION DE SORTIE AUDIO

Relier le son du téléviseur vers de l'équipement audio externe par le biais de la prise optique.

Si vous désirez bénéficier de la télédiffusion numérique sur système de son ambiophonique, branchez un câble optique (optionnel) à l'arrière de la télé et reliez-le à un système cinéma maison ou amplificateur ambiophonique.

1. Comment brancher

- 1 Branchez l'une des extrémités du câble optique au port **DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL** du téléviseur.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans l'entrée audio numérique (optique) de l'équipement audio.
- 3 Réglez "Haut-Parleur TV – Arrêt" dans le menu AUDIO. (► p.97). Consultez le manuel d'utilisation de l'équipement audio externe.

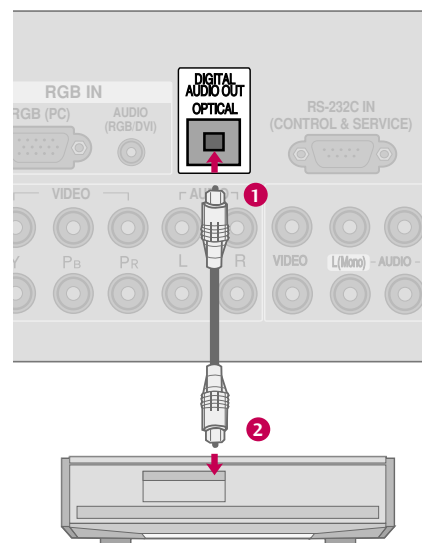

! REMARQUE

- Lorsque vous branchez équipements audios externes comme des amplificateurs ou des haut-parleurs, vous pouvez désactiver les haut-parleurs du téléviseur à partir du menu. (► p.97)

⚠ ATTENTION

- Ne pas regarder à l'intérieur du port de sortie optique. Regarder un rayon laser peut endommager vos yeux.
- La fonction ACP (Audio Copy Protection) peut bloquer la sortie audio numérique.

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHÂÎNES

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Au moment d'utiliser la télécommande, la diriger vers le capteur sur l'appareil.

RATIO Pour changer le ratio. ► p.78

SLEEP Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur. ► p.108

POWER Met le téléviseur en marche et le met en mode d'attente.

INPUT Alterne les sources d'entrées
Met le téléviseur en marche. ► p.50

ENERGY SAVING Permet de régler la fonction **Économie d'énergie**. ► p.88

Q.MENU Ouvre la liste d'options du menu rapide. ► p.43

MENU Affiche le menu principal ou efface tous les affichages à l'écran et revient au mode de visionnage TV.

SIMPLINK Consulter une liste des appareils audiovisuels connectés au téléviseur.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu SIMPLINK apparaît à l'écran. ► p.54-55


Touches NUMÉRIQUES Utilisé pour entrer un numéro d'émission pour des canaux à émissions multiples comme 2-1, 2-2, etc.
— (TIRET)

LIST Affiche le tableau des chaînes. ► p.47

FLASHBK Syntonise les canaux plus récents.

Touches contrôle USB, SIMPLINK

- Contrôle des magnétoscopes ou des lecteurs DVD.
- Contrôle Menu USB (Liste photo, Liste musique et Liste films).
- Commande des appareils SIMPLINK.

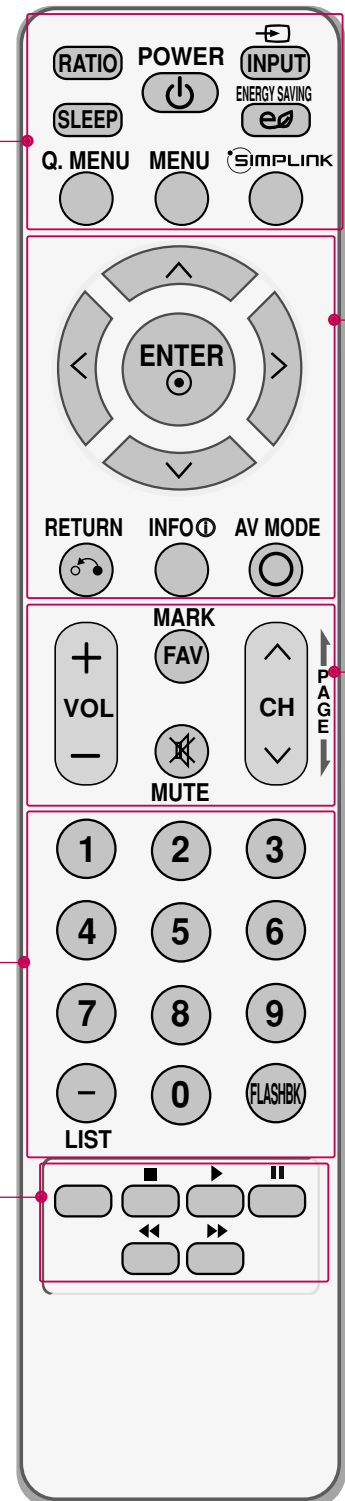

NAVIGATEUR
(ascendant/descendant/gauche/droite/ENTER)

Permet de naviguer les menus à l'écran et effectuer les réglages selon ses préférences.

RETURN

Permet à l'utilisateur de retourner à l'opération précédente d'une application ou d'une fonction interactive.

INFO

Pour afficher les informations en haut de l'écran. ► p.49

AV MODE

Alterne entre les modes pré-réglés vidéo et audio. ► p.52

VOLUME ASCENDANT / DESCENDANT

Règle le volume.

FAV

Utiliser pour faire défiler les canaux préférés. ► p.48

MARK

Permet de choisir l'entrée pour appliquer les réglages **Assistant image**. ► p.81
Utilisez pour marquer ou démarquer un fichier photo/musique/films. ► p.66, 70, 73

MUTE

Sonorité marche-arrêt. ► p.40


CHANNEL ASCENDANT / DESCENDANT

Change de canal.

PAGE ASCENDANT / DESCENDANT

Passe d'une page d'information à l'autre.

Installation des piles

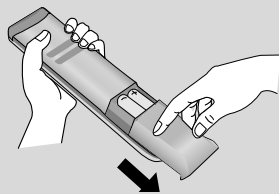

- Installation des piles à l'arrière et les installer en observant les polarités.
- Installer deux piles 1,5 V AAA. Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Remettre le couvercle.

MISE EN CIRCUIT DU TÉLÉVISEUR

- 1 D'abord, brancher correctement le cordon d'alimentation.
et appuyez sur le bouton **Interrupteur d'alimentation** du téléviseur.
À ce moment le téléviseur se met en mode attente.
 - En mode attente pour mettre l'appareil en circuit, presser **⏻/⏻**, **INPUT, CH (^ ou v)** sur le téléviseur ou presse **POWER, INPUT, CH (^ ou v), NUMÉRIQUES (0~9)** sur la télécommande.
- 2 Sélectionner la source de visionnement avec les touches **INPUT** sur la télécommande.
 - Le téléviseur est programmé pour se rappeler à quelle position il était même si le cordon d'alimentation est enlevé.
- 3 Lorsque l'on a terminé d'utiliser le téléviseur, presser **POWER** sur la télécommande, l'appareil revient au mode attente.

! REMARQUES

- ▶ Si l'on part en vacances, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- ▶ Si vous ne terminez pas la procédure d'installation (**Réglage initial**), le menu de réglage initial sera affiché à chaque fois que vous mettez le téléviseur en marche et, tant que le **Réglage initial** ne sera pas complété.
- ▶ Si la télévision est débranchée ou est éteinte avec le bouton **Interrupteur d'alimentation** sur la télévision, la fonction du **Pendule** est remise à zéro.

SELECTION DE CHAÎNE

- 1 Appuyez sur la touche **CH (^ ou v)** ou **NUMÉRIQUES** pour définir un numéro de chaîne.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume à votre convenance.


- 1 Appuyez sur la touche **VOL (+ ou -)** pour ajuster le volume.
- 2 Si vous souhaitez couper le son, appuyer sur la touche **MUTE**.
- 3 Vous pouvez réactiver le son en appuyant de nouveau sur la touche **MUTE, VOL (+ ou -)** ou **AV MODE**.

RÉGLAGE INITIAL



Cette fonction permet à l'utilisateur de facilement configurer les éléments de base qui permettent de regarder le téléviseur pour la première fois après son achat. Ces éléments apparaîtront à l'écran dès la première utilisation du téléviseur. La fonction peut également être activée à partir des menus utilisateur.

- Le réglage par défaut correspond au mode "**Résidentielle**". Pour la résidence, nous recommandons le mode "**Résidentielle**" qui procurera une qualité d'image optimale.
- Le mode "**Démo en magasin**" est conçu uniquement pour les téléviseurs utilisés en magasin. L'utilisateur peut régler le **Mode image** manuellement, lorsqu'il inspecte le téléviseur, mais le téléviseur rétablira le réglage In **Démo en magasin** 5 prédéfini après un délai de 5 minutes.
- Le mode "**Démo en magasin**" est un réglage optimal pour l'affichage dans les magasins. Il initialise le téléviseur pour permettre le réglage de la qualité de l'image.
- Vous pouvez également régler l'option **Réglage initial** dans le menu **OPTION**.

Étape 1. Bienvenue

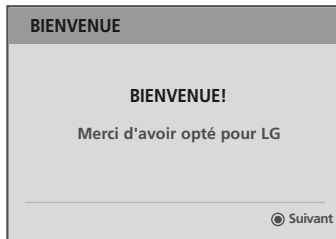


Étape 2. Sélection de la langue

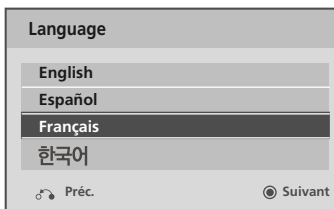


Sélectionnez Langage menu.

Étape 3. Choix du mode



Sélectionnez **Résidentielle**.

Étape 4. Réglage temporel



Sélectionnez **Auto** ou **Manuel**.



Régler l'heure désirée.

Étape 5. Syntonisation auto




Vérifiez votre raccordement d'antenne et commencer la **Syntonisation auto**.







VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

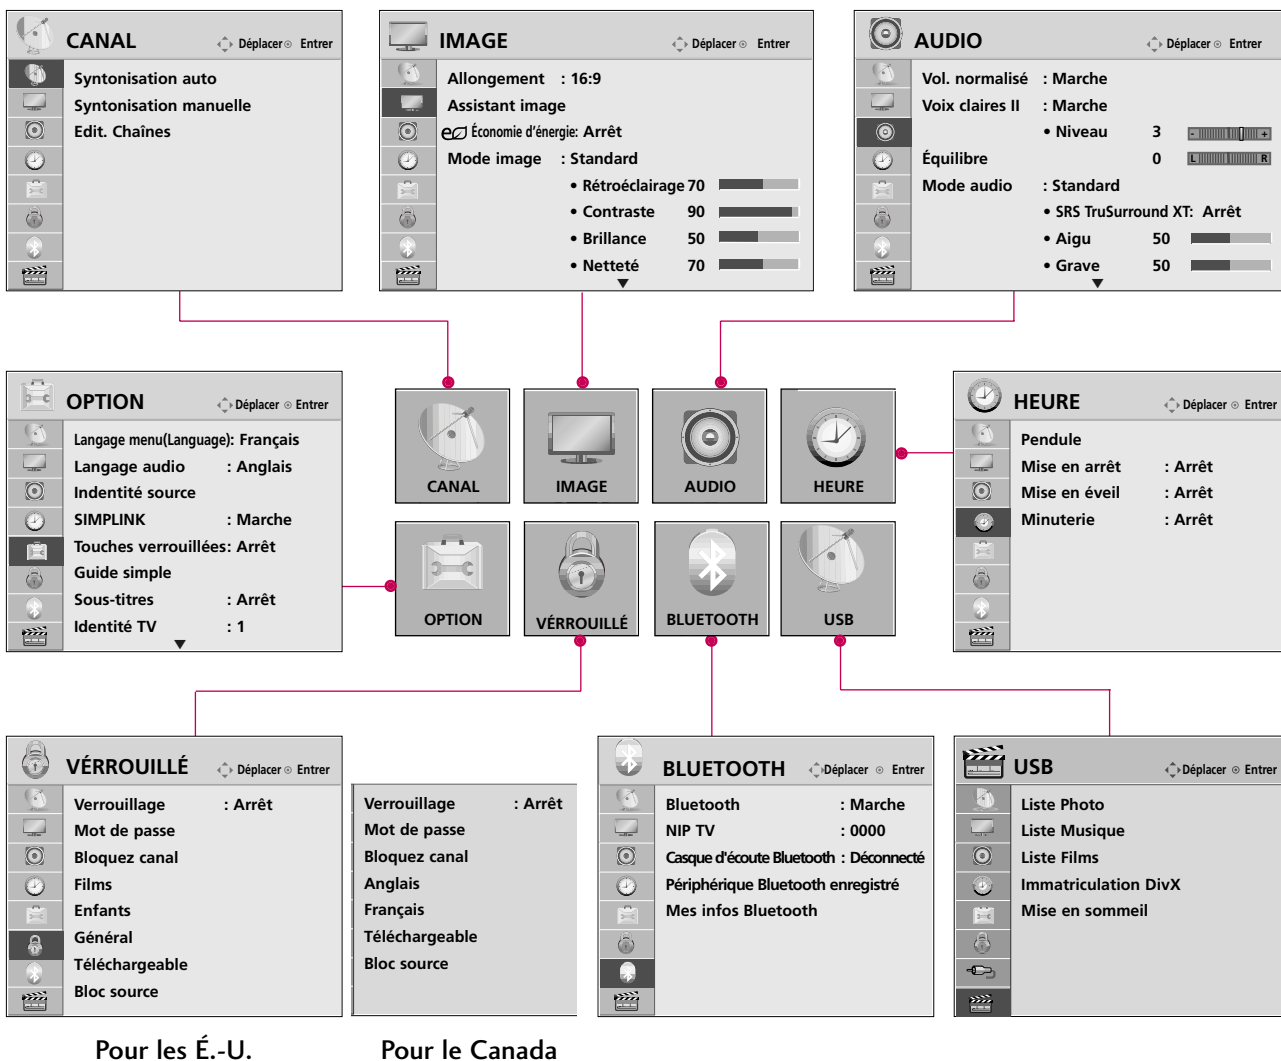SÉLECTION DES MENUS AFFICHÉS À L'ÉCRAN

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.




VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

- 1   Affiche chaque menu.
- 2   Sélectionner une option de menu.
- 3  Utiliser le menu contextuel.
- 4  Retourner à l'affichage télé.




MENU ÉCLAIR (QUICK MENU)

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.

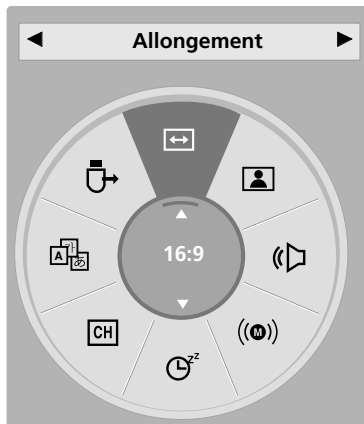Le menu éclair (Quick Menu) comprend des fonctions auxquelles l'utilisateur pourrait faire fréquemment appel.




- **Allongement:** Permet de sélectionner le format d'image désirée.
- **Mode image:** Pour choisir le mode image réglée en usine selon l'environnement de visionnement.
- **Mode audio:** Sélectionner le son approprié pour le programme.
- **Multi-audio:** Modifier la langue audio (signal numérique).
- **SAP:** Permet de choisir la sonorité MTS (signal analogique).
- **Minuterie:** Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur.
- **Sup/Ajo/Pré:** Sélectionnez les chaînes que vous désirez ajouter ou supprimer, ou ajoutez les chaînes à votre liste de chaînes favorites.
- **Sous-titres:** Sélectionner Marche ou Arrêt.
- **Dispositif USB:** Sélectionnez la fonction "Éjection" pour retirer le périphérique USB.










-  1 Affiche chaque menu.
-  2 Effectuez les réglages appropriés.
-  3 Retourner à l'affichage télé.

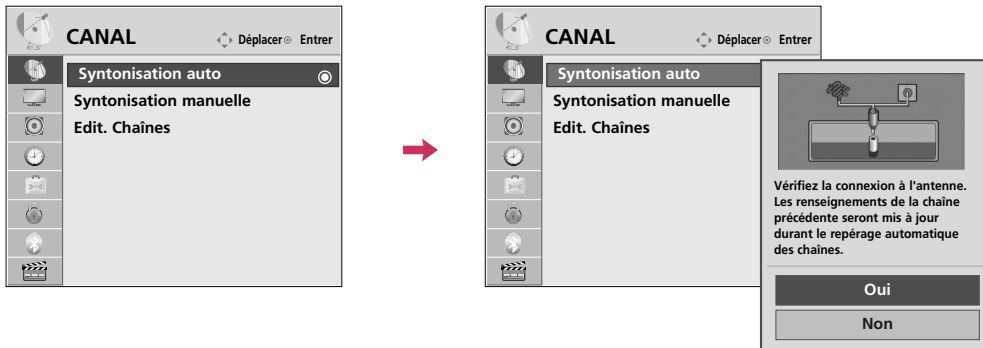REPÉRAGE DE CANAUX

Recherche automatique des chaînes (Syntonisation automatique)

Trouve automatiquement tous les canaux disponibles par l'antenne ou la télédistribution et les met en mémoire dans la liste de canaux.















-   Sélectionnez **CANAL**.
-   Sélectionnez **Syntonisation auto**.
-   Sélectionnez **Oui**.
-  Effectuer le **Syntonisation auto**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- Le téléviseur demandera un mot de passe si le contrôle parental a été activé (menu de **VÉRROUILLÉ**). Utilisez le mot de passe que vous avez défini dans le menu de **VÉRROUILLÉ** pour autoriser une recherche de canal.
- Lors du réglage de la syntonisation automatique ou manuelle, le nombre maximum de stations pouvant être placées en mémoire est de 1 000. Sujet à changer dépendamment de l'environnement des signaux télédiffusés.

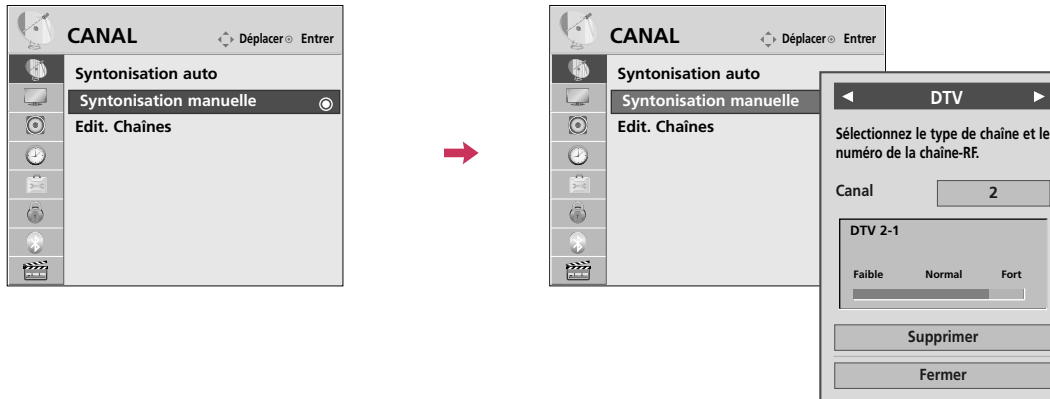Ajout/Effacement des chaînes (Syntonisation manuelle)

Lorsque vous sélectionnez les signaux d'entrée DTV ou CADTV, vous pouvez afficher le témoin évaluant l'intensité du signal à l'écran de manière à voir la qualité du signal reçu.



- 1   Sélectionnez **CANAL**.
- 2   Sélectionnez **Syntonisation manuelle**.
- 3   Sélectionnez **DTV, TV, CADTV** ou **CATV**.
- 4   Sélectionnez la chaîne que vous désirez ajouter ou supprimer.
- 5   Sélectionnez **Ajouter** ou **Supprimer**.
- 6  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- Le téléviseur demandera un mot de passe si le contrôle parental a été activé (menu de **VÉRROUILLÉ**). Utilisez le mot de passe que vous avez défini dans le menu de **VÉRROUILLÉ** pour autoriser une recherche de canal.
- Lors du réglage de la syntonisation automatique ou manuelle, le nombre maximum de stations pouvant être placées en mémoire est de 1 000. Sujet à changer dépendamment de l'environnement des signaux télédiffusés.


VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHÂÎNES










Édition des chaînes

Les stations mémorisées dans la section **Édit. Chaînes** y sont affichées en noir alors que les stations supprimées y sont affichées en bleu.

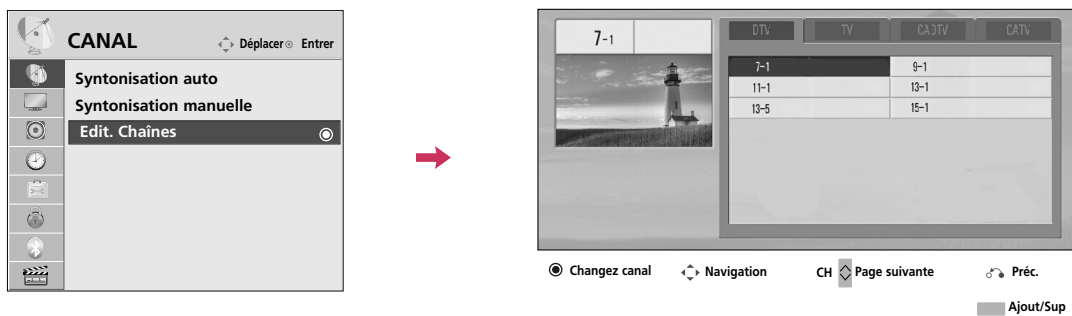Lorsqu'une chaîne est supprimée cela signifie que vous ne pourrez la sélectionner par le biais des touches **CH** ^ v en naviguant les stations disponibles au téléviseur.

Si vous désirez sélectionner une chaîne supprimée, saisissez directement le numéro de la chaîne respective avec les touches numériques ou réactivez-la par le biais du menu **Edit.Chaînes**.




-   Sélectionnez **CANAL**.
-   Sélectionnez **Edit. Chaînes**.
-   Sélectionner une chaîne.
-  Ajouter ou supprimer une chaîne.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

LISTE DES CANAUX

Vous pouvez vérifier quelles chaînes sont enregistrées dans la mémoire en affichant la liste des chaînes.



Ce cadenas est affiché quand la chaîne est verrouillée avec le contrôle parental.

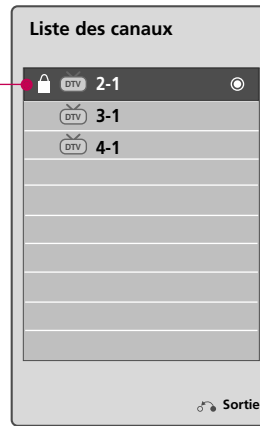



Affichage de la liste des chaînes

- 1  Afficher la **Liste des canaux**.

Sélection d'une chaîne dans la liste des chaînes

- 1  Choisir une chaîne.
- 2  Se rendre au numéro de chaîne choisi.

Pagination à l'aide d'une liste de chaînes


- 1  Tourner les pages.
- 2  Retourner à l'affichage télé.







VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

MÉMOIRE DES CANAUX PRÉFÉRÉS


Les stations préférées sont une façon agréable de vous donner accès rapide à une gamme de stations de votre choix sans avoir à naviguer toutes les autres intermédiaires.

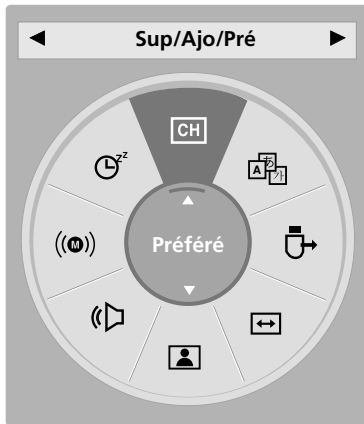Pour sélectionner un canal préféré, appuyez la touche **FAV** (Favoris) de façon répétitive.




- 1  ou  Sélectionnez le canal souhaité.
- 2   Sélectionnez **Sup/Ajo/Pré**.
- 3  Sélectionnez **Préféréré**.
- 4  Retourner à l'affichage télé.



LISTE DES FAVORIS

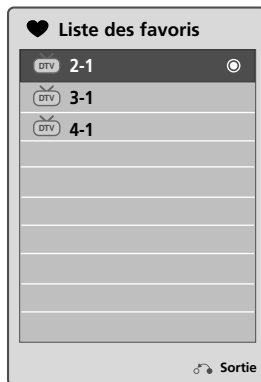



Affichage de la liste des chaînes préférées

- 1  Afficher la liste des chaînes préférées.

Sélection d'une chaîne dans la liste des chaînes préférées

- 1  Choisir une chaîne.
- 2  Se rendre au numéro de chaîne choisi.

Pagination par une liste des chaînes préférées

- 1  Tourner les pages.
- 2  Retourner à l'affichage télé.

BRÈVE INFO.


Écran Info vous montre les informations de l'écran en cours.



1 Appuyez sur la touche INFO pour faire apparaître l'Écran Info.



2 Retourner à l'affichage télé.

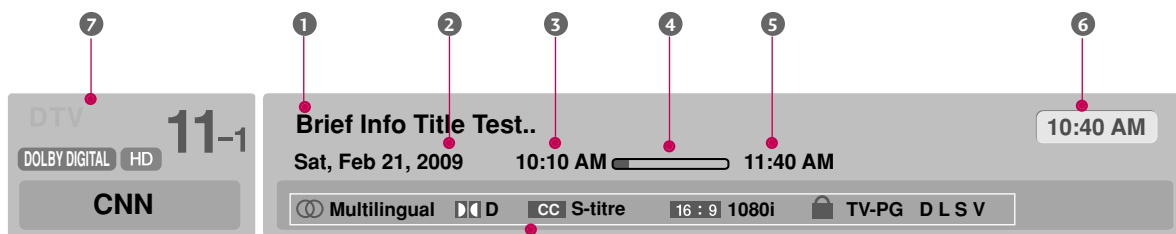

Multilingue: Multilingue: programme contenant un ou plusieurs services audio. Appuyez sur **Q.MENU** pour choisir l'audio désiré.



Dolby Digital : L'émission est munie d'un signal Dolby Digital accessible par le biais des prises TV, HDMI et DivX.



S-titre: programme contenant un ou plusieurs services de sous-titres. Appuyez sur **Q.MENU** pour sélectionner celui désiré.



Aspect ratio d'origine de vidéo est 4:3



Aspect ratio d'origine de vidéo est 16:9 (large)



Définition vidéo est 720x480i



Définition vidéo est 720x480p



Définition vidéo est 1280x720p



Définition vidéo est 1920x1080i



Définition vidéo est 1920x1080p




V-Chip: Programme contenant information puce V, voir **VÉRROUILLÉ** menu: A (Age), D (Dialogue), L (Langue), S (Sexe), V (Violence), FV (violence fantaisiste)

- 1 Titre programme
- 2 Jour, Mois, Année
- 3 Heure début programme
- 4 Barre de progression du programme
- 5 Heure fin programme
- 6 heure en cours
- 7 Bande d'information

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES


LISTE D'ENTRÉES

Vous ne pouvez choisir et activer que les signaux d'entrée branchés au téléviseur.




1 Sélectionner la source de signal d'entrée.

- Vous pouvez également choisir le signal d'entrée dans le menu **SOURCE**.

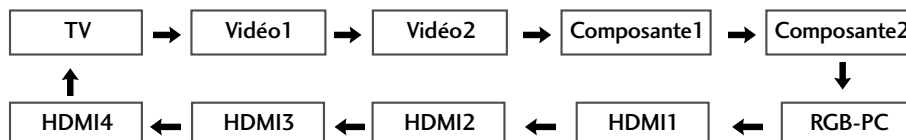

c.-à-d.)

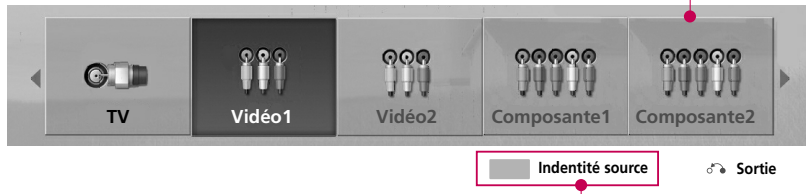

Les entrées déconnectées sont inactives (elles sont grisées).

Sélectionnez la source d'entrée qui convient (sauf **TV**). Ensuite, vous pouvez sélectionner une **Identité source** au moyen de la touche Bleue. ► **p.51**

c.-à-d.) Pour changer l'étiquette d'entrée en utilisant la touche bleue.




- Lorsqu'un nouvel appareil externe est branché à l'appareil, le menu contextuel suivant apparaît automatiquement. Lorsque vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez choisir la source d'entrée que vous souhaitez utiliser.
- Par contre, lorsque vous sélectionnez "**SIMPLINK - Marche**" en mode HDMI, le même menu contextuel n'apparaît pas.












- **TV**: pour regarder des émissions par antenne, câble ou câble numérique.
- **Vidéo**: pour lire le signal d'un magnétoscope ou d'un autre appareil externe.
- **Composante**: pour regarder un DVD ou le signal d'un décodeur numérique.
- **RGB-PC**: pour visualiser le signal d'entrée du PC.
- **HDMI**: pour visualiser le signal provenant d'un appareil haute définition.

IDENTITÉ SOURCE







Vous pouvez identifier chaque source d'entrée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

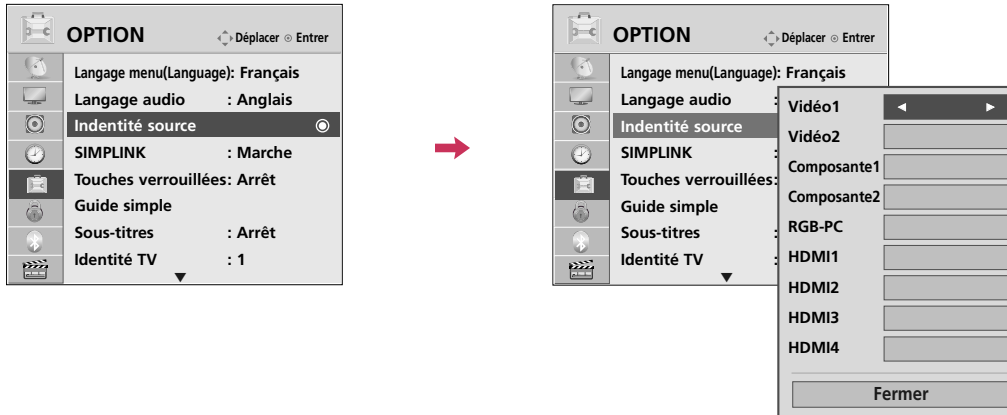

Au moyen du menu OPTION

-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Identité source**.
-   Sélectionner la source.
-  Sélectionner l'identification appropriée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.


Au moyen de la touche INPUT

-   Sélectionner la source.
-   Sélectionner l'identification appropriée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

MODE AV

Le Mode AV alterne entre les réglages pré-réglés vidéo et audio.

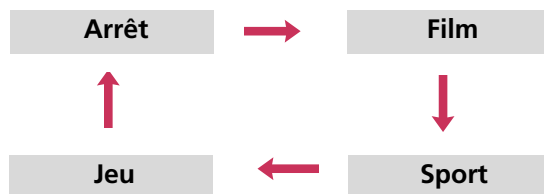

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **AV MODE** pour sélectionner la source.




- L'option « **Film** » du mode audiovisuel (AV Mode) permet de choisir cette option à la fois dans le « menu IMAGE – Mode image » et dans le « Menu AUDIO – Mode audio ».
- Lorsque vous sélectionnez « **Arrêt** » en mode AV, l'image que vous aviez sélectionnée à l'origine sera rétablie.
- **Arrêt**: Désactive l'AV MODE.
- **Film**: optimise la vidéo et l'acoustique pour regarder des films.
- **Sport**: optimise la vidéo et l'acoustique pour regarder des manifestations sportives.
- **Jeu**: optimise la vidéo et l'acoustique pour jouer.

GUIDE SIMPLE

Vous pouvez facilement et efficacement accéder à l'information de la télévision en regardant un guide simple sur le téléviseur.

Pendant l'opération guide simple, l'audio sera en mode silence.

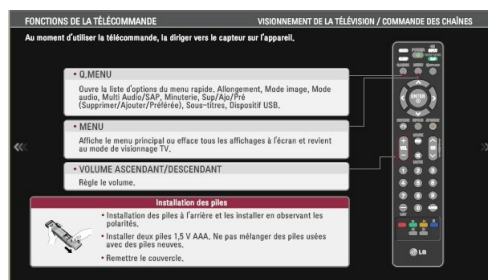

1 Sélectionnez **OPTION**.

2 Sélectionnez **Guide simple**.


3 Choisissez la partie du manuel que vous voulez voir.









4 Retourner à l'affichage télé.


TOUCHES VERROUILLÉES

Cette fonction peut être utilisée afin de prévenir l'usage non autorisé en verrouillant les commandes du panneau frontal.

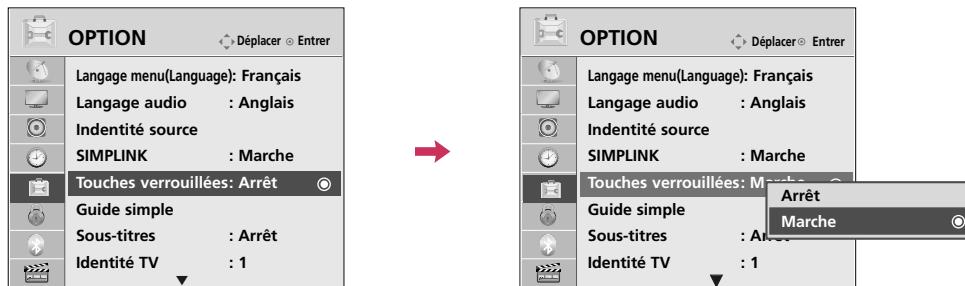Ce téléviseur est configuré de manière à mémoriser l'option ayant été utilisée en dernier, et ce, même lorsque vous l'éteignez.




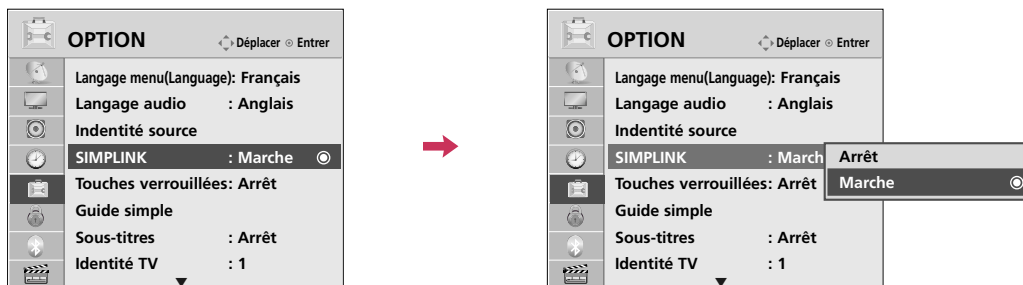
-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Touches verrouillées**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.









- Lorsque le verrouillage est activé, si le téléviseur est éteint, peser sur le bouton ϕ /I, **INPUT**, **CH** (^ ou v) de l'appareil ou les boutons **POWER**, **INPUT**, **CH** (^ ou v) ou **Numériques** de la télécommande.
- Verrouillage en circuit, l'affichage  **Touches verrouillées** figure à l'écran si toute touche sur le panneau avant est pressée.

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES



SIMPLINK vous permet de commander et lire d'autres périphériques audio/vidéo par un câble HDMI, et sans câbles ni réglages supplémentaires. Ce téléviseur pourrait ne pas fonctionner avec les périphériques avec prise en charge HDMI-CEC, mais seuls les périphériques avec le logo  sont totalement pris en charge. SIMPLINK peut être activé ou désactivé par les menus utilisateurs.



-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **SIMPLINK**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

! REMARQUE

- ▶ Branchez la borne HDMI/DVI IN ou HDMI IN du téléviseur sur la borne arrière (sortie HDMI) de l'appareil SIMPLINK à l'aide du câble HDMI.
- ▶ Lorsque vous changez de source d'entrée avec la touche INPUT de la télécommande, l'appareil SIMPLINK cessera de fonctionner.
- ▶ Lorsque vous sélectionnez un appareil cinéma maison, la sortie sonore est automatiquement relayée aux haut-parleurs dudit système cinéma maison.
- ▶ Si un cinéma maison SIMPLINK ne lit pas le signal audio du téléviseur auquel il est raccordé, branchez la sortie audio numérique (DIGITAL AUDIO OUT), située à l'arrière de l'appareil, à l'entrée audio numérique (DIGITAL AUDIO IN) de l'appareil SIMPLINK au moyen d'un câble optique.



Fonctions SIMPLINK


- **Lecture directe:** après avoir connecté les appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez commander directement les appareils et la lecture de médias sans définir de paramètres supplémentaires.
- **Sélection de l'appareil audiovisuel:** vous permet de sélectionner l'un des appareils audiovisuels connecté au téléviseur.
- **Lecture de disque:** pour commander les appareils audiovisuels en appuyant sur les touches \wedge \vee \langle \rangle , ENTER, \blacktriangleright , \blacksquare , II , \blacktriangleleft et \blacktriangleright .
- **Mise hors tension de tous les appareils:** lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils connectés sont également éteints.
- **Basculement de la sortie audio:** procure un moyen facile pour changer la sortie audio.
- **Alimentation synchronisée:** Quand l'équipement avec la fonction Simplink est connecté à la prise HDMI commence à jouer, le téléviseur affiche ce mode automatiquement.

(Un appareil connecté au téléviseur par un câble HDMI mais qui n'est pas pris en charge par SIMPLINK n'offre pas cette fonction.)

Remarque: Pour le fonctionnement d'un lien simple, on peut utiliser le câble HDMI dans une version supérieure à 1.3 avec *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

Menu SIMPLINK

-  Affichage du menu **SIMPLINK**.
-  Sélectionner l'appareil.
-  Permet de commander des appareils audiovisuels branchés au téléviseur.

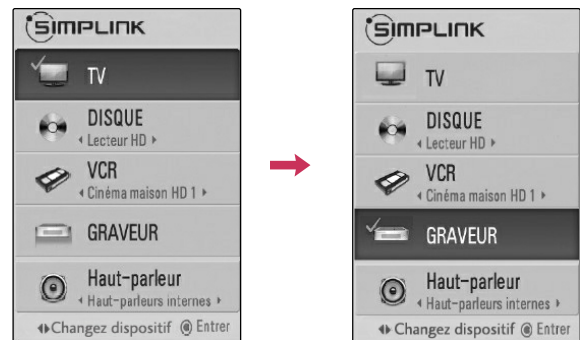

- Affichage télé:** Passe à la chaîne de télévision précédente peu importe le mode courant.
- Lecture de disque:** Permet de sélectionner et de lire des disques. Lorsque de multiples disques sont disponibles, les titres de disques s'affichent de façon pratique au bas de l'écran.
- Lecture de magnétoscope:** Permet de commander le magnétoscope branché au téléviseur.
- Lecture d'enregistrements sur disque dur:** Permet de lire des fichiers sur le disque dur.
- Sortie audio vers les haut-parleurs de cinéma maison/sortie audio vers le téléviseur:** Sélectionnez les haut-parleurs de cinéma maison ou du téléviseur pour la sortie audio.



- ▶ Lorsque aucun appareil n'est connecté (s'affiche en gris)
- ▶ Appareil sélectionné
- ▶ Lorsqu'un appareil est connecté (s'affiche en couleur vive)

BLUETOOTH

Bluetooth?

Bluetooth est une technologie de réseau sans fil à courte distance utilisant la fréquence 2,4GHz afin de connecter divers dispositifs d'information tels ordinateur, portable et assistant numérique personnel, en plus d'électroménagers numériques favorisant l'échange de données sans l'encombrement de filage.

La fonction Bluetooth vous permet d'y brancher des écouteurs sans fil Bluetooth, de recevoir des images (JPG seulement) ou d'écouter de la musique depuis un portable adapté à Bluetooth en utilisant ce téléviseur.

- Spécification de communication: Bluetooth version 2,0 + EDR (taux de données amélioré)
- Sortie: Spécification de puissance Bluetooth de classe 2
- Portée de communication maximale: Ligne de mire ouverte approx. 10 m (30')
- Bande de fréquence: bande 2,4GHz (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)
- Module Bluetooth: EAX57538201 (LG Electronics)
- Profil compatibilité Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile: Profil distribution audio avancé)
OPP (Object Push Profile: Profil de poussée d'objet)
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile: Profil distribution audio/vidéo générique)
HSP (Headset Profile: Profil d'écouteurs)
BIP (Basic Imaging Profile: Profil traitement d'image de base)
FTP (File Transfer Profile: Profil transfert de fichiers)

FCC ID: BEJEX57538201

IC: 2703L-EAX57538201


Précautions lors d'utilisation Bluetooth

- ▶ Utilisez dans une portée de 10m (-45° ~ 45°).
L'utilisation hors portée ou à même la portée mais avec obstacles risque résulter en erreur de communication.
- ▶ Une erreur de communication risque survenir dépendamment des dispositifs environnants.
- ▶ Les produits utilisant la même fréquence 2,4GHz (réseau sans fil, four micro-ondes, etc.) risque causer des erreurs de Communications en utilisant la même bande de fréquence.
- ▶ Le temps de recherche du dispositif varie selon le nombre de dispositifs Bluetooth et la situation opérationnelle.
- ▶ La probabilité de recherche accroit lorsque le nombre de dispositifs est moindre.
- ▶ Les ondes électromagnétiques risquent interférer avec les dispositifs sans fil pertinents.
- ▶ Parce que les dispositifs sans fil pertinents risquent la possibilité d'interférence d'ondes électromagnétiques, ils ne peuvent procurer aucun service connexe à la vie humaine.
- ▶ Vous ne pouvez brancher qu'un dispositif Bluetooth à la fois.
- ▶ Vous ne pouvez recevoir aucune photo (JPG seulement) ou écouter de la musique en provenance d'un autre dispositif Bluetooth lors de l'utilisation d'écouteurs Bluetooth.
- ▶ Pour détails Bluetooth veuillez vous référer au manuel d'opération du dispositif Bluetooth.
- ▶ Le port USB (liste photo, musique, films) et Bluetooth ne seront pas supporte simultanément.

QDID(Qualified Design Identity: Identité Conception Qualifiée): B014836

RÉGLAGE BLUETOOTH

La fonction Bluetooth de ce téléviseur vous permet de l'écouter sans fil par le biais d'écouteurs Bluetooth. De plus, il se branchera à un portable adapté à Bluetooth afin d'y voir les photos.

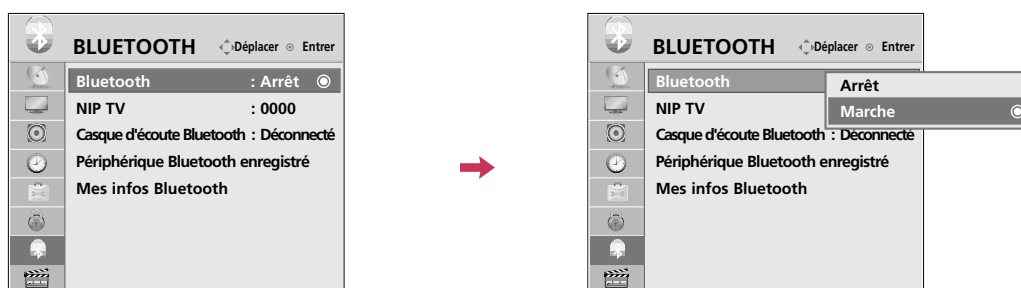



1   Sélectionnez **BLUETOOTH**.

2   Activez **Bluetooth**.

3   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

4  Activez Bluetooth.  Activation de bluetooth...

5  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.

! REMARQUE



- ▶ Lorsque Bluetooth est en marche, si un dispositif enregistré se met en marche, le téléviseur s'activera en mode Bluetooth automatiquement même si vous vous trouvez dans un tout autre mode. Dans ce cas, placer Bluetooth hors-circuit.

BLUETOOTH


RÉGLER NIP TV

Afin d'accepter la connexion d'un dispositif Bluetooth externe ou se brancher à un dispositif Bluetooth externe. Pour détails concernant le réglage NIP du dispositif Bluetooth externe, veuillez vous référer au manuel d'opérations du dispositif pertinent.


Le NIP TV doit avoir plus d'un caractère.

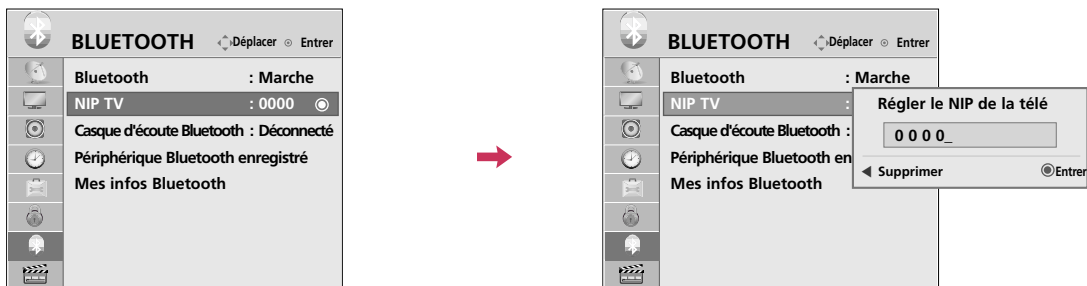

Sélectionnez **BLUETOOTH**.



Sélectionnez **NIP TV**.




Sélectionnez le numéro NIP désiré.

Le numéro NIP peut supporter jusqu'à un maximum de 10 caractères.



Retourner au menu précédent.



Retourner à l'affichage télé.

- Appuyez la touche < afin de supprimer les caractères un à un.

CASQUE D'ÉCOUTE BLUETOOTH

Lorsque vous sélectionnez les écouteurs Bluetooth, vous pouvez écouter la télévision à même les écouteurs Bluetooth et ce, sans fil.



Vous devez le jumeler avec tout nouveau dispositif Bluetooth avant la première utilisation. Pour détails, veuillez vous référer au manuel d'opération du dispositif pertinent. Un maximum de 12 listes peut être utilisé.



Se branche à de nouveaux écouteurs Bluetooth.



Vous ne pouvez rechercher les nouveaux écouteurs Bluetooth que lorsqu'aucun écouteur n'y est branché.

Lorsque vous exécutez la recherche, vous verrez la liste d'écouteurs Bluetooth répondant à l'appel.



Suite à un nouveau dispositif Bluetooth recherché, le NIP est validé afin d'y brancher le dispositif. Pour détails, veuillez vous référer au manuel d'opération du dispositif pertinent.



1   Sélectionnez **BLUETOOTH**.

2   Sélectionnez **Casque d'écoute Bluetooth**.

3   Recherchez les écouteurs Bluetooth.

▪ Si vous désirez cesser, appuyez la touche **ENTER**.

4  

5  

Réglez le NIP.

Réglez le NIP du casque d'écoute

0 0 0 0 _

← Supprimer Entrer

↓

Branchez les écouteurs Bluetooth.



i Le casque d'écoute est connecté.



Les haut-parleurs de la télé seront désactivés.



Se branche aux écouteurs Bluetooth déjà enregistrés



Les écouteurs Bluetooth sont listes dans l'ordre d'utilisation la plus récente avec les écouteurs couramment en utilisation au sommet de la liste.

Lors de connexion d'un dispositif Bluetooth déjà enregistré, vous pouvez sélectionner et brancher directement sans avoir à valider le NIP.


1   Sélectionnez **BLUETOOTH**.

2   Sélectionnez **Casque d'écoute Bluetooth**.

3   Sélectionnez les écouteurs Bluetooth à même la liste.


4   Sélectionnez **Oui**.

? Voulez-vous connecter votre casque d'écoute?


5  Branchez les écouteurs Bluetooth.

- ▶ Après la connexion ou l'utilisation du casque Bluetooth, si vous éteignez et rallumez le téléviseur, le paramétrage du casque sera automatiquement défini sur **Déconnecté**.
- ▶ Après la connexion du casque Bluetooth, l'enceinte du téléviseur est définie sur **Mute** (Silence) et seul le casque émet le son.


Débranchement des écouteurs Bluetooth



Sélectionnez **BLUETOOTH**.



Sélectionnez **Casque d'écoute Bluetooth**.





Débranchez les écouteurs Bluetooth.

Lorsque vous demandez à brancher au téléviseur à partir d'écouteurs Bluetooth

Même sans apparaître à la liste de dispositifs enregistrés, dépendamment des écouteurs, cela fonctionnera si branchés tel que démontré ici-bas lorsque les écouteurs s'activent et se désactivent.

Lorsque la fonction Bluetooth est en "Marche" et qu'une demande de connexion des écouteurs s'effectue, ce message est affiché.

Pas tous les écouteurs ne supportent cette fonction. (Veuillez vous référer au manuel d'opération du dispositif pertinent).

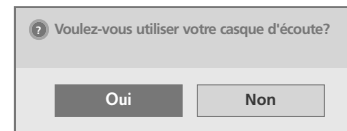

Sélectionnez **Oui** ou **Non**.


REMARQUE






- ▶ LG recommande les modèles d'écouteurs suivant.
 - Mono/stéréo: Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200
 - Seulement Stéréo : Logitech : Freepulse-wireless
 - Seulement Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
- ▶ Le risque y avoir un délai audio dépendamment de la taille de la mémoire tampon des écouteurs.
- ▶ Les écouteurs stéréo/mono officiellement certifiés Bluetooth compatible peuvent être recherchés puis branchés.
- ▶ Les écouteurs stéréo/mono supportant les fonctionnalités A2DP ou HSP peuvent être branchés.
- ▶ Si les conditions environnantes du téléviseur sont telles que suit, ce dispositif ne peut être recherché ou branché correctement.
 - S'il y a forte interférence électromagnétique.
 - S'il y a plusieurs dispositifs Bluetooth dans les environnements.
 - Si les écouteurs sont hors-circuit, non en place ou affiche une erreur.
- Des produits tels qu'un four à micro-ondes, un réseau local sans fil, une lampe à plasma, une cuisinière à gaz, etc. utilisent la même gamme de fréquences, ce qui peut provoquer des erreurs de communication.
- ▶ Un seul appareil Bluetooth peut être connecté à la fois.
- ▶ Une connexion interrompue à la suite de l'arrêt du téléviseur, etc. ne sera pas automatiquement rétablie. Essayez de reconnecter l'appareil.
- ▶ Il est possible que certaines actions soient plus lentes lors du fonctionnement du casque.
- ▶ Même si vous sélectionnez le système Simplink Home Theater (home cinéma Simplink) après avoir utilisé le casque au cours du fonctionnement de l'option Simplink, l'appareil ne basculera pas automatiquement vers les enceintes du home cinéma.
- ▶ En cas d'échec continu de la connexion du casque, coupez une fois de plus l'appareil.
- ▶ La qualité sonore des casques mono n'est pas aussi satisfaisante que celle des casques stéréo.
- ▶ Il est possible que le son des casques mono présente des parasites lorsque la distance avec le téléviseur augmente car ces casques utilisent une méthode de transmission différente des casques stéréo.
- ▶ Lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, les touches Volume (Volume) +/- et Mute (Silence) ne fonctionnent pas. Le menu Audio (Audio) reprend sa valeur par défaut et il est désactivé.

GESTION DES APPAREILS BLUETOOTH ENREGISTRÉS





Si aucun appareil n'est enregistré, le menu Registered Bluetooth Device (Appareil Bluetooth enregistré) sera dés-activé et il sera impossible de l'utiliser.

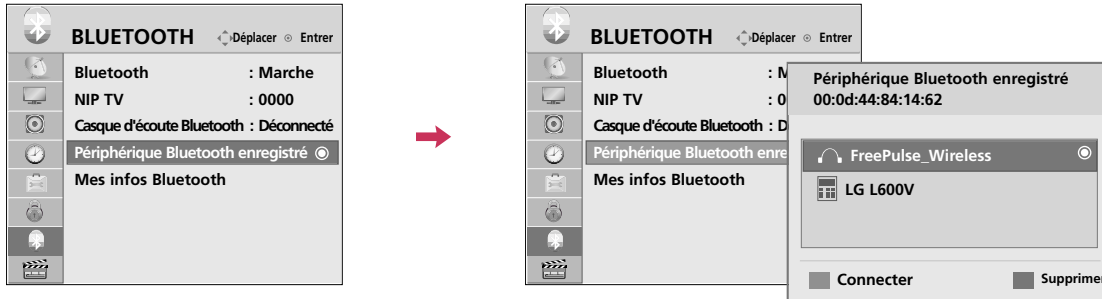Lorsque 12 appareils sont enregistrés, il est impossible d'en enregistrer davantage et l'appareil externe ne pourra plus se coupler au téléviseur. Dans ce cas, vous devez supprimer un appareil (vous devez d'abord le déconnecter du téléviseur), puis vous pouvez enregistrer un autre appareil.





- 1   Sélectionnez **BLUETOOTH**.
- 2   Sélectionnez **Périphérique Bluetooth enregistré**.
- 3  Vérifiez la présence de l'appareil Bluetooth enregistré.


Connexion de l'appareil Bluetooth enregistré

- 1  Sélectionnez l'appareil Bluetooth enregistré que vous souhaitez.
- 2  Connectez l'appareil Bluetooth.
- 3   Sélectionnez **Oui**.

Suppression de l'appareil Bluetooth enregistré

■ Déconnexion de l'appareil Bluetooth enregistré

- 1  Sélectionnez l'appareil Bluetooth connecté.
- 2  Déconnectez l'appareil Bluetooth.

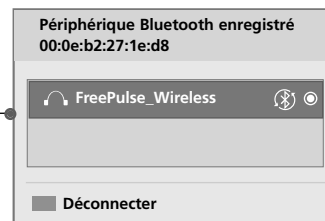

■ Suppression de l'appareil Bluetooth enregistré


- 3    Sélectionnez **Oui**.

BLUETOOTH



INFORMATIONS RELATIVES À MY BLUETOOTH

Cette fonction fournit aux utilisateurs les informations relatives à My Bluetooth.

La fonction « Edit » (Modifier) est disponible lorsque le téléviseur n'est connecté à aucun appareil.

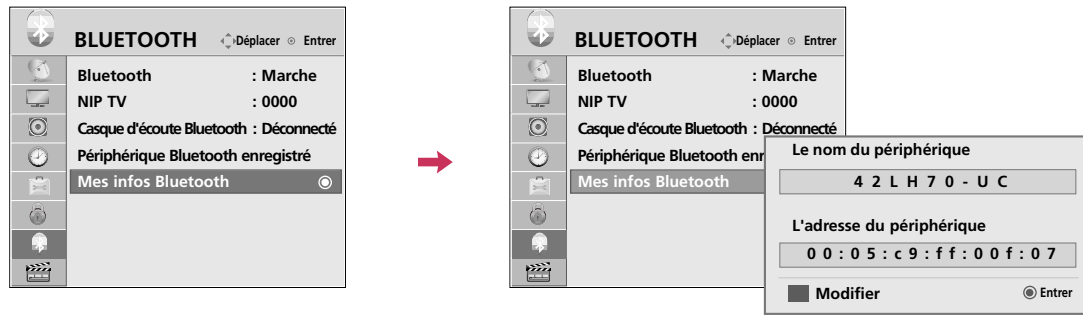



1   Sélectionnez **BLUETOOTH**.

2   Sélectionnez **Mes infos Bluetooth**.

3    Modifiez les informations.

4  Sauvegardez.

5  Retourner au menu précédent.


 Retourner à l'affichage télé.

VISUALISATION DES PHOTOS À L'AIDE DE L'APPAREIL BLUETOOTH


Vous pouvez visualiser les photos (*.JPG) reçues à partir d'un appareil Bluetooth externe sur le téléviseur.

Pour obtenir des informations détaillées relatives à la connexion de l'appareil Bluetooth externe, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil.

L'affichage de votre téléviseur peut légèrement différer de celui indiqué dans ce manuel.

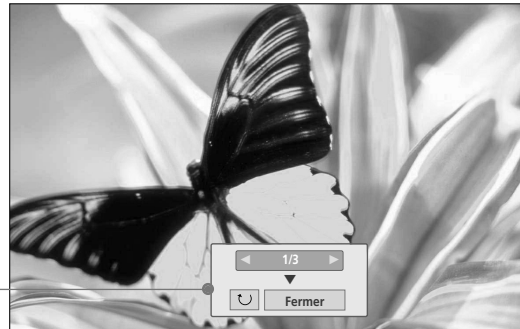

- ▶ **(Rotation)**: Fait pivoter les photos.
 - Chaque fois que vous appuyez sur (Rotate) et **ENTER** (ENTRER), la photo pivote de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ **Fermer**: Ferme le menu contextuel.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRER), cela réapparaît.



Sélectionnez chaque menu.

- Utilisez les boutons < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez le bouton ^ v < > pour sélectionner et contrôler le menu à l'écran.


! REMARQUE

- ▶ La taille cumulée maximale de la ou des images pouvant être reçues est de 10 Mo.
- ▶ Il est impossible de recevoir des photos (au format JPG uniquement) lors de l'utilisation du casque Bluetooth ou d'écouter de la musique à partir de l'appareil Bluetooth.
- ▶ Lors de la réception de photos, appuyez sur le bouton **RETURN** pour interrompre la réception. À ce stade, toutes les photos reçues seront supprimées.
- ▶ Il est possible que certains appareils Bluetooth ne prennent pas en charge l'envoi de photos.

ÉCOUTE DE MUSIQUE AVEC UN APPAREIL BLUETOOTH

Il est possible d'écouter de la musique (A2DP) reçue à partir d'un appareil Bluetooth externe sur le téléviseur.

Pour obtenir des informations détaillées relatives à la connexion de l'appareil Bluetooth externe, consultez le manuel d'utilisateur de l'appareil.

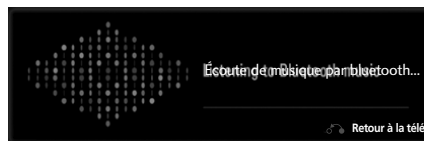

Réglez le volume.

- Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** (SILENCE).



Retourner à l'affichage télé.

! REMARQUE

- ▶ Il est impossible d'écouter de la musique lors de l'utilisation du casque Bluetooth ou de la réception de photos.
- ▶ Il est possible que certains appareils Bluetooth ne prennent pas en charge l'écoute de la musique via le système d'enceinte du téléviseur.

USB

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.


MODES D'ENTRÉE

Lorsque vous branchez un dispositif USB, ce menu contextuel apparaît automatiquement.

Lorsque le menu contextuel n'apparaît pas, vous pouvez sélectionner Liste Photo, Liste Musique ou Liste Films dans le menu USB.

En mode Périphérique USB, vous ne pouvez ajouter de nouveau dossier ou supprimer un dossier existant.

- 1 Connectez le périphérique USB au port d'entrée USB situé à l'arrière du téléviseur.

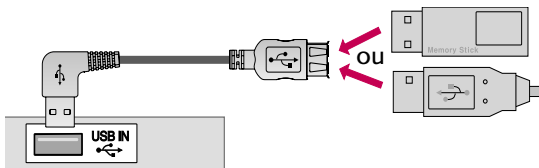

- 2 Sélectionnez LISTE PHOTO, LISTE MUSIQUE ou LISTE FILMS.




- 3



- Ce téléviseur prend en charge les formats JPG, MP3 et HD Divx.

Au moment de retirer un périphérique USB

Sélectionnez le menu **Dispositif USB** avant de retirer le périphérique USB.



Sélectionnez **Dispositif USB**.



Sélectionnez **Éjection**.

Mesures de sécurité concernant les périphériques USB

- ▶ Seuls les périphériques de stockage USB peuvent être reconnus.
- ▶ Si le périphérique de stockage USB est branché par l'entremise d'un concentrateur USB, le périphérique ne peut être reconnu.
- ▶ Un périphérique de stockage USB utilisant un programme de reconnaissance automatique peut ne pas être reconnu.
- ▶ Un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote peut ne pas être reconnu.
- ▶ La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB varie selon le périphérique utilisé.
- ▶ En présence d'un lecteur de carte, il est possible de reconnaître simultanément jusqu'à quatre cartes mémoire.
- ▶ Veuillez ne pas mettre en marche le téléviseur ou débrancher le périphérique USB lorsque le périphérique de stockage USB branché à l'appareil est en fonction. Lorsqu'un périphérique similaire est retiré ou débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- ▶ N'utilisez que des dispositifs USB n'ayant que des fichiers musique, photo ou films de format normal.
- ▶ Veuillez alimenter tout dispositif USB (plus de 0,5A) nécessitant une source de puissance externe. Sinon, le dispositif risque de ne pas être reconnu.
- ▶ Veuillez brancher un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble certifié. Si le périphérique est branché à l'aide d'un câble non certifié ou excessivement long, il peut ne pas être reconnu.
- ▶ Certains périphériques de stockage USB ne sont pas pris en charge ou fonctionnent inadéquatement.
- ▶ La méthode d'alignement des fichiers d'un périphérique de stockage USB ressemble à celle de Windows XP. Ainsi, le périphérique reconnaît une centaine de caractères qui peuvent être utilisés dans le nom du fichier.
- ▶ Veuillez effectuer une copie de sauvegarde des fichiers importants puisque certaines données présentes sur les périphériques USB peuvent être corrompues. La responsabilité de la gestion des données revient à l'utilisateur et, en conséquence, le fabricant ne couvrira pas les dommages causés aux données.
- ▶ Veuillez n'utiliser qu'un périphérique de stockage USB ayant été formaté à l'aide du système de fichiers FAT 32 ou NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Tout périphérique de stockage formaté en tant que programme utilitaire non pris en charge par Windows ne pourra être reconnu.
- ▶ Il est impossible de supprimer des données contenues dans un périphérique de stockage USB via le système de fichiers NTFS.
- ▶ Si votre dispositif USB possède plusieurs partitions, ou si vous utilisez un lecteur USB multicartes, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 partitions ou dispositifs USB.
- ▶ La capacité recommandée est de 1 téraoctet ou moins pour un disque dur USB externe et de 32 gigaoctets ou moins pour une clé-mémoire USB.
- ▶ Il est possible que les appareils présentant une capacité supérieure à celle recommandée ne fonctionnent pas correctement.
- ▶ Au cas où le disque dur USB externe à fonction « écologique » ne fonctionne pas, le mettre hors circuit puis de nouveau en marche afin de le faire fonctionner. Veuillez vous référer au manuel du périphérique disque dur externe USB.
- ▶ Lors de l'utilisation d'un disque dur externe USB via le câble de rallonge USB, connectez une source d'alimentation électrique auxiliaire.

LISTE PHOTO


Vous pouvez visualiser des fichiers JPG qui se trouvent sur un périphérique USB.

L'écran Affichage à l'écran (On-Screen Display) de votre modèle de téléviseur peut être légèrement différent.


Format de fichiers photo pris en charge : *.JPG

- Vous pouvez uniquement lire des fichiers JPG.
- Seul le balayage en mode « baseline » est pris en charge sur JPG.
- Taille JPEG disponible: 64 pixels (largeur) x 64 pixels (hauteur) - 15360 pixels (largeur) x 8640 pixels (hauteur)

Composant de l'écran



Sélectionnez **USB**.



Sélectionnez **Liste photo**.


- 1 Retourne au dossier en amont
- 2 Aperçu: affiche un aperçu et le nom du répertoire de la photo dans le répertoire sélectionné.
- 3 Page en cours/Pages totales
- 4 Nombre total de photos miniatures sélectionnées
- 5 Boutons correspondants de la télécommande

Liste photo Page 2/3 Non marqué


Dossier en amont		KY103	03/30/2008
KY101	06/10/2008	KY104	06/19/2008
KY102	04/03/2008	KY105	01/31/2008
JMJ001	01/01/2000	JMJ005	05/13/2008
JMJ002	06/15/2008	JMJ006	05/26/2008
JMJ003	04/03/2008	JMJ007	02/18/2008
JMJ004	02/18/2008	JMJ008	02/18/2008

Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

Sélection de photo et menu contextuel

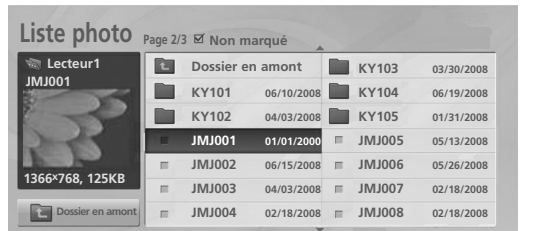



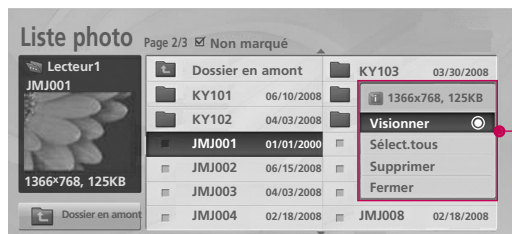



Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie



Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

Lorsque vous sélectionnez un fichier (et non un répertoire), ce menu contextuel apparaît à l'écran.

- ▶ **Visionner:** Affiche l'élément sélectionné.
- ▶ **Sélect.tous:** Sélectionne toutes les photos à l'écran.
- ▶ **Désélect.Tous:** Désélectionner les photos sélectionnées.
- ▶ **Supprimer** ou **Supprimer fichiers marqués:** Supprime la photo sélectionnée.
- ▶ **Fermer:** Ferme le menu contextuel.

- 1  Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.
- 2   Sélectionner les photos.
- 3  Afficher le menu contextuel.
- 4   Sélectionner le menu contextuel.

- Utilisez les touches **CH** \wedge \vee pour faire défiler la page de photos.
- Utilisez le bouton **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une photo. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont sélectionnées, vous pouvez afficher les photos individuellement ou un diaporama des photos sélectionnées. Si aucune photo n'est sélectionnée, vous pouvez afficher toutes les photos individuellement ou un diaporama de toutes les photos du dossier.

Menu Plein écran


Vous pouvez modifier l'affichage de la liste de photos pour qu'elle occupe tout l'écran du téléviseur. D'autres options sont offertes en mode plein écran.









Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

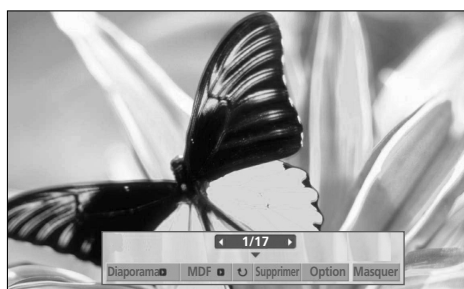




Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie



L'allongement d'une photo peut changer la taille de la photo affichée sur l'écran dans normal. Appuyez sur le bouton **RETURN** (RETOUR) pour revenir à l'écran du menu précédent.

-  Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.
-   Sélectionner les photos.
-  Afficher le menu contextuel.
-  Sélectionnez **Visionner**.
-  La photo sélectionnée s'affiche en mode plein écran.


■ Utilisez les touches **CH**   pour faire défiler la page de photos.



6 Sélectionnez **Diaporama, MDF, (Rotation), Supprimer, Option ou Masquer.**

- Utilisez les boutons < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez les boutons ^ v < > pour sélectionner et contrôler le menu en mode plein écran.

- ▶ **Diaporama:** Les photos sélectionnées sont affichées dans le diaporama. Si aucune image n'est sélectionnée, toutes les photos du répertoire sélectionné s'affichent dans le diaporama.
 - Réglez l'intervalle du diaporama à partir du menu **Option**.
- ▶ **MDF :** Écoutez de la musique alors que vous visionnez les photos en mode plein écran.
 - Réglez le dispositif de musique d'arrière-plan et l'album à partir du menu **Option**.
- ▶ **(Rotation):** Fait pivoter les photos.
 - Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ **Supprimer :** Supprimez les photos.
- ▶ **Option:** Définissez les paramètres du **Vitesse diapos** et **Dossier musique**.
 - Utilisez le bouton ^ v < > et appuyez sur **ENTER** pour définir les paramètres. Allez ensuite à **Entrer** et appuyez sur **ENTER** pour enregistrer les paramètres.
 - Vous ne pouvez modifier le **Dossier musique** lorsque BGM (MDF) est en fonction.
- ▶ **Masquer:** Masque le menu en mode plein écran.
 - Pour afficher le menu de nouveau en mode plein écran, appuyez sur le bouton **ENTER**.

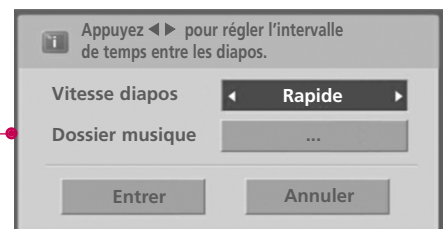

LISTE MUSIQUE

Vous pouvez utiliser le menu « Liste de pistes (Music List) » pour lire des fichiers MP3 qui se trouvent sur un périphérique USB.

Ce téléviseur ne peut lire les fichiers protégés contre la copie.

L'écran Affichage à l'écran (On-Screen Display) de votre modèle de téléviseur peut être légèrement différent.

Format de fichiers de musique pris en charge : *.MP3

Débit binaire 32 kbps ~ 320 kbps

- Fréquence d'échantillonnage MPEG1 3^e couche : 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- Fréquence d'échantillonnage MPEG2 3^e couche : 16kHz, 22.05kHz, 24kHz
- Fréquence d'échantillonnage MPEG2.5 3^e couche : 8kHz, 11.025kHz, 12kHz

USB

Composant de l'écran

1 MENU Sélectionnez **USB**.

2 ENTER Sélectionnez **Liste musique**.

1 Retourne au dossier en amont

2 Aperçu: affiche, le cas échéant, un aperçu de la pochette de disque.

3 Page en cours/Pages totales

4 Nombre total de musique miniatures sélectionnées

5 Boutons correspondants de la télécommande

The screenshot shows the 'Liste musique' screen. At the top, it says 'Page 2/3' and 'Non marqué'. Below this is a table with columns 'Titre' and 'Durée'. The table contains several entries, with 'Velvet Goldmine (OST vers2)' highlighted. To the left of the table is a 'Lecteur1' (Player 1) window showing a music note icon and a progress bar from 00:00 to 04:16. Below the table is a navigation bar with icons for 'Navigation', 'Menu contextuel', 'CH', 'Page suivante', 'MARK Sélectionner', and 'Sortie'. A 'Dossier en amont' button is also visible below the player window.

Titre	Durée
Dossier en amont	
Favorite Music	
Favorite Music No.2	
Velvet Goldmine (OST vers2)	1:34
Good Bye (Original Ver.)	1:15
Urban Nite (Feat.Amin.J)	1:20

Sélection de music et menu contextuel



Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie



Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

► **Lire** (pendant l'arrêt): Lit les pistes sélectionnées.

Lorsque la lecture d'une piste se termine, la prochaine piste sélectionnée sera jouée. Si aucune piste n'est sélectionnée, la piste suivante du dossier en cours sera jouée. Si vous accédez à un autre dossier et appuyez sur le bouton **ENTER**, la lecture de la piste en cours sera interrompue.

► **Lire sélect.:** Lire les pistes sélectionnées. Une fois la lecture d'une piste terminée, la piste suivante joue automatiquement.

► **Arrêter la lecture** (pendant le playback): Arrêter le musics de jeu.


► **Lire avec photo:** Démarre la lecture des pistes sélectionnées, puis se déplace vers la liste de photos.



► **Sélect.tous:** Sélectionne toutes les pistes du dossier.


► **Désélect.tous:** Désélectionner les photos sélectionnées.

► **Supprimer** ou **Supprimer fichiers marqués:** Supprime les pistes sélectionnées.


► **Fermer:** Ferme le menu contextuel.

1  Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.

2   Sélectionner les pièces musicales désirées.

3  Afficher le menu contextuel.

4   Sélectionner le menu contextuel.


5  Retourner à l'affichage télé.

- Utilisez le bouton **CH** ^ v pour vous déplacer dans la page des titres musicaux.
- Utilisez le bouton **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une piste. Si aucune piste n'est sélectionnée, tous les fichiers se trouvant dans le dossier seront joués consécutivement. Lorsqu'une ou plusieurs pistes sont sélectionnées, celles-ci sont lues de façon consécutive. Par exemple, si vous souhaitez écouter une seule piste à plusieurs reprises, sélectionnez simplement la piste en question et faites-en la lecture.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche, la boîte d'information de lecture (illustrée ci-dessous) se déplacera automatiquement dans l'écran pour éviter qu'une image fixe demeure trop longtemps à l'écran.



! REMARQUE

- ▶ Lors de la lecture d'une piste,  apparaît devant le temps de lecture.
- ▶ Une piste endommagée ou corrompue ne jouera pas et le temps de lecture 00:00 s'affichera à l'écran.
- ▶ Les fichiers protégés contre la copie ne joueront pas.
- ▶ Appuyez sur **ENTER**, **■** ou **RETURN** pour arrêter l'économiseur d'écran.

LISTE FILMS

La liste de films est activée une fois qu'un lecteur USB est détecté. Ce dernier est utilisé lors de la lecture de fichiers vidéo sur le téléviseur. Il affiche les films dans le dossier USB et prend en charge la lecture.

Il permet la lecture de tous les films présents dans le dossier mais ne permet pas de procéder à leur suppression.

Des modifications comme la suppression et l'ajout ne sont pas autorisées.

La liste de films permet d'afficher les informations relatives au dossier, ainsi que les fichiers Divx.

Fichier de prise en charge des films

(* .dat/* .mpg/* .mpeg/* .ts/* .trp/* .tp/* .vob/* .mp4/* .mkv/* .avi/* .divx)

Débit binaire : compris entre 32 ~ 320 kbps(MP3)

Format vidéo	Format audio	Format des sous-titres
DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC	AC3(Dolby Digital), AAC, Mpeg, MP3, PCM, HEAAC	*.smi/* .srt/* .sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/* .ass/* .ssa/* .txt(TMPlayer)/* .psb(PowerDivx)

Fichier Nom de l'extension	Codec vidéo	Codec vidéo	Résolution
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	AC3, MPEG, MP3, PCM	1920x1080P @25/30P, 1280x720P @50/60P
dat	MPEG1	AC3, MPEG, MP3, PCM	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264	AC3, AAC, MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264	AC3, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, PCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264	AC3, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, PCM	
mkv	H.264, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, AVC	AC3, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, PCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264	AC3, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, PCM	

Précautions à prendre lors de visionnement d'un film

- ▶ Il est possible que les sous-titres créés par les utilisateurs ne fonctionnent pas correctement.
- ▶ Certains caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les sous-titres.
- ▶ Les balises HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.
- ▶ Les sous-titres dans des langues non prises en charge ne sont pas disponibles.
- ▶ **Les informations relatives à la durée d'un fichier de sous-titres externes doivent être triées en ordre croissant pour être lues.**
- ▶ Il est possible que l'affichage présente des interruptions temporaires (arrêt de l'image, lecture plus rapide, etc.) lorsque la langue est modifiée.
- ▶ Il est possible qu'un fichier vidéo endommagé ne soit pas lu correctement, ou que certaines fonctions du lecteur ne soient pas disponibles.
- ▶ Il est possible que les fichiers vidéo générés grâce à certains encodeurs ne soient pas lus correctement.
- ▶ Si la structure vidéo et audio d'un fichier enregistré n'est pas entrelacée, seul le son ou l'image est rendu.
- ▶ Les films en haute définition avec un maximum de 1 920x1 080 à 25/30 px ou 1 280x720 à 50/60 px sont pris en charge, en fonction de l'image.
- ▶ Il est possible que les films dont la résolution est supérieure à 1 920x1 080 à 25/30 px ou 1 280x720 à 50/60 px ne fonctionnent pas correctement, en fonction de l'image.
- ▶ Il est possible que les fichiers vidéo différents des types et des formats spécifiés ne fonctionnent pas correctement.
- ▶ Le débit binaire maximal des fichiers vidéo pouvant être lu est de 20 Mbps.
- ▶ Nous ne garantissons pas une lecture sans problème des profils codés au niveau 4.1 ou supérieur dans la norme de codage H.264.
- ▶ Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.
- ▶ La lecture d'un fichier vidéo dont la taille est supérieure à 30 Go n'est pas prise en charge.
- ▶ Il est possible que la lecture d'un film via une connexion USB ne prenant pas en charge le haut débit ne s'effectue pas correctement.
- ▶ Les périphériques de stockage USB 2.0 sont également pris en charge. Mais il est possible qu'ils ne fonctionnent pas correctement dans la liste de films.
- ▶ Les fichiers vidéo et de sous-titres doivent se trouver dans le même dossier.
- ▶ Le nom des fichiers vidéo et de sous-titres doivent être identiques pour pouvoir visualiser ces derniers correctement.

Composant de l'écran

1 MENU Sélectionnez USB.

2 ENTER Sélectionnez Liste films.

1 Retourne au dossier en amont

2 Page en cours/Pages totales

3 Nombre total de films miniatures sélectionnées

4 Boutons correspondants de la télécommande

Liste films Page 2/3 Non marqué

Titre	Durée
Dossier en amont	
KR1	
KR2	
SJS001	00:02:08
SJS002	00:00:00
SJS003	00:00:00

Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

Sélection de film et menu contextuel

Liste films Page 2/3 Non marqué

Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

Liste films Page 2/3 Non marqué


Navigation Menu contextuel CH Page suivante MARK Sélectionner Sortie

- ▶ **Lire:** lecture du film sélectionné.
La lecture des DivX s'exécute lors du changement d'écran.
- ▶ **Sélect.tous:** Sélectionnez tous les films du dossier.
- ▶ **Désélect.tous:** Annulez la sélection de tous les films sélectionnés.
- ▶ **Supprimer ou Supprimer fichiers marqués**(système de fichiers FAT32 uniquement) : supprimez le film sélectionné.
- ▶ **Fermer:** Ferme le menu contextuel.

- 1 Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.
- 2 Sélectionner les pièces musicales désirées.
- 3 Afficher le menu contextuel.
- 4 Sélectionner le menu contextuel.
- 5 Retourner à l'affichage télé.

- Utilisez les touches CH ^ ∨ pour faire défiler la page de vidéo.
- Utilisez le bouton MARK (SÉLECTIONNER) pour sélectionner ou annuler la sélection d'un fichier vidéo. Lorsqu'un ou plusieurs fichiers vidéo sont sélectionnés, ceux-ci seront lus dans l'ordre.

Sélection du menu des options

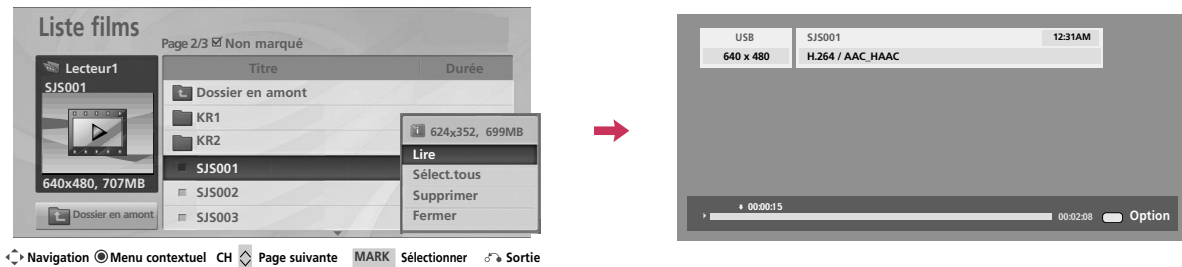

À l'aide de la télécommande


Vous pouvez régler différentes méthodes au cours de la lecture du film.

◀◀ / ▶▶	<p>Lors de la lecture, appuyez de manière répétée sur le bouton REW(◀◀) (Rembobinage) pour accélérer les fonctions ◀◀ -> ◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀.</p> <p>appuyez de manière répétée sur le bouton FF(▶▶) pour accélérer les fonctions ▶▶ -> ▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶▶▶▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le fait d'appuyer sur ces boutons de manière répétée augmente la vitesse d'avancement/de rebobinage.
	<p>Au cours de la lecture, appuyez sur le bouton Pause() et l'écran affichera une image statique.</p>
< >	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'utilisation de ces boutons < ou > cours de la lecture, il est possible de voir à l'écran un curseur indiquant la position.
LECTURE(▶)	<p>Appuyez sur le bouton PLAY(▶) (LECTURE) pour reprendre la lecture normale.</p>

REMARQUE


- Utilisez les boutons (< / >) pour vous déplacer jusqu'à une image spécifique vers l'avant ou vers l'arrière au cours de la lecture d'un film.
- (Il est possible que les boutons (< / >) ne fonctionnent pas correctement pour certains fichiers au cours de la lecture d'un film.)


Langue des DivX et des sous-titres

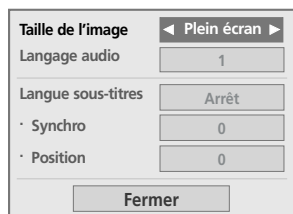

1  Lors de la lecture d'un DivX, le menu ci-dessus s'affiche.

2  Sélectionnez **Taille de l'image**, **Langage audio**, **Langue sous-titres**, **Synchro** ou **Position**.

3  Sélectionnez l'option souhaitée.

4  Retourner à l'affichage film.

- ▶ **Taille de l'image:** Sélectionnez l'option Plein écran ou Taille réelle.
- ▶ **Langage audio:** Sélectionnez la langue.
Un fichier ne proposant qu'une seule langue ne peut pas être sélectionné.
- ▶ **Langue sous-titres:** Les sous-titres peuvent être activés et désactivés.
En présence d'un ou plusieurs sous-titres, vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux.
- **Synchro:** Lorsque le film et les sous-titres ne sont pas synchronisés, la synchronisation peut être effectuée par intervalle de 0,5 seconde.
- **Position:** Déplacez l'emplacement des sous-titres.








Groupe de langue de sous-titrage	Langue prise en charge
Latin1	Anglais, Espagnol, Français
Koréen	Anglais, Koréen

IMMATRICULATION DIVX

Confirmez le numéro d'enregistrement DivX du téléviseur. Grâce au numéro d'enregistrement, il est possible de louer ou d'acheter des films sur le site www.divx.com/vod.

Avec un numéro d'enregistrement DivX provenant d'un autre téléviseur, la lecture et l'achat d'un fichier DivX ne sont pas autorisés. (Seuls les fichiers DivX correspondant au numéro d'enregistrement du téléviseur acheté peuvent être lus.)



- 1   Sélectionnez **USB**.
- 2   Sélectionnez **Immatriculation DivX**.
- 3  Affichez le **Immatriculation DivX**.
- 4  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.


! REMARQUE

- ▶ Lors du chargement, il est possible que certains boutons ne fonctionnent pas.
- ▶ Si vous utilisez le numéro d'enregistrement DivX d'un autre appareil, il est impossible de lire le fichier DivX loué ou acheté. Par conséquent, utilisez toujours le numéro d'enregistrement DivX attribué à ce produit.
- ▶ Il est possible que le contenu vidéo ou audio d'un fichier converti sur la base d'une norme différente de celle des codecs DivX soit corrompu ou impossible à lire.






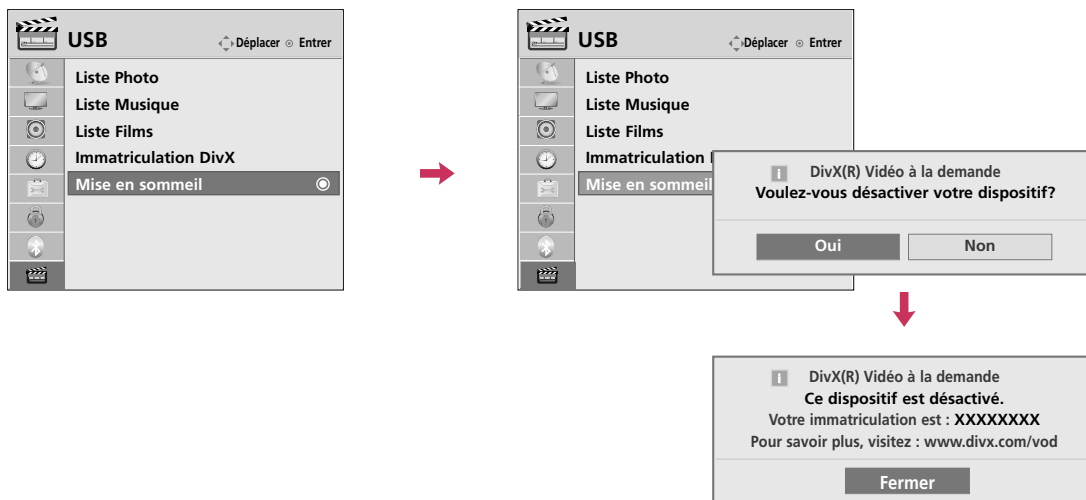




MISE EN SOMMEIL

Supprimez les informations d'authentification existantes pour recevoir un nouveau numéro d'authentification d'utilisateur DivX pour le téléviseur.

Une fois cette fonction exécutée, un numéro d'authentification d'utilisateur DivX est à nouveau requis pour visualiser les fichiers DRM DivX.



USB


-   Sélectionnez **USB**.
-   Sélectionnez **Mise en sommeil**.
-    Sélectionnez **Oui**.
-  Sélectionnez **Fermer**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.









COMMANDE DE L'IMAGE

COMMANDE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (ALLONGEMENT)

Cette fonctionnalité vous permet de choisir comment vous souhaitez qu'une image analogique 4:3 apparaisse à l'écran.

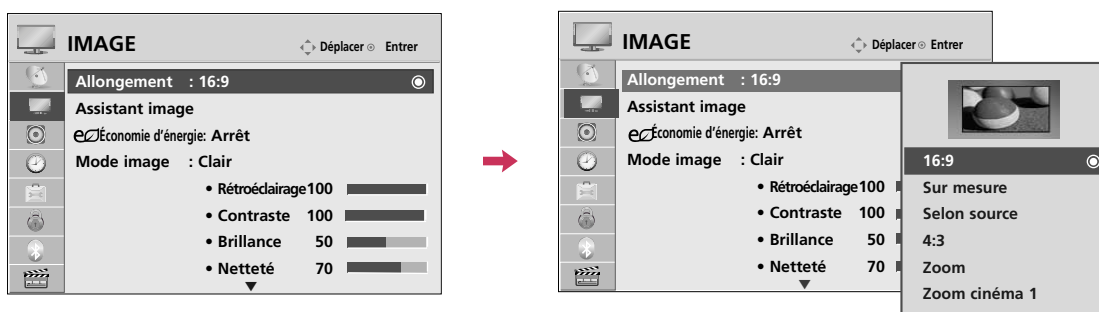À la source d'entrée HDMI/RGB-PC, seule 4:3 et 16:9 sont disponibles.



-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Allongement**.
-   Sélectionner le format d'image désirée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- L'on peut aussi **Allongement** le menu **Q.MENU**.
- Appuyez la touche **RATIO** de façon répétitive pour sélectionner le format d'image désiré.

16:9

Choisir ce format pour régler une image horizontalement en proportion linéaire pour remplir l'écran.



Sur mesure

Habituellement, le recadrage des images est de 1 % à 2 %. La fonctionnalité Just Scan permet d'arrêter ce recadrage et d'afficher les images dans leur intégralité.

Remarque: Si des interférences sont présentes sur les bordures de l'image d'origine, elles seront visibles lorsque la fonctionnalité Just Scan est activée.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement en mode DTV/CADTV/Composante/HDMI-DTV/DVI-DTV (720p/1080i/1080p).



Selon source

Sélectionner la proportion appropriée pour correspondre à la source d'image.



(4:3 → 4:3)



(16:9 → 16:9)

4:3


Choisir ce format pour visionner une image avec le rapport d'origine.



Zoom

Choisir pour visionner une image sans altération. Toutefois les portions du haut et du bas sont coupées.

- Lorsque vous effectuez les réglages au menu Q.MENU,
 - a. Touche < ou > : Règle les proportions du zoom.
 - b. Touche ^ ou v : Déplace l'image à l'écran.

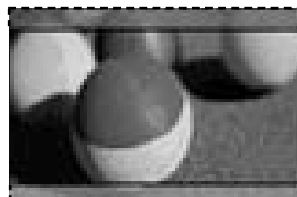

Cinema Zoom

Choisir pour agrandir l'image en proportion correcte.

Remarque: en agrandissant ou rapetissant une image, elle peut devenir déformée.

- Touche < ou > : Règle les proportions du zoom cinéma. La portée de réglage est de 1-16.
- Touche ^ ou v : Déplace l'image à l'écran.









COMMANDE DE L'IMAGE


ASSISTANT IMAGE

Cette fonction vous permet d'optimiser la qualité de l'image apparaissant à l'écran.


Utilisez l'**Assistant Image** afin de raffiner et calibrer la qualité d'image à l'écran en réglant le niveau noir, blanc, etc. Vous pouvez exécuter cette calibration en suivant les quelques simples étapes figurant à l'écran.

Des exemples de **Faible**, **Recommandé** ou **Élevé** vous guideront afin de faciliter la tâche en cours.

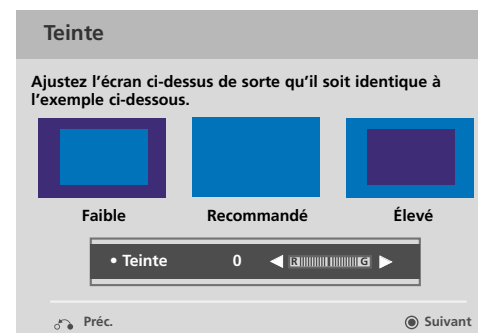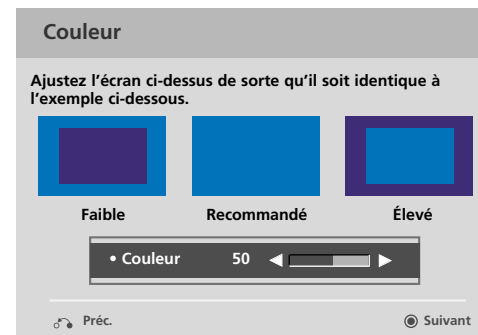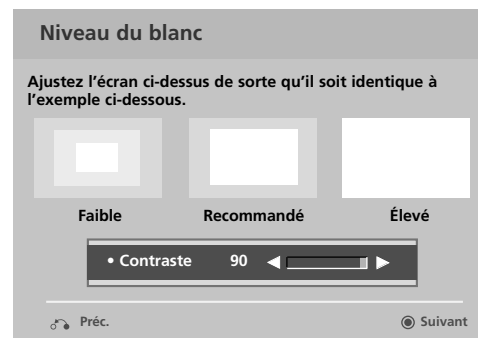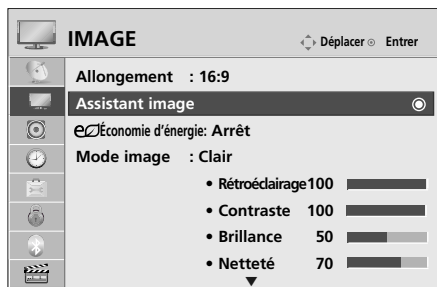

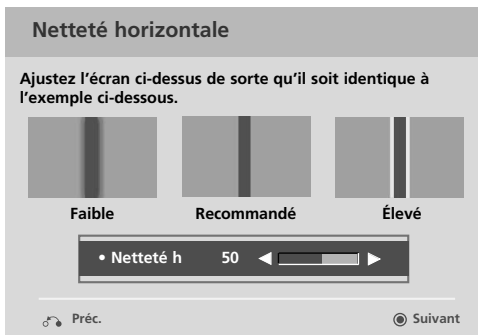


8 Réglez la **Netteté horizontale**.

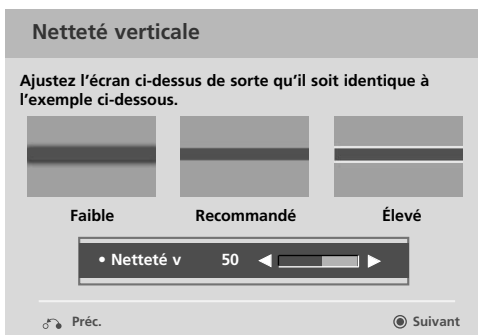

9 Réglez la **Netteté Verticale**.




10 Réglez la **Rétroéclairage**.

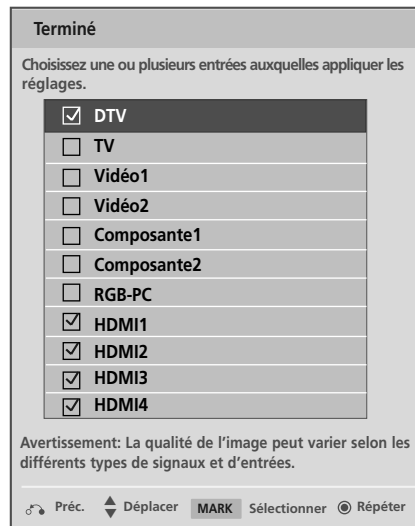

11 Choisissez la ou les source(s) d'entrée où y appliquer les réglages.

12 Sauvegarde.

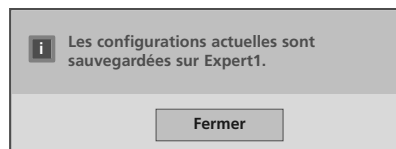


13 Arrêtez la fonction Assistant image.









- Si vous interrompez l'installation avant l'étape finale, les changements ne seront pas appliqués à la télévision.
- Dès que l'**Assistant image** règle la qualité d'image, le réglage **Économie d'énergie** se met à **Arrêt** par lui-même.

COMMANDE DE L'IMAGE

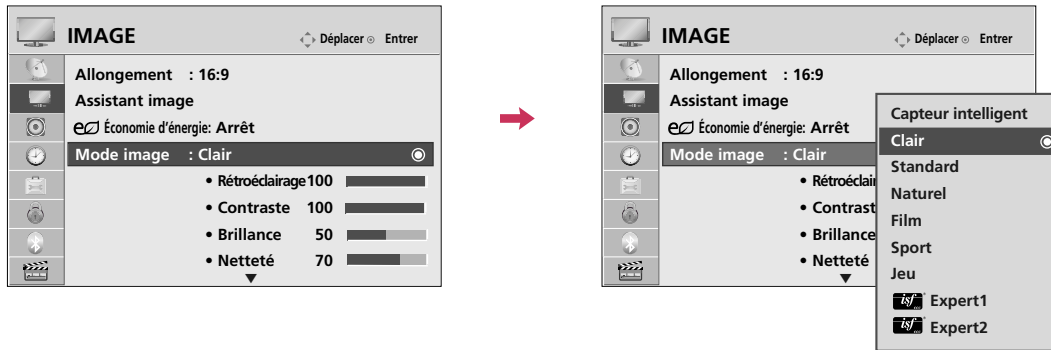CONFIGURATION PRÉRÉGLÉE DES IMAGES (MODE IMAGE)

Vous pouvez choisir des réglages d'image effectués en usine dans les menus utilisateur. Vous pouvez choisir un réglage effectué en usine, le modifier manuellement ou faire appel au capteur intelligent.

















-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Mode image**.
-   Sélectionnez **Capteur intelligent, Clair, Standard, Naturel, Film, Sport ou Jeu**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- En choisissant **Capteur Intelligent** la fonction **Économie d'énergie** est automatiquement réglé à **Auto**.
- En choisissant **Capteur Intelligent**, contraste, brillance, netteté, couleur et teinte se règlent automatiquement selon les conditions de luminosité ambiantes.
- **Clair, Standard, Naturel, Film, Sport** et **Jeu** sont prédéterminés en usine pour une obtenir qualité d'image optimale.
- Lorsque vous faites appel au **Capteur intelligent**, la meilleure qualité d'image sera ajustée automatiquement en fonction des conditions environnantes.
- **Clair**: ce mode maximise l'effet de la vidéo dans le magasin de détail. Renforce le contraste, l'éclat, la couleur et l'acuité pour une image vive.
- **Standard**: ce mode garantit un visionnement optimal pour une utilisation standard.
- **Naturel**: ce mode affiche un écran plus naturel.
- **Film**: ce mode optimise la vidéo pour des films.
- **Sport**: c'est le mode vidéo qui optimise la vidéo dynamique et la couleur primaire (ex, blanc, uniforme, herbe, bleu ciel, etc.) en réalisant un écran optimal pour les sports.
- **Jeu**: ce mode permet une vitesse de réponse rapide, dans un écran rapide de jeu.
- **Expert**: c'est le mode pour ajuster la vidéo en détail pour l'expert vidéo et l'utilisateur général.
- L'on peut aussi **Mode image** le menu **Q. MENU**.

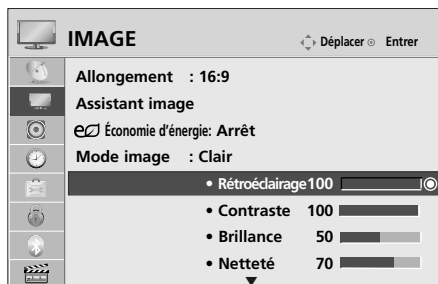RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE - MODE PERSONNEL

Règle l'apparence de l'image selon ses préférences et situations de visionnement.



- 1   Sélectionnez **IMAGE**.
- 2   Sélectionnez **Mode image**.
- 3   Sélectionnez **Clair, Standard, Naturel, Film, Sport ou Jeu**.
- 4   Sélectionnez **Rétroéclairage, Contraste, Brillance, Netteté, Couleur ou Teinte**.
- 5   Effectuez les réglages appropriés.
- 6  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- En mode **Économie d'énergie**, le réglage **Rétroéclairage** est désactivé.
- **Rétroéclairage**: ce réglage détermine l'intensité lumineuse fournie au panneau ACL. En décroissant ce réglage la brillance du noir devient plus sombre sans aucune perte au signal vidéo et voit la consommation énergétique du panneau réduite.
- **Contraste**: accroît ou décroît le dégradé du signal vidéo. Régler lorsque les portions vives de l'image sont saturées.
- **Brillance**: règle le niveau de base du signal vidéo dans l'image. Régler lorsque les portions sombres de l'image sont saturées.
- **Netteté**: règle la définition du détail des bordures entre les portions sombres et pâles de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est douce et plus il est élevé plus l'image est rauque.
- **Couleur**: ajuste l'intensité de toutes les couleurs.
- **Teinte**: ajuste l'équilibre entre les niveaux rouges et verts.










COMMANDE DE L'IMAGE

TECHNOLOGIE D'AMÉLIORATION DE L'IMAGE

Vous pouvez calibrer l'écran pour chaque mode d'image ou placer la valeur vidéo selon l'écran vidéo spécial. Vous pouvez régler la valeur vidéo différemment pour chaque entrée.

Pour réinitialiser au réglage d'usine après avoir effectué des réglages pour chaque source d'entrée, exécutez **Réinitialisation** pour chaque **Mode image**.












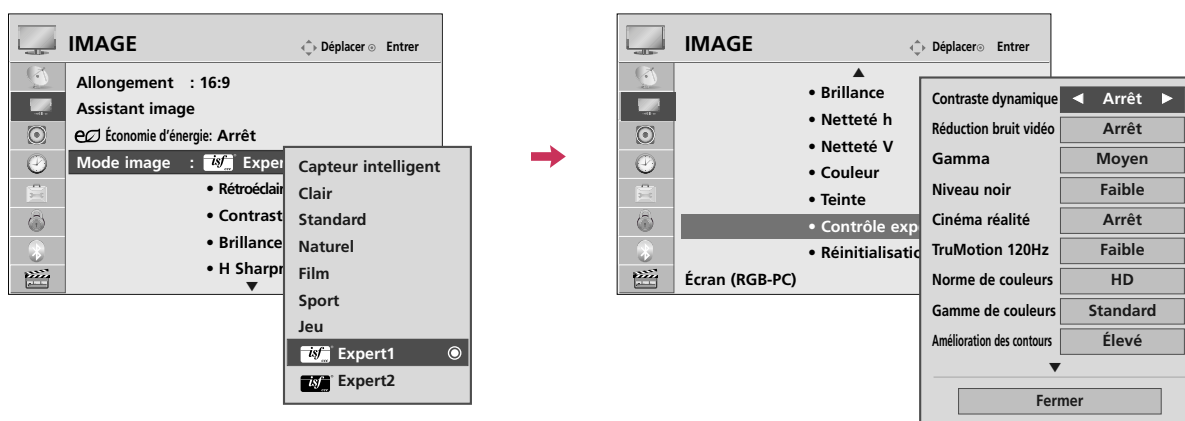





-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Contrôle avancé**.
-   Sélectionnez les options désirées.
-  Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

COMMANDE EXPERTE D'IMAGE

En segmentant les catégories, **Expert1** et **Expert2** procurent beaucoup plus de fins réglages aptes à être ajustés par les usagers à leur guise afin d'optimiser au maximum la performance visuelle du téléviseur.

Ces réglages, entre les mains d'un professionnel, vous assurera l'ultime optimisation de performance visuelle d'image pour le contexte ambiant où le téléviseur est installé.



-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Mode image**.
-   Sélectionnez  **Expert1** ou  **Expert2**.
-   Sélectionnez **Contrôle expert**.
-   Sélectionnez l'option de menu désirée.
-  Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

COMMANDE DE L'IMAGE

Température couleur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régler à chaud afin d'intensifier les couleurs chaudes tel le rouge ou, régler à froid afin d'obtenir une image plus bleuâtre.
Contraste dynamique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Règle le contraste afin de le garder au meilleur niveau selon la brillance de l'écran. L'image se voit améliorée en rendant les portions claires plus vives et les portions foncées plus sombres.
Couleur dynamique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Règle les couleurs à l'écran afin de les rendre plus vives, riches et claires. Cet attribut améliore la tonalité, saturation et luminance pour que le rouge, bleu, vert et blanc resplendissent de plus de vivacité.
Réduction bruit vidéo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduit le bruit vidéo à l'écran sans compromettre la qualité du traitement vidéo.
Gamme	<p><i>Faible: rend les endroits de niveau gris moyen et foncé de l'image plus brillants.</i> <i>Moyen: respecte les niveaux originaux de l'image.</i> <i>Élevé: rend les endroits de niveau gris moyen et foncé de l'image plus sombres.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez régler la brillance des endroits à niveau gris moyen et foncé de l'image.
Niveau noir	<p><i>Faible: le reflet de l'écran s'assombrit.</i> <i>Élevé: le reflet de l'écran s'éclaircit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Règle le niveau noir de l'écran au niveau approprié. ■ Cet attribut permet de sélectionner "Faible" ou "Élevé" dans les modes suivant: AV (NTSC), HDMI ou composante.
Soin optique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Règle la brillance de l'écran afin de prévenir celle-ci de s'avérer trop brillante. Réduit l'intensité lumineuse d'images extrêmement brillantes. ■ Cette fonction est désactivée en "Capteur Intelligent, Mode image-Clair, Film,".
Cinéma réalité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rend les clips vidéo enregistrés en mode "film" beaucoup plus naturel en éliminant les effets de trépidation. ■ Les films DVD et Blu-Ray sont filmés à 24 images par seconde. Avec LG Real Cinema, chaque image est uniformément traitée 5 fois dans 1/24 de seconde produisant 120 images par seconde avec TruMotion ou 2 fois dans 1/24 de seconde produisant 48 images par seconde sans TruMotion, éliminant de ce fait totalement l'effet de trépidation.
TruMotion	<p><i>Élevé: Ce réglage donne une image au mouvement réaliste.</i> <i>Faible: Ce réglage donne une image au mouvement réaliste. Sélectionnez ce réglage lorsque l'usage effectué est standard.</i> <i>Arrêt: Sélectionnez ce réglage lorsque Élevé et Faible donnent une mauvaise résolution.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La fonction TruMotion fonctionne avec tous les appareils branchés au téléviseur, à l'exception du PC. ■ Lorsque vous activez la fonction "TruMotion", la résolution à l'écran peut diminuer. Si tel est le cas, réglez la fonction "TruMotion" à "Arrêt".

Gamme des couleurs	<p><i>Standard: affiche une surface de couleurs normale.</i></p> <p><i>Étendue: mode conçu à amplifier la richesse des couleurs à l'écran dans les endroits éblouissants.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimise l'utilisation des couleurs afin d'accroître la qualité des couleurs.
Amélioration des contours	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reproduit les coins dans l'image plus clairement et distinctivement tout en conservant une allure naturelle.
Norme de couleurs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convertit la palette de couleurs d'un signal vidéo différent aux couleurs HD.
Filtre couleur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cette fonction sert à filtrer les couleurs primaires spécifique du signal vidéo. Utiliser les filtres rouge, vert ou bleu pour régler la teinte et saturation de couleur plus précisément.
xvYCC	<p><i>*Cet attribut n'est pas disponible pour tous les modèles.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cette fonction s'exprime d'une palette de couleurs plus riche. ■ Cet attribut reproduit autant les couleurs riches que celles d'un signal vidéo conventionnel. ■ Cette fonction n'est adaptée qu'en "Mode image - Film, Expert" que lorsque le signal xvYCC est alimenté par le biais d'une prise HDMI.
Alignement expert	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présente des motifs nécessaires aux réglages expert. ■ Cette fonction n'est adaptée qu'en "Mode image - Expert" que lorsque vous regardez la télédiffusion numérique.
Équilibre des blancs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cette fonction sert à régler les couleurs à l'écran en général de façon à vous plaire. <ul style="list-style-type: none"> a. Méthode: 2 points <ul style="list-style-type: none"> - Tracé: intérieur, extérieur - Contraste rouge/vert/bleu, Brillance rouge/vert/bleu: La portée du réglage est de -50 à +50. b. Méthode : Échelle IRE 10 pts <ul style="list-style-type: none"> - Tracé: Intérieur, Extérieur - IRE (institut des ingénieurs radio) est l'unité d'intensité du signal vidéo et peut être réglée par multiple de 10 jusqu'à 100. Vous pouvez régler les couleurs rouge, vert et bleu selon chaque intensité. - Brillance: cette fonction affiche une valeur de luminance calculée pour gamma 2,2. Vous pouvez entrer quelconque valeur de luminance désirée à 100 IRE puis la valeur de luminance ciblée pour gamma 2,2 sera affichée à chaque 10 étapes de 10 IRE à 90 IRE. - Rouge/vert/bleu: la portée du réglage est de -50 à +50.
Système gérance des couleurs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Étant l'outil principal utilisé par les calibreurs professionnels, il sert à régler les 3 couleurs primaires (rouge/vert/bleu) et les 3 couleurs secondaires (jaune/cyan/magenta) individuellement l'une de l'autre. La différence de couleur risque ne pas se distinguer même en effectuant les réglages vidéo en général <p>Regle Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couleur Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta: la portée du réglage est de -30 à +30. - Teinte Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta: la portée du réglage est de -30 à +30. - Fonction inactive en mode RGB-PC et HDMI-PC.
OPC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Étant la technologie désignée à réduire la consommation énergétique tout en maintenant la même clarté, cette fonction a pour effet de réduire la consommation énergétique tout en améliorant le contraste à l'écran.


COMMANDE DE L'IMAGE










ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ceci réduit la consommation énergétique du téléviseur en décroissant l'intensité du rétroéclairage.

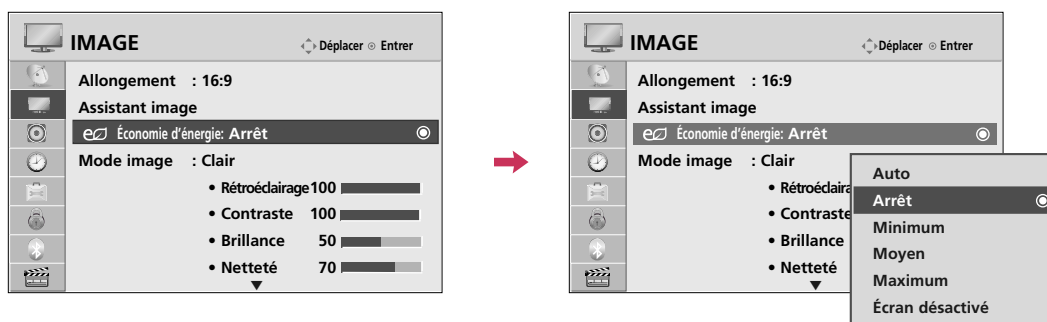Les réglages d'usine par défaut sont conformes aux normes « Energy Star » et sont donc réglés à un niveau confortable pour utilisation résidentielle.

Vous pouvez accroître la luminosité de votre écran en réglant le niveau **Économique d'énergie** ou en réglant le **Mode image**.












-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez  **Économie d'énergie**.
-   Sélectionnez **Auto, Arrêt, Minimum, Moyen, Maximum** ou **Écran désactivé**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- En choisissant **Écran désactivé**, celle-ci s'affiche entièrement de noir après 3 secondes.
- Si vous réglez "**Économie d'énergie-Auto, Minimum, Moyen, Maximum**", le réglage manuel du **Rétroéclairage** devient désactivé.
- En choisissant **Auto**, le **Rétroéclairage** se règle automatiquement par le biais du **Capteur intelligent** selon les conditions de luminosité environnantes.
- Appuyez la touche **ENERGY SAVING** répétitivement afin de sélectionner le réglage approprié.

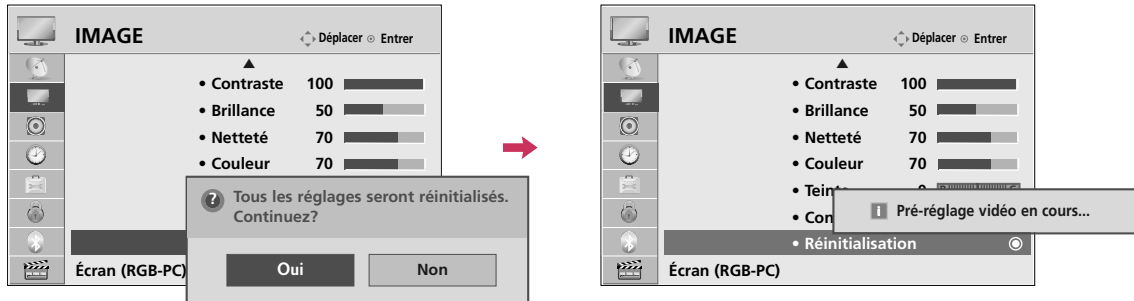RÉINITIALISATION DE L'IMAGE

Les réglages des modes image sélectionnés retournent aux valeurs par défaut.













- 1   Sélectionnez **IMAGE**.
- 2   Sélectionnez **Réinitialisation**.
- 3   Sélectionnez **Oui**.
- 4  Initialiser la valeur réglée.
- 5  Retourner à l'affichage télé.

COMMANDE DE L'IMAGE

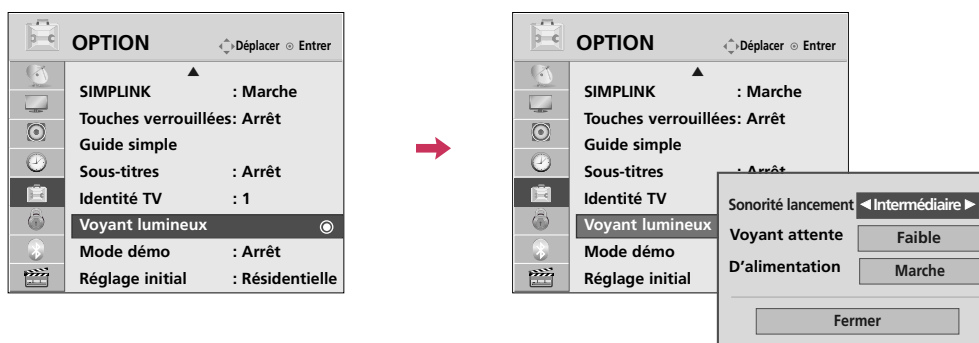VOYANT LUMINEUX

Permet de régler l'allumage/la mise en veille du voyant à l'avant de la télévision.











-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Voyant lumineux**.
-   Sélectionnez **Sonorité lancement**, **Voyant attente** ou **D'alimentation**.
-  Sélectionnez les options désirées.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- **Sonorité lancement:** Vous pouvez éteindre le son de démarrage du téléviseur ou régler le volume.
- **Voyant attente:** détermine à savoir régler le voyant lumineux à l'avant du téléviseur à **Marche** ou **Arrêt** en mode de veille.
- **D'alimentation:** détermine à savoir régler le voyant lumineux à l'avant du téléviseur à **Marche** ou **Arrêt** lorsque l'appareil est mis en circuit.

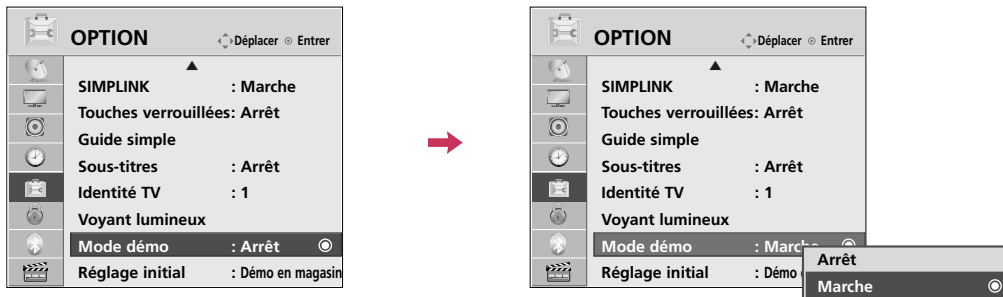MODE DÉMO

Affiche un diaporama qui explique les différentes fonctions de cette télévision.



-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Mode démo**.
-   Sélectionner **Marche** pour afficher les différentes fonctions de la télévision.
-  Retourner à l'affichage télé.
Après quelques instants, le **Mode démo** démarre.
Si vous voulez arrêter la démo, appuyez sur n'importe quelle touche (Sauf VOL +, - et MUTE touche).


■ Cette fonction est désactivée sous "Réglage initial-Résidentielle".











COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOL.NORMALISÉ)

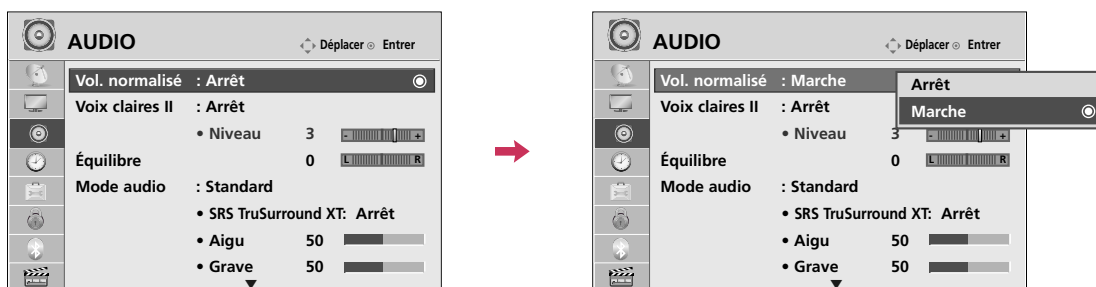S'assure que le volume demeure constant soit lors d'une publicité ou de retour à l'émission.


Puisque chaque station émettrice a ses propres signaux, l'ajustement de volume peut être nécessaire à chaque fois que vous changez de chaîne. Ce dispositif vous permet de profiter d'un volume stable en faisant des ajustements automatiques pour chaque programme.



-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Vol.normalisé**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
-   Retourner au menu précédent.
-   Retourner à l'affichage télé.







VOIX CLAIRES II

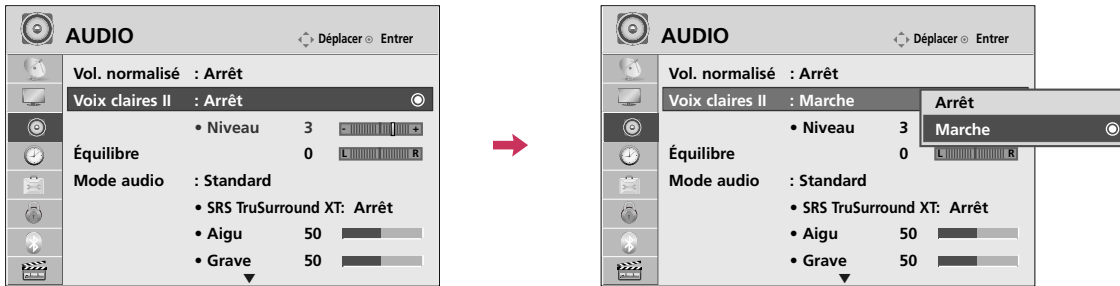En différenciant la voix humaine des autres sons, les voix humaines ressortent mieux.



- 1   Sélectionnez **AUDIO**.
- 2   Sélectionnez **Voix claires II**.
- 3   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.


Réglage du niveau Voix claire II lors de la mise en Marche









- 4   Sélectionnez **Niveau**.
- 5   Effectuez les réglages appropriés.
- 6  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

CONFIGURATION PRÉRÉGLÉE DU SON (MODE AUDIO)

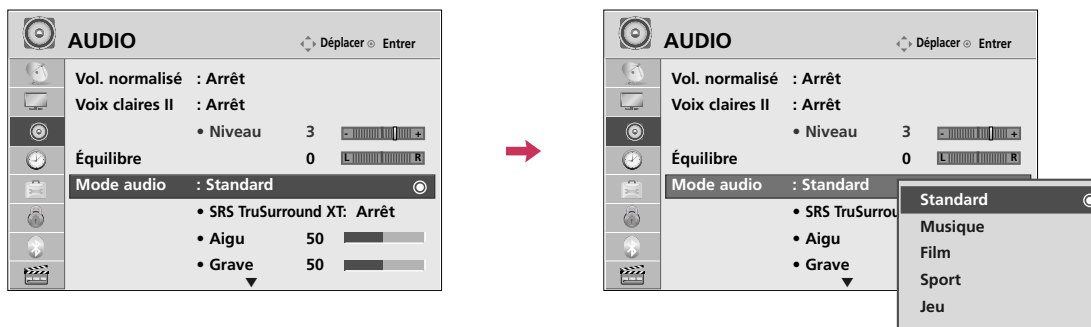Balaie les changements de sonorité pendant les publicités, puis règle le niveau sonore pour correspondre au niveau audio spécifié.











-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Mode audio**.
-   Sélectionnez **Standard, Musique, Film, Sport** ou **Jeu**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.





- **Standard, Musique, Film, Sport** et **Jeu** sont les options préréglées en usine pour améliorer la qualité du son.
- L'on peut aussi **Mode audio** le menu **Q. MENU**.
- **Standard**: offre un son de qualité standard.
- **Musique**: optimise le son pour écouter de la musique.
- **Film**: optimise le son pour regarder des films.
- **Sport**: optimise le son pour des manifestations sportives.
- **Jeu**: optimise le son pour les jeux.

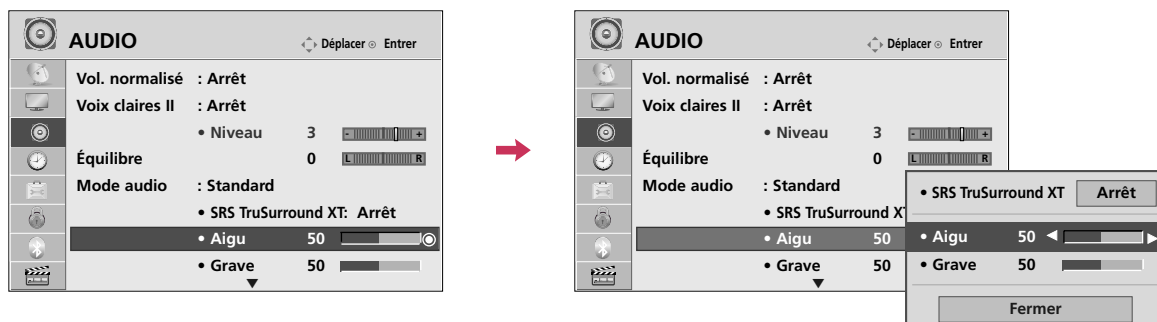RÉGLAGES DU SON - MODE PERSONNEL

Règle le son selon ses préférences et l'emplacement de la pièce.











- 1   Sélectionnez **AUDIO**.
- 2   Sélectionnez **Mode audio**.
- 3   Sélectionnez **Standard, Musique, Film, Sport ou Jeu**.
- 4   Sélectionnez **Aigu** ou **Grave**.

- 5   Effectuez les réglages appropriés.
- 6  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

SRS TRUSURROUND XT

Choisir cette option pour un son réaliste.

- 1   Sélectionnez **AUDIO**.
- 2   Sélectionnez **SRS TruSurround XT**.
- 3   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.









- Si la qualité sonore ou le volume n'est pas au niveau désiré, il est recommandé d'utiliser un système cinéma maison ou d'amplification afin de compenser pour environnements d'utilisateurs différents.
- Si vous sélectionnez "**Voix claires II-Marche**", la fonction **SRS TruSurround XT** ne fonctionnera pas.
- **SRS TruSurround XT**: TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui résout le problème lié à la lecture de contenu multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs.

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

ÉQUILIBRE

Réglez le son du haut-parleur gauche/droit en fonction de vos préférences et de la disposition de la pièce.












-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Équilibre**.
-   Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

RÉGLAGE MARCHE-ARRÊT DES HAUT - PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

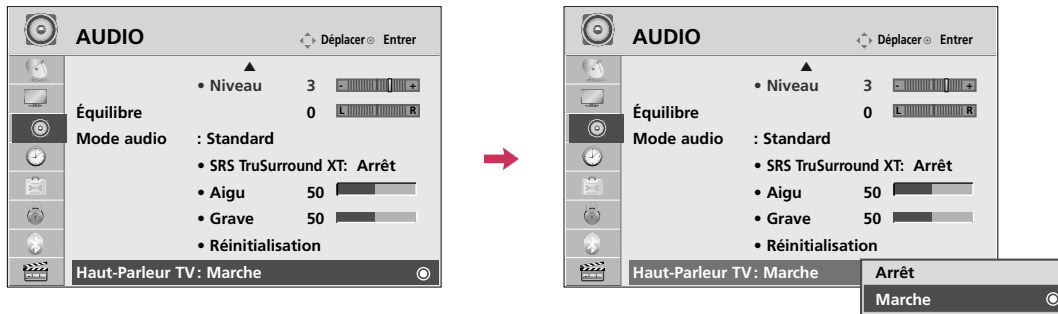Si vous désirez utiliser un système de son haute-fidélité ou ambiophonique, nous vous recommandons de placer les haut-parleurs du téléviseur hors-circuit.

En **Vidéo**, le **Composante**, **RGB** et **HDMI** branché d'un câble HDMI à DVI, les haut-parleurs du téléviseur peuvent être opérationnels même sans aucun signal vidéo.



-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Haut-Parleur TV**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.


! REMARQUE







- ▶ Lors de l'arrêt de l'enceinte du téléviseur et du fonctionnement du système Simplink Home Theater (home cinéma Simplink), la sortie son bascule automatiquement vers l'enceinte du home cinéma, mais lorsque l'enceinte du téléviseur est allumée, la sortie son provient de celle-ci.

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

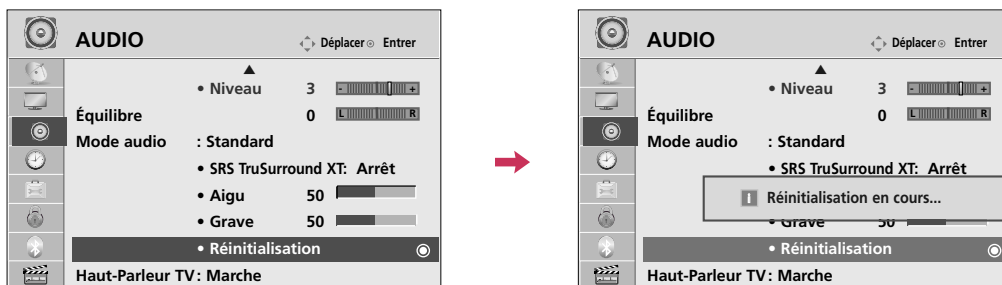RÉINITIALISATION DU MODE AUDIO


Les réglages du mode audio sélectionnés retournent aux valeurs par défaut.







-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Réinitialisation**.
-  Initialiser la valeur réglée.
-  Retourner à l'affichage télé.

RÉGLAGE DIFFUSIONS STÉRÉO/SAP

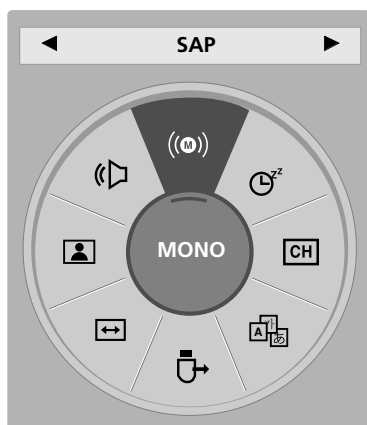



Signal analogique uniquement: ce téléviseur peut recevoir les programmes stéréo MTS et tout SAP (Secondary Audio Program) accompagnant un programme stéréo, si la station transmet un signal audio additionnel. Le son mono est utilisé automatiquement si le signal n'est émis qu'en mode mono.



Téléviseur analogique

- 1   Sélectionnez **SAP**.
- 2  Sélectionnez **MONO, STÉRÉO** ou **SAP**.
- 3  Retourner à l'affichage télé.


Téléviseur numérique









- 1   Sélectionnez **Multi-audio**.
- 2  Sélectionner d'autres langues.
- 3  Retourner à l'affichage télé.

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

LANGAGE AUDIO


D'autres langues sont disponibles si un signal numérique est fourni par le diffuseur.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement en mode DTV/CADTV.

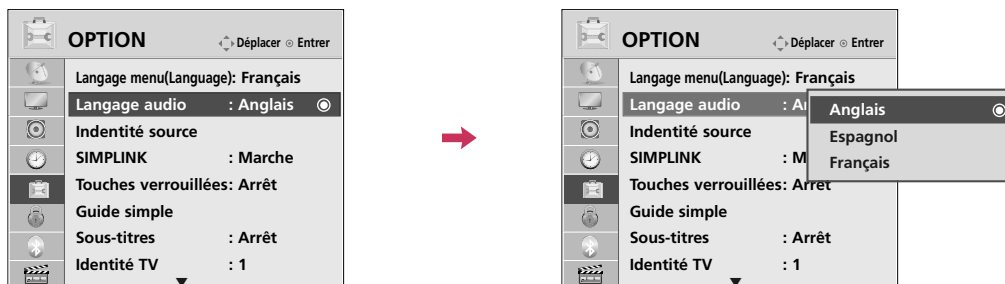






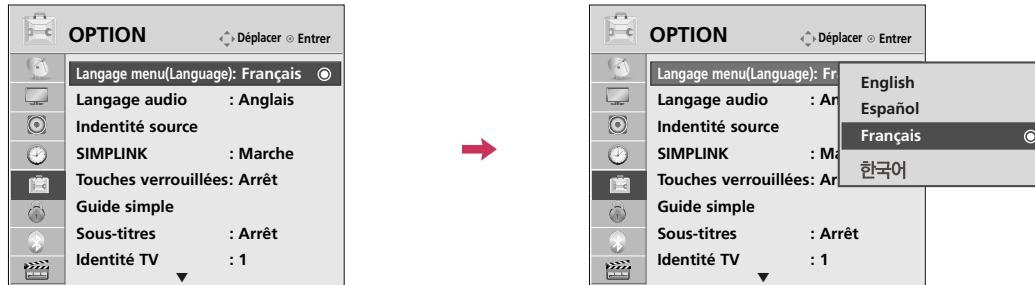


-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Langage audio**.
-   Sélectionner la langue désirée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

SÉLECTION DE LANGUE POUR LES MENUS À L'ÉCRAN

Les menus peuvent figurer dans la langue choisie.




-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Langage menu (Language)**.
-   Sélectionner la langue désirée.
À partir de ce point les menus à l'écran figurent dans la langue choisie.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.











COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

SOUS-TITRES

Sous-titres à système de diffusion analogique

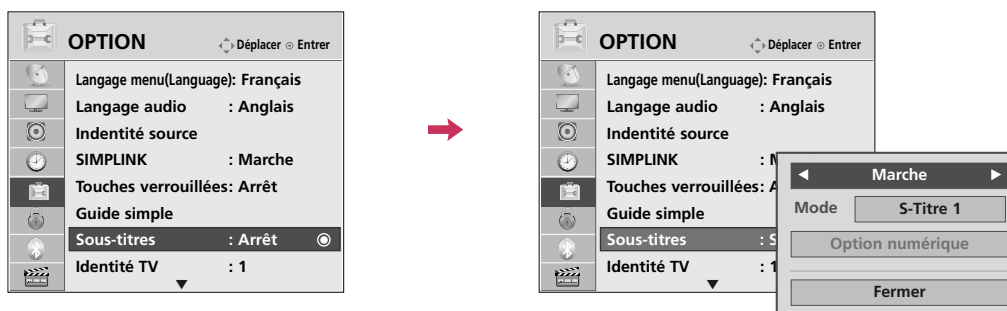Les sous-titres permettent aux gens souffrant de déficience auditive de regarder la télé. Sélectionner un mode sous-titres pour afficher l'information fournie par le programme. Les sous-titres analogiques donnent l'information à toute position à l'écran, habituellement le dialogue. Les sous-titres/texte, si fournis par le télédiffuseur, seraient offerts pour les canaux numériques et analogiques, sur la source antenne/câble. Ce téléviseur est programmé pour se rappeler le mode sous-titres/ texte réglé au moment de la mise hors circuit. Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Sous-titres** est **Marche**.



-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Sous-titres**.
-   Sélectionnez **Marche**.
-   Sélectionnez **S-Titre1-4** ou **Texte1-4**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.


- Lorsque **Arrêt** est sélectionné, les sous-menus des options Analog Analogique, DTV et Numérique sont désactivés.
- **Sous-titres**
Il s'agit des mots qui défilent au bas de l'écran, habituellement la portion audio d'un programme pour malentendants.
- **Texte**
Il s'agit de mots qui défilent dans un grand cadre noir couvrant presque tout l'écran, habituellement des messages fournis par le diffuseur.








Sous-titres à système de diffusion numérique

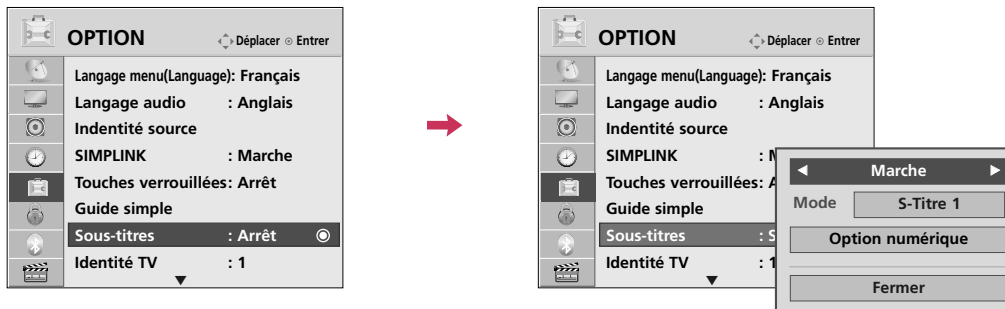Choisir la langue désirée pour les sous-titres DTV/CADTV.

D'autres langues peuvent être choisies pour des sources numériques seulement si elles sont incluses sur le programme.

Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Sous-titres** est **Marche**.




- 1   Sélectionnez **OPTION**.
- 2   Sélectionnez **Sous-titres**.
- 3   Sélectionnez **Marche**.
- 4   Sélectionnez **S-Titre1-4**, **Texte1-4** ou **Service1 - 6**.
- 5  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.











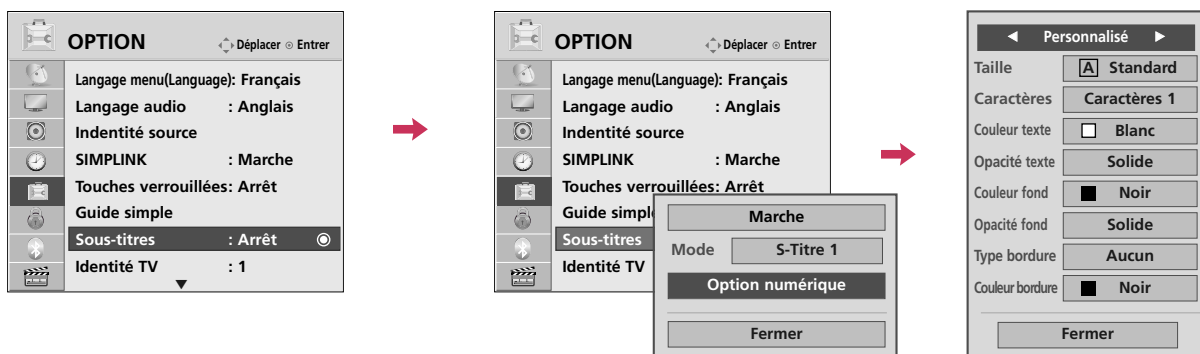


COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

Option sous-titres

Pour personnaliser les sous-titres DTV/CADTV figurant à l'écran.

Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Sous-titres** est **Marche**.



- 1   Sélectionnez **OPTION**.
- 2   Sélectionnez **Sous-titres**.
- 3   Sélectionnez **Marche**.
- 4  Sélectionnez **Option numérique**.
- 5   Sélectionnez **Personnalisé**.
- 6   Personnaliser les options **Taille**, **Caractères**, etc., to your preference. Un icône aperçu figure au bas de l'écran, l'utiliser pour voir les sous-titres.
- 7  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- **Taille** : Règle la grosseur des mots figurant.
- **Caractères** : Sélectionne le type des mots.
- **Couleur texte** : Pour choisir la couleur du texte.
- **Opacité texte** : Spécifier l'opacité pour la couleur du texte.
- **Couleur fond** : Pour choisir la couleur du fond.
- **Opacité fond** : Pour choisir l'opacité du fond.
- **Type bordure** : Pour choisir un type de bordure.
- **Couleur bordure** : Pour choisir la couleur de bordure.

REGLAGE DE L'HEURE


RÉGLAGE DE LA PENDULE

Réglage automatique

L'heure est réglée automatiquement depuis un signal de canal numérique.

Le signal de canal numérique comprend l'information pour l'heure en cours fournie par le diffuseur.

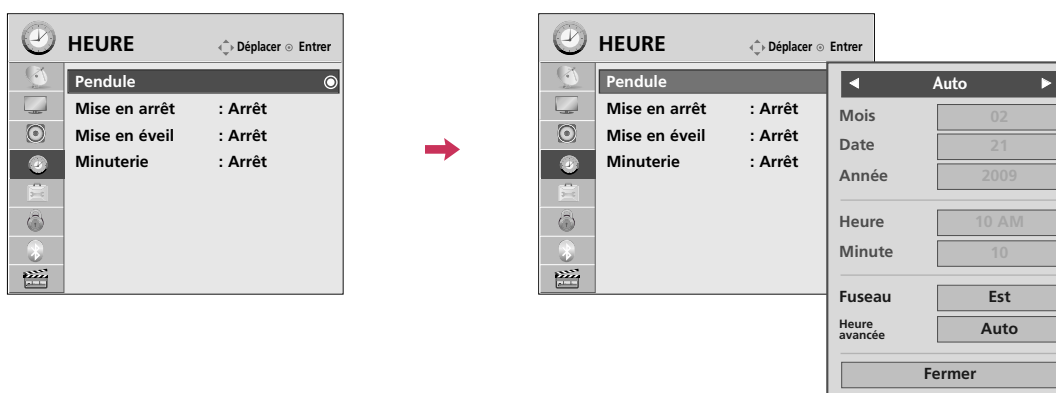

Régler la pendule manuellement, si l'heure est incorrecte.





1   Sélectionnez **HEURE**.


2   Sélectionnez **Pendule**.


3   Sélectionnez **Auto**.

4   Sélectionner votre fuseau horaire.

- États-Unis: **Est, Centrale, Rocheuses, Pacifique, Alaska** ou **Hawaii**.
- Canada: **Est, Centrale, Rocheuses, Pacifique, Maritime** ou **Atlantique**.

5   Sélectionnez **Auto, Arrêt**, ou **Marche** si votre pays est soumis au passage à l'heure d'été.

6  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.


■ Si le téléviseur est débranché ou mis hors-circuit par le biais de l'interrupteur d'alimentation, la **Pendule** est remise à zéro.











REGLAGE DE L'HEURE

Réglage manuel

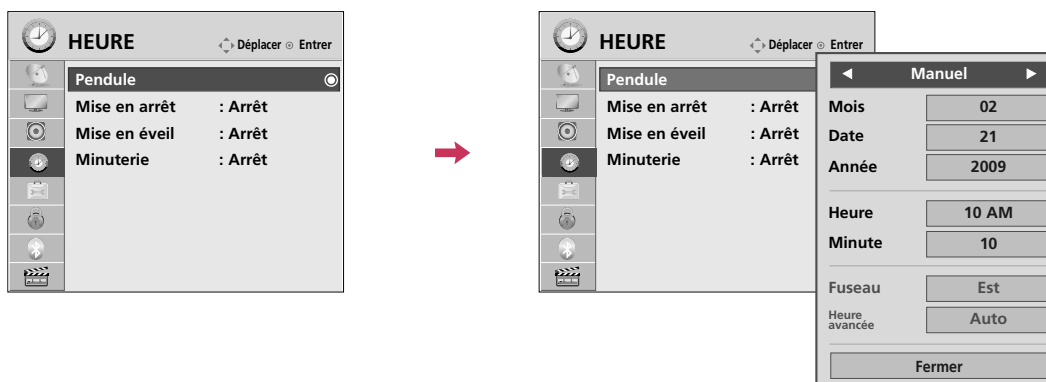Si l'heure en cours est erronée, régler manuellement.

Si le téléviseur est débranché ou mis hors-circuit par le biais de l'interrupteur d'alimentation, la **Pendule** est remise à zéro.



-   Sélectionnez **HEURE**.
-   Sélectionnez **Pendule**.
-   Sélectionnez **Manuel**.
-  Sélectionner l'option Mois, Date, Année, Heure et Minutes.
-  Régler l'option Mois, Date, Année, Heure et Minutes.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.


RÉGLAGE DE LA MINUTERIE- MARCHÉ/ARRÊT AUTOMATIQUE

Fonctionne seulement si l'heure est réglée.

Mise en arrêt outrepassa **Mise en éveil** si elles sont réglées à la même heure.

Le téléviseur doit être en mode attente pour que la minuterie marche fonctionne.





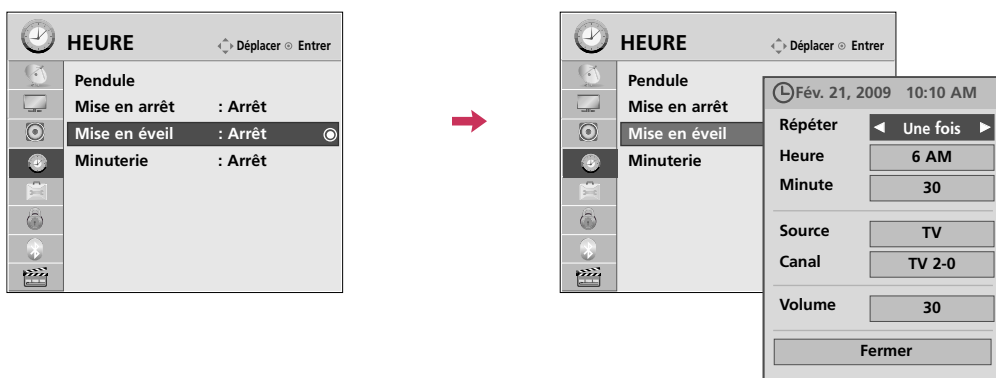


Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 2 heures une fois le téléviseur mis en circuit avec la minuterie marche, le téléviseur revient automatiquement au mode attente.



- 1   Sélectionnez **HEURE**.
- 2   Sélectionnez **Mise en arrêt** ou **Mise en éveil**.
- 3   Sélectionnez **Répéter**.
- 4  Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotidien, Lun.~Ven., Lun.~Sam., Sam.~Dim.** ou **Dimanche**.
- 5   Sélectionner et Régler **Heure** ou **Minute**.
- 6  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- Pour annuler **Mise en arrêt / éveil** fonction, choisir **Arrêt**.

- Pour la fonction Mise en éveil seulement


- 1   Sélectionnez **Source**.
- 2  Sélectionner la source de signal d'entrée.
- 3   Lorsque **TV** est sélectionné: régler pour choisir le canal à syntoniser
- 4   Régler pour régler le niveau sonore à la mise en circuit.









REGLAGE DE L'HEURE

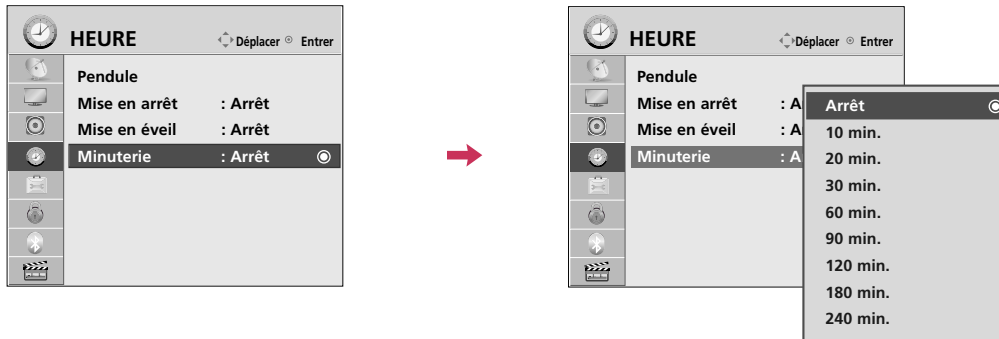RÉGLAGE DE LA MINUTERIE - ARRÊT DIFFÉRÉ

Pour mettre le téléviseur hors circuit à une heure donnée.

Il est à noter que ce réglage est annulé lorsque le téléviseur est mis en circuit.



-   Sélectionnez **HEURE**.
-   Sélectionnez **Minuterie**.
-   Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- Pour annuler la **Minuterie**, sélectionnez **Arrêt**.
- L'on peut aussi **Minuterie** le menu **Q. MENU**.
- Appuyez la touche **SLEEP** de façon répétitive pour sélectionner le nombre de minutes.

COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT

Le contrôle parental peut être utilisé pour verrouiller canaux, cotes et autres sources de visionnement.

Défaut permet tout programme. Le visionnement peut être bloqué par type de programme et par catégories choisies. Il est aussi possible de bloquer tout visionnement pour une période donnée. Pour utiliser cette fonction, il faut faire ce qui suit :

1. Régler les codes et catégories à bloquer.
2. Spécifier un mot de passe
3. Activer le verrouillage

Cote puce V et catégories

Les directives sont fournies par les diffuseurs. La plupart des programmes télé et des films peuvent être bloqués par cote télé et/ou catégories individuelles. Les films qui ont été diffusés au cinéma ou directement sur vidéo utilisent le système de cote de film (MPAA) seulement.

Classifications pour les programmes de télévision y compris les téléfilms:

- TV-G (Tout public)
- TV-PG (Avis Parental Souhaité)
- TV-14 (Avis Parental Exigé)
- TV-MA (Adultes)
- TV-Y (Pour enfants)
- TV-Y7 (Interdit aux moins de 7 ans)


SYTÈME DE RÉGLAGE DE MOT DE PASSE ET VERROUILLAGE

Réglage de votre code d'accès

Configurez vos options de blocage pour bloquer certaines chaînes, classifications et sources externes de lecture. Un code d'accès est exigé pour accéder à ce menu.



1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**


2  Entrer le mot de passe.

- Indiquez le code d'accès comme demandé.
- Le téléviseur est réglé avec le code d'accès initial '0-0-0-0'.


COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT


Système de verrouillage

Active ou désactive la stratégie de contrôle que vous avez configurée précédemment.

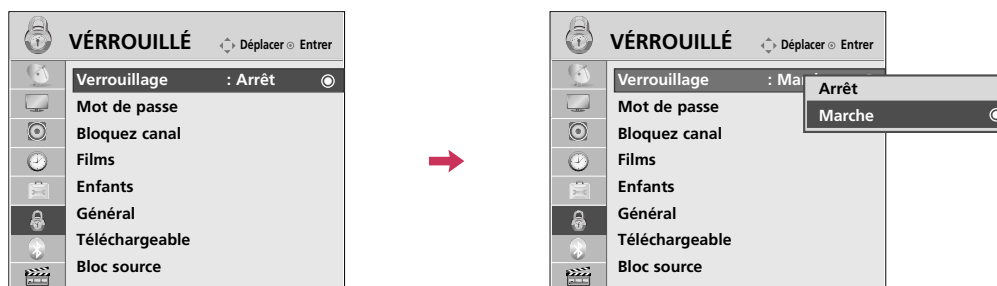



1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Verrouillage**.

4   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.


5  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.


■ Si vous choisissez **Marche**, le système de verrouillage est activé.

Définition du mot de passe



Changez le mot de passe en saisissant deux fois le nouveau mot de passe.

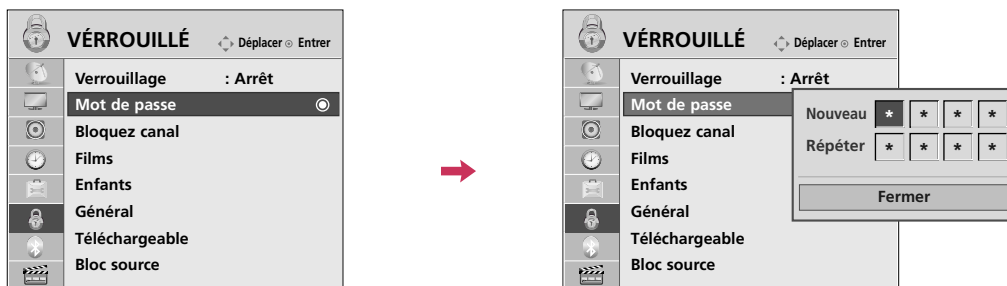



1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Mot de passe**.

4   choisissez quatre chiffres au choix pour votre nouveau mot de passe et saisissez-les sur le champ. Une fois les quatre chiffres entrés, resaisissez le mot de passe pour **Répéter**.


5  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.


COMMANDE PARENTALE /CLASSEMENT

BLOPAGE DES CHAÎNES

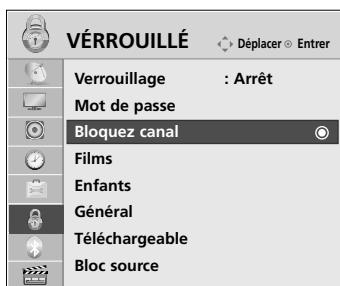

Verrouille les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder ou celles que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.





1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**


2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Bloquez Canal**.

4   Sélectionner une chaîne à bloquer ou à débloquer.

5  Bloquer ou débloquer une chaîne.

6  Retourner au menu précédent.


 Retourner à l'affichage télé.










- Si une station est verrouillée, entrez le mot de passe pour accès temporaire.

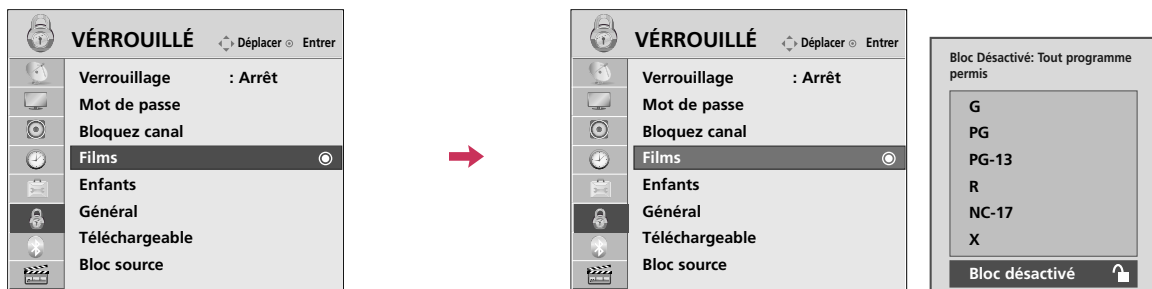CLASSEMENT DES FILMS ET DES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

Classement des films (MPAA) - Pour les É.-U

Empêche le visionnage des films en fonction de du classement qui leur a été affecté, afin que les enfants ne puissent pas accéder aux contenus à caractère choquant ou jugé comme tel. Vous pouvez ainsi fixer des limites en bloquant l'accès aux films dont l'indice de classement dépasse un certain seuil. Gardez à l'esprit que les limites de classement s'appliquent uniquement aux films retransmis à la TV, et non aux programmes TV comme par exemple les feuilletons.




- 1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**
- 2  Entrer le mot de passe.
- 3  Sélectionnez **Films**.
- 4   Sélectionnez **G, PG, PG-13, R, NC-17, X** ou **Bloc Désactivé**.
- 5  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- G (Audience Générale)
- PG (Conseil Parental Suggéré)
- PG-13 (Parents Fortement Avertis)
- R (Restreint)
- NC-17 (Restreint pour 17 ans et moins)
- X (Adulte Seulement)
- Bloc Désactivé (tout programme permis)
- ▶ Si vous classez un programme dans la catégorie PG-13 : Les films de catégorie G et PG pourront être visionnés, les films PG-13, R, NC-17 et X seront bloqués.
- Si **Films**, **Enfants** ou **Général** est verrouillée, entrez le mot de passe pour accès temporaire.

COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT

Classement des émissions pour enfants - Pour les É.-U

Empêche les enfants de visionner certains programmes TV, en fonction du classement qui leur a été affecté. Ce classement ne s'applique pas aux autres émissions TV. À moins que vous ne bloquiez expressément certaines émissions TV réservées à un public mature dans le sous menu TV Rating, vos enfants pourront visionner ces programmes.

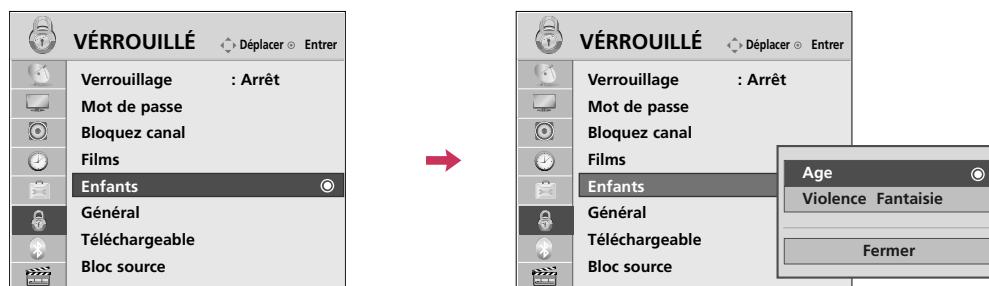

1 MENU Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2 Entrer le mot de passe.

3 Sélectionnez **Enfants**.

4 Sélectionnez **Age** ou **Violence Fantaisie**.

5 Sélectionner les options de blocage.


6 RETURN Retourner au menu précédent.

MENU Retourner à l'affichage télé.


- Age (s'applique à TV-Y, TV-Y7)
- Violence Fantaisie (s'applique à TV-Y7)

Classement des émissions - Pour les É.-U

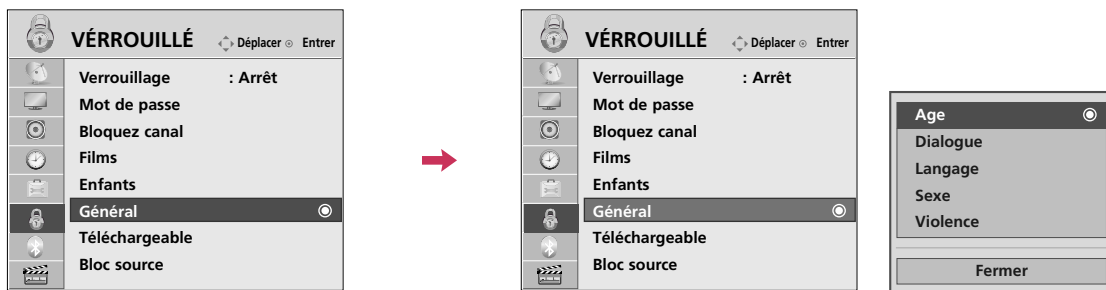

Basé sur les classements, filtre certaines émissions télévisées que vous et votre famille ne souhaitez pas regarder.





1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**


2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Général**.

4   Sélectionnez **Age, Dialogue, Langage, Sexe** ou **Violence**.

5   Sélectionner les options de blocage.

6  Retourner au menu précédent.


 Retourner à l'affichage télé.

- Age (s'applique à TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Dialogue (s'applique à TV-PG, TV-14)
- Langage (s'applique à TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Sexe (s'applique à TV-PG, TV-14, TV-MA)
- Violence (s'applique à TV-PG, TV-14, TV-MA)


COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT

Système de classement en anglais - Pour le Canada



Sélection du système de classement en Anglais (Canada).

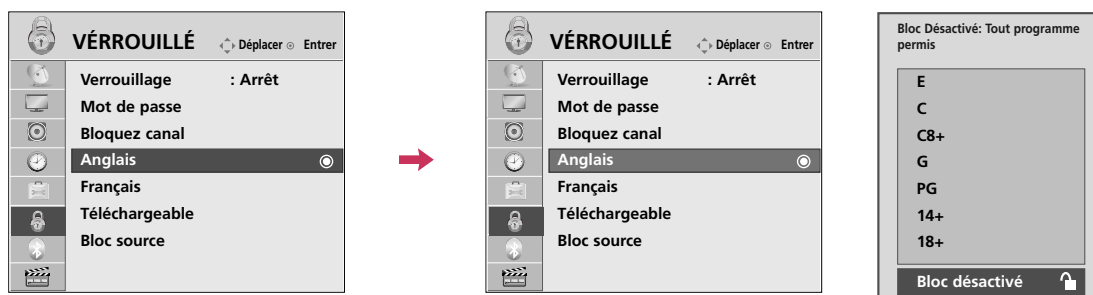



1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Anglais**.

4   Sélectionnez **E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+ ou Bloc Désactivé.**


5  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.


- Si **Anglais** ou **Français** est verrouillée, entrez le mot de passe pour accès temporaire.
- E (Exemptés)
- C (Enfants)
- C8+ (Enfants de 8 ans et plus)
- G (Émissions générales, pour tout public)
- PG (Accord parental souhaitable)
- 14+ (Public de 14 ans et plus)
- 18+ (Émissions pour adulte)
- Bloc Désactivé (Filtrage désactivé)

Systeme de classement en français - Pour le Canada



Sélection du système de classement en français (Canada).

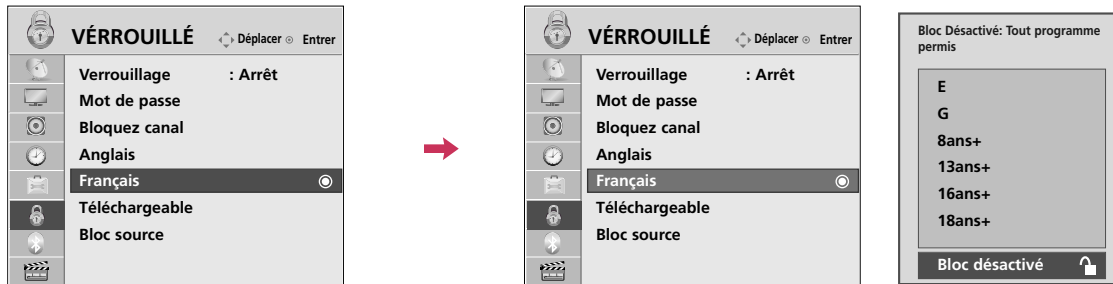



1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Français**.

4   Sélectionnez **E, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+, 18ans+** ou **Bloc Désactivé**.

5  Retourner au menu précédent.


 Retourner à l'affichage télé.

- E (Exemptés)
- G (Général)
- 8ans+ (Général-Ne convient pas aux enfants)
- 13ans+ (Ne convient pas aux moins de 13 ans)
- 16ans+ (Ne convient pas aux moins de 16 ans)
- 18ans+ (Pour adultes seulement)
- Bloc Désactivé (Tout programme permis)

COMMANDE PARENTALE /CLASSEMENT


TÉLÉCHARGEABLE

Il est possible que cette fonction uniquement pour les signaux de canal numérique.
Cette fonction est uniquement disponible lorsque la télévision a reçu des données de classification de Région5.

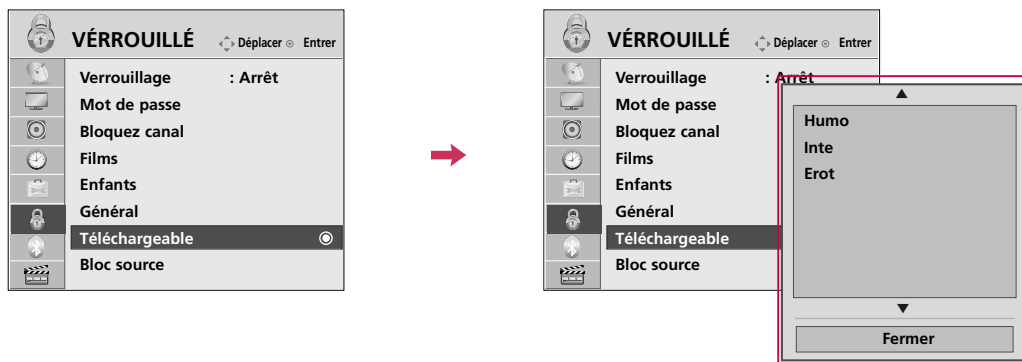



■ En fonction du tableau de classification, l'affichage à l'écran de votre télévision peut différer légèrement de ce qui est illustré dans ce guide.


1    Sélectionnez **VÉRROUILLÉ**


2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Téléchargeable**.

4   Sélectionnez l'option **Téléchargeable**.

5   Sélectionnez une des options et bloquez-la.


6  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.


■ Si **Téléchargeable** est verrouillée, entrez le mot de passe pour accès temporaire.


BLOPAGE DE L'ENTRÉE EXTERNE

Vous permet de bloquer un signal.

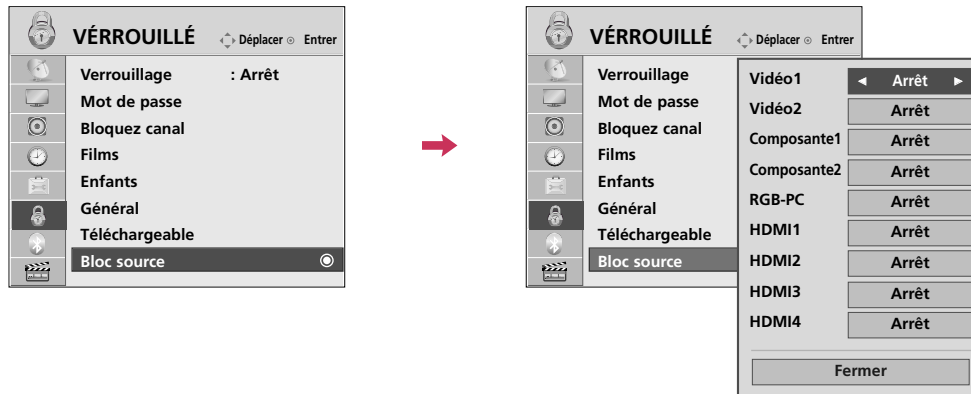


1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**


2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Bloc source**.

4   Sélectionner une source.

5  Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

6  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.

LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.	
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous qu'aucun objet n'interfère entre le poste de télévision et la télécommande. Assurez-vous que vous pointez la télécommande correctement vers le poste de télévision. ■ Assurez-vous d'avoir installé les batteries en respectant la polarité (+ vers +, - vers -). ■ Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon mode de fonctionnement à distance : TV, VCR etc. ■ Remplacez les piles. *Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
L'unité s'est éteinte subitement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Est-ce qu'une mise en veille a été programmée? ■ Vérifiez les paramètres de gestion de l'alimentation. Coupure de courant. ■ Le téléviseur s'éteindra automatiquement si aucun signal n'est transmis à la source TV et d'entrée ou si la télécommande est inactive pendant 15 minutes.

L'image ne fonctionne pas.	
Pas d'image ni de son	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que le poste est allumé. ■ Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. ■ Le câble d'alimentation est-il correctement inséré dans la prise murale? ■ Vérifiez la direction et la location de votre antenne. ■ Contrôlez la prise de courant, branchez la prise de courant d'un autre appareil dans la prise dans laquelle la prise du poste de TV était branchée.
L'image apparaît lentement après la mise sous tension	<ul style="list-style-type: none"> ■ C'est normal, l'image est absente durant le processus de démarrage du produit. Veuillez contacter votre SAV, si l'image n'apparaît toujours pas après cinq minutes.
Pas de couleur ou couleur/image terne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez les couleurs dans les options de menu. ■ Respectez une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur. ■ Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. ■ Les connexions vidéo sont-elles correctes? ■ Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Lignes horizontales/verticales ou image tremblotante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Recherchez les causes d'interférence comme un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	<ul style="list-style-type: none"> ■ La station ou le câble du poste rencontrent des problèmes, passez sur une autre chaîne. ■ Le signal de la station est faible, orientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort. ■ Recherchez les possibles sources d'interférence.
Lignes ou stries sur l'image	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôlez l'antenne (changez l'orientation de l'antenne).
Aucune image en connectant la prise HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez la compatibilité du câble HDMI avec la version 1.3. Les câbles HDMI ne prennent pas en charge l'HDMI version 1.3, ils causent des scintillements ou aucun affichage. Dans ce cas, utilisez des câbles plus récents qui prennent en charge HDMI version 1.3.

Le son ne fonctionne pas.

Image correcte mais pas de son	<ul style="list-style-type: none">■ Appuyez sur les touches VOL ou VOLUME.■ Son en sourdine? Appuyez sur la touche MUTE.■ Essayez avec une autre chaîne. Le problème vient peut être de la réception d'une chaîne particulière.■ Les connexions audio sont-elles correctes?
Un haut-parleur ne produit aucun son	<ul style="list-style-type: none">■ Ajustez la balance Droite/gauche dans les options de menu.
Le poste émet un son inhabituel	<ul style="list-style-type: none">■ Un changement du degré d'humidité ou de la température du milieu ambiant peut provoquer ce genre de désagrément lorsque le produit est allumé ou éteint. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.
Aucun son en connectant la prise HDMI/USB	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez la compatibilité du câble HDMI avec la version 1.3■ Vérifiez la compatibilité du câble USB avec la version 2.0■ Utilisez un fichier MP3 normal. <p>*Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.</p>

Il y a un problème en mode PC. (s'applique au Mode PC uniquement)

Le signal est en dehors de la plage (format invalide)	<ul style="list-style-type: none">■ Réglez la résolution, la fréquence horizontale, ou la fréquence verticale.■ Vérifiez la source d'entrée.
Des lignes verticales ou des rayures en fond d'écran & du bruit horizontal & une position incorrecte	<ul style="list-style-type: none">■ Lancez la configuration automatique ou réglez taille, la phase, ou la position H/V. (Option)
La couleur de l'écran est instable ou couleur unique	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier le câble.■ Réinstallez la carte vidéo du PC.

ENTRETIEN

Il est possible de prévenir les défaillances avant qu'elles surviennent. Un nettoyage régulier et assidu peut prolonger la durée de vie de votre téléviseur.

Attention: Veillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- 1 Voici un truc pour empêcher la poussière de se déposer sur l'écran pendant un certain temps. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède. Ajoutez un peu de produit assouplissant ou de détergent liquide pour vaisselle sur le chiffon. Tordez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.
- 2 Ne laissez pas l'eau s'accumuler sur l'écran. Laissez sécher avant de mettre le téléviseur sous tension.

Nettoyage du boîtier

- Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne mouillez pas le chiffon.

Absence prolongée

⚠ ATTENTION

- ▶ Si vous prévoyez ne pas utiliser votre téléviseur pour une longue période (comme des vacances), il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas risquer que la foudre ou les surtensions n'endommagent l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODÈLES		32LH70 (32LH70-UC)	37LH70 (37LH70-UC)	42LH70 (42LH70-UC)	47LH70 (47LH70-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	803 x 632.9 x 284.8 mm 31.6 x 24.9 x 11.2 pouces	903x 689.1x 299.5mm 35.5x 271 x 11.7 pouces	1009.7 x 753.6 x 334.4 mm 39.7 x 29.6x 13.1 pouces	1123.6 x 823.4x 372.8 mm 44.2 x 32.4 x 14.7 pouces
	Support non compris	803 x 584.2 x 75mm 31.6 x 23 x 2.9 pouces	903 x 639.4x 51.8mm 35.5 x 25.1 x 2.0 pouces	1009.7 x 695.4 x 39.7 mm 39.7 x 27.3 x 1.5 pouces	1123.6 x 765.4x 40.9 mm 44.2 x 30.1 x 1.6 pouces
Poids	Support y compris	13.5kg / 29.7 livres	16.2kg / 35.7 livres	19.8 kg / 43.7 livres	26.4 kg / 58.2 livres
	Support non compris	11.6kg / 25.5 livres	14.1 kg / 31.0 livres	17.2 kg / 37.9 livres	22.8 kg / 50.2 livres
Alimentation requise Système de télévision Programmation Impédance de l'antenne externe		AC100-240V~ 50/60Hz NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135 75 ohm			
Environnemental	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C) Inférieur à 80%			
	Température de stockage Humidité de stockage	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) Inférieur à 85%			

- Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

CODES IR

Code (Hexa)	Fonction	Remarque	Code (Hexa)	Fonction	Remarque
08	POWER	Touche télécommande (alimentation marche-arrêt)	D6	TV	Code IR discret
45	Q.MENU	Touche télécommande			(sélection entrée TV)
43	MENU	Touche télécommande	C4	POWER ON	Code IR discret
0B	INPUT	Touche télécommande			(marche seulement)
10-19	Numériques 0-9	Touche télécommande	C5	POWER OFF	Code IR discret
4C	- (Tiret)/LIST	Touche télécommande			(arrêt seulement)
1A	FLASHBK	Touche télécommande	5A	Vidéo1	Code IR discret
09	MUTE	Touche télécommande			(sélection entrée Vidéo1)
02	VOL +	Touche télécommande	D0	Vidéo2	Code IR discret
03	VOL -	Touche télécommande			(AV2 Input Selection)
00	CH ^	Touche télécommande	BF	COMPOSANTE1	Code IR discret
01	CH v	Touche télécommande			(sélection entrée Composante1)
1E	FAV/MARK	Touche télécommande	D4	COMPOSANTE2	Code IR discret
40	^	Touche télécommande			(sélection entrée Composante2)
41	v	Touche télécommande	D5	RGB-PC	Code IR discret
07	<	Touche télécommande			(sélection entrée RGB-PC)
06	>	Touche télécommande	CE	HDMI1	Code IR discret
44	ENTER	Touche télécommande			(sélection entrée HDMI1)
28	RETURN	Touche télécommande	CC	HDMI2	Code IR discret
79	RATIO	Touche télécommande			(sélection entrée HDMI2)
0E	SLEEP	Touche télécommande	E9	HDMI3	Code IR discret
95	ENERGY SAVING	Touche télécommande			(sélection entrée HDMI3)
7E	SIMPLINK	Touche télécommande	DA	HDMI4	Code IR discret
AA	INFO	Touche télécommande			(sélection entrée HDMI4)
30	AV MODE	Touche télécommande	76	Ratio 4:3	Code IR discret
72	ROUGE	Touche télécommande			(seulement mode 4:3)
71	VERT (■)	Touche télécommande	77	Ratio 16:9	Code IR discret
63	JAUNE (►)	Touche télécommande			(seulement mode 16:9)
61	BLEU (II)	Touche télécommande	AF	Ratio Zoom	Code IR discret
8F	◀◀	Touche télécommande			(seulement mode Zoom)
8E	▶▶	Touche télécommande			


COMMANDE EXTERNE PAR LE BIAIS DU RS-232C

Le port RS-232C vous permet de brancher la prise d'entrée RS-232C à un appareil de commande externe (comme un ordinateur ou un système de commande audiovisuel) pour commander les fonctions du téléviseur par un dispositif externe.

- Remarque: Le port RS-232C de cette unité est conçu pour être utilisé par du matériel et des logiciels RS-232C offerts par des tiers.

Les instructions ci-dessous sont fournies pour vous aider à programmer le logiciel ou pour en vérifier la fonctionnalité à l'aide du logiciel Telenet.

Réglage RS-232C

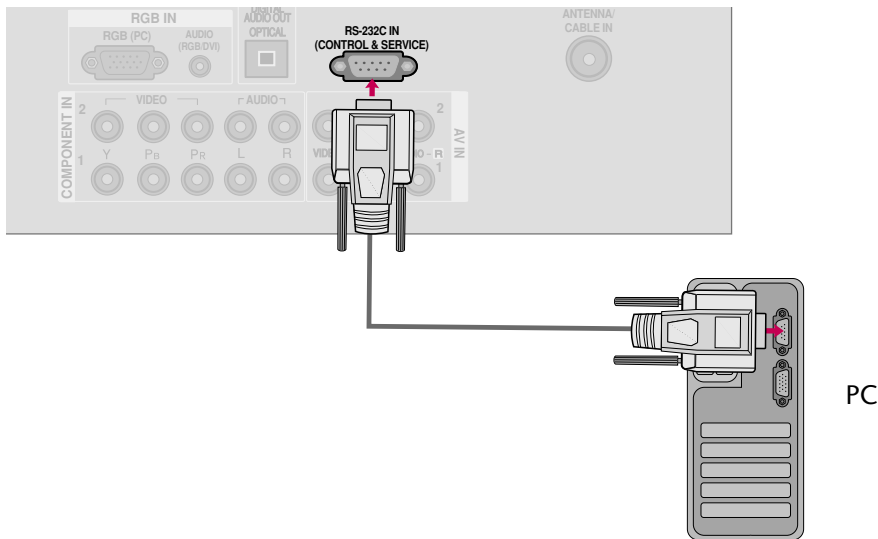


Type de connecteur ; D-sub, mâle à 9 broches Paramètres de communication

No.	Nom de la broche
1	Aucune connexion
2	RXD (donnée reçue)
3	TXD (donnée envoyée)
4	DTR (côté DTE prêt)
5	GND
6	DSR (côté DCE prêt)
7	RTS (prêt à envoyer)
8	CTS (prêt à envoyer)
9	Aucune connexion

- Taux baud : 9600 bps (UART)
- Longueur de donnée : 8 bits
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Code de communication : ASCII
- Utiliser un câble croisé (renversé).

! REMARQUE

- Ce produit comporte une commande de retour d'écho dans le protocole de commande RS-232C.

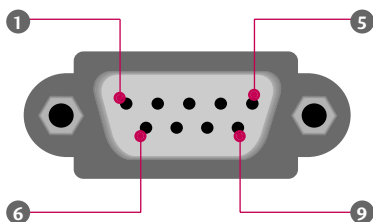

Configurations RS-232C

N'importe quel câble indiqué ci-dessous peut être utilisé.


Configurations à 7 fils (Câble série NULL modem femelle-femelle)			
	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configurations à 3 fils (pas de standard)			
	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Réglage identification

Utiliser cette fonction pour spécifier un numéro d'identification du téléviseur.

Voir Planification donnée réelle.

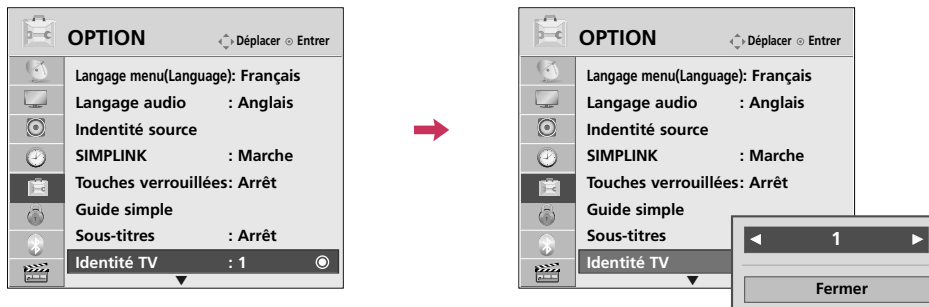

- 1 Sélectionnez **OPTION**.
- 2 Sélectionnez **Identité TV**.
- 3 Choisir le numéro désiré.
La gamme de réglage est de 1 à 99.
- 4 Retourner au menu précédent.
- Retourner à l'affichage télé.

- Planification donnée réelles
- 0 : Étape 0
- ⋮
- A : Étape 10 (Identité TV 10)
- ⋮
- F : Étape 15 (Identité TV 15)
- 10 : Étape 16 (Identité TV 16)
- ⋮
- 63 : Étape 99 (Identité TV 99)
- 64 : Étape 100

Liste de référence de commande

	COMMANDE1	COMMANDE2	Donnée (hexadécimale)		COMMANDE1	COMMANDE2	Donnée (hexadécimale)
01. Power	k	a	00 ~ 01	14. Aiguës	k	r	00 ~ 64
02. Input Select	x	b	(▶ p.127)	15. Basses	k	s	00 ~ 64
03. Aspect Ratio	k	c	(▶ p.127)	16. Équilibre	k	t	00 ~ 64
04. Screen Mute	k	d	(▶ p.127)	17. Température de Couleur	k	u	00 ~ 02
05. Volume Mute	k	e	00 ~ 01	18. Économie d'énergie	j	q	(▶ p.128)
06. Volume Control	k	f	00 ~ 64	19. Configuration auto	j	u	(▶ p.128)
07. Contrast	k	g	00 ~ 64	21. Ajout/suppression canal	m	b	00 ~ 01
08. Brightness	k	h	00 ~ 64	22. Clé	m	c	(▶ p.129)
09. Color	k	i	00 ~ 64	23. Rétroéclairage	m	g	00 ~ 64
10. Tint	k	j	00 ~ 64				
11. Sharpness	k	k	00 ~ 64				
12. OSD Select	k	l	00 ~ 01				
13. Remote Control Lock Mode	k	m	00 ~ 01				

	COMMANDE1	COMMANDE2	Donnée0 (Hexadécimale)	Donnée1 (Hexadécimale)	Donnée2 (Hexadécimale)	Donnée3 (Hexadécimale)	Donnée4 (Hexadécimale)	Donnée5 (Hexadécimale)
20. Syntonisation Canal	m	a	Programme Physique Haut	Principal Programme Bas	Principal Bas	Secondair e Haut	Secondair e Bas	Attribut

Protocole de transmission / réception

Transmission

[Commande1][Commande2][][Identité TV][][Donné][Cr]

[Commande 1] : Première commande pour contrôler l'appareil. (j, k, m ou x)

[Commande 2] : Seconde commande pour contrôler l'appareil.

[ID du Téléviseur] : pour régler l'identification pour choisir le numéro désiré pour l'ordinateur au menu réglage. Gamme de 1 à 00. En sélectionnant 0, chaque appareil branché sur le téléviseur est contrôlé. Régler comme indiqué (1 à 99) au menu et une décimale hexagonale (0x0 à 0x63) au protocole de transmission/réception.

[Donnée] : Pour transmettre donnée de commande.

Transmet 'FF' pour lire la position de la commande

* Dans ce modèle, TV n'enverra pas la statut en mode attente.

[Cr] : Retour de chariot

Code ASCII '0x0D'

[] : Code ASCII 'espace (0x20)'

Reconnaissance

[Commande2][][Identité TV][][OK][Donné][x]

Le moniteur transmet ACK (reconnaissance) en fonction de ce format au moment de recevoir des données normales. À ce moment, si la donnée est en mode lecture, elle indique la donnée de position actuelle. Si en mode écriture, elle retourne la donnée de l'ordinateur.

* Dans ce modèle, TV n'enverra pas la statut en mode attente.

* Format de données

[Commande 2] : Utilisation comme commande.

[ID du Téléviseur] : Utilisation le petite caractère, si ID du Téléviseur est 10, il enverra '0', 'a'.

[Donnée] : Utilisation le petite caractère, si donnée est 0 x ab, il enverra 'a', 'b'.

[OK] : Utilisation le grand caractère.

Reconnaissance erreur

[Commande2][][Identité TV][][NG][Donné][x]

Le moniteur transmet ACK en fonction de ce format au moment de recevoir une donnée anormale depuis les fonctions non viables ou erreurs de communication.

Donnée1: code illégal

Donnée2: fonction non supportée

Donnée3: attendre plus

* Dans ce modèle, TV n'enverra pas la statut en mode attente.

* Format de données

[Commande 2] : Utilisation comme commande.

[ID du Téléviseur] : Utilisation le petite caractère, si ID du Téléviseur est 10, il enverra '0', 'a'.

[Donnée] : Utilisation le petite caractère, si donnée est 0 x ab, il enverra 'a', 'b'.

[NG] : Utilisation le grand caractère.

01. Alimentation (Commande: k a)

Contrôle marche arrêt TV

Transmission [k][a][][Identité][][Donnée][Cr]

Donnée 0 : Arrêt Donnée 1 : Marche

Reconnaissance [a][][Identité][][OK/NG][Donnée][x]

* De même, si d'autres fonctions transmettent une donnée FF en fonction de ce format, le retour de donnée reconnue présente la position de chaque fonction.

* Dans ce modèle, la TV enverra le reconnaissance après puissance sur traiter l'accomplissement.

* Il pourrait y a un moment retardent entre la commande et la reconnaissance.

02. Sélection entrée (Commande: x b)

Pour sélectionner source entrée du TV.

Transmission [x][b][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 00: DTV (Antenne) Donnée 01: DTV (Cable)

Donnée 10: Analogue (Antenne) Donnée 11: Analogue (câble)

Donnée 20: Vidéo1 Donnée 21: Vidéo2

Donnée 40: Composante1 Donnée 41: Composante 2

Donnée 60: RGB-PC Donnée 90: HDMI1

Donnée 91: HDMI2 Donnée 92: HDMI3

Donnée 93: HDMI4

Reconnaissance [b][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

03. Allongement (Commande: k c)

Règle le format écran.

Transmission [k][c][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 01: 4:3 09: Sur mesure

02: 16:9 10: Zoom cinéma1

04: Zoom ⋮

06: Selon source 1F: Zoom cinéma16

Reconnaissance [c][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

04. Sourdine écran (Commande: k d)

Pour sélectionner sourdine marche-arrêt.

Transmission [k][d][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 0 : Arrêt (image marche), Video-out Mute off

Donnée 1 : Marche (image arrêt)

Data 10: Video-out Mute on

Acknowledgement [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* En cas de sortie vidéo en mode silence, l'affichage d'écran (OSD) sera opérationnel sur la télévision. Mais, en cas d'écran en mode silence, la télévision n'effectuera aucun affichage à l'écran (OSD).

05. Volume sourdine (Commande: k e)

Contrôle volume sourdine marche-arrêt.

Utiliser aussi la touche MUTE sur la télécommande.

Transmission [k][e][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 0 : Volume sourdine marche (Volume arrêt)

Donnée 1 : Volume sourdine arrêt (Volume marche)

Reconnaissance [e][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

06. Volume (Commande: k f)

Règle le contrôle.

Utiliser aussi les touches volumes sur la télécommande.

Transmission [k][f][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

*Voir planification de donnée réelle'.

Reconnaissance [f][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

07. Contraste (Commande: k g)

Règle le contraste.

Aussi par le menu image.

Transmission [k][g][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

*Voir planification de donnée réelle'.

Reconnaissance [g][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

08. Brillance (Commande: k h)

Règle la brillance.

Aussi par le menu image.

Transmission [k][h][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

*Voir planification de donnée réelle'.

Reconnaissance [h][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

09. Couleur (Commande: k i)

Règle la couleur.

Aussi par le menu image.

Transmission [k][i][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

Voir planification de données réelles 1 ci-dessous.

Reconnaissance [i][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

10. Teinte (Commande: k j)

Règle la teinte.

Aussi par le menu image

Transmission [k][j][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Rouge: 0 ~ Vert: 64(*Transmis par hexadécimal code)

Voir planification de données réelles ci-dessous.

Acknowledgement [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Netteté (Commande: k k)

Règle la netteté.

Aussi par le menu image.

Transmission [k][k][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

Voir planification de données réelles ci-dessous.

Reconnaissance [k][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

12. Sélection affichage à l'écran (Commande: k l)

Sélectionne marche-arrêt.

Transmission [k][l][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 0: OSD Arrêt Donnée 1: OSD Marche

Reconnaissance [l][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

13. Verrouillage télécommande (Commande: k m)

Verrouille la télécommande et le panneau avant.

Transmission [k][m][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 0: Verrouillage arrêt

Donnée 1: Verrouillage marche

Reconnaissance [m][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

Si l'on n'utilise pas la télécommande et les commandes du panneau avant pour le moniteur, utiliser ce mode. Lorsque l'alimentation principale est marche-arrêt, le verrouillage de télécommande est désactivé.

Si le verrouillage est en mode 'veille', la télévision ne s'allumera ni avec la touche POWER de la télécommande ni avec celle de la télévision.

14. Aiguës (Commande: k r)

Pour régler le aiguës.

L'on peut aussi régler les aiguës au menu Audio.

Transmission [k][r][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

Voir planification de données réelles ci-dessous.

Reconnaissance [r][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

15. Basses (Commande: k s)

Pour régler les basses.

L'on peut aussi régler les basses au menu Audio.

Transmission [k][s][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

Voir planification de données réelles ci-dessous.

Reconnaissance [s][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

16. Équilibre (Commande: k t)

Pour régler l'équilibre

L'on peut aussi régler l'équilibre au menu Audio.

Transmission [k][t][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

Voir planification de données réelles ci-dessous.

Reconnaissance [t][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

17. Température de couleur (Commande: k u)

Pour régler la température de couleur.

L'on peut aussi régler la température de couleur au menu image.

Transmission [k][u][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 00: Moyen 01: Froid 02: Chaud

Reconnaissance [u][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

18. Économie d'énergi (Commande: j q)

Pour contrôler la fonction d'économie d'énergie.

Transmission [j][q][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 00: Économie d'énergie - Arrêt

01: Économie d'énergie- Minimum

02: Économie d'énergie - Moyen

03: Économie d'énergie - Maximum

04: Économie d'énergie - Auto

05: Économie d'énergie - Écran désactivé

Reconnaissance [q][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

19. Configuration auto (Commande: j u)

Pour contrôler la position de l'image et minimiser automatiquement le tremblement d'image. La configuration automatique marche seulement sous RGB-PC.

Transmission [j][u][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 1: Pour régler.

Reconnaissance [u][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

20. Syntonisation Canal (Commande: m a)

Syntonise un canal suivant numéro physique/majeur/mineur

Transmission [m][a][][Identité TV][][Donnée0][][Donnée1]

[][Donnée2][][Donnée3][][Donnée4][][Donnée5][Cr]

Les canaux numériques possèdent un numéro de canal physique, majeur et mineur. Le numéro physique est le numéro de canal numérique réel, le majeur est le numéro auquel le canal doit être assigné et le mineur est le sous-canal. Comme le syntoniseur ATSC assigne automatiquement le canal au numéro majeur, le numéro physique n'est pas requis lors de la transmission d'une commande.

Donnée 0: numéro physique

NTSC air: 02~45, NTSC câble: 01, 0E~7D

ATSC air: 01~45, ATSC câble: 01~87

Donnée 1 & 2: Numéro canal principal

Donnée 1: byte élevé Donnée 2: byte faible

Deux octets sont disponibles pour le majeur et le mineur, mais en général seul le deuxième est utilisé.

Donnée 3 & 4: Numéro mineur

Non requis pour NTSC.

Donnée 05:	7 Image secondaire/princ	6 Utilisation d'un canal physique	5 Canal 2 / 1 parties	4 réservé	3	2	1	0	Réglage
0 Princ.	0 Utilisation	0 Deux	x	0	0	0	0	0	NTSC Air
1 Sec.	1 Aucune Utilisation	1 Un	x	0	0	0	0	1	NTSC câble
			x	0	0	1	0	0	ATSC Air
			x	0	0	1	1	1	ATSC câble_std
			x	0	1	0	0	0	ATSC câble_hrc
			x	0	1	0	1	1	ATSC câble_irc
			x	0	1	1	0	0	ATSC câble_auto
			x	0	1	1	1	1	Réservé
			x	x	x	x	x	x	-
			x	1	1	1	1	1	Réservé

Le tableau ci-dessus présente le code binaire devant être converti en hexadécimales avant la transmission. Par exemple: Le code binaire pour syntoniser la source hiérarchique inférieure sur un canal par câble NTSC est "1000 0001", qui se traduit par "81" en hexadécimales.

- * 7^e bit : La source à laquelle vous désirez changer le canal.
- * 6^e bit : Utiliser un canal en deux parties ou en une partie. Dans la plupart des cas, il suffit d'utiliser 0 puisque la valeur est ignorée lors de l'utilisation du NTSC.
- * 5^e bit: Utiliser 0 avec NTSC car il ne peut être utilisé qu'avec le numéro de canal physique. Le 1 est normalement utilisé pour ATSC car dans la plupart des cas le numéro physique n'a pas d'importance.
- * 4^e bit: Définir à 0.
- * Bits 3 à 0 : Choisir le type de signal.

* Exemples de commandes de syntonisation :

1. Syntoniser sur le canal 35 par câble analogique (NTSC).

Donnée 0 = Physique de 35 = 23
 Donnée 1 & 2 = Pas de majeur = 00 00
 Donnée 3 & 4 = Pas de mineur = 00 00
 Donnée 5 = 0000 0001 en binaire = 01
 Total = ma 00 23 00 00 00 01

2. Syntoniser sur le canal local numérique (ATSC) 30-3

Donnée 0 = Le physique est inconnu = 00
 Donnée 1 & 2 = Le majeur est 30 = 00 1E
 Donnée 3 & 4 = Le mineur est 3 = 00 03
 Donnée 5 = 0010 0010 en binaire = 22
 Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconnaissance[a][][Identité TV][][OK][Donnée0]
 [Donnée1][Donnée2][Donnée3][Donnée4][x][a][][
 Identité TV][][NG][Donnée0][x]

21. Ajout/suppression canal (Commande: m b)

Pour ajouter ou supprimer des canaux

Transmission [m][b][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée 0: canal supprimé Donnée 1: canal ajouté

Reconnaissance [b][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

22. Clé (Commande: m c)

Pour envoyer le code clé de télécommande à IR

Transmission [m][c][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Code clé: voir page 123.

Reconnaissance [c][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

Quand la télévision est en mode 'veille', vous ne pouvez l'allumer qu'avec la touche POWER de la télécommande.

23. Rétroéclairage (Commande: m g)

Pour ajuster la lumière arrière d'écran.

Transmission [m][g][][Identité TV][][Donnée][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max: 64 (*Transmis par hexadécimal code)

*Voir planification de donnée réelle.

Reconnaissance [g][][Identité TV][][OK/NG][Donnée][x]

NOTICE SUR LE LOGICIEL OPEN SOURCE

- Cet attribut n'est pas disponible pour tous les modèles.

Les suivants exécutable GPL et bibliothèques LGPL/MPL utilisés dans ce produit sont sujets aux Accords de Licence GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 :

EXECUTABLES GPL:

- Linux kernel 2.6
- busybox
- lzo

BIBLIOTHEQUES LGPL:

- uClibc

BIBLIOTHEQUES MPL:

- Nanox

LG Electronics offre de vous fournir le code source sur un CD-ROM contre les frais des coûts de cette distribution, comme les coûts du support, de l'envoi et de l'emballage, sous demande par courrier électronique à LG Electronics à: opensource@lge.com

Cette offre est valable par une période de trois (3) ans depuis la date de distribution de ce produit par LG Electronics.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL et MPL au site suivant :

- <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
- <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>
- <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>

Vous pouvez, de plus, obtenir une traduction des licences GPL et LGPL au site suivant :

- <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>
- <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail du Groupe Indépendant JPEG droits réservés © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.

Ce produit inclut une :

- Bibliothèque libpng : droits réservés © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Bibliothèque compression zlib : droits réservés © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler
- Bibliothèque tinyxml : droits réservés (c) 2000-2006 Lee Thomason

LG Electronics Inc.