



تليفيزيون ملون كتيب الإرشادات للملك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

سجل رقم الموديل والرقم المسارسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسارسل :

P/NO : MFL37508710 (CW71A, 145J//U TX)

المحتويات

١٣.....	ضبط الصوت	٢.....	التركيب
١٥.....	ضبط الوقت	٣.....	توصيل المعدات الخارجية
١٥.....	وظائف الخيارات	٤.....	أماكن ووظائف أزرار التحكم
١٧.....	قناة المعلومات (إختيارية)	٨.....	التشغيل الأساسي
١٩.....	قائمة بحث وإصلاح الأعطال	٨.....	القوائم على الشاشة
		٩.....	ضبط محطات التلفزيون
		١٢.....	ضبط الصورة

التركيب

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضيّط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لأي ندبيات بدون داعي أو الرطوبة أو الآتيرية أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

ملاحظة:

إزالة الأوساخ أو بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من المنيّط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة أثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع أي خطر اتلاف للمنتج.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستلزم التيار المستمر آبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب المقابض والتوصيلات الرئيسية.

اضغط على زر الكهرباء، (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسية مقبس مصدر الطاقة الرئيسية هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرّض الجهاز للنذر أو الرطوبة.

الخدمة
تحذّر فك الغطاء في الجهاز لأنّ هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إجعله من الكهرباء، وأتصل ببائع طرفك.

توصيل المعدات الخارجية

على شريط نبيديو

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أو الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكوكير من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة العاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقابس مداخل المكونات (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Cr, YPb Pr أو B-Y R-Y YCb) للكون مع مقابس من محل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في COMPONENT.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلقيهين / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

HDMI (خياري)

١. قم بتوسيع مخرجات HDMI من DVD أو جهاز المستقبل الرقمي بمقبض HDMI الموجود في الجهاز.
٢. اضغط على زر لاختيار HDMI TV/AV.
٣. قم بتشغيل DVD أو جهاز المستقبل الرقمي.
(راجع إلى دليل مالك DVD أو جهاز المستقبل الرقمي).

ملاحظة:

٤. يمكن أن يستقبل جهاز التلفاز إشارة الفيديو والصوت بشكل مترافق باستخدام كابل HDMI.
٥. إذا كان جهاز المستقبل الرقمي يدعم وظيفة HDMI التلقائية، يتم ضبط دقة المخرجات للجهاز المصدر بشكل تلقائي على 1080x1920.
٦. إذا لم يكن مشغل جهاز المستقبل الرقمي يدعم وظيفة HDMI الثانية، فيجب أن تقوم ضبط دقة الحرجات بشكل صحيح.
والحصول على أفضل جودة صورة، قم بضبط دقة مخرجات الجهاز المصدر على 1080x1920.
٧. لا يتم إرافق كابل HDMI مع الجهاز.

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلقيهين.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج ديدوا.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلقيهين وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلقيهين / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3 (اختيارية).
- ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلقيهين على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكارت (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارت في التلقيهين.
- ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله.
بمقبس يورو سكارت، فإن جهاز التلقيهين يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكيا.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلقيهين، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلقيهين / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول AV1 لاختيار وتحفيظ صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلقيهين

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

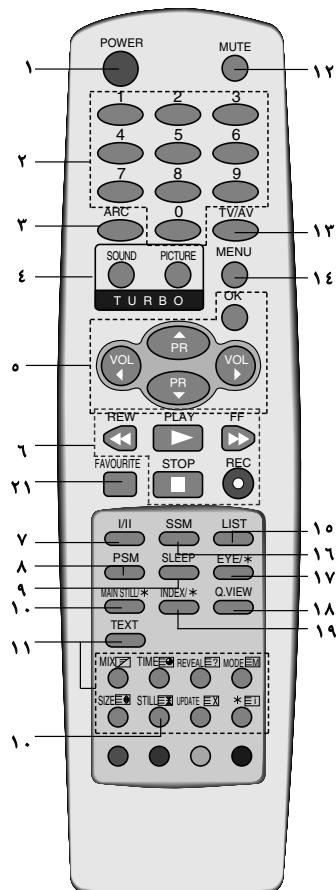

(مع برنامج النصوص الإخبارية)

١ - مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من وضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لاختيار رقم مباشرة.

٣ - (التحكم في نسبة الأبعاد)

لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٤ - الصورة السريعة / الصوت السريع (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.

٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامنج أو بند في القائمة.

جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل إتجاهات الصوت.

مواقع

لقبول إختياراتك أو لعرض الوضع الحالى.

٦ - أزرار جهاز الفيديو (اختياري)

للتحكم في مسجل نيديو كاسيت LG.

٧ - ٢/١

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

٨ - ذاكرة حالة الصورة

لإستدعاء الخبيط المفضل للصورة لديك.

٩ - زر التوقت للإيقاف التلقائي

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٠ - الصورة الساكنة الرئيسية

يجدد حركة الصورة الفرعية.

١١ - أزرار عرض النصوص الإخبارية (اختياري)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، انظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

١٢ - زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٣ - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٤ - قائمة الاختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

١٥ - القائمة
يعرض جدو البرنامج.

١٦ - **SSM** (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٧ - العين/* (اختيارية)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلًا أو إيقافًا.

١٨ - رؤية البرنامج السابق
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩ - **الفهرس*/INDEX (اختياري)**
لتحويل لبنة البيانات FRONT DISPLAY لوضع التشغيل أو الإيقاف.


٢٠ - **FAVOURITE**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.


الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (موديلات ثلاثية)
فقط أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترون باستخدام حبرين بطارية من المقاس AA. اسحب
برفق غطاء الريموت كنترون حتى تفتح بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما
هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

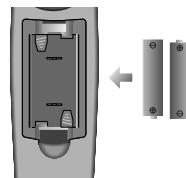


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت
لاتتولى استخدام الريموت كنترون لمدة زمنية ممتدة.

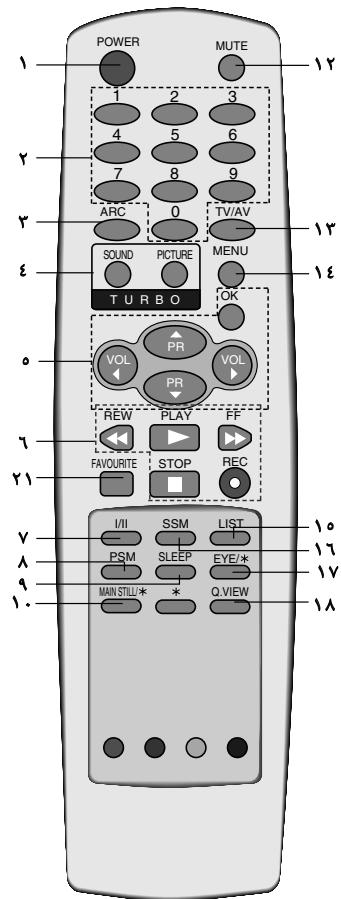

(بدون النصوص الإخبارية)


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

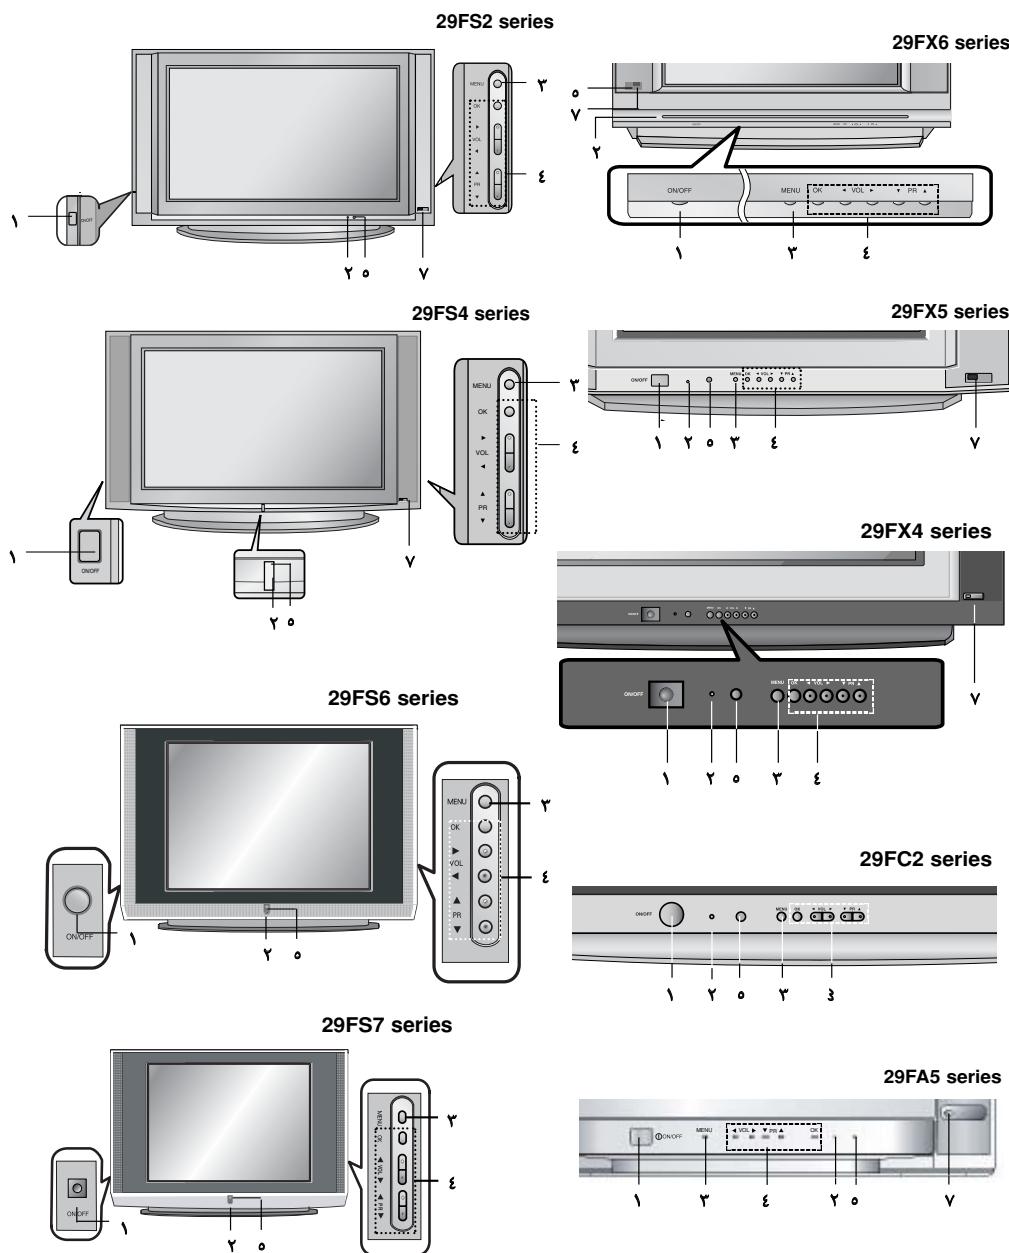


أماكن ووظائف أزرار التحكم


29FB5 series

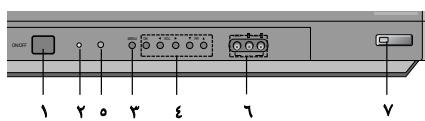


29FC1 series

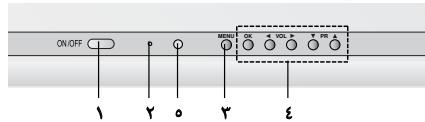

29Q9 series



29FG1/2 series

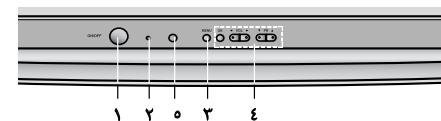


29FU1 series



29FU3 series



اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

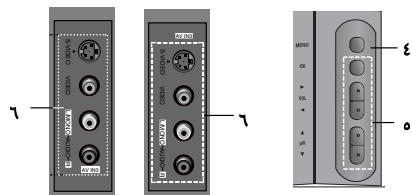

١ مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقول بتحول الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢ مبين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

٤ مطابق
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٥ حساس التحكم عن بعد

٦ وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN 3) (إختياري)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S - نبيديو (S-AV)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نبيديو S بالتوصيل مع مخرج S-نبيديو.
و يتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخرج الصوت كما في النظام 3 AV IN (إختياري).

٧ زر الصورة السريعة (إختياري)
وهو الزر الذي يقوم بـاختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع (إختياري)
وهو الزر الذي يقوم بـاختيار الصوت السريع.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك الغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضغط على زر الكهرباء، أو زر إختيار البرنامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترو لغرس التشغيل الكامل.

٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترو.

وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.

٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.

والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط زر ▲▼ لعرض كل قائمة.

٢ - اضغط زر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.

٣ - اضغط زر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.

٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.

يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام زر موافق أو الزر ▲▼ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط زر الأيمن.

ضبط محطات التلفزيون

الذي تم تعديله.
١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العالية للتلفزيون.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه، وأيضاً يمكنك تعين إسم محلة بخمسة حروف لكل رقم ببرنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وإسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.
- ٤ - اضغط الزر ▶ لاختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة . أماه، آى ٥ تكتب ٥ (أو ٠٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ▶ يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛ BG (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفتيوني السابق)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٩ - اضغط على الزر OK أو الزر ▶.
١٠. اضغط على الزر ▶ لاختيار Band (النطاق).
١١. اضغط على الزر ▶ اضغط على الزر ▶ لاختيار Cable (كابل) في قائمة Band (النطاق) المنسدلة.
- ١٢ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- إذا لم يكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرةً وذلك بإستخدام أزرار الأرقام، أي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله مع رقم صفر قلبه، أي تكتب ٥ (أو ٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٣ - اضغط زر OK أو الزر ▶.
- ١٤ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٥ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محلة فإن البحث سوف يتوقف.

- ١٦ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
- ١٧ - لتخزين محلة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العالية للتلفزيون.

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز. باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وب مجرد تحديد الفضي المسبيق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لعرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الآوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محلة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باطئاع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وإسفل لاختيار البرنامج آوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الآوتوماتيكي.



- ٤ - اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG : آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفتيوني السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٥ - اضغط الزر ▶.
- ٦ - إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ▶ يتم اختيار رقم البداية للبرمجة باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله آى (٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة.
- ٨ - اضغط زر OK.

- ٩ - اضغط على زر ▶ لاختيار search (البحث).
ملاحظة: إذا كانت المحلة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

- ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الآوتوماتيكية.
- جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها. يتم تخزين اسم المحلة بالنسبة للمحطات التي تبث خدمة برنامج الفيديو (VPS)، أو التحكم في بث البرامج (PDC)، أو بيانات التليكتست (TELETEXT). آىـاً لم يتم التكهن من تعين اسم للمحلة، تم تعين رقم المحلة و يتم تخزينها على أنها C (٠٦٩) أو S (٠٤٧) أو ٥ (٠١-٤٧) ثم رقم.
- لعرض إيقاف البرمجة الآوتوماتيكية، إضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الآوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
- أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج


ضبط محطات التلفزيون

إلى أعلى لمسافة واحدة.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار Programme Edit
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وتأليأسفل لإختيار الضبط الدقيق.

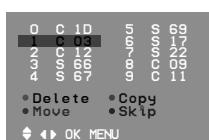

- ٣ - اضغط الزر ►
- ٤ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لاختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).

- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

البرنامج الذي يتم ضبطه بالضبط الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء اختيار البرنامج.

الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

- ١ - اضغط الزر الأخضر.
- ٢ - جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك البرنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكة بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.

- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تحطى رقم برنامج

- ١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق.

٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه.

و عند تخطي رقم برنامج فإن هذا يعني أنه لن يكون يمكنه اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.



- ٣ - اضغط الزر ▶ على Menu السحب للأسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو -

والرقم . إلى ٩ والحرروف الأبجدية A إلى Z. باستخدام الزر لأسفل يمكنك اختيار في الإتجاه المضاد.

- ٥ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦ - اضغط الزر OK.

- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختارة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحة حالية في رقم البرمجة المختار.

١. اضغط على زر MENU (القائمة) لإختيار قائمة Set up (الإعداد).
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.

٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.


حذف برامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها

ضبط محطات التلفزيون


وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليل الصفحات.

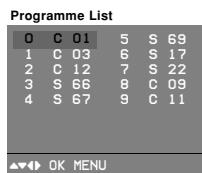

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

البرنامج المفضل
هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برنامجك المفضلة مباشرة.

- ١- اضغط على زر MENU (القائمة) لاختيار قائمة Set up (الإعداد).
- ٢- أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣- أضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

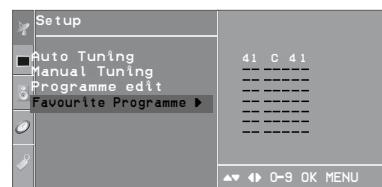

- ٤- أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار.
- ٥- يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة اليمين واليسار.
- ٦- لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
- ٧- يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
- ٨- أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختارة.

استدعاء قائمة البرنامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض قائمة البرنامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل أسفل.

ملاحظة:

- ١- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعددت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ٢- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. اضغط الزر موافق. عندئذ يتتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

استدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوى على (١٠٠) أو (٢٠٠) برنامج.

ضبط الصورة

غير ذلك من PSM تكون على الإعداد الافتراضي فيما يتعلق بالحالة.

VM (تضمين السرعة)

- هذه الوظيفة لدعم حدة أطراف الصورة.
- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار VM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار **elbibi, wo, elbbi... .OK**.
- ٤ - اضغط الزر .OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

السينما (إختيارية)

عندما تشاهد الأفلام فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط الجهاز على أفضل مظهر للصورة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار Cinema.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار On Off.
- ٤ - اضغط الزر .OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

Virtual HD (إختيارية)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار HD Virtual.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ لاختيار 100 أو Pro أو 1080i.
- ٤ - اضغط الزر .OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وضع الصور

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار وضع الصور.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب **Dynamical Picture Mode**, **blim**, **blm** أو **Game**.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

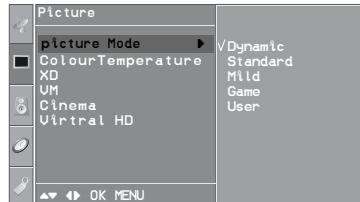

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (динاميکیة أو قیاسیة أو معتدلة أو العاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM) خلال وحدة التحكم بن بعد (رمموم کنترو). والصور القياسية والديناميکية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

درجة اللون

- ١. اضغط على زر MENU (القائمة) ثم على زر ▲ \ لاختيار قائمة (الصور).
- ٢. اضغط على زر ▶ لاختيار Temperature Colour.
- ٣. (درجة اللون) اضغط على زر ▶ ثم على زر ▲ \ لاختيار Cool (بارد) أو Medium (متوسط) أو Warm (دافئ).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

XD

يمكن الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG .

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار XD.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار Off أو XD في قائمة السحب لأسفل.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: فقط في وضع المستخدم (User)، يمكن اختيار تشغيل أو إيقاف تشغيل XD.

ضبط الصورة

يتم إطفاءها تلقائياً.

نموذج أبعاد الصورة

يمكن مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة). يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٤:٣ نموذج هذه الصورة بالمقاييس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩:١٦

يمكنك الاستمتاع بالصورة بمقاييس السنينا (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩:١٦ . الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

ضبط الصورة

يمكن ضبط التباين، والبريق، والألوان، والحدة على المستويات التي تفضلها.

١. كرر الخطوتين الأولى والثانية في وضع الصور.
٢. اضغط على زر ▲ ثم على زر ▼ لاختيار User (المستخدم).
٣. اضغط على الزر ▲ ثم الزر ▼ لاختيار Contrast أو Brightness أو Sharpness أو Colour أو Tint (التباين، البريق، الألوان، الحدة أو اللون الخفيف).
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للشاشة العادية للتلفزيون.
- ٥ - اضغط الزر موافق لتخزينها لصورة المستخدم.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقة ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الاستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادة. اضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتفعيلها أو إيقافها.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو

ضبط الصوت



ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو مستوى الصوت التلقائي (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت نفس المستوى التلقائي بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التربو فهو يصدر صوتاً موجساً مثل صرارات الأوبراء. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكيًّا ينفعه ياض.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.

٢ - اضغط الزر ▲ ثم الزر ▾ على أعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط وضع الصوت.

٣ - اضغط الزر ▲ ثم الزر ▾ على أعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب الأسفل وضع الصوت.

ضبط تردد الصوت.

١ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

٢ - اضغط زر العركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.

٣ - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

٤ - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

وضع الصوت (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخليق مستوى الصوت، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإيكواليزر.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.

٢ - اضغط الزر ▾ ثم الزر ▲ على أعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط وضع الصوت.

٣ - اضغط الزر ▾ ثم الزر ▲ على أعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب الأسفل وضع الصوت.

ضبط تردد الصوت.

١ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

٢ - اضغط زر العركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.

٣ - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

٤ - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمج على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديله.

ضبط الصوت

التحول إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١* مرة أخرى.

اختبار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ٢ - ١) بالضغط على الزر ٢/١* بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزدو ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

استقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركزية) يمكن استقباله.
يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/١* بصفة متكررة.

- ١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM موно أو FM مونو.
- ٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة ستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الاختيار الفردي (مونو). وعند اختيار وضع الضبط موتو مع إرسال FM إن شاشة العرض موتو (أين فردي) تظهر على الشاشة.

X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

١. اضغط زر MENU ثم زر ▶ ثم زر ▲ لاختيار قائمة Sound.
٢. اضغط زر ▶ ثم زر ▾ لاختيار X-WAVE.
٣. اضغط زر ▶ ثم زر ▾ لاختيار SET Frequency.
٤. اضغط زر ▶ لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
٥. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ▶ لطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردد آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦٤ قدمًا.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإذاعات.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

اختبار الصوت السريع (التربوي)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكتيراً عن الصوت العادي.
اضغط زر الصوت السريع (التربوي) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

اختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/١* لاختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى.
يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحة.

عرض على الشاشة	إذاعة
موتو	موتو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

اختبار الصوت الفردي
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك

ضبط الوقت

- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة:
أ- تعلم هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب- لمشاهدة وقت التشغيل ▶ الإيقاف البالفي، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج- عند تصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع التصلب.
د- بعد تشغيل الجهاز بمدة ساعتين يوظفه تشغيل الوقت فإن يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت
إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحوال آوتوماتيكيًا إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقيف إرسال محةة التليفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.



ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر OK
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


ضبط تaimer التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحوّل آوتوماتيكيًا إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقف للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار Time Off Time On.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الدقيقة.

وظائف الخيارات

- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس ال يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس 2 AV على جهاز التليفزيون.
S-VIDEO2 : جهاز الفيديو S-VIDEO متصل بمدخل يورو سكارت في الجهاز. (اختاري)
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس IN3 على جهاز التليفزيون. (اختاري) COMPONENT : المكونات متصلة بمقبس مدخل المكونات في الجهاز. (اختاري)
HDMI : HDMI أو جهاز الاستقبال (SET-TOP) المتصل بمنفذ HDMI في الجهاز (اختاري).
٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.
وعلى التبديل يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

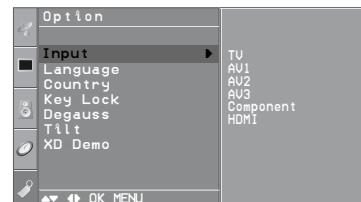

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو COMPONENT (اختاري) أو HDMI (اختاري) أو AV3 (اختاري) في قائمة السحب أسفل والخاصة بالمدخل.

الوظائف الأخرى

قفل المفاتيح

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة لوحة.
 - ٢- اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▼▲ لاختيار Key lock (قفل المفاتيح).
 - ٣- اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▼▲ لاختيار On (فتح) أو Off (غلق).

Off (غلق) في قائمة **Key lock** (قفل المفاتيح) المتعدد

- أثناء تشغيل القفل **Key lock on** تظهر العبارة المفاتيح على الشاشة اذا تم الضغط على اي زر على اللوحة الامامية أثناء مشاهدة التلفاز.

 - اضغط الزر OK أو الزر ►.
 - اضغط بutton متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العالية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منه التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على اي زر على اللوحة الامامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (اختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على تفاصيل المقدمة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط المقدمة على الشاشة أو فيكون اللوبي غير متساوياً في الأركان. ويمكن الاستناد بالمشاهدة إلى أن المقدمة الأولى عالية بـ 10٪ بتشغيل وظيفة معالجة المغناطيسيّة (إلا في حالة التشتت المغناطيسي).

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة لوقت.
 - ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن من الزر الأعلى وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS).
٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
 - ٥ - اضغط صفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى

إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التليفزيون مزاحمة على الجانب الأيسر أو
الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم
لتعويض هذه الإزاحة.

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار قائمة لوقت.
 - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ لاختيار الإزاحة / الميل.
 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
 - اضغط الزر OK.
 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

قناة المعلومات (إختيارية)

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأحمر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والقليل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقول الأزرق يشير إلى البlok التالي:

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بлок إلى البlok الثاني.
- ٢ - يستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الآوتوماتيكي على البوككات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الآوتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتالي فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن استخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتي تقدم المعلومات المجيدة والمطلوبة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبيرة والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم اختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. وأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحول إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات باسم محطة التليفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأوّل بين إختيارك بينما الرقم الثاني بين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.

إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء

النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

- ١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيحة.
- ٢ - زر البرنامج يمكن استخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحول إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن اختيارها سهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١ - اضغط زرًا ملونًا.
- ٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣ - اضغط زرًا موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع ومض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

قناة المعلومات (إختيارية)

الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة آوتوماتيكياً.
للغرض الإستمراري إضغط هذا الزر مرة أخرى.

 **الخلط**
للغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
وللغرض إلقاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

 **الوقت**
عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

 **الكشف**
إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المقاطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

 **الحجم**
يتم إختيار النص بارتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

 **تجدييد البيانات**
لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

 **ساكن**
للغرض إيقاف تغيير الصفحة آوتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر.
وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

