



LAC3910NP / LAC5910NP / LAC6910NP
LAC3900NP / LAC5900NP / LAC6900NP
LAC3900NP1 / LAC5900NP1 / LAC6900NP1
LAC3900NP2 / LAC5900NP2 / LAC6900NP2



فهرست

3	نکات ایمنی	
4	[LAC3900N / LAC3910N / LAC5900N / LAC5910N]	
	پانل جلو/ دستگاه کنترل از راه دور	
5	[LAC6900N / LAC6910N]	پانل جلو / دستگاه کنترل از راه دور
6	[LAC3900N / LAC3910N / LAC5900N / LAC5910N]	
	درمورد پانل کنترل قابل تفکیک	
7	[LAC6900N / LAC6910N]	در مورد پانل کنترل قابل تفکیک
8	نصب	
	نصب اصلی	
	در آوردن دستگاه گیرنده موجود	
	نصب ISO-DIN	
	نصب باتری	
9	اتصال	
10	عملکرد اصلی	
	قطع صدا	
	استفاده از اکولایزر (EQ)	
	تنظیم میزان صدا	
	XDSS+	
	کنترل ساعت	
	تنظیم ساعت	
11	گوش کردن به دیسک	
	مکث یا پخش مجدد یک دیسک	
	جستجو برای قسمتی از یک تراک/ فایل	
	پرش به تراک / فایل دیگر	
	اسکن اینترو	
	تکرار	
	پخش اتفاقی	
	MP3/WMA تراک +10/-10	
	MP3/WMA پوشه بعد/ قبل	
	بررسی اطلاعات پیرامون دیسک	
12	گوش کردن به رادیو	
	جستجو و ذخیره خودکار	
	ذخیره و فراخوان فرکانس ها	
	برای اسکن ایستگاههای تنظیم شده	
	برای تنظیم در ایستگاههای تنظیم شده	
	اتصال USB (اختیاری)	
13	توصیل جهاز اضافی	
	تغییر تنظیمات	
14	عیب یابی	
15	مشخصات فنی	

نکات ایمنی



هشدار: برای کاهش خطر شوک الکتریکی از باز کردن درپوش (یا پشت) خودداری ننمایید، هیچ نوع قطعه قابل تعمیر برای کاربر وجود ندارد. جهت تعمیر آن را به افراد تعمیرکار مجرب تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای وجود ولتاژ خطرناک داخل دستگاه است که ممکن است موجب بروز خطر شوک الکتریکی برای افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار به کاربر است مبنی بر وجود دستور العمل مهم کارکرد و نگهداری دستگاه که به همراه آن ارائه شده است.



همیشه با دقت رانندگی کنید. در هنگام رانندگی دستپاچه نشوید و همیشه تمامی جوانب رانندگی را در نظر بگیرید. تنظیمات پا عملکردها را تغییر ندهید.



قبل از اقدام به چنین عملکردهایی جوانب ایمنی و قانونی را در نظر بگیرید. هرگز در دمای پایین یا بالا برای مدت زمان طولانی استفاده نکنید. (-10~60°C)



جهت کاهش خطر شوک الکتریکی، درپوش یا پشت دستگاه را باز نکنید. هیچ نوع قطعه قابل تعمیری در داخل دستگاه برای کاربر وجود ندارد. جهت تعمیر دستگاه، آن را به افراد مجرب تعمیر کار بسپارید.



جهت کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض قطرات آب پاشیده شدن، باران یا رطوبت قرار ندهید.



به دلیل حرارت بالای بیرون دستگاه، دستگاه را فقط به صورت نصب شده در خودرو مورد استفاده قرار دهید.




این دستگاه قادر به پخش دیسک 8 سانتی متری نیست (فقط از دیسک های 12 سانتی متری استفاده نکنید).



اخطار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند.

جهت اطمینان از استفاده صحیح دستگاه، لطفاً این دفترچه ی راهنما را با دقت و به طور کامل مطالعه نموده و آن را جهت استفاده های بعدی نگه دارید در صورت نیاز به نگهداری، با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. انجام کنترل ها، تنظیم ها یا طرز کار به غیر از آنچه که در اینجا مشخص شده ممکن است منجر به تشعشع خطرناک گردد. جهت پیشگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر، در پوش دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن یا بسته بودن اشعه لیزر قابل رویت است. به اشعه خیره نشوید



وقتی که اتصال به طور اشتباه برقرار شده باشد دستگاه پیغام زیر را نشان خواهد داد.
1. اتصالی در ورودی آنتن: "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"

پس از اتصال مجدد، دستگاه را دوباره روشن کنید.


هنگام فرمت دیسک های قابل ضبط مجدد به منظور سازگاری دیسک ها و دستگاه پخش الی جی، گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] قرار دهید.

هنگام تنظیم گزینه در حالت Live File System شما نیز نمی توانید آن در دستگاه های پخش الی جی استفاده کنید.


(Mastered/Live File System: سیستم فرمت دیسک برای ویندوز و ایستا)

LAC3900N / LAC3910N / LAC5900N / LAC5910N] پائل جلو/ دستگاه کنترل از راه دور


- | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------------|---|
| سیستم صدای فوق العاده قدرتمند | 10 | منبع [SRC] | 1 |
| [XDSS+] پخش | 11 | • ذخیره شدن خودکار [^/AS] | 2 |
| باز شدن پائل | 12 | • اسکن ایستگاههای تنظیم شده | 3 |
| ورودی USB (اختیاری) | 13 | • تراک MP3/WMA +10/-10 | 4 |
| ورودی AUX | 14 | • پوشه بعد / قبل ^/v | 5 |
| ایستگاههای تنظیم شده [6 تا 1] | 15 | پرش/جستجو/تنظیم/کانال یابی -1< / >1+ | 6 |
| پخش اتفاقی [SHF] | 16 | • صدا | 7 |
| تکرار [RPT] | 17 | • بی صدا [MUTE] | 8 |
| اسکن اینترو [INT] | 18 | • روشن / خاموش [PWR] | 9 |
| پخش/مکت II | 19 | • اکولایزر [EQ] | |
| باند [BAND] | 20 | حس گر کنترل از راه دور (اختیاری) | |
| • درایو [DRIVE] (اختیاری) | 21 | انتخاب [SEL] | |
| [MENU] • | 22 | • ورودی CD | |
| | | صفحه نمایش | |

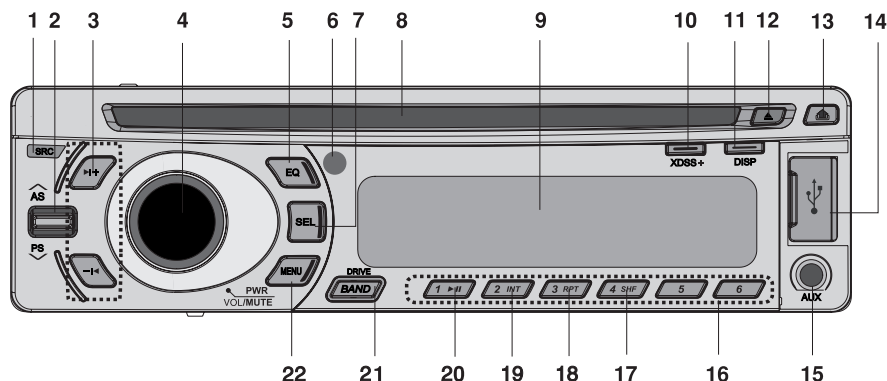

LAC5900N / LAC5910N


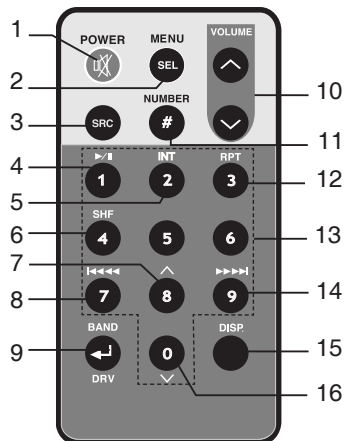


LAC3900N / LAC3910N

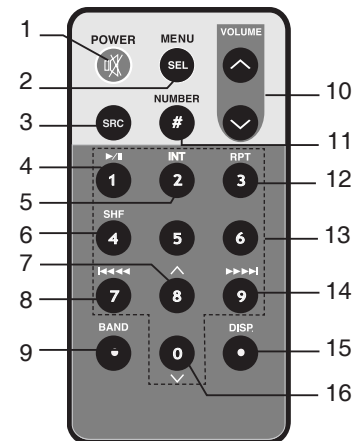

- | | |
|-----------------------------|----|
| روشن [POWER] / بی صدا | 1 |
| انتخاب [MENU/SEL] | 2 |
| منبع [SRC] | 3 |
| پخش/مکت II | 4 |
| اسکن اینترو [INT] | 5 |
| پخش اتفاقی [SHF] | 6 |
| • تراک MP3/WMA +10 | 7 |
| • پوشه بعد ^ | 8 |
| • ذخیره شدن خودکار | 9 |
| پرش دیسک/جستجو | 10 |
| جستجو/تنظیم I<<< | 11 |
| پخش [BAND] | 12 |
| • درایو [DRIVE] (اختیاری) | 13 |
| صدای زیاد / کم ✓ | 14 |
| عدد [#] | 15 |
| تکرار [RPT] | 16 |
| اعداد [9 تا 0] | 17 |
| • پرش دیسک/جستجو | 18 |
| • جستجو/تنظیم I<<< | 19 |
| نمایش [DISP.] | 20 |
| • تراک MP3/WMA -10 | 21 |
| • پوشه پایین | 22 |
| • اسکن ایستگاههای تنظیم شده | 23 |

[LAC6900N / LAC6910N] پانل جلو / دستگاه کنترل از راه دور

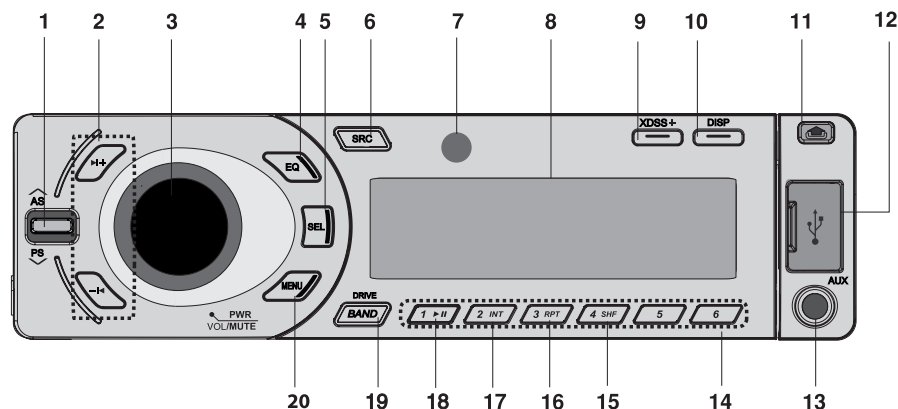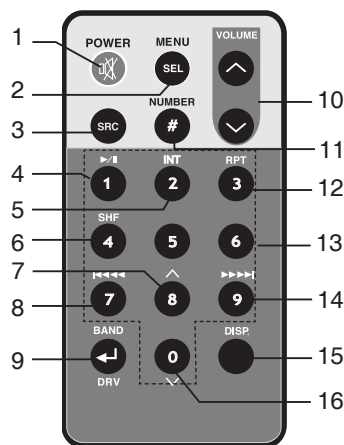

- 9 • باند [BAND]
- درایو [DRV]
- 10 صدای زیاد / کم
- 11 عدد [#]
- 12 تکرار [RPT]
- 13 اعداد [0 تا 9]
- 14 پخش دیسک/جستجو
- جستجو/تنظیم
- 15 نمایش [DISP.]
- 16 تراز MP3/WMA -10
- پوشه پایین
- اسکن ایستگاههای تنظیم شده

- 1 روشن [POWER] / بی صدا
- 2 انتخاب [MENU/SEL]
- 3 منبع [SRC]
- 4 پخش/مکث
- 5 اسکن اینترو [INT]
- 6 پخش اتفاقی [SHF]
- 7 تراز MP3/WMA +10
- پوشه بعد
- ذخیره شدن خودکار
- 8 پخش دیسک/جستجو
- جستجو/تنظیم



- 9 سیستم صدای فوقالعاده قدرتمند
- 10 نمایش [XDSS+]
- 11 باز شدن پانل [DISP]
- 12 ورودی USB
- 13 ورودی AUX
- 14 ایستگاههای تنظیم شده [1 تا 6]
- 15 پخش اتفاقی [SHF]
- 16 تکرار [RPT]
- 17 اسکن اینترو [INT]
- 18 پخش/مکث
- 19 باند [BAND]
- درایو [DRIVE]
- 20 [MENU]

- 1 • ذخیره شدن خودکار [AS/V]
- اسکن ایستگاههای تنظیم شده [PS/V]
- تراز MP3/WMA +10/-10
- پوشه بالا/پایین
- 2 پخش/جستجو/تنظیم/کانال یابی
- 3 صدا
- بی صدا [MUTE]
- روشن/خاموش [PWR]
- 4 اکولایزر [EQ]
- 5 انتخاب [SEL]
- 6 منبع [SRC]
- 7 حس گر کنترل از راه دور (اختیاری)
- 8 صفحه نمایش

LAC3900N / LAC3910N / LAC5900N / LAC5910N] در مورد پانل کنترل قابل تفکیک

اتصال پانل کنترل

1. سمت چپ پانل را با نگهدارنده تنظیم کنید.
2. سمت چپ پانل را به طرف دستگاه فشار دهید تا کلیک کند.


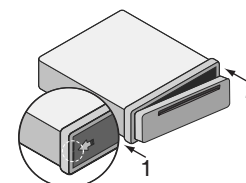
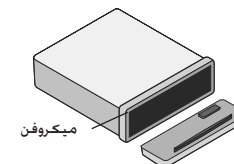


⚠️ احتیاط

- در صورتی که پانل جلو به درستی الصاق نشده باشد دکمه های کنترل ممکن است کار نکنند. در صورت بروز چنین مشکلی، پانل جلو را به آرامی فشار دهید.
- پانل جلو را در محلی که دارای حرارت بالا است یا در معرض نور مستقیم آفتاب است قرار ندهید.
- پانل جلو را زمین نیندازید در غیر این صورت آسیب جدی وارد می شود.
- نگذارید که حلال های فرار نظیر بنزین، تینر یا حشره کش ها با سطح پانل جلو در


پانل جلوی جدا شدنی

1. برای باز شدن پانل جلو دکمه (RELEASE) را فشار دهید.
2. قسمت چپ پانل جلو را بگیرید.
3. پانل جلو را بکشید.
4. پانل جلو را در قاب محافظ تعبیه شده قرار دهید.

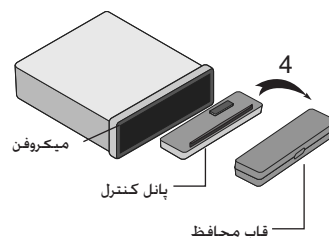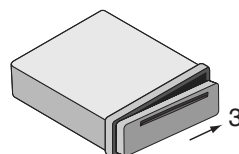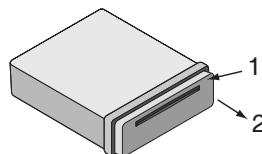

📌 توجه



هر چند وقت یکبار، با یک پارچه آغشته به الکل قسمت کنتاکت ها را تمیز کنید. قبل از تمیز کردن سونیچ خودرو را خاموش کنید و کلید را در آورید.



LAC6900N / LAC6910N] درمورد پانل کنترل قابل تفکیک

اتصال پانل کنترل

1. قسمت **A** پانل کنترل را به قسمت **B** دستگاه الصاق کنید.
2. قسمت **C** پانل کنترل را به قسمت **D** الصاق کرده و همزمان پانل کنترل را طرف چپ فشار دهید.
3. پانل کنترل را ببندید.


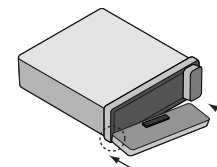
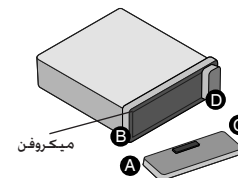


⚠️ احتیاط

- هنگام نصب یا در آوردن پانل جلو به صفحه نمایش یا دکمه ها فشار وارد نکنید.
- در صورتی که پانل جلو به درستی الصاق نشده باشد دکمه های کنترل ممکن است کار نکنند. در صورت بروز چنین مشکلی پانل جلو را به آرامی فشار دهید.
- پانل جلو را در محلی که دارای حرارت بالا است یا در معرض نور مستقیم آفتاب است قرار ندهید.
- پانل جلو را در زمین نیندازید در غیر اینصورت آسیب جدی وارد می شود. سعی در باز کردن پانل جلو نداشته باشید.


پانل جلوی جدا شدنی

1. برای باز شدن پانل جلو دکمه  را فشار دهید.
2. قسمت چپ پانل جلو را بگیرید.
3. پانل جلو را بکشید.
4. پانل جلو را در قاب محافظ تعبیه شده قرار دهید.

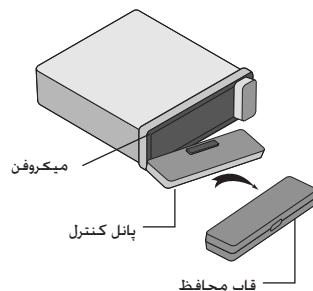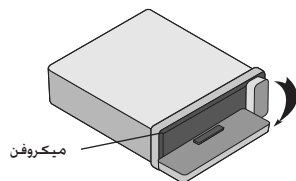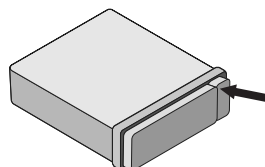


توجه

هر چند وقت یکبار، با یک پارچه آغشته به الکل قسمت کنتاکت ها را تمیز کنید. قبل از تمیز کردن سونیچ خودرو را خاموش کنید و کلید را در آورید.



نصب


نصب اصلی

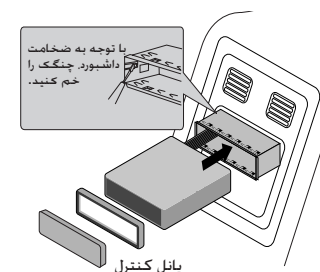

قبل از نصب این که سوییچ ماشین در وضعیت خاموش است اطمینان حاصل کنید و به منظور پیشگیری از اتصال ترمینال باطری ماشین را در آورید.


1. دستگاه گیرنده را در آورید.
2. اتصالات لازم را برقرار کنید.
3. کشویی را نصب کنید.
4. دستگاه را داخل کشویی نصب کنید

نصب ISO-DIN

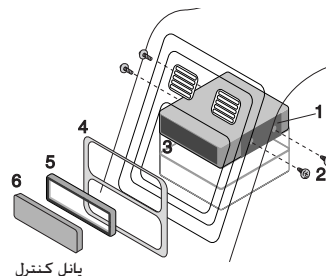

1. دستگاه را به داخل قاب ISO-DIN سر بدهید.
2. پیچ های در آورده شده از دستگاهی قبلی را نصب کنید.
3. دستگاه و قاب را به داخل شکاف داشبورد سر بدهید.
4. پانل داشبورد یا صفحه مبدل را نصب کنید.
5. زه باریک را بر روی دستگاه نصب کنید.
6. پانل دکمه ها را بر روی دستگاه نصب کنید.

نصب باتری

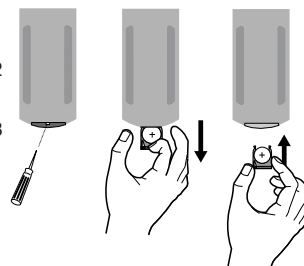


1. محفظه باطری را با یک شیء نوک تیز مانند خودکار بیرون بکشید.
2. باطری را با رعایت صحیح قطب $+$ و $-$ در محفظه باطری قرار دهید.
3. محفظه باطری را به محل اصلی باز گردانید.

توجه

- فقط از باطری لیتیوم CR2025 (3 ولت) استفاده کنید.
- اگر از دستگاه کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، باطری را در آورید.
- دستگاه را در محلی خیلی گرم یا مرطوب قرار ندهید.
- باطری را با ابزارهای فلزی حمل نکنید.
- باطری را در در محل فلزی نگهداری نکنید.


در آوردن دستگاه گیرنده موجود

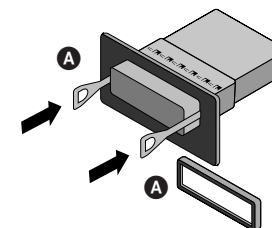

- در صورتی که قبلاً در داشبورد کشویی برای دستگاه گیرنده نصب شده است، باید در آورده شود.
1. بست عقب را از دستگاه جدا کنید.
 2. پانل جلو وواشر را از دستگاه در آورید.
 3. اهرم **A** را در سوراخ یک طرف دستگاه قرار دهید. در مورد طرف دیگر دستگاه طبق روش فوق عمل کرده و دستگاه را از کشویی بیرون بکشید.

اتصال

جهت جلوگیری از اتصالی برق، قبل از اتصال دستگاه به برق، سوئیچ احتراق را در وضعیت خاموش (OFF) قرار داده و ترمینال باتری را بردارید.

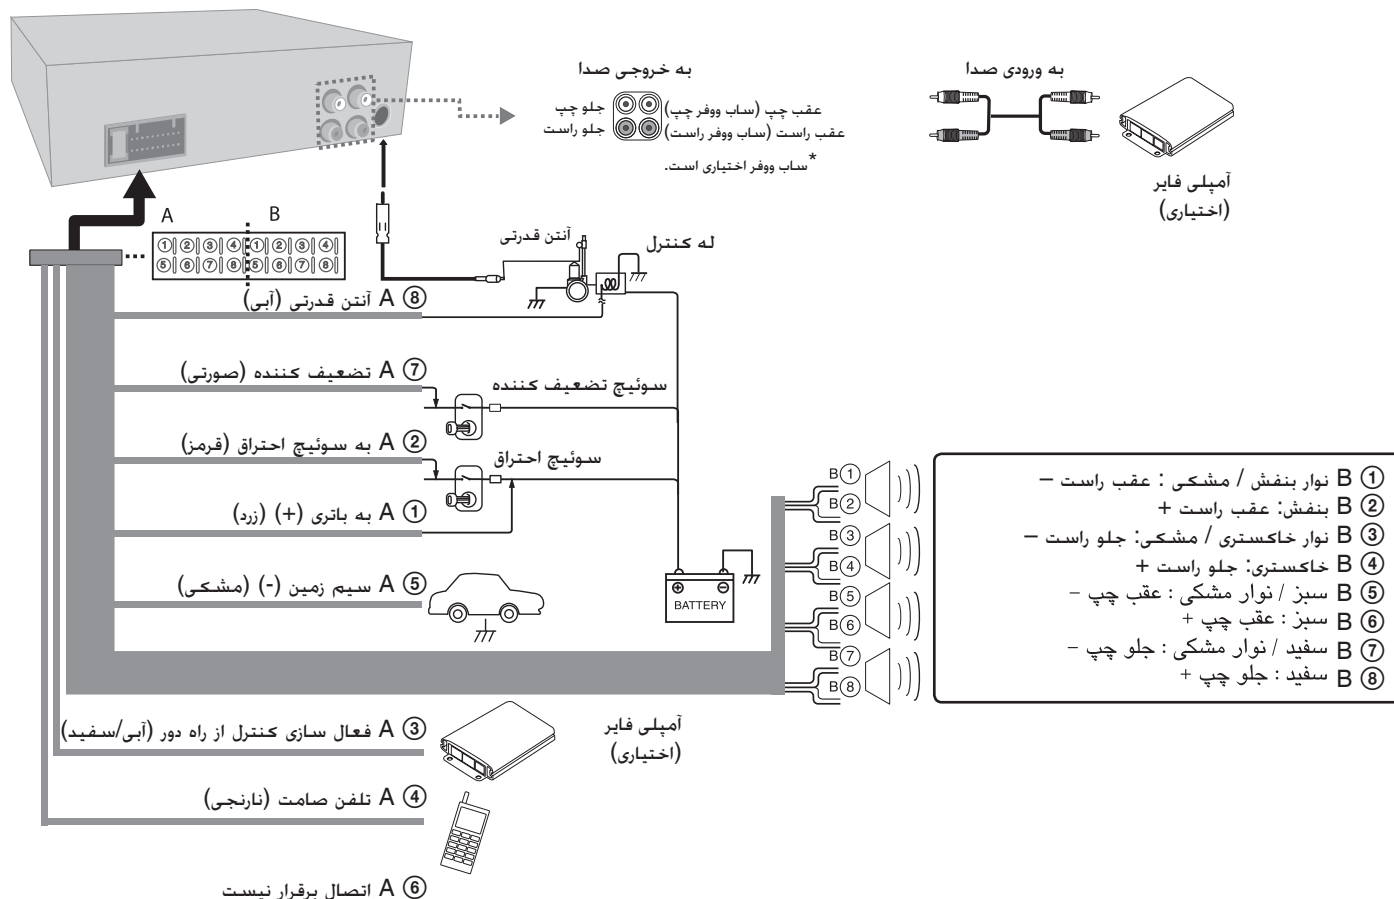

عملکرد اصلی

بر روی پخش	بر روی کنترل	
PWR	POWER	1. دستگاه را روشن کنید.
SRC	SRC	2. یک منبع پخش کنید.
PWR را بچرخانید.	VOLUME	3. صدا را تنظیم کنید.

عملکرد اصلی

قطع صدا

برای قطع دکمه VOL/MUTE (POWER) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای وصل صدا همین دکمه را دوباره فشار دهید.

استفاده از اکو لایزر EQ

اکولایزر به منظور افزایش یا کاهش قدرت سیگنال فرکانس های صدا است این عملکرد به شما کمک می کند که از صدا بیشتر لذت ببرید. دکمه EQ را چندین بار فشار دهید. نوشته های زیر به ترتیب روشن می شود.

POP ← CLASSIC ← ROCK ← JAZZ ← VOCAL ← SALSA ← SAMBA
REGGAE ← RUSSY ← USER1 ← USER2 Off(not displayed)

توجه

- وقتی XDSS+ در حالت خاموش باشد شما می توانید اکولایزر را تنظیم کنید.
- شما می توانید اکولایزر را بر طبق خواسته خود تنظیم کنید یک بار USER را انتخاب کنید و سپس درجه صدا را تنظیم کنید و به صورت اتوماتیک بعد از انتخاب مجدد USER درجه صدا ذخیره خواهد شد. به تنظیمات میزان صدا در USER1/2 مراجعه شود.

تنظیم میزان صدا

دکمه SEL (SEL/MENU) بر روی ریموت کنترل (چند بار فشار دهید تا برنامه مورد نظر شما جهت تنظیم صدا انتخاب شود (چپ و راست / BAL) – (عقب / جلو FAD) و (ساب ووفر/اختیاری SUB) جهت تنظیم کیفیت صدا، دکمه PWR را بچرخانید یا دکمه VOLUME ▲ ▼ بالا و پائین (روی ریموت کنترل) را فشار دهید.

توجه

ر هنگامی که اکولایزر دستگاه خاموش می باشد شما همچنین می توانید درجه صدا را تنظیم کنید. تنظیمات (صدای زیر TRB) و (متوسط / MID یا BAS

XDSS+ (سیستم صدای فوق العاده قدرتمند)

دکمه XDSS+ را فشار داده و ۲ ثانیه نگه دارید (XDSS+ : برای تقویت صدای تریبل، باس)

کنترل ساعت

شما می توانید با فشار دکمه DISP (DISP) روی ریموت کنترل (ساعت را ببندید.

تنظیم ساعت

- 1 دکمه DISP را فشار دهید. (DISP) روی ریموت کنترل (و سپس دکمه DISP را به مدت 1 ثانیه نگه دارید.
- 2 برای تنظیم ساعت دکمه I+ (I) ►►► روی ریموت کنترل (فشار دهید.
- 3 برای تنظیم دقیقه دکمه I- (I) ◄◄◄ روی ریموت کنترل (را فشار دهید.
- 4 برای اتمام برنامه دکمه DISP (DISP) روی ریموت کنترل (را دوباره فشار دهید خودرو.

گوش کردن به دیسک

پارامتر	بر روی پخش	بر روی کنترل
1. پاتل جلو رت باز کنید [LAC6900N / LAC6910N]		-
2. یک دیسک در دستگاه قرار دهید.	-	-
3. صدا را تنظیم کنید.	PWR را بچرخانید.	VOLUME

گوش کردن به دیسک

مکث یا شروع مجدد یک دیسک

در هنگام پخش دکمه **II/III** (بر روی دستگاه کنترل از راه دور) بر روی دستگاه پخش را فشار دهید، برای ادامه پخش این دکمه را دوباره فشار دهید.

جستجو برای یک قسمت از تراک / فایل

دکمه **+I / I-** بر روی دستگاه پخش (**I<<<<I>>>>**) بر روی دستگاه کنترل از راه دور) در هنگام پخش فشار داده و 1 ثانیه نگهدارید سپس در محل مورد نظر رها کنید.

پرش به تراک /فایل دیگر

دکمه **+I / I-** بر روی دستگاه پخش (**I<<<<I>>>>**) بر روی دستگاه کنتر از راه دور) را فشار دهید. اگر می خواهید به تراک یا فایل قبلی بروید، دکمه را پس از گذشت 3 ثانیه از زمان پخش فشار دهید.

اسکن اینترنت

دکمه **INT** بر روی دستگاه پخش (**INT**) بر روی کنترل) را فشار داده و نگهدارید. فایل های داخل پوشه انتخاب شده (**INT**) یا 10 ثانیه نخست هر تراک /فایل (**INT**) دیسک پخش می شود. برای حذف این حالت دکمه **INT** را دوباره فشار دهید.

تکرار

دکمه **RPT** روی دستگاه پخش (**RPT** بر روی کنترل) را فشار دده یا فشار داده و نگهدارید. تراک ها/فایل های انتخاب شده فعلی (**1RPT**) یا پوشه (**RPT**) دیسک به طور مکرر پخش می شود. برای لغو این حالت دکمه **RPT** را دوباره فشار دهید.

پخش اتفاقی

دکمه **SHF** بر روی دستگاه پخش (**SHF** بر روی کنترل) را فشار داده یا فشار دهید . فایل های پوشه انتخاب شده فعلی دیسک (**SHF**) تمامی تراک ها / فایل ها (**SHF**) دیسک طور اتفاقی پخش می شوند. دکمه **SHF** را بر ای حذف این حالت فشار دهید.

توجه

را فشار دهید، نمی توانید به تراک قبلی بروید **I-** در هنگام پخش اتفاقی اگر دکمه ای.

MP3/WMA تراک 10/-10+

(اگر پوشه ای نباشد یا فقط یک پوشه باشد) برای باز گشت به 01 تراک قبلی دکمه **V/PS** و برای رفتن به 01 تراک بعدی **AS/V** را فشار دهید.

پوشه قبلی /بعدی MP3/WMA

(اگر پوشه ای نباشد یا فقط یک پوشه باشد.) برای بازگشت به پوشه قبلی دکمه **V/PS** و برای رفتن به پوشه بعدی دکمه **AS/V** را فشار دهید

رویت اطلاعات موسیقی

فایل های MP3/WMA اغلب همذاه اطلاعات هستند. اطلاعات شامل عنوان، هنرمند یا آلبوم است. در هنگام پخش فایل MP3/WMA/CD TEXT دکمه **DISP** را چندین بار فشار دهید. اگر اطلاعاتی موجود نباشد عبارت "NO TEXT" را در صفحه نمایش نمایان می شود.

توجه

- در هنگام پخش MP3/WMA این علامت نمایان می شو.
- سازگاری دیسک MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.
 1. فرکانس نمونه (WMA) 48KHZ-22.05 (MP3) 48KHZ-8
 2. نرخ بیت/بیت/8 تا 320 کیلو بیت در ثانیه (شامل VBR) (MP3) 32 تا 320 کیلو بیت در ثانیه (WMA)
 3. سیستم فایل CD-R/CD-RW باید "ISO 9660" باشد.
 4. اگر فایل MP3/WMA با نرم افزاری که سیستم فایل ایجاد نمی کند ضبط کنید به عنوان مثال "Direct - CD" یا غیره، احتمال عدم پخش فایل MP3/WMA وجود دارد. ما توصیه می کنیم که از نرم افزار "Easy -CD Creator" که سیستمک فایل ISO9660 ایجاد می کند استفاده کنید.

خریداران باید توجه داشته باشند که برای دانلود فایل های MP3/WMA و موسیقی از اینترنت.

باید اجازه داشته باشند. شرکت ما دارای حق اعطای چنین امتیازی نیست. این اجازه باید از سوی صاحبان اثر داده شود.

گوش کردن به رادیو

بر روی پخش	بر روی کنترل	
SRC	SRC	1. یک منبع برای درایو انتخاب کنید.
BAND	BAND	2. یک باند انتخاب کنید.
+ ◀ / ▶ -	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶	3. جستجوی خودکار جستجوی دستی
+ ◀ / ▶ -	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶	

گوش کردن به دیسک

جستجو و ذخیره خودکار

دکمه **AS/** را فشار دهید. شنش فرکانس ارسالی قوی در دکمه های 1 تا 6 به ترتیب قدرت سیگنال نشان ذخیره می شوند. برای لغو دکمه **AS/** را فشار دهید.

ذخیره و فراخوان فرکانس ها

- 1 برای انتخاب باندی که می خواهید آن را ذخیره کنید دکمه **BAND** را فشار دهید.
- 2 فرکانس مورد نظر را انتخاب و یکی از دکمه های 1 تا 6 را فشار داده و نگهدارید تا صدای بیپ شنیده شود.
3. برای تنظیم سایر ایستگاهها مراحل 1-2 را تکرار کنید. دفعه بعدی که همین دکمه دستگاه را فشار دهید، فرکانس ایستگاه رادیو از حافظه فراخوان می شود.

برای اسکن ایستگاه های تنظیم شده

دکمه **PS/V** را فشار دهید. هر یک از ایستگاههای تنظیم شده نمایان می شوند. برای لغو دکمه **PS/V** را فشار دهید.

برای تنظیم در ایستگاه های تنظیم شده

برای انتخاب باند مورد نظر دکمه **BAND** را فشار دهید و سپس دکمه های تنظیم شده 1 تا 6 را فشار دهید.

توجه

تا 24 ایستگاه در حافظه قابل ذخیره است 6 ایستگاه برای هریک از باندهای FM و ایستگاه های **AW(AM)**.
وقتی ایستگاهی در شماره های ذخیره شده دیگری در همان باند ذخیره می شود، ایستگاه تنظیم شده قبلی پاک می شود.

اتصال USB (اختیاری)

بر روی پخش	بر روی کنترل	
-	-	1. در پوش USB را باز کنید.
-	-	2. دستگاه USB را متصل کنید.
VOLUME ^ ∨	PWR را بچرخانید.	3. حجم صدا را تنظیم کنید.


حرکت به رادیو دیگر

هنگام اتصال این دستگاه به دستگاه کارت خوان چند کاره، برای حرکت به رادیو بعدی دکمه **BAND** (بر روی دستگاه کنترل از راه دور) را فشار دهید. با هر بار فشار این دکمه حالتی رادیو تغییر می کند.

توجه

- اگر **USB** قبلاً متصل شده باشد، دکمه **SRC** (بر روی دستگاه کنترل از راه دور) را برای انتخاب منبع **USB** فشار دهید.
- عملکردهای **مکت/اسکن اینترو/تکرار/پخش لنتفاقی/.....** همانند گوش کردن به دیسک هستند. به صفحه 11 مراجعه شود.

توصیل جهاز اضافی

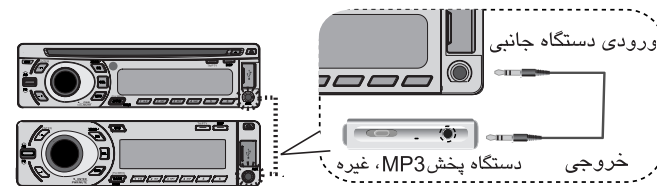

بر روی کنترل	بر روی پخش	
1. یک منبع برای AUX انتخاب کنید.	SRC	SRC
2. دستگاه جانبی متصل شده را پخش کنید.	-	-
3. میزان صدا را تنظیم کنید.	PWR را بچرخانید.	VOLUME ▲ ▼

تغییر تنظیمات

بر روی پخش	بر روی کنترل	
1. یک آیتم را انتخاب کنید.	دکمه MENU	اضغط باستمرار على SEL/MENU
2. یک منبع را انتخاب کنید.	PWR را بچرخانید.	▲ ▼ VOLUME
3. تنظیمات را ببینید.	دکمه MENU	دکمه SEL/MENU

● AUX (روشن/خاموش)

اتصال AUX جانبی با این دستگاه امکان پذیر است. تنظیمات جانبی را بر هنگام اتصال به دستگاه فعال کنید.

● ورودی 00db/+6Db

فقط در هنگام روشن بودن AUX در هنگام تغییر منبع شما می توانید میزان صدا را با هر منبع برای جلوگیری از تغییرات اساسی در صدا مطابقت دهید. شما می توانید از 00db/+6Db یا تنظیم کنید. شما ممکن است به علت شدت صدا زیاد در هنگام تغییر منبع از یک قسمت خارجی به یک منبع دیگر شگفت زده شوید.

● DEMO (خاموش/روشن)

شما می توانید علائم اولیه را بر روی صفحه نمایش به اسم (....., function, EQ) تغییر دهید.

● LCD سفید / قرمز

شما می توانی رنگ پنجره LCD را تغییر دهید. (سفید) WHI - قرمز (RED) اتوماتیک

LED RED / GRN / AUTO [LAC3900N / LAC3910N / LAC5900N / LAC5910N]

LED BLU / RED / AUTO [LAC6900N / LAC6910N]

شما می توانی رنگ دکمه ها را تغییر دهید.

● تغییر رنگ زمان (TIME)

در زمان تنظیم چراغ به حالت اتوماتیک ، شما قادر به تنظیم رنگ چراغ از 5 تا 06 ثانیه هستید.

● SW (ساب ووفر) خاموش/هرتز 55 SW / هرتز 85 SW / هرتز 120 SW

شما قادر به تغییر سیگنال ساب ووفر می باشید.

خاموش <-> هرتز 55 SW <-> هرتز 85 SW <-> هرتز 120 SW

● دیمر (DIM) اتوماتیک/روشن/خاموش

شما می توانید درجه روشنایی صفحه نمایش را در حالت روشن بودن دستگاه تغییر دهید. در زمان تنظیم دیمر به اتوماتیک ، دیمر بر طبق تنظیمات ماشین عمل خواهد کرد.

● درجه DIM

هنگامی که شما دیمر را بر روی روشن / اتوماتیک تنظیم می کنید ، شما قادر به تنظیم درجه دیمر (+2 و +1 و 01 و -2)

● EQ (اتوماتیک /روشن/خاموش)

EQ اتوماتیک فقط در پوشه موزیک که توسط Genre در دستگاه پشتیبانی می شود فعال می شود.

هنگامی که شما EQ را از حالت اتوماتیک به حالت روشن ، POP ، CLASSIC ، ROCK یا Jazz تنظیم می کنید به صورت اتوماتیک به حالت موزیک Genre تنظیم می شود.

● ALL / 2ND BEEP

بیب 2ND : بیب در هنگام فشار دادن دکمه به مدت 1 ثانیه تولید می شود.

بیب ALL : بیب در هنگام فشار دادن دکمه تولید می شود.

عیب یابی

رفع ایراد	علت	ایراد	
یک بار دیگر تمامی اتصالات را محکم کنید.	رابطه ها و کانک تورها درست متصل نشده است.	دستگاه روشن نمی شود/ دستگاه کار نمی کند.	عمومی
اشکالاتی را که موجب سوختن فیوز شده برطرف کرده سپس آن را تعویض کنید دقت کنید که فیوز جدید یا قبلی یکسان باشد.	فیوز سوخته است.		
دستگاه را خاموش و سپس روشن کنید.	نویز و سایر عوامل موجب عملکرد غلط ریز پرازنده داخلی شده اند.		
کابل ها را درست متصل کنید.	کابلها درست متصل نشده اند.	صدایی شنیده نمی شود / صدا زیاد نمی شود.	دیسک
دستگاه را تثبیت کنید.	دستگاه در محل تثبیت نیست.	صدا می پرد.	
دیسک را تمیز کنید.	دیسک کثیف است.	پخش امکان پذیر نیست.	
نوع دیسک را کنترل کنید.	دیسک قرار داده شده در دستگاه قابل پخش نیست.		رادیو
ایستگاههای تنظیم شده را دستی تنظیم کنید.	قدرت سیگنالهای ایستگاههای تنظیم شده بسیار ضعیف می باشد (در هنگام با تنظیمات اتوماتیک)	رادیو روشن نمی شود.	
ایستگاهها را تنظیم کنید. (به صفحه 12 مراجعه شود.)	هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاههای تنظیم شده پاک شده اند (در هنگام تنظیم سازی به وسیله اسکن ایستگاههای تنظیم شده)		
باتری نو جایگزین کنید.	باتری ضعیف شده است.	دستگاه به درستی عمل نمی کند حتی زمانی که دکمه های دستگاه کنترل از راه دور فشار داده میشود. شود.	ریموت کنترل

مشخصات فنی

عمومی قدرت خروجی منبع تغذیه امپدانس بلندگو سیستم زمین ابعاد (عرض×ارتفاع×طول) وزن خالص	53W×4CH (حداکثر) DC 12V 4Ω Negative (بدون پاتل کنترل) 180×50×176mm 1.3 kg
FM دامنه فرکانس نسبت سیگنال به نویز افتش حساسیت مفید AM(MW) دامنه فرکانس نسبت سیگنال به نویز افتش حساسیت مفید	87.5~107.9, 87.5~5-108 MHz 55 dB 0.7% 12dBμV 520-1720or522-1620KHz 50 dB 1.0% 28dBμV
CD دامنه فرکانس نسبت سیگنال به نویز افتش تفکیک کانال (1 کیلوهرتز)	20Hz-20 KHz 80 dB 0.12% 55 dB
AUX دامنه فرکانس نسبت سیگنال به نویز افتش تفکیک کانال (1 کیلوهرتز) حداکثر میزان ورودی (1 کیلوهرتز)	20Hz-20KHz 80 dB 0.1% 45 dB 1.1V
USB نمایش خروجی	USB1.1
خروجی واکنش فرکانسی ولتاژ خروجی ساب ووفر (اختیاری) واکنش فرکانسی (حداکثر)	20Hz~20 KHz (حداکثر) 1.8V 20Hz~120Hz (حداکثر) 1.8V

متاسفانه، هیچگونه بلایه ای علیه علاطا نوبه یذف نتایج مشخصه و حرط



P/N : MFL60496425