



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للملك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL42377916-AR (MC059D)

المحتويات

٥.....	القواعد على الشاشة	٢.....	التركيب
٥.....	ضبط محطات التلفزيون	٢.....	توصيل المعدات الخارجية
٦.....	ضبط الصورة	٣.....	أماكن ووظائف أزرار التحكم
٦.....	ضبط الصوت	٤.....	التشغيل الأساسي
٧.....	قائمة بحث وإصلاح الأعطال	٤.....	الوظائف الأخرى

التركيب

من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد، والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا يستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيات الرئيسية. اضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقابس من منفذ الحائط (نقطة التيار). فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقابس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً التشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذاً كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إتصل به

توصيل المعدات الخارجية


في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز. إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز، اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار (AV1 أو AV2).

مقابس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقابس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقابس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتقليف البرنامج ديدرياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس اختيارية.

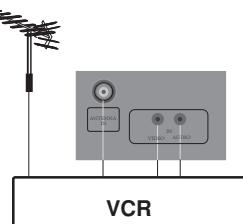


أماكن ووظائف أزرار التحكم

- 7 - زر التوقيت للإيقاف التلقائي (اختياري)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- 8 - زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- 9 - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أو ديو فيديو لإخراج القائمة من الشاشة.
- 10 - القائمة
يعرض جدول البرنامج.
- 11 - FAVOURITE (اختياري)
يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- 12 - * (اختياري)
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA.
يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لفرض تحبس التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم ذلك ببطاريات إذا كنت لا تتوافق مع استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

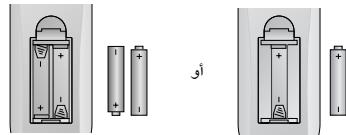

اللوحة الإمامية

- 1 - مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- 2 - حساس التحكم عن بعد
مبين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضمن إضافة لامنة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد على تشغيل الجهاز.
- 3 - قائمة الاختيارات (اختيارية)
يقوم بالإختيار من القائمة.
- 4 - مطابق (اختيارية)
لقوى اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية)
ل اختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
- 5 - موافق
لقبول اختيارك أو لعرض الوضع الحالى.
رؤبة البرنامج السابق
يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة التربو أو الصوت التربي.
- 6 - العين/* (اختيارية)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

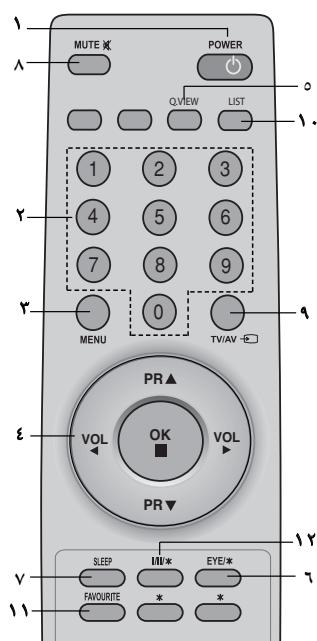

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

اختيار اللغة على الشاشة (اختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار القائمة الخاصة *

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.

٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبه.

ملاحظة: إذا حدث أثنا، تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء.

اضغط الزر OK أو الزر ▲ لاختيار القائمة الخاصة.

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرامح أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.

٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.

ويعنى ذلك إيقاف الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.

٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثنا، تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء، فإن الجهاز سوف يتوجه إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات MUTE

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكن إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو أو */٢٠ الصوت السريع.

الوظائف الأخرى

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح من التشغيل يعمل على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على لوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون).

ملاحظة: إن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الخلفية الزرقاء (اختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء، BLUE BACK، يقانة السحب لا سهل سطحها خلفية رقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحول أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لاختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة بنتعة الثانية، ٠٠:٠٠:٠٠، ٠٠:٣٠:٣٠، ٠٠:٦٠:٦٠، ٠٠:٩٠:٩٠، ٠٠:٢٤:٢٤، و ٠٠:١٨:١٨. و بينما التaimer في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإطفاء توقت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبنية.

ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. و يتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأدبي، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجر، الخاص بـ توصيل المعدات الخارجية.

وعلى التبديل يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (اختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بخارج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصى بمخرج آر بوروسكارت AVI، سوكلت، فإن الجهاز سوف يتوجه إلى الوضع AVI أو أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تشتهر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

القوائم على الشاشة

- تم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.
- اختيار القائمة.**
- ٤ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٥ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٦ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

ضبط محطات التلفزيون

تم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برونامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأخضر.

جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برونامج

٤ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لاتهام هذه الخاصية.


تقطي رقم برونامج

٤ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

مسح رقم برونامج

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

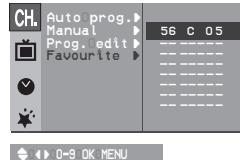

استدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

ملاحظة:

أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعددت هذه البرنامج لتقطيدها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.

ب - بعض البرنامج المزدوجة برقم القناة المبين في جدول البرنامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.



ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكاً

جتنى المحطات التي يمكن استقبالها يتم ترتيبتها بتابع هذا الأسلوب. وانتا تفضي باستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيت السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
ملاحظة :
أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض المؤديات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتحريك جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم اختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليابانية.


مسح البرنامج آوتوماتيكاً
المسح الآوتوماتيكي لحتورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثوانٍ. تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فوارة.
لإلغاء مسح البرنامج الآوتوماتيكي اضغط أي زر ما عدا أزرار الفيديو.

ضبط توليف القنوات بدويًا

الغرض من هذه البرمجة التقوية هو ضبط توليف القنوات بدويًا وتتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وايضاً يمكنك تعين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برونامج.

وظيفة الـ Booster (إختياري)
إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

تعديل البرنامج

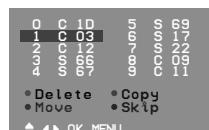

حذف برامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.

ضبط الصورة

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

يمكنك اختبار لوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الصورة.

٢ - اضغط زر البرنامنج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.

٣ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (المدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الصورة.

٢ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لاختيار Brightness وContrast وSharpness وColour.

٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ▶ لإجراء للتعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.

٤ - اضغط الزر موافق تقوم بتحذينها لصورة المستخدم.

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الصورة.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار PSM.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو العاب الكمبيوتر أو المستخدم) باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول)، والصور القياسية والديناميكية والمعدلة بصورة الألعاب يتم برمجتها في المصتعن لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الوقت

ملاحظة:

أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالدي، يتم اختيار قائمة الوقت.

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويعتبر وقت التشغيل / الإيقاف الذي وضعته قبل

د - بعد تشغيل الجهاز بهذه سماتين بوظيفة تشغيل وقت فإنه يتتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأعلى فإن الجهاز يتحوال آوتوماتيكي (AUTOSLEEP) إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محتلة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الوقت.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف (قائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الآوتوماتيكي).

٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الساعة

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الوقت.

٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲▼ لضبط الساعة.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لضبط الدقيقة.

٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تaimer التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل آوتوماتيكي إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التعيين. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التعيين للتشغيل / الإيقاف.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الوقت.

٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار Time On أو Off Time.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لضبط الساعة.

٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لضبط الدقيقة.

٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لضبط مستوى درجة الصوت.

٦ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.

٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

