



BD370

ROMÂNĂ



Ca partener ENERGY STAR®, LG a stabilit că acest produs sau aceste modele ale produsului respectă recomandările ENERGY STAR® privind eficiența energetică.

ENERGY STAR® este marcă înregistrată în SUA.

**PRECAUȚII****RISC DE ȘOC ELECTRIC
NU DESCHIDEȚI**

PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.




Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.



PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire.

2

Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser. Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de service, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici poate provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. **NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.**

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea,

formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

**Evacuarea aparatului vechi**

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubelă tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acest produs este fabricat în conformitate cu Directiva EMC 2004/108/EC și Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC.

Reprezentant european:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Observații cu privire la drepturile de autor

- Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este aprobat ca sistem de protejare a conținutului pentru formatul BD, în mod similar utilizării CSS (Content Scramble System) pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricții la redare, ieșire a semnalului analogic etc., în ceea ce privește conținutul AACS protejat. Utilizarea acestui produs și restricțiile impuse acestui produs pot varia în funcție de momentul achiziției, deoarece aceste restricții pot fi adoptate și/sau modificate de către AACS după fabricarea acestui produs. Mai mult, marca BD-ROM și BD+ se folosesc în plus ca sistem de protejare a conținutului pentru formatul BD, care impune anumite restricții, inclusiv restricții de redare pentru marca BD-ROM și/sau pentru conținutul BD+ protejat. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la AACS, marca BD-ROM, BD+ sau la acest produs, vă rugăm să contactați un centru autorizat de service pentru clienți.
- Multe discuri BD-ROM/DVD au un cod de protecție la copiere. Din cauza acestui lucru, trebuie să conectați player-ul numai direct la televizor, nu la un video recorder. Conectarea la un video recorder determină o imagine distorsionată la discurile protejate la copiere.
- "Acest produs încorporează tehnologie de protecție a drepturilor de autor care este protejată prin patente SUA și alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologie de protecție a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision și este destinată utilizării casnice și altor utilizări limitate, exceptând cazul în care există o altă autorizare din partea Macrovision. Demontarea și dezasamblarea sunt interzise."
- Potrivit legii americane a drepturilor de autor și a legilor drepturilor de autor din alte țări, înregistrarea, utilizarea, afișarea, distribuirea sau revizuirea neautorizată a programelor TV, casetelor video, discurilor BD-ROM, DVD-urilor, CD-urilor și a altor materiale face obiectul răspunderii civile și/sau penale.

Actualiz. software

Software-ul player-ului poate fi actualizat conectând aparatul la internet cu ajutorul cablului LAN. Vă recomandăm să actualizați player-ul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru a aduce noi caracteristici (a se vedea pagina 41).

Pentru a folosi funcția BD-Live

Trebuie să atașați un USB Flash Drive utilizând portul USB (a se vedea pagina 20).

**Ce este SIMPLINK?**

Unele funcții ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat și televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

- Funcțiile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG: Play (redare), Pause (pauză), Scan (scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
- Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcția SIMPLINK.
- Televizorul LG cu funcție SIMPLINK are afișat logo-ul de mai sus.

Notă:

În funcție de tipul discului sau de starea redării, unele operațiuni SIMPLINK pot diferi de scopul dvs. sau pot să nu funcționeze.

Licențe

Mărcile comerciale și logo-urile Java și bazate pe Java sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul cu doi D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Produs sub licență conform patentului SUA cu numărul: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 și alte patente SUA și internaționale existente sau aflate în așteptare. DTS este marcă înregistrată, iar logo-urile DTS, simbolul, DTS-HD și DTS-HD Advanced Digital Out sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

HDMI, logo-ul HDMI și Interfața Multimedia cu Definiție Înaltă sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

Logo-ul "BD LIVE" este marcă înregistrată a asociației Blu-ray Disc.

"DVD Logo" este marcă înregistrată a DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"x.v.Color" este marcă înregistrată a Sony Corporation.

"Blu-Ray Disc" este marcă înregistrată.

"BONUSVIEW" este marcă înregistrată a Asociației Blu-ray Disc.

Acest produs are licență în cadrul licenței de portofoliu a patentului AVC și licenței de portofoliu a patentului VC-1 pentru utilizare în scop personal, necomercial, de către un consumator pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC și standardul VC-1 ("AVC/VC-1 Video") și/sau (ii) pentru decodare AVC/VC-1 Video care a fost codat de către un consumator angajat într-o activitate personală, necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor de materiale video cu licență în furnizarea de materiale video AVC/VC-1. Pentru alte utilizări nu se acordă și nu este implicată nicio licență. Puteți obține informații suplimentare de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

"AVCHD" și logo-ul "AVCHD" sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.

YouTube este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuprins

Introducere	5-8
Telecomanda	9
Panoul frontal	10
Panoul din spate	11
Conexiuni la televizor	12-13
Conectare la un amplificator	14-15
Specificații de ieșire audio ale aparatului	15-16
Setarea rezoluției	16-17
Conectare la internet	18-19
Notificare de actualizare a rețelei	19
Utilizarea unui USB Flash Drive	20
Folosirea Meniului Home	21
Efectuarea setărilor din Setup	21-27
Redarea unui disc	28-30
Afișarea informațiilor discului	31
Pentru a vă bucura de BD-LIVE™	32-33
Redarea unui film	33-34
Pentru a asculta muzică	35-36
Vizualizarea unei fotografii	36-37
Redarea filmelor You Tube	38-40
Actualiz. software	41

Referință	42
Coduri de limbă	43
Coduri regionale	43
Depanare	44-45
Specificații	46
INFORMAȚII IMPORTANTE LEGATE DE SERVICIILE DE REȚEA	47
Observație cu privire la software-ul "open source"	48

Înainte de conectare, utilizare sau reglare a acestui produs,
citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni.

Introducere

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Acest manual oferă informații cu privire la operarea și întreținerea player-ului. Dacă aparatul necesită lucrări de service, contactați un service autorizat.

Despre afișarea

“  ” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul operării și înseamnă că funcția explicată în acest manual de utilizare nu este disponibilă la acel mediu.

Simboluri folosite în acest manual

Notă:

Reprezintă note speciale și caracteristici cu privire la operare.

Sfat:

Reprezintă sfaturi și indicii pentru ușurarea operării.

O secțiune al cărei titlu are unul dintre următoarele simboluri se aplică numai discului reprezentat prin simbolul respectiv.

ALL	Toate discurile enumerate mai jos
BD	Disc BD-ROM
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW în modul Video sau în modul VR și finalizate
AVCHD	DVD±R/RW în format AVCHD
DivX	fișiere DivX
ACD	Audio CD-uri
MP3	fișiere MP3
WMA	fișiere WMA

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală de carton și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța player-ul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu atingeți partea înregistrată a discului. Țineți discul de margini, astfel încât să nu lăsați amprente pe suprafață. Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Curățarea discurilor

Ampretele și praful de pe disc pot reprezenta cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii sunetului. Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă curată. Ștergeți discul dinspre centru către exterior.

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Discuri care pot fi redade



Disc Blu-ray

- Discurile, cum ar fi filmele, care pot fi cumpărate sau închiriate
- Discuri BD-R/RE care conțin titluri audio, DivX, fișiere MP3, WMA sau foto.



DVD-VIDEO (disc 8 cm / 12 cm)

Discurile, cum ar fi filmele, care pot fi cumpărate sau închiriate



DVD-R (disc 8 cm / 12 cm)

- Numai în mod video finalizat
- Suportă și discurile dual layer
- Format AVCHD
- Discuri DVD-R care conțin titluri audio, fișiere DivX, MP3, WMA sau foto.



DVD-RW (disc 8 cm / 12 cm)

- mod VR, mod Video și numai finalizat
- Format AVCHD
- Discuri DVD-RW care conțin titluri audio, fișiere DivX, MP3, WMA sau foto.



DVD+R (disc 8 cm / 12 cm)

- Numai disc finalizat
- Suportă și discurile dual layer
- Format AVCHD
- Discuri DVD+R care conțin titluri audio, fișiere DivX, MP3, WMA sau foto.



DVD+RW (disc 8 cm / 12 cm)

- Numai în mod video finalizat
- Format AVCHD
- Discuri DVD+RW care conțin titluri audio, fișiere DivX, MP3, WMA sau foto.



Audio CD (disc 8 cm / 12 cm)

Audio CD-uri sau discuri CD-R/CD-RW în format audio CD, care pot fi cumpărate



CD-R/CD-RW (disc 8 cm / 12 cm)

Discuri CD-R/CD-RW care conțin titluri audio, fișiere DivX, MP3, WMA sau foto.

Note:

- În funcție de setările echipamentului de înregistrare sau ale discului CD-R/RW (sau DVD±R/RW) însuși, unele discuri CD-R/RW (sau DVD±R/RW) nu pot fi redade pe aparat.
- Nu atașați sigilii sau etichete pe nici o parte a discului (partea etichetată sau cea înregistrată).
- Nu folosiți discuri cu forme neregulate (de ex. în formă de inimă sau octogonale). Este posibil să provoace defecțiuni.
- În funcție de software-ul folosit la înregistrare și de finalizare, este posibil ca unele discuri înregistrate (CD-R/RW sau DVD±R/RW) să nu poată fi redade.
- Este posibil ca discurile DVD+R/RW și CD-R/RW înregistrate pe un calculator personal sau pe un DVD sau CD Recorder să nu poată fi redade dacă discul este deteriorat sau murdar, ori dacă pe lentila player-ului există impurități sau condens.
- Dacă înregistrați un disc pe un calculator personal, chiar dacă este înregistrat într-un format compatibil, există cazuri în care nu poate fi redat, din cauza setărilor software-ului folosit pentru crearea discului (consultați informațiile mai detaliate ale producătorului).
- Acest player necesită discuri și înregistrări care să întrunească anumite standarde tehnice pentru obținerea unei redări optime, de calitate. DVD-urile preînregistrate sunt setate automat pentru aceste standarde. Există multe tipuri diferite de formate de discuri care pot fi înregistrate (inclusiv CD-R care conțin fișiere MP3 sau WMA), iar acestea necesită anumite condiții preexistente pentru a fi compatibile.
- Clienții trebuie să rețină că au nevoie de permisiune pentru a descărca fișiere MP3/WMA și muzică de pe Internet. Compania noastră nu are dreptul de a acorda această permisiune. Permisinea trebuie cerută întotdeauna posesorului drepturilor de autor.

Caracteristicile discului BD-ROM

Discurile BD-ROM pot stoca 25 GB (single layer) sau 50 GB (dual layer) pe un disc cu o singură față, de circa 5-10 ori mai mult decât capacitatea unui DVD. De asemenea, discurile BD-ROM suportă imagine HD de cea mai înaltă calitate disponibilă în industria de profil (până la 1920 x 1080) capacitate mare înseamnă fără compromisuri în ceea ce privește calitatea video. Mai mult, un disc BD-ROM are aceeași dimensiune familiară și arată la fel ca un DVD.

- Următoarele caracteristici ale discurilor BD-ROM depind de disc și pot varia.
- Caracteristicile referitoare la aspect și navigare variază de la un disc la altul.
- Nu toate discurile dispun de caracteristicile descrise mai jos.
- Discul BD-ROM, hibrid are atât strat BD-ROM, cât și DVD (sau CD) pe aceeași față. La aceste discuri, stratul BD-ROM poate fi doar redat pe acest player.

Evidențieri video

Formatul BD-ROM pentru distribuția filmelor suportă trei codec-uri video extrem de avansate, inclusiv MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) și SMPTE VC1. Sunt de asemenea disponibile rezoluții video HD:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Planuri grafice

Sunt disponibile două planuri grafice individuale (straturi), cu rezoluție HD integrală (1920 x 1080), deasupra stratului HD video. Un plan este legat de partea video, grafică precisă cu cadru (cum sunt subtitrările), iar celălalt plan este legat de elementele grafice interactive, cum sunt butoanele sau meniurile. Pentru ambele planuri pot fi disponibile diferite efecte de wipe, fade și scroll.

Pentru redare cu definiție înaltă

Pentru a vedea conținut cu înaltă definiție pe discuri BD-ROM, este necesar un HDTV. Unele discuri pot necesita ieșire HDMI (HDMI OUT) pentru vizionarea conținutului cu înaltă definiție. Capacitatea de vizionare a conținutului cu înaltă definiție pe discurile BD-ROM poate fi limitată în funcție de rezoluția televizorului.

Sunet meniu

Când evidențiați sau selectați o opțiune din meniu, puteți auzi sunetele precum clicurile butoanelor sau o voce care explică alegerea evidențiată în meniu.

Meniuri pe mai multe pagini/derulante

La un DVD-Video, redarea este întreruptă de fiecare dată când este accesat un nou ecran de meniu. Datorită capacității discului BD-ROM de a preîncărca date de pe disc fără a întrerupe redarea, un meniu poate consta din mai multe pagini.

Puteți naviga prin paginile de meniu sau puteți selecta diferite căi de meniu, în timp ce imaginea și sunetul sunt redat în fundal.

Interacțiune

Anumite discuri BD-ROM pot conține meniuri animate și/sau jocuri trivia.

Diapozitive prin care poate naviga utilizatorul

La discurile BD-ROM, puteți naviga printre diferite imagini statice, în timp ce sonorul este redat în continuare.

Subtitrare

În funcție de conținutul discului BD-ROM, puteți selecta diferite stiluri, dimensiuni și culori ale fonturilor pentru unele subtitrări; de asemenea, subtitrarea poate fi animată, derulantă sau atenuată și intensificată.

Capacitate interactivă BD-J

Formatul BD-ROM suportă Java pentru funcții interactive. "BD-J" le oferă furnizorilor de conținut funcționalitate aproape nelimitată la crearea titlurilor de BD-ROM interactiv.

Compatibilitatea discului BD-ROM

Acest player suportă BD-ROM Profil 2.

- Discuri care suportă BD-Live (BD-ROM versiunea 2 Profil 2), opțiune care permite utilizarea funcțiilor interactive în cazul în care acest aparat este conectat la internet, în plus față de funcția BONUSVIEW.
- Discuri care suportă BONUSVIEW (BD-ROM versiunea 2 Profil 1 versiunea 1.1/Profil standard final), opțiune care permite utilizarea pachetelor Virtual sau a funcțiilor Picture-in-Picture.

Cod regional

Acest aparat are un cod regional tipărit în partea din spate. Acest aparat poate reda numai discuri BD-ROM sau DVD-uri care poartă aceeași etichetă ca cea din partea din spatele aparatului sau "ALL".

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest player poate reda discuri în format AVCHD. Aceste discuri sunt înregistrate și utilizate în mod normal la camere video.
- Formatul AVCHD este un format de cameră video digitală cu definiție înaltă.
- Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima imaginile cu o eficiență mai mare decât cea a formatului convențional de comprimare a imaginilor.
- Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Color".
- Acest player poate reda discuri AVCHD utilizând formatul "x.v.Color".
- Este posibil ca unele discuri în format AVCHD să nu poată fi redade, în funcție de starea înregistrării.
- Discurile în format AVCHD trebuie finalizate.
- "x.v.Color" oferă o gamă mai largă de culori decât discurile DVD normale pentru camere video.

Note cu privire la compatibilitate

- Deoarece formatul BD-ROM este nou, sunt posibile anumite probleme de disc, conexiune digitală și alte probleme de compatibilitate. Dacă întâmpinați probleme de compatibilitate, contactați un Centru autorizat de service pentru clienți.
- Vizualizarea conținutului cu înaltă definiție și convertirea conținutului unui DVD standard pot necesita o intrare cu capacitate HDMI sau o intrare DVI cu capacitate HDCP la aparatul dvs.
- Unele discuri BD-ROM și DVD pot restricționa utilizarea unor comenzi sau caracteristici.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus și DTS-HD sunt suportate cu maximum 7.1 canale dacă folosiți conexiune HDMI pentru ieșirea audio a aparatului.
- Puteți utiliza un USB Flash Drive folosit pentru stocarea unor informații legate de disc, inclusiv conținutul descărcat online. Discul pe care îl utilizați va controla perioada în care sunt reținute aceste informații.

Anumite cerințe de sistem


Pentru redare video cu înaltă definiție:

- Display cu înaltă definiție care să aibă mufe de intrare COMPONENT sau HDMI.
- Disc BD-ROM cu conținut cu definiție înaltă.
- Pentru unele conținuturi sunt necesare intrări cu capacitate HDMI sau HDCP pe aparatul de vizionare (conform specificațiilor autorilor discului).
- Pentru conversia unui DVD cu definiție standard, este necesară o intrare DVI cu capacitate HDMI sau HDCP la aparatul de vizionare pentru conținutul protejat la copiere.

Pentru redare audio Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD și DTS-HD pe mai multe canale:

- Un amplificator / receiver cu decodor (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS sau DTS-HD) încorporat.
- Difuzoarele principal, central, surround și subwoofer, după cum este necesar pentru formatul ales.

Telecomanda

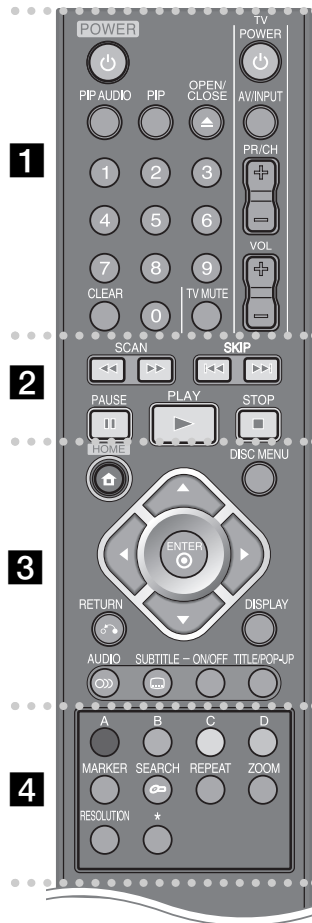

● ● ● ● ● **1** ● ● ● ● ● ● ●

POWER: Comută player-ul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

Butoane numerice 0-9: Selectează opțiunile numerotate dintr-un meniu.

PIP AUDIO*: Comută pe pornit/oprit imaginea secundară (numai BD-ROM).

PIP*: Comută pe pornit/oprit imaginea secundară (Picture-in-Picture) (numai BDROM).

* În funcție de tipul discului sau de conținutul preînregistrat pe discul BD-ROM, pot fi executate funcții diferite față de alte suporturi media sau poate să nu existe răspuns la apăsarea unor butoane (în funcție de suportul media utilizat).

OPEN/CLOSE (▲): Deschide și închide platanul discului.

Butoane control TV: A se vedea pagina 42.

CLEAR: Șterge un semn din meniul de căutare sau o cifră la setarea parolei.

● ● ● ● ● ● **2** ● ● ● ● ● ● ●

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Căutare înapoi sau înainte.

⏮ / ⏭ (SKIP): Mergi la fișierul/track-ul/capitolul următor sau anterior.

II (PAUSE): Întrerupe redarea.

► (PLAY): Începe redarea.

■ **(STOP):** Oprește redarea.

HOME: Afişează [Meniu Principal] sau iese din el.

Meniu disc: Accesează meniul unui disc.

RETURN (↶): lese din meniu sau reîncepe redarea.
Funcția de reîncepere a redării poate funcționa în funcție de discul BD-ROM.

DISPLAY: Activează sau dezactivează afişajul pe ecran.

Butoane de direcție: Selectează o opțiune din meniu.

ENTER (Ⓢ): Confirmă selecția din meniu.

AUDIO (🔊): Selectează o limbă audio sau un canal audio.

SUBTITLE ON/OFF: Activează sau dezactivează subtitrarea.

SUBTITLE (🗣️): Selectează o limbă pentru subtitrare.

TITLE/POP-UP: Afișează meniul titlu al DVD-ului sau meniul derulant al unui BD-ROM, dacă există.

● ● ● ● ● **4** ● ● ● ● ●

Butoanele colorate (A, B, C, D): Se utilizează pentru a naviga în meniurile BDROM. De asemenea, se folosesc pentru meniurile [Film], [Fotografie], [Muzică] și [YouTube].

MARKER: Marchează un punct în timpul redării.

SEARCH: Afișează meniul de căutare sau iese din el.

REPEAT: Repetă secțiunea dorită.

ZOOM: Accesează meniul [Zoom] sau iese din el.

RESOLUTION: Setează rezoluția de ieșire pentru mufele HDMI și COMPONENT VIDEO OUT.

butonul (butoanele) * nu este (nu sunt) disponibil(e).


Operarea telecomenzii

Îndreptați telecomanda către senzor și apăsați butoanele.

Instalarea bateriei telecomenzii

Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii şi introduceţi două baterii R03 (AAA) cu simbolurile **+** şi **-** aliniate corect.

Panoul frontal

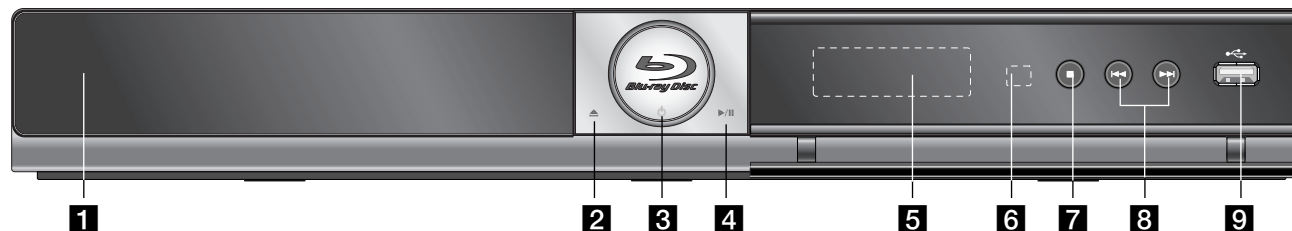

1 Platan disc

Introduceți un disc aici.

2 OPEN/CLOSE (▲)

Deschide sau închide platanul discului.

3 Buton (POWER)

Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

4 ► / || (PLAY / PAUSE)

Începe redarea.

Întrerupe temporar înregistrarea;
apăsăți din nou pentru a ieși din modul pauză.

5 Fereastră afișaj

Arată starea curentă a aparatului.

6 Senzor distanță

Îndreptați telecomanda către el.

7 ■ (STOP)

Oprește redarea.


8 ◀◀ / ▶▶ (SKIP)

Merge la fișierul/track-ul/capitolul următor sau anterior.

9 USB Port

Conectați un USB Flash Drive.

Panoul din spate

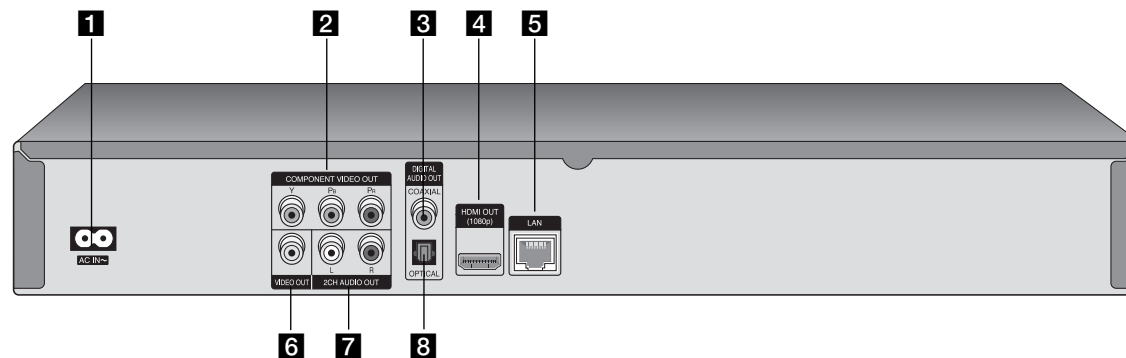

1 Conector AC IN

Conectați cablul de alimentare livrat.

2 COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)

Conectați la un televizor cu intrări Y Pb Pr.

3 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

Conectați la un echipament audio digital (coaxial).

4 HDMI OUT (de tip A)

Conectați la un televizor cu intrări HDMI.
(Interfață pentru audio și video digital)

5 Port LAN

Conectați o rețea cu conexiune permanentă cu bandă lată.

6 VIDEO OUT

Conectați la un televizor cu intrări video.

7 2CH AUDIO OUT (stânga/dreapta)

Conectați la un televizor cu intrări audio pe 2 canale.

8 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Conectați la un echipament audio digital (optic).

Conexiuni la televizor

Faceți una dintre următoarele conexiuni, în funcție de capacitățile echipamentelor dvs. existente.

Sfaturi


- În funcție de televizorul dvs. și de alte echipamente pe care doriți să le conectați, există diferite moduri în care puteți conecta player-ul. Folosiți una dintre conexiunile descrise mai jos.
- Consultați manualul televizorului, sistemului stereo sau al altor dispozitive după cum este necesar, pentru a face cele mai bune conexiuni.

Precauții

- Asigurați-vă că player-ul este conectat direct la televizor. Setati televizorul pe canalul corect de intrare video.
- Nu conectați mufa AUDIO OUT a player-ului la mufa phono in (platformă de înregistrare) a sistemului dvs. audio.
- Nu conectați player-ul prin video recorder. Imaginea DVD ar putea fi distorsionată de către sistemul de protecție la copiere.

Conexiune HDMI

Dacă aveți un televizor sau un monitor HDMI, îl puteți conecta la acest recorder cu ajutorul cablului HDMI.

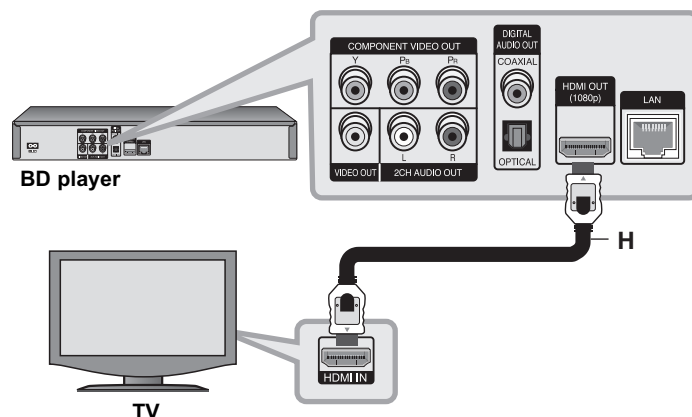

12

Conectați mufa HDMI a player-ului la mufa HDMI de la un televizor sau monitor compatibil HDMI (**H**).

Setați sursa TV pe HDMI (consultați manualul de utilizare al televizorului).

Notă:

Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă ieșirea audio a aparatului, sunetul de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat sau poate să nu fie redat.

Sfaturi

- Dacă folosiți conexiune HDMI, puteți schimba rezoluția pentru ieșirea HDMI. (Consultați "Setarea rezoluției" la pagina 16-17.)
- Selectați tipul de ieșire video la mufa HDMI OUT utilizând opțiunea [Setările Color HDMI] din meniul [Setare] (a se vedea pagina 22)

Precauții


- Schimbarea rezoluției când conexiunea a fost stabilită deja poate provoca disfuncții. Pentru a rezolva problema, opriți player-ul și apoi porniți-l din nou.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului devine negru. În acest caz, verificați conexiunea HDMI sau deconectați cablul HDMI.
- Dacă se aude un zgomot sau apar linii pe ecran, verificați cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m).

Informații suplimentare pentru HDMI

- Când conectați un aparat compatibil cu HDMI sau DVI, asigurați-vă în privința următoarelor:
 - Încercați să opriți aparatul HDMI/DVI și acest player. Porniți apoi aparatul HDMI/DVI și lăsați-l circa 30 secunde, apoi porniți acest player.
 - Intrarea video a aparatului conectat este setată corect pentru acest aparat.
 - Aparatul conectat este compatibil cu intrarea video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i sau 1920x1080p.
- Cu acest player nu funcționează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.
 - Imaginea nu va apărea corect cu un aparat non-HDCP.
 - Acest player nu redă, iar ecranul televizorului devine negru.

Conexiune componentă Video

Conectați mufele COMPONENT VIDEO OUT ale player-ului la mufele de intrare corespunzătoare de la televizor, folosind cabluri Y Pb Pr (**C**). Conectați mufele stânga și dreapta AUDIO OUT de la player la mufele de intrare audio stânga și dreapta de la televizor, folosind cablurile audio (**A**).

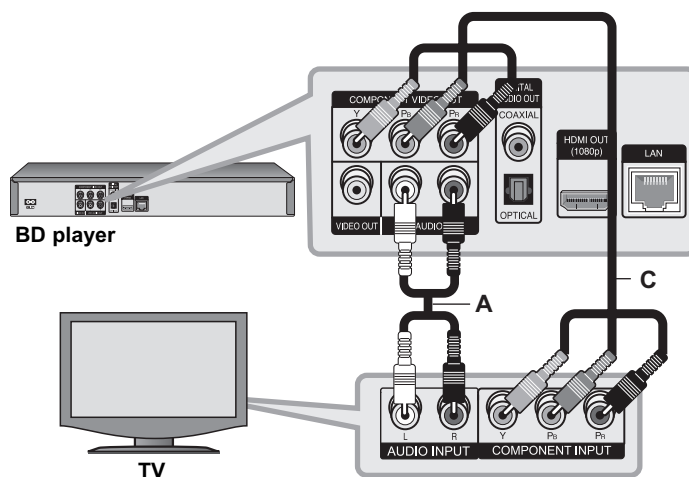


Sfat:

Dacă folosiți conexiune COMPONENT VIDEO OUT, puteți schimba rezoluția pentru ieșire. (Consultați "Setarea rezoluției" la pagina 16-17.)

Conexiune video/audio (stânga/dreapta)

Conectați mufa VIDEO OUT a player-ului la mufa de intrare video de la televizor, folosind un cablu video (**V**).

Conectați mufele stânga și dreapta AUDIO OUT de la player la mufele de intrare audio stânga și dreapta de la televizor, folosind cablurile audio (**A**).

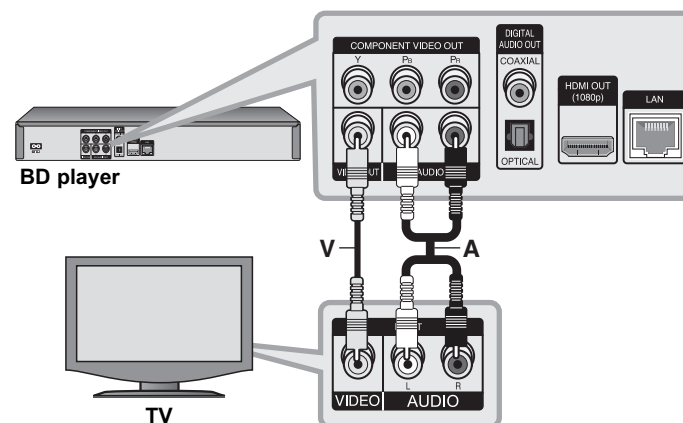

Conectare la un amplificator

Faceți una dintre următoarele conexiuni, în funcție de capacitățile echipamentelor dvs. existente.

Notă:


Având în vedere faptul că mulți factori afectează tipul de ieșire audio, a se vedea "Specificații de ieșire audio ale aparatului" de la pagina 15 pentru detalii.

Conectare la un amplificator prin ieșirea audio cu 2 canale

Conectați mufele stânga și dreapta 2CH AUDIO OUT ale player-ului la mufele de intrare audio stânga și dreapta de la amplificator, receiver sau sistem audio, folosind cablurile audio (**A**).

Conectare la un amplificator prin ieșirea audio digital (optic sau coaxial)


Conectați una dintre mufele DIGITAL AUDIO OUT ale player-ului la mufa de intrare corespunzătoare (OPTIC **O** sau COAXIAL **X**) de la amplificator. Folosiți un cablu audio digital opțional (optic **O** sau coaxial **X**). Va trebui să activați ieșirea digitală a player-ului. (A se vedea "Meniul [Audio]" de la pagina 23-24).

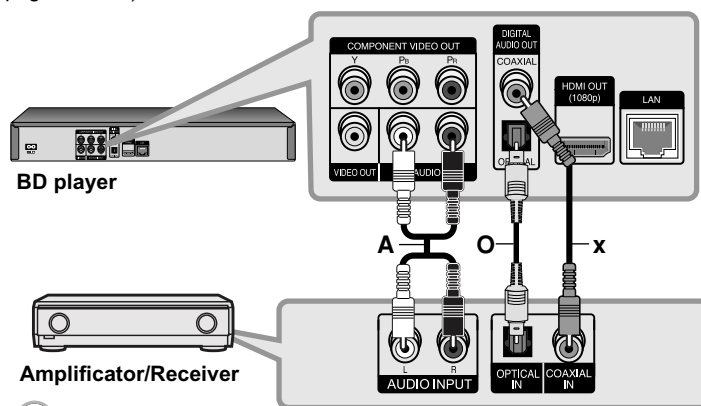

14

Conectare la un amplificator prin ieșirea HDMI

Conectați mufa HDMI OUT a player-ului la mufa de intrare corespunzătoare de la amplificator. Folosiți un cablu HDMI (**H1**). Va trebui să activați ieșirea digitală a player-ului. (A se vedea "Meniul [Audio]" de la pagina 23-24).

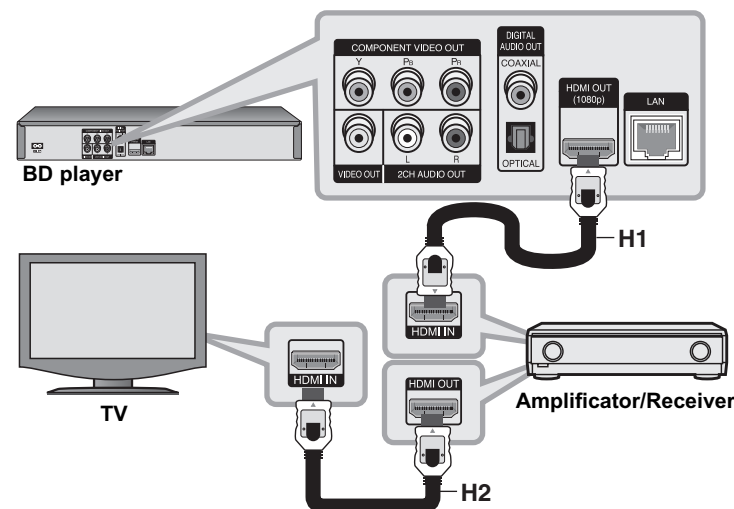

Sunet digital pe mai multe canale

O conexiune digitală pe mai multe canale oferă cea mai bună calitate a sunetului. Pentru aceasta, aveți nevoie de un receiver audio/video pe mai multe canale, care suportă unul sau mai multe dintre formatele audio suportate de player. Verificați manualul receiverului și logo-urile de pe partea frontală a receiverului. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS și/sau DTS-HD)

Sfat:

Conectați mufa de ieșire HDMI a amplificatorului la mufa de intrare HDMI a televizorului folosind un cablu HDMI (**H2**) dacă amplificatorul are mufa de ieșire HDMI.

Note:

- Trebuie să selectați o ieșire audio digital și o frecvență de eșantionare maximă pe care o acceptă amplificatorul (sau receiverul AV) cu ajutorul opțiunilor [SPDIF], [HDMI] și [Freq. Demonstrativă] din meniul [Setare] (a se vedea paginile 23-24).
- La conexiunea audio digital (SPDIF sau HDMI), este posibil să nu se audă sunetul butonului Disc Menu (Meniu disc) la BD-ROM dacă opțiunea [SPDIF] sau [HDMI] este setată pe [Pass-Thru Primar].
- Dacă formatul audio al ieșirii digitale nu se potrivește cu capacitățile receiverului dvs., receiverul va produce un sunet puternic, distorsionat sau nu se va auzi nici un sunet.
- Puteți obține sunet surround digital pe mai multe canale printr-o conexiune digitală numai dacă receiverul dvs. este echipat cu un decodor digital pe mai multe canale.
- Pentru a vedea formatul audio al discului curent pe display-ul de pe ecran, apăsați AUDIO.

Specificații de ieșire audio ale aparatului

Mufă/ setare	Ieșire analogică stereo	SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)		
		PCM Stereo	DTS Re-encode *3	Pass- Thru Primar *1
Sursă				
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Mufă/ setare	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS Re-encode *3	Pass- Thru Primar *1, *2
Sursă				
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

Note:

- *1 Este posibil ca sunetul secundar și interactiv să nu fie inclus în fluxul de informații la ieșire dacă opțiunea [SPDIF] sau [HDMI] este setată pe [Pass-Thru Primar]. (Cu excepția codului LPCM: ieșirea include întotdeauna sunet interactiv și secundar).
- *2 Acest player selectează automat sunet HDMI conform capacității de decodare a dispozitivului HDMI conectat, chiar dacă opțiunea [HDMI] este setată pe [Pass-Thru Primar].

- *3 Dacă opțiunea [HDMI] sau [SPDIF] este setată pe [DTS Re-Encode], semnalul audio este limitat la 48 kHz și 5.1 Ch.
- Sunetul este redat ca PCM 48 kHz/16 biți pentru fișiere MP3/WMA și PCM 44.1 kHz/16 biți pentru Audio CD în timpul redării.

Setarea rezoluției

Acest player oferă câteva rezoluții de ieșire pentru mufele HDMI OUT și COMPONENT VIDEO OUT.

Puteți schimba rezoluția utilizând meniul [Setare] sau apăsând butonul RESOLUTION în modul oprit.

Notă:

Deoarece există câțiva factori care afectează rezoluția ieșirii video, consultați "Rezoluție disponibilă conform setării de rezoluție" de la pagina următoare.

Cum se schimbă rezoluția cu ajutorul butonului RESOLUTION

Apăsați repetat RESOLUTION în modul oprit pentru a schimba rezoluția. Pe display apare rezoluția actuală.

Cum se schimbă rezoluția cu ajutorul meniului [Setare]

- 1 Apăsați HOME pentru a afișa [Meniu Principal].
- 2 Selectați [Setare] și apăsați ENTER. Apare meniul [Setare].
- 3 Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta opțiunea [DISPLAY] și apoi apăsați ► pentru a trece la al doilea nivel.
- 4 Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta opțiunea [Rezoluție] și apoi apăsați ► pentru a trece la al treilea nivel.
- 5 Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta rezoluția dorită și apoi apăsați ENTER pentru a confirma selecția.

Notă:

Dacă selectați o rezoluție pe care televizorul dvs. HDMI nu o acceptă sau dacă selectați rezoluția 1080p cu conexiunea COMPONENT VIDEO OUT, va apărea un mesaj de avertizare și vi se va cere să păstrați setarea de rezoluție selectată.

Dacă nu răspundeți la întrebare în 10 secunde, rezoluția va reveni automat la cea anterioară.

Rezoluție disponibilă conform setării de rezoluție

• Dacă este redat un suport media cu protecție la copiere

Setarea rezoluției \ Ieșire video	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT
576i	576i	576i
576p	576p	576p
720p	720p	720p
1080i	1080i	1080i
1080p / 24Hz	1080p / 24Hz	1080p / 50Hz *1, *2
1080p / 50Hz	1080p / 50Hz	1080p / 50Hz *2

• Dacă este redat un suport media cu protecție la copiere

Setarea rezoluției \ Ieșire video	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT
576i	576i	576i
576p	576p	576p
720p	720p	576p
1080i	1080i	576p
1080p / 24Hz	1080p / 24Hz	576p *1
1080p / 50Hz	1080p / 50Hz	576p

Note:

- În funcție de display, unele dintre setările de rezoluție pot determina dispariția imaginii sau apariția unei imagini anormale. În acest caz, apăsați tasta HOME și apoi repetați RESOLUTION până când re apare imaginea.
- Acest player suportă ieșire simultană pe toate mufele de ieșire video. Rezoluția la ieșirea HDMI nu va fi aceeași ca rezoluția la ieșirea componentă video.

*1 Dacă sursa video 1080p/24 Hz este redată prin conexiune HDMI, pe VIDEO OUT și COMPONENT VIDEO OUT nu va fi redat niciun semnal video.

*2 Chiar dacă rezoluția este setată la 1080p, discurile BD și DVD neprotejate la copiere sunt redată la rezoluție 1080i.

Conexiune HDMI OUT

- Dacă selectați manual o rezoluție și apoi conectați mufa HDMI la televizor și televizorul nu o acceptă, atunci setarea rezoluției se face pe [Auto].
- Numărul de cadre video 1080p poate fi setat automat pe 24Hz sau 50Hz, în funcție de capacitate și de preferințele televizorului conectat și în baza numărului inițial de cadre video al conținutului discului BD-ROM.

Conexiune COMPONENT VIDEO OUT

- Pentru setarea rezoluției 720p, 1080i, 1080p la un suport media cu protecție, rezoluția reală la ieșire pentru COMPONENT VIDEO OUT va fi 576p.
- Fluxul video BD sau DVD poate împiedica scalarea la ieșirea analogică.

Conexiune VIDEO OUT

Rezoluția mufei VIDEO OUT este întotdeauna 576i.

Conectare la internet


Acest player poate fi conectat la o rețea locală (LAN) prin portul LAN aflat pe panoul din spate.

După efectuarea conexiunii fizice, player-ul trebuie configurat pentru comunicare prin rețea. Acest lucru se realizează din meniul [Setare] - a se vedea "Meniul [REȚEA]" de la pagina 26 pentru instrucțiuni detaliate.

Conectați portul LAN al player-ului la portul corespunzător al modemului sau routerului, folosind un cablu de rețea (LAN).

Folosiți un cablu de rețea disponibil pe piață (categoria 5/CAT5 sau mai bun, cu conector RJ45).

Conectând aparatul la internet cu bandă lată, puteți folosi actualizările de software, caracteristicile BD-Live și caracteristicile You Tube.

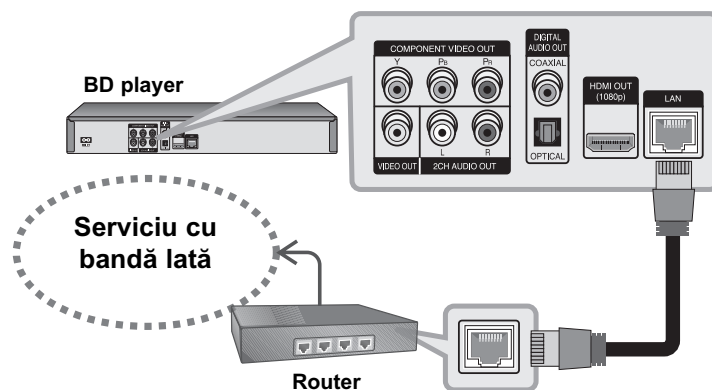

Precauții

- Când conectați sau deconectați cablul de rețea, țineți de partea cu mufă a cablului. Când scoateți cablul, nu trageți de el, ci apăsați pe butonul de blocare.
- Nu conectați un cablu telefonic modular la portul LAN.
- Deoarece există diferite configurări ale conexiunii, respectați specificațiile furnizorului dvs. de servicii de telecomunicații sau de internet.

Note:

- În funcție de furnizorul de servicii internet (ISP), numărul de dispozitive care pot primi servicii internet poate fi limitat conform specificațiilor aplicabile. Pentru detalii, consultați furnizorul de servicii internet.
- Compania noastră nu este responsabilă pentru nici o defecțiune a player-ului și/sau caracteristică a conexiunii internet datorată erorilor/defecțiunilor de comunicații asociate cu conexiunea internet cu bandă lată sau cu alte echipamente conectate.
- Compania noastră nu este responsabilă pentru problemele pe care le aveți cu conexiunea la internet.
- Caracteristicile discurilor BD-ROM disponibile prin conectarea la internet nu sunt create sau furnizate de către compania noastră, iar compania noastră nu este responsabilă pentru funcționalitatea sau disponibilitatea acestora. Unele materiale legate de disc și disponibile pe internet pot să nu fie compatibile cu acest player. Dacă aveți întrebări legate de acest conținut, contactați producătorul discului.
- Unele conținuturi de pe internet pot necesita o conexiune cu lățime mai mare de bandă.
- Chiar dacă player-ul este corect conectat și configurat, unele conținuturi de pe internet pot să nu funcționeze bine datorită traficului de pe internet, calității sau lățimii de bandă sau serviciilor dvs. de internet sau problemelor la furnizorul conținutului.
- Este posibil ca unele operațiuni efectuate prin conectare la internet să nu poată fi realizate datorită anumitor restricții stabilite de furnizorul de servicii internet (ISP) care vă pune la dispoziție conexiunea internet cu bandă lată.
- Orice taxe percepute de un furnizor de servicii internet, inclusiv taxele de conectare, dar nu numai acestea, cad în sarcina dvs.
- Pentru conectare la acest player este necesar un port A10 Base-T sau 100 Base-TX LAN. Dacă serviciile dvs. internet nu permit o astfel de conexiune, nu veți putea conecta player-ul.
- Trebuie să folosiți un router pentru a putea utiliza serviciile xDSL.

- Este necesar un modem ADSL pentru a utiliza serviciul DSL și un modem cablu pentru a utiliza serviciul modem cablu. În funcție de modul de acces și de abonamentul pe care îl aveți la serviciile de internet, este posibil să nu puteți folosi caracteristica conexiunii internet a acestui player sau puteți avea limitare la numărul de dispozitive pe care le puteți conecta în același timp. (Dacă furnizorul dvs. de servicii internet vă limitează prin abonament la un singur aparat, este posibil ca acest player să nu poată fi conectat dacă există un PC conectat deja).
- Este posibil ca utilizarea unui "router" să nu fie permisă sau să fie limitată, în funcție de politica și restricțiile furnizorului dvs. de servicii internet. Pentru detalii, contactați direct furnizorul de servicii internet.
- Furnizorul dvs. de servicii internet poate împiedica conectarea acestui player la rețea la confirmarea ADRESEI MAC. În acest caz, contactați furnizorul de servicii internet pentru a-i cere să inițializeze ADRESA MAC.

Notificare de actualizare a rețelei

Dacă există un software nou încărcat pe serverul de actualizare, acest player vă va anunța că există o nouă actualizare de software disponibilă prin conexiunea de rețea, după cum se arată mai jos.

Opțiunea 1:

- 1 Meniul de actualizare va apărea pe ecran când porniți player-ul.
- 2 Folosiți ◀ / ▶ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați ENTER.
[OK] - Pornește actualizarea software-ului. (A se vedea pagina 41 pentru mai multe detalii).
[Anulează] - Iese din meniul de actualizare.
[Ascundere] - Iese din meniul de actualizare și nu apare înainte ca software-ul următor să fie încărcat pe serverul de actualizare.



Opțiunea 2:

Dacă actualizarea de software este disponibilă pe serverul de actualizare, în partea de jos a meniului Home apare iconița "Actualizare software". Apăsați butonul de culoare albastră pentru a începe procedura de actualizare. (a se vedea pagina 41 pentru mai multe detalii).



Actualizare software

Utilizarea unui USB Flash Drive


Acest aparat poate reda fișiere film, muzică și foto stocate pe USB Flash Drive.

PE TELECOMANDĂ

1. Introduceți un USB Flash Drive în portul USB:	–
2 Afișează [Meniu Principal]:	HOME
3 Selectați o opțiune principală: Opțiunea [Muzică], [Fotografie] sau [Film]	◀ ▶, ENTER
4 Selectați opțiunea [USB]:	◀ ▶
5 Este afișată lista meniului corespunzător: Apare meniul [Film], [Muzică] sau [Fotografie]. Pentru detalii cu privire la meniu consultați paginile 33-37.	ENTER

Sfat:

Dacă selectați opțiunea [Film], [Fotografie] sau [Muzică] când un USB Flash Drive este conectat și simultan este introdus un disc, va apărea meniul pentru selectarea unui suport media. Selectați un suport media și apoi apăsați ENTER.



Introducerea / scoaterea unui USB Flash Drive

Introducerea unui USB Flash Drive – Introduceți-l drept până când este fixat la locul lui.

Scoaterea unui USB Flash Drive – Scoateți cu grijă USB Flash Drive-ul.




Note:

- Acest aparat suportă numai USB Flash Drive în format FAT16 sau FAT32.
- Dispozitivul USB Flash Drive poate fi utilizat pentru stocare locală astfel încât să puteți utiliza discuri BD-Live cu internet
- Nu extrageți USB Flash Drive-ul în timp ce se află în funcțiune (redare etc.).
- Un USB Flash Drive care necesită o instalare suplimentară de program când îl conectați la un computer nu este suportat.
- USB Flash Drive: USB Flash Drive care suportă USB1.1 și USB2.0.
- Pot fi redate fișiere film (DivX), muzică (MP3/WMA) și foto (JPEG/PNG). Pentru detalii cu privire la operațiunile fiecărui fișier, consultați paginile respective.
- Se recomandă efectuarea periodică de copii de rezervă pentru prevenirea pierderii datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB Flash Drive să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB Flash Drive să nu funcționeze cu acest aparat.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

Folosirea Meniului Home

	PE TELECOMANDĂ
1 Afișează [Meniu Principal]:	HOME
2 Selectați o opțiune:	◀▶
3 Afișează meniul cu opțiuni selectat:	ENTER
4 Ieși din [Meniu Principal]:	HOME

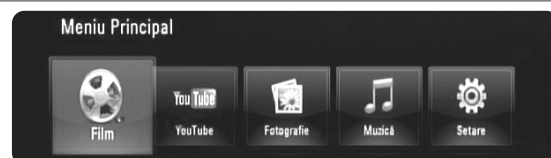

[Film] – Începe redarea suportului media video sau afișează meniul [Film].

[YouTube] – Priviți filme de pe YouTube aduse prin internet de pe serverul YouTube pe televizorul dvs. (paginile 38-40)

[Fotografie] - Afișează meniul FOTOGRAFIE. (paginile 36-37)

[Muzică] - Afișează meniul MUZICĂ. (paginile 35-36)

[Setare] - Afișează meniul SETARE. (paginile 21-27)

Sfaturi


- Dacă selectați opțiunea [Film], [Fotografie] sau [Muzică] când un USB Flash Drive este conectat și simultan este introdus un disc, va apărea meniul pentru selectarea unui suport media. Selectați un suport media și apoi apăsați ENTER.
- Dacă în [Meniu Principal] apare "Actualizare software", aceasta înseamnă că este disponibilă o actualizare de software prin rețea. Pentru a actualiza aparatul, apăsați butonul albastru. Pentru detalii, a se vedea pagina 41.

Notă:

Aparatul se va afla în modul oprit când apare [Meniu Principal] dacă apăsați HOME în timpul redării.

Efectuarea setărilor din Setup

	PE TELECOMANDĂ
1 Afișează [Meniu Principal]:	HOME
2 Selectați opțiunea [Setare]:	◀▶, ENTER
3 Selectați opțiunea dorită la primul nivel:	▲▼
4 Treceți la al doilea nivel:	▶
5 Selectați opțiunea dorită la al doilea nivel:	▲▼
6 Treceți la al treilea nivel:	▶
7 Modificați sau confirmați setarea:	▲▼, ENTER
8 Treceți la nivelul anterior:	◀
9 Ieșiți din meniul [Setare]:	HOME

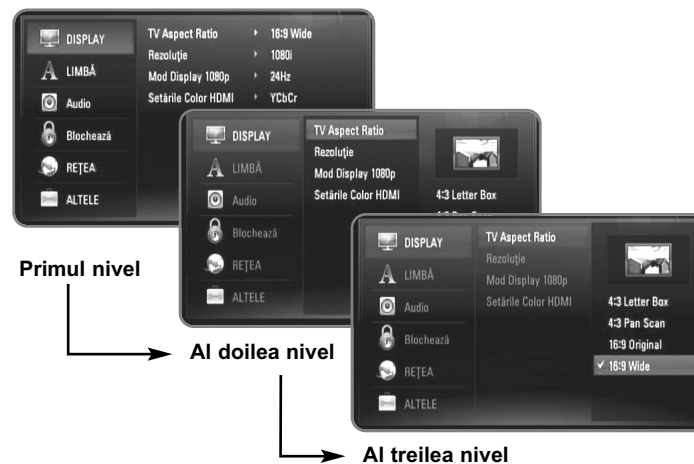

Meniul [DISPLAY]



TV Aspect Ratio

[4:3 Letter Box] – selectați dacă folosiți un televizor standard 4:3. Arată imaginile filmelor cu bare în partea de sus și în cea de jos a imaginii.

[4:3 Pan Scan] – selectați dacă folosiți un televizor standard 4:3. Arată imaginile decupate, astfel încât să intre pe ecranul televizorului. Ambele părți laterale ale imaginii sunt tăiate.

[16:9 Original] – Selectați dacă folosiți un televizor 16:9 cu ecran lat. Imaginea 4:3 este afișată cu un format al imaginii original 4:3, cu bare negre în stânga și în dreapta.

[16:9 Wide] – Selectați dacă folosiți un televizor 16:9 cu ecran lat. Imaginea 4:3 este ajustată orizontal (în proporție liniară), astfel încât să ocupe întregul ecran.

Rezoluție

Setați rezoluția de ieșire de la Componentă și semnal video HDMI. Consultați "Setarea rezoluției" la pagina 16-17 pentru detalii despre rezoluție.

[Auto] – dacă mufa HDMI OUT este conectată astfel încât televizorul să afișeze informații (EDID), este selectată automat cea mai bună rezoluție potrivită pentru televizorul conectat. În cazul în care COMPONENT VIDEO OUT este singura conectată, aceasta modifică rezoluția pe 1080i, considerând-o rezoluție implicită.

[1080p] – redă 1080 linii în video progresiv.

[1080i] – redă 1080 linii în video intercalat.

[720p] – redă 720 linii în video progresiv.

[576p] – redă 576 linii în video progresiv.

[576i] – redă 576 linii în video intercalat.

Mod Display 1080p

Când rezoluția este setată pe 1080p, selectați [24Hz] pentru o prezentare omogenă a materialului filmului (1080/24p) cu un display echipat cu HDMI compatibil cu intrare 1080/24p.

Note:

- Când selectați [24 Hz], poate apărea o oarecare tulburare a imaginii când se trece de la video la material film. În acest caz, selectați [50Hz].
- Chiar dacă [Mod Display 1080p] este setat pe [24Hz], dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu 1080/24p, frecvența reală a cadrelor de la ieșirea video va fi de 50 Hz sau 60 Hz, respectând formarul sursei video.
- Dacă sursa video 1080p/24 Hz este redată prin conexiune HDMI, pe VIDEO OUT și COMPONENT VIDEO OUT nu va fi redat niciun semnal video.

Setările Color HDMI

Selectați tipul de ieșire de la mufa HDMI OUT. Pentru această setare, consultați manualele monitorului.

[YCbCr] – Selectați atunci când conectați la un monitor HDMI.

[RGB] – Selectați atunci când conectați la un monitor RGB.

Notă:

Când conectați mufa HDMI OUT la dispozitivul de afișare DVI, [Setările Color HDMI] va trece automat pe [RGB].

Meniul [LIMBĂ]



Meniul Display

Selectați limbă pentru meniul [Setare] și pentru afișajul de pe ecran.

Meniul Disc / Audio Disc / Subtitrarea discului

Selectați LIMBĂ preferată pentru track-urile audio (disc audio), subtitrare și pentru meniul discului.

[Original] – Se referă la limbă inițială în care a fost înregistrat discul.

[Altele] – Apăsati ENTER pentru a selecta altă limbă. Folosiți butoanele numerice și apoi ENTER pentru a introduce numărul corespunzător din 4 cifre conform listei codurilor de limbă de la pagina 43.

[Oprit] (pentru subtitrarea discului) - dezactivați subtitrarea.

Notă:

În funcție de disc, este posibil ca setarea de limbă să nu funcționeze.

Meniul [AUDIO]

Fiecare disc are o varietate de opțiuni de ieșire audio. Setati opțiunile Audio ale player-ului conform tipului sistemului audio folosit.

Notă:

Având în vedere faptul că mulți factori afectează tipul de ieșire audio, a se vedea "Specificații de ieșire audio ale aparatului" de la pagina 15 pentru detalii.



HDMI / SPDIF (ieșire audio digital)

Selectați formatul sunetului la ieșire dacă un aparat echipat cu mufă de intrare HDMI sau audio digital este conectat la mufa HDMI OUT sau DIGITAL AUDIO OUT a acestui player.

[PCM Stereo] – Selectați dacă conectați mufa HDMI OUT sau DIGITAL AUDIO OUT a acestui aparat la un aparat cu decodor stereo digital cu două canale.

[PCM Multi-Ch] (numai HDMI) – Selectați dacă conectați mufa HDMI OUT a acestui aparat la un aparat cu decodor digital pe mai multe canale.

[DTS Re-Encode] – Selectați dacă conectați mufa HDMI OUT sau DIGITAL AUDIO OUT a acestui aparat la un aparat cu decodor DTS.

[Pass-Thru Primar] – Selectați dacă conectați mufele DIGITAL AUDIO OUT și HDMI OUT ale acestui aparat la un aparat cu LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS și decodor DTS-HD.

Notă:

Când opțiunea [HDMI] este setată pe [PCM Multi-CH], sunetul poate fi redat ca PCM Stereo dacă informațiile PCM Multi-Ch nu sunt detectate de pe aparatul HDMI cu EDID.

Freq. Demonstrativă (Numai pentru audio SPDIF)

[192KHz] – Selectați această opțiune dacă receiverul A/V sau amplificatorul poate lucra cu semnale pe 192 KHz.

[96KHz] – Selectați această opțiune dacă receiverul A/V sau amplificatorul NU poate lucra cu semnale pe 192 KHz. Dacă faceți această alegere, aparatul convertește automat semnalele pe 192 KHz în 96 KHz, astfel încât sistemul să le poată decoda.

[48KHz] – Selectați această opțiune dacă receiverul A/V sau amplificatorul NU poate lucra cu semnale pe 192 KHz și 96 KHz. Dacă faceți această alegere, aparatul convertește automat semnalele pe 192 KHz și 96 KHz în 48 KHz, astfel încât sistemul să le poată decoda.


Consultați documentația receiver-ului A/V sau a amplificatorului pentru a vedea capacitățile acestuia.

Reglare dinamică (DRC)

În timpul redării unui disc codat cu Dolby Digital sau Dolby Digital Plus, ați putea dori să comprimați dinamica ieșirii audio (diferența dintre sunetele cele mai puternice și cele mai slabe). Astfel, puteți asculta coloana sonoră a unui film cu un volum redus, fără a pierde claritatea sunetului. În acest scop, setați DRC pe [Pornit].

Meniul [Blochează] (Control parental)

Setările [Blochează] afectează numai redarea BD și DVD.

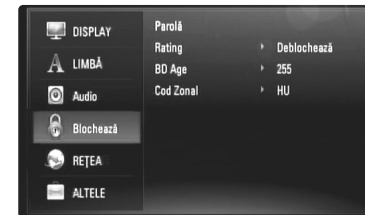

Pentru a accesa orice caracteristici din setările [Blochează], trebuie să introduceți codul de securitate din 4 cifre pe care l-ați creat. Dacă nu ați introdus încă parola, vi se va cere să faceți acest lucru. Introduceți o parolă din 4 cifre și apăsați ENTER. Introduceți-o din nou și apăsați ENTER pentru confirmare.

Parola

Puteți crea, modifica sau șterge parola.

[Nou] – Introduceți o parolă din 4 cifre și apăsați ENTER.

Introduceți-o din nou și apăsați ENTER pentru a crea o parolă nouă.

[Schimbă] – Introduceți parola actuală și apăsați ENTER.

Introduceți o parolă din 4 cifre și apăsați ENTER.

Introduceți-o din nou și apăsați ENTER pentru a crea o parolă nouă.

[Sterge] – Introduceți parola din 4 cifre și apăsați ENTER pentru a șterge parola.

Sfat:

Dacă ați făcut o greșală înainte de a apăsa ENTER, apăsați ◀ pentru a șterge cifrele una câte una.

Dacă ați uitat parola

Dacă ați uitat parola, o puteți șterge parcurgând următorii pași:

- 1** Scoateți discul din player, dacă există unul.
- 2** Selectați opțiunea [Blochează] din meniul [Setare].
- 3** Folosiți butoanele numerice pentru a introduce "210499".
Parola este ștearsă.

Rating

Blochează redarea DVD-urilor clasificate, în baza conținutului lor. (Nu toate discurile sunt clasificate.)

[Rating 1-8] – Clasa unu (1) are cele mai multe restricții, iar clasa opt (8) este cel mai puțin restrictivă.

[Deblochează] – Dacă ați selectat Unlock (deblocare), Controlul Parental nu este activat, iar discul este redat integral.

BD Age

Setați o limită de vârstă pentru redarea BD-ROM. Folosiți butoanele numerice pentru a introduce o limită de vârstă pentru vizualizare BD-ROM.

[255] – Pot fi redate toate discurile BD-ROM.

[0-254] – Interzice redarea unui disc BD-ROM care are înregistrate clasificări corespunzătoare.

Cod Zonal

Introduceți codul zonei ale cărei standarde au fost folosite pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei de la pagina 43.

Meniul [REȚEA]

Setările [REȚEA] sunt necesare pentru utilizarea actualizării de software, a caracteristicilor BD Live și You Tube.

Unele discuri BD-ROM vă pot permite să accesați site-uri BD-ROM speciale, dacă conectați player-ul la internet. De exemplu, dacă un site BD-ROM include conținut precum link-uri către reclame ale unor filme viitoare, puteți privi pe player conținutul descărcat online.

Nu este necesar să conectați un PC pentru a utiliza această funcție.

Pregătiri:

- Această caracteristică necesită o conexiune permanentă la internet cu bandă lată. (A se vedea pagina 18-19)
- Este necesar un disc BD-ROM compatibil cu această caracteristică. Nu toate discurile BD-ROM sunt compatibile.



Modul IP

Dacă există un server DHCP pe rețeaua locală (LAN), acestui player îi va fi alocată automat o adresă IP. Dacă folosiți un router cu bandă lată sau un modem cu bandă lată care are funcție de server DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei), selectați [IP Dinamic]. Adresa IP va fi stabilită automat.

Dacă nu există un server DHCP în rețea și doriți să setați manual adresa IP, selectați [IP Static] și apoi setați [Adresă IP], [Subnet Mask], [Gateway] și [DNS Server] cu ajutorul opțiunii [Setări IP].

Cum verificați configurația rețelei

Selectați opțiunea [Modul IP] și verificați indicatorul de stare al rețelei afișat deasupra meniului. (Indicatorul de stare a rețelei se modifică în funcție de configurația rețelei).



Poate utiliza rețeaua



Testarea rețelei



Nu poate utiliza rețeaua

Setări IP

Această opțiune este disponibilă numai dacă opțiunea [Modul IP] este setată pe [Setări IP]. Folosiți butoanele ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pentru a selecta un câmp; folosiți butoanele numerice pentru a introduce o valoare. Apăsăți ENTER când [OK] este evidențiat, pentru a finaliza și a ieși din ecranul respectiv.

Conexiune BD-LIVE

Puteți restricționa accesul la internet când sunt utilizate funcții BD-Live.

[Permis] – Accesul la internet este permis pentru toate conținuturile BD-Live.

[Permis parțial] – Accesul la internet este permis numai pentru conținuturile BD-Live care au certificate de proprietar al conținutului. Accesul la internet și funcțiile AACS Online sunt interzise pentru toate conținuturile BD-Live care nu au certificat.

[Interzis] – Accesul la internet este interzis pentru toate conținuturile BD-Live.

Meniul [ALTELE]



Temă

Schimbă fundalul ecranului inițial.

Mărimea Fontului Java **BD**

Puteți modifica dimensiunea textului implicit afișat pentru conținutul BD-J în timpul redării BD-ROM.

Această setare este valabilă numai dacă conținutul BD-J nu stabilește dimensiunea textului.

Selectați pentru font o dimensiune mai mare de 24 dacă player-ul este conectat cu un televizor HD.

Inițializează

Puteți readuce player-ul la setările din fabrică sau puteți inițializa stocarea pe BD.

[Setări Fabrică] – Dacă trebuie, puteți readuce player-ul la setările din fabrică. Unele opțiuni nu pot fi resetate. (Rating, Parola și Cod Zonal etc.)

[Ștergere date BD] – Inițializează conținutul BD de pe dispozitivul USB Flash Drive conectat.

Actualizare software

Puteți actualiza software-ul conectând aparatul direct la serverul de actualizare software (a se vedea pagina 41).

Cod înreg. DivX

DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un aparat cu certificare oficială DivX sau DivX Ultra, care redă materiale video DivX. Acest aparat certificat DivX® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Mai întâi generați codul de înregistrare DivX VOD pentru aparatul dvs. și trimiteți-l în timpul procesului de înregistrare. [Important: Conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management - Gestionarea digitală a drepturilor), care limitează redarea la aparatele DivX certificate. Dacă încercați să redați conținut DivX VOD care nu este autorizat pentru aparatul dvs., va apărea mesajul "Eroare de autorizare" și conținutul nu va fi redat.] Aflați mai multe la www.divx.com/vod.

Apăsați ENTER sau ► când este evidențiat [Cod înreg. DivX] și puteți vedea codul de înregistrare al aparatului.

Notă:

Toate fișierele video descărcate de la DivX® VOD pot fi redare numai pe acest aparat.

Notă declin. resp.

Aprăsați ENTER sau ► pentru a vedea Precizările juridice privind serviciile de rețea de la pagina 47.

Redarea unui disc

	PE TELECOMANDĂ
1 Deschideți platanul discului:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Introduceți un disc:	-
3 Închideți platanul discului:	OPEN/CLOSE (▲)
4 Modificați setările din meniul discului: Este posibil ca, în funcție de disc, pe ecran să nu apară meniul discului.	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER
5 Începe redarea:	PLAY (▶)
6 Oprește redarea:	STOP (■)

Note:

- Când porniți aparatul sau înlocuiți un disc, player-ul revine la setările implicite inițiale. În funcție de disc, este redat un anumit tip de sonor.
- În funcție de conținutul preînregistrat de pe BD-ROM, unele funcții pot să nu fie disponibile sau pot fi operate diferit față de alte suporturi media.

Dacă este afișat ecranul de meniu al unui disc

BD DVD AVCHD DivX

Ecranul de meniu poate fi afișat mai întâi după încărcarea unui disc care are meniu.

Folosiți butoanele ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta titlul/capitolul pe care doriți să-l vizionați, apoi apăsați ENTER pentru a începe redarea.

Salt la capitolul / track-ul / fișierul următor / anterior

ALL

În timpul redării, apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru a trece la următorul capitol/track/fișier sau pentru a reveni la începutul capitol/track/fișier curent.

Apăsați ◀◀ de două ori scurt pentru a trece la capitol/track/fișier anterior.

Reluarea redării **BD DVD AVCHD DivX**

În timpul redării, apăsați STOP (■) pentru a opri redarea. Aparatul înregistrează punctul de oprire, în funcție de disc. Pe ecran apare "■■■" scurt. Apăsați PLAY (▶) pentru a relua redarea (de la punctul scenei respective). Dacă apăsați STOP (■) din nou sau scoateți discul (pe ecran apare "■"), aparatul va șterge punctul de oprire. (■■■ = **Oprire cu reluare**, ■ = **Oprire completă**)

Note:

- Punctul de reluare poate fi șters prin apăsarea unui buton (de exemplu: POWER, OPEN/CLOSE etc.)
- La discurile BD-Video care includ BD-J, funcția de reîncepere a redării nu funcționează.
- La un titlu BD-ROM interactiv, aparatul va fi în modul oprit complet dacă apăsați STOP o dată în timpul redării.

Pentru a întrerupe redarea **ALL**

În timpul redării, apăsați PAUSE (||) pentru a întrerupe redarea. Apăsați PLAY (▶) pentru a continua redarea.

Sfat: În timpul redării unui Audio CD sau al unui disc MP3/WMA, apăsați || încă o dată pentru a relua redarea.

Redare cadru cu cadru **BD DVD AVCHD DivX**

Apăsați PAUSE (||) repetat pentru redare cadru cu cadru.

Reducerea vitezei de redare **BD DVD AVCHD DivX**

Când redarea este întreruptă (pauză), apăsați SCAN ▶▶ în mod repetat pentru redare lentă (4 pași, numai înainte).

Derulare înainte sau înapoi **ALL**

Apăsați SCAN (◀◀ sau ▶▶) pentru derulare înainte sau înapoi în timpul redării.

Puteți modifica viteza de redare apăsând repetat SCAN (◀◀ sau ▶▶). Apăsați PLAY (▶) pentru a continua redarea la viteză normală.

Redare repetată **ALL**

În timpul redării, apăsați REPEAT în mod repetat pentru a selecta modul de repetare dorit. Titlul, capitolul sau track-ul curent va fi redat repetat. Pentru a reveni la redarea normală, apăsați REPEAT repetat pentru a selecta [Oprit].

Notă:

Dacă apăsați ►► o dată în timpul redării repetate a unui capitol/track, redarea repetată este anulată.

Repetarea unei anumite porțiuni (A-B)**BD DVD AVCHD DivX ACD**

Apăsați REPEAT pentru a selecta [A-] la începutul porțiunii pe care doriți s-o repetați și apăsați ENTER la sfârșitul porțiunii. Porțiunea selectată va fi repetată continuu. Nu puteți selecta o porțiune mai scurtă de 3 secunde. Pentru a reveni la redarea normală, apăsați REPEAT repetat pentru a selecta [Oprit].

Mărirea imaginii redată **DVD AVCHD DivX**

În timpul redării sau în modul pauză, apăsați ZOOM pentru a afișa meniul [Zoom]. Folosiți ◀ / ▶ pentru a selecta modul zoom (16 pași). Apăsați RETURN pentru a ieși din meniul [Zoom].

Pentru a reveni la dimensiunea normală a imaginii, selectați [Oprit] în meniul [Zoom].

Notă:

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă la anumite discuri sau titluri.

Vizualizarea meniului Titlu sau a meniului Popup**BD DVD**

Apăsați TITLE/POP-UP pentru a afișa meniul titlu sau meniul derulant (Popup). Dacă discul DVD sau BD-ROM curent are meniu, pe ecran va apărea meniul titlu sau meniul derulant. În funcție de disc, este posibil ca meniul să nu fie disponibil.

Folosirea meniului de căutare **BD DVD AVCHD DivX**

În timpul redării, apăsați SEARCH pentru a afișa meniul de căutare.

Apăsați ◀ / ▶ pentru a sări cu 15 secunde înainte sau înapoi.

Sfat:

Puteți selecta un punct pe care doriți să-l săriți ținând apăsat butonul ◀ / ▶.

Căutare după marker **BD DVD AVCHD DivX****Pentru a introduce un marker**

Puteți începe redarea până la nouă puncte memorate. Pentru a introduce un marker, apăsați MARKER la punctul dorit de pe disc. Pe ecranul televizorului apare scurt iconița Marker. Repetați pentru a introduce până la nouă markere.

Pentru a reapela sau a renunța la o scenă marcată

Apăsați SEARCH și pe ecran va apărea meniul de căutare.

Apăsați un buton numeric pentru a selecta un număr de marker pe care doriți să-l reapelați. Redarea începe de la scena marcată.

SAU

Apăsați ▼ pentru a evidenția un număr de marker. Folosiți ◀ / ▶ pentru a selecta scena marcată pe care doriți s-o reapelați sau la care doriți să renunțați. Apăsați ENTER și redarea va începe de la scena marcată. Apăsați CLEAR și scena marcată va fi ștersă din meniul de căutare.

Note:

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă la anumite discuri sau titluri.
- Toate punctele marcate sunt șterse dacă apăsați STOP (■) de două ori (oprire completă), dacă titlul este schimbat sau dacă scoateți discul.
- Dacă durata totală a titlului este mai mică de 10 secunde, această funcție nu este disponibilă.

Selectarea unei limbi pentru subtitrare

BD DVD AVCHD DivX

În timpul redării, apăsați SUBTITLE ON/OFF pentru a activa sau a dezactiva subtitrarea și apăsați repetat SUBTITLE pentru a selecta limbă dorită pentru subtitrare.

SAU

În timpul redării, apăsați DISPLAY pentru a afișa meniul redării. Folosiți ▲ ▼ pentru a selecta opțiunea [Subtitrare] și apoi ◀ ▶ pentru a selecta limbă dorită pentru subtitrare.

Notă:

Unele discuri vă permit să schimbați selecția pentru subtitrare numai din meniul discului. Dacă aceasta este situația, apăsați butonul TITLE/POPUP sau DISC MENU și alegeți subtitrarea corespunzătoare din opțiunile meniului discului.

Ascultarea unei limbi audio diferite

BD DVD AVCHD DivX

În timpul redării, apăsați repetat AUDIO pentru a asculta limbi audio, track-uri audio sau canale audio diferite.

SAU

În timpul redării, apăsați DISPLAY pentru a afișa meniul redării. Folosiți ▲ ▼ pentru a selecta opțiunea [Audio] și apoi ◀ ▶ pentru a selecta limbă audio dorită, track-ul audio sau canalul audio dorit.

Notă:

- Unele discuri vă permit să schimbați selecția audio numai din meniul discului. Dacă aceasta este situația, apăsați butonul TITLE/POPUP sau DISC MENU și alegeți sunetul dorit din opțiunile meniului discului.
- Imediat după ce ați comutat sunetul, poate apărea o discrepanță temporară între sunetul afișat și cel real.
- La discurile BD-ROM, formatul multi audio (5.1CH sau 7.1CH) este afișat cu [MultiCH] pe afișajul de pe ecran.

Folosirea butoanelor colorate (A, B, C, D) **BD**

Aceste butoane sunt disponibile numai în timpul redării conținutului BD-J. Folosiți butoanele corespunzătoare conform indicațiilor de pe display. În funcție de conținutul discului, funcțiile fiecărui buton pot diferi.

Memorarea ultimei scene **BD DVD**

Acest aparat memorează ultima scenă de pe ultimul disc vizionat. Ultima scenă rămâne în memorie chiar dacă scoateți discul din aparat sau dacă închideți aparatul. Dacă puneți un disc care are scena memorată, aceasta este reapelată automat.

Note:

- Setările sunt memorate pentru a fi folosite oricând.
- Acest aparat nu memorează setările unui disc dacă îl opriți înainte de a începe redarea discului.
- Ultima scenă memorată pentru un disc anterior este ștearsă după redarea unui disc diferit.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în funcție de disc.

Screen Saver

Imaginea de screen saver apare când ați lăsat player-ul în modul oprit timp de circa cinci minute. Dacă screen saver-ul este afișat timp de cinci minute, aparatul se oprește automat.

Selectarea sistemului de culoare

Trebuie să selectați modul de sistem de culoare corespunzător pentru sistemul dvs. TV.

- 1 Apăsați OPEN/CLOSE (▲) pentru a deschide platanul discului.
- 2 Țineți apăsat butonul PAUSE (■) mai mult de 5 secunde pentru a schimba modul sistemului de culoare.
(AUTO → PAL → NTSC → AUTO)
Modul sistemului de culoare selectat apare pe afișaj.

[AUTO] – Sursa de ieșire a player-ului diferă în funcție de discul sau conținutul video redat în momentul respectiv (YouTube etc.).

[PAL] – Sursa de ieșire a player-ului este redată întotdeauna în sistem de culoare PAL.

[NTSC] – Sursa de ieșire a player-ului este redată întotdeauna în sistem de culoare NTSC.

Afișarea informațiilor discului

	PE TELECOMANDĂ
1 Redați discul încărcat în aparat:	PLAY
2 Afișați meniul redării:	DISPLAY
3 Selectați un element:	▲▼
4 Modificați setările din meniul redării:	◀▶
5 Ieșiți din meniul redării discului:	DISPLAY



- 1 Titlu/Melodie – Numărul titlului / track-ului curent / numărul total de titluri / track-uri.
- 2 Capitol – numărul capitolului curent/numărul total de capitole.
- 3 Timp – timpul de redare trecut.
- 4 Audio – limbă sau canalul audio selectat.
- 5 Subtitrare – subtitrarea selectată.
- 6 Unghi – unghiul selectat/numărul total de unghiuri.
- 7 Repetă – Modul de repetare selectat.

Note:

- Dacă nu apăsați nici un buton timp de câteva secunde, afișajul de pe ecran dispare.
- La unele discuri nu poate fi selectat un număr de titlu.
- Este posibil ca un anumit element să nu fie disponibil la anumite discuri sau titluri.
- Dacă este redat un titlu BD interactiv, unele informații de setare sunt afișate pe ecran, dar nu pot fi schimbate.

Trecerea la alt titlu/capitol/track

BD DVD AVCHD DivX

Dacă un disc are mai mult de un titlu/capitol/track, puteți trece la un alt titlu/capitol/track.

Apăsați DISPLAY în timpul redării și apoi folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta iconița [Titlu/Capitol/Melodie]. Apăsați apoi butonul numeric corespunzător (0-9) sau ◀ / ▶ pentru a selecta numărul titlului/capitolului/track-ului.

Redare de la momentul selectat

BD DVD AVCHD DivX

Apăsați DISPLAY în timpul redării. În căsuța de căutare după timp apare timpul de redare trecut. Selectați opțiunea [Timp] și apoi introduceți timpul de începere dorit cu ore, minute și secunde, de la stânga la dreapta. De exemplu, pentru a găsi o scenă la 2 ore, 10 minute și 20 secunde, introduceți "21020" și apăsați ENTER. Dacă introduceți cifre greșite, apăsați CLEAR și introduceți cifrele corecte.

Vizionare dintr-un unghi diferit **BD DVD**

Dacă discul conține scene înregistrate cu unghiuri diferite ale camerei, puteți schimba pe un unghi diferit în timpul redării.

În timpul redării, apăsați DISPLAY pentru a afișa meniul redării.

Folosiți ▲ ▼ pentru a selecta opțiunea [Unghi] și apoi ◀ ▶ pentru a selecta unghiul dorit.

Schimbarea modului de repetare

BD DVD AVCHD DivX

Apăsați DISPLAY în timpul redării. Iconița de repetare arată modul de repetare curent. Folosiți ◀ ▶ pentru a selecta modul de repetare dorit.

Dacă doriți să repetați o anumită porțiune, folosiți ◀ ▶ pentru a selecta [A-] la începutul porțiunii pe care doriți s-o repetați și apăsați ENTER la sfârșitul porțiunii. Porțiunea selectată va fi repetată continuu. Nu puteți selecta o porțiune mai scurtă de 3 secunde.

Pentru a reveni la redarea normală, folosiți ◀ ▶ pentru a selecta [Oprit].

Pentru a vă bucura de BD-LIVE™

	PE TELECOMANDĂ
1 Introduceți un disc BD-ROM cu caracteristici BD-LIVE™:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Verificați conexiunea rețelei și setările: Caracteristicile BD-Live necesită conectare la internet.	–
3 Introduceți un USB Flash Drive în portul USB: Caracteristicile BD-Live necesită un USB Flash Drive.	–
4 Selectați caracteristicile BD-LIVE™ din meniul discului:	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER

Acest aparat vă permite să folosiți funcții precum picture-in-picture (image în imagine), pachete audio și Virtual secundare etc., BD-Video suportând BONUSVIEW (BD-ROM versiunea 2 Profil 1 versiunea 1.1 / Profil standard final). În plus față de funcția BONUSVIEW, BD-Video care suportă BD-Live (BD-ROM versiunea 2 Profil 2), care are o funcție de extensie a rețelei, vă permite să folosiți mai multe funcții, cum ar fi jocuri online, conectând acest aparat la internet.

Folosirea discurilor BD-Live cu internet

Acest aparat suportă BD-Live, o nouă funcție BD-Video care vă permite să utilizați următoarele funcții interactive dacă aparatul este conectat la internet. (Funcțiile care pot fi utilizate și metoda de operare pot varia de la un disc la altul. Pentru detalii, consultați instrucțiunile discului.)

- Conținuturile suplimentare, cum ar fi reclame pentru filme, subtitrări și BD-J etc. pot fi descărcate pe USB Flash Drive pentru a fi redade.
- Datele video speciale etc. pot fi redade în timp ce sunt descărcate pe un USB Flash Drive.

Pregătiri:

- Aparatul trebuie conectat la internet și setat să utilizeze funcțiile BD-Live (a se vedea paginile 18 și 26).
- Este necesar un USB Flash Drive pentru a utiliza această funcție. Conectați un USB Flash Drive (a se vedea pagina 20).

- Spațiul liber de pe USB Flash Drive trebuie să fie mai mare de 1 GB.

Precauții:

Nu extrageți dispozitivul USB conectat în timpul descărcării conținutului sau în timp ce un disc Blu-ray se află încă pe platan. Dacă procedați astfel, puteți deteriora dispozitivul USB conectat, iar caracteristicile BD-Live pot să nu mai funcționeze corect dacă dispozitivul USB s-a deteriorat. Dacă dispozitivul USB conectat pare să fie deteriorat în urma unei astfel de acțiuni, îl puteți formata din computer și îl puteți reutiliza cu acest player.

Note:

- Unele conținuturi BD-Live pot avea acces restricționat în unele teritorii, în urma deciziei furnizorului conținutului respectiv.
- Încărcarea și pornirea conținutului BD-Live poate dura până la câteva minute.
- În funcție de disc, este posibil ca funcția BD-Live să nu poată fi utilizată dacă opțiunea [Conexiune BD-LIVE] este setată pe [Permis parțial]. (A se vedea pagina 26)
- Conexiunea la internet poate dura sau este posibil să nu se facă, în funcție de mediul de conectare. Este necesar să utilizați o conexiune cu bandă lată.
- Nu scoateți dispozitivul USB Flash Drive în timpul funcționării. Dispozitivul USB Flash Drive se poate deteriora. Opriți redarea și dezactivați meniul mai întâi.

Sfat:

Datele video speciale etc. pot fi redade în timp ce sunt descărcate pe un USB Flash Drive, utilizând o funcție a BD-Live. Redarea poate fi întreruptă în funcție de mediul de comunicare.

Unele funcții pot fi dezactivate, pentru a împiedica saltul la secțiuni care nu au fost descărcate etc.

AACS Online

Când sunt redade discuri care suportă BD-Live, numerele de identificare ale player-ului sau discului pot fi trimise prin internet la furnizorul materialului respectiv.

Serviciile și funcțiile furnizate diferă în funcție de disc.

- Vi se pot prezenta alte filme similare dacă înregistrați pe server istoricul locurilor vizitate, utilizând aceste numere de identificare.
- Poate fi salvat istoricul punctajelor înregistrate la jocuri.

Redarea unei imagini secundare (picture-in-picture) și a unui sunet secundar

Imaginea secundară poate fi redată de pe un disc compatibil cu funcția picture-in-picture.

Pentru metoda de redare, consultați instrucțiunile discului.

- Pentru a activa/dezactiva imaginea secundară, apăsați PIP. Este redată imaginea secundară. Apăsați butonul pentru activare (ON) sau dezactivare (OFF).
- Pentru a activa/dezactiva sunetul cu imagine secundară, apăsați PIP AUDIO. Este redat sunetul secundar. Apăsați butonul pentru activare (ON) sau dezactivare (OFF).

Note:

- Este posibil ca discurile să nu poată fi redată întotdeauna, în funcție de setările acestui aparat, deoarece anumite formate de redare au prioritate la anumite discuri.
- În timpul căutării/redării lente sau cadru cu cadru este redată numai imaginea principală.
- Când imaginea secundară este dezactivată, sunetul secundar nu poate fi redat.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în funcție de disc.
- Este posibil ca sunetul secundar și interactiv să nu fie inclus în fluxul de informații la ieșire dacă opțiunea [SPDIF] sau [HDMI] este setată pe [Pass-Thru Primar]. (Cu excepția codecului LPCM: ieșirea include întotdeauna sunet interactiv și secundar).

Redarea unui film

Player-ul poate reda fișiere DivX de pe disc/dispozitive USB Flash Drive și conținuturi video înregistrate pe discuri DVD-RW (mod VR). Înainte de a reda fișiere DivX, citiți "Cerințe pentru fișierele DivX" de la pagina 34.

PE TELECOMANDĂ

1 Introduceți un disc/USB Flash Drive care are conținut film.	–
2 Afișați [Meniu Principal]:	HOME
3 Selectați opțiunea [Film]:	◀▶, ENTER
4 Selectați un film din meniul [Film]:	▲▼
5 Redați filmul selectat:	PLAY
6 Opriți redarea:	STOP

Notă:

- Când USB Flash Drive-ul este conectat și simultan este introdus un disc, va apărea meniul pentru selectarea unui suport media. Selectați un suport media și apoi apăsați ENTER.
- Puteți folosi diferite funcții de redare. Consultați paginile 28-31.
- În meniul [Film], folosiți butonul roșu sau pe cel albastru pentru a trece la pagina anterioară sau următoare.
- Discurile în format DVD-VR nefinalizate nu pot fi redare pe acest player.
- Unele discuri DVD-VR sunt înregistrate cu date CPRM de către un DVD RECORDER. Acest aparat nu suportă aceste tipuri de discuri.

Ce este CPRM?

CPRM este un sistem de protecție la copiere (cu sistem de demodulare) care permite numai înregistrarea programelor de difuzare "copy once" (o singură copiere). CPRM reprezintă Protecția Conținutului pentru medii care pot fi înregistrate.

Opțiuni ale meniului Listă film

Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta un titlu în meniul [FILM] și apoi apăsați ENTER. Apare meniul cu opțiuni.



Exemplu) fișier DivX

Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta o opțiune și apoi apăsați ENTER.

- **[Ruleaza/Piesa]** Începe redarea titlului selectat.
- **[Rezumă Piesa]** Începe redarea din punctul în care ați oprit-o anterior.
- **[Inchide]** Ieșiți din opțiunile meniului. De asemenea, le puteți face să dispară apăsând butonul RETURN.

Observație pentru afișarea subtitrării DivX

Dacă subtitrarea nu apare corect, schimbați codul de limbă conform descrierii de mai jos.

- 1 Țineți apăsat SUBTITLE timp de circa 3 secunde în timpul redării. Apare codul de limbă.
- 2 Folosiți ◀ / ▶ repetat pentru a selecta un alt cod de limbă, până când subtitrarea apare corect și apoi apăsați ENTER.

Cerințe pentru fișierele DivX

Compatibilitatea fișierului DivX cu acest player este limitată astfel:

- Rezoluție disponibilă:
DIVX 3.xx - DIVX 6.xx: 720 x 576 (I x H) pixeli
XVID, H.264/MPEG-4 AVC: 1920 x 1080 (I x H) pixeli
- Denumirea fișierului DivX și a subtitrării este limitată la 50 caractere.
- Extensii fișiere DivX: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"
- Subtitrări DivX care pot fi redade: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Format de codec care poate fi redat: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (numai redare standard), H.264/MPEG-4 AVC
- Numai funcția de redare este suportată pe aparat la DivX 6.0.
- Format audio care poate fi redat:
"Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC"
- Frecvența de eșantionare:
în limitele a 8 - 48 kHz (MP3), în limitele a 32 - 48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare (bit rate):
în limitele a 8 - 320 kbps (MP3), în limitele a 32 - 192 kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ISO 9660+JOLIET, format UDF și UDF Bridge
- Număr maxim de fișiere / folder:
Sub 650 (număr total de fișiere și foldere)
- Cu acest aparat nu sunt compatibile toate formatele Audio WMA.
- Acest player suportă profil H.264/MPEG-4 AVC Principal, ridicat la nivelul 4.1. Pentru un fișier cu un nivel mai ridicat, player-ul va întreba dacă doriți să-l redați sau nu.
- Fișierul de afișare a subtitrării nu este disponibil pentru fișierele video cu extensii ".mpg" și ".mpeg".
- Fișierele film HD aflate pe CD sau USB 1.0/1.1 este posibil să nu fie redade corect. Pentru redarea fișierelor film HD se recomandă BD, DVD sau USB 2.0.

Pentru a asculta muzică

Player-ul poate reda audio CD-uri și fișiere MP3/WMA. Înainte de a reda fișiere MP3/WMA, citiți "Cerințe pentru fișierele audio MP3/WMA" de la pagina 36.

PE TELECOMANDĂ

1 Introduceți un Audio CD sau un disc/ USB Flash Drive care conține fișiere MP3/WMA.	–
2 Afișați [Meniu Principal]:	HOME
3 Selectați opțiunea [Muzică]:	◀▶, ENTER
4 Selectați o melodie din meniul [Muzică]:	▲▼
5 Redați melodia selectată:	PLAY
6 Opriți redarea:	STOP



Exemplu) Audio CD

Notă:

Când USB Flash Drive-ul este conectat și simultan este introdus un disc, va apărea meniul pentru selectarea unui suport media. Selectați un suport media și apoi apăsați ENTER.

Sfaturi

- Pentru a merge direct la orice track sau fișier și pentru a-l reda, introduceți numărul track-ului / fișierului utilizând butoanele numerice (0-9).
- Redarea poate începe automat dacă introduceți un Audio CD.
- Selectați un folder și apoi apăsați ENTER și puteți vedea fișierele din folder. Dacă doriți să treceți la directorul părinte, folosiți ◀ sau ▲/▼ pentru a evidenția [UP Folder] și apăsați ENTER.

- În meniul [Muzică], folosiți butonul roșu sau pe cel albastru pentru a trece la pagina anterioară sau următoare.
- Indicatorul egalizorului nu este cuplat la muzică în timpul redării.
- Dacă există un cod imposibil de exprimat în denumirea fișierului, acesta poate fi afișat ca ilizibil.

Opțiuni ale meniului [Muzică]

Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta un track sau un fișier din meniul [Muzică] și apoi apăsați ENTER. Apare meniul cu opțiuni.

Folosiți ▲ / ▼ pentru a selecta o opțiune și apoi apăsați ENTER.



- [Ruleaza/Piesa]** Începe redarea track-ului sau fișierului selectat.
- [Selectează Piesa]** Redă numai track-ul (track-urile) sau fișierul (fișierele) selectat(e). Folosiți MARKER pentru selectarea mai multor fișiere sau track-uri.
- [Aleatoriu]** Pornește sau oprește redarea în ordine aleatorie. Apăsând ▶▶ în timpul redării în ordine aleatorie, aparatul selectează un alt track și reia redarea în ordine aleatorie.
- [Debifează tot]** Anulează marajul tuturor fișierelor sau track-urilor marcate.
- [Inchide]** Ieșiți din opțiunile meniului. De asemenea, le puteți face să dispară apăsând butonul RETURN.

Notă:

Nu puteți folosi funcțiile [Selectează Piesa] și [Aleatoriu] simultan.

Cerințe pentru fișierele audio MP3/ WMA

Extensii de fișiere: “.mp3”, “.wma”

Frecvența de eșantionare:

în limitele a 8-48 kHz (MP3), în limitele a 32-48 kHz (WMA)

Rata de eșantionare (bit rate):

în limitele a 8-320 kbps (MP3), în limitele a 32-192 kbps (WMA)

Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:

ISO 9660+JOLIET, format UDF și UDF Bridge

Număr maxim de fișiere / folder:

Sub 650 (număr total de fișiere și foldere)

Observații cu privire la fișierele MP3/WMA

- În funcție de mărimea și numărul fișierelor MP3/WMA, citirea conținutului suportului media poate dura câteva minute.
- Acest aparat nu suportă ID3 Tag încorporat în fișierul MP3.
- Este posibil ca timpul total de redare indicat pe ecran să nu fie corect pentru fișierele VBR.

Vizualizarea unei fotografii

Acest aparat poate reda fișiere foto. Înainte de a reda fișiere foto, citiți “Cerințe pentru fișierele foto” de la pagina 37.

PE TELECOMANDĂ

1 Introduceți un disc/USB Flash Drive care conține fișiere foto.	–
2 Afișați [Meniu Principal]:	HOME
3 Selectați opțiunea [Fotografie]:	◀▶, ENTER
4 Selectați o fotografie din meniul [Fotografie]:	▲▼◀▶
5 Afișați fotografia selectată pe tot ecranul:	ENTER
6 Afișați fotografia următoare sau anterioară:	◀◀ / ▶▶
7 Reveniți la ecranul meniului [Fotografie]:	STOP



Notă:

Când USB Flash Drive-ul este conectat și simultan este introdus un disc, va apărea meniul pentru selectarea unui suport media. Selectați un suport media și apoi apăsați ENTER.


Sfaturi

- Pentru a merge direct la un anumit fișier, introduceți numărul fișierului utilizând butoanele numerice (0-9).
- Puteți trece la fișierul anterior sau următor apăsând ◀◀ sau ▶▶ în timpul vizualizării unui fișier foto pe tot ecranul.
- Puteți începe redarea slide show (diapozitive) apăsând PLAY (▶▶) când apare meniul [Fotografie].

- Selectați un folder și apoi apăsați ENTER și puteți vedea fișierele din folder. Dacă doriți să treceți la directorul părinte, folosiți ▲▼/◀▶ pentru a evidenția [UP Folder] și apăsați ENTER.
- În meniul [Fotografie], folosiți butonul roșu sau pe cel albastru pentru a trece la pagina anterioară sau următoare.
- Dacă există un cod imposibil de exprimat în denumirea fișierului, acesta poate fi afișat ca ilizibil.

Opțiuni în timpul vizualizării unui fișier foto pe tot ecranul

Puteți utiliza diferite opțiuni în timpul vizualizării unei imagini pe tot ecranul. Folosiți ▲▼◀▶ pentru a selecta o opțiune și folosiți opțiunile după cum se descrie mai jos.

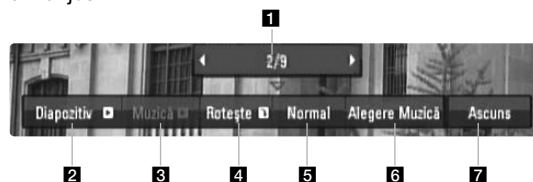

- 1) Folosiți ▲▶ pentru a trece la fișierul anterior sau următor.
- 2) Apăsați ENTER pentru a începe redarea unui slide show sau pentru a o întrerupe temporar.
- 3) Apăsați ENTER pentru a reda muzică de fundal sau pentru a o întrerupe temporar. Această opțiune este disponibilă după ce muzică de fundal a fost selectată cu ajutorul opțiunii [Alegere Muzică].
- 4) Apăsați ENTER pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic. Această opțiune nu este disponibilă în timpul redării slide show.
- 5) Apăsați ENTER pentru a seta viteza de redare pentru Diapozitiv.
- 6) Selectați muzică de fundal.
 - 1) Apăsați ENTER și va apărea meniul.
 - 2) Folosiți ▲▼◀▶ pentru a selecta un suport media sau un folder în care există fișier (fișiere) muzică.
 - 3) Apăsați ENTER pentru a confirma selecția.

- 7) Apăsați ENTER pentru a ieși din meniul cu opțiuni. Pentru a afișa din nou meniul, apăsați ENTER.

Cerințe pentru fișierele foto

Extensii de fișiere: ".jpg", ".jpeg", ".png"

Dimensiune recomandată:

Mai puțin de 3.000 x 3.000 x 24 biți/pixel

Mai puțin de 3.000 x 2.250 x 32 biți/pixel

Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:

ISO 9660+JOLIET, format UDF și UDF Bridge

Număr maxim de fișiere / folder:


Sub 650 (număr total de fișiere și foldere)

Observații cu privire la fișierele foto

- Fișierele imagine foto cu compresie fără pierderi nu sunt suportate.
- Dimensiunea disponibilă pentru fotografiile progresive este limitată la 3,3 Megapixeli.
- În funcție de mărimea și numărul fișierelor foto, citirea conținutului suportului media poate dura câteva minute.

Redarea filmelor You Tube

	PE TELECOMANDĂ
1 Verificați conexiunea rețelei și setările: A se vedea paginile 18 și 26.	–
2 Verificați configurațiile rețelei: A se vedea pagina 26.	–
3 Afișați [Meniu Principal]:	HOME
4 Selectați opțiunea [YouTube]:	◀▶, ENTER
5 Selectați opțiunea dorită în meniul YouTube:	◀▶, ENTER
6 Selectați filmul pe care doriți să-l redați:	◀▶
7 Începeți redarea filmului selectat:	PLAY (▶), ENTER sau DISPLAY

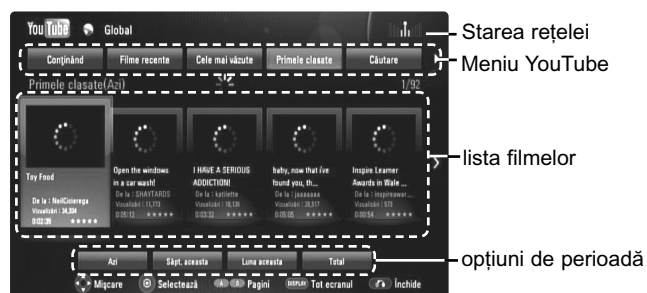

Despre meniul YouTube

Există diferite opțiuni în meniul YouTube. Folosiți ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta o opțiune și apăsați ENTER pentru a selecta opțiunile, după cum se descrie mai jos.



38

- 1** Conținând – Va fi afișată lista filmelor existente.
- 2** Filme recente – Va fi afișată lista filmelor actualizate cel mai recent.
- 3** Cele mai văzute – Va fi afișată lista filmelor celor mai vizionate. În partea de jos a ecranului apare opțiunea de perioadă.
- 4** Primele clasate – Va fi afișată lista primelor filme cel mai bine clasate pe serverul YouTube. În partea de jos a ecranului apare opțiunea de perioadă.
- 5** Căutare – Va fi afișat meniul tastatură. A se vedea "Căutarea de filme" de la pagina 40 pentru mai multe detalii.
- 6** Istoric – Va fi afișată lista filmelor pe care le-ați redat recent pe acest aparat, cu până la 5 filme.
- 7** Preferate – Această opțiune va apărea numai dacă aparatul este în modul de conectare. Afișează lista filmelor, aranjată pe serverul YouTube cu contul dvs. Este posibil ca unele filme să nu apară în lista [Preferate], chiar dacă există pe server.
- 8** Conectare (Deconectare) – afișează meniul tastatură pentru conectare sau revine la modul de deconectare. A se vedea "Conectați-vă la contul dvs. YouTube" de la pagina 40 pentru mai multe detalii.
- 9** Site local – alegeți filmele din ce țară doriți, pentru a le vedea. Țările prezentate în meniul [Local Site] pot diferi de cele prezentate pe website-ul YouTube.

Note:

- Meniul YouTube poate afișa 5 filme în lista cu filme. Apăsați butonul roșu sau albastru pentru a afișa 5 filme următoare/anterioare.
- Dacă selectați opțiunea [Cele mai văzute] sau [Primele clasate] în meniul YouTube, opțiunile de perioadă apar în partea de jos a ecranului. Folosiți ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta opțiunea de perioadă și apăsați ENTER pentru a afișa lista filmelor din perioada selectată.
- Lista filmelor căutate de pe player poate diferi de lista căutată pe PC cu un browser web.

Despre ecranul de redare YouTube

Dacă apăsați PLAY (▶) sau ENTER la filmul pe care doriți să-l vizionați, ecranul de redare și detaliile conținutului vor apărea pe ecran.



Și dacă redarea se termină sau se oprește, ecranul de redare oprită și lista filmelor similare apar pe ecran. Folosiți ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta filmul curent sau un film din lista filmelor similare și apoi apăsați PLAY (▶) sau ENTER pentru a reda filmul selectat.



Dacă apăsați DISPLAY la filmul pe care doriți să-l vizionați, redarea începe pe tot ecranul.



Apăsați DISPLAY pentru a comuta între redare pe tot ecranul și ecran de redare cu detalii de conținut.

Redarea unui material video

În timp ce priviți un film de pe YouTube pe player, puteți controla redarea acestuia. Puteți folosi butoanele de pe telecomandă pentru a întrerupe și a relua vizionarea, la fel cum ați viziona un DVD. Când redați un film, butoanele de pe telecomandă au următoarele roluri:

Buton (butoane)	Operațiuni
▶ sau ENTER	Începe redarea filmului cu detalii de conținut.
DISPLAY	Comută între redare pe tot ecranul și ecran de redare cu detalii de conținut.
	Pentru a întrerupe redarea unui film în timp ce este redat. Pentru a relua redarea unui film întrerupt, apăsați din nou PLAY (▶).
■	Oprește filmul și afișează lista filmelor similare.
◀▶	Sare înainte sau înapoi.
HOME	Când ați terminat de vizionat filme, este suficient să apăsați butonul HOME de pe telecomandă pentru a reveni la [Meniu Principal].

Note:

- Setările acestui player nu afectează calitatea redării YouTube.
- Redarea filmelor de pe YouTube poate fi întreruptă, oprită sau poate apărea adesea "buffering", în funcție de viteza de bandă. Recomandăm o viteză minimă de conectare de 1,5 Mbps. Pentru o redare în condiții optime, este necesară o conexiune de 4,0 Mbps. Uneori, viteza benzii variază în funcție de starea rețelei furnizorului de servicii internet. Contactați furnizorul de servicii internet dacă aveți probleme cu menținerea unei conexiuni rapide sau dacă doriți să măriți viteza conexiunii. Mulți furnizori de servicii internet oferă o varietate de opțiuni de viteză de bandă.

Căutarea filmelor

Puteți căuta filme introducând cuvinte de căutare de până la 30 caractere. Folosiți ◀▶ pentru a selecta opțiunea [Căutare] în meniu și apăsați ENTER pentru a afișa meniul tastatură. Folosiți ▲▼◀▶ pentru a selecta un caracter și apoi apăsați ENTER pentru a confirma selecția în meniul tastatură. Pentru a introduce o literă cu un accent, selectați litera din setul extins de caractere.

Exemplu: Selectați "D" și apoi apăsați DISPLAY pentru a afișa setul extins de caractere. Folosiți ◀▶ pentru a selecta "D" sau "Đ" și apoi apăsați ENTER.



[OK]: Căutarea filmelor similare conform cuvintelor de căutare.

[Șterge]: Ștergeți toate caracterele introduse.

[Spațiu]: Introduceți un spațiu la poziția cursorului.

[Ștergere]: Ștergeți caracterul anterior la poziția cursorului.

[ABC / abc / #\$/%&]: Schimbați setările meniului tastatură pe majuscule, minuscule sau simboluri.

Când ați terminat de introdus cuvintele de căutare, selectați [OK] și apăsați ENTER pentru a afișa lista cu filme similare.

Notă:

Limbile disponibile pentru introducere în meniul tastaturii sunt următoarele: engleză, spaniolă, italiană, franceză, germană, olandeză, portugheză, suedeză, polonă și cehă.

Conectați-vă la contul dvs. YouTube

Pentru a viziona filme din lista de filme [Preferate] de pe serverul YouTube folosind contul dvs., trebuie să vă conectați la contul dvs. YouTube. Folosiți ◀▶ pentru a selecta opțiunea [Conectare] în meniu și apăsați ENTER pentru a afișa meniul tastatură. Folosiți ▲▼◀▶ pentru a selecta un caracter și apoi apăsați ENTER pentru a confirma selecția în meniul tastatură.



[OK]: Terminați de introdus un ID sau o parolă.

[Șterge]: ștergeți toate caracterele introduse.


[Spațiu]: Introduceți un spațiu la poziția cursorului.

[Ștergere]: Ștergeți caracterul anterior la poziția cursorului.

[ABC / abc / #\$/%&]: Schimbați setările meniului tastatură pe majuscule, minuscule sau simboluri.

Dacă doriți să vă deconectați, selectați [Deconectare] în meniul YouTube și apăsați ENTER.

Acest aparat poate stoca automat până la 5 ID-uri care au fost folosite anterior pentru conectare. Lista cu ID-uri apare când selectați opțiunea [Conectare]. Selectați un ID memorat din listă și apăsați ENTER pentru a afișa meniul tastatură cu care se introduce ID-ul selectat. Pentru a vă conecta este suficient să introduceți parola.

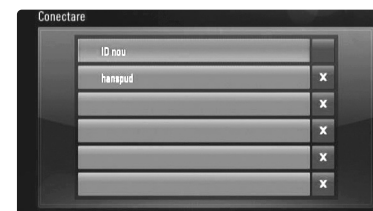

[ID nou]: Afișează meniul tastatură pentru introducerea noului ID și a noii parole.

[X]: Ștergeți ID-ul memorat, prezentat în partea stângă a simbolului [X].

Actualiz. software

Puteți actualiza player-ul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru a adăuga noi caracteristici. Puteți actualiza software-ul conectând aparatul direct la serverul de actualizare software.

Pasul 1: Verificați conexiunea rețelei și setările

A se vedea paginile 18 și 26.

Pasul 2: Verificarea configurației rețelei

A se vedea pagina 26.

Pasul 3: Actualizarea software-ului

Precauții

- Înainte de a actualiza software-ul player-ului dvs., scoateți orice disc și USB Flash Drive din aparat.
- Înainte de a actualiza software-ul player-ului dvs., opriți aparatul și apoi porniți-l din nou.
- **În timpul procedurii de actualizare a software-ului, nu opriți player-ul, nu întrerupeți alimentarea cu curent și nu apăsați niciun buton.**
- Dacă anulați actualizarea, opriți aparatul și apoi porniți-l pentru stabilitate.
- Acest aparat nu poate fi adus la o versiune anterioară de software.

1. Selectați opțiunea [Actualizare software] în meniul [Setare] și apoi apăsați ► sau ENTER.
2. Player-ul va căuta cele mai recente actualizări.

Precauții: Dacă apăsați ENTER în timp ce sunt căutate actualizările, procesul se încheie.

Notă: Dacă nu este disponibilă nicio actualizare, va apărea mesajul "Nu a fost găsită nicio versiune nouă". Apăsați ENTER pentru a reveni la [Meniu Principal].

3. Dacă există o versiune mai nouă, apare mesajul "O nouă versiune a fost găsită. Doriți să îl downloadați?".

4. Selectați OK pentru a descărca actualizarea. (Dacă selectați [Anulează], actualizarea se încheie).
5. Player-ul începe descărcarea celei mai recente actualizări de pe server. (Descărcarea va dura aproximativ 80 secunde la o viteză de rețea de 4 Mbps).
6. Când descărcarea este completă, apare mesajul "Download-ul s-a finalizat. Doriți să actualizați?".
7. Selectați OK pentru a începe actualizarea. (Dacă selectați [Anulează], actualizarea se încheie și fișierul descărcat nu va putea fi utilizat din nou. Pentru a actualiza software-ul data următoare, procedura de actualizare a software-ului trebuie luată de la început).

Precauții: Nu opriți alimentarea cu curent în timpul actualizării de software.

Notă: Dacă software-ul include actualizarea driver-ului, platanul discului se poate deschide în timpul procesului.

8. Când actualizarea este completă, apare mesajul "Updatarea este completă." și aparatul se închide automat după 5 secunde.
9. Porniți din nou aparatul. Sistemul funcționează acum cu noua versiune.
10. După încheierea procesului de actualizare, repetați procedurile 1-4 de la Pasul 4 și verificați dacă nu există și alte actualizări disponibile.

Sfat:


Este posibil ca funcția de Actualizare software să nu poată fi utilizată în mod corespunzător, în funcție de conexiunea dvs. la internet. În acest caz, puteți obține cel mai recent software de la Centrul de service LG Electronics autorizat atunci când vă actualizați player-ul. Consultați "Asistență pentru clienți" de la pagina 45.

Referință

Consultați “Asistență pentru clienți” de la pagina 45.

Puteți controla volumul, sursa de intrare și pornirea/oprirea televizorului dvs. cu telecomanda livrată.

Puteți controla televizorul cu ajutorul butoanelor de mai jos.

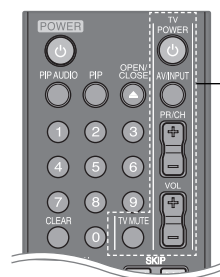

Butoane control TV

Dacă apăsați	Puteți
TV POWER	Deschide sau închide televizorul.
AV/INPUT	Comuta sursa de intrare între televizor și alte surse de intrare.
PR/CH +/-	Scana în sus și în jos prin canalele memorate.
VOL +/-	Regla volumul televizorului.
TV MUTE	Înterupe temporar sunetul televizorului; apăsați încă o dată pentru revenire.

Notă:

În funcție de aparatul conectat, este posibil să nu puteți controla televizorul cu ajutorul unora dintre butoane.

Setarea telecomenzii pentru a o putea utiliza la televizorul dvs.

Puteți controla televizorul cu telecomanda livrată.

Dacă televizorul dvs. se află în tabelul de mai jos, setați codul respectiv al producătorului.

În timp ce țineți apăsat butonul TV POWER, introduceți codul producătorului televizorului dvs. cu ajutorul butoanelor numerice (vezi tabelul de mai jos).

Eliberați butonul TV POWER pentru a finaliza setarea.

Producător	Număr de cod
LG / GoldStar	1 (implicit), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

În funcție de televizor, este posibil ca unele butoane sau chiar toate să nu funcționeze chiar și după introducerea codului corect al producătorului. Când înlocuiți bateriile telecomenzii, este posibil ca numărul de cod să revină la setarea inițială implicită. Setati din nou numărul de cod corespunzător.

Coduri de limbă

Folosiți această listă pentru a introduce limbă dorită pentru următoarele setări inițiale: [Audio Disc], [Subtitrarea discului] și [Meniul Disc].

Codul	de limbă	Codul	de limbă	Codul	de limbă	Codul	de limbă	Codul	de limbă	Codul	de limbă
Afar	6565	Croată	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Cehă	6783	Ebraică	7387	Lituaniană	7684	Retoromană	8277	Tamil	8465
Albaneză	8381	Daneză	6865	Hindi	7273	Macedoneană	7775	Română	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Olandeză	7876	Maghiară	7285	Malgașă	7771	Rusă	8285	Thailandeză	8472
Arabă	6582	Engleză	6978	Islandeză	7383	Malaieză	7783	Samoană	8377	Tonga	8479
Armeană	7289	Esperanto	6979	Indoneziană	7378	Malayalam	7776	Sanscrită	8365	Turcă	8482
Assameză	6583	Estonă	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Galeză scoțiană	7168	Turkmenă	8475
Aymara	6588	Feroeză	7079	Irlandeză	7165	Marathi	7782	Sârbă	8382	Twî	8487
Azerbaidjană	6590	Fiji	7074	Italiană	7384	Moldovenească	7779	Sârbo-croată	8372	Ucraineană	8575
Bashkir	6665	Finlandeză	7073	Japoneză	7465	Mongolă	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Bască	6985	Franceză	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekă	8590
Bengaleză, Bangla	6678	Frisiană	7089	Kashmiri	7583	Nepaleză	7869	Singaleză	8373	Vietnameză	8673
Bhutaneză	6890	Galiciană	7176	Kazakhă	7575	Norvegiană	7879	Slovacă	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgiană	7565	Kirghiză	7589	Oriya	7982	Slovenă	8376	Velșă	6789
Bretonă	6682	Germană	6869	Coreeană	7579	Panjabi	8065	Spaniolă	6983	Wolof	8779
Bulgară	6671	Grecă	6976	Kurdă	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudaneză	8385	Xhosa	8872
Burmeză	7789	Groenlandeză	7576	Laotiană	7679	Persană	7065	Swahili	8387	Idiș	7473
Bielorusă	6669	Guarani	7178	Latină	7665	Polonă	8076	Suedeză	8386	Yoruba	8979
Chineză	9072	Gujarati	7185	Letonă, Lettish	7686	Portugheză	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Coduri regionale

Alegeți un cod regional din această listă.

Codul	regional	Codul	regional	Codul	regional	Codul	regional	Codul	regional	Codul	regional
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenlanda	GL	Maldiva	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexic	MX	Filipine	PH	Suedia	SE
Australia	AU	Republica Cehă	CZ	Ungaria	HU	Monaco	MC	Polonia	PL	Elveția	CH
Austria	AT	Danemarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugalia	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonezia	ID	Maroc	MA	România	RO	Thailanda	TH
Bhutan	BT	Egipt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Federația Rusă	RU	Turcia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Olanda	NL	Arabia Saudită	SA	Uganda	UG
Brazilia	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Antilele Olandeze	AN	Senegal	SN	Ucraina	UA
Cambodgia	KH	Fiji	FJ	Japonia	JP	Noua Zeelandă	NZ	Singapore	SG	Statele Unite	US
Canada	CA	Finlanda	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Republica Slovacă	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Franta	FR	Kuwait	KW	Norvegia	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germania	DE	Libia	LY	Oman	OM	Africa de Sud	ZA	Vietnam	VN
Columbia	CO	Marea Britanie	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Coreea de Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malaiezia	MY	Panama	PA	Spania	ES		

Depanare

Simptom	Cauza posibilă	Remediu
Nu există curent.	Cablul de alimentare este deconectat.	Conectați cablul de alimentare la priza de perete.
Player-ul este deschis, dar nu funcționează.	Nu ați introdus nici un disc.	Introduceți un disc. (Verificați dacă pe display este aprins indicatorul discului).
Nu există imagine.	Televizorul nu este setat să primească ieșire cu semnal video.	Selectați modul de intrare video corect la televizor.
	Cablul video nu este bine conectat.	Conectați bine cablul video.
	Televizorul dvs. nu poate folosi rezoluția selectată.	Selectați altă rezoluție cu ajutorul butonului RESOLUTION.
Nu există sunet.	Echipamentul conectat cu cablul audio nu este setat să primească ieșire cu semnal.	Selectați modul de intrare corect la receiverul audio, astfel încât să puteți recepționa sunetul din player.
	Alimentarea este întreruptă la echipamentul conectat cu cablul audio.	Deschideți echipamentul conectat cu cablul audio.
	Opțiunile [Audio] nu sunt setate corect.	Setați opțiunile [Audio] în poziția corectă. (A se vedea pagina 23)
	Player-ul se află în modul de redare inversă, derulare înainte, redare lentă sau pauză.	Reveniți la redarea normală.
Player-ul nu începe redarea.	Discul este așezat invers.	Introduceți discul cu partea înregistrată în jos.
	Ați introdus un disc care nu poate fi redat.	Introduceți un disc care poate fi redat. (Verificați tipul discului și codul regional).
	Este setat un nivel de clasificare.	Dezactivați funcția de clasificare sau schimbați nivelul de clasificare.
	Discul a fost înregistrat pe alt aparat și nu a fost finalizat.	Finalizați discul pe aparatul respectiv.
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de la player.	Îndreptați telecomanda către senzorul de la player.
	Telecomanda este prea departe de player.	Folosiți telecomanda mai aproape de player.

Depanare

Simptom	Cauza posibilă	Remediu
Caracteristica BD-Live nu funcționează.	• Nu este conectat un USB Flash Drive.	• Conectați un USB Flash Drive formatat FAT16 sau FAT32 la portul USB (a se vedea pagina 20).
	• Dispozitivul USB Flash Drive conectat nu are spațiu suficient.	• Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 GB pe USB Flash Drive pentru a utiliza caracteristicile BD-Live
	• Conexiunea la internet nu este stabilă.	• Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la rețeaua locală și că are acces la internet (a se vedea pagina 18).
	• Viteza lățimii de bandă nu este destul de mare pentru a utiliza caracteristicile BD-Live.	• Contactați furnizorul de servicii internet (ISP) - se recomandă creșterea vitezei benzii.
	• Opțiunea [Conexiune BD-LIVE] din meniul [Setare] este setată pe [Interzis].	• Setați opțiunea [Conexiune BD-LIVE] pe [Permis].
La redarea video de pe YouTube intervine adesea fenomenul "buffering".	• Viteza benzii dvs. nu este destul de mare pentru redarea de filme de pe YouTube.	• Contactați furnizorul de servicii internet (ISP) - se recomandă creșterea vitezei benzii.
ID-ul pentru YouTube nu este stocat automat în lista de ID-uri.	• Lista cu ID-uri este plină.	• Ștergeți unul dintre ID-urile stocate și conectați-vă din nou cu ID-ul.

Asistență pentru clienți

Puteți actualiza player-ul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obține cele mai noi programe software pentru acest player (dacă au fost făcute actualizări), vizitați <http://lgservice.com> sau contactați centrul LG Electronics de relații cu clienții.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Resetarea aparatului

Dacă observați unul dintre următoarele simptome.

- Aparatul este în priză, însă nu se aprinde și nu se stinge.
- Display-ul de pe panoul frontal nu funcționează.
- Aparatul nu funcționează normal.

Puteți reseta aparatul astfel.

- Țineți apăsat butonul POWER timp de cel puțin cinci secunde. Astfel, aparatul va fi forțat să se stingă; porniți apoi din nou aparatul.
- Scoateți cablul de alimentare, așteptați cel puțin cinci secunde și introduceți-l din nou.

Specificații

General

Cerințe curent electric:	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Consum curent:	18W
Dimensiuni (L x H x A):	Aprox. 430 x 54 x 245 mm fără piciorușe
Greutate netă (aproximativă):	2,7 kg
Temperatura de operare:	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare:	5 % la 90 %

Ieșiri

VIDEO OUT:	1 Vp-p, 75 Ω, sincronizare negativă, mufă RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT:	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sincronizare negativă, mufă RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, mufă RCA x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pini (HDMI standard, Tip A)
ANALOG AUDIO OUT:	2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, mufă RCA (S, D) x 1
DIGITAL OUT (COAXIAL):	0,5 V (p-p), 75 Ω, mufă RCA x 1
DIGITAL OUT (OPTICAL):	3 V (p-p), mufă optică x 1

Sistem

Laser:	Semiconductor laser, lungime undă: 405nm / 650 nm
Sistem semnal:	Sistem TV color PAL/NTSC standard
Frecvență de răspuns:	20 Hz la 20 kHz (Eșantionare 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Raport semnal-zgomot:	Peste 100 dB (numai conectori ANALOG OUT)
Distorsiune armonică:	Sub 0,008%
Dinamică:	Peste 95 dB
Port LAN:	Mufă Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

Accesorii

Cablu video (1), Cablu audio (1), Telecomandă (1), Baterii (1)

INFORMAȚII IMPORTANTE LEGATE DE SERVICIILE DE REȚEA

VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE. UTILIZAREA SERVICIILOR DE REȚEA FACE OBIECTUL URMĂTOARELOR TERMENI ȘI CONDIȚII:

Utilizarea serviciilor de rețea necesită o conexiune la internet, care este furnizată separat și pentru care dvs. sunteți exclusiv responsabil. Serviciile de rețea pot fi limitat sau restricționate în funcție de calitatea, capacitățile și limitările tehnice ale conexiunii dvs. la internet.

Serviciile de rețea aparțin unor terțe părți și pot fi protejate prin drepturi de autor, patente, mărci comerciale și/sau alte legi de proprietate intelectuală. Serviciile de rețea sunt furnizate exclusiv pentru dvs. și nu pentru uz comercial. Excepțând situația în care există autorizarea expresă din partea proprietarului conținutului respectiv sau a furnizorului de servicii, nu trebuie să modificați, copiați, republicați, încărcați, publicați, transmiteți, traduceți, vindeți sau creați lucrări derivate, să exploatați sau distribuiți în orice mod sau mediu orice conținuturi sau servicii accesibile cu ajutorul acestui produs. ansm, izorului de servicii, nu trebuie să modificați, copiați, republicați, încărcați, publicați, trans

LG NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR DE REȚEA. SERVICIILE DE REȚEA SUNT FURNIZATE "CA ATARE". ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, LG NU OFERĂ NICIUN FEL DE REPREZENTĂRI SAU GARANȚII (i) PENTRU ACURATEȚEA, VALABILITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU INTEGRALITATEA NICIUNUI SERVICIU DE REȚEA PUS LA DISPOZIȚIE CU AJUTORUL ACESTUI PRODUS; SAU (ii) CĂ SERVICIILE DE REȚEA NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE CARE AR PUTEA INFECTA, DETERIORA SAU PROVOCA DAUNE LA ACEST PRODUS, LA COMPUTERUL, TELEVIZORUL DVS. SAU LA ALTE ECHIPAMENTE SAU ALTE BUNURI. LG RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚII DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

ÎN NICIO SITUAȚIE ȘI ÎN CADRUL NICIUNEI TEORII LEGALE, INDIFERENT DACĂ ÎN DERULAREA UNUI CONTRACT, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DE ALT FEL, LG NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN FAȚA DVS. SAU A UNEI TERȚE PĂRȚI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, STATUTARE, DE CONSECINȚĂ SAU DE ALT FEL ȘI NICI PENTRU ONORARII AVOCAȚIALE SAU CHELTUIELI LEGATE SAU CARE DECURG DIN SERVICIILE DE REȚEA, CHIAȚ DACĂ A FOST AVERTIZATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII DAUNELOR RESPECTIVE SAU DACĂ ACELE DAUNE AR FI PUTUT FI PREVĂZUTE ÎN MOD JUSTIFICAT.

Furnizarea serviciilor de rețea poate înceta sau poate fi întreruptă în orice moment, iar LG nu oferă nicio reprezentare sau garanție că serviciile de rețea vor rămâne disponibile pentru o perioadă de timp. Utilizarea serviciilor de rețea poate face obiectul unor termeni și condiții suplimentare elaborate de către furnizorul de servicii terță parte. Serviciile de rețea sunt transmise de către terțe părți cu ajutorul unor rețele și facilități de transmisie, asupra cărora LG nu deține nicio control. LG ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ORICE ÎNTRERUPERE SAU SUSPENDARE A ORICĂROR SERVICII DE REȚEA.

LG nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru serviciile furnizate clienților în legătură cu serviciile de rețea. Orice întrebare sau solicitare trebuie adresată direct furnizorilor serviciilor de rețea.

"Serviciu (servicii) de rețea" înseamnă servicii ale unei terțe părți accesibile cu ajutorul acestui produs, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, toate datele, programele, link-urile, mesajele, imaginile video sau alte conținuturi ale acestora sau utilizate în legătură cu acestea.

"LG" înseamnă LG Electronics, Inc., compania mamă și toate sucursalele acesteia, companiile afiliate și conexe din lumea întreagă.

Observație cu privire la software-ul “open source”

Acest produs conține

- Bibliotecă Freetype: Copyright © 2003 Proiectul FreeType (www.freetype.org).
- Bibliotecă cu compresie zip: Copyright © 1995-2002 Jean-Loup Gailly și Mark Adler
- Bibliotecă Expat: copyright© 2006 susținătorii Expat.
- Bibliotecă OpenSSL:
 - software criptografic scris de Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 - software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - software elaborat de OpenSSL Project pentru utilizare la trusa de instrumente OpenSSL. (<http://www.openssl.org>)

Acest produs conține și alte programe software “open source”.

- Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Institutul Regal de Tehnologie, Stockholm, Suedia).
- Copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation și altele
- Copyright © 1999, ASMUS, Inc.

Prin prezenta se acordă gratuit permisiunea oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor documentare asociate (“Software”) pentru a utiliza software-ul fără restricții, inclusiv dreptul de a utiliza, copia, modifica, uni, publica, distribui, acorda sublicență și/sau vinde copii ale software-ului, dar nu numai aceste drepturi, precum și de a permite persoanelor cărora le furnizează software-ul să facă aceste lucruri, în următoarele condiții:

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANȚII DE NICI UN FEL, FIE EXPLICITE, FIE IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE, DAR NU NUMAI ACESTE. AUTORII SAU PROPRIETARII DREPTURILOR DE AUTOR NU SUNT ÎN NICI O SITUAȚIE RESPONSABIL PENTRU NICI UN FEL DE RECLAMAȚII, DAUNE SAU ALTE RĂSPUNDERI, FIE ÎN DERULAREA UNUI CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTCEVA, CARE AR DECURGE SAU AR AVEA LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SA ORI CU ALTE ACTIVITĂȚI CARE IMPLICĂ SOFTWARE-UL.

• HarfBuzz

DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN NICI O SITUAȚIE FAȚĂ DE NICI O PARTE PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ CARE DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI AFERENTE, CHIA R DACĂ DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR A FOST AVERTIZAT ÎN PRIVINȚA POSIBILITĂȚII APARIȚIEI DAUNELOR RESPECTIVE.

DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR RENUNȚĂ ÎN MOD SPECIFIC LA ORICE GARANȚII, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE. SOFTWARE-UL FURNIZAT PRIN PREZENTA ESTE LIVRAT “CA ATARE”, IAR DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR NU ARE NICI O OBLIGAȚIE DE A FURNIZA ÎNTREȚINERE, ASISTENȚĂ, ACTUALIZĂRI, ÎMBUNĂTĂȚIRI SAU MODIFICĂRI.