



FRANÇAIS

BD370C/BD360



En qualité de partenaire ENERGY STAR®, LG a déterminé que ce produit ou les modèles de ce produit satisfont aux directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

ENERGY STAR® est une marque enregistrée des É.-U.



AVIS
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPARES PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR DE CETTE UNITE. CONFIEZ LE SERVICE TECHNIQUE A DU PERSONNEL QUALIFIE.




Ce message lumineux ayant un symbole avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un danger de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement ou la maintenance (service technique) dans la littérature accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, MAINTENEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.



ATTENTION: Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'unité en respectant les instructions du constructeur.

2

Les fentes et les ouvertures de l'unité ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions de constructeur l'autorisent.

ATTENTION: Ce produit utilise un système laser. Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de configurations ou de procédures autres que celles ici décrites peut aboutir à une exposition à de la radiation dangereuse. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsqu'il est ouvert. **NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.**

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme par exemple une vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation.

Il est conseillé de brancher la plupart des appareils électroménagers sur un circuit dédié; C'est-à-dire, un circuit qui est relié uniquement à cet appareil et qui n'a pas d'autres prises ni d'autres circuits de dérivation. Vérifiez la page concernant ce sujet dans le présent manuel. Ne pas surcharger les prises murales. Des prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges électriques, les câbles d'alimentation élimés, le revêtement abîmé ou déchiré des fils électriques, constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble

d'alimentation de votre appareil, et s'il présente des signes de détérioration, débranchez-le et cessez d'utiliser l'appareil. Faites remplacer le câble d'alimentation par un réparateur agréé. Protégez le câble d'alimentation de mauvais traitements physiques ou mécaniques. Evitez qu'il ne soit tordu, vrillé, pincé, coincé dans une porte ou que l'on marche dessus. Faites particulièrement attention aux prises, et à l'endroit où le câble sort de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Notes concernant le droit d'auteur

- La technologie AACS (Advanced Access Content System) étant le système de protection de contenu approuvé pour le format Blu-Ray, comparable à la technologie CSS (Content Scramble System) pour le format DVD, certaines restrictions sont imposées pour la lecture, la sortie du signal analogique, etc. des contenus protégés par AACS. Le fonctionnement et les restrictions de ce produit peuvent varier selon le moment de votre achat, et ces restrictions peuvent être adoptées et/ou changées par AACS après la fabrication de ce produit. Par ailleurs, des empreintes BD-ROM et BD+ sont aussi utilisées comme système de protection des contenus pour le format BD, lesquelles imposent certaines restrictions comprenant certaines restrictions de reproduction pour les formats protégés BD-ROM et/ou BD+. Pour plus d'informations sur les technologies AACS, BD-ROM, BD+ ainsi que sur ce produit, veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.
- De nombreux disques au format BD-ROM/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. A cause de cela vous devez connecter votre reproducteur directement à votre poste TV, et pas à votre platine Vidéo. Le branchement à la platine Vidéo rend une image déformée en provenance des disques protégés.
- Ce produit intègre une technologie de protection de droits réservés protégée par des clauses de certains brevets aux États-Unis et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection de droits réservés doit être autorisée par Macrovision, et est destinée à une utilisation au domicile ou à d'autres usages restreints uniquement sauf autorisation de Macrovision. L'ingénierie inverse ou le désassemblage sont interdits.
- Dans le cadre des lois sur les droits d'auteur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la lecture, la distribution ou l'édition d'émissions de télévisions, de bandes vidéo, de disques BD-ROM,

DVD, CD et autres matériaux peut mettre en jeu votre responsabilité civile et/ou pénale.

Mise à jour logicielle

Le logiciel du lecteur peut être mis à jour en connectant l'appareil à Internet via le câble réseau (LAN). Nous recommandons de mettre à jour le lecteur avec la dernière version du logiciel disponible, afin de bénéficier des améliorations apportées et/ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au produit (voir page 42).

Mise à jour logicielle

Pour connecter une mémoire flash USB, vous devez utiliser le port USB (voir page 21).



Qu'est-ce que SIMPLINK ?

Si cette unité et une TV LG avec SIMPLINK sont connectées au moyen d'une connexion HDMI, certaines fonctions de cette unité seront commandées depuis la télécommande de la TV.

- Fonctions contrôlables depuis une télécommande de TV LG: Lecture, Pause, Recherche, Sauter, Arrêt, Hors tension, etc.
- Pour des détails sur la fonction SIMPLINK, consultez le guide du propriétaire de la TV.
- Le logo ci-dessus identifie les TV de LG avec fonction SIMPLINK.

Remarque:

Selon le type de disque ou l'état de lecture, certaines fonctions SIMPLINK marcheront différemment à ce que vous espérez ou ne le feront pas.

Licences

Java et toutes les marques commerciales et les logos Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

Fabriqué sous licence des brevets américains n°: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et d'autres brevets américains et internationaux existants ou en cours. DTS est une marque déposée et les logos et symboles DTS, DTS-HD et DTS-HD Advanced Digital Out sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI licensing LLC.

Le logo "BD-LIVE" est une marque commerciale de l'association "Blu-ray Disc".

Le logo "DVD" est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"x.v.Color" est une marque commerciale de Sony Corporation.

"Blu-ray Disc" est une marque commerciale.

"BONUSVIEW" est une marque commerciale de l'association Blu-ray Disc.

Ce produit est sous licence des portefeuilles de brevets AVC et VC-1 pour une utilisation domestique personnelle et non commerciale pour (i) encoder un contenu vidéo en conformité avec les standards AVC et VC-1 ("AVC/VC-1 Video") et/ou (ii) décoder un contenu vidéo AVC/VC-1 encodé par un utilisateur à titre personnel et non commercial et/ou obtenu d'un fournisseur de contenu vidéo bénéficiant d'une licence l'autorisant à distribuer un contenu vidéo AVC/VC-1. Aucune licence n'est accordée explicitement ou implicitement pour aucun autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues au sujet de MPEG LA, LLC. Voir le site Web : <http://www.mpegla.com>.

"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.

YouTube est une marque commerciale de Google Inc.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser le but sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour la remplacer.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour le service.
Un service est requis lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche, que du liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.



Table des matières

Introduction	6-9	Références	43
Télécommande	10	Codes des langues	44
Panneau avant	11	Code des régions	44
Panneau arrière	12	Dépannage	45-46
Raccordements à votre téléviseur	13-14	Spécifications	47
Raccordement à un amplificateur	15-16	INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES	
Spécifications de sortie Audio de cette Unité	16-17	SERVICES RÉSEAU	48
Réglage de la résolution	17-18	Avis au sujet des logiciels libres	49
Connexion Internet	19-20		
Notification de mise à jour réseau	20		
Utilisation d'une clé mémoire flash USB	21		
Utilisation du menu Accueil	22		
Réglage des paramètres de configuration	22-28		
Lecture d'un disque	29-31		
Affichage des informations du disque	32		
Utilisation de BD-LIVE™	33-34		
Lecture d'un film	34-35		
Écoute de musique	36-37		
Affichage d'une photo	37-38		
Lecture de vidéos YouTube	39-41		
Mise à jour du logiciel	42		

Lisez ce manuel d'utilisation en entier et soigneusement avant de brancher, d'utiliser ou d'ajuster le produit.

Introduction

Lisez attentivement le manuel d'utilisation afin d'utiliser ce produit normalement et conservez-le pour référence ultérieure.

Ce manuel contient l'information concernant l'utilisation et l'entretien de votre lecteur DVD. Contactez un technicien qualifié pour toute intervention de service.

À propos de l'affichage du symbole

Il se peut que " " apparaisse sur l'affichage de votre téléviseur pendant son fonctionnement. Cela indique que la fonction spécifiée dans le manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur cet appareil.

Symboles utilisés dans ce manuel

Remarque:

Souligne la présence de notes particulières ou de caractéristiques de fonctionnement spéciales.

Conseil:

Souligne la présence de conseils et procédures servant à faciliter l'exécution d'une tâche.

Une section dont le titre comporte un des symboles suivants ne s'applique qu'au disque que représente ce symbole.

ALL	Tous les formats énumérés ci-dessous
BD	disques BD-ROM
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW en mode Video ou VR et finalisé
AVCHD	DVD±R/RW au format AVCHD
DivX	Fichiers DivX
ACD	CD Audio
MP3	Fichiers MP3
WMA	Fichiers WMA

Entretien de l'Unité

Entretien de l'Unité

Conservez la boîte originelle et le matériel d'emballage. Si vous avez besoin de transporter l'unité, elle aura le maximum de protection si elle est emballée comme à l'usine.

Conserver propres les surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles, comme de l'aérosol insecticide, près de l'unité.
- Un essuyage trop fort peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'unité.

Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié dans une solution de détergent moyen.

N'utilisez pas de détergents forts comme de l'alcool, du benzène ou du solvant, puisqu'ils peuvent endommager la surface de l'unité.

Conservation de l'unité

Cette unité est un dispositif de précision à haute technologie. Si la lentille optique ou les pièces du compartiment disque sont sales ou usées, la qualité de l'image diminuera.

Pour plus de détails, contactez votre Centre d'assistance autorisé le plus prochain.

Notes concernant les disques

Manutention des disques

Ne touchez jamais à la surface de lecture d'un disque. Tenez le disque par les rebords de manière à ne pas laisser de traces de doigts sur la surface de lecture. Ne collez jamais de papier ou de ruban gommé sur un disque.

Remisage de disques

Une fois retiré de l'appareil, remisez le disque dans son étui. N'exposez pas les disques aux rayons direct du soleil ou à des sources de chaleur et ne les laissez jamais pas dans une voiture garée au soleil.

Nettoyage des disques

La présence de marques de doigts et de poussière sur le disque peut entraîner une image de qualité médiocre et la déformation du son.

Précédant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon propre.

Essuyez le disque vers les rebords, à partir du centre.

N'utilisez pas de solvants concentrés tels que alcool, benzène, diluants, agents nettoyants commercialement disponibles, ou aérosols antistatiques pour disques en vinyle.

Disques utilisables



Disque Blu-ray

- Disques que vous pouvez acheter ou louer, comme des films.
- Disques BD-R/RE contenant des titres audio, MP3, WMA, ou des fichiers de photos.



DVD-VIDEO (disque de 8 cm / 12 cm)

Disques que vous pouvez acheter ou louer, comme des films.



DVD-R (disque de 8 cm / 12 cm)

- Mode vidéo et finalisés seulement
- Compatible aussi avec disque à double couche
- Format AVCHD
- Disques DVD-R contenant des titres audio, MP3, WMA, ou des fichiers de photos.



DVD-RW (disque de 8 cm / 12 cm)

- Mode VR, mode vidéo et disques finalisés uniquement
- Format AVCHD
- Disques DVD-RW contenant des titres audio, MP3, WMA, ou des fichiers de photos.



DVD+R (disque de 8 cm / 12 cm)

- Seulement disques finalisés
- Compatible aussi avec disque à double couche
- Format AVCHD
- Disques DVD+R contenant des titres audio, MP3, WMA, ou des fichiers de photos.



DVD+RW (disque de 8 cm / 12 cm)

- Mode vidéo et finalisés seulement
- Format AVCHD
- Disques DVD+RW contenant des titres audio, MP3, WMA, ou des fichiers de photos.



CD Audio (disque de 8 cm / 12 cm)

CD audio ou les CD-R/CD-RW audio disponibles dans le commerce



CD-R/CD-RW (disque de 8 cm / 12 cm)

Disques CD-R/CD-RW contenant des titres audio, MP3, WMA, ou des fichiers de photos.

Remarques:

- Selon les conditions de l'équipement de gravure ou du disque CD-R/RW (ou DVD±R/RW) lui-même, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne seront pas lus par cette unité.
- Ne pas coller d'étiquettes sur les faces du disque (côté pile ou face).
- N'utilisez pas de CD à formes irrégulières (p.e. à forme de cœur ou octogonaux). Cela pourrait aboutir à une panne.
- Selon le logiciel d'enregistrement et de finalisation, certains disques gravés (CD-R/RW ou DVD±R/RW) ne seront pas lus.
- Les disques DVD±R/RW et CD-R/RW gravés dans un ordinateur personnel ou un graveur DVD ou CD ne seront pas lus si le disque est endommagé ou sale, ou s'il y a de la poussière ou de la condensation sur la lentille du lecteur.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur personnel, même si vous le faites sur un format compatible, il se peut qu'il ne puisse pas être lu en raison des réglages du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Contactez l'éditeur du logiciel pour des informations plus détaillées.)
- Ce graveur requiert que les disques et les gravures obéissent à certains standards techniques pour atteindre une qualité de lecture optimale. Les DVD préenregistrés sont réglés automatiquement sous ces standards. Il y a beaucoup de formats de disques inscriptibles (y compris les CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA), et il y a certaines conditions préexistantes (vois ci-dessus) pour assurer la compatibilité de lecture.
- Les usagers doivent remarquer qu'il faut obtenir une permission pour télécharger des fichiers MP3/WMA et de la musique depuis Internet. Notre compagnie n'a pas le droit d'octroyer cette permission, droit qui revient toujours aux propriétaires des droits d'auteur.

Caractéristiques du disque BD-ROM

Les disques BD-ROM peuvent stocker 25 GB (couche simple) ou 50 GB (double couche) dans un seul disque – environ de 5 à 10 fois la capacité d'un DVD. Les disques BD-ROM sont compatibles avec le plus haut standard Vidéo HD de l'industrie (jusqu'à 1920 x 1080) – Leur grande capacité n'oppose aucun détriment à la qualité de l'image. Par ailleurs, un disque BD-ROM possède le même format et la même taille qu'un disque DVD normal.

- Les caractéristiques suivantes du BD-ROM dépendent du type de disque et peuvent varier.
- L'apparence et la navigation des caractéristiques peuvent aussi varier d'un disque à l'autre.
- Pas tous les disques ne possèdent les caractéristiques sous mentionnés.
- Les disques BD-ROM, et les disques hybrides possèdent à la fois une couche BD-ROM et une couche DVD (ou CD) sur une face. Pour de tels disques, seule la couche BD-ROM peut être lue sur cet appareil.

Spécificités Vidéo

Le format BD-ROM pour la distribution des films est compatible avec trois codecs hautement avancés, y compris MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264), et SMPTE VC1.

Des résolutions HD Vidéo sont aussi disponibles:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Couches graphiques.

Deux couches individuelles en haute résolution (1920 x 1080) sont disponibles en plus de la couche HD Vidéo. Une est assignée aux graphiques des cadres (comme les sous titres) et l'autre aux éléments interactifs, tels les menus et les boutons. Pour les deux, plusieurs effets de wipe, scroll et fade sont disponibles.

Reproduction en Haute Définition

Pour visionner des contenus en haute définition sur disques BD-ROM il vous faut un appareil HDTV. Certains disques peuvent nécessiter d'une sortie HDMI OUT pour visualiser les contenus en haute définition. La résolution de votre poste peut limiter la visualisation des contenus de haute définition des disques BD-ROM.

Menu son

A chaque option sélectionnée correspond un son, tel un click de bouton ou une voix expliquant le fonctionnement du menu sélectionné.

Menus dépliés multi page

Avec le DVD la reproduction s'arrête à chaque nouvelle sélection du menu. Due à la capacité des disques BD-ROM à charger les données par avance sans interrompre la reproduction, un menu peut consister en plusieurs pages.

Vous pouvez parcourir les pages du menu ou sélectionner des routes différentes tandis que le son et l'image continuent leur reproduction.

Interactivité

Certains disques BD-ROM peuvent contenir des menus animés et/ou des jeux trivia.

Diaporamas

Avec les disques BD-ROM vous pouvez parcourir plusieurs diapositives pendant la reproduction audio.

Sous titres

Selon les contenus du disque BD-ROM vous pouvez sélectionner des polices, tailles et couleurs différentes pour les sous titres. Ceux-ci peuvent aussi être animés, parcourus ou fondus.

Capacité Interactive BD-J

Le format BD-ROM est compatible avec Java pour des fonctions d'interactivité. « BD-J » offre aux créateurs de contenus des fonctions presque illimitées pour créer des titres interactifs BD-ROM.

Compatibilité des disques BD-ROM

Ce lecteur prend en charge les disques de type "BD-ROM Profile 2" suivants:

- Disques prenant en charge la fonction BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2), qui permet l'utilisation de fonctions interactives lorsque cet appareil est connecté à Internet, en plus de la fonction BONUSVIEW.
- Disques prenant en charge la fonction BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile), qui permet l'utilisation des fonctions Virtual packages ou Picture-in-Picture.

Code Région

Sur l'arrière de l'unité est imprimé un code de région. Elle ne peut lire que des disques BD-ROM ou DVD marqués de la même façon ou « ALL ».

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Ce lecteur peut lire des disques au format AVCHD. Ces disques sont habituellement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition utilisé par les caméras vidéo.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet de compresser des images avec une efficacité supérieure à celle du format de compression d'images classique.
- Certains disques AVCHD utilisent le format "x.v.Color".
- Ce lecteur peut lire des disques AVCHD au format "x.v.Color".
- Certains disques au format AVCHD peuvent ne pas être lus, selon les conditions d'enregistrement.
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format "x.v.Color" offre une palette de couleurs plus étendue que les disques DVD classiques de caméscope.

Notes sur compatibilité

- Étant donné que le format BD-ROM est un nouveau format, certains disques, connexions numériques et autres problèmes de compatibilité sont susceptibles de se produire. En cas de problèmes de compatibilité, veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.
- Pour visionner le contenu haute-définition ou convertir le contenu des DVD standard, une prise HDMI ou HDCP DVI est requise sur votre écran.
- Certains disques BD-ROM et DVD peuvent limiter l'utilisation de certaines commandes ou fonctions.
- Si vous utilisez une connexion Digital Audio ou HDMI pour la sortie audio de l'unité, la capacité Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD sera limitée à 7.1 canaux.
- Vous pouvez utiliser une mémoire flash USB pour stocker certaines informations concernant les disques, telles qu'un contenu téléchargé en ligne. Le disque que vous utilisez contrôle la durée durant laquelle ces informations sont conservées.

Besoins du système

Pour reproduction en haute définition:


- Ecran haute définition avec prise COMPONENT ou HDMI.
- Disque BD-ROM avec contenu haute définition.
- Prises HDMI ou HDCP DVI sur votre écran pour certains contenus (spécifié par les fabricants du disque).
- Pour conversion des DVD standard, une prise HDMI ou HDCP DVI sur votre écran (pour le contenu protégé).

Pour la reproduction Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS-HD:


- Amplificateur ou récepteur avec décodeur (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD) incorporé.
- Haut parleurs central, principal et surround, et subwoofer nécessaires pour le format choisi.

Panneau avant

BD370C

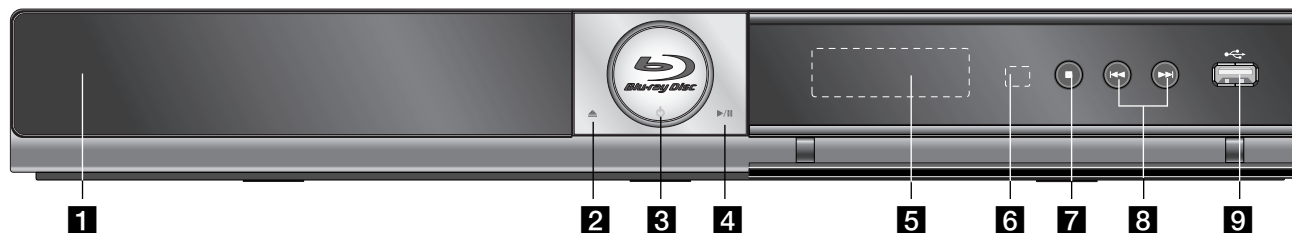

BD360

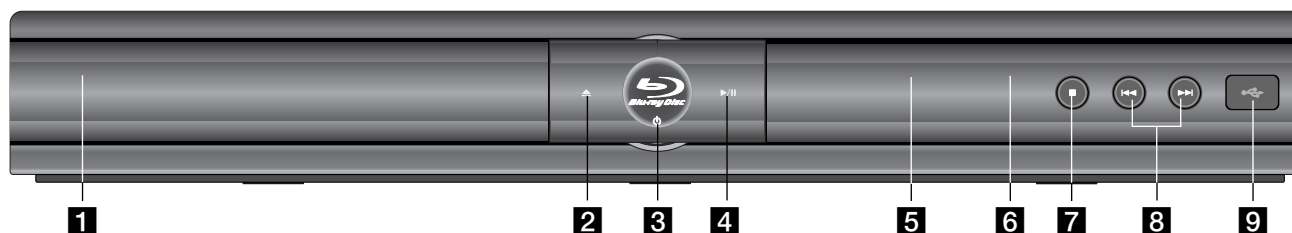

1 Plateau de disque

Insérez un disque ici.

2 OPEN/CLOSE (▲)

Ouvrez ou fermez le plateau de disque.

3 ⏻ Bouton Marche/Arrêt

Pour éteindre ou allumer l'unité (ON ou OFF).

4 ▶ / II (PLAY / PAUSE)

Pour lancer la lecture.
Arrêtez la reproduction pendant un moment,
puis pressez « playback » une deuxième fois pour sortir du mode «
pause ».

5 Fenêtre d'affichage

Montre l'état actuel du lecteur.

6 Capteur infrarouge

Indique le statut actuel de l'unité.

7 ■ (STOP)

Pour arrêter la lecture.


8 ◀◀ / ▶▶ (SKIP)

Pour accéder au chapitre, au fichier ou à la piste précédent(e) ou
suivant(e).

9 Port USB

Pour connecter une mémoire flash USB.

Panneau arrière

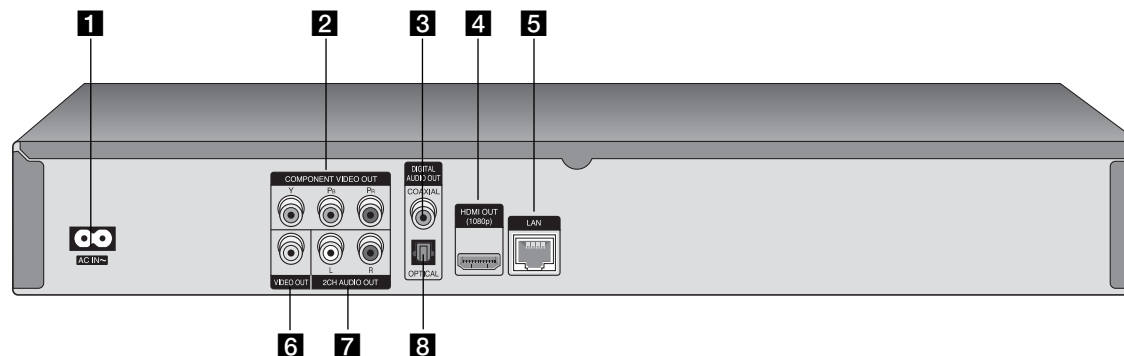

1 Connecteur ENTREE CA

Pour brancher le câble d'alimentation.

2 COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)

À relier avec une TV à partir des entrées Y Pb Pr.

3 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

Pour connecter un équipement audio numérique (via un câble coaxial).

4 HDMI OUT (Type A)

À relier à une TV à partir des prises HDMI. (Interface pour l'audio et la vidéo numériques).

5 Port LAN

Pour relier à un réseau à connexion en permanence.

6 VIDEO OUT

À relier à une TV avec des entrées vidéo.

7 2CH AUDIO OUT (Gauche/Droite)

À relier à une TV avec 2 entrées audio.

8 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Pour raccorder un dispositif audio numérique (optique).

Raccordements à votre téléviseur

Réalisez un des branchements suivants en fonction des capacités de votre équipement.

Conseils:


- En fonction de votre téléviseur et des autres appareils que vous souhaitez raccorder, il y a plusieurs manières de connecter ce graveur. Effectuez seulement un des raccordements décrits ci-dessous.
- Veuillez vous reporter aux guides d'utilisation de votre téléviseur, magnétoscope, système stéréo ou tout autre dispositif, le cas échéant, afin d'effectuer des connexions appropriées.

Avertissements:

- Veillez à connecter le graveur directement au téléviseur. Réglez le téléviseur sur le canal d'entrée vidéo approprié.
- Ne raccordez pas la prise AUDIO OUT du graveur à la prise d'entrée phono (platine d'enregistrement) de votre système audio.
- Ne raccordez pas le graveur par l'intermédiaire de votre magnétoscope. L'image DVD risque d'être déformée par le système de protection contre la copie.

Connexion HDMI

Si vous avez un moniteur ou un téléviseur HDMI, vous pouvez le raccorder à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI.

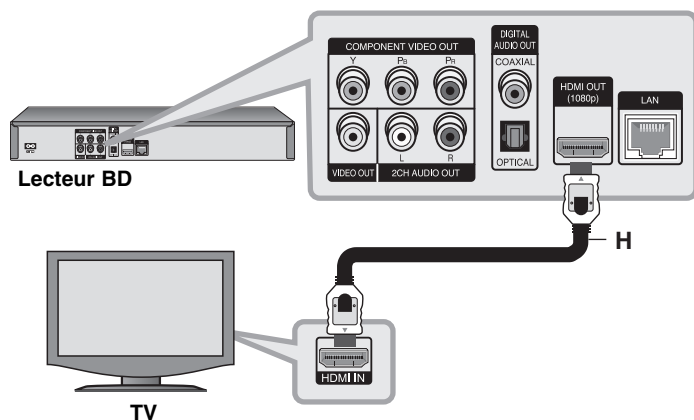

Reliez la prise HDMI du lecteur à un téléviseur ou écran compatible HDMI (H).

Réglez la source du téléviseur sur HDMI (rapportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur).

Remarque:

Si un dispositif HDMI connecté n'accepte pas la sortie audio de l'unité, le son issu du dispositif HDMI peut résulter modifié ou même éliminé.

Conseils:

- Lorsque vous modifiez la connexion HDMI, vous changez la résolution de la sortie HDMI (Voir "Réglages Résolution" page 17-18.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo au niveau de la prise HDMI OUT en utilisant l'option [Rég. couleur HDMI] dans le menu [Config.] (voir page 23).

Avertissements:

- Modifier la résolution une fois le branchement établi peut provoquer des mauvais fonctionnements. Pour solutionner le problème, éteignez puis rallumez le lecteur.
- Lorsque la connexion HDMI / HDCP n'est pas reconnue, l'écran du téléviseur devient noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Si l'écran présente des bruits ou des lignes, veuillez vérifier le câble HDMI (la longueur est généralement limitée à 15 pieds).


Information supplémentaire pour HDMI

- Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI compatible, veuillez à vérifier ce qui suit:
 - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI et ce lecteur. Ensuite, rallumez l'appareil HDMI/DVI et laissez-le pendant 30 secondes, puis rallumez le lecteur.
 - L'entrée vidéo du dispositif raccordé est correctement réglée pour cette unité.
 - L'appareil connecté est compatible avec les entrées vidéo 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i ou 1920x1080p.
- Il est possible que certains périphériques HDMI ou DVI compatibles HDCP ne fonctionnent pas avec cet appareil.
 - L'image ne s'affichera pas bien avec le dispositif non-HDCP.
 - L'appareil n'effectue pas la lecture et l'écran du téléviseur devient noir.

Branchement Composant Vidéo

Reliez les prises de sortie COMPONENT VIDEO OUT du lecteur avec les prises d'entrées correspondantes de la télévision à l'aide des câbles Y Pb Pr (**C**).

Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur aux prises d'entrée audio gauche et droite du téléviseur à l'aide des câbles audio (**A**).

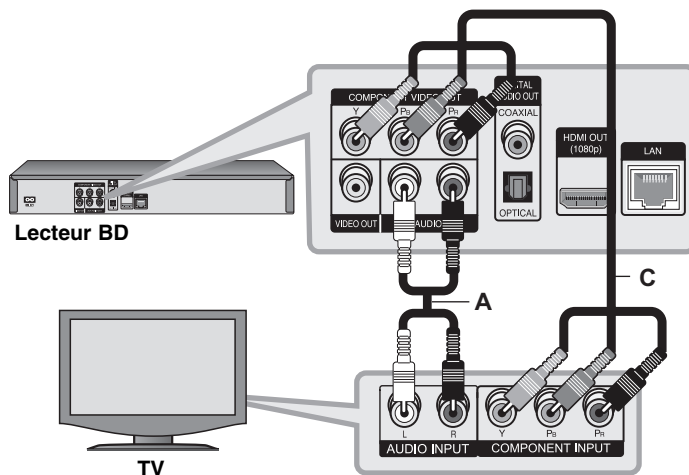


Conseil:

Lorsque vous utilisez un branchement COMPONENT VIDEO OUT, vous pouvez modifier la résolution de la sortie. (Voir "Réglages Resolution" page 17-18.)

Branchement vidéo/audio (gauche/droite)

Reliez les prises de sortie VIDEO OUT du lecteur avec les prises d'entrées correspondantes de la télévision à l'aide d'un câble vidéo (**V**).

Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur aux prises d'entrée audio gauche et droite du téléviseur à l'aide des câbles audio (**A**).

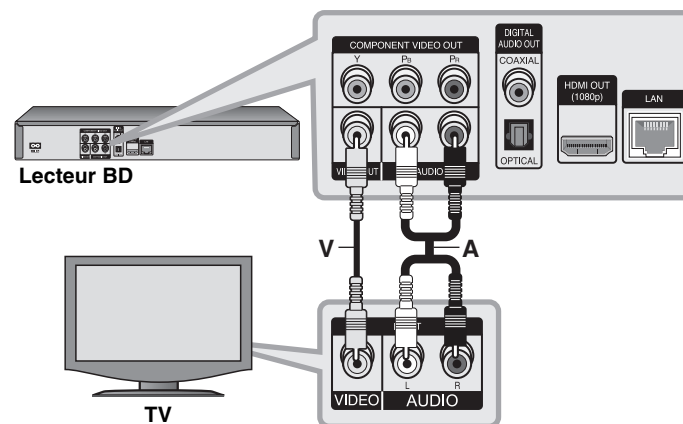

Raccordement à un amplificateur

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de vos appareils actuels.

Remarque:


Étant donné que plusieurs facteurs affectent le type de sortie audio, voyez « Spécifications de sortie Audio de cette Unité », sur la page 16, pour plus de renseignements.

Connexion à un Amplificateur avec Sortie Audio 2 Canaux

Branchez les jacks gauche et droit 2CH AUDIO OUT du lecteur aux jacks audio gauche et droit de votre amplificateur, récepteur ou chaîne hi-fi, au moyen des câbles audio (A).

Connexion à un amplificateur via la sortie audio numérique (optique ou coaxiale)


Connectez la prise DIGITAL AUDIO OUT à la prise correspondante (OPTICAL O ou COAXIAL X) de l'amplificateur. Utilisez un câble audio numérique (optique O ou coaxial X) disponible dans le commerce. Vous aurez besoin d'activer la sortie numérique du lecteur. (Voir « Menu [AUDIO] » sur la page 24-25.)

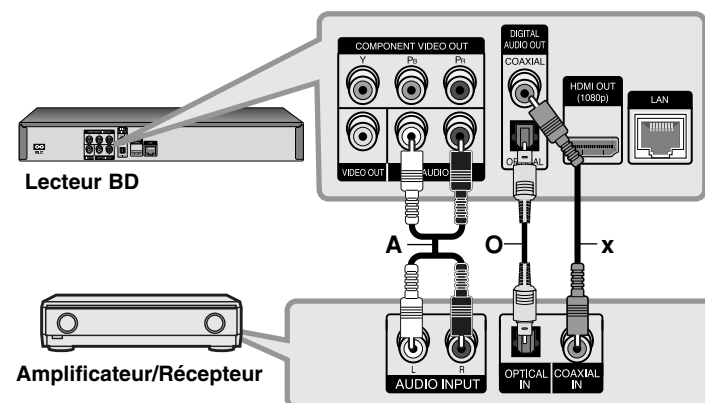

Connexion à un Amplificateur avec Sortie HDMI

Branchez le jack HDMI OUT du lecteur au jack correspondant de votre amplificateur. Utilisez un câble HDMI (H1).

Vous devez activer la sortie numérique du lecteur. (Voir « Menu [AUDIO] » sur la page 24-25.)

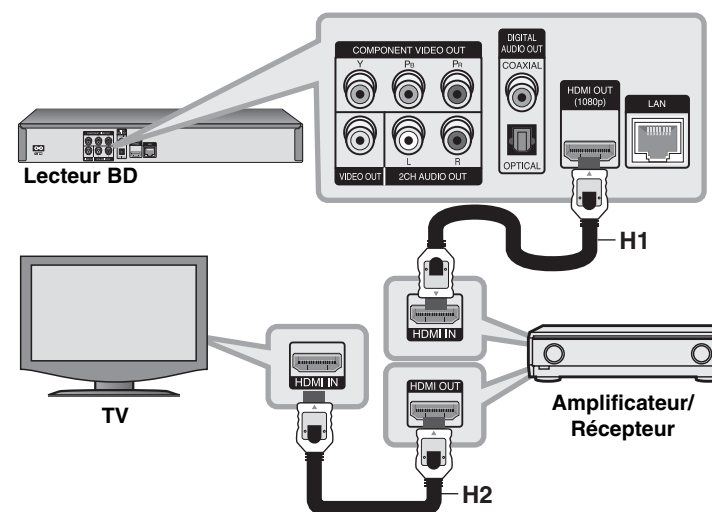

Sonorité multiplex numérique

Un raccordement multiplex numérique fournit la meilleure qualité sonore possible. Pour cela, vous avez besoin d'un lecteur Audio/Vidéo multi-canal compatible avec un ou plusieurs formats audio reconnus par votre lecteur. Reportez-vous au guide d'utilisateur du récepteur et aux symboles apparaissant sur le panneau avant du récepteur. (Stéréo PCM, Multi-chaînes PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et/ou DTS-HD)

Conseil:

Si votre amplificateur compte avec un jack de sortie HDMI, branchez-le au jack d'entrée HDMI de votre TV avec un câble HDMI (H2).

Remarques:

- Vous devez sélectionner la sortie audio et la fréquence d'échantillonnage maximum acceptée par votre amplificateur (ou récepteur AV) au moyen des options [SPDIF], [HDMI] et [Échantillonnage] du menu [Config.] (voir pages 24-25).
- Lorsque l'appareil utilise une connexion audio numérique (SPDIF ou HDMI), les sons des touches du menu Disque BD-ROM peuvent ne pas être entendus lorsque l'option [SPDIF] ou [HDMI] est définie sur la valeur [Primary Pass-Thru].
- Si le format audio de la sortie numérique ne s'apparente pas aux capacités de votre récepteur, le récepteur n'émettra aucun son, ou il émettra un son fort ou déformé.
- Vous pouvez obtenir du Son Surround Numérique Multicanaux avec connexion numérique seulement si votre récepteur est équipé avec un décodeur numérique multicanaux.
- Pour voir le format audio du disque en cours à l'écran, appuyez sur AUDIO.

Spécifications de sortie Audio de cette Unité

Jack/ Configuration Source	Sortie Analogique Stéréo	SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)		
		Stéréo PCM	Re codage DTS *3	Primary Pass-Thru *1
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Jack/ Configuration Source	HDMI OUT			
	Stéréo PCM	Multi-chaînes PCM	Re codage DTS *3	Primary Pass-Thru *1, *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch

Remarques:

- *1 L'audio secondaire et l'interactif ne sont pas compris dans le train de bits de sortie si les options [SPDIF] ou [HDMI] sont réglées sur [Primary Pass-Thru]. (À l'exception du Codec LPCM: la sortie audio interactive et l'incrustation audio sont toujours disponibles.)
- *2 Cet appareil sélectionne automatiquement le signal HDMI selon les capacités de décodage du périphérique HDMI connecté, même lorsque l'option [HDMI] est réglée sur [Primary Pass-Thru].

- *3 Lorsque l'option [HDMI] ou [SPDIF] est réglée sur [Re codage DTS], le signal de sortie audio est limité à 48 kHz et 5.1 canaux.
- Le signal de sortie audio est de type PCM 48 kHz/16 bits pour la lecture de fichiers MP3/WMA et de type PCM 44,1 kHz/16 bits pour la lecture de contenu au format CD audio.

Réglage de la résolution

L'appareil offre plusieurs résolutions de sortie au niveau des prises HDMI OUT et COMPONENT VIDEO OUT. Pour changer la résolution, utilisez le menu de réglages [Config.] ou appuyez sur la touche RESOLUTION lorsque l'appareil n'est pas en cours de fonctionnement (mode stop).

Remarque:

Étant donné que plusieurs facteurs affectent la résolution de la sortie vidéo, consultez la section "Résolution effective en fonction de paramètre de résolution sélectionné", en page suivante.

Comment modifier la résolution avec la touche RESOLUTION

Pour changer la résolution, appuyez de manière répétée sur la touche RESOLUTION lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement. La résolution actuelle est indiquée sur l'affichage.

Comment changer la résolution à l'aide du menu [Config.]

- 1 Appuyez sur la touche HOME pour afficher le [Menu d'accueil].
- 2 Sélectionnez [Config.] et appuyez sur ENTER.
Le menu [Config.] apparaît.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option [AFFICHAGE] puis appuyez sur ► pour aller au second niveau.
- 4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option [Résolution] puis appuyez sur ► pour aller au troisième niveau.
- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

Remarque:

Si vous sélectionnez une résolution qui n'est pas acceptée par votre téléviseur HDMI ou si vous sélectionnez la résolution 1080p pour la connexion COMPONENT VIDEO OUT, un message d'avertissement apparaîtra pour vous demander si vous voulez confirmer votre choix. Si vous ne répondez pas avant 10 secondes, la résolution revient automatiquement à la valeur précédente.

Résolution effective en fonction de paramètre de résolution sélectionné

• Lors de la lecture d'une source non protégée

Réglage de la résolution \ Sortie vidéo	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT
480i	480i	480i
480p	480p	480p
720p	720p	720p
1080i	1080i	1080i
1080p / 24Hz	1080p / 24Hz	1080p / 60Hz *1, *2
1080p / 60Hz	1080p / 60Hz	1080p / 60Hz *2

• Lors de la lecture d'une source protégée

Réglage de la résolution \ Sortie vidéo	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT
480i	480i	480i
480p	480p	480p
720p	720p	480p
1080i	1080i	480p
1080p / 24Hz	1080p / 24Hz	480p *1
1080p / 60Hz	1080p / 60Hz	480p

Remarques:

- Selon l'écran utilisé, certains réglages de résolution peuvent provoquer la disparition de l'image ou un affichage anormal. Dans ce cas, appuyez sur la touche HOME, puis sur RESOLUTION de manière répétée jusqu'à ce que l'image réapparaisse.
- Ce lecteur prend en charge la sortie simultanée de toutes les prises de sortie vidéo. La résolution de la sortie HDMI n'est pas la même que la résolution de la sortie vidéo en composantes.

*1 Lorsque la connexion HDMI est utilisée pour une source vidéo 1080p/24Hz, aucun signal vidéo n'est envoyé vers les prises VIDEO OUT et COMPONENT VIDEO OUT.

*2 Même si le paramètre de résolution est réglé sur 1080p, la lecture de contenus BD et DVD non protégés est effectuée avec une résolution de 1080i.

Connexion HDMI OUT

- Si vous sélectionnez une résolution manuellement et que vous connectez ensuite la prise HDMI à un téléviseur qui ne reconnaît pas cette résolution, le réglage de la résolution est alors effectué automatiquement (Auto).
- Pour la résolution 1080p, le débit numérique de l'écran peut être réglé automatiquement sur 24 Hz ou 60 Hz, selon les capacités et les préférences du téléviseur connecté et le débit numérique du contenu du disque BD-ROM.

Connexion COMPONENT VIDEO OUT

- Lorsque le paramètre de résolution est réglé sur 720p, 1080i ou 1080p avec une source protégée, la résolution de sortie réelle de la prise COMPONENT VIDEO OUT est ramenée à 480p.
- Les flux vidéo BD ou DVD peuvent empêcher le surclassement de la sortie analogique.

Connexion VIDEO OUT

La résolution de la sortie VIDEO OUT est toujours de 480i.

Connexion Internet


Ce lecteur peut être connecté à un réseau local (LAN) au moyen du port LAN du panneau arrière.

Après la connexion physique, le lecteur doit être configuré pour la communication par réseau. Faites cela depuis le menu [Config.] - pour plus de détails, voyez « Menu [RÉSEAU] » sur la page 27.

Reliez avec un câble LAN le port LAN du lecteur et le port correspondant de votre Modem ou Routeur.

Utilisez un câble LAN direct commercial (Catégorie 5/CAT5 ou supérieur avec prise RJ45).

En connectant l'appareil à Internet haut débit, vous pouvez effectuer la mise à jour du logiciel et aussi utiliser les fonctions BD-Live et YouTube.

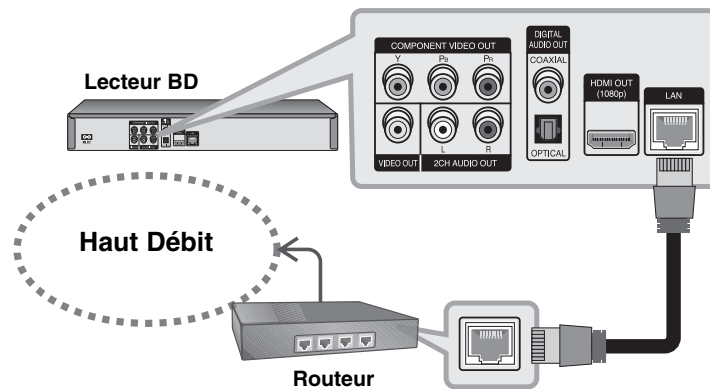

Avertissements:

- Au moment de brancher ou débrancher le câble LAN, soutenez la prise et non le fil. S'il s'agit de débrancher, ne tirez pas du câble LAN: débranchez en abaissant le blocage.
- Ne connectez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.

- Étant donné qu'il y a plusieurs configurations de connexion, veuillez suivre les spécifications de votre entreprise de télécommunications ou fournisseur de services Internet.

Remarques:

- Certains fournisseurs de service Internet (ISP) incluent dans le contrat de service une limitation de la quantité de dispositifs pouvant connecter à Internet. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur.
- Notre compagnie n'est pas responsable pour des fonctionnements incorrects du lecteur et/ou de la fonction de connexion à Internet à cause des erreurs ou des fonctionnements incorrects associés à votre connexion haut débit, ou à un autre dispositif connecté.
- Notre compagnie n'est pas responsable pour des problèmes dans votre connexion Internet.
- Les fonctionnalités des disques BD-ROM disponibles via une connexion Internet ne sont pas créées par notre entreprise, et notre entreprise n'est pas responsable de leur fonctionnement ou de la continuité de leur disponibilité. Certain matériel rapporté à des disques disponible par connexion Internet n'est pas compatible avec ce lecteur. Si vous avez des questions sur cela, contactez le producteur du disque.
- Certains contenus Internet nécessitent d'une connexion à plus haut débit.
- Même lorsque l'appareil est correctement connecté et configuré, certains contenus Internet peuvent ne pas fonctionner correctement en raison d'une surcharge de l'Internet, de la qualité ou de la largeur de bande de votre fournisseur de services Internet, ou de problèmes au niveau du fournisseur de contenu.
- Certaines fonctions de connexion Internet ne seront pas possibles à cause de restrictions instaurées par le fournisseur de services Internet (ISP) en charge de votre connexion Internet haut débit.
- La responsabilité pour tous les frais débités par un ISP, y compris entre autre des frais de connexion, vous revient entièrement.
- La connexion de ce lecteur nécessite d'un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX. Si votre service Internet ne permet pas une telle connexion, vous ne pourrez pas connecter le lecteur.
- Pour utiliser le service xDSL vous avez besoin d'un routeur.


- Pour utiliser le service DSL vous avez besoin d'un modem DSL et pour utiliser un service modem câble vous avez besoin d'un modem câble. Selon les termes de votre contrat d'adhésion auprès de votre ISP, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la fonction de connexion à Internet du lecteur ou que vous soyez limité par rapport à la quantité de dispositifs que vous pouvez connecter à la fois. (Si votre ISP limite la souscription à un seul dispositif, ce lecteur ne pourra pas connecter si il y a déjà un ordinateur connecté.)
- Selon la philosophie et les restrictions de votre ISP, il est possible que les « routeurs » ne soient pas permis ou que leur utilisation soit limitée. Pour plus de détails, contactez directement votre ISP.
- Votre ISP peut limiter la connexion de votre lecteur au réseau par confirmation d'adresse MAC. Dans ce cas, contactez votre ISP pour lui demander de réinitialiser l'adresse MAC.

Notification de mise à jour réseau

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible sur le serveur réseau, l'appareil vous informe qu'une mise à jour du logiciel est disponible via la connexion réseau, comme indiqué ci-après.

Option 1:

- 1 Le menu de mise à jour apparaît lorsque vous mettez le lecteur en marche.
- 2 Utilisez les touches ◀ / ▶ pour choisir l'option voulue, puis appuyez sur ENTER.
[OK] - Lance la mise à jour du logiciel.
(Voir page 42 pour plus d'informations)
[Annuler] - Quitte le menu de mise à jour.
[Masquer] - Quitte le menu de mise à jour. Ce menu apparaîtra seulement lorsqu'une mise à jour sera disponible sur le serveur.

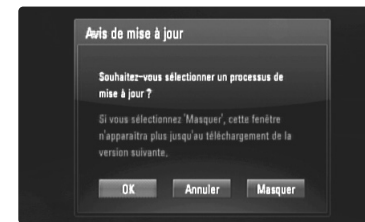

Option 2:

Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible sur le serveur, l'icône de "Mise à jour du logiciel" apparaît en bas du menu d'accueil. Appuyez sur la touche bleue pour lancer la procédure de mise à jour. (Voir page 42 pour plus d'informations)



Mise à jour du logiciel

Utilisation d'une clé mémoire flash USB


Cet appareil peut lire des fichiers de vidéo, de musique et de photo contenus dans une clé mémoire flash USB.

SUR LA TÉLÉCOMMANDE

1. Connectez une clé mémoire flash USB au port USB:	–
2 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
3 Sélectionnez une option principale: Option [Musique], [Photo] ou [Film]	◀ ▶, ENTER
4 Sélectionnez l'option [USB]:	◀ ▶
5 Affichez la liste du menu correspondant: le menu [FILM], [MUSIQUE] ou [PHOTO] apparaît. Pour plus d'informations sur le menu, voir pages 34-38.	ENTER

Conseil:

Si l'option [Film], [Photo] ou [Musique] est sélectionnée lorsque la clé mémoire USB est connectée et qu'un disque est inséré simultanément, le menu de sélection de la source apparaît. Sélectionnez la source puis appuyez sur ENTER.



Brancher / Débrancher une clé mémoire flash USB

Branchement d'une clé mémoire flash USB: Insérez le connecteur bien droit jusqu'au fond.

Débranchement d'une clé mémoire flash USB: Débranchez la clé mémoire flash USB avec précaution.




Remarques:

- Cet appareil prend uniquement en charge les clés mémoire flash USB utilisant le standard FAT16 ou FAT32.
- La clé mémoire flash USB peut être utilisée pour stocker localement le contenu de disques BD-Live via Internet.
- Ne débranchez pas la clé mémoire flash USB lorsqu'une opération est en cours (lecture, etc.)
- Cet appareil n'accepte pas les clés mémoire flash USB qui requièrent l'installation d'un programme supplémentaire pour pouvoir être utilisés sur un ordinateur.
- Clé mémoire flash USB: prise en charge des clés mémoire flash USB de norme USB 1.1 et USB 2.0.
- Il est possible de lire des fichiers de musique (MP3/WMA), et de photo (JPEG/PNG). Pour plus d'informations sur les commandes relatives aux fichiers, reportez-vous aux pages correspondantes de ce manuel.
- Pour éviter la perte de données, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde régulièrement.
- Si vous utilisez un prolongateur ou un concentrateur USB, il est possible que la clé mémoire flash USB connectée ne soit pas reconnue.
- Certaines clés mémoire flash USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.
- Les appareils photo numériques et les téléphones portables ne sont pas pris en charge.
- Le port USB ne peut pas être connecté à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Utilisation du menu Accueil

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
2 Sélectionnez une option:	◀ ▶
3 Affichez le menu de l'option sélectionnée:	ENTER
4 Quittez le [Menu d'accueil]:	HOME

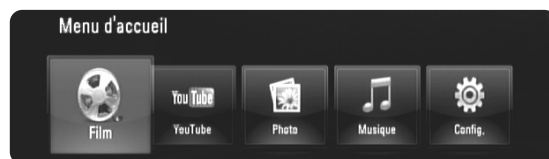

[Film]: Pour lancer la lecture de la source vidéo ou afficher le menu [FILM].

[YouTube]: Pour regarder sur votre téléviseur les vidéos YouTube transmises sous forme de flux via Internet. (pages 39-41)

[Photo]: Affiche le menu [PHOTO]. (page 37-38)

[Musique]: Affiche le menu [Musique]. (page 36-37)

[Config.]: Affiche le menu [Config.]. (page 22-28)

Conseils:


- Si vous sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] lorsqu'une clé mémoire flash USB est connectée et qu'un disque est inséré simultanément, le menu de sélection de la source apparaît. Sélectionnez la source puis appuyez sur ENTER.
- Si l'indication "Mise à jour du logiciel" s'affiche sur le [Menu d'accueil], cela indique qu'une mise à jour du logiciel est disponible sur le serveur réseau. Pour effectuer la mise à jour de l'appareil, appuyez sur la touche bleue. Pour plus d'informations, voir page 42.

Remarque:


Si la touche HOME est actionnée pendant la lecture, la lecture s'interrompt et le [Menu d'accueil] apparaît.

Réglage des paramètres de configuration

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
2 Sélectionnez l'option [Config.]:	◀ ▶, ENTER
3 Sélectionnez l'option de niveau 1 souhaitée:	▲ ▼
4 Passez au niveau 2:	▶
5 Sélectionnez l'option de niveau 2 souhaitée:	▲ ▼
6 Passez au niveau 3:	▶
7 Réglez ou confirmez le paramètre:	▲ ▼, ENTER
8 Revenez au niveau précédent:	◀
9 Quittez le menu [Config.]:	HOME

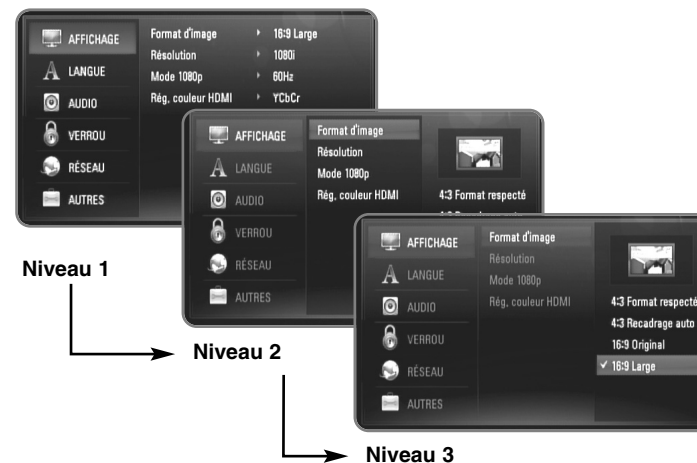

Menu [AFFICHAGE]

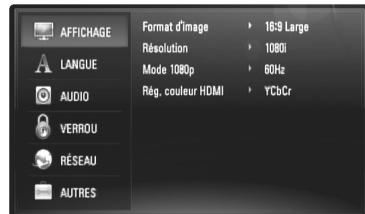

Format d'image

[4:3 Format respecté]: A sélectionner si une TV standard 4:3 est connectée. Affiche des images théâtrales avec des barres noires au-dessus et au-dessous de l'image.

[4:3 Recadrage auto]: A sélectionner si une TV standard 4:3 est connectée. Affiche des images découpées de façon à utiliser tout l'écran. Les deux côtés de l'image sont découpés.

[16:9 Original]: Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est affichée en conservant son format 4:3 d'origine, et des barres noires apparaissent sur les côtés gauche et droit.

[16:9 Large]: Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est étirée horizontalement (proportion linéaire) pour occuper toute la largeur de l'écran.

Résolution

Pour régler la résolution de sortie des signaux vidéo Composant et HDMI. Voir "Réglage Résolution" page 17-18 pour plus de détails sur la résolution.

[Auto]: Lorsque la prise HDMI OUT est connectée à un téléviseur fournissant des informations d'affichage (EDID), la résolution la mieux adaptée est sélectionnée automatiquement en fonction du téléviseur. Lorsque seule la prise COMPONENT VIDEO OUT est connectée, la résolution sélectionnée est la résolution par défaut 1080i.

[1080p]: Émet 1080 lignes en mode vidéo progressif.

[1080i]: Émet 1080 lignes de vidéo entrelacées.

[720p]: Émet 720 lignes of vidéo progressive.

[480p]: Émet 480 lignes de vidéo progressive.

[480i]: Émet 480 lignes de vidéo entrelacées.

Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24Hz] pour lire des présentations ou des films (1080/24p) sur un écran équipé d'une connexion HDMI et compatible avec une entrée 1080/24p.

Remarques:

- Lorsque vous sélectionnez l'option [24Hz], il est possible que vous observiez des déformations de l'image lorsque la source alterne entre vidéo et film. Dans ce cas, sélectionnez l'option [60Hz].
- Même lorsque le mode d'affichage [1080p Display Mode] est réglé sur [24Hz], si votre téléviseur n'est pas compatible avec la résolution 1080/24p, la fréquence d'image réelle de la sortie vidéo sera 60 Hz.
- Lorsque la connexion HDMI est utilisée pour une source vidéo 1080p/24Hz, aucun signal vidéo n'est envoyé vers les prises VIDEO OUT et COMPONENT VIDEO OUT.

Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie pour la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre périphérique d'affichage.

[YCbCr]: Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage HDMI.

[RGB]: Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage RVB.

Remarque:

Si vous branchez un périphérique DVI à la prise HDMI OUT, le paramètre [Rég. couleur HDMI] se règle automatiquement sur la valeur [RGB].

Menu [LANGUE]



Affichage Menu

Pour sélectionner la langue du menu [Config.] et des informations affichées à l'écran (OSD).

Menu disque / Audio / Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour les pistes audio (disque audio), sous-titres et le menu disque.

[Original]: Signifie la langue d'enregistrement original du disque.

[Autre]: Appuyez sur ENTER pour choisir une autre langue. Utilisez les touches numérotées puis appuyez sur ENTER pour entrer le nombre à quatre chiffres indiqué dans la liste des codes de langue, selon la langue souhaitée (voir page 44).

[Arrêt] (pour Sous-titres du disque): Désactive les sous-titres.

Remarque:


Selon le cas, votre réglage de langue ne marchera pas sur certains disques.

Menu [AUDIO]

Chaque disque a plusieurs options de sortie audio. Réglez les options audio du lecteur selon le type de système audio que vous utilisez.

Remarque:

Étant donné que plusieurs facteurs affectent le type de sortie audio, voyez « Spécifications de sortie Audio de cette Unité », sur la page 16, pour plus de renseignements.

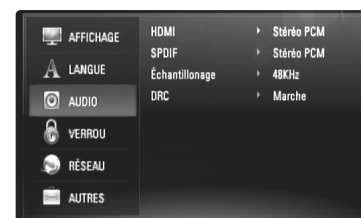

HDMI / SPDIF (Sortie Audio Numérique)

Sélectionnez le format de sortie du son s'il y a un dispositif équipé avec prise d'entrée HDMI ou Audio Numérique relié à la prise HDMI ou DIGITAL AUDIO OUT de ce lecteur.

[Stéréo PCM]: A sélectionner si vous reliez la prise HDMI ou DIGITAL AUDIO OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur stéréo numérique.

[Multi-chaînes PCM] (HDMI seulement): A sélectionner si vous reliez la prise HDMI de cette unité à un dispositif avec décodeur numérique multicanaux.

[Re codage DTS]: A sélectionner si vous reliez la prise HDMI ou DIGITAL AUDIO OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur DTS.

[Primary Pass-Thru]: Sélectionnez ce réglage si vous connectez un appareil muni d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD à la sortie DIGITAL AUDIO OUT ou prise HDMI.

Remarque:

Si l'option [HDMI] est réglée sur [Multi-chaînes PCM], l'audio peut sortir comme PCM Stéréo si l'information Multi-chaînes PCM n'est pas détectée par le dispositif HDMI avec EDID.

Échantillonnage (Audio SPDIF uniquement)

[192KHz]: Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur est capable de gérer du signal à 192 kHz.

[96KHz]: Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur n'est PAS capable de gérer du signal à 192 kHz. Si vous choisissez cette option, l'unité convertit automatiquement les signaux 192 kHz en 96 kHz pour que votre système puisse les décoder.

[48KHz]: Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur n'est PAS capable de gérer du signal à 192 kHz ni à 96 kHz. Si vous choisissez cette option, l'unité convertit automatiquement les signaux 192 kHz et 96 kHz en 48 kHz pour que votre système puisse les décoder.


Vérifiez la documentation accompagnant votre récepteur A/V ou amplificateur pour vérifier ses capacités.

DRC (Contrôle d'Écart Dynamique)

Lors de la lecture d'un disque encodé avec Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, il est possible de compresser la plage dynamique de la sortie audio (l'écart entre les sons les plus puissants et les sons les plus faibles). Cela vous permet d'écouter un film à un volume plus bas sans perte de clarté. Pour cela, réglez DRC sur [En marche].

Menu [VERROU] (Contrôle Parental)

Les paramètres [VERROU] affectent uniquement la lecture des formats BD et DVD.

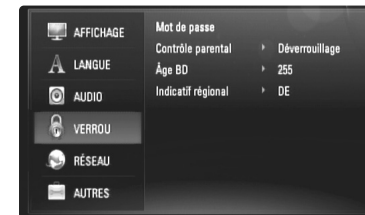

Pour accéder à une fonction des paramètres [VERROU], vous devez entrer le mot de passe à 4 chiffres que vous avez défini auparavant. Si vous n'avez pas encore défini votre mot de passe, vous y serez alors invité(e). Entrez un mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur ENTER. Entrez de nouveau le mot de passe et appuyez sur ENTER pour le valider.

Mot de passe

Vous pouvez définir, modifier ou supprimer le mot de passe.

[Nouveau]: Entrez un mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur ENTER. Entrez de nouveau le mot de passe et appuyez sur ENTER pour le valider.

[Modifier]: Entrez le mot de passe actuel et appuyez sur ENTER. Entrez un mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur ENTER. Entrez de nouveau le mot de passe et appuyez sur ENTER pour le valider.

[Supprimer]: Entrez le mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur ENTER pour le supprimer.

Conseil:

Si vous avez fait une erreur avant d'avoir appuyé sur ENTER, appuyez sur ◀ pour effacer les chiffres un à un.

Si vous oubliez votre mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez l'effacer en respectant les indications suivantes:

- 1** Enlevez tous les disques du lecteur.
- 2** Dans le menu [Config.], sélectionnez [VERROU].
- 3** Entrez le code "210499" à l'aide des touches numérotées.
Le mot de passe est effacé.

Contrôle parental

Bloque la lecture des disques classés sur la base de leur contenus. (Tous les disques ne sont pas classifiés.)

[Sélection parentale 1-8]: La classification (1) comporte le plus de restrictions et la classification (8) en comporte le moins.

[Déverrouillage]: La sélection de la fonction Débloque (déverrouillage) désactive le contrôle parental et permet l'écoute intégrale du disque.

Âge BD

Pour régler une limite d'âge pour la lecture BD-ROM. Utilisez les touches numérotées pour définir l'âge limite pour visualiser le contenu BD-ROM.

[255]: Tous les BD-ROM sont lus.

[0-254]: Interdit la lecture des BD-ROM selon les classements inscrits.

Indicatif régional

Introduisez le code de la zone aux standards utilisés pour classer le disque vidéo DVD, selon la liste de la page 44.

Menu [RÉSEAU]


Les paramètres [RÉSEAU] sont nécessaires pour effectuer la mise à jour via le serveur réseau, ainsi que pour utiliser les fonctions BD Live et YouTube.

Certains disques BD-ROM peuvent permettre l'accès à des sites spéciaux BD-ROM, lorsque l'appareil est connecté à Internet. Par exemple, si un site BD-ROM contient un contenu tel que des liens vers des bandes annonces de films, vous pouvez regarder le contenu en ligne téléchargé sur l'appareil.

Pour cela, vous n'avez pas besoin de relier le lecteur à un ordinateur.

Préparation:

- Cette fonction nécessite une connexion Internet haut débit permanente. (Voir page 19-20.)
- Pour cela, le disque BD-ROM utilisé doit être compatible avec cette fonction. Tous les disques BD-ROM ne sont pas compatibles.

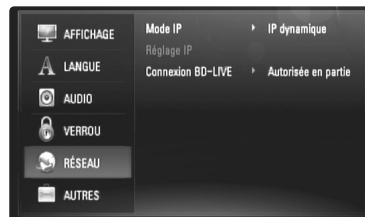

Mode IP

Si il y a un serveur DHCP dans le réseau local (LAN), ce lecteur recevra automatiquement une adresse IP. Si vous utilisez un routeur ou un modem haut débit avec fonction serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), sélectionnez [IP dynamique]. L'adresse IP sera déterminée automatiquement.

Si il n'y a pas de serveur DHCP dans le réseau et vous voulez régler l'adresse IP manuellement, sélectionnez [IP statique] et réglez [Adresse IP], [Masque sous-réseau], [Passerelle] et [Serveur DNS] avec l'option [Réglage IP].

Comment vérifier la configuration réseau

Sélectionnez l'option [Mode IP] et vérifiez l'indicateur d'état du réseau qui est affiché au-dessus du menu. (L'apparence de l'indicateur d'état du réseau change en fonction de la configuration du réseau.)



Connecté au réseau



Test de connexion au réseau



Non connecté au réseau

Réglage IP

Cette option n'est disponible que si l'option [Mode IP] est réglée sur [IP statique].

Utilisez les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner un champ ; utilisez les touches numériques pour introduire une valeur. Pour terminer et quitter l'écran, appuyez sur ENTER lorsque [Okay] soit souligné.

Connexion BD-LIVE

Vous pouvez restreindre l'accès Internet pour les fonctions BD-Live.

[Autorisée]: L'accès Internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

[Autorisée en partie]: L'accès Internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live comportant un certificat de propriétaire de contenu. L'accès Internet et les fonctions en ligne AACS sont interdites pour tous les contenus BD-Live ne possédant pas de certificat.

[Interdite]: L'accès Internet est interdit pour tous les contenus BD-Live.

Menu [AUTRES]



Habillage

Cette fonction permet de modifier l'arrière-plan de l'écran d'accueil.

Taille Police Java **BD**

Vous pouvez ajuster la taille des textes par défaut affichés pour les contenus BD-J pendant la lecture BD-ROM.

Ce réglage n'est valable que si les contenus BD-J ne fixent pas la taille du texte. Veuillez sélectionner une taille de police plus grande que 24 lorsque le lecteur est relié à une TV HD.

Initialiser

Il est possible de réinitialiser l'appareil avec ses réglages de sortie d'usine ou d'initialiser le stockage BD.

[Réglages d'usine]: Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser l'appareil avec ses réglages d'origine. Certaines options ne peuvent pas être réinitialisées. (Contrôle parental, Mot de passe et Indicateur régional, etc.)

[Effacer stockage BD]: Initialise le contenu BD sur la clé mémoire flash USB connectée à l'appareil.

Mise à jour du logiciel

Vous pouvez effectuer la mise à jour du logiciel en connectant l'appareil directement au serveur de mise à jour (voir page 42).

Code enreg. DivX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est certifié DivX ou DivX Ultra et peut lire le contenu vidéo DivX. Pour lire un contenu DivX à la demande sur cet appareil certifié DivX®, vous devez tout d'abord enregistrer l'appareil à cet effet. Pour cela, commencez par créer le code d'enregistrement DivX VOD pour votre appareil afin de le communiquer au cours de la procédure d'enregistrement. [Important : le contenu DivX VOD est protégé par un système de gestion des droits d'accès DivX DRM (Digital Rights Management) qui limite la lecture au matériel certifiés DivX et enregistrés. Si vous tentez de lire un contenu DivX VOD non autorisé pour votre appareil, le message "Erreur d'autorisation" s'affichera et le contenu ne sera pas lu. Pour plus d'informations, visitez le site Web: www.divx.com/vod.

Appuyez sur ENTER ou ► lorsque [Code enreg. DivX] est en surbrillance. Le code d'enregistrement de l'appareil apparaît alors à l'affichage.

Remarque:

Les vidéos téléchargées depuis le service DivX® VOD ne peuvent être lues que sur cette unité.

Avertissement

Appuyez sur la touche ENTER ou ► pour afficher l'avis concernant l'exclusion de responsabilité des services réseaux, page 48.

Lecture d'un disque

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Ouvrez le plateau de l'appareil:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Insérez un disque:	-
3 Refermez le plateau de l'appareil:	OPEN/CLOSE (▲)
4 Réglez les paramètres du menu disque: Le menu disque peut ne pas apparaître selon le disque inséré.	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER
5 Pour commencer la lecture:	PLAY (▶)
6 Pour arrêter la lecture:	STOP (■)

Remarques:

- Lorsque vous mettez le lecteur en marche ou remplacez un disque, le lecteur retourne à la configuration initiale par défaut. Selon le disque, un type d'audio en particulier sera diffusé.
- Selon le contenu préenregistré sur le BD-ROM, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles ou peuvent fonctionner de façon différente que pour les autres sources.

Si l'écran du menu disque s'affiche

BD DVD AVCHD DivX

L'écran menu peut s'afficher en premier lors de l'insertion d'un disque contenant un menu.

Sélectionnez le titre/chapitre que vous voulez visionner à l'aide des touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼, puis appuyez sur ENTER pour que la lecture démarre.

Sauter au chapitre/piste/fichier suivant/précédent **ALL**

Pendant la lecture, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour passer au chapitre/piste suivant ou pour retourner au début du chapitre actuel.

Appuyez sur ◀◀ deux fois et brièvement pour revenir au chapitre/piste antérieur.

Reprendre la lecture **BD DVD AVCHD DivX**

Pendant la lecture, appuyez sur STOP (■) pour interrompre la lecture. Selon le disque, l'unité garde en mémoire le point d'arrêt. "■■" s'affiche brièvement à l'écran. Appuyez sur PLAY (▶) pour reprendre la lecture (à partir du dernier point de la scène lu). Si vous appuyez de nouveau sur STOP (■) ou si vous retirez le disque ("■" s'affiche à l'écran), le point d'arrêt est effacé. (■■ = Stop Reprise, ■ = Stop Parfait)

Remarques:

- Le point de reprise peut être effacé lorsqu'une touche est activée. (par exemple; POWER, OPEN/CLOSE, etc).
- Avec les disques BD-Video, y compris les disques de type BD-J, la fonction de reprise de la lecture ne fonctionne pas.
- Avec les titres interactifs BD-ROM, si vous appuyez une fois sur la touche STOP en cours de lecture, l'appareil se met en mode d'arrêt complet.

Mettre en pause **ALL**

Pendant la lecture, appuyez sur PAUSE (||) pour laisser la lecture en attente. Appuyez sur PLAY (▶) pour reprendre la lecture.

Conseil: Pendant la lecture CD Audio ou MP3/WMA, appuyez une fois sur || pour reprendre la lecture.

Lecture image par image **BD DVD AVCHD DivX**

Appuyez de manière répétée sur PAUSE (||) pour passer en lecture image par image

Réduire la vitesse de lecture **BD DVD AVCHD DivX**

En mode pause, appuyez à plusieurs reprises sur SCAN ▶▶ pour passer en lecture ralentie. (4 vitesses, toujours vers l'avant).

Lecture rapide en avant ou en arrière **ALL**

Appuyez sur SCAN (◀◀ ou ▶▶) pendant la lecture pour passer en lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

Pour changer la vitesse de lecture rapide, appuyez ensuite de manière répétée sur SCAN (◀◀ ou ▶▶). Appuyez sur PLAY (▶) pour repasser en lecture normale.

Lecture répétée **ALL**

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur REPEAT pour sélectionner le mode de répétition désiré. Appuyez plusieurs fois sur REPEAT pour sélectionner un contenu à lire en répétition. Le contenu en cours, titre, chapitre ou piste, sera lu en boucle. Pour revenir en lecture normale, appuyez sur REPEAT afin de désactiver cette fonction [Arrêt].

Remarque:

Si vous appuyez sur ►► pendant la lecture à répétition de Chapitre/Piste, la lecture à répétition est annulée.

Répétition d'un passage sélectionné (A-B)

BD DVD AVCHD DivX ACD

Appuyez sur REPEAT pour sélectionner le début du passage [A-] que vous souhaitez répéter, puis appuyez sur ENTER à la fin du passage. Le passage sélectionné sera répété en boucle. Il n'est pas possible de sélectionner un passage à répéter de moins de 3 secondes. Pour revenir en lecture normale, appuyez sur REPEAT afin de désactiver cette fonction [Arrêt].

Agrandissement de l'image **DVD AVCHD DivX**

Au cours de la lecture ou en mode pause, appuyez sur ZOOM pour afficher le menu [Zoom]. Utilisez la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le mode zoom (16 étapes). Appuyez sur RETURN pour quitter le menu [Zoom]. Pour revenir à la taille d'image normale, sélectionnez [Arrêt] dans le menu [Zoom].

Remarque:

Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques ou titres.

Afficher le menu Titre ou le menu contextuel (Popup)

BD DVD

Appuyez sur TITLE/POP-UP pour afficher le menu Titre ou le menu contextuel.

Lorsque le disque DVD ou BD-ROM possède un menu, le menu des titres ou le menu contextuel apparaît à l'écran. Selon le disque, il est possible que le menu ne soit pas disponible.

Utilisation du menu de recherche

BD DVD AVCHD DivX

Pendant la lecture, appuyez sur SEARCH pour afficher le menu de recherche.

Appuyez sur ◀ / ▶ pour faire sauter la lecture de 15 secondes à la fois vers l'avant ou vers l'arrière.

Conseil:

Vous pouvez sélectionner un point que vous voulez sauter en appuyant sur la touche ◀ / ▶ sans la relâcher.

Recherche de repère **BD DVD AVCHD DivX**

Pour placer un repère

Vous pouvez commencer la lecture depuis un point mémorisé (repère). Jusqu'à 9 repères peuvent être définis. Pour définir un repère, appuyez sur MARKER au point désiré sur le disque. L'icône de marquage apparaît alors brièvement sur l'écran du téléviseur. Il est possible d'insérer jusqu'à neuf repères, en répétant la même opération.

Pour accéder à une scène identifiée par un repère ou pour supprimer un repère

Appuyez sur SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran. Appuyez sur une touche numérotée pour sélectionner le numéro de repère de la scène à laquelle vous souhaitez accéder. La lecture commence à partir du repère.

OU

Appuyez sur ▼ pour sélectionner un numéro de repère. Utilisez la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le repère de la scène à laquelle vous souhaitez accéder ou supprimer.

Appuyez sur ENTER pour commencer la lecture à partir du repère.

Appuyez sur CLEAR pour supprimer le repère.

Remarques:

- Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques ou titres.
- Tous les repères sont supprimés si vous appuyez deux fois sur STOP (■) (arrêt complet), si vous modifiez le titre ou si vous retirez le disque.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la durée totale du titre est inférieure à 10 secondes.

Choix de la langue de sous-titrage

BD DVD AVCHD DivX

Pendant la lecture, appuyez sur SUBTITLE ON/OFF pour activer ou désactiver le sous-titrage et appuyez plusieurs fois sur SUBTITLE pour sélectionner la langue de sous-titrage voulue.

OU

Pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY pour afficher le menu de lecture. Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'option [Sous-titrage], puis utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage voulue.

Remarque:

Avec certains disques, le changement des sélections de sous-titres n'est possible qu'à partir du menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et choisissez le sous-titre approprié dans les sélections du menu du disque.

Écoute d'un autre signal audio

BD DVD AVCHD DivX

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur AUDIO pour écouter un autre signal audio (langue, piste ou canal).

OU

Pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY pour afficher le menu de lecture. Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'option [Audio], puis utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner le signal audio voulu (langue, piste ou canal).

Remarques:

- Certains disques vous permettent de changer les sélections audio au moyen du menu de disque. Si c'est le cas, appuyez sur les touches TITLE/POPUP ou DISC MENU et choisissez l'audio approprié parmi les sélections du menu du disque.
- Immédiatement après avoir changé de son, il peut y avoir une différence temporaire entre l'affichage et le son réel.
- Sur les disques BD-ROM, le format audio multiple (5.1CH ou 7.1CH) est affiché comme [MultiCH] sur l'affichage à l'écran.

Utilisation des Touches à couleurs (A, B, C, D) **BD**

Ces touches sont uniquement disponibles pendant la lecture de contenus BD-J. Utilisez les touches appropriées comme il est indiqué sur l'affichage. Les fonctions des touches varient selon le contenu du disque.

Mémoire Dernière Scène **BD DVD**

L'unité mémorise la dernière scène du dernier disque visionné. La dernière scène reste dans la mémoire même si vous enlevez le disque de votre unité ou si vous l'éteignez. Si vous chargez un disque contenant la scène mémorisée, celle-ci est automatiquement reproduite.

Remarques:

- Les réglages sont stockés dans la mémoire pour les utiliser à tout moment.
- Cette unité ne mémorise pas les réglages d'un disque si vous l'éteignez avant de commencer à le lire.
- La fonction de mémorisation de la dernière scène est réinitialisée lorsqu'un autre disque est lu.
- Selon le disque, cette fonction peut ne pas être opérationnelle.

Économiseur d'écran

Un économiseur d'écran s'affiche si vous laissez le lecteur en mode ARRÊT durant environ 5 minutes. Lorsque l'économiseur d'écran est affiché depuis 5 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement.

Affichage des informations du disque

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Lisez le disque chargé dans l'appareil:	PLAY
2 Affichez le menu de lecture:	DISPLAY
3 Sélectionnez un élément:	▲ ▼
4 Réglez les paramètres du menu de lecture:	◀ ▶
5 Quittez le menu de lecture du disque:	DISPLAY



- 1 Titre/Piste: numéro du titre ou de la piste en cours / nombre total de titres ou de pistes.
- 2 Chapitre: Numéro du chapitre en cours / Nombre total de chapitres.
- 3 Heure: Temps de lecture écoulé.
- 4 Audio: Langue ou canal audio sélectionné.
- 5 Sous-titrage: Sous-titres sélectionnés.
- 6 Angle: Angle de prise de vue sélectionné / nombre total d'angles de prise de vue.
- 7 Répétition: mode de répétition sélectionné.

Remarques:

- Si aucune touche n'est pressée pendant plusieurs secondes, l'affichage à l'écran disparaît.
- Un numéro de titre ne peut pas être sélectionné sur certains disques.
- Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles sur certains disques.
- Lors de la lecture d'un titre interactif, il se peut que certaines informations de configuration s'affichent à l'écran mais ne puissent pas être modifiées.

Sauter à un autre titre/chapitre ou à une autre piste

BD DVD AVCHD DivX

Lorsqu'un disque contient plus d'un titre/chapitre ou plus d'une piste, il est possible de sauter vers un autre titre/chapitre ou vers une autre piste. Pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône [Titre/Chapitre/Piste]. Ensuite, appuyez sur une touche numérotée (0-9) ou sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner un numéro de titre/chapitre/piste.

Lecture à partir d'un moment spécifié

BD DVD AVCHD DivX

Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture. La zone de recherche affiche la durée de lecture écoulée. Sélectionnez l'option [Heure] et entrez le moment voulu en heures, minutes et secondes, de gauche à droite. Par exemple, pour accéder à une scène qui se déroule à la durée de lecture "2 heures, 10 minutes et 20 secondes", entrez la valeur "21020" et appuyez sur ENTER. En cas d'erreur lors de la saisie, appuyez sur CLEAR et entrez la valeur correcte.

Afficher un angle de vue différent **BD DVD**

Si le disque contient des scènes enregistrées selon des angles de caméra différents, vous pouvez choisir l'angle voulu lors de la lecture. Pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY pour afficher le menu de lecture. Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'option [Angle], puis utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner l'angle voulu.

Changement de mode répétition

BD DVD AVCHD DivX

Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture. L'icône de répétition indique le mode de répétition en cours. Utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner le mode de répétition voulu.

Pour répéter un passage spécifique, utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner le début du passage [A-] que vous souhaitez répéter, puis appuyez sur ENTER à la fin du passage. Le passage sélectionné sera répété en boucle. Il n'est pas possible de sélectionner un passage à répéter de moins de 3 secondes. Pour revenir en lecture normale, utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner [Arrêt].

Utilisation de BD-LIVE™

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Insérez un disque BD-ROM utilisant les fonctions BD-LIVE™:	OPEN/CLOSE (▲)
2 Vérifiez la connexion et les paramètres réseau: L'utilisation des fonctions BD-Live nécessite que l'appareil soit connecté à Internet.	–
3 Connectez une clé mémoire flash USB au port USB: L'utilisation des fonctions BD-Live nécessite de connecter une clé mémoire flash USB à l'appareil (min. 1 Go.).	–
4 Sélectionnez des fonctions BD-LIVE™ dans le menu du disque:	▲ ▼ ◀ ▶, ENTER

Cet appareil vous permet de profiter de fonctions telles que l'incrustation d'image, l'incrustation audio, la fonction "Virtual package", etc. pour les contenus BD-Video prenant en charge la fonction BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/ Final Standard Profile). Outre la fonction BONUSVIEW, les contenus BD-Video qui prennent en charge BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2) et qui possèdent une fonction d'extension réseau, vous permettent de profiter de fonctions supplémentaires telles que les jeux en ligne, en connectant cet appareil à Internet.

Utilisation des disques BD-Live avec une connexion Internet

Cet appareil prend en charge BD-Live, une nouvelle fonction BD-Video qui vous permet d'utiliser les fonctions interactives suivantes lorsque l'appareil est connecté à Internet. (Les fonctions disponibles et la méthode d'utilisation peuvent varier selon le disque. Pour plus d'informations, consultez les instructions concernant le disque.)

- Des contenus supplémentaires tels que bandes annonces, sous-titrages, BD-J, etc. peuvent être téléchargés sur la clé mémoire flash USB pour les lire.
- Certaines données vidéo peuvent être lues pendant leur téléchargement sur une clé mémoire flash USB.

Préparatifs:

- L'appareil doit être connecté à Internet et configuré pour utiliser les fonctions BD-Live (voir pages 19 et 27).

- Une clé mémoire flash USB est nécessaire pour utiliser cette fonction. Connectez une clé mémoire flash USB (voir page 21).
- L'espace disponible sur la clé mémoire flash USB doit être d'au moins 1 Go.

Attention:

Ne retirez pas le périphérique USB connecté pendant le téléchargement du contenu ou tant qu'un disque Blu-ray se trouve encore sur le plateau de chargement de disque. Dans le cas contraire, ceci pourrait endommager le périphérique USB connecté et les fonctions BD-Live pourraient ne plus fonctionner correctement avec le périphérique USB endommagé. Dans le cas où la clé mémoire flash USB a été endommagée à la suite d'une telle action, vous pouvez essayer de la reformater sur votre ordinateur afin de pouvoir l'utiliser de nouveau sur cet appareil.

Remarques:

- L'accès à certains contenus de BD-Live peut être limité sur certains territoires par décision propre du fournisseur de contenu.
- Le téléchargement de contenu BD-Live peut demander plusieurs minutes avant d'être disponible pour la lecture.
- Selon le disque, la fonction BD-Live peut ne pas fonctionner lorsque l'option [Connexion BD-LIVE] est réglée sur [Autorisée en partie]. (Voir page 27)
- L'établissement de la connexion à Internet peut demander un certain temps ou ne pas fonctionner selon l'environnement de connexion. Il est impératif d'utiliser une connexion haut débit.
- Ne retirez pas la clé mémoire flash USB pendant le fonctionnement. Cela pourrait l'endommager. Arrêtez la lecture et quittez le menu avant de déconnecter la clé mémoire flash USB.

Conseil:

Certaines données vidéo ou autres peuvent être lues pendant leur téléchargement vers une clé mémoire flash USB avec une fonction BD-Live. La lecture peut éventuellement être mise en pause, selon l'environnement de communication.

Certaines fonctions peuvent être désactivées pour éviter de sauter des parties qui n'ont pas été téléchargées, etc.

AACS en ligne

Lorsque des disques prenant en charge BD-Live sont lus, l'identifiant de l'appareil ou du disque peut être envoyé au fournisseur de contenu via Internet. Les services et les fonctions disponibles peuvent varier selon le disque.

- D'autres films susceptibles de vous intéresser peuvent vous être présentés si vous enregistrez votre historique de lecture sur le serveur au moyen de ces identifiants.
- Les historiques de jeux peuvent également être sauvegardés.

Incrustation d'image et incrustation audio

Avec un disque compatible avec la fonction d'incrustation, une image vidéo secondaire peut être incrustée dans l'image principale.

Pour plus d'informations sur la méthode d'affichage, consultez les instructions concernant le disque.

- Pour activer/désactiver la fonction d'incrustation vidéo, appuyez sur la touche PIP. L'image vidéo incrustée est lue.
Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction.
- Pour activer/désactiver la fonction d'incrustation audio, appuyez sur la touche PIP AUDIO. Le contenu audio secondaire est lu.
Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction.

Remarques:

- Selon les réglages de l'appareil, il se peut que certains disques ne soient pas lus, car certains formats de lecture sont prioritaires sur certains disques.
- Seule l'image vidéo principale est lue lors de l'utilisation de la fonction de recherche/ralenti ou de lecture image par image.
- Lorsque la vidéo secondaire est arrêtée, l'audio secondaire n'est pas lu.
- Selon le disque, cette fonction peut ne pas être opérationnelle.
- L'audio secondaire et l'interactif ne sont pas compris dans le train de bits de sortie si les options [SPDIF] ou [HDMI] sont réglées sur [Primary Pass-Thru]. (À l'exception du Codec LPCM: la sortie audio interactive et l'incrustation audio sont toujours disponibles.)

Lecture d'un film

Cet appareil peut lire des fichiers DivX à partir d'un lecteur ou d'une clé mémoire flash USB, ainsi qu'un contenu vidéo enregistré sur un disque DVD-RW (mode VR). Avant de lire des fichiers DivX, veuillez consulter la section "Conditions requises pour les fichiers DivX", en page 35.

SUR LA TÉLÉCOMMANDE

1 Insérez un disque ou connectez une clé mémoire flash USB contenant un film.	–
2 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
3 Sélectionnez l'option [Film]:	◀▶, ENTER
4 Sélectionnez un film dans le menu [FILM]:	▲▼
5 Lancez la lecture du film sélectionné:	PLAY
6 Pour arrêter la lecture:	STOP

Remarques:

- Lorsqu'une clé mémoire flash USB est connectée et qu'un disque est inséré simultanément, le menu de sélection de la source apparaît. Sélectionnez la source puis appuyez sur ENTER.
- Vous pouvez utiliser différentes fonctions de lecture. Voir pages 29 à 32.
- Dans le menu [FILM], utilisez la touche rouge ou la touche bleue pour accéder à la page précédente ou suivante.
- Il se peut que les disques DVD-VR non finalisés ne soient pas lus par l'appareil.
- Certains disques DVD-VR contiennent des données CPRM créées par un enregistreur DVD RECORDER. Cet appareil ne prend pas en charge ce type de disque.

À propos de CPRM

CPRM est un système de protection (utilisant un cryptage) qui permet d'enregistrer une seule copie des émissions télévisées utilisant cette protection. CPRM est l'acronyme de "Content Protection for Recordable Media".

Options du menu Liste de films

Utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner un titre dans le menu [FILM], puis appuyez sur ENTER. Les options de menu apparaissent.



Exemple: fichier DivX

Utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner l'option voulue, puis appuyez sur ENTER.

- **[Lecture]** Pour commencer la lecture du titre sélectionné.
- **[Résumé reprodu.]** Pour reprendre la lecture à l'endroit où elle a été interrompue la dernière fois.
- **[Fermer]** Pour quitter les options du menu. Vous pouvez aussi les faire disparaître en appuyant sur la touche RETURN.

Avis pour l'affichage de sous-titres DivX

Si le sous-titrage ne s'affiche pas correctement, changez le code de langue en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Appuyez 3 secondes sur la touche SUBTITLE pendant la lecture. Le code de langue apparaît.
- 2 Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner un autre code de langue jusqu'à ce que le sous-titrage s'affiche correctement, puis appuyez sur ENTER.

Conditions requises pour les fichiers DivX

Cet appareil prend en charge les fichiers DivX répondant aux spécifications suivantes:


- Résolution disponible:
 - DIVX 3.xx - DIVX 6.xx: 720 x 576 (L x H) pixels
 - XVID, H.264/MPEG-4 AVC: 1920 x 1080 (L x H) pixels
- Les noms de fichier DivX et les sous-titres sont limités à 50 caractères.
- Extensions de fichier DivX: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".mkv"
- Sous-titrage DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Format de Codec: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (lecture standard uniquement), H.264/MPEG-4 AVC
- Seule la fonction de lecture est prise en charge pour le format DivX 6.0.
- Format Audio: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC"
- Fréquence d'échantillonnage: de 8 à 48 kHz (MP3), de 32 à 48 kHz (WMA)
- Débit binaire: de 8 à 320 kbps (MP3), de 32 à 192 kbps (WMA)
- Formats CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
 - Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge
- Nombre maximum de fichiers/dossiers: 650 (nombre total de fichiers et de dossiers)
- Cet appareil ne prend pas en charge tous les fichiers audio au format WMA.
- Cet appareil prend en charge les profils H.264/MPEG-4 AVC Main et High de niveau 4.1.
 - Pour un fichier de niveau supérieur, l'appareil vous demandera si vous voulez le lire ou non.
- L'affichage du sous-titrage n'est pas disponible pour les fichiers vidéo portant les extensions ".mpg" et ".mpeg".
- Les fichiers de film HD enregistrés sur un CD ou sur une clé mémoire flash USB 1.0/1.1 peuvent ne pas être lus correctement. Pour lire des fichiers de films HD, il est conseillé de les enregistrer sur un disque BD, DVD ou sur une clé mémoire flash USB 2.0.

Écoute de musique

Cet appareil peut lire des CD Audio et des fichiers MP3/WMA. Avant de lire des fichiers MP3/WMA, veuillez consulter la section "Conditions concernant les fichiers MP3/WMA", en page 37.

SUR LA TÉLÉCOMMANDE

1 Insérez un CD Audio ou connectez une clé mémoire flash USB contenant des fichiers MP3/WMA.	—
2 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
3 Sélectionnez l'option [Musique]:	◀ ▶, ENTER
4 Sélectionnez un morceau de musique dans le menu [MUSIQUE]:	▲ ▼
5 Lancez la lecture du morceau de musique sélectionné:	PLAY
6 Pour arrêter la lecture:	STOP

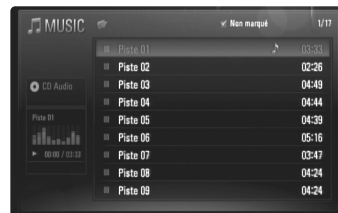

Exemple: CD audio

Remarque:

Lorsqu'une clé mémoire flash USB est connectée et qu'un disque est inséré simultanément, le menu de sélection de la source apparaît. Sélectionnez la source puis appuyez sur ENTER.

Conseils:

- Pour accéder directement à une piste ou un fichier et commencer la lecture, entrez le numéro de piste/fichier à l'aide des touches numérotées (0 à 9).
- La lecture peut commencer automatiquement dès qu'un CD audio est introduit.

- Sélectionnez un dossier et appuyez sur ENTER pour voir les fichiers du dossier. Pour accéder au niveau supérieur du répertoire, utilisez les touches use ◀ ou ▲/▼ pour mettre en surbrillance [Dossier sup] et appuyez sur ENTER.
- Dans le menu [MUSIQUE], utilisez la touche rouge ou la touche bleue pour accéder à la page précédente ou suivante.
- L'indicateur d'égaliseur n'est pas maniché avec l'audio pendant la lecture.
- S'il y a du code impossible à exprimer dans un nom de fichier, il peut être affiché comme illisible.

Les options du menu [MUSIQUE]

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une piste ou un fichier dans le menu [MUSIQUE], puis appuyez sur ENTER.

Les options de menu apparaissent.

Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER.



- **[Lecture]** Démarre la lecture de la piste ou du fichier sélectionné.
- **[Sél. Lecture]** Lit seulement la (les) piste(s) ou fichier(s) marqué(s). utilisez MARKER pour sélectionner plusieurs fichiers ou pistes.
- **[Aléatoire]** Démarre ou arrête la lecture aléatoire. En appuyant sur ▶▶ pendant la lecture aléatoire, l'unité sélectionne une autre piste et reprend la lecture aléatoire.
- **[Décocher tout]** Démarque tous les fichiers ou les pistes marqués.
- **[Fermer]** Quitte le menu des options. Vous pouvez aussi le faire disparaître en appuyant sur la touche RETURN.

Remarque:

Vous ne pouvez pas utiliser à la fois les fonctions [Sél. Lecture] et [Aléatoire].

Exigences fichiers audio MP3/WMA

Extensions de fichiers: ".mp3", ".wma"

Échantillonnage: 8 à 48 kHz (MP3), 32 à 48 kHz (WMA)

Débit binaire: 8 à 320 kbps (MP3), 32 à 192 kbps (WMA)

Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
formats ISO 9660+JOLIET, UDF et pont UDF

Nombre maximum de fichiers/dossiers:
650 (nombre total de fichiers et de dossiers)

Conditions requises pour les fichiers audio MP3/WMA

- En fonction de la taille et du nombre des fichiers MP3/WMA, la lecture des contenus du support peut tarder quelques minutes.
- Cet appareil ne prend pas en charge le marqueur ID3 contenu dans les fichiers MP3.
- La durée de lecture totale indiquée à l'affichage peut ne pas être correcte pour les fichiers à débit binaire variable (VBR).

Affichage d'une photo

Cet appareil peut lire des fichiers photo. Avant de lire des fichiers photo, veuillez consulter la section "Conditions requises pour les fichiers photo", en page 38.

SUR LA TÉLÉCOMMANDE

1 Insérez un disque ou connectez une clé mémoire flash USB contenant des fichiers photo.	—
2 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
3 Sélectionnez l'option [Photo]:	◀ ▶, ENTER
4 Sélectionnez une photo dans le menu [PHOTO]:	▲ ▼ ◀ ▶
5 Affichez la photo sélectionnée en plein écran:	ENTER
6 Pour afficher la photo précédente ou suivante:	◀◀ / ▶▶
7 Pour revenir au menu [PHOTO]:	STOP



Remarque:

Lorsqu'une clé mémoire flash USB est connectée et qu'un disque est inséré simultanément, le menu de sélection de la source apparaît. Sélectionnez la source puis appuyez sur ENTER.

Conseils:


- Pour accéder directement à un fichier, entrez le numéro du fichier à l'aide des touches numérotées (0 à 9).
- Pendant l'affichage d'images à plein écran, vous pouvez passer au fichier suivant ou antérieur en appuyant sur ◀◀ ou ▶▶.

- Pour lancer le diaporama, appuyez sur la touche PLAY (▶) lorsque le menu [PHOTO] est affiché.
- Sélectionnez un dossier puis appuyez sur ENTER et vous verrez tous les fichiers du dossier. Si vous voulez passer au dossier supérieur, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour souligner [Dossier sup] et appuyez sur ENTER.
- Dans le menu [PHOTO], utilisez la touche rouge ou la touche bleue pour accéder à la page précédente ou suivante.
- Si dans le nom d'un fichier il y a du code impossible à exprimer, possiblement il soit affiché comme illisible.

Options pendant le visionnement d'un fichier image à plein écran

Lorsqu'une image est affichée en plein écran, les options ci-après sont disponibles.

Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une option et suivez les indications ci-après pour utiliser les options.

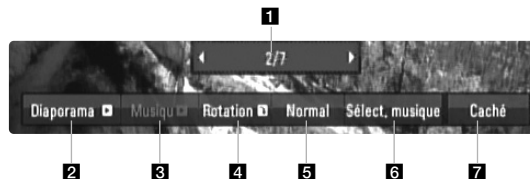

- 1 Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour accéder au fichier précédent ou suivant.
- 2 Appuyez sur ENTER pour démarrer ou mettre en pause le diaporama.
- 3 Appuyez sur ENTER pour lire ou mettre en pause la musique de fond. Cette option est disponible une fois que la musique de fond a été sélectionnée à l'aide de l'option [Sélect. musique].
- 4 Appuyez sur ENTER pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette option n'est pas disponible pendant le diaporama.
- 5 Appuyez sur ENTER pour régler la vitesse du diaporama.

- 6 Sélectionnez la musique de fond.
 - 1) Appuyez sur ENTER pour afficher le menu.
 - 2) Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une source ou un dossier contenant un/des fichier(s) de musique.
 - 3) Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- 7 Appuyez sur ENTER pour quitter le menu d'options. Pour afficher à nouveau le menu, appuyez sur ENTER.

Conditions requises pour les fichiers de photos

Extensions de fichiers: « .jpg », « .jpeg », « .png »

Taille conseillée:

Moins de 3.000 x 3.000 x 24 bits/pixels

Moins de 3.000 x 2.250 x 32 bits/pixels

Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:

Format ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge

Nombre maximum de fichiers/dossiers:


650 (nombre total de fichiers et de dossiers)

Remarques au sujet des fichiers de photos

- Les fichiers d'image photo à compression sans perte ne sont pas pris en charge.
- La taille des fichiers photo à compression progressive est limitée à 3,3 méga-pixels.
- Selon la taille et le nombre de fichiers de photos présents sur le support, la lecture du contenu peut prendre plusieurs minutes.

Lecture de vidéos YouTube

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Vérifiez la connexion et les paramètres réseau: Voir pages 19 et 27.	—
2 Vérifiez la configuration réseau: Voir page 27.	—
3 Affichez le [Menu d'accueil]:	HOME
4 Sélectionnez l'option [YouTube]:	◀▶, ENTER
5 Sélectionnez l'option souhaitée dans le menu YouTube:	◀▶, ENTER
6 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder:	◀▶
7 Lancez la lecture de la vidéo sélectionnée:	PLAY (▶), ENTER ou DISPLAY

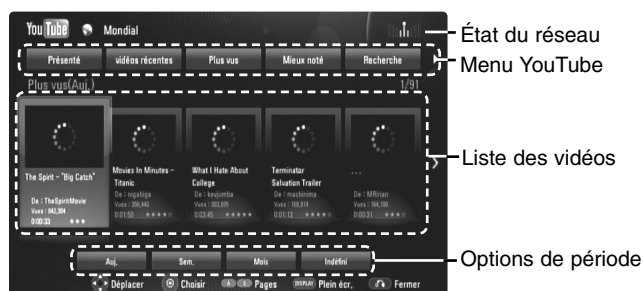

À propos du menu YouTube

Le menu YouTube contient différentes options. Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner une option parmi les options décrites ci-après, et appuyez sur ENTER pour ouvrir l'option choisie.



- 1** Présenté: la liste des vidéos de type "long métrage" s'affiche.
- 2** vidéos récentes: la liste des vidéos mises à jour le plus récemment s'affiche.
- 3** Plus vus: la liste des vidéos les plus regardées s'affiche. Les options de période sont affichées en bas de l'écran.
- 4** Mieux noté: la liste des vidéos les mieux classées s'affiche. Les options de période sont affichées en bas de l'écran.
- 5** Recherche: le menu "clavier" s'affiche. Pour plus d'informations, consultez la section "Recherche de vidéos", en page 41.
- 6** Historique: La liste des cinq dernières vidéos que vous avez regardées récemment sur cet appareil s'affiche.
- 7** Favori: cette option apparaît uniquement lorsque l'appareil est connecté à YouTube. Elle affiche la liste des vidéos associées à votre compte sur le serveur YouTube. Il est possible que certaines vidéos n'apparaissent pas dans la liste des favoris [Favori], même si elles sont associées à votre compte sur le serveur YouTube.
- 8** Connexion (Déconnex.): affiche le menu "clavier" pour ouvrir ou fermer une session. Pour plus d'informations, consultez la section "Ouvrir une session avec votre compte YouTube", en page 41.
- 9** Site local: choisissez les vidéos par pays. Les pays listés dans le menu [Local Site] peuvent différer de ceux qui sont indiqués sur le site Web de YouTube.

Remarques:

- Le menu YouTube peut afficher 5 vidéos dans la liste des vidéos. Appuyez sur la touche rouge ou sur la touche bleue pour afficher les 5 vidéos précédentes ou suivantes.
- Si vous sélectionnez l'option [Plus vus] ou [Mieux noté] dans le menu YouTube, les options de période s'affichent en bas de l'écran. Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner une période et appuyez sur ENTER pour afficher la liste des vidéos correspondant à cette période.
- La liste des vidéos obtenue avec l'appareil peut différer de celle obtenue en effectuant une recherche à l'aide d'un navigateur Web sur un ordinateur.

À propos de la fenêtre de lecture de YouTube

Lorsque vous appuyez sur PLAY (▶) ou ENTER après avoir sélectionné une vidéo, la fenêtre de lecture YouTube apparaît, avec ses différentes parties.



En cours de lecture

Lorsque la lecture est terminée ou est arrêtée, la fenêtre d'arrêt apparaît et la liste des vidéos apparentées s'affiche à l'écran. Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner la vidéo en cours ou une vidéo dans la liste des vidéos apparentées, et appuyez sur PLAY (▶) ou ENTER pour lire la vidéo sélectionnée.



À l'arrêt

Lorsque vous appuyez sur DISPLAY après avoir sélectionné une vidéo, la lecture démarre en plein écran.



Plein écran

Appuyez sur DISPLAY pour passer entre les modes d'affichage "plein écran" ou "écran normal avec informations de contenu".

Lecture d'une vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube avec cet appareil, vous pouvez contrôler la lecture à l'aide de la télécommande. Vous pouvez utiliser les touches de la télécommande pour mettre en pause ou pour reprendre la lecture, de la même manière que lorsque vous regardez un DVD. Lors de la lecture d'une vidéo, les touches de la télécommande ont les fonctions suivantes:

Touche(s)	Fonction(s)
▶ ou ENTER	Démarré la lecture de la vidéo en affichant les informations de contenu.
DISPLAY	Permute entre les modes d'affichage "plein écran" ou "écran normal avec informations de contenu".
	Pour mettre en pause une vidéo en cours de lecture. Pour reprendre la lecture d'une vidéo en pause, appuyez de nouveau sur PLAY (▶).
■	Arrête la lecture de la vidéo en cours et affiche la liste des vidéos apparentées.
◀▶	Pour faire sauter la lecture vers l'arrière ou vers l'avant.
HOME	Lorsque vous avez fini de regarder des vidéos, appuyez simplement sur la touche HOME de la télécommande pour accéder au [Menu d'accueil].

Remarques:

- Les réglages de cet appareil n'affectent pas la qualité de lecture du contenu YouTube.
- Selon le débit de votre connexion Internet, il peut arriver que lecture des vidéos YouTube s'interrompe de temps à autre. Nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet ayant un débit d'au moins 1,5 Mbps. Pour obtenir une qualité de lecture optimale, une vitesse de connexion de 4,0 Mbps est requise. Le débit de votre connexion peut varier en fonction de l'état du réseau de votre fournisseur d'accès. Dans le cas où le débit de votre connexion n'est pas suffisamment élevé ou constant, contactez votre fournisseur d'accès Internet afin d'augmenter le débit. La plupart des fournisseurs d'accès Internet proposent différentes vitesses de connexion haut débit.

Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher des vidéos en entrant des mots clés pour un maximum de 30 caractères.

Utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner l'option [Recherche] dans le menu et appuyez sur ENTER pour afficher le menu "clavier". Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner chaque caractère, et appuyez sur ENTER pour confirmer vos mots de recherche.

Pour entrer une lettre accentuée, sélectionnez la lettre dans le jeu étendu de caractères.

Exemple: sélectionnez "D" puis appuyez sur DISPLAY pour afficher le jeu étendu de caractères. Utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner "D" ou "Ë", puis appuyez sur ENTER.



[OK]: pour lancer la recherche des vidéos correspondant aux mots clés entrés.

[Effacer]: pour effacer tous les caractères entrés.

[Esp.]: pour insérer un espace à l'emplacement du curseur.

[retour]: pour effacer le caractère précédent le curseur.

[ABC / abc / #\$\$\$&]: pour changer la configuration du menu "clavier" afin d'entrer des lettres majuscules, des lettres minuscules ou des symboles.

Lorsque vous avez fini d'entrer les mots clés pour votre recherche, sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER pour afficher la liste des vidéos correspondantes

Remarque:

Les langues disponibles avec le menu "clavier" sont les suivantes: Anglais, Espagnol, Italien, Français, Allemand, Hollandais, Portugais, Suédois, Polonais, Tchèque.

Ouvrir une session avec votre compte YouTube

Pour regarder des vidéos figurant dans votre liste de favoris [Favori] sur le serveur YouTube, vous devez ouvrir une session (vous connecter) avec votre compte YouTube.

Utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner l'option [Connexion] dans le menu et appuyez sur ENTER pour afficher le menu "clavier". Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner chaque caractère, et appuyez sur ENTER pour confirmer vos mots de recherche.



[OK]: pour valider votre nom d'utilisateur (ID) et votre mot de passe.

[Effacer]: pour effacer tous les caractères entrés.

[Esp.]: pour insérer un espace à l'emplacement du curseur.

[retour]: pour effacer le caractère précédent le curseur.

[ABC / abc / #\$\$\$&]: pour changer la configuration du menu "clavier" afin d'entrer des lettres majuscules, des lettres minuscules ou des symboles.

Pour fermer votre session (vous déconnecter), sélectionnez [Déconnex.] dans le menu YouTube et appuyez sur ENTER.

Cet appareil peut mémoriser les 5 derniers utilisateurs (ID) qui se sont connectés à YouTube. Pour afficher la liste des utilisateurs (ID), sélectionnez l'option [Connexion]. Sélectionnez un utilisateur (ID) dans la liste et appuyez sur ENTER pour afficher le menu "clavier". L'ID utilisateur correspondant est déjà affiché. Il vous suffit d'entrer le mot de passe pour vous ouvrir la session de l'utilisateur.



[Nouvel ID]: affiche le menu "clavier" afin d'entrer un nouvel ID utilisateur et un mot de passe.

[X]: Pour effacer l'ID utilisateur affiché à gauche du symbole [X].

Mise à jour du logiciel

Nous vous recommandons de mettre à jour l'appareil avec la dernière version du logiciel, afin de bénéficier des améliorations et/ou des nouvelles fonctionnalités apportées. Vous pouvez effectuer la mise à jour du logiciel en connectant l'appareil directement au serveur de mise à jour.

Étape 1: Vérification de la connexion est des paramètres réseau

Voir pages 19 et 27.

Étape 2: Vérification de la configuration réseau

Voir page 27.

Étape 3: Mise à jour du logiciel

Attention:

- Avant d'effectuer la mise à jour du logiciel de l'appareil, vérifiez qu'aucun disque ne se trouve dans l'appareil et qu'aucun périphérique à mémoire flash USB n'est connecté.
 - Avant d'effectuer la mise à jour du logiciel de l'appareil, arrêtez l'appareil, puis remettez-le en marche.
 - **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'arrêtez pas l'appareil, ne débranchez pas l'alimentation et n'appuyez sur aucune touche.**
 - Si vous annulez la mise à jour, arrêtez l'appareil et remettez-le en marche pour obtenir un fonctionnement stable.
 - Il n'est pas possible de réinstaller une version antérieure du logiciel sur l'appareil.
1. Sélectionnez l'option [Mise à jour du logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur ► ou sur ENTER.
 2. L'appareil vérifie l'existence d'une mise à jour.

Attention: le fait d'appuyer sur ENTER pendant que l'appareil recherche l'existence d'une mise à jour a pour effet d'annuler la procédure.

Remarque: dans le cas où aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." s'affiche. Appuyez sur ENTER pour revenir au [Menu d'accueil].

3. Si une nouvelle version du logiciel est disponible, le message "Nouvelle mise à jour disponible. Souhaitez-vous le télécharger ?" apparaît.
 4. Sélectionnez OK pour télécharger la mise à jour. (Si vous désirez annuler la procédure de mise à jour, sélectionnez [Annuler].)
 5. L'appareil commence le téléchargement de la mise à jour sur le serveur. (Le téléchargement nécessite environ 80 secondes avec une connexion de 4 Mbps.)
 6. Lorsque le téléchargement de la nouvelle version du logiciel est terminé, le message "Téléchargement terminé. Souhaitez-vous le mettre à jour ?" apparaît.
 7. Sélectionnez OK pour commencer la mise à jour.
(Le fait de sélectionner [Annuler] annule la procédure de mise à jour et le fichier téléchargé ne pourra pas être réutilisé. Pour effectuer une prochaine mise à jour du logiciel, il sera nécessaire de recommencer la procédure depuis le début.)
- Attention:** n'arrêtez pas l'appareil pendant la procédure de mise à jour.
- Remarque:** lorsque la mise à jour inclut une mise à jour du pilote, il se peut que le tiroir de l'appareil s'ouvre pendant la procédure.
8. Lorsque la mise à jour est terminée, le message "Mise à jour terminée." apparaît et l'appareil s'arrête automatiquement après 5 secondes.
 9. Remettez l'appareil sous tension. L'appareil fonctionne alors avec la nouvelle version de logiciel.
 10. Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, vérifiez s'il existe d'autres mises à jour disponibles.

Conseil:


Il se peut que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement Internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir la dernière version du logiciel auprès du centre d'assistance clientèle de LG Electronics. Consultez la section "Assistance à l'utilisateur", en page 46.

Références

Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie

La télécommande fournie avec l'appareil permet de mettre votre téléviseur en marche ou de l'arrêter, de régler le volume sonore et de choisir la source utilisée par le téléviseur.

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des boutons ci-dessous.

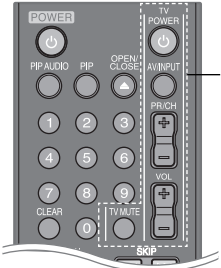

Touche de commande du téléviseur

En appuyant sur	Vous pouvez
TV POWER	Allumer et éteindre le téléviseur.
AV/INPUT	Commuter la source d'entrée du téléviseur entre téléviseur et d'autres sources d'entrée.
PR/CH +/-	Balayer les chaînes prééglées.
VOL +/-	Régler le volume du téléviseur.
MUTE	Ce bouton sert à annuler temporairement le son du téléviseur. Appuyez encore une fois sur ce bouton pour rétablir le son.

Remarque:

En fonction de l'unité raccordée, il pourrait être impossible de commander votre téléviseur à l'aide de certains boutons.

Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur

La télécommande fournie avec l'appareil permet de contrôler votre téléviseur.

Si votre téléviseur figure dans la liste ci-dessous, utilisez le code fabricant correspondant.

Tout en maintenant la touche TV POWER enfoncée, entrez le code fabricant de votre téléviseur à l'aide des touches numérotées (voir liste ci-dessous).

Relâchez la touche TV POWER pour terminer la procédure de configuration.

Fabricant	Numéro de code
LG / GoldStar	1 (par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Certains boutons ou tous les boutons pourraient ne pas marcher correctement sur votre téléviseur, cela dépend du modèle du téléviseur et il est possible que cela arrive même après avoir saisi le code de fabricant approprié. Si vous remplacez les piles de la télécommande, le code saisi devra être saisi de nouveau à partir de la configuration par défaut. Saisissez de nouveau le code approprié.

Codes des langues

Utilisez cette liste pour choisir la langue d'affichage des paramètres de base: [Audio] , [Sous-titres] et [Menu disque].

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Croate	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tchèque	6783	Hébreu	7387	Lithuanien	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanais	8381	Danois	6865	Hindi	7273	Macédonien	7775	Roumain	8279	Telugu	8469
Amharique	6577	Hollandais	7876	Hongrois	7285	Malgache	7771	Russe	8285	Thai	8472
Arabe	6582	Anglais	6978	Islandais	7383	Malais	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Arménien	7289	Esperanto	6979	Indonésien	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamais	6583	Estonien	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irlandais	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twì	8487
Azerbaïdjan	6590	Fiji	7074	Italien	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnois	7073	Japonais	7465	Mongol	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	Français	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali;	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepalais	7869	Singhalese	8373	Vietnamien	8673
Bhoutan	6890	Galicien	7176	Kazakh	7575	Norvégien	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	Allemand	6869	Coréen	7579	Panjabi	8065	Espagnol	6983	Wolof	8779
Bulgare	6671	Grec	6976	Kurde	7585	Pashto, Pushto	8083	Soudanais	8385	Xhosa	8872
Birman	7789	Groenlandais	7576	Laotien	7679	Persan	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Biélorusse	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polonais	8076	Suédois	8386	Yoruba	8979
Chinois	9072	Gujarati	7185	Letton	7686	Portugais	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Code des régions

Choisissez un code régional de la liste.

Régional	Code	Régional	Code	Régional	Code	Régional	Code	Régional	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY
Argentine	AR	Croatie	HR	Hong Kong	HK	Mexique	MX	Philippines	PH
Australie	AU	Czech Republic	CZ	Hongrie	HU	Monaco	MC	Pologne	PL
Autriche	AT	Denmark	DK	Inde	IN	Mongolie	MN	Portugal	PT
Belgique	BE	Equateur	EC	Indonésie	ID	Maroc	MA	Roumanie	RO
Bhutan	BT	Egypte	EG	Israël	IL	Nepal	NP	Fédération Russe	RU
Bolivie	BO	El Salvador	SV	Italie	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA
Brésil	BR	Ethiopie	ET	Jamaïque	JM	Netherlands Antilles	AN	Sénégal	SN
Cambodge	KH	Fiji	FJ	Japon	JP	New Zealand	NZ	Singapour	SG
Canada	CA	Finlande	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK
Chili	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norvège	NO	Slovenia	SI
Chine	CN	Allemagne	DE	Libye	LY	Oman	OM	Afrique du Sud	ZA
Colombie	CO	Grande Bretagne	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Corée du Sud	KR
Congo	CG	Grèce	GR	Malaisie	MY	Panama	PA	Espagne	ES

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
Absence d'alimentation	Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la fiche murale.
L'appareil est sous tension mais le lecteur ne fonctionne pas.	Aucun disque n'est inséré dans l'appareil.	Insérez un disque. (Vérifiez que le voyant indiquant la présence d'un disque soit bien allumé dans la fenêtre d'affichage).
Absence d'image	Le téléviseur n'est pas réglé pour recevoir un signal vidéo.	Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié du téléviseur.
	Le câble vidéo n'est pas fermement raccordé.	Raccordez fermement le câble vidéo.
	La résolution sélectionnée n'est pas compatible avec votre TV.	Sélectionnez une autre résolution à l'aide de la touche RESOLUTION.
Absence de son	L'équipement raccordé au câble audio n'est pas réglé pour capter le signal de sortie.	Sélectionnez le mode d'entrée approprié du récepteur audio, de manière à pouvoir entendre le son provenant du lecteur.
	L'équipement raccordé au câble audio est hors tension.	Mettez l'équipement raccordé au câble audio sous tension.
	Les options [AUDIO] sont réglées sur la mauvaise position.	Réglez l'option [AUDIO] dans la bonne position, (Voir page 24).
	L'appareil est en mode de lecture vers l'arrière, de lecture rapide, de ralenti ou en mode pause.	Retournez en mode de lecture normale.
Le lecteur refuse de lancer la lecture.	Le disque a été inséré à l'envers.	Insérez le disque avec le côté enregistré vers le bas.
	Présence d'un disque illisible dans l'appareil.	Insérez un disque lisible (Vérifiez le type de disque ainsi que la zone)
	La fonction de classification est activée.	Modifiez le niveau de classification.
	Le disque a été gravé sur un autre appareil et il n'a pas été finalisé.	Finalisez le disque sur l'appareil qui a servi pour la gravure.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande n'est pas orientée en direction du capteur infrarouge du lecteur.	Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur.
	La télécommande est située trop loin du lecteur.	Approchez la télécommande du lecteur.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
La fonction BD-Live ne fonctionne pas.	• Aucune clé mémoire flash USB n'est connectée à l'appareil.	• Connectez au port USB une clé mémoire flash USB formatée avec FAT16 ou FAT32 (voir page 21).
	• Il n'y a pas assez d'espace disponible sur la clé mémoire flash USB connectée.	• Pour pouvoir utiliser les fonctions BD-Live, laissez au moins 1 Go d'espace disponible sur la clé mémoire flash USB.
	• La connexion Internet n'est pas établie.	• Vérifiez que l'appareil est correctement connecté au réseau local et qu'il peut accéder à Internet (voir page 19).
	• Votre connexion Internet haut-débit n'est pas assez rapide pour utiliser les fonctions BD-Live.	• Contacter votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion.
	• L'option [Connexion BD-LIVE] du menu [Config.] est réglée sur [Interdite].	• Réglez l'option [Connexion BD-LIVE] sur [Autorisée].
La lecture de contenus vidéo YouTube est souvent interrompue pour la mise en mémoire-tampon.	• Votre connexion Internet haut-débit n'est pas assez rapide pour lire des vidéos YouTube.	• Contacter votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion.
L'utilisateur (ID) YouTube n'est pas mémorisé automatiquement dans la liste des utilisateurs.	• La liste des utilisateurs (ID) est pleine.	• Effacez l'un des utilisateurs (ID) et ouvrez une session avec l'ID voulu.

Assistance à l'utilisateur

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels et améliorer ainsi le fonctionnement du produit et/ou en lui ajoutant des nouvelles fonctions.

Pour obtenir le dernier logiciel pour ce lecteur (si des mises à jour ont été diffusées), Veuillez visiter <http://lgservice.com> ou veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.

- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Réinitialisation de l'appareil

Si vous observez l'un des symptômes suivants.

- L'appareil est branché mais on ne peut ni l'allumer ni l'éteindre.
- Le panneau frontal ne fonctionne pas.
- L'appareil ne fonctionne pas normalement.

Vous pouvez remettre l'appareil à zéro comme suit.

- Appuyer sur POWER et maintenir la touche enfoncée au moins cinq secondes. Ceci forcera l'appareil à s'éteindre.
- Débrancher le câble d'alimentation, attendre au moins cinq secondes et le rebrancher de nouveau.

Spécifications

Généralités

Puissance requise:	AC 120V ~, 60 Hz
Consommation d'énergie:	18W
Dimensions (L x H x P):	Environ 16,9 x 2,1 x 9,6 pouces (430 x 54 x 245 mm) sans le pied
Poids Net (Approx.):	6 lbs (2,7 kg)
Température de service:	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Taux d'humidité toléré:	5 % - 90 %

Sorties

VIDEO OUT:	1,0 V (p-p), 75 Ω, sync négative, prises RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT:	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, synchro négative, prises RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, prises RCA x 2
HDMI OUT (vidéo/audio):	19 pin (HDMI standard, Type A)
ANALOG AUDIO OUT:	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (L, R) x 1
DIGITAL OUT (COAXIAL):	0,5 V (p-p), 75 Ω, prise RCA x 1
DIGITAL OUT (OPTICAL):	3 V (p-p), connecteur optique x 1

Système

Laser:	Laser à semiconducteur, longueur d'onde: 405nm / 650 nm
Système de signal:	TV couleur standard NTSC
Réponse en fréquence:	De 20 Hz à 20 kHz (échantillonnage 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Rapport signal/bruit:	Supérieur à 100 dB (connecteurs analogiques uniquement)
Distorsion harmonique:	Inférieure à 0.008%
Gamme d'amplification:	Supérieure à 95 dB
Port LAN:	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

Accessoires

Câble vidéo (1), Câble audio (1), Télécommande (1), Piles (1)

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS ATTENTIVEMENT.
L'UTILISATION DES SERVICES RÉSEAU EST ASSUJETTIE AUX
CONDITIONS SUIVANTES.

L'utilisation des Services Réseau nécessite une connexion Internet, vendue séparément et dont vous êtes seul(e) responsable. Les Services Réseau peuvent être limités selon la qualité, les capacités et les limitations techniques de votre service Internet.

Les services réseau appartiennent à de tierces parties et peuvent être protégés par droits réservés, brevet, marque commerciale et/ou autres lois sur la propriété intellectuelle. Les Services Réseau sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. À moins d'y avoir été expressément autorisé(e) par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services, vous ne devez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, envoyer, diffuser, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter, ou distribuer en aucune manière et sous aucune forme le contenu ni les services accessibles avec ce produit.

LG N'EST PAS RESPONSABLE DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES RÉSEAU. LES SERVICES RÉSEAU SONT FOURNIS "TEL QUEL". DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LG N'OFFRE AUCUN ENGAGEMENT NI GARANTIE D'AUCUNE SORTE (i) POUR CE QUI CONCERNE L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LE DEGRÉ D'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES SERVICES RÉSEAU RENDUS DISPONIBLES AVEC CE PRODUIT ; ET (ii) NE GARANTIT PAS QUE LES SERVICES RÉSEAU SONT EXEMPTS DE VIRUS OU AUTRES ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT INFECTER OU ENDOMMAGER CE PRODUIT, L'ORDINATEUR, LE TÉLÉVISEUR, L'ÉQUIPEMENT OU TOUT AUTRE BIEN. LG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UN BUT SPÉCIFIQUE.

EN AUCUN CAS ET SELON AUCUNE THÉORIE LICITE, QUE CE SOIT AU REGARD DU DROIT CONTRACTUEL, DU DROIT CIVIL, DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, LG NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE ENVERS VOUS OU ENVERS UNE TIERCE PARTIE, D'AUCUN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, PRÉVU PAR LA LOI OU AUTRES DOMMAGES OU FRAIS D'AVOCAT OU DÉPENSES RÉSULTANT DE OU LIÉ AUX SERVICES RÉSEAU MÊME EN ÉTANT INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU RAISONNABLEMENT ÊTRE PRÉVUS.

Les Services Réseau peuvent être interrompus ou arrêtés à tout moment, et LG n'offre aucun engagement ni aucune garantie que les Services Réseau seront maintenus disponibles pendant une durée déterminée. L'utilisation des Services Réseau peut être assujettie à des conditions supplémentaires du fournisseur de service de tierce partie respectif. Les Services Réseau sont diffusés par de tierces parties au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels LG n'a aucun contrôle. LG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'INTERRUPTION OU DE SUSPENSION D'UN SERVICE RÉSEAU.

LG décline toute responsabilité en ce qui concerne le service client lié aux Services Réseau. Toute question ou demande doit être effectuée directement au(x) fournisseur(s) de Service(s) Réseau(x) respectif(s).

"Service(s) Réseau(x)" désigne les services fournis par de tierces parties et accessibles avec ce produit, y compris mais sans s'y limiter, les données, les logiciels, les liens, les messages, le contenu vidéo ou autre, que l'on peut y trouver ou que l'on peut utiliser avec ce produit.

"LG" désigne LG Electronics, Inc., son siège social et toutes filiales et compagnies associées à travers le monde.

Avis au sujet des logiciels libres

Ce produit contient les logiciels libres suivants:

- Bibliothèque "Freetype": copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- Bibliothèque "Zlib compression": Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly et Mark Adler.
- Bibliothèque "Expat": copyright © 2006 "expat maintainers".
- Bibliothèque "OpenSSL":
 - logiciel cryptographique rédigé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 - logiciel rédigé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - logiciel développé par le "OpenSSL Project" pour une utilisation avec la boîte à outils OpenSSL. (<http://www.openssl.org>)

Ce produit contient d'autres logiciels libres.

- Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
- Copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation et autres compagnies
- Copyright © 1999, ASMUS, Inc.

Ici est accordée une permission gratuite à toute personne ayant obtenu une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel »), à utiliser le Logiciel sans restrictions, y compris entre autre les droits à utiliser, copier, modifier, regrouper, diffuser, distribuer, concéder en sous-licence et/ou vendre des copies de ce Logiciel, ainsi que de permettre aux personnes recevant le Logiciel à le faire, sous les conditions suivantes:

LE LOGICIEL EST FOURNI « DANS L'ETAT », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ENTRE AUTRE DES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADEQUATION A UNE FIN EN PARTICULIER ET DE NON VIOLATION DE DROITS. DANS AUCUN CAS SES AUTEURS OU LES PROPRIETAIRES DES DROITS D'AUTEUR SERONT RESPONSABLES POUR AUCUNE RECLAMATION, DEGAT OU AUTRE, DANS UNE ACTION DE CONTRAT, DE NEGLIGENCE OU AUTRE, SOULEVES DEPUIS, A CAUSE OU EN CONNEXION AVEC LE LOGICIEL OU L'UTILISATION D'AUTRES TRANSACTIONS DANS LE LOGICIEL.

• HarfBuzz

EN AUCUN CAS LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE ENVERS AUCUNE PARTIE D'AUCUN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU ACCESSOIRE SURVENANT À LA SUITE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL ET DE SA DOCUMENTATION, MÊME LORSQUE LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UN BUT SPÉCIFIQUE. LE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL" ET LE DÉTENTEUR DU COPYRIGHT N'A AUCUNE OBLIGATION DE FOURNIR DES SERVICES DE MAINTENANCE, D'ASSISTANCE, DE MISE À JOUR, D'AMÉLIORATION OU DE MODIFICATION.