

Brukerhåndbok

W1942P
W2042P
W2242P

Pass på at du leser **Viktige forholdsregler** før du bruker dette produktet. Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere.

Se etiketten på baksiden av enheten, og vis denne informasjonen til forhandleren når du ber om service på den.

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- ~~B~~ Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger. Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjerner har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du ALDRI

- blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.
- Strømledningen fungerer som hovedstrømbryter. Støpselet på strømledningen må settes i en veggkontakt som er lett tilgjengelig.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bilde kvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermsparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering


- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet


1. Plasser skjermen med forsiden rettet nedover på en pute eller mykt klede.
2. Plasser basen for stativ inn i oppstillingsdelen.

Forsikre deg om at du ikke drar ut låsebolten og ha oppstillingsdelen rettet som vist

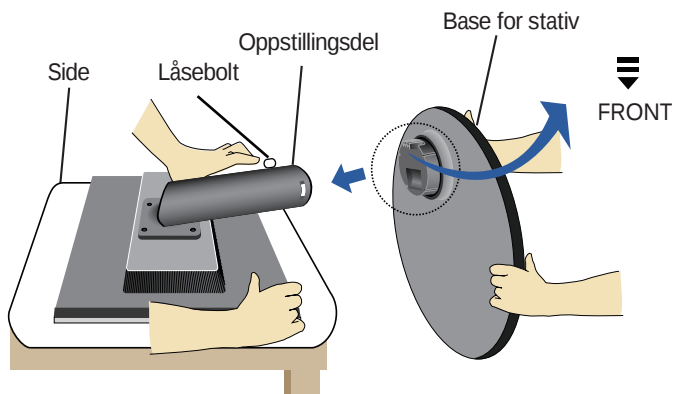

3. Få skjermen til å stå, dra så ut låsebolten.

Advarsel: Teipen og låsebolten kan bare fjernes fra de skjermene som er uttsyrt med en base for stativ når basen er dratt opp, ellers kan du bli skadet av de utstikkende delene på stativet.

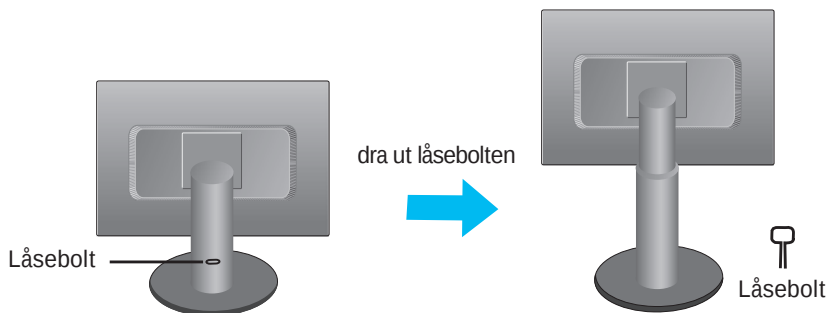

Viktig


- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.


Plassere skjermen din

1. Juster posisjonen på panelet på forskjellige måter for maksimal komfort.


■ **Hellevinkel:** -6° ~ 17°

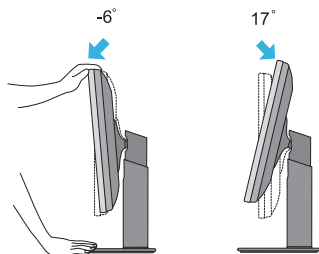

■ **Svivel:** 356°

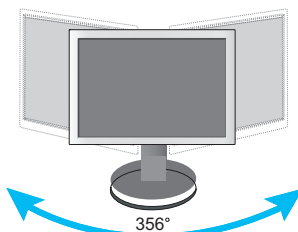

■ **Høyde:** maksimalt 110,0 mm

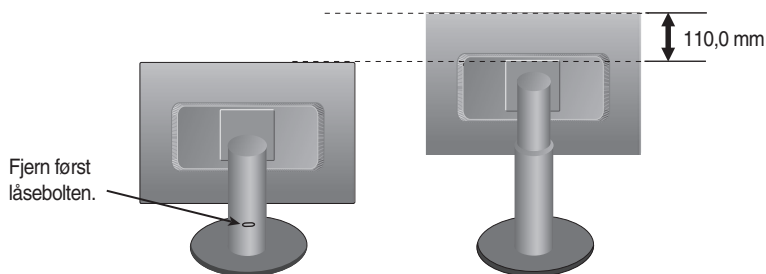


Ergonomi


Det anbefales at for å opprettholde en ergonomisk og komfortabel seerposisjon, må monitorens hellevinkel framover ikke overgå 5 grader.

Bruke roteringsfunksjonen

1. Juster skjermen så høyt som mulig når du skal bruke roteringsfunksjonen.
2. Liggende og stående: Du kan rotere skjermen 90o med urviseren.
Pass på at skjermhodet ikke kommer borti stativsokkelen når du roterer skjermen for å aktivere roteringsfunksjonen. Hvis skjermhodet støter borti stativsokkelen, kan stativsokkelen bryte.

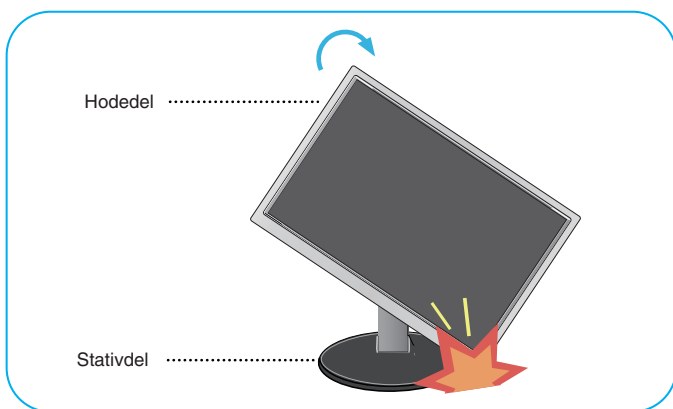


3. Du finner detaljert informasjon på den medfølgende CD-en med roteringsprogramvare.

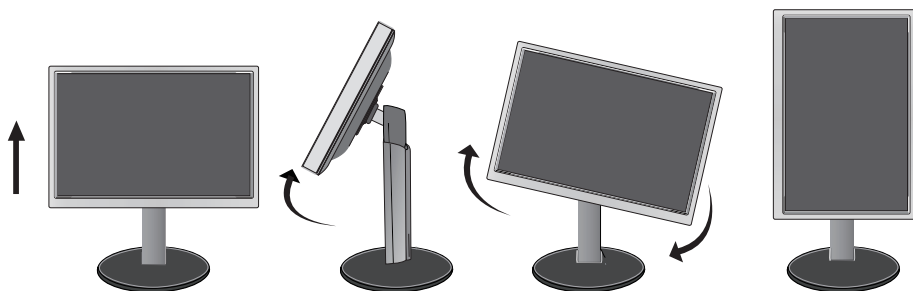

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Plassere skjermen din

Bruke kabelholderen

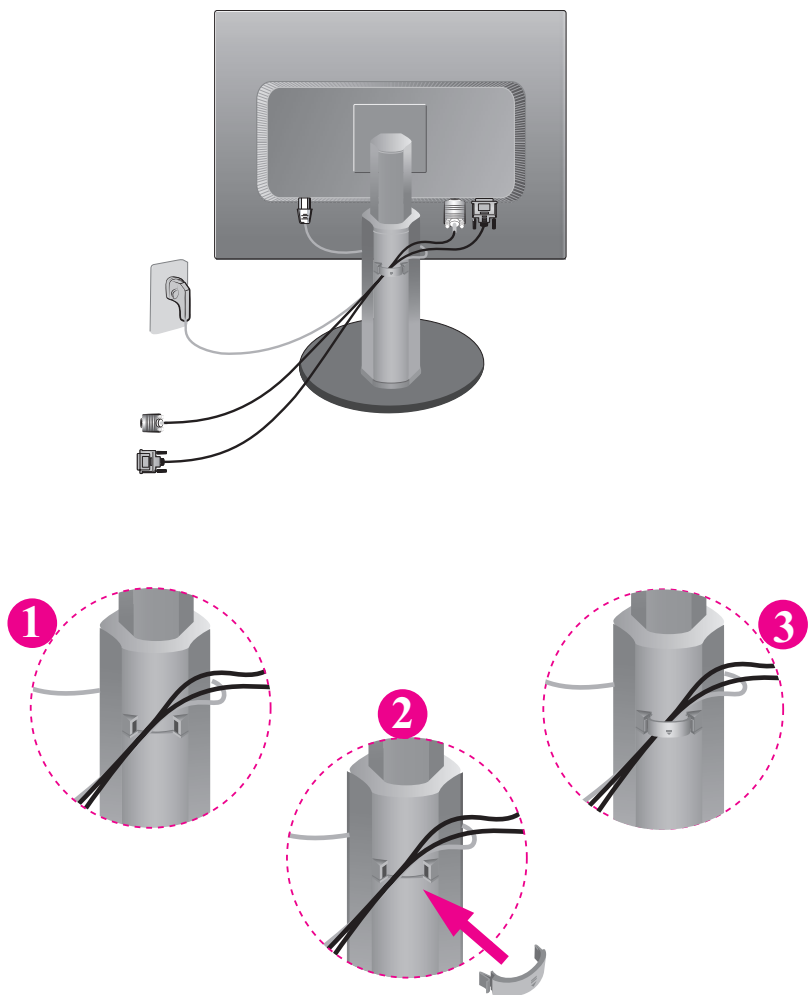

Hvis du ønsker å bruke kabelholderen for å holde kablene dine sammen, før dem gjennom som vist. For gjør du det ikke slik, kan du ikke bruke sving-funksjonen på en behagelig måte.


Koble til PC-en

1. Sørg for å slå av datamaskinen og produktet. Koble kabelen som vist i punkt ① og ② på tegningen nedenfor.

- A Koble til DVI-kabelen
- B Koble til Dsub-kabelen (PC)
- C Koble til Dsub-kabelen (Mac)

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-kabel) med ferriktkjerner for å beholde standard samsvar for produktet.

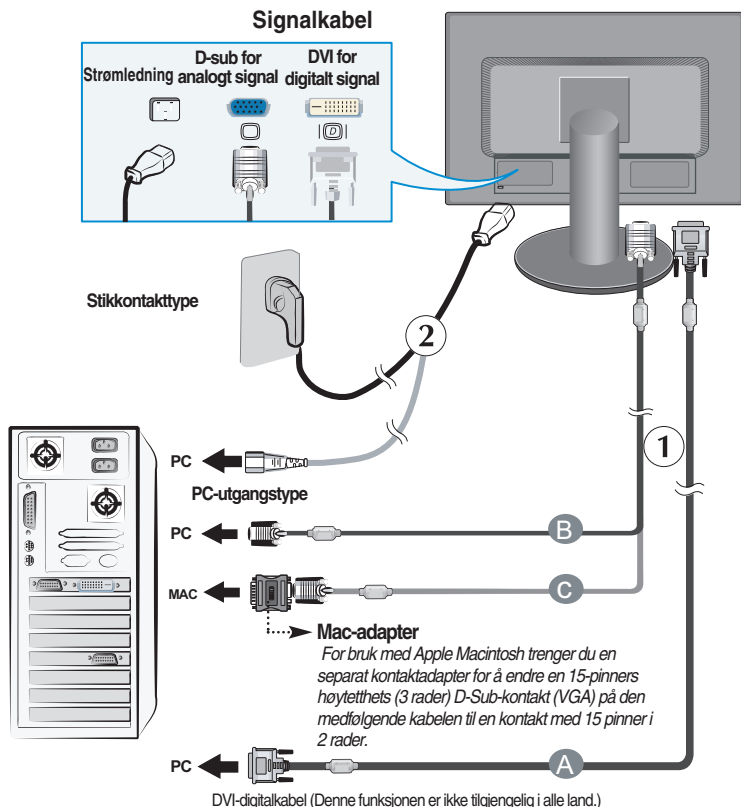


2. Trykk -knappen på sidepanelet for å slå på strømmen. Når du slår på skjermen, starter Self Image Setting Function automatisk. (Bare analog modus)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen 'AUTO/SET'-funksjonen? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO/SET-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Frontpanelkontroller

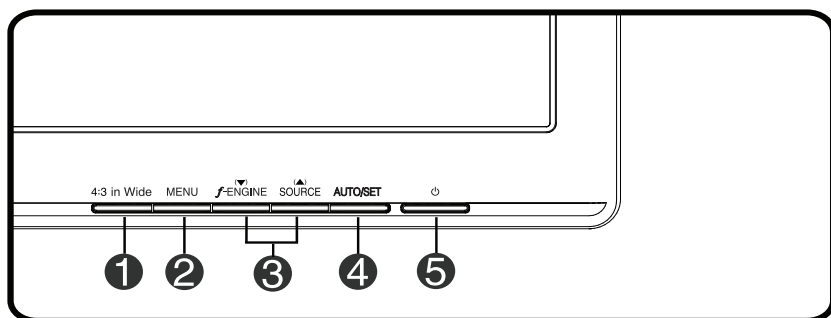

Kontroll	Funksjon
1 4:3 in Wide	Brukes til å velge bildestørrelsen på skjermen. Two side-by-side images of a soccer game. The left image is labeled 'WIDE' and shows a wide, panoramic view of the field. The right image is labeled '4:3' and shows a more cropped, standard aspect ratio view of the same scene. • WIDE (Bredformat): Slå over til full skjermmodus i henhold til inngående bildesignaler. • 4 : 3 : Endrer formatet på inngangssignalet til 4:3.
2 Knappen MENU Two rectangular buttons. The top one is labeled 'OSD LOCKED' and the bottom one is labeled 'OSD UNLOCKED'.	Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen. SKJERMMENY LÅST/ULÅST (OSD LOCKED/UNLOCKED) Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder. Meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) vises. Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder. Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises.

Kontroll	Funksjon
3 Knappene ▼ ▲ ▼ <i>f</i> •ENGINE	Bruk disse knappene til å velge eller justere funksjoner på skjermmenyen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 16.
Knappen ▲ (Direkteknappen KILDE (SOURCE))	Bruk denne knappen til å aktivere enten D-Sub- eller DVI-kontakten. Denne funksjonen brukes når to datamaskiner er koblet til skjermen. Standardinnstillingen er D-Sub.
4 Knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET)	Bruk denne knappen til å velge et ikon på skjermmenyen. AUTOMATISK BILDEJUSTERING Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) før du viser skjermmenyen. Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermopløsningen (visningsmodusen). Den beste visningsmodusen for en W1942P: 1440 x 900 W2042P/W2242P: 1680 x 1050
5 På/av-knappen Strømindikator	Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av. Denne indikatoren lyser blått når skjermen er i normal drift (på-modusen). Hvis skjermen er i hvilemodus (strømsparing), endres indikatorfargen til gul.

Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsysteet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

MERK

- La skjermen stabilisere seg i minst 30 minutter før du gjør noen bildejusteringer.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
- 2 Bruk knappen ▼ eller ▲ til å velge hvert element på skjermmenyen. Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) når du har merket ønsket ikon.
- 3 Bruk knappene ▼ / ▲ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk knappen MENY (MENU) én gang hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen for å velge en annen funksjon. Trykk knappen MENY (MENU) to ganger hvis du vil gå ut av skjermmenyen.

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

Hovedmeny	Undermeny		A	D	Referanse
PICTURE (BILDE)	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)		●	●	Brukes til å justere lysstyrken, kontrasten og gammaverdien til skjermen.
	CONTRAST (KONTRAST)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (FARGE)	PRESET (FORHÅNDSIN NSTILLING)	sRGB	●	●	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (RØD)		●	●	
	GREEN (GRØNN)		●	●	
	BLUE (BLÅ)		●	●	
TRACKING (SPORING)	HORIZONTAL (VANNRETT)		●		Brukes til å justere posisjonen til skjermen.
	VERTICAL (LODDRETT)		●		
	CLOCK (KLOKKE)		●		Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen.
	PHASE (FASE)		●		
	SHARPNESS (SKARPHET)		●	●	
SETUP (OPPSETT)	LANGUAGE (SPRÅK)		●	●	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet.
	OSD POSITION (SKJERMENY POSISJON)	HORIZONTAL (VANNRETT)	●	●	
		VERTICAL (LODDRETT)	●	●	
	WHITE BALANCE (HVITBALANSE)		●		
	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)		●	●	
	FACTORY RESET (TILBAKESTILLTIL FABRIKKINNSTILLINGER)		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE (FILM)		●	●	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger.
	INTERNET		●	●	
	USER (BRUKER)		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMO		●	●	
● : Kan justeres A : Analog inngang D : Digital inngang					


MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (11–16)

Valg og justering på skjermmenyen



Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.



Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.


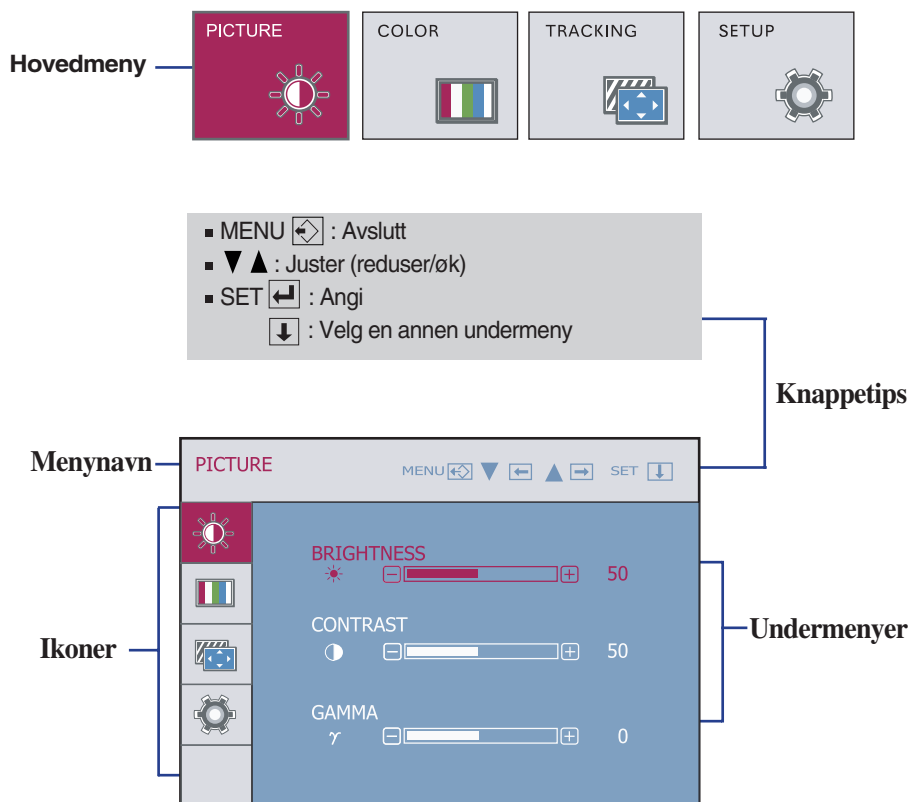


MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

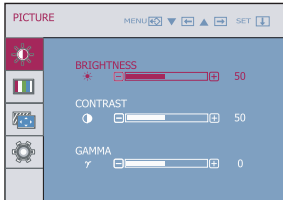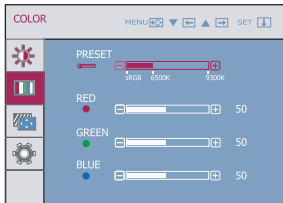Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PICTURE(BILDE)	
	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) CONTRAST (KONTRAST) GAMMA	Brukes til å justere lysstyrken til skjermen. Brukes til å justere kontrasten til skjermen. Angi en egen gammaverdi: -50/0/50 Høye gammaverdier gir hvitaktige bilder på skjermen, og lave gammaverdier gir bilder med høy kontrast.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		
	COLOR(FARGE)	
	PRESET (FORHÅNDSINNSTILLING) RED (RØD) GREEN (GRØNN) BLUE (BLÅ)	• sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen. • 6500K: Litt rødlig hvit. • 9300K: Litt blålig hvit. Still inn et eget fargenivå for rødt. Still inn et eget fargenivå for grønt. Still inn et eget fargenivå for blått.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

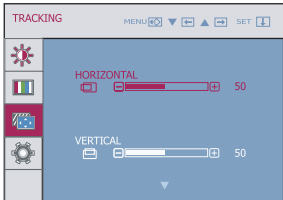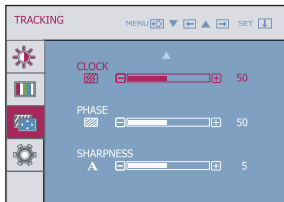Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	TRACKING(SPORING)	
	HORIZONTAL (VANNRETT) VERTICAL (LODDRETT)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre. Brukes til å flytte bildet opp og ned.
	CLOCK (KLOKKE) PHASE (FASE) SHARPNESS (SKARPHET)	Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse. Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere. Brukes til å justere klarheten til skjermen.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

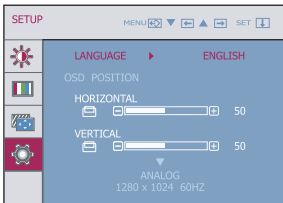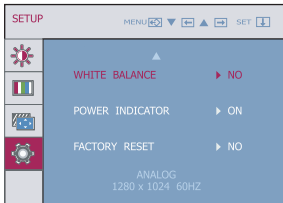
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 SETUP (OPPSETT)	LANGUAGE (SPRÅK) OSD POSITION (SKJERM MENY POSISJON) WHITE BALANCE (HVITBALANCE)	Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på. Brukes til å justere posisjonen til skjermmenyvinduet på skjermen.. Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen.
 	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR) FACTORY RESET (TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER)	Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til PÅ (ON) eller AV (OFF). Hvis du stiller den til AV (OFF), slås den av. Hvis du når som helst stiller den til PÅ (ON), slås strømindikatoren på automatisk. Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt SPRÅK (LANGUAGE). Trykk knappen ▼ hvis du vil tilbakestille med en gang.

- **MENU** : Avslutt
- ▼ : Juster
- ▲ : Juster
- **SET** : Velg en annen undermeny.

Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, gjenopprett du standard fabrikkinnstillinger. Om nødvendig kan du utføre hvitbalansefunksjonen på nytt. Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er analogt.

Valg og justering på skjermmenyen

■ ■ ■ Når brukeren velger **f**ENGINE-knappen til venstre på apparatet, vises skjermmenyen.

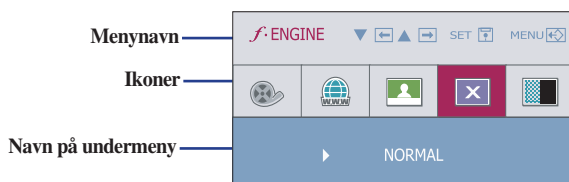

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	MOVIE (FILM) INTERNET	Du kan bruke denne funksjonen til enkelt å velge den beste bildeinnstillingen som er optimalisert for miljøet (lyset i omgivelsene, bildetyper osv.). MOVIE (FILM): For animasjon i videoer eller filmer. INTERNET: For tekst (tekstbehandling osv.)

	USER (BRUKER) Bruker Du kan justere lysstyrken, ACE eller RCM manuelt. Du kan lagre eller gjenopprette den justerte verdien, selv når du er i et annet miljø. ... (Lysstyrke): Brukes til å justere skjermens lysstyrke. ... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Brukes til å velge klarhetsmodusen. ... RCM (Real Color Management): Brukes til å velge fargemodusen. 0 Brukes ikke 1 Grønt forsterket 2 Hudtone 3 Farger forsterket

Velg **SAVE**-undermenyen ved hjelp av knappen for **AUTO/SET (AUTO/ANGI)** og lagre **YES (JA)**-verdien ved hjelp av **▼ ▲**-knappene.

	NORMAL Dette er for normale driftsforhold.
DEMO	Dette er bare for å reklamere for kunden i butikkene. Dens innstilling er den samme med filmmusikk, og skjermen er delt i to.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?● Er strømmen på, og lyser strømindikatoren blått eller grønt?● Er strømindikatoren gul?● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.• Juster lysstyrken og kontrasten.• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen• Prøv å slå på PC-en.• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt.• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt. |
|--|--|

Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Vises "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises. |
|---|---|

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Skjermposisjonen er feil. ● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen. ● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen. • Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet KLOKKE (CLOCK) på skjermmenyen. • Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet FASE (PHASE) på skjermmenyen. • Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |
|---|--|

Viktig

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- **Grunner for å anbefale Optimal Resolution (Optimal oppløsning) :**
Bilsideforholdet er 16:10. Dersom oppløsningen for innsignalet ikke er 16:10 (f.eks. 16:9, 5:4, 4:3), kan det være at du opplever problemer slik som forvrengte bokstaver, uskarpt bilde, avkuttet eller skrått skjermbilde.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Kontrollpanel (Control Panel) --> Innstillinger (Settings). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Har du installert skjermdriveren?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |

Skjerm	19 tommer (48,1 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 48,1 cm 0,285*0,285 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog: 30–83 kHz (automatisk) Digital: 30–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56–75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital(HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1440 x 900 @75 Hz Digital : VESA 1440 x 900 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1440 x 900 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 36 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	44,84 cm
	høyde	40,14 cm
	dybde	51,14 cm
		24,16 cm
	Nettovekt	4,5 kg
Vippeområde	Skråstilling	-6° ~ 17°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	20,1 tommer (51,1 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 51,1 cm 0,258*0,258 mm pikselavstand		
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog: 30–83 kHz (automatisk) Digital: 30–83 kHz (automatisk)	
	Loddrett frekvens	56–75 Hz (automatisk)	
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital(HDCP)	
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinnere D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)	
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital	
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1680 x 1050 @60 Hz Digital : VESA 1680 x 1050 @60 Hz	
	Anbefalt	VESA 1680 x 1050 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Strømforbruk	På-modus	:	40 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤	1 W
	Av-modus	≤	1 W
Mål og vekt		Med stativ	Uten stativ
	Bredde	47,39 cm	47,39 cm
	høyde	40,99 cm	31,89 cm
		51,99 cm	
	dybde	24,16 cm	5,84 cm
	Nettovekt	4,64 kg	
Vippeområde	Skråstilling	-6°~17°	
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A		
Miljøforhold	Driftsforhold		
	Temperatur	+10 °C til +35 °C	
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende	
	Oppbevaringsforhold		
	Temperatur	-20°C til +60 °C	
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende	
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)		
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype		

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	22 tommer (55,8 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 55,8 cm 0,282*0,282 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog: 30–83 kHz (automatisk) Digital: 30–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56–75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital(HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1680 x 1050 @60 Hz Digital : VESA 1680 x 1050 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 40 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	51,57 cm
	høyde	42,32 cm
	dybde	24,16 cm
Nettovekt		5,28 kg
Vippeområde	Skråstilling	-6°~17°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20°C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (oppløsning)

■ W1942P

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	65
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1440 x 900	55,500	60
*15	1440 x 900	55,935	60
**16	1440 x 900	70,635	75

* Anbefalt modus
** Bare analog modus

■ W2042P/W2242P

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60


* Anbefalt modus

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Blå
Hvilemodus	Gul
Av-modus	Av

Denne skjermen er i samsvar med spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller utvekslingsenheten.


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.
2. Atskill oppstillingsdelen etter først å ha tatt ut 4 skruer med et skrujern.

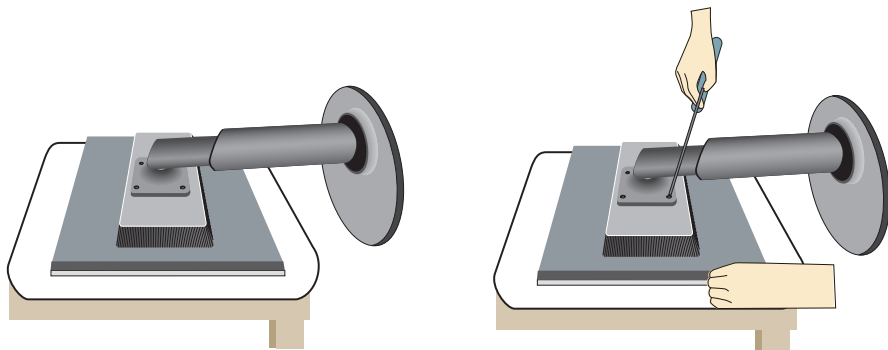

3. Monter veggplaten

Veggplate (kjøpes separat)

Enheten er en stativtype eller veggmonteringstype, og kan kobles til en veggmonteringsplate. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i installasjonsveiledningen som følger med ved kjøp av veggmonteringsplaten.

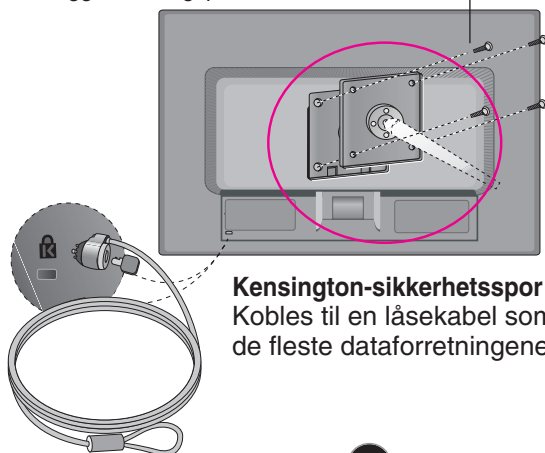

Kensington-sikkerhetsspor

Kobles til en låsekabel som du kan kjøpe i de fleste dataforretningene.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

