



تليفيزيون ملون

كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL51232850-AR(CW81A/B)

التركيب

ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سلية، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أئم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضيّط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المعاشرة على الشاشة. ويجب أن تتحذّز الإحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لאי نبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الاتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أنّ الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

ملاحظة(اختياري):

لإزالة الأوساخ أو بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون، يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من المنيط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة أثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع أي خطر اتلاف للمنتج.

الطاقة الكهربائية
هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيات الرئيسية.

اضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لطلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدامات الكهربائية، لا تعرّض الجهاز للنهر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأنّ هذا يعرضك لفوالت عالي جداً

توصيل المعدات الخارجية

على أزرار الأرقام. فيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وظهور صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط نبيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبييل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة العاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقابس مداخل المكونات (اختياري)
١- يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (AV1 Y Cr Pb Pr) أو (Y B-Y R-Y) (اللوكن (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢- يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV NI2. ٣- يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT

٤- اضغط زر التشغيل في المكونات تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (اختياري)
في بعض المويبدلات حيث يوجد مقبس السماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك إستئناع زر جهاز الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.

ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحدة الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

مقبس الهوائي
١- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتأليف البرنامج بدويها.

٤- يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج

(اختياري)
١- يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢- إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز، اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV2 أو AV1.

٣- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

ظهور صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقابس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكارت (اختياري)
١- يتم توصيل مقبس يورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارت في التلفزيون.

٢- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله، بمقبس يورو سكارت، فإنّ جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكيا.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو


أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٠. القائمة (أو **BLUE**)
يعرض جدو البرنامج.
١١. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة 
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو
فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
- ١٢ *
هو يقم بالإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بالإختيار معدل
إخراج الصوت. (اختاري)
١٣. العين/* (إختاري)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.
- * هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.
الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للخصوص التلفزيونية
(لموبييلات تلينكتست فقط) أو تعديل البرنامج.

اللوحة الإمامية


- مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيل أو إيقافاً.
مبين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضئ بإضافة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع
الاحتياطي ويعتمد تشغيل الجهاز.
حساس التحكم عن بعد
قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.
مطابق
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنام إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
العين (إختاري)
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
ملاحظة: مبين فيما يلى شكل بسيط للوحة الإمامية أو الجانبية.
والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

- تركيب البطاريات**
يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو باستخدام بطاريات من المقاس AAA.
يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (- و +) بالعلامات
داخل حجرة البطاريات.
ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات شرب البطارية، يتم
ذلك البطاريات إذا كنت لا تتوى استخدام الريموت كنترو لمدة
زمنية ممتدة.

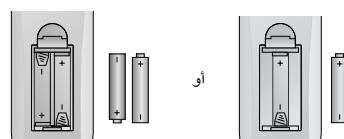

٣

- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).**
قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات.

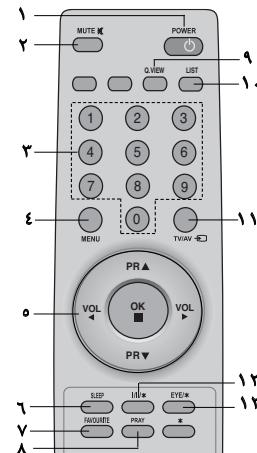

١. **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع
الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).
٢. **زر الإسكات **
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
٣. **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع
التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
٤. **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.
٥. **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو
بند في القائمة.
بالإضافة إلى أنه يقم بمسح شامل للبرامج اوتوماتيكيا.
جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
موافق
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.
٦. **زر التوقيت للايقاف التلقائي**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
٧. **FAVOURITE**
يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
٨. **Pray**
ضبط وقت الصلاة.
٩. **رؤبة البرنامج السابق (أو YELLOW)**
يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

التشغيل الأساسي

التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (اختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بخارج فولت التحويل عند تشغيله يعرض من جهاز الفيديو المصطلح بمخرج الـ يورو-سكارت (AV1) أو (AV) (AVI) أو (AV) على الوسمة (AV) ومتاحاته في حالة إدخال أشرطة الصوت والصورة، ولكن إذا أردت أن تستمرة في مشاهدة وضي التلفزيون، فعليك إلأرقام أضغط بزر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه، وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون آذن.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية

افتتحة لوجود الأنبوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز. فما إن وصل الماء إلى الأنبوة حتى ينبع الماء من الأنبوة بسرعة كبيرة جداً. وبذلك يتحقق تجدد الماء في الأنبوة بسرعة كبيرة جداً. وهذا يتحقق بفضل تأثير المغناطيسية.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد 5 دقائق.

عبة الفيديو (اختياري)

الألعاب وظيفة اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

ملاحظة:

- اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للجوء إلى وضع المشاهدة العادي للتليفزيون.
- ب- إذا كنت ترغب في تشغيل لعنة جديدة أضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

- ٥- لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ٦- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبنية.
- ٧- عند إلغاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المحددة.

التشغيل والإيقاف

- ١- اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
 - ٢- اذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرنامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو ازرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
 - ٣- اضغط على الكهرباء على الريموت كنترول.
 - ٤- وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
 - ٥- اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثنا، تشغيل الجهاز وتم تحصل قابس الكهرباء الرئيسى، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإِسْكَان

أضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك الغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو * أو ٢/٢ (اختياري) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

- ١- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك اختيار لغتك أولاً.
أ- اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة لوحة.
 - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
 - ٣- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي تريدها.
 - ٤- حجم العرض، المسنة على الشاشة ستبطئ باللغة المختارة.

٤ - اضغط الزر **OK** أو الزر **▲** لاختيار قائمة المحطات.
المشاهدة العادية للتلقيهين.

أوضاع التلقيّزيون والصوت والصورة
يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلقيّزيون أو وضع الصوت
والصورة.
ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو
كما يُستخدَم أو معدات أخرى بالجهاز.
ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الآريا، فإن
الجهاز يتم استخدامه في وضع التلقيّزيون. انظر الجزء الخاص
بنهاية العدّادات الخامسة.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهان التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهان التلفزيون. (اختياري)

COMPONENT المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (اختياري)

وعلى التبادل يمكن اختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أدناه.

خاتمة مدخل حركة

ملاحظة: إذا قمت بتوسيع وصلة **VIDEO IN** بجهاز التلفزيون الذي يعرض في **COMPONENT** صيغة **AV IN** في صيغة **AV IN**.

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج Автоматика
جيمع المحطات التي يمكن لستقبالها يتم ترتيبتها باتباع هذه الأسلوب. واتأ نوضي باستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

ضبط توليف القنوات بدويا
BG : (آسيا) / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا
I : شرق كونج / جنوب إفريقيا
DK : شرق أوروبا / الصين / إفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفتيوني (السابق)
L : (SEACAM L/L) (أختاري)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية) / كوريا / الفلبين
ملاحظة : - وضت البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديالات فإن هذه العمليات تقويم تلقائياً يختبر في جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت جيد، يتم اختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

وظيفة الـ Booster (أختاري)
إذا كان الاستقبال ضعيفاً في إرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلما تقم بتشغيل الـ Booster.

ضبط التوليف الدقيق
التوسيع الدقيق يتم ضبطه بالضبط الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر، إنتا اختيار البرنامج.

تعديل البرنامج
1- يتم اختيار البرنامج المطلوب فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً
البرنامج الذي تم ضبطه بالضبط الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر، إنتا اختيار البرنامج.

حذف برامج
1- يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بائزدارات الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
2- اضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برامج
1- يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإتجاه في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
2- اضغط الزر الأخضر.
جميع البرنامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.
تحريك برامج

1- يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بائزدارات الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
2- اضغط الزر الأصفر.
3- حرك البرنامج رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى الأرقام.
4- اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تخطي رقم البرنامج
1- يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
2- اضغط الزر الأزرق، وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيته إلى اللون الأزرق.
3- اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيته، وعند تحفيز رقم برنامج فإن هذه بسيع أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات في أعلى وإلى أسفل، يتم إدخال البرنامج الذي تم تخطيته في القائمة.

في اختيار البرنامج الذي تم تخطيته يتم إدخال رقم البرنامج في مشاركة باستخدام أزرار الأرقام، وادركت تركيز البرمجة في تعيين البرمجة أو قائمة الجدول.

اضغط بصلة مكثفة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

استدعاء حدو البرامج

يمكنك فحص البرنامج المختار في الذاكرة بعرض حدو البرنامج.
ملاحظة: - يمكن أن تتحمل على الذاكرة بعض البرامج باللون الأزرق.

وقد أعدت هذه البرامج لخطتها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعيين البرنامج.

ب- بعض البرامج المزدوجة رقم القائمة المبين في جو البرنامج.

توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة

القوائم على الشاشة


يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لعرض كل قائمة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- 3- اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- 4- يتم تديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمككز الحركة إلى قائمة المستوي الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر للحركة إلى قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- 1- في الوضع الخاص بالخصوص الإخبارية تيلكتست، فإن القائمة لا يتم عرضها.
- 2- في الموديالات الفرعية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- 3- في بعض الموديالات فإن اللغة لا يتم عرضها.

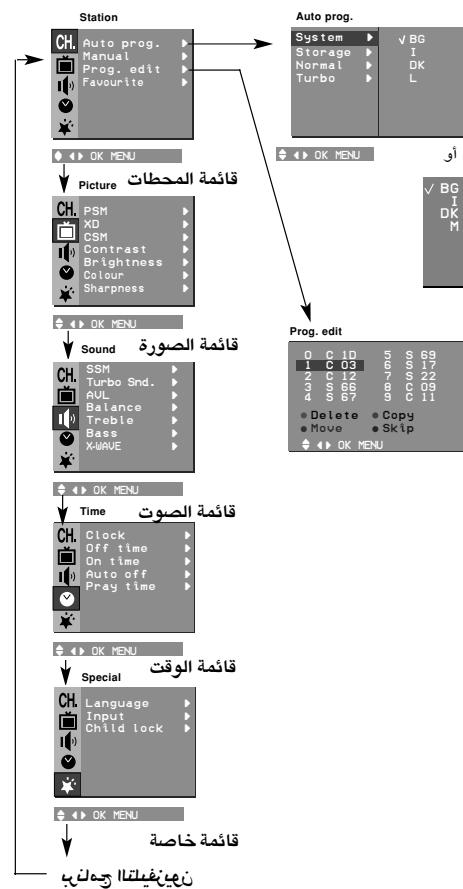

ضبط الصورة

العين (إختياري)
عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للإحواز المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر صفة مستمرة.

ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

PSM (ذاكرة حالة الصورة)
والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

XD

يمكن الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

ضبط الصوت

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

عرض على الشاشة	إذاعة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

اختبار الصوت الفردي
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر $*/2/1$. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر $*/2/1$ مرة أخرى.

اختبار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة
عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١-٢) بالضغط على الزر $*/2/1$ بصفة متكررة.
الاختبار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

استقبال الصوت NICAM (إختياري)
إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة للحظة) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً ل النوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر $*/2/1$ بصفة متكررة.

- ١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند استقبال إرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة ستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الاختيار الفردي (مونو). وعند اختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

SSM (ذاكرة حالة الصوت)
يمكن اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخلي: مسطح، موسقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً تردد الصوت في الإيكواليز.

ضبط تردد الصوت.
اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

إختيار الصوت السريع
عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكييراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت
يمكن ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت بالمحافظة على أوتوماتيكياً) ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بضبط مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التربوي فهو يصدر صوتاً محسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بغمبة ياس، فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل التوازن حتى ولو قمت بتحفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بغير البرنامج. أما الصوت التربوي فهو يصدر صوتاً محسماً كما في صالات الأخرى.

WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)
يمكن أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

- ملاحظة:
١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردد آخر.
٢. الحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ٦٤ قدمًا.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM. كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تتعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

إختيار مخرج الصوت
في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى. اضغط بصورة متكررة على الأزرار $*/2/1$ لاختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى. يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى. يمين+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

ضبط الوقت

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء، الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الآلي
إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآلي (AUTO OFF) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول آلياً إلى وضع الانتظار بعد دقائق تقريرياً بعد توقف إرسال موجة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

ضبط تaimer التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل آلياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة:

أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالى، يتم اختيار قائمة الوقت.

وقت الصلاة حسب القرآن (اختياري)

ضبط وقت الصلاة

- أضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار الفجر **EL FEDJR**، الظهر **DOHR**، العصر **ASSAR**، المغرب **MAGHREB**، العشاء **ICHAA**.
- أضغط الزر ▶ ثم بعد ذلك الزر ▲ / ▼ لاختيار اشارة "▢" (أو "▢") واضبط وقت الصلاة أفتر "▢" فقط. سوف يتم تعيين وقت الصلاة.
- عندما ينتهي الوقت، سوف يتم عرض القرآن على شاشة التلفزيون.
- أضغط زر القائمة **MENU** أو زر الصلاة **Pray** للخروج إلى مشاهدة التلفزيون العادي.

ملاحظة:
أ. فقط بعد ضبط ساعة التلفزيون، يمكنك ضبط وقت صلاة القرآن.
ب. عندما يعرض القرآن، سوف يغير التلفزيون إلى وضع حكم الصوت.
ج. في وضع RF، DVD، AV، سوف يتم أيضاً عرض القرآن عندما ينتهي الوقت.

وقت الصلاة (اختياري)


- أضغط زر القائمة **MENU** ثم بعد ذلك الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- أضغط الزر ▶ لاختيار وقت الصلاة **Pray time**.
- أضغط الزر ▶ لعرض قائمة وقت الصلاة **Pray time**. يukkan أيضاً ان تضغط زر الصلاة **Pray** لعرض قائمة وقت الصلاة **Pray time** مباشرة.



التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (اختياري)

الفرعية في وضع التلفزيون. أضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج الصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

مقاس الصورة الفرعية
اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية 2/1 الصورة الرئيسية، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

ثبت الصورة الفرعية
اضغط زر الإيقاف (STILL) لثبتت حركة الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية
اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب

الاختيار:
PIP وظيفة اختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعدل هكذا.
تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف
اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحول إلى الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.




اختيار وضع المدخل للصورة الفرعية
أضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.

التحول بين الصور الرئيسية والفرعية
أضغط الزر **SWAP** للتحول بين الصورة الرئيسية والفرعية.

اختيار برنامج للصورة الفرعية
اختيار برنامج الصورة الفرعية متوفّر عندما تكون الصورة

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

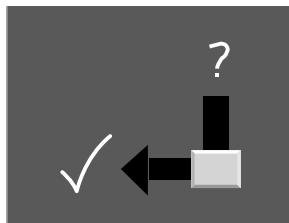

مظاهر الأعطال

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعامل والصوت صعيـف

خطوط أو خدوش في الصورة

استقال ضعف لبعض القنوات

لَا تَوْجُدُ الْوَازْن

الخطبة

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصو)

إفحص الأريال

إحص بخصوص التداخل والشوشة المحلية

اضبط الكونتراست (تبالين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

أضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

