

Sisällysluettelo

Esittely

Merkinnät	155
Perusohjeita turvallisuudesta	155
Osien nimitykset	163

Asennus

Oikea paikka	164
Oven irrotus	165
Ovien asennus takaisin	166
Tulovesiletkun asennus	166
Korkeuden säätö	167

Käyttö

AloitUS	169
Lämpötilojen ja toimintojen säädöt	169
Lämpötilojen ja näytön säädöt	170
Jää/vesiautomaatin käyttö	171
Toimintojen asetukset	172
Virvokeosasto (Ei ole kaikissa malleissa)	176
Hyllyt	177
Munakotelo	177
Nanohiili-ilmanraikastin	177
Tuorelaatikko	178
Tyhjiön raikkaus	179
Pakastimen/jääkaapin säilytyskori	180
Maitonurkkaus	180
Vedenpuhdistimen suodattimen vaihto (Ei ole kaikissa malleissa)	181

Elintarvikkeiden säilytysohjeita

Elintarvikkeiden paikat	182
Elintarvikkeiden säilytys	183

Hoito ja huolto

Yleisiä tietoja	184
Puhdistus	184
Vianetsintä	185
Onko normaalia...	190



- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan virransyötössä 230V/50Hz.
- Laitteeseen tulisi hankkia yli 2.0 KVA muuntaja, mikäli sitä käytetään 110 V virransyöttöalueella.

Merkinnät

Tämän yksikön malli- ja sarjanumerot ovat jääkaappiyksikössä joko sisäkuoressa tai jääkaappiosaston takana. Numerot ovat yksilöllisiä tälle yksikölle, eikä niitä käytetä muissa yksiköissä. Sinun tulisi kirjoittaa muistiin alla pyydetyt tiedot ja pitää ne tallessa pysyvinä tietoina hankinnastasi. Kirjoita tiedot tähän.

Ostopäivä	:	_____
Laitteen myyjä	:	_____
Myyjän osoite	:	_____
Myyjän puhelinnumero	:	_____
Mallinumero	:	_____
Sarjanumero	:	_____

Perusohjeita turvallisuudesta

Tämä opas sisältää useita tärkeitä turvallisuussanomiamia.
Lue kaikki sanomat ja noudata niiden ohjeita.



Tämä on turvallisuussymboli. Se kiinnittää huomiotasi turvallisuussanomiiin koskien vaaratilanteita, jotka saattavat johtaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen kuolemaan tai loukkaantumiseen tai aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen. Kaikkien turvallisuussanomien edessä on turvallisuussymboli sekä varoitussana VAARA, VAROITUS tai VARO. Nämä termit tarkoittavat:



VAARA

Seurauksena on kuolema tai vakava vamma, jos ohjeita ei noudateta.



VAROITUS

Seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma, jos ohjeita ei noudateta.



VARO

Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan tai tuotteen vaurioitumiseen, jos tilannetta ei estetä.

Kaikki turvallisuussanomamat määrittelevät vaaran, kehottavat pienentämään vahingon mahdollisuutta ja kertovat, mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.


! VAROITUS

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai tapaturman riskiä käyttäessäsi tuotetta, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:
Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

1. Liittäminen sähköverkkoon


Älä liitä samaan pistorasiaan muita laitteita.

- Usean laitteen käyttö samassa pistorasiassa saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Vuotovirtakatkaisimen toimiminen saattaa aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen ja annostelijan vuotamisen.

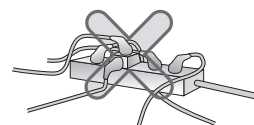

Älä aseta pistoketta rasiaan niin, että johto on ylöspäin, äläkä jätä pistoketta puristuksiin jääkaapin taakse.

Pistokkeeseen saattaa valua vettä tai se saattaa vahingoittaa aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun.

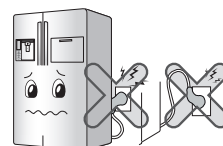


Älä altista virtajohtoa puristumiselle tai painumille jos jääkaappia työnnetään tai liikutellaan virtapistokkeen irrottamisen jälkeen asennuksen aikana. Siirtäessäsi laitetta irti seinästä varo vetämästä sitä verkkojohdon yli tai vaurioittamasta sitä millään tavalla.

Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä anna minkään raskaan esineen taivuttaa tai painaa virtajohtoa vahingoittaen sitä.

Se saattaa vahingoittaa virtajohtoa aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun.

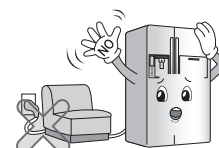

Älä jatka tai muuntele virtajohdon pituutta.

Siitä aiheutuu sähköiskun tai tulipalon vaara.




Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen jääkaapin puhdistamista tai sisävalolampun vaihtoa tai käsittelyä.

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.
- Vaihtaessasi sisävalolampun varmista, että kipinöintiä lampun pitimessä estävä kumirengas ei ole irronnut.




Älä irrota virtajohtoa äläkä koske pistotulppaan märin käsin.

Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.

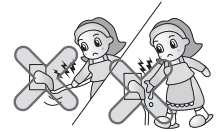

Poista vesi tai pöly pistotulpasta ja aseta se niin, että pistikkeet kiinnittyvät kunnolla.

Pöly, vesi tai huono kosketus saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Irrota verkkojohto pistorasiasta puhdistaessasi laitetta tai muita toimenpiteitä varten.

Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.

Älä vedä virtajohdosta vaan pistotulpasta irrottaessasi laitetta pistorasiasta.


Siitä saattaa aiheutua sähköisku tai oikosulku, joka aiheuttaa tulipalon.



Varmista maadoitus.

Neuvottele valtuutetun sähköasentajan kanssa ja varmistu, että maatto-ohjeet on ymmärretty oikein tai jos epäilet, että laitetta ei ole maatettu kunnolla.

Väärä maadoitus saattaa aiheuttaa purkautumisen ja sähköiskun.

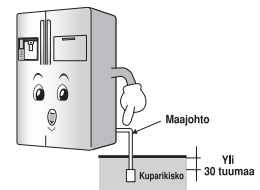


Varmista, että käytät maadoitettua ja tarkoituksen mukaisella jännitteellä varustettua jatkojohtoa virtapistokkeelle.

Varmista, että käytät maadoitettua jatkojohtoa tarvittaessa.

Tämä voi aiheuttaa tulipalon.

Jos virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut tai pistorasian reiät ovat löysät, älä käytä niitä.

Siitä saattaa aiheutua sähköisku tai oikosulku, joka aiheuttaa tulipalon.

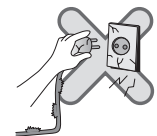

Odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin liität pistotulpan uudelleen.

Muutoin seurauksena saattaa olla pakastimen virheellinen toiminta.



Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen täytyy antaa valmistajan edustajan tai sen valtuuttaman huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.

2. Jääkaapin käyttö


Älä sijoita painavia tai vaarallisia esineitä (nestettä sisältäviä) jääkaapin päälle.

Ne saattavat pudota aiheuttaen tapaturman, tulipalon tai sähköiskun avattaessa tai suljettaessa ovea.



Älä asenna jääkaappia kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa se on alttiina roiskevedelle tai sateelle.

Sähköosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa aiheuttaa vuotovirtaa.

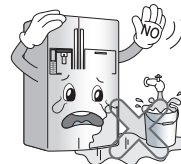


Älä riipu kiinni ovesta, ovihyllyissä, pakastimen kotibaarissa tai viileätilassa.

Seurauksena saattaa olla jääkaapin kaatuminen tai käsien vahingoittuminen. Erityisesti lapsia on varottava tekemästä niin.



Älä salli lasten päästä laitteen sisälle.


Mikäli lapset pääsevät tai joutuvat laitteen sisälle voi seurauksena olla jopa kuolema tai vakava tapaturma.

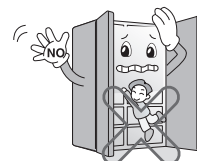

Jääkaapin voimakas oven sulkeminen ja avaaminen voi aiheuttaa varastoidun ruoka-aineen putoamisen ovitelineestä suoraan jalan päälle. Huomioi tämä varotoimenpiteenä.


Älä käytä tai varastoi tulenarkoja aineita, esimerkiksi benseeniä, alkoholia, lääkkeitä, nestekaasua, aerosoleja tai kosmetiikkaa jääkaapissa tai sen läheisyydessä.

Se saattaa aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.

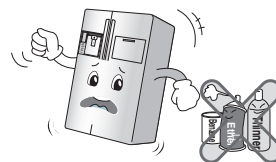


Älä käytä hiustenkuivaajaa, kynttilää tai valaisinta jääkaapin sisäosan kuivaamisen hajujen poistamiseksi.

Se saattaa aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.

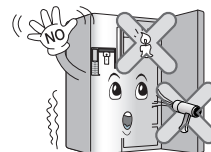


Älä säilytä lääkkeitä tai tieteellistä materiaalia jääkaapissa.

Kun tarkkaa lämpötilan säätöä vaativaa materiaalia säilytetään, se saattaa huonontua tai aiheuttaa odottamattoman reaktion aiheuttaen vaaraa.

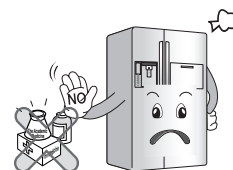


Älä käytä syttyvää aerosolia jääkaapin läheisyydessä.


Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

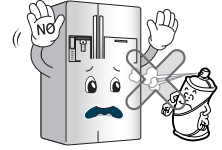**Asenna laite paikkaan minkä läheisyydessä ei ole avotulta tai syttyviä kaasulähteitä.**


Ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

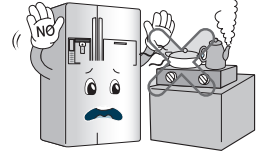**Älä sijoita jääkaapin päälle kukkamaljakkoa, kuppia, kosmetiikkatuotteita, lääkkeitä tai mitään muutakaan pakkausta, joka sisältää vettä.**


Se saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman pudotessaan alas.

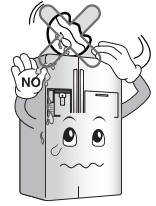**Älä aseta raskaita taakkojen Home Barin päälle. (Ainoastaan Home Bar toiminnolla oleville malleille.)**


Putoavat kohteet voivat aiheuttaa tapaturmia.

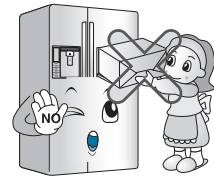**Irrota laitteen virtapistoke virransyötöstä ukkosen aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.**


Sähköisku- ja tulipalovaara.

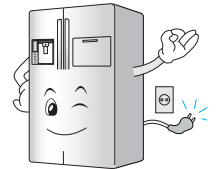**Käytä veteen uponnutta jääkaappia vasta tarkastuksen jälkeen.**

Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

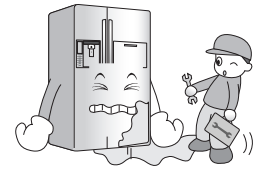
**Kaasuvuodon sattuessa älä koske jääkaappiin tai pistorasiaan ja tuuleta huone välittömästi.**

- Kipinä saattaa aiheuttaa räjähdys ja tulipalon.
- Koska tässä jääkaapissa käytetään luonnonkaasua (isobuteeni, R600a) ympäristöystävällisenä kylmäaineena, jo pienikin määrä (80 - 90 g) on palavaa. Jos kaasua pääsee vuotamaan jääkaapin kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana tapahtuvan vakavan vaurion seurauksena, pienikin kipinä saattaa aiheuttaa tulipalon.

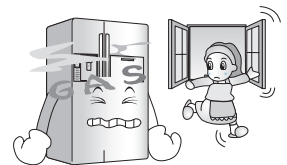

Älä suihkuta vettä jääkaapin ulko- tai sisäpinnoille äläkä puhdistaa niitä bentseenillä tai tinnerillä.

Sähköosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon..

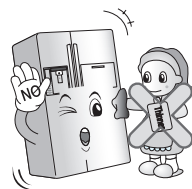


Jos jääkaapista tulee outoa hajua tai savua, irrota sen pistotulppa välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.

Se saattaa aiheuttaa tulipalon.




Anna ainoastaan valtuutetun huollon purkaa tai korjata jääkaappia tai tehdä siihen muutoksia.

Muutoin seurauksena saattaa olla vamma, sähköisku tai tulipalo.

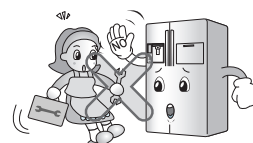

Älä käytä jääkaappia muuhun kuin kotitalouskäyttöön (lääkkeiden tai testimateriaalien säilytykseen tai laivakäyttöön jne.)

Se saattaa aiheuttaa odottamattomia riskejä, kuten tulipalo, sähköisku, säilytettävän materiaalin pilaantuminen tai kemiallinen reaktio.

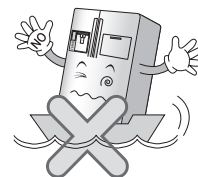

Kun jääkaappi hävitetään, poista oven pakkausmateriaalit tai irrota ovet jättämällä hyllyt paikalleen niin, ettei lapset pääse kiipeämään jääkaapin sisälle.

Lapset saattavat jäädä niihin loukkoon.




Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden toimesta (mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön opastusta ja valvontaa.

Laitetta ei saa käyttää lasten toimesta ilman valvontaa koska tämä laite ei ole lelu.


Asenna jääkaappi tukevalle ja tasaiselle lattialle.

Asentaminen epävakaalle alustalle saattaa aiheuttaa kuoleman jääkaapin kaatuessa avattaessa tai suljettaessa ovea.

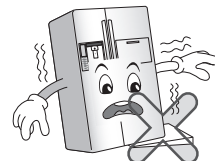

Älä työnnä käsiä tai metallitankoa kylmäilma-aukkoihin, kanteen, jääkaapin pohjaan, tai lämmönkestävään säleikköön (poistoilma-aukko) jääkapin takana.

Seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.

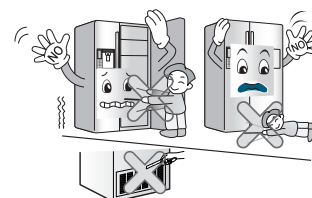

Pidä laitteen ulkokuoren tai sisäisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.

Älä käytä sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittamia keinoja.

Älä vaurioita kylmänesteen kiertopiiriä.

Älä käytä laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suositamaa tyyppiä.

Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Hävitettäessä laitetta neuvotelkaa huollon tai vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.



Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a), erittäin luontoystävällistä maakaasua, mutta joka on myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään jääkaapin osa vaurioidu. Putkista ulos ruiskahtava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Havaittaessa vuoto on vältettävä avotulia tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on.

Tulenaran kaasuilumaseoksen muodostumisen estämiseksi jääkaapin vuodon mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, käytetyn kylmäaineen määrästä. Huoneessa täytyy olla 1 m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä. Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on mitään merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

VAARA

Näiden ohjeiden vastainen menettely saattaa aiheuttaa tapaturman tai vahinkoa talolle tai huonekaluille. Muista aina varovaisuus.


Älä työnä käsiä jääpala-astiaan tai jään annosteliin.

Jääpalakoneen toiminta saattaa aiheuttaa tapaturman.




Älä koske pakastimessa oleviin elintarvikkeisiin tai astioihin märin käsin.

Se saattaa aiheuttaa paleltuman.

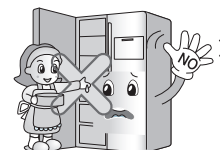


Älä sijoita jääpaloja ohuihin kristallimaljoihin tai keraamisiin astioihin.

Ne saattavat aiheuttaa maljan tai keraamisen astian särkymisen aiheuttaen tapaturman.

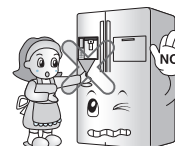


Kun tapahtuu sähkökatko, poista jääpalat jääpala-astiasta (koskee vai mallia, jossa on annostelija).

Pitkäaikainen sähkökatko saattaa aiheuttaa jään sulamisen vahingoittaen lattiaa. Kun pitkäaikainen sähkökatko on odotettavissa, poista jääpalat jääpala-astiasta.

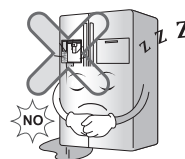

Kytke automaattinen jääpalakone ainoastaan juomakelpoiseen veteen (koskee vain mallia, jossa on annostelija).

Muutoin seurauksena saattaa olla monenlainen vaara.

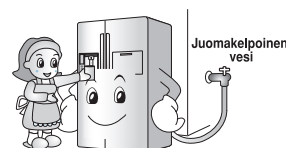

Älä poista automaattisen jäänvalmistuskoneen suoja.
(Ainoastaan mallit jäänvalmistus- toiminnolla).

Jäänvalmistuskoneen mekaanisten osien toiminta voi aiheuttaa tapaturmia.

Älä aseta epäjärjestyksessä ruokaa jääkaappiin.

Jääkaapin voimakas oven sulkeminen ja avaaminen voi aiheuttaa varastoidun ruoka-aineen putoamisen ovitelineestä suoraan jalan päälle.

Älä sijoita pulloja pakastimeen.

Seurauksena saattaa olla pullon sisällön jäätyminen, mikä voi rikkoa pullon aiheuttaen tapaturman.




Älä työnnä käsiä jääkaapin pohjaan.

Pohjassa oleva teräslevy saattaa aiheuttaa tapaturman.




Kanna jääkaappia etuosan pohjassa ja takaosan yläosassa olevasta tartuntatangosta.

Muutoin kätesi saattava livetä aiheuttaen tapaturman. Koska laite on painava, sen kuljettaminen yhden henkilön toimesta voi aiheuttaa tapaturmia tai onnettomuuksia.

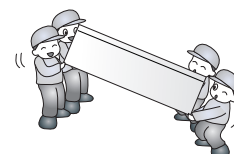


Ole varovainen, koska jääkaapin Home Barin tai oven avaaminen tai sulkeminen voi aiheuttaa tapaturman läheisyydessä oleville henkilöille.


Oven avaaminen tai sulkeminen saattaa aiheuttaa jalkojen tai käsien juuttumisen oven rakoon tai lapsi saattaa loukata itsensä oven kulmaan.

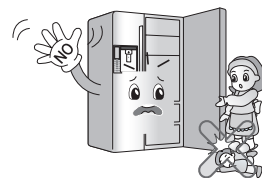

Älä aseta mitään elävää eläintä jääkaappiin.

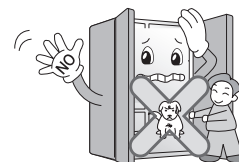

Osien nimitykset

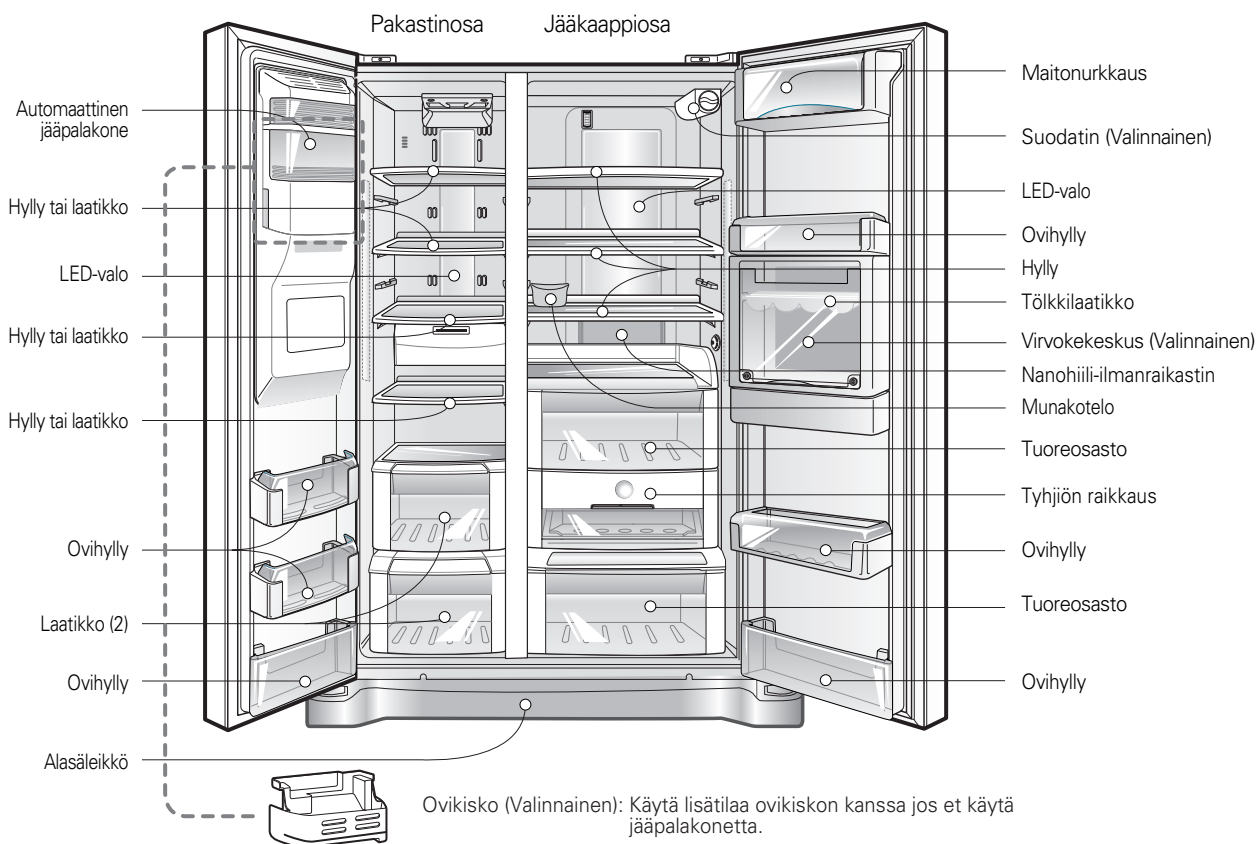


HUOMAUTUS

- Osat, ominaisuudet ja toiminnot voivat vaihdella mallista riippuen. Mallissasi ei välttämättä ole kaikkia toimintoja.
- Tehokkain keino energian säästämiseksi on sisäosien pitäminen paikallaan, kuten valmistajan toimittamat korit, laatikot ja hyllyt.

Ovikiskon käyttö

- Irrota ja tyhjennä automaattinen jääpalakone.
- Sammuta jääpalakone (①).
- Asenna ovikisko paikalleen huolellisesti.

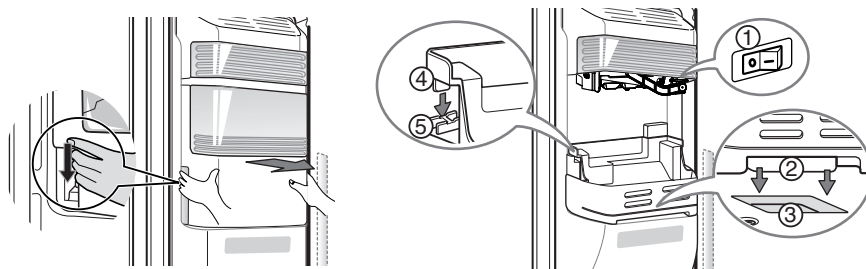

- Aseta ② pohjareikään (③).
- Molemmat koukut (④) tulisi asentaa ⑤ taakse.
- Älä säilytä mitään helposti putoavia elintarvikkeita. Ne voivat pudota lattialle oven avaamisen aikana.

Oikea paikka

Valitse hyvä sijainti

1. Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa sen käyttö on helppoa.
2. Vältä laitteen sijoitusta lähelle lämmönlähteitä, suoraan auringonvaloon tai kosteaan paikkaan.
3. Varmistaaksesi asianmukaisen ilmankierron jää-pakastinkaapin ympärillä jätä riittävästi tilaa kaapin molemmille sivuille ja yläpuolelle sekä vähintään 2 tuumaa (5 cm) kaapin taakse.
4. Tärinän välttämiseksi laitteen tulee seistä vaakatasossa.
5. Älä asenna laitetta alle 5°C lämpötilaan. Se saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.



Eliminação do aparelho antigo

Este aparelho contém fluidos (líquido de refrigeração, lubrificante) e é feito de componentes e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de materiais para eliminar e podem ser reutilizados após terem sido processados (reciclagem). Para os recuperar, por favor contacte a agência local.

VAROITUS

**Irrota alakansi
ja sitten
tulovesiletku**

**Irrota pakastin-
osaston ovi**

**Jääkaapin
oven irrotus**

Oven irrotus


Sähköiskun vaara

Irrota jääkaapin verkkojohto pistorasiasta ennen asennusta. Tämän suorittamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

Jos huonetilasi oviaukko on liian kapea

jääkaapin saamiseksi siitä läpi, irrota jääkaapin ovi ja vie kaappi sisään ovesta pystyasennossa.


Irrota alasuoja nostamalla sitä ylöspäin ja sen jälkeen vetämällä vesiputkea samalla kun painat kuvassa kuvattua aluetta ① oikealle.

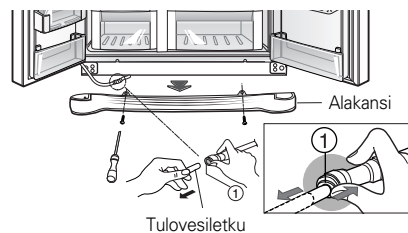

HUOMAUTUS

- Jos putken pää on epämuotoinen tai kulunut, katkaise huono osa pois.

- 1) Irrota saranan suojus löysäämällä ruuvit. Irrota sen jälkeen kaikki liitäntäjohdot maattojohtoa lukuun ottamatta.

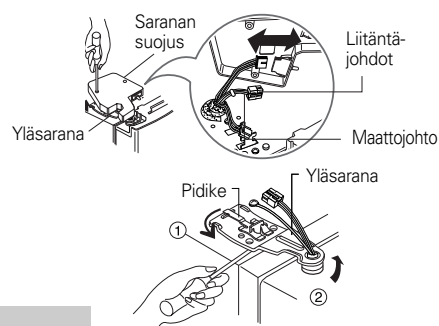


- 2) Irrota pidike kiertämällä sitä vastapäivään (①) ja nosta sitten yläsarana ylös (②).

HUOMAUTUS

- Irrottaessasi yläsaranaa varo, ettei ovi kaadu eteenpäin.


- 3) Vie jääkaappiosaston ovi sisään huoneen ovesta ja laske se alas, mutta varo vaurioittamasta tulovesiletkua. Tällä kerralla ovea tulisi nostaa sen verran, että tulovesiletkun voi vetää kokonaan pois.

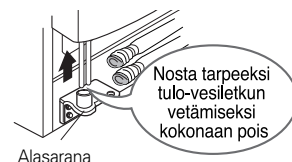

HUOMAUTUS


- Siirrä jääkaappiosaston ovi huoneen ovesta sisään ja laske se alas, mutta varo vaurioittamasta tulovesiletkua.

- 1) Löysää saranan suojuksen ruuvit ja irrota suojus. Irrota liitäntäjohto, jos sellainen on, maattojohtoa lukuun ottamatta.
- 2) Irrota pidike kiertämällä sitä myötäpäivään (①), ja irrota sitten yläsarana nostamalla sitä ylöspäin (②).
- 3) Irrota jääkaappiosaston ovi nostamalla ylöspäin.

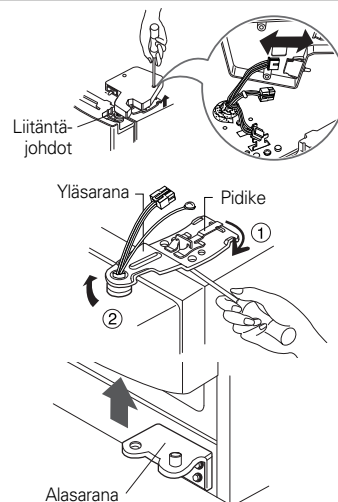

**Vie jää-
kaappi ovesta**

Vie jääkaappi pystyasennossa läpi huoneen ovesta, kuten kuvassa oikealla.

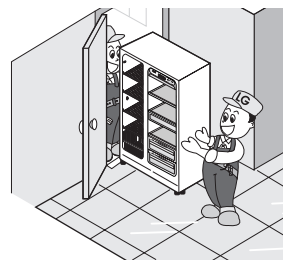**Ovien asennus takaisin**

Saatuasi kaapin ja ovet huoneen ovesta sisään asenna ovet päinvastaisessa järjestyksessä.

Tulovesiletkun asennus**Ennen
asennusta**

- Jääpala-automaatti vaatii toimiakseen 147 ~ 834 kPa (1,5 ~ 8,5 kgf/cm²) vedenpaineen. (Silloin tavallinen pahvimuki täyttyy 3 sekunnissa).
- Jos vedenpaine ei saavuta arvoa 147 kPa (1,5 kpf/cm²) ja jää sen alle, täytyy hankkia erillinen painepumppu syöttämään tulovettä jääautomaatille kylmän veden annostelijalle.
- Pidä tulovesiletkun kokonaispituus 8 metrissä tai sen alle, ja varo taivuttamasta letkua. Yli 8 metriä pitkä letku saattaa aiheuttaa tuloveden syöttöhäiriöitä vaikuttaessaan poistoveden paineeseen.
- Asenna tulovesiletku paikkaan, johon ei kohdistu lämpöä.

VAROITUS

- Liitä vedensyöttö ainoastaan kunnallistekniseen vesijohtoverkkoon.
- Katso vedensuodattimen asennusohjeet suodattimen käyttöohjeesta.

Kun lattia ei ole vaakasuora

Korkeuden säätö


- Milloin oven korkeutta ei saa tasoittaa, kun lattia ei ole tasainen.

► Kun pakastimen ovi on alempana – ①

Kierrä (-) ruuvauslaitteella tai mutteriavaimella korkeudensäätöruuvien uurretta tai mutteria vasemmalla asettaaksesi oven tason.

► Kun jääkaapin ovi on alempana – ②


Kierrä (-) ruuvauslaitteella tai mutteriavaimella korkeudensäätöruuvien uurretta tai mutteria oikealle asettaaksesi oven tason.

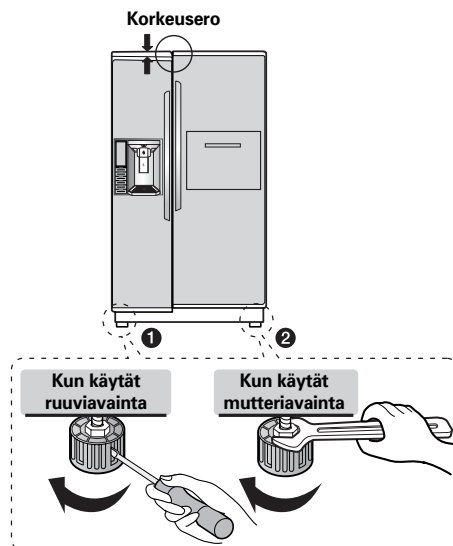

Kun jääkaapin ovi on alempana kuin pakastimen ovi

► Kun jääkaapin ovi on alempana kuin pakastimen ovi jääkaapin ollessa käytössä, tasaa ovet.

1. Käytä ③ työkalua säätääksesi laajan puolen kääntämällä mutteria ① (↺) myötäpäivään vastamutterin irrottamiseksi.
2. Käytä ③ työkalua säätääksesi kapean puolen kääntämällä säätösaranan tappia ② (↻) myötäpäivään tai (↺) vastapäivään jääkaapin ja pakastimen ovien korkeuden säätämiseksi.

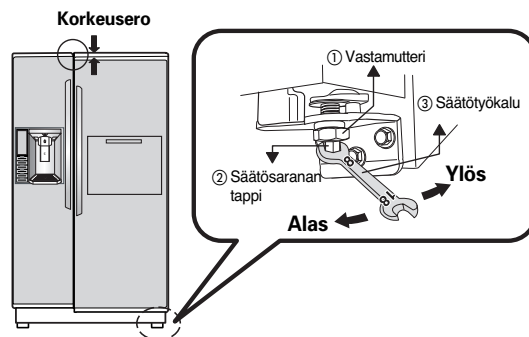

3. Sen jälkeen, kun olet tasannut oven korkeuden, kiristä vastamutteriä vastapäivään kunnes se on tiukasti kiinni.



VAARA

Älä käytä liiallista voimaa tasatessasi korkeutta. Saranan tappi voi irrota. (Korkeuden säätöalue on enintään 5 cm)

Kun ovikorkeudet on tasattu

Jääkaapin ovet sulkeutuvat pehmeästi, kun etupuolta korotetaan säätämällä korkeudensäätöruuveja. Jos ovet eivät sulkeudu kunnolla, laitteen suorituskyky saattaa heikentyä.

Seuraavaksi


1. Pyyhi pois kuljetuksen aikana kerääntynyt pöly ja puhdista laite perusteellisesti.
2. Asenna lisävarusteet, kuten jääpalalaatikko, haihdutusaltaan kansi jne, oikeille paikoilleen. Ne on pakattu yhdeksi pakkaukseksi kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
3. Liitä verkkojohto pistorasiaan. Älä liitä mitään muita laitteita samaan pistorasiaan.

Kahvan irrottaminen

Jotta jääkaappi voidaan siirtää oviaukkojen kautta, jääkaapin kahvojen irrottaminen voi olla tarpeellista.

HUOMAUTUS

- Kahvan ulkomuoto voi poiketa tämän sivun kuvista.

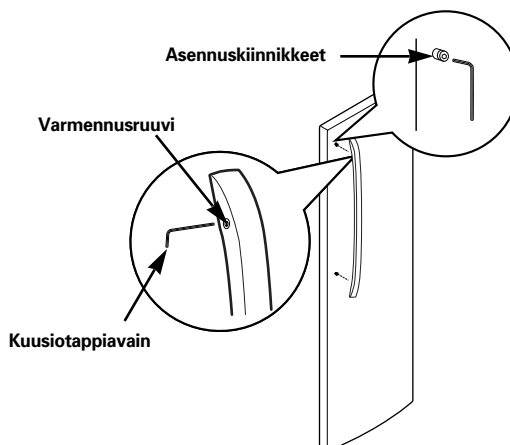


Irrota varmennusruuvit 2,5 mm:n kuusiotappiavaimella ja irrota kahva.

HUOMAUTUS

- Jos kahvan asennuskiinnikkeitä on kiristettävä tai irrotettava, käytä 1/4" kuusiotappiavainta.

Kahvan uudelleen kiinnittäminen

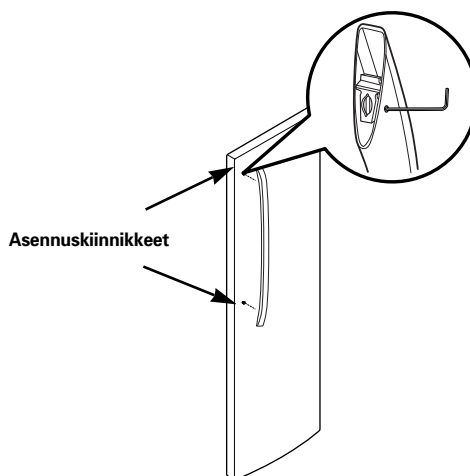

Aseta kahva ovelle kahvan kiinnitysjälkien päälle, laita asennuskiinnikkeet paikoilleen ja kiristä varmennusruuvit 2,5 mm (3/32") kuusiotappiavaimella.


HUOMAUTUS

- Jos kahvan asennuskiinnikkeitä on kiristettävä tai irrotettava, käytä 1/4" kuusiotappiavainta.

Aloitus

Kun jääkaappisi on asennettu, anna sen käyttölämpötilojen vakiintua 2-3 tuntia, ennen kuin laitat kaappiin tuoreita tai pakastettuja elintarvikkeita. Jos toiminta keskeytyy, odota 5 minuuttia ennen käynnistystä uudelleen.

Lämpötilojen ja toimintojen säädöt

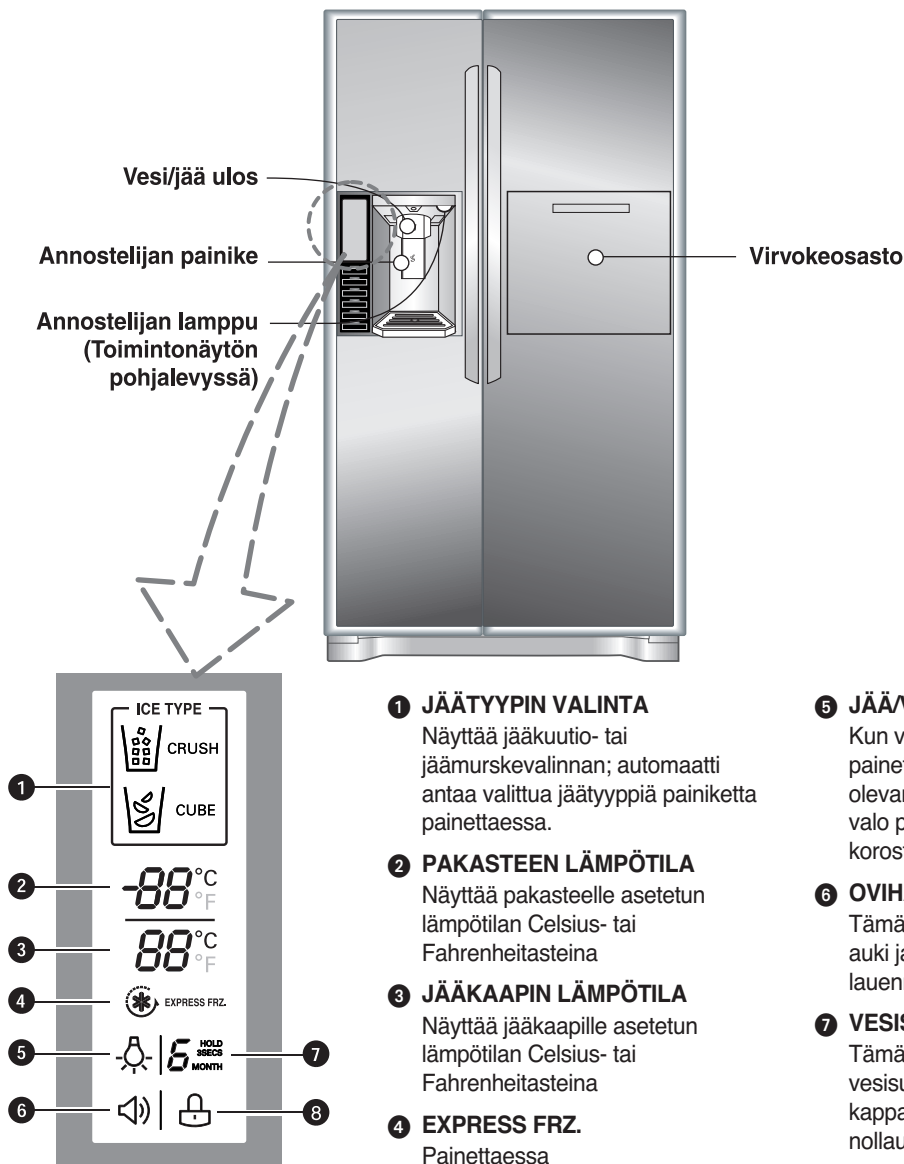

1 JÄÄTYYPIN VALINTA

Näyttää jääkuutio- tai jäämurskevalinnan; automaatti antaa valittua jäätätyppiä painettaessa.

2 PAKASTEEN LÄMPÖTILA

Näyttää pakasteelle asetetun lämpötilan Celsius- tai Fahrenheitasteina

3 JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA

Näyttää jääkaapille asetetun lämpötilan Celsius- tai Fahrenheitasteina

4 EXPRESS FRZ.

Painettaessa pikapakastuspainiketta näyttö osoittaa pikapakastustoiminnon olevan valittuna.

5 JÄÄ/VESIAUTOMAATIN VALO

Kun valopainiketta (LIGHT) painetaan, näyttö ilmaisee valon olevan päällä. Jää/vesiautomaatin valo palaa ja vastaava kuvake korostuu näytössä.

6 OVIHÄLYTYS

Tämä ilmaisin osoittaa oven olevan auki ja ovihälytyksen olevan lauennut.

7 VESISUODATTIMEN TILA

Tämä ilmaisin näyttää vesisuodattimen tilan. Lisätietoja kappaleessa Suodatinilmaisimen nollaus.

8 LUKITUSTILA

Tämä ilmaisin osoittaa säätöpaneelin olevan lukittu.

HUOMAUTUS

- Mallisi ei ehkä sisällä kaikkia valinnaisvarusteita.

Pakasteen lämpötilan säätö

Lämpötilojen ja näytön säädöt

Voit asettaa pakasteen lämpötilan painamalla pakastepainiketta (FREEZER) toistuvasti, jolloin valittavissa olevat lämpötilat vaihtuvat näytöllä.



Jääkaapin lämpötilan säätö

Voit asettaa jääkaapin lämpötilan painamalla jääkaappipainiketta (REFRIGERATOR) toistuvasti, jolloin valittavissa olevat lämpötilat vaihtuvat näytöllä.



HUOMAUTUS

- Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen ruoka-aineiden tilasta; näytön osoittamat lämpötilat ovat ohjearvoja, eivätkä todellisia lämpötiloja. Aseta aluksi jääkaapin lämpötilaksi 3°C ja pakasteen lämpötilaksi -19°C. Anna näiden asetusten olla voimassa ensimmäiset 24 tuntia (yksi vuorokausi), jotta lämpötilat ehtivät tasaantua. Säädä sitten jääkaapin ja pakasteen lämpötilat sopiviksi yllä kuvatulla tavalla.

Näytön virransäästötila

Tämä toiminto asettaa näytön virransäästötilaan.



- Paina samanaikaisesti FREEZER (pakaste) ja EXPRESS FRZ. (pikapakastus) -painikkeita ja pidä niitä painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään.
- Kaikki ledivalot syttyvät ensin palamaan ja sitten sammuvat.
- Virransäästötilan ollessa valittuna näyttö pysyy pois päältä, kunnes ovi avataan seuraavan kerran. Näytön valot syttyvät myös silloin, kun mitä tahansa painiketta painetaan, ja se sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua oven avauksesta tai painikkeen painamisesta.
- Voit poistaa näytön virransäästön käytöstä painamalla FREEZER (pakaste) ja EXPRESS FRZ. (pikapakastus) -painikkeita. Pidä painikkeita yhtä aikaa painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.

Jäämurskeen valitseminen

Jää/vesiautomaatin käyttö

Valitse jäämurske painamalla jäätyypin valintapainiketta (ICE TYPE).
Paina jääkytkintä lasilla tai muulla astialla, jolloin automaattista tulee jäämursketta.



Jääkuutioiden valitseminen

Valitse jääkuutiot painamalla jäätyypin valintapainiketta (ICE TYPE).
Paina jääkytkintä lasilla tai muulla astialla, jolloin automaattista tulee jääkuutioita.




HUOMAUTUS

- Pidä lasi tai astia paikallaan parin sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut jää- tai vesikytkimen painamisen, jotta jäljellä oleva jää tai vesi ehtii valua astiaan. Jää/vesiautomaattia ei voi käyttää jommankumman jääkaapin oven ollessa avoinna.

Jää/vesiautomaatin valon käyttö

Voit kytkeä jää/vesiautomaatin valon käyttöön ja pois painamalla automaatin LIGHT/FILTER -painiketta.

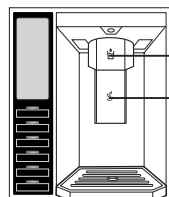

Vesikytkin

Jääkytkin



! VAARA

- Täyttäessäsi astiaa, jonka suuaukko on pieni, aseta se mahdollisimman lähelle jää/vesiaukkoa.
- Älä laita jäätä posliiniastioihin tai kristallilaseihin. Posliini- tai kristalliasiastiat särkyvät helposti.

Väärin

Oikein

Jää

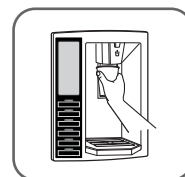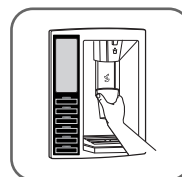

Toimintojen asetukset

Painamalla toiminnon painiketta voit tarkistaa ja valita toiminnon asetuksia.

Jää/vesiautomaatin lukituksen käyttö



Voit lukita jää/vesiautomaatin ja kaikki muut säätöpaneelin toiminnot pitämällä ALARM/LOCK (hälytys/lukitus) -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

Voi vapauttaa lukituksen painamalla samaa painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.

Ovihälytyksen asetus



ALARM/LOCK (hälytys/lukitus) -painikkeella voit myös asettaa ovihälytyksen, joka lähettää kolme äänimerkkiä 30 sekunnin välein, mikäli joku laitteen ovista on jäänyt auki yli 60 sekunnin ajaksi.

Ovihälytys kytkeytyy pois, kun ovi suljetaan.

Ovihälytys otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä painamalla ALARM/LOCK (hälytys/lukitus) -painiketta lyhyesti.

HUOMAUTUS

- Jos ovihälytys ei kytkeydy pois, kun ovi suljetaan, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen.

Suodatinilmaisimen nollaus



Suodatinilmaisimen nollataan suodattimen vaihdon jälkeen pitämällä LIGHT/FILTER (valo/suodatin) -painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS

- On suositeltavaa vaihtaa suodatin, kun suodatinosoittimen numeronäytössä näkyy "0" tai silloin, kun veden tai jään maku alkaa huonota.

Pikapakastuksen kytkeminen



Pikapakastustoiminto otetaan käyttöön painamalla EXPRESS FRZ. (pikapakastus) -painiketta kerran.

Pikapakastuksen ollessa kytkettynä, näytön EXPRESS FRZ. (pikapakastus) -kuvakkeessa palaa valo.


Pikapakastustoiminnon aikana pakaste käy kylmimmällä lämpötilalla 24 tunnin ajan lisäten laitteen jäädytystehoa n. 20%; tämän ajan jälkeen toiminto kytkeytyy pois automaattisesti.

HUOMAUTUS


- Voit myös lopettaa pikapakastustoiminnon painamalla kyseistä painiketta uudelleen.

Automaatin käytön jälkeiset toimet

Vedenkerääjässä ei ole automaattista valutustoimintoa, joten se pitäisi puhdistaa säännöllisin väliajoin.
Irrota kansi vetämällä vedenkerääjän kannen etuosasta ja kuivaa se liinalla.

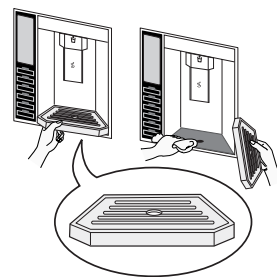

Automaattinen jääpalakone (joissakin malleissa)

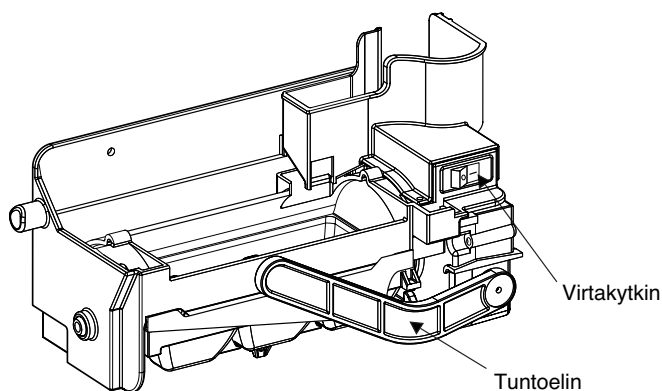

- Automaattinen jääpalakone tekee automaattisesti 6 jääpalaa kerrallaan, 40 – 50 palaa vuorokaudessa. Tämä määrä saattaa vaihdella riippuen olosuhteista, kuten ympäristön lämpötilasta, oven avaamisista, pakastimen kuormituksesta jne.
- Jääpalojen valmistus pysähtyy, kun jääpalalaatikko tulee täyteen.
- Jos et halua käyttää automaattista jääpalakonetta, aseta jääpalakoneen kytkin OFF (POIS)-asentoon. Jos haluat ottaa automaattisen jääpalakoneen käyttöön uudelleen, siirrä kytkin ON (PÄÄLLÄ)-asentoon.

HUOMAUTUS

- On normaalia, että jääpalojen putoilusta jääpala-astiaan aiheutuu ääniä.


VAROITUS

- Älä työnnä kättäsi käynnissä olevaan jääpalakoneeseen. Se saattaa aiheuttaa tapaturman.


Automaattisen jääkoneen irrottaminen

VAROITUS

Pitele jääkoneen kantta molemmiin käsin ja vedä sitä itseäsi kohti samalla, kun painat osassa (1) olevaa painiketta.

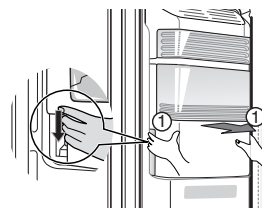

- Älä pura jääkonetta, jollei se ole välttämätöntä.
- Pitele jääsäiliötä molemmilla käsillä, jotta se ei putoa.
- Älä kosketa jääautomaattia käsilläsi tai työkalulla.
- Koska jääkone voi toimia pakastimen oven avaamisella, huolehdi varotoimenpiteistä.
- Kun haluat käyttää jääastiaa muuhun säilytykseen, varmista, että jääkone on pois päältä sen jälkeen, kun olet poistanut jääastian.

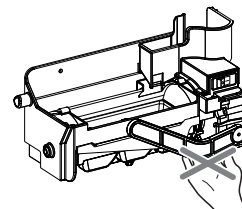

Kun jääkone ei toimi kunnolla

Jää paakkuuntuu

- Jos jää paakkuuntuu, ota jääpaakut pois jäävarastolaatikosta, murra ne pienemmiksi paloiksi ja laita ne takaisin jäävarastolaatikkoon.
- Jos jääkone tekee liian pieniä tai toisiinsa tarttuneita jääpaloja, täytyy jääkoneen tuloveden määrää säätää. Ota yhteys huoltopisteeseen.
- * Jos jäätä ei käytetä säännöllisesti, se saattaa paakkuuntua.

Virtakatkos

- Jäätä saattaa pudota pakastinosastoon. Ota jäävarastolaatikko ulos, poista siitä kaikki jäät, kuivaa se ja laita takaisin paikalleen. Kun laitteeseen on taas saatu kytketyksi virta, valitaan jäämurskan valmistus automaattisesti.

Laite heti käyttöönoton jälkeen

- Käyttöönoton jälkeen uudelta laitteelta kuluu noin 12 tuntia ensimmäisten jäiden valmistamiseen pakastinosastossa.

Muut toiminnot

Ovi auki -varoitusta

- Varoitusääni kuuluu 3 kertaa 30 sekunnin välein, jos jääkaapin tai kotibaarin ovi jää auki yli minuutiksi.
- Ota yhteys huoltopisteeseen, jos varoitusmerkkiäni jatkuu sen jälkeen kun ovi on suljettu.

Vianilmaisutoiminto

- Vianilmaisutoiminto havaitsee automaattisesti vian, joka tuotteessa ilmenee jääkaappia käytettäessä.
- Jos tuotteeseen tulee vika, se ei toimi painamalla painikkeita eikä anna normaaleja käyttöviestejä. Älä tässä tapauksessa katkaise virtaa heti, vaan ota välittömästi yhteys huoltopisteeseen. Huoltoasentalta kuluu paljon aikaa viallisen osan etsimiseen, jos virta on ehditty katkaista.

Jään/kylmän veden valmistustapa

Vesi jäähtyy säilytettynä jääkaappiosaston vesisäiliössä, josta se lähetetään annostelijaan. Jää valmistuu jääpala-automaatissa, josta se lähetetään annostelijaan joko jäämurskana tai kuutioina.

Jään/kylmän veden valmistustapa

Vesi jäähtyy säilytettynä jääkaappiosaston vesisäiliössä, josta se lähetetään annostelijaan.

Jää valmistuu jääpala-automaatissa, josta se lähetetään annostelijan joko jäämurskana tai kuutioina.

HUOMAUTUS

- On normaalia, että vesi ei ole hyvin kylmää aluksi. Jos haluat kylmää vettä, lisää lasiin jäitä.

VAARA

Heitä pois heti jääkaapin asennuksen jälkeen valmistuneet ensimmäiset jäät (noin 20 palaa) ja vesi (noin 7 lasillista).

Aluksi valmistuneessa jäässä ja vedessä saattaa olla hiukkasia tai hajuja tulovesiletkusta tai tulovesilaitokosta. Tämä täytyy tehdä myös, kun jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan.

Lapset eivät saa käsitellä annostelijaa.

Lapset saattavat painaa painiketta väärin tai rikkoa lampuja.

Varmista, että elintarvikkeet eivät tuki jään kulkuaukkoa.

Jos elintarvikkeita laitetaan jään kulkuaukon suulle, annostelija ei voi toimia. Jäähileet saattavat myös tukkia jään kulkuaukon, jos käytetään yksinomaan jäämursketta. Poista silloin aukkoon kerääntynyt jäähile.

Älä koskaan yritä jäähdyttää virvoketölkkejä tai muita elintarvikkeita jäävarastolaatikossa.

Sellainen toiminta saattaa vaurioittaa jääpala-automaattia.

Älä koskaan ota jäitä ohuisiin kristallilaseihin tai savi-astioihin.

Sellaiset lasit tai muut astiat saattavat rikkoutua.

Laita lasiin ensin jäät ennen kuin täytät sen vedellä tai virvokkeilla.

Vesi saattaa loiskahtaa, kun jäitä lisätään lasissa jo olevaan nesteeseen.

Älä koskaan koske kädellä tai esineillä jään tuloaukkoa.

Kosketus saattaa rikkoa osia tai vaurioittaa kättä.

Älä koskaan irrota jääkoneen kantta.

Tasoita aika ajoin jäävarastolaatikon jään pinta, kun laatikko on täynnä.

Jäätä kasautuu jääkoneen läheisyyteen. Kun jääkone havaitsee jäävarastolaatikon olevan aivan täynnä, saattaa jään valmistuminen pysähtyä.

Jos annostelijasta tulee värjäytynyttä jäätä, lopeta käyttö ja ota välittömästi yhteys huoltopisteeseen.

Älä koskaan käytä liian kapeita tai syviä laseja.

Jäät saattavat jäädä kiinni jään kulkuaukkoon, jolloin jääkaapin toiminta estyy.


Pidä lasi oikealla etäisyydellä jään tuloaukosta.

Liian lähellä tuloaukkoa oleva lasi saattaa estää jäitä pääsemästä ulos.


Home Barin käyttäminen

Virvokeosasto (Ei ole kaikissa malleissa)

1. Paina Home Barin keskiosan yläpuolella olevaa osaa, kunnes kuulet naksauksen.
 - Voit säästää sähköä, sillä sinun ei tarvitse avata jääkaapin ovea.
 - Voit ottaa haluamasi ruuan helposti, sillä jääkaapin ja pakastin sisäpuoliset lamput ovat päällä silloinkin, kun avaat vain Home Bar -oven.
 - Kun suljet Home Barin, paina kunnes kuulet naksauksen.
2. Avaa ovi ja käytä ovea kannattimena.
 - Aseta juoma tai ruoka kannattimelle käyttömukavuuden lisäämiseksi.






Paina kunnes kuulet naksauksen.

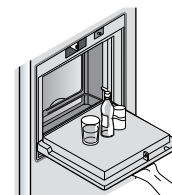

Tölkinpidikkeen käyttäminen


Tölkinpidikettä voi käyttää tölkkien järjestelemiseen ja säilyttämiseen yläosassa ja sivulla.

1. Vedä kahva alas, kun haluat laittaa tölkkejä säilytykseen.
 2. Jos et halua käyttää tölkinpidikettä, kiinnitä tölkinpidike yläosaan, jotta voit käyttää Home Barin tilavuutta paremmin hyödyksi.
- * *Kun painat jääkaappipakastimen Home Barin pääosan kannen alaosan molempia puolia, se kiinnittyy, jolloin Home Barin sisällä oleva ruoka ei pääse valahtamaan jääkaappiin tai pakastimeen.

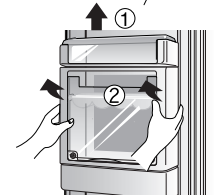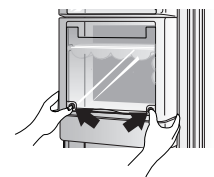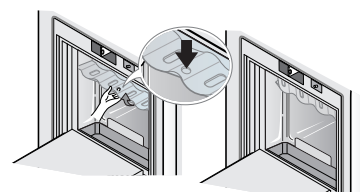


Jääkaapin Home Bar -kannen irrottaminen

Ota ensin Home Barin yläoven korin kansi (1) erilleen ja vedä sitten Home Barin kansi (2) ylös.

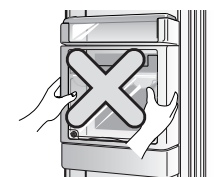

Varotoimi

1. Älä käytä jääkaappia silloin kun sisempi Home Bar -kansi on otettu pois.
 - Jos kansi on otettu pois, Home Bar -toiminto ei voi toimia.
2. Varo, ettet paina tai vahingoita Home Barin kannatinta.
 - Jos nojaat kannattimeen tai painat sitä kädelläsi, se voi vahingoittua.
 - Älä käytä kannatinta leikkuulautana tai käytä sen päällä teräviä esineitä, sillä se voi naarmuuntua.
 - Jos kannattimella on jotain nestettä, kuten mehua, se ei ehkä toimi kunnolla.
 - Jos tiivisteissä on jotain nestettä, kuten mehua, pyyhi ne aika ajoin.

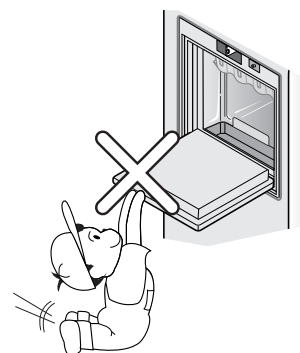


Käyttö

Irrottaminen

Hyllyt


Höysteitä tai jäähdytettyä ruokaa voidaan säilyttää lokeroiden välissä olevalla tilavalla hyllyllä.

1. Pitele hyllyn etuosaa ja vedä sitä ulos kunnes koukkuosa estää ulospäin vetämisen.
2. Kun et voi enää vetää hyllyä ulospäin, nosta sitä hieman ylöspäin.
3. Samalla kun pitelet hyllyä, kallista sitä vetääksesi sen pois.

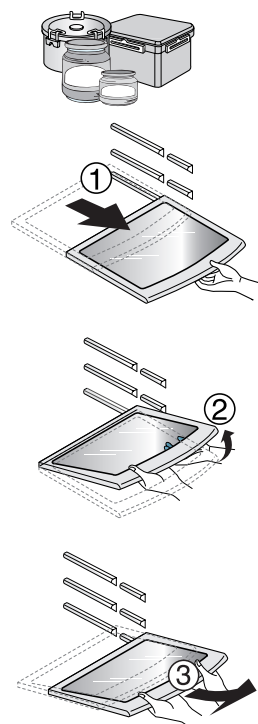


Munakotelo


Voit siirtää munakotelon haluamaasi paikkaan ja valita toisenmuotoisen kotelon munien määrän mukaan.

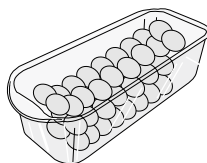

[Tyyppi 1]

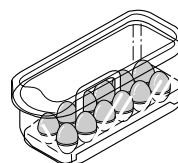

[Tyyppi 2]

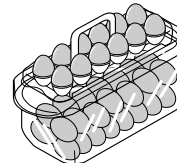

HUOMAUTUS

- Älä koskaan käytä munakoteloja jään varastolaatikkona. Se saattaa rikkoutua.
- Älä koskaan säilytä munakoteloja pakastinosastossa tai tuoretuoteosastossa.

Nanohiili-ilmanraikastin

Käyttö



Irrottaminen

Nanohiili-ilmanraikastinjärjestelmän avulla jääkaappi voidaan raikastaa ja raikastin on uudelleenkäytettävä.

Irrota (-) ruuvauslaiteella raikastimen kannen uritettu osa samalla, kun työnnetät sitä etupuolelle.

► Ilmanraikastimen uudelleenkäyttäminen

Ilmanraikastinta voidaan käyttää jatkuvasti, kunhan se kuivataan hyvin hiustenkuivaajalla.

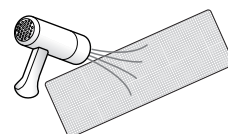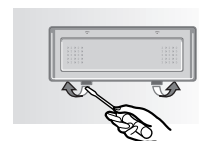



Käyttö

Ylemmän tuorelaatikon irrottaminen

Tuorelaatikko


Hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

1. Ota kiinni tuorelaatikon edessä olevasta kädensijasta ja vedä sitä ulospäin kunnes koukkuosa estää ulospäin vetämisen.
 2. Kun et voi enää vetää hyllyä ulospäin, nosta sitä hieman ylöspäin vetääksesi sen kokonaan eteen (ulkopuolelle).
- * Tuorelaatikko voidaan asentaa takaisin toimimalla käänteisessä järjestyksessä.

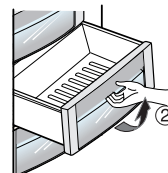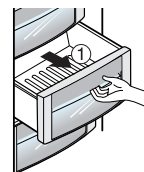

Alemman tuorelaatikon irrottaminen

► Kun vedät alemman tuorelaatikon ulos

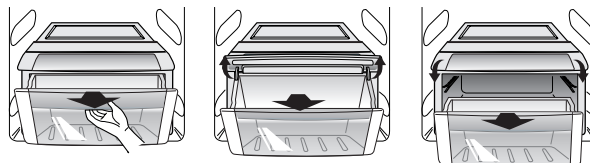

1. Ota kiinni tuorelaatikon edessä olevasta kädensijasta ja vedä sitä eteenpäin.
2. Kun et voi enää vetää tuorelaatikkoa ulospäin, nosta sitä hieman ylöspäin vetääksesi sen kokonaan etupuolelle.

► Kun asetat alemman tuorelaatikon paikoilleen



- * Kun asetat tuorelaatikkoa paikoilleen, nosta aina kantta, jotta voit työntää sen sisälle.


! VAROITUS

- Käytä aina molempia käsiä irrottaessasi tuorelaatikkoa. Ruokaa täynnä olevan laatikon paino voi aiheuttaa sinulle vammoja.
- Kun irrotat jääkaapin tuorelaatikkoa tai asennat sen takaisin paikalleen, avaa jääkaapin ovi täysin auki.

Ylemmän/alemman tuorelokero kannen irrotus

Ota kannesta kiinni molemmilla käsillä ja vedä sitä ulospäin.

- * Kun irrotat kantta, irrota tuorelaatikko aina ensin.

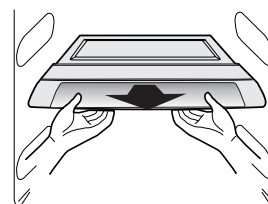

Käyttö


Tyhjiön raikkaus irrottaminen

Tyhjiön raikkaus

Tuoreiden vihannesten ja hedelmien pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

- Keskimmaisessa tyhjiön raikkaus voidaan säilyttää vihanneksia tai hedelmiä pitkiä aikoja parantuneen tiivistyksen ja vakuumin vaikutuksen ansiosta.


1. Ota kiinni tyhjiön raikkaus edessä olevasta kädensijasta ja vedä sitä ulospäin kunnes koukkuosa estää ulospäin vetämisen.
2. Kun et voi enää vetää tyhjiön raikkaus ulospäin, nosta sitä hieman ylöspäin vetääksesi sen kokonaan etupuolelle (ulkopuolelle).

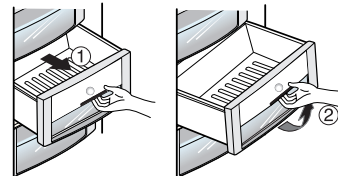

HUOMAUTUS


- Pakastimen laatikko voidaan irrottaa/asentaa paikoilleen samalla tavalla. Käytä aina molempia käsiä irrottaessasi tuorelaatikkoa. (Ruokaa täynnä olevan laatikon paino voi aiheuttaa sinulle vammoja.) Kun irrotat jääkaapin tuorelaatikkoa tai jääkaapin tyhjiön raikkaus tai asennat niitä takaisin paikalleen, avaa jääkaapin ovi täysin auki.

Tyhjiön raikkaus irrottaminen

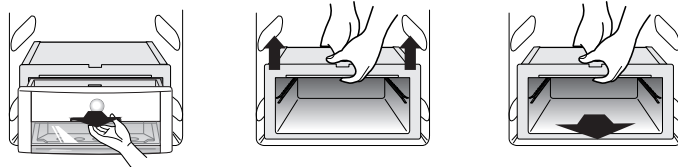

1. Vedä tyhjiön raikkaus eteenpäin ja nosta sitä hieman voidaksesi vetää sen ulos.
2. Pidä tyhjiön raikkaus kiinni molemmien käsien ja nosta sitä hieman ylöspäin.
* Irrottaaksesi kotelon sinun on ensin irrottettava ylempi tuorelaatikko.
3. Vedä sitä eteenpäin.

Tyhjiön raikkaus asettaminen takaisin paikalleen

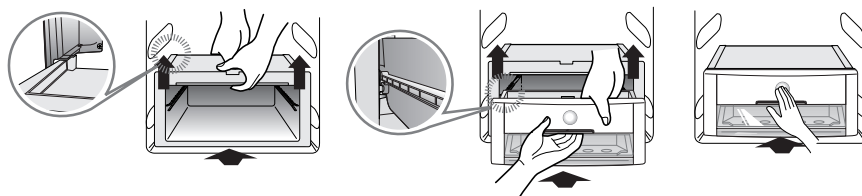

1. Kohdista laatikon yläosa sivukiskoille ja työnnä sitä kevyesti pitäen sitä samalla ylhäällä.
2. Kohdista laatikon alaosa kiskoille ja työnnä sitä kevyesti pitäen sitä samalla ylhäällä.
3. Työnnä laatikkoa kunnes kuulet naksahduksen.

VAROITUS

- Käytä aina molempia käsiä irrottaessasi tuorelaatikkoa. Ruokaa täynnä olevan laatikon paino voi aiheuttaa sinulle vammoja.
- Kun irrotat jääkaapin tuorelaatikkoa tai asennat sen takaisin paikalleen, avaa jääkaapin ovi täysin auki.


Pakastimen/jääkaapin säilytyskori

Käyttö

Pienikokoisten pakasteruokien (pakastimen säilytyskori) ja pienikokoisten jäähdytettyjen ruokien tai juomien (jääkaapin säilytyskori), kuten maito ja olut, säilytykseen. Mutta, älä säilytä jäätelöä tai ruokaa pitkiä aikoja (pakastimen korissa).


Irrottaminen

Ota korista kiinni molemmilla käsillä ja nosta etuosaa kevyesti ylöspäin vetääksesi sen ulos.

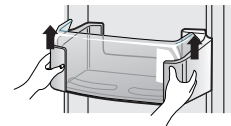

Uudelleen asentaminen

Ota korista kiinni molemmilla käsillä ja asenna yksi puoli kerrallaan työntämällä se sisään.

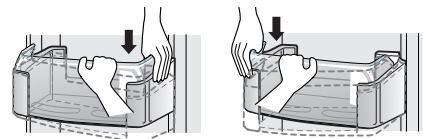

Pakastimen kori ** (Ei ole kaikissa malleissa)

Pakastimen kori (kaksoistähti merkinä)

- Kaksoistähti merkinä merkitsee lämpötilaa: $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$
- Ruokatuotteet pakastettu lyhyelle ajanjaksolle.


Maitonurkkaus

Käyttö


Maitotuotteiden, kuten voi ja juusto, säilyttämiseen.

Irrottaminen

Ota korista kiinni molemmilla käsillä ja nosta sitä ylöspäin vetääksesi sen ulos (1).

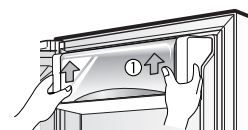

- Jos suljet jääkaapin oven, vaikka maitonurkkaus on jäänyt auki oven puolella, jääkaapin ovi ei ehkä sulkeudu kunnolla. Noudata tästä syystä huolellisuutta.

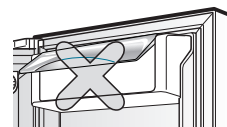

Vedenpuhdistimen suodattimen vaihto (Ei ole kaikissa malleissa)


Suodattimen irrotus

Koska suodatin on asennettu jääkaapin lamppukotelon oikeanpuoleiseen yläosaan ja se poistaa jäännöskloorin tai tuoksut, se on vaihdettava kuuden (6) kuukauden välein.


Vaihtaminen

1. Irrota vedenpuhdistimen suodatin.

- Käännä suodatinta vaihtoa varten vastapäivään 90 astetta. (1) Vedä suodatin ulos etupuoolelle (2).

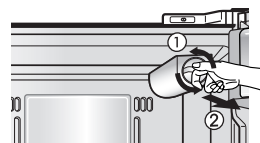


- Koska suodattimeen kerääntynyt vesi voi tippua, laita hieman suodatinta isompi astia suodattimen alle irrottaessasi sitä.

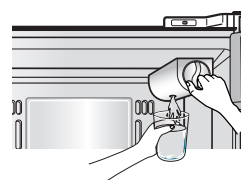

2. Aseta uusi suodatin paikalleen.

- Kohdista suodatin säätöasiassa (1) olevaan merkkiviivaan ja työnnä se sisään. Kun olet tarkistanut, että merkkiviiva ja lukitusviiva ovat kohdakkain, käännä suodatinta myötäpäivään (2).
- Kun olet asentanut suodattimen ensimmäistä kertaa tai kun olet vaihtanut suodattimen, paina automaatin painiketta vielä kerran veden antamiseksi automaattista 3 minuutin ajan (tai noin 1 litra), jolloin ilma tai jäännöshiili poistuvat. (Puuhiili ei ole ihmiselle vaarallista.)

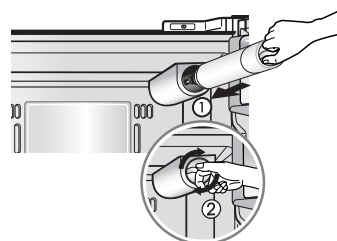

Kun LED- valo ei pala

Onko LED- valo kytketty päälle?

- LED- valo on kvasijatkuva tuote.

Lisäksi sitä on vaikeaa vaihtaa suoraan käyttäjän toimesta, joten ota yhteys LG Electronicsin huoltopisteeseen ellei lamppu pala

Elintarvikkeiden paikat

(Katso osien nimitykset kaaviosta)

Pakastin- osaston hylly

Säilytä erilaisia pakastettuja elintarvikkeita, kuten lihaa, kalaa, jäätelöä, pakastettuja välipaloja jne.

Pakastin- osaston ovilokero

- Säilytä pieniä pakastepakkauksia.
- Lämpötila todennäköisesti nousee, kun ovea avataan. Älä siis säilytä pitkäaikaisia elintarvikkeita, kuten jäätelöä jne.

Pakastin- osaston vetolaatikko

- Säilytä lihaa, kalaa, kanaa jne., mutta kääri ne kelmuun.
- Säilytä kuivana

Maitonurkkaus

Säilytä maitotuotteita, kuten voita, juustoja jne.

Munakotelo

Sijoita tämä munakotelo sopivaan paikkaan.

Virvoke- osasto

Säilytä usein käytettyjä elintarvikkeita, kuten virvokkeita jne.

Jääkaappi- osaston hylly

Säilytä höysteitä ja muita elintarvikkeita sopivalla etäisyydellä.

Jääkaappi- osaston ovilokero


Säilytä pieniä elintarvikkepakkauksia tai juomia, kuten maitoa, mehua, olutta jne.

Vihanneslaatikko

Säilytä vihanneksia tai hedelmiä.

Vihannes- laatikko/liha- laatikko

Säilytä vihanneksia, hedelmiä, sulatettavaa lihaa, raakaa kalaa jne. asettamalla muutoskytkin asianmukaiseen asentoon. Varmista, että muutoskytkin on asetettu oikein ennen elintarvikkeiden säilytystä.

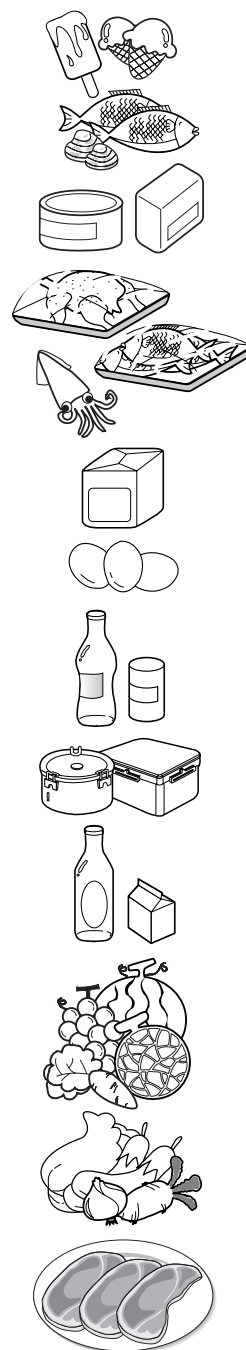

Elintarvikkeiden säilytys

Pakastin- osasto

- Säilytä tuoretuotteet jääkaappiosastossa. Elintarvikkeiden pakastus- ja sulatustavalla on suuri merkitys niiden tuoreuden ja maun säilymiselle.
- Älä säilytä alhaisissa lämpötiloissa herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen säilytystä. Kuumien ruokien laittaminen jääkaappiin saattaa aiheuttaa muiden elintarvikkeiden pilaantumisen ja johtaa suurempaan energian kulutukseen.
- Säilyttäessäsi ruokia peitä ne kelmulla tai säilytä kannellisessa astiassa. Tämä estää kosteutta haihtumasta ja auttaa pitämään ruoan maukkaana ja ravitsevana.
- Älä tuki ilmaventtiileitä elintarvikkeilla. Viileän ilman tehokas kierto pitää jääkaapin lämpötilat tasaisina.
- Älä avaa ovea kovin usein. Oven avaus päästää lämmintä ilmaa jääkaappiin ja aiheuttaa lämpötilan nousun.
- Älä koskaan pidä liian paljon elintarvikkeita ovilokeroissa, koska ne saattavat työntää sisälokeroita niin, ettei ovi sulkeudu kunnolla.

Jääkaappi- osasto

- Älä säilytä pulloja pakastinosastossa – ne saattavat jäätyessään rikkoutua.
- Älä pakasta sulaneita pakasteita uudelleen. Ne menettävät silloin makunsa ja ravitsevuutensa.
- Säilyttäessäsi pakastettuja elintarvikkeita, kuten jäätelöä, pitempiä aikoja, sijoita ne pakastimen hyllylle, älä ovilokeroon.
- Älä koske kylmiin elintarvikkeisiin tai astioihin - erityisesti metallisiin - märin käsin ja älä sijoita lasitavaroita pakastinosastoon.
- Voit saada paleltumia ja ne saattavat rikkoutua niiden sisällön jäätyessä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Vältä kosteiden elintarvikkeiden sijoittamista jääkaapin ylähyllyille, ne saattavat jäätyä viileän ilman kosketuksesta.
- Puhdista elintarvikkeet aina ennen jääkaappiin laittamista. Vihannekset ja hedelmät tulisi huuhdella ja pyyhkiä, ja pakatut elintarvikkeet pyyhkiä lähellä sijaitsevien elintarvikkeiden pilaantumisen estämiseksi.
- Säilyttäessäsi kananmunia lokerossa tai munakotelossa varmistaa, että ne ovat tuoreita, ja säilytä ne aina pystyasennossa, koska siten ne pysyvät kauemmin tuoreina.

HUOMAUTUS

- Jos jääkaappia on kuumassa ja kosteassa paikassa, saattaa oven usein toistuva avaaminen tai suuren vihannesmäärän säilytys aiheuttaa kasteen muodostumista. Se ei vaikuta lainkaan kaapin suorituskykyyn. Voit huoletta pyyhkiä kasteen pois kostealla kangaspalalla.

Vinkit energiansäästöä varten

- Älä pidä ovea auki pitkän ajan, sulje ovi niin pian kuin mahdollista.
- Emme suosittele säilyttämään liiallisia määriä ruokaa yhdellä kerralla. Jotta viileä ilma kiertää vapaasti, jätä riittävästi tilaa laitteeseen.
- Älä aseta jääkaappi-pakastimen lämpötilaa alhaisemmaksi kuin mitä tarvitaan. Älä aseta ruokaa lämpötila-anturin lähelle.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen niiden asettamista säilytykseen. Kuumien ruokien asettaminen jääkaappi-pakastimeen voi pilata muut ruoat ja johtaa korkeisiin sähkölaskuihin.
- Älä tuki ilmanvaihtouukkoja ruoalla. Kylmän ilman tasainen virtaus pitää jääkaappi-pakastimen lämpötilan myös tasaisena.
- Älä avaa ovea liian usein. Oven avaaminen päästää lämmintä ilmaa jääkaappi-pakastimeen ja voi aiheuttaa lämpötilan laskemista.

Yleisiä tietoja

Kun olet lomalla

Tavallisen pituisten lomien ajaksi sinun lienee parasta jättää jääkaappi toimimaan. Laita pakastuskelpoiset tuotteet pakastimeen, jolloin ne säilyvät kauemmin. Jos aiot kytkeä kaapin pois toiminnasta, poista kaikki elintarvikkeet, irrota verkkojohto pistorasiasta, puhdista kaapin sisätilat perusteellisesti ja jätä sen kaikki ovet AUKI, jotta kaappiin ei muodostuisi hajuja.

Virtakatkos

Useimmat tunnissa tai kahdessa korjautuvat virtakatkokset eivät vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Sähkövirran ollessa poissa tulisi kuitenkin vähentää ovien avaus mahdollisimman vähiin.

Muuttaessasi

Poista tai kiinnitä turvallisesti kaikki jääkaapin sisäiset osat. Vältäaksesi korkeudensäätöruuvien vaurioitumisen kierrä ne täysin kiinni pohjaan.

Huurteen- estoputki

Jääkaapin ulkokuori saattaa toisinaan lämmetä ja erityisesti heti asennuksen jälkeen. Älä pelästy. Sen aiheuttaa huurteenestoputki, joka pumppuaa kuumuutta kuoren ulkoseinämien huurtumisen estämiseksi.



VAARA

- Sähkökipinöitä ehkäisevä kuminen O-rengas on tarkastettava säännöllisesti.
- Älä kosketa lamppua pitkällisen käytön jälkeen. Lamppu voi olla äärimmäisen kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja.

Puhdistus

Haitallisten hajujen välttämiseksi on tärkeää pitää jääkaappi puhtaana. Loiskahtanut ruoka tulee pyyhkiä pois välittömästi, koska se saattaa paikalleen jätettynä hapantuessaan tahria muovipintoja.

Ulkopuoli

Käytä jääkaapin kestävästä ulkopinnan puhdistukseen haaleaa miedon saippuan tai pesuaineen vesiliuosta. Pyyhi pinnat puhtaalla kostealla kangaspalalla ja kuivaa ne sitten.

Sisätilat

Suosittelaa säännöllistä puhdistusta. Pese kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee ja kuivaa.

HUOMAUTUS

- Älä pese alalaatikoita astianpesukoneessa; korkea lämpötila saattaa vahingoittaa niitä ja tehdä ne käyttökelvottomiksi.

Puhdistuksen jälkeen



VAROITUS

Varmista, että verkkojohto ei ole vaurioitunut ja pistoke ei ole ylikuumentunut, ja että pistoke on kunnolla työnnetty pistorasiaan.

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat sähköosien (lamppujen, kytkimien, säätimien jne.) läheisyydessä.

Pyyhi liika kosteus pois sienellä tai kangaspalalla, jotta vesi tai muut nesteet eivät pääsisi mihinkään sähköosiin aiheuttamaan oikosulkua.

Älä koskaan käytä minkään pintojen puhdistukseen metallisia hankaustyynyjä, karkeita hiovia puhdistusaineita, vahvoja emäksisiä nesteitä, tulenarkoja tai myrkyllisiä puhdistusnesteitä.

Älä koske jäätyneitä pintoja kostein tai märin käsin, koska kostea kohde tarttuu kiinni erittäin kylmiin pintoihin.

Vianetsintä

Ennen yhteydenottoa huoltoon lue tämä luettelo. Se saattaa säästää sinulle sekä aikaa että kuluja. Tässä luettelossa on yleisesti esiintyviä tiloja, jotka eivät johdu tämän laitteen väärästä valmistustavasta tai viallisista materiaaleista.

Tapahtuma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Jääkaapin toiminta		
Jääkaapin kompressor ei toimi.	Jääkaapin säädin suljettu.	Aseta jääkaapin säädin oikein. Lue säätimien käyttöohjeet.
	Jääkaappi on sulatustoiminnolla.	Tämä on normaalia täysin automaattisesti sulattavalle jääkaapille. Sulatusjaksoja on aika ajoin.
	Virtapistoke irrotettu pistorasiasta.	Varmista, että pistoke on työnnetty tiukasti pistorasiaan
	Virtakatko. Tarkista huoneiston valot.	Soita sähkölaitokselle.
Jääkaappi käy liikaa tai liian kauan	Jääkaappi on suurempi kuin aikaisemmin omistamasi.	Tämä on normaalia. Isot, tehokkaammat yksiköt käyvät samoissa olosuhteissa kauemmin.
	Huone tai ulkoilma on kuuma.	On normaalia, että jääkaappi käy tällaisissa oloissa kauemmin.
	Jääkaapista on äskettäin ollut jonkin aikaa virta kokonaan pois.	Jääkaapin täydelliseen jäähtymiseen kuluu muutama tunti.
	Suuria määriä lämmintä tai kuumaa ruokaa on laitettu äskettäin jääkaappiin.	Lämmin ruoka saa jääkaapin käymään pitkään, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
	Ovia on aukaistu liian usein tai ne ovat olleet auki liian kauan.	Jääkaappiin pääsevä lämmin ilma saa kaapin käymään kauemmin. Älä avaa ovia yhtä usein.
	Jääkaapin tai pakastimen ovi saattaa olla hieman auki.	Varmista, että jääkaappi on vaakasuorassa. Älä jätä elintarvikkeita ja pakkauksia tukkimaan ovea. Lue ohjeet osasta ovien AVAAMINEN/SULKEMINEN.
	Jääkaapin säädin on liian kylmällä.	Aseta jääkaapin säädin lämpimämmälle, kunnes jääkaapin lämpötila on tyydyttävä.
	Jääkaapin tai pakastimen tiiviste on likainen, kulunut tai huonosti sovitettu.	Puhdista tai vaihda tiiviste. Ovitiiivisteiden vuodot saavat jääkaapin käymään kauemmin, jotta haluttu lämpötila säilyisi.
	Termostaatti pitää jääkaapin vakio- lämpötilassa.	Tämä on normaalia. Jääkaappi käynnistyy ja pysähtyy pitäessään lämpötilaa vakiona.


Tapahtuma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Jääkaapin kompressor ei käy.	Termostaatti pitää jääkaapin vakiolämpötilassa.	Tämä on normaalia. Jääkaappi käynnistyy ja pysähtyy pitäessään lämpötilaa vakiona.
Lämpötilat ovat liian kylmiä.		
Pakastimen lämpötila on liian kylmä, mutta jääkaapin lämpötila on tyydyttävä.	Pakastimen säädin asetettu liian kylmälle.	Säädä pakastin lämpimämmälle, kunnes pakastimen lämpötila on tyydyttävä.
Jääkaapin lämpötila on liian kylmä, mutta pakastimen lämpötila on tyydyttävä.	Jääkaapin säädin asetettu liian kylmälle.	Säädä jääkaappi lämpimämmälle.
Vetolaatikoissa säilytetty ruoka jäätyy	Jääkaapin säädin asetettu liian kylmälle.	Ks. ratkaisu yllä.
Lihalaatikoissa säilytetty liha jäätyy.	Liha tulee säilyttää aivan veden jäätymislämpötilan (0 °C) alapuolella pisimmän tuoresäilytysajan saavuttamiseksi.	Jääkiteiden muodostuminen on normaalia lihan sisältämästä kosteudesta johtuen.
Lämpötilat ovat liian korkeita		
Jääkaapin tai pakastimen lämpötilat ovat liian korkeita.	Pakastimen säädin on asetettu liian lämpimälle.	Säädä pakastin tai jääkaappi kylmemmälle, kunnes pakastimen tai jääkaapin lämpötila on tyydyttävä.
	Jääkaappi säädetty liian lämpimälle. Jääkaapin säädin vaikuttaa myös pakastimen lämpötilaan.	Säädä pakastin tai jääkaappi kylmemmälle, kunnes pakastimen tai jääkaapin lämpötila on tyydyttävä.
	Ovia on avattu liian usein tai pidetty auki liian kauan.	Lämmintä ilmaa pääsee jääkaappiin/pakastimeen aina kun ovi avataan. Älä avaa ovia yhtä usein.
	Ovi on hieman raollaan.	Sulje ovi kokonaan.
	Suuria määriä lämmintä tai kuumaa ruokaa on laitettu sisään äskettäin.	Odota, kunnes jääkaappi tai pakastin ehtii saavuttaa valitun lämpötilan.
	Jääkaapista on äskettäin ollut jonkin aikaa virta kokonaan pois.	Jääkaapin täydelliseen jäähtymiseen kuluu muutama tunti.
Jääkaapin lämpötila on liian korkea, mutta pakastimen lämpötila on tyydyttävä.	Jääkaappi on säädetty liian lämpimälle.	Säädä jääkaappi kylmemmälle.

Tapahtuma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Äänet ja melu		
Jääkaappi käy äänekkäämmin.	Nykyisten jääkaappien säilytystilat ovat suuremmat ja kaapit säilyttävät tasaisemmin lämpötilat.	Äänekkäämpi käynti on normaalia.
Kompressorin käynnistyminen on äänekkäämpää.	Jääkaapin työpaineet ovat korkeammat käynnistysjakson aikana.	Tämä on normaalia. Ääni vaimenee jääkaapin käynnin jatkuessa.
Täriseviä tai kolisevia ääniä.	Lattia on epätasainen tai heikko. Jääkaappi keikkuu lattialla, kun sitä siirretään hieman.	Varmista, että lattia on tasainen ja vankka sekä kykenee tukemaan jääkaappia riittävästi.
	Jääkaapin päälle laitetut esineet tärisyvät.	Poista esineet.
	Astiat tärisyvät jääkaapin hyllyillä.	Astioiden lievä värinä on normaalia. Siirrä astioita hieman. Varmista, että jääkaappi on vaakasuorassa ja seisoo tukevasti lattialla.
	Jääkaappi koskettaa seinää tai kaappeja.	Siirrä jääkaappia niin, että se ei kosketa seinää tai kaappeja.
Vettä/kosteutta jääkaapin sisällä		
Kosteutta kerääntyy jääkaapin sisäseinille.	Sää on kuuma ja kostea, jolloin huurtuminen ja sisäinen kosteuden muodostuminen lisääntyy.	Tämä on normaalia.
	Ovi on hieman raollaan.	Tietoja luvussa ovien avaaminen/sulkeminen.
	Ovea on avattu liian usein tai pidetty auki liian kauan.	Älä avaa ovea yhtä usein.
Vettä/kosteutta jääkaapin ulkopuolella		
Kosteutta muodostuu jääkaapin ulkoseinille tai ovien väliin.	Ilmassa on kosteutta.	Tämä on normaalia kostealla ilmalla. Kosteuden pitäisi hävitä ilmankosteuden laskettua.
	Ovi on hieman raollaan, jolloin jääkaapin sisältä tuleva kylmä ilma kohtaa lämpimän ulkoilman.	Tässä tapauksessa sulje ovi kunnolla.

Tapahtuma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Jääkaapissa on hajuja	Sisätilat olisi puhdistettava.	Puhdista sisätilat sienellä, lämpimällä vedellä ja leivinsoodalla.
	Jääkaapissa on voimakkaasti tuoksuvia elintarvikkeita.	Peitä elintarvikkeet kokonaan.
	Eräät pakkaukset ja pakkausmateriaalit tuottavat hajuja.	Käytä eri pakkauksia tai pakkausmateriaalimerkkejä.
Ovien/vetolaatikoiden avaaminen/sulkeminen		
Ovi ei sulkeudu/ Ovet eivät sulkeudu	Elintarvikepakkaus on tiellä.	Siirrä pakkaukset, jotka estävät ovea sulkeutumasta.
	Ovi suljettiin liian kovaa, jolloin toinen ovi aukeni raolleen.	Sulje kummatkin ovet kevyesti.
	Jääkaappi ei ole vaakasuorassa. Se keikkuu lattialla, kun sitä siirretään hieman.	Säädä korkeudensäätöruuveja.
	Lattia on epätasainen tai heikko. Jääkaappi keikkuu lattialla, kun sitä siirretään hieman.	Varmista, että lattia on tasainen ja kykenee tukemaan jääkaappia riittävästi. Pyydä puuseppää korjaamaan notkuva tai kalteva lattia.
	Jääkaappi koskettaa seinää tai kaappeja.	Siirrä jääkaappia.
Ovi ei sulkeudu/Ovet eivät sulkeudu	Elintarvikkeet koskettavat vetolaatikon yllä olevaa hyllyä.	Pidä vetolaatikossa vähemmän elintarvikkeita.
	Laatikon liukukiskot ovat likaiset.	Puhdista laatikko ja kiskot.
Annostelija	Jäävarastolaatikko on tyhjä.	Annostelijan pitäisi toimia, kun ensimmäinen jääannos on pudonnut laatikkoon.
Annostelijasta ei tule jäitä	Pakastimen lämpötila on asetettu liian lämpimäksi.	Kierrä pakastimen lämpötila kylmemmäksi, jolloin jääkuutioita valmistuu. Kun ensimmäinen jääannos on valmis, annostelijan pitäisi toimia.
	Huoneiston vesiventtiili ei ole auki.	Avaa huoneiston vesiventtiili ja odota riittävä aika, jotta jäätä ehtii valmistua. Kun jäätä on valmistunut, annostelijan pitäisi toimia.
	Jääkaapin tai pakastimen ovi ei ole kiinni.	Varmista, että molemmat ovet ovat kiinni.

Tapahtuma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Annostelijasta ei tule jäitä.	Jää on sulanut ja jäätynyt kierteen ympärille epäsäännöllisen käytön, lämpötilavaihtelujen ja/tai virtakatkosten johdosta.	Irrota jäävarastolaatikko ja sulata sen sisältö. Puhdista laatikko, pyyhi kuivaksi ja laita takaisin oikeaan asentoon. Kuun uutta jäätä valmistuu, annostelijan pitäisi toimia.
Jääannostelija on tukossa.	Jääkuutioita on juuttunut jääkoneen varren ja laatikon takaosan väliin.	Poista annostelijaan juuttuneet jääkuutiot.
	Jääkuutioita on jäätynyt toisiinsa.	Käytä annostelijaa usein, jolloin kuutiot eivät jäädy kiinni toisiinsa.
	Annostelijassa on käytetty ostettuja tai muulla tavalla tehtyjä jääkuutioita.	Annostelijassa tulisi käyttää ainoastaan laitteen oman jääkoneen tekemiä jääkuutioita.
Annostelijasta ei tule vettä.	Huoneiston vesiventtiili ei ole auki. Ks. ongelma "Annostelijasta ei tule jäitä".	Avaa huoneiston vesiventtiili.
	Jääkaapin tai pakastimen ovi ei ole kiinni.	Varmista, että molemmat ovet ovat kiinni.
Vesi maistuu oudolle ja/tai siinä on outo haju.	Vesi on ollut säiliössä liian kauan.	Tuoresta vesivarasto ottamalla ulos 7 lasillista vettä, jotka kaadat pois. Huuhtelee säiliö kokonaan ottamalla vielä 7 lasillista vettä ja kaatamalla ne pois.
	Laite ei ole kytketty oikein kylmävesiverkkoon.	Liitä laite keittiön vesihanaan vettä tuovaan kylmävesilinjaan.
Kuuluu putoilevan jään ääniä	Tämä ääni syntyy normaalilla tavalla, kun automaattisesti valmistettuja jäitä putoaa jäävarastolaatikkoon. Voimakkuus voi vaihdella jääkaapin sijainnista riippuen.	
Kuuluu veden solinaa	Tämä ääni syntyy normaalilla tavalla, kun jääkoneeseen tulee lisää vettä koneen pudotettua automaattisesti valmistettuja jäitä.	
Muuta	Lue huolellisesti tämän ohjeen luku "Jääpala-automaatti ja annostelija".	

Lineaarikompressorin takuu-aika on 10 vuotta alkuperäisen ostokuitin päivästä laskettuna. Takuu-aika koskee vain osaa (kompressorin). Asiakas maksaa muut kulut (kuten työ – ja matkakulut). Takuu ei kosketa: normaalia toiminnasta kuuluvia ääniä, käyttö – ja asennusohjeiden noudattamatta jättämistä.

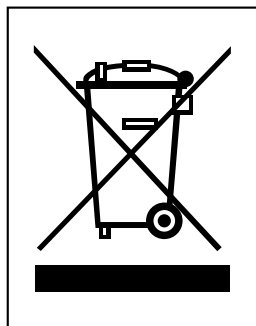

VANHOJEN LAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Onko normaalia...

Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja.

	Tapahtuma	Ratkaisu
Ääni	Jos kuulet "tak" tai "tok" äänen	Tämä on erilaisten osien laajenemisesta/puristumisesta aiheutuva ääni tai erilaisista säätölaitteista aiheutuva ääni, joka johtuu jääkaapin lämpötilavaihteluista.
	Jos kuulet "durduruk", "dulkuk" tai "vuuh" äänen	Tämä johtuu kompressorin tai puhaltimen käymisestä, kun jääkaapin toiminta alkaa tai päättyy. Tämä on sama ääni-ilmiö, joka syntyy auton moottoria käynnistettäessä tai sammuttaessa.
	Jos kuulet veden virtausäänen	Tämä ääni tulee kylmäaineesta, joka vaihtaa olomuotoaan jääkaapissa/pakastimessa. Kun neste muuttuu kaasuksi, kuulet veden virtausäänen ja kun kaasu muuttuu nesteeksi, kuulet "kyröryrök" äänen.
	Jos kuulet tuulen puhallusta muistuttavan äänen kuten "shuu" tai "shii" heti oven sulkemisen jälkeen	Tämä ääni syntyy, kun sisäinen paine alenee väliaikaisesti silloin, kun jääkaapin tai pakastimen läpi kulkeva lämmin ilma jäähtyy nopeasti.
	Jos kuulet tärisevää ääntä	Jos jääkaappi on asennettu puulattialle tai puuseinän viereen tai jos jääkaappi ei ole vaakasuorassa, tärinä voi aiheuttaa kovaa ääntä.
	Jos kuulet kovaa ääntä tuotteen ensiasennuksen jälkeen	Kun käytät jääkaappia ensimmäistä kertaa, se toimii nopeakäynnillä jäähdyttääkseen nopeammin, jolloin ääni voi tuntua kovemmalta. Kun sisäinen lämpötila putoaa tietyn tason alapuolelle, ääni lakkaa.
Ovi auki	Jos ovi jää hieman raolleen sulkemisen jälkeen	Jääkaapin tai pakastimen oven sulkemisessa käytetystä voimasta tai nopeudesta johtuen ovi voi jäädä hieman raolleen ja sitten sulkeutua. Älä sulje ovea liian kovaa.
Jäänmuodostus / vesipisarat	Jos jääkaapin sisä- tai ulkopuolelle muodostuu jäätä tai kosteutta	Kun ulkoilmaa virtaa jääkaapin viileälle sisäpinnalle, jäätä/vesipisaroita voi muodostua. Sitä tapahtuu sitä helpommin, mitä useammin avaat ja suljet jääkaapin oven. Jos asennuspaikan kosteus on myös suuri tai on sadekausi tai päivä on sateinen, kosteutta voi muodostua jääkaapin ulkopuolelle. Tämä on normaali ilmiö, jota esiintyy kostean säätötilan aikana. Pyyhi vesipisarat kuivalla liinalla.
Lämpötila	Jos jääkaapin etupuoli on lämmin	Jääkaapin etuosaan ja pakastimen ja jääkaapin erotusosaan on asennettu lämpöjohtoja, jotka ehkäisevät vesipisaroiden muodostumista. Jääkaappi voi tuntua lämpimältä asennuksen jälkeen tai kuumana kesän aikana, mutta se ei ole ongelma ja syytä huoleen ei ole.

