

PC14-UD_DSWELL_NOR_6116



PC14 (PC14-UD)

NORSK

P/NO : MFL42956116

Sikkerhetsmessige forholdsregler



ADVARSEL : FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.




Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.



Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som fulgte med produktet.

ADVARSEL : FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL : Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller lignende.



ADVARSEL :

Dette produktet gjør bruk av et lasersystem.

For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og oppbevares for fremtidige referanser. Dersom enheten skulle kreve vedlikehold, kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av andre betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig stråling. For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.

ADVARSEL : Apparatet må ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og ingen gjenstander som er fylt med vann, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.

ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.

Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak. Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden. Vegguttak må ikke overbelastes. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.

Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av stikkkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt reservedel på et autorisert servicecenter.

Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk, klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet. For å koble apparatet fra strømmettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig når du installerer apparatet.



Skroting av gamle apparater

1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/ 96/ EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.



Dette produktet er produsert i samsvar med EMC-direktiv 2004/ 108/ EC og Lavspenningsdirektivet 2006/ 95/ EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederland

(Tlf : +31-036-547-8940)



Innhold

	Koble til enheten (Bakpanel)	4
	Hovedenhet	5
	Fjernkontroll	6
	Lytte til CD-plater	7
	Bruke en iPod	8
	Lytte til musikk fra din bærbare spiller	9
	Høre på et forhåndsprogrammert lydfelt	9
	Lytte til radio	10
	Stille klokkeslettet	11
	Bruke en USB-enhet	12
	Spill inn på USB	13
	Feilsøking	14
	Spesifikasjoner	15


- “Made for iPod” betyr at et elektronisk tilbehør har blitt designet for forbindelse spesielt til iPod, og har blitt sertifisert av produsenten for å svare til Apple prestasjons standard.
- Apple er ikke ansvarlig for driften av denne innretningen eller dens overholdelse vedr. sikkerhet og lovgivningsmessig standard.



iPod er et varemerke for Apple Computer, Inc, registrert i USA og andre land.

Vennligst les hele denne håndboken nøye før du tilkobler, igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.


Koble til enheten (Bakpanel)

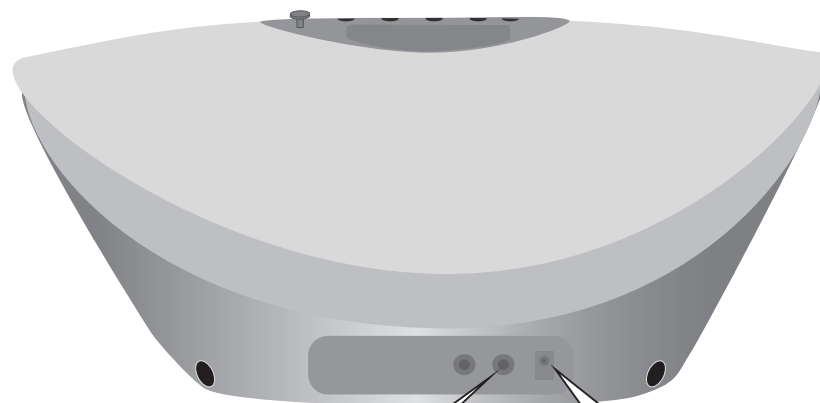

PHONES (Hodetelefonutgang)

Kople til en hodetelefonplugg (ø3.5 mm) til kontakten for å lytte via hodetelefonene. Når hodetelefonene (medfølger ikke) koples til, slås høyttalerne av.

Sett inn ledningens støpsel inn i en veggkontakt.

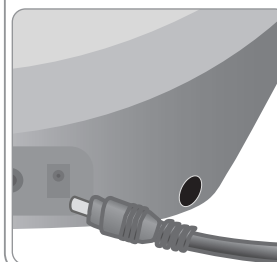

- Før du kobler til strømledningen, sjekk at arbeidspenningen på enheten stemmer overens med spenningen i strømnettet.
- Koble den ene enden av strømledningen (vedlagt) til AC IN-kontakten på baksiden av enheten.
- Sett den andre enden inn i stikkkontakten i veggen.

Hovedenhet

CLOCK

(For å stille inn klokken og kontrollere tiden.)

INPUT/FUNC.(Funksjon)

Velg funksjonen

USB-port

USB REC

Spill inn på USB.

CD-slisse

- Ikke skyv en CD inn i CD-slissen med makt.
- Ikke skyv eller dra i CD-en mens den settes inn.
- Trykk på **EJECT**en gang til for å sette CD-en inn igjen etter å ha løst den ut.
- **Sett det inn i CD åpningen med etikettsiden mot.**

SNOOZE/SET

VOL. (▲/▼)

Kontrollerer volumet for alle funksjoner.

TUN.-/+ / ◀▶ / ▶▶

Skanning/ Innstilling/ Søking



Play/ Stopp

iPod Dock

ALARM 1, 2

Med ALARM-funksjonen kan du slå på CD, iPod, USB spill og radiomottagning til ønsket tid
(Se hvordan bruke din enhet som alarmklokke)



Slå på eller av.

FM antenne

EJECT

Løs ut eller sett inn CD-en i CD-slissen.

Topp- kontroller


Front- kontroller



Fjernkontroll

	• Strømmen På/Av
F	• Endrer funksjonene. Endre funksjonen mellom iPod, PORTABLE, FM, CD, USB.
ALARM	• Du kan våkne opp til musikk eller et radioprogram til forhåndsinnstilt tid.
SLEEP LIGHT	• Fall i søvn mens du hører på enheten • Dimm display lysene.

 FLDER • PRESET	• Søke etter en mappe med MP3/ WMA-filer Når det spilles av en CD-plate som inneholder MP3/ WMA -filer i flere mapper, trykker du FOLDER•PRESET for å velge ønsket mappe. • Velge et forvalgsnummer for en radiostasjon.
MUTE	• Dempe lyden midlertidig Trykk på knappen igjen for å høre lyden.
EQ	• Justering av lyd kvalitet Du kan velge lydbilder.
+ - VOL	• Kontrollerer volumet for alle funksjoner.

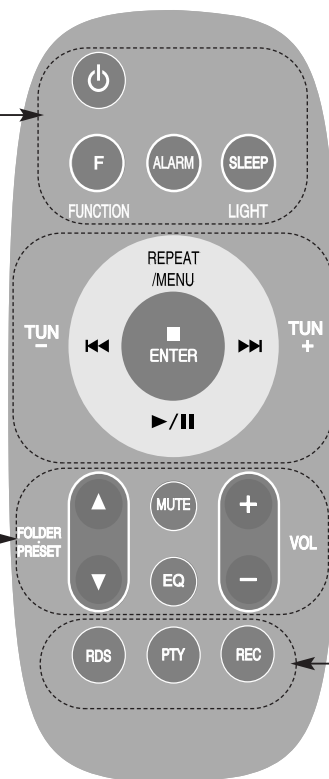


REPEAT MENU	• Høre på spor gjentatt eller tilfeldig. • Velg et annet spor (iPod DOCKING)
 TUN -/+	• Velger radiostasjon. • Søker etter en seksjon innenfor et spor. • Hopper forover eller bakover.
	• Starter eller setter avspilling i pause
ENTER	• Stopper avspilling eller opptak • Lagre radio-stasjoner. • Stille inn alarm-funksjonen.

RDS	• Radio Data System.
PTY	• Viser de ulike RDS-displayene.
REC	• Opptaksknapp

Sette batteriet i fjernkontrollen

Pass på at (+) pluss og (-) minus på batteriet (størrelse AAA) samsvarer med merkene i fjernkontrollen.

Lytte til CD-plater

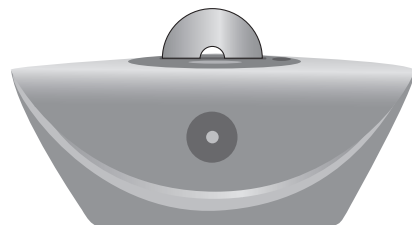

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Sett inn CD-platen: I displayet vises totalt antall spor (filer).		
2. Velg CD-funksjon	INPUT/FUNC.	F
3. Start avspilling av CD-platen	▶/■	▶/
4. Stoppe avspillingen	▶/■	■ ENTER

Lytte til CD-plater - mer du kan gjøre

Pause eller starte en CD om igjen

- 1 Trykk på **▶/||** under avspilling.
- 2 Trykk på knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.

Søke etter en seksjon innenfor et spor

Hold på **◀◀/▶▶** på enheten eller **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen under avspilling, og slipp den ved det punktet du vil høre på.

Hoppe til et annet spor (filer)

Trykk på **◀◀/▶▶** på enheten eller **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen i stoppstatus.

Høre på sporene (filer) gjentatt eller tilfeldig

Trykk på **REPEAT/MENU** på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet endres i følgende rekkefølge: RPT 1 (gjenta 1)- RPT ALL (gjenta alt)
- RANDOM (tilfeldig) – OFF (av).

MERK :

- Enheten kan ikke betjenes med 8 cm. disc/diskett. (Bruk kun 12 cm. disc/diskett).
- Når du setter inn diskett i løpet av spille-modus, spiller disken automatisk.

Om MP3/ WMA

Denne spillerens MP3/ WMA -kompatibilitet er begrenset til følgende:

- Samplingsfrekvens 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Bits per sekund 32 - 320kbps(MP3), 40 - 320kbps(WMA)
- Fysisk format for CD-R må være "ISO 9660/ JOLIET"
- Dersom man spiller inn MP3/ WMA -filer ved hjelp av programvare som ikke kan opprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" o.l., kan ikke MP3-filene avspilles. Vi anbefaler at man bruker "Easy-CD Creator", som oppretter et ISO 9660-filsystem.
- Ikke bruk spesialtegn som "/ : * ? " < > " osv.
- Selv om CD-en inneholder mer enn 1000 filer, vil spilleren kun vise de 999 første.

Bruke en iPod

Du kan høre på musikk ved å koble iPod til spilleren. Koble iPod til "iPod DOCK" på øvre del av enheten.

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg iPod-funksjon	INPUT/FUNC.	F
2. "IPOD" vises		
3. Start avspilling	▶/■	▶/
4. Før du kobler fra iPod-en, velg en annen funksjon ved å trykke på	INPUT/FUNC.	F
5. Fjern iPod		

MERK :

- Når tilkoblingen til iPod ikke er stabil eller det ikke er tilstrekkelig batteritid igjen, vises meldingen "ERROR".
- iPod-en blir lagret automatisk når den er koblet til spilleren.
- Ved betjening av iPod for å forandre iPod "sove"-modus, trykk og hold ▶/|| på fjernkontrollen i ca. 5 sekunder, og for å gå ut av iPod "sove"-modus ved å trykke ▶/|| igjen.

Bruke en iPod - mer du kan gjøre


Høre på musikk fra din iPod.

Betjene iPod ved å bruke enheten eller fjernkontrollen etter tilkobling til enheten. Når tilkoblet, betjenes enheten som den tilkoblede iPod gjør og status som **FOLDER •PRESET** er forandret gjennom iPod regulering. For "iPod Touch" model, kan forklaringen på noen funksjoner kanskje ikke være anvendelig/egnet.


Bruke fjernkontrollen

PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN	Betjening
▶/■	▶/	Pause eller gjenstart
◀◀ / ▶▶	◀◀ / ▶▶	Gå til eller søk
-	REPEAT/MENU	Går til forrige meny Gå til ønsket element
-	FOLDER •PRESET	Velg et element

Lytte til musikk fra din bærbare spiller

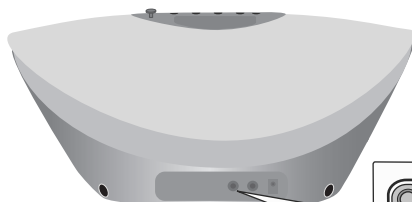

Spilleren kan benyttes til å spille av musikk fra mange typer av bærbare spillere.

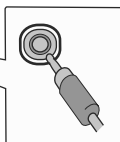

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Koble til den bærbare spilleren ved å plugge enhete til PORTABLE IN på siden av spilleren		
2. Slå på strømmen	⏻/I	⏻
3. Velg PORTABLE -funksjonen	INPUT/FUNC.	F
4. Slå på den bærbare spilleren og start avspilling		

Høre på et forhåndsprogrammert lydfelt

Dette systemet har et antall forhåndsprogrammerte surround-lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **EQ**. Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

PÅ DISPLAYET	Beskrivelse
POP CLASSIC JAZZ	Dette programmet gir en entusiastisk atmosfære til lyden, som gir deg følelsen av at du befinner deg på en virkelig pop, klassisk eller jazz konsert.
NORMAL	Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.

Lytte til radio

Trekk ut FM-antennen fra hovedenheten.

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg FM	INPUT/FUNC.	F
2. Velg radiostasjonen	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Lagre en radiostasjon: Et forvalgsnummer vises i displayet.		■ ENTER
4. Velge en lagret radiostasjon		FOLDER+PRESET
5. For å bekrefte, trykk: Opptil 30 radiostasjoner kan lagres.		■ ENTER

Lytte til radio - mer du kan gjøre

Se etter radiostasjoner automatisk

- 1 Trykk på **TUN.** - /+ på enheten og hold inne eller trykk på **TUN** - /+ på fjernkontrollen i mer enn 0,5 sekunder.
- 2 Tuneren skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.

Slette alle lagrede radiostasjoenr

- 1 Trykk på **ENTER** på fjernkontrollen og hold inne i to sekunder. "ERASE" vises.
- 2 Trykk på **ENTER** på fjernkontrollen for å slette alle lagrede stasjoner.

Forbedre dårlig FM-mottak

Trykk **PLAY** (▶/■) på enheten eller **PLAY** (▶/■) (MO./ST.) på fjernkontrollen. Det kobler over fra stereo til mono, og bedrer vanligvis mottaket.

Se informasjon om radiostasjonene - TILLEGGSUTSTYR

FM-tunerer er utstyrt med Radio Data System (RDS). På denne radioen vises bokstavene RDS på displayet, samt informasjon om radiostasjonen du lytter til. Trykk på RDS på fjernkontrollen flere ganger for å se informasjonen.

PTY - programtype, som Nyheter, Sport, Jazz.

RT - Radiotekst, navnet på radiostasjonen.

CT - Klokkeslett, klokkeslettet hos radiostasjonen.

PS - Programservicenavn, navnet på kanalen.

Du kan søke radiostasjoner etter programtype ved å trykke **RDS**. I displayet vises den forrige PTY som var i bruk. Trykk gjentatte ganger på **PTY** for å velge ønsket programtype. Trykk og hold ◀◀/▶▶. Tuneren vil søke automatisk. Søket stopper når det registreres en stasjon.

Stille klokkeslettet

	PÅ ENHETEN
1. Slå på strømmen	⏻/⏻
2. Trykk i mer enn 2 sekunder	CLOCK
3. Velg mellom : AM 12.00 (for en am eller pm display) eller 0.00 (for er 24 timer display)	⏮/⏭
4. Bekreft valget	SNOOZE/SET
5. Velg timetallet	⏮/⏭
6. Trykk på	SNOOZE/SET
7. Velg minuttallet	⏮/⏭
8. Trykk på	SNOOZE/SET

Fall i søvn mens du lytter til din enhet

Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** på fjernkontrollen, displayet endres i følgende rekkefølge: SLP OFF – LIGHT – korresponderende ikoner.
 Trykk gjentatte ganger **⏮/⏭** på SLP OFF, displayet endres i følgende rekkefølge: (Dimmer ON) → SLP 10 → ... → SLP 90 → SLP OFF (Dimmer OFF)
 (Dimmer/Lysdemper: Dimmer LED/lysdioder (lys-ermittor diode) på front panel med halvparten i energi-på status.)

Modusbelysning

Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** på fjernkontrollen, displayet endres i følgende rekkefølge: SLP OFF - LIGHT – korresponderende ikoner.
 Trykk **⏮/⏭** gjentatte ganger på LIGHT, displayet endres i følgende rekkefølge: L -- ON --> L -- OFF.

Bruke din enhet som en alarmklokke

- 1 Trykk og hold **ALARM 1,2** på enheten (eller **ALARM** på fjernkontrollen).
- 2 Trykk **SNOOZE/SET** når modusen du vil vekkes til vises, eller trykk **TUN.-/+** etter valg av modusen du ønsker.
- 3 Trykk **SNOOZE/SET** når "ON" modus vises, eller trykk **TUN.-/+** etter utvelgning "ON"
- 4 Trykk **SNOOZE/SET** når funksjonen du ønsker bli vekket av vises, eller trykk **TUN.-/+** etter valg av funksjonen du ønsker.
- 5 "The TIME" vil vises. Da kan du stille inn den tiden du vil at alarmen skal starte. **TUN.-/+** for å forandre timer og minutter og **SNOOZE/SET** for å lagre.
- 6 Trykk **TUN.-/+** etter valg av ønsket VOLUM, trykk så **SNOOZE/SET** for å lagre det i enheten.
- 7 Hvis du ønsker å velge ALARM -- 1 eller ALARM -- 2 så gjennta trinnene 2-6
- 8 til apparatet eller vend tilbake til funksjons-modem.

MERK :

- Hvis du ikke stiller inn klokken, vil ikke alarmfunksjonen fungere.
- Når ingen knapper er blitt trykket innen 5 minutter mens alarmen piper, blir alarmen automatisk slått av.


DØSE (SNOOZE)

Denne funksjonen vekker deg hvert 5. minutt dersom du ikke slår av alarmen. Når alarmen er på og du trykker på **SNOOZE/SET**, blir CD-en eller USB-en endret til pause & stum. Og tuneren er i stum modus i 5 minutter, og endres deretter til spill & stum av.

Trykk og hold **SNOOZE/SET** for å forandre til være klar (stand by)-modus.

Bruke en USB-enhet

Fordelen med å kople til din bærbare USB-spiller via systemets USB-port, er at du kan kontrollere den bærbare enheten fra systemet. Kople den bærbare spilleren til systemet med USB-kabelen (medfølger ikke).

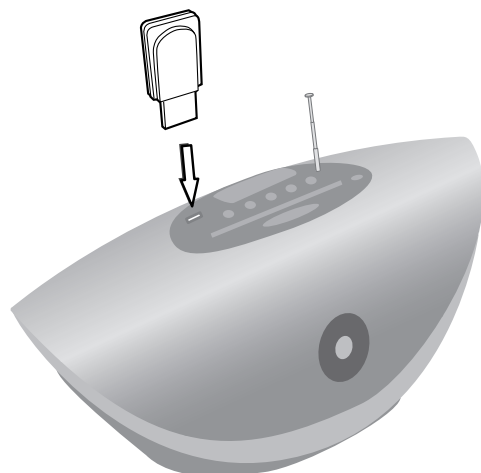

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg USB-funksjonen	INPUT/FUNC.	F
2. Velg en fil du vil spille av.	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Start avspilling.	▶/■	▶/■
4. For å stoppe, trykk på	▶/■	■
5. Innen du kopler fra den bærbare USB-spilleren må du skifte til en annen funksjon ved å trykke	INPUT/FUNC.	F
6. Kople fra USB-spilleren		

Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller : MP3-spiller av flashtypen
- USB-flashdrev : Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-enheten vil kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av enhet.

Krav til USB-enhet

- Enheter som krever ekstra programinstallasjon når de kobles til en datamaskin, støttes ikke.

Vær oppmerksom på følgende

- **Ikke ta ut USB-enheten mens den er i bruk.**
- Med en USB-enhet med stor kapasitet kan det ta lenger enn et par minutter å få den indeksert.
- Sikkerhetskopier data for å hindre datatap.
- Dersom du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, blir ikke USB-enheten gjenkjent.
- Bruk av filsystemet NTFS støttes ikke. (Bare filsystemet FAT (16/ 32) støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det totale antallet filer er 1000 eller fler.
- Eksterne harddisker, låste enheter eller USB-enheter av disktype støttes ikke.
- USB-porten på enheten kan ikke kobles til en datamaskin. Enheten kann ikke brukes som lagringsenhet.

Feilsøking

Symptom		Årsak	Korrigering
Generelt	Ingen strøm til spilleren.	Strømledningen er ikke satt inn.	Sett inn strømledningen.
		Sjekk om strømmen er brutt	Sjekk tilstanden ved hjelp av annet elektrisk utstyr.
	Ingen lyd.	Sjekk om du har valgt riktig funksjon.	Trykk på INPUT/FUNC. (F) og kontroller den valgte funksjonen.
CD	Enheden starter ikke å spille av.	En ikke-lesbar plate er satt inn.	Sett inn en lesbar plate.
		CD-en er skitten.	Rengjør CD-en.
RADIO	Det går ikke an å få inn radiostasjonene.	Signalstyrken fra radiostasjonen er for svak.	Søk inn stasjonen manuelt.
iPod	iPod-den fungerer ikke.	Kontroller om spilleren er riktig koblet til enheten.	Koble den korrekt til enheten.
		Kontroller om iPod-en er fulladet.	Lade opp iPod-en. iPod-en blir lagret automatisk når den er koblet til spilleren.
Fjernkontroll	Fjernkontrollen virker ikke som den skal.	Fjernkontrollen er ikke rettet mot enhetens fjernkontrollsensor.	Pek fjernkontrollen mot enhetens fjernkontrollsensor.
		Fjernkontrollen er for langt fra enheten.	Bruk fjernkontrollen innenfor en radius på ca. 16 ft (5 m).
		Det ligger en hindring foran fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
		Batteriene i fjernkontrollen er utladet.	Skift batteriene.

Spesifikasjoner

Generelt

Strømtilførsel	100 – 240V, 50/ 60Hz
AC/DC adapter	DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
Strømforbruk	DC12V, 2.5A
Nettovekt	2.81 kg
Ytre mål (BxHxD)	431 x 185 x 214 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Omgivelsesfuktighet	5% til 85 %
Avgitt effekt	5 W + 5 W
T.H.D	10 %
Frekvensgang	200 - 18000 Hz
Signal-til-støy-forhold	70 dB
Høyttalere	6 Ω X 2

Radio

FM Avstemningsområde	87.5 - 108.0 MHz
----------------------	------------------

CD

Frekvensgang	200 - 18000Hz
Signal-til-støy-forhold	70 dB
Dynamisk område	60 dB

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

