LG
Life's Good

SVENSKA

PC14 (PC14-UD)

P/NO : MFL42956116

Försiktighetsåtgärder



VARNING! : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE TEKNIKER UTFÖRA SERVICE.




Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.

VARNING! : FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! : Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla eller motsvarande.



VARNING! :
Den här produkten använder ett lasersystem.
För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska du läsa bruksanvisningen noga och spara den som framtida referens. Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig strålning. För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka öppna höljet. Synlig laserstrålning när höljet är öppet. TITTA INTE IN I STRÅLEN.

VARNING! : Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden
För de flesta apparater rekommenderas att de ansluts till en dedikerad strömkrets.

Det vill säga, en strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och som inte har några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera sidan med specifikationer i bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller.

Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök regelbundet apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda apparaten och få sladden utbyt mot exakt rätt typ av sladd av ett behörigt servicecenter.

Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje.

För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av Europadirektiv 2002/ 96/ EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna upprättar.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte produkten.



Denna produkt har tillverkats enligt EMC-direktiv 2004/ 108/ EC och lågspänningsdirektiv 2006/ 95/ EC.

Europeisk representant:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)





Innehåll

Ansluta enheten (Baksidan) 4
Huvudenhet 5
Fjärrkontroll 6

Lyssna på CD-skivor 7
Användning av en iPod 8
Lyssna på musik från din bärbara spelare 9
Njut av ett förprogrammerat ljudfält 9
Lyssna på radio 10
Ställa in klockan 11
Användning av en USB-enhet 12

Inspelning till USB 13

Felsökning 14
Tekniska data 15


- ”Gjord för iPod” innebär att denna elektroniska utrustning är konstruerad specifikt för anslutning till iPod och certifierad i enlighet med Apples standarder.
- Apple ansvarar inte för funktionen hos denna utrustning, eller om den uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser och regelverk

Made for iPod

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc, och är registrerat i USA och andra länder.


Innan du ansluter, startar eller gör några inställningar av produkten läs igenom hela den här bruksanvisningen noggrant.

Ansluta enheten (Baksidan)

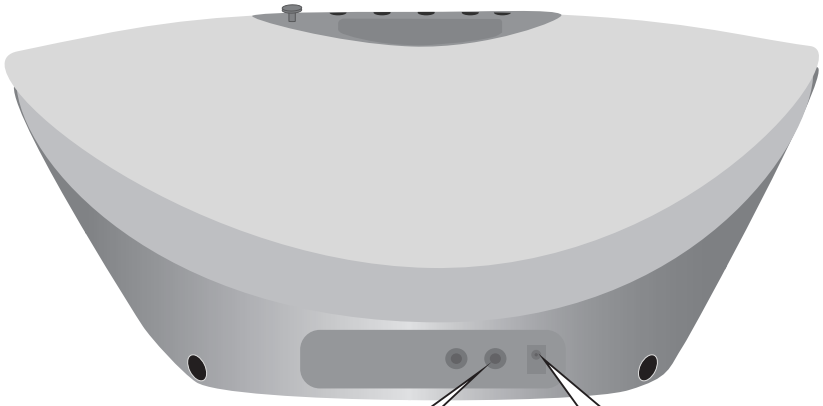

PHONES (Hörlursuttag)
Anslut en hörlursplugg (∅3,5 mm) till uttaget för att lyssna på ljud via hörlurar.
Om du ansluter hörlurar kopplas högtalarna bort.

Sätt in nätsladden i vägguttaget.

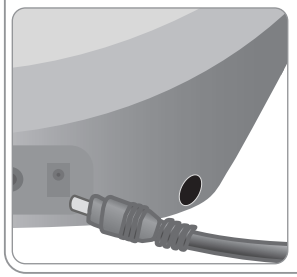

a. Innan du ansluter nätkabeln, ska du kontrollera om enhetens driftsspänning är identisk med spänningen i det lokala elnätet.

b. Anslut den ena änden av nätkabeln (medföljer) till AC IN-uttaget placerat på enhetens baksida.

c. Anslut den andra änden till vägguttaget.

Huvudenhet

CLOCK
(Används till att ställa in klockan och kontrollera tiden.)

INPUT/FUNC.(Funktion)
Väljer funktion

USB-port

USB REC
Inspelning till usb

CD-fack
- Tryck inte in en skiva med kraft i öppningen för CD-skivor.
- Dra inte i och tryck inte på en skiva medan den är utmatad.
- Tryck på **EJECT** en gång till för att föra in skivan efter att den matats ut.
- **Sätt in den i skivfacket med etikettsidan framåt.**

SNOOZE/SET

VOL. (▲/▼)
Används till att reglera volymen.
TUN.-/+ / I◄◄ / ►►I
Scannar/ Ställer in/ Söker

►/■
Spela/ stopp


iPod Dock

ALARM 1, 2
med ALARM funktionen kan du ställa in CD, iPod, USB uppspelning och radiomottagning på önskad tid.
(Använd din enhet som en väckarklocka)


⏻/I
Sätter på och stänger av.

FM Antenn

EJECT
Matar ut eller laddar en skiva i skivfacket.

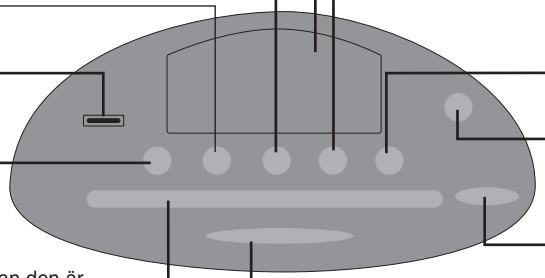

Toppreglage

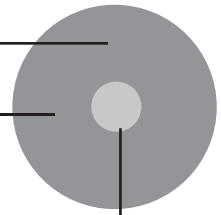


Frontreglage



Fjärrkontroll

⏻	• Strömmen PÅ/av
F	• Ändrar funktionerna. Växla funktioner mellan iPod, PORTABLE, FM, CD, USB.
ALARM	• Du kan vakna upp till musik eller till ett radioprogram vid en förinställd tid.
SLEEP LIGHT	• Somna medan du lyssnar på din apparat • Sänker ljuset i displayfönstret.

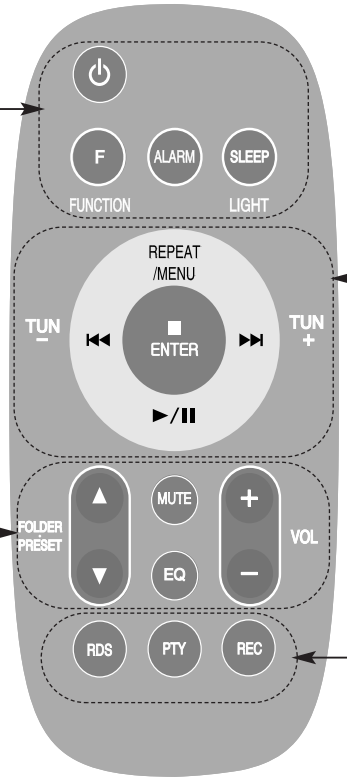


REPEAT MENU	• Lyssna upprepat eller slumpmässigt på dina spår. • Väljer ett annat spår (iPod DOCKING)
⏮/⏭ TUN -/+	• Väljer radiostation. • Söker efter en sektion inom ett spår. • Gå snabbt bakåt eller framåt
►/II	• Startar eller pausar inspelning
■ ENTER	• Stoppar uppspelning eller inspelning • Sparar radiostationsinställningar. • Ställer in alarmfunktionen

▲ ▼ FLDER • PRESET	• Välj en mapp för MP3/ WMA -filer När en CD-skiva som spelas upp innehåller MP3/ WMA -filer i flera mappar trycker du på FOLDER•PRESET för att välja den mapp du vill spela. • Välj ett snabbvalsnummer för en radiostation.
MUTE	• Tillfälligt stänga av ljudet Tryck på den här knappen igen för att sätta på ljudet igen.
EQ	• Justering av ljudkvalitet Du kan välja ljudlägen.
+ - VOL	• Används till att reglera volymen.

RDS	• Radiodatasystem.
PTY	• Visar diverse RDS-information.
● REC	• Inspelningsknapp

Sätt in batteriet i fjärrkontrollen
Se till att + (plus) och - (minus) på batteriet (storlek AAA) matchar polerna på fjärrkontrollen.

Lyssna på CD-skivor

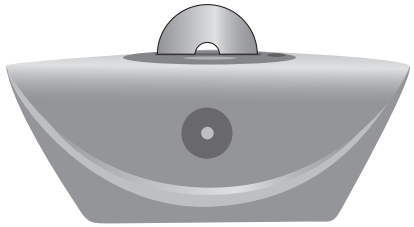

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Sätt i CD-skivan: Teckenfönstret visar det totala antalet spår (filer).		
2. Välj CD-funktionen	**INPUT/FUNC.**	**F**
3. Starta CD-uppspelning	**▶/■**	**▶/II**
4. Avbryta CD-uppspelning	**▶/■**	**■ ENTER**

Lyssna på CD-skivor - fler saker du kan göra

Göra paus i eller starta om en CD

1 Tryck på **▶/II** under uppspelning.

2 Tryck på den här knappen igen för att fortsätta uppspelning.

Sökning efter en sektion inom ett spår

Håll in **◄◄/►►** på apparaten eller **I◄◄/►►I** på fjärrkontrollen under uppspelning och släpp vid den punkt där du vill börja lyssna.

Gå till ett annat spår (filer)

Tryck på **◄◄/►►** på apparaten eller **I◄◄/►►I** på fjärrkontrollen i stoppläge.

Lyssna upprepat eller slumpmässigt på dina spår (filer)

Tryck på **REPEAT/MENU** på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i följande sekvens, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.

OBS! :

- Denna enhet kan inte användas med 8 cm skiva. (Använd endast 12 cm skiva)
- När du sätter i en skiva i uppspelningsläge börjar den spela upp automatiskt.

Om MP3/ WMA

MP3/ WMA -skivors kompatibilitet med den här enheten har följande begränsningar:

- Samplings-frekvens 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Bithastighet 32 - 320kbps(MP3), 40 - 320kbps(WMA)
- CD-R fysiskt format ska vara “ISO 9660/ JOLIET”.
- Om Du spelar in MP3/ WMA -filer med program som inte kan skapa ett FILSYSTEM, till exempel “Direkt-CD” etc., går det inte att spela upp MP3-filer. Vi rekommenderar att du använder “Easy-CD Creator”, som skapar ett ISO 9660 filsystem.
- Använd inte specialtecken som till exempel “/ ? * : “ < >” etc.
- Även om det totala antalet filer på skivan är mer än 1000, kommer bara 999 att visas.

Användning av en iPod

Du kan lyssna på musik genom att ansluta din iPod till spelaren. Anslut iPod till "iPod DOCK" på den övre delen på enheten.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Välj iPod-funktionen	**INPUT/FUNC.**	**F**
2. ”IPOD” visas		
3. Starta uppspelningen	**▶/■**	**▶/II**
4. Innan du kopplar bort iPod-spelaren ska du växla till någon annan funktion genom att trycka på	**INPUT/FUNC.**	**F**
5. Ta bort iPod		

Användning av en iPod - fler saker du kan göra

Lyssna på musik från din iPod

Använd din iPod genom att använda enheten som sådan eller med hjälp av fjärrkontrollen efter att ha anslutit denna till enheten. När den är ansluten använd den som Du använder iPod och menyn i denna **FOLDER•PRESET** För "iPod Touch" modellen kan några av förklaringarna inte vara tillämpliga.


Med fjärrkontrollen

PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL	Funktioner
▶/■	**▶/II**	Paus eller omstart
◀◀ / ▶▶	**I◀◀ / ▶▶I**	Gå vidare eller sök
-	**REPEAT/MENU**	Går till föregående meny Gå till ett önskat objekt
-	**FOLDER •PRESET**	Välj ett objekt

OBS! :

- När anslutningen med iPod inte är stabil och återstående batterikapacitet inte är tillräcklig, visas meddelandet ”ERROR”.
- iPod laddas automatiskt när den ansluts till spelaren.
- För att ställa in ”sömn” ändra iPod genom att trycka **▶/II** på fjärrkontrollen under ca 5 sekunder och för att ta bort inställningen tryck **▶/II** igen.

Lyssna på musik från din bärbara spelare

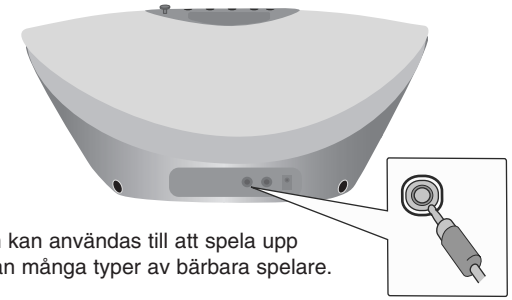

Spelaren kan användas till att spela upp musik från många typer av bärbara spelare.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Anslut den bärbara spelaren genom att koppla in enheten till uttaget PORTABLE IN på spelarens sida		
2. Sätta på strömmen	⏻/I	⏻
3. Välj PORTABLE-funktionen	**INPUT/FUNC.**	**F**
4. Sätt på den bärbara spelaren och starta uppspelningen		

Njut av ett förprogrammerat ljudfält

Systemet har ett antal förinställda surroundljudfält. Du kan välja ett önskat ljudläge genom att använda **EQ**.
De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

PÅ BILDSKÄRM	Beskrivning
POP **CLASSIC** **JAZZ**	Detta program återger en härlig atmosfär för ljud och ger dig en känsla av att du befinner dig på en verklig pop, klassisk eller jazzkonsert.
NORMAL	Njut av ljudet utan frekvenskorrigeringseffekt.

Lyssna på radio

Dra ut FM antennen ur huvudenheten.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Välj FM	**INPUT/FUNC.**	**F**
2. Välj radiostation	**I◄◄/►►I**	**I◄◄/►►I**
3. ”Spara” en radiostation: Ett förinställt nummer visas i teckenfönstret.		**■ ENTER**
4. Välja en ”sparad” station		**FOLDER•PRESET**
5. För att bekräfta trycker du på: Upp till 30 radiostationer kan sparas.		**■ ENTER**

Lyssna på radio - fler saker du kan göra

Automatisk sökning efter radiostationer

1 Tryck på och håll in **TUN. - /+** på apparaten eller **TUN - /+** på fjärrkontrollen i mer än halv sekund.

2 Tunern söker av automatiskt och slutar när den hittar en radiostation.

Ta bort alla sparade stationer

1 Tryck på och håll in **ENTER** på fjärrkontrollen i två sekunder. ”ERASE ALL” visas.

2 Tryck på **ENTER** på fjärrkontrollen för att ta bort alla sparade stationer.

Förbättra dålig FM-mottagning

Tryck **PLAY** (**►/■**) på enheten eller **PLAY** (**►/II**) (MO./ST.) på fjärrkontrollen. Då ställs mottagaren in på mono istället för stereo och det brukar förbättra mottagningen.

Visa information om dina radiostationer – EXTRA TILLVAL

FM-tunern har RDS-funktion (Radio Data System).Denna funktion visar bokstäverna **RDS** i teckenfönstret med information om radiostationen som du lyssnar på. Tryck på **RDS** på fjärrkontrollen flera gånger för att visa informationen.

PTY - Programtyp, t ex Nyheter, Sport, Jazz.
RT - Radio Text, namnet på radiostationen.
CT - Tidskontroll, tiden vid den plats där radiostationen finns.
PS - Programme Service-namn, namnet på kanalen.

Du kan söka radiostationer enligt program genom att trycka på **RDS**. Teckenfönstret visar senaste använda PTY. Tryck på **PTY** en eller flera gånger för att välja din föredragna programtyp. Tryck och håll **I◄◄/►►I**. Tunern söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.

Ställa in klockan

	PÅ ENHET
1. Sätta på strömmen	⏻/▮
2. Tryck under mer än 2 sekunder	**CLOCK**
3. Välj mellan antingen: AM 12:00 (för en display för fm. och em.) eller 0:00 (för 24 timmars display).	⏮/⏭
4. Bekräfta ditt val	**SNOOZE/SET**
5. Välj timmar	⏮/⏭
6. Tryck på	**SNOOZE/SET**
7. Välj minuter	⏮/⏭
8. Tryck på	**SNOOZE/SET**

Somna in medan du lyssnar på din spelare

Tryck på **SLEEP** på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i följande sekvens, SLP OFF - LIGHT – motsvarande ikoner.
Tryck på ⏮/⏭ upprepade gånger vid SLP OFF, visningen ändras i följande sekvens, (Dimmer ON) → SLP 10 → ... → SLP 90 → SLP OFF (Dimmer OFF)
(Dimmer: Tonar ned LED (ljusdioderna på frontpanelen till hälften av ljus då du slår på apparaten.)

Insomningsbelysning

Tryck på **SLEEP** på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i följande sekvens, SLP OFF - LIGHT – motsvarande ikoner.
Tryck på ⏮/⏭ upprepade gånger på LIGHT, visningen ändras i följande sekvens, L -- ON --> L -- OFF.

Använd din enhet som en väckarklocka

1 tryck och håll nere **ALARM 1,2** på enheten (eller **ALARM** på fjärrkontrollen)

2 tryck **SNOOZE/SET** när tiden då du vill bli väckt visas eller tryck **TUN.-/+** efter att ha valt inställning som du vill ha.

3 press **SNOOZE/SET** when the “ON” mode is showing, or press **TUN.-/+** after selecting “ON”

4 tryck **SNOOZE/SET** när tiden då du vill bli väckt visas eller tryck **TUN.-/+** efter att ha valt funktionen som du vill ha.

5 “The TIME” visas och. då kan du ställa in den tid som du vill alarmet skall gå på. **TUN.-/+** för att ändra timmar och minuter och **SNOOZE/SET** och spara.

6 tryck **TUN.-/+** efter att ha ställt in önskad volym och tryck sedan **SNOOZE/SET** och spara.

7 Om du önskar ställa in ALARM -- 1 eller ALARM -- 2 upprepa stegen 2-6.

8 För att ställa in återgång till funktionsläge.

OBS! :
- Om du inte ställer in tiden, fungerar inte larmfunktionen.
- Om ingen knapp trycks under längre tid än 5 minuter medan larmet avger tonsignal, stängs larmet av automatiskt.


SNOOZE

Denna funktion väcker dig var 5:e minut som du inte stänger av larmet. När larmet är på och du trycker på **SNOOZE/SET**, ändras CD eller USB till paus och ljudavstängning. Och tunern är i ljudavstängningsläget under 5 minuter och ändras därefter till uppspelning och ljudavstängning av.

Tryck och håll nere **SNOOZE/SET** för att ändra till stand-by läge.

Användning av en USB-enhet

Fördelen med att ansluta din bärbara USB-spelare via systemets USB-port är att den bärbara enheten kan styras från systemet. Anslut den bärbara spelaren till systemet med hjälp av en USB-kabel (medföljer ej).

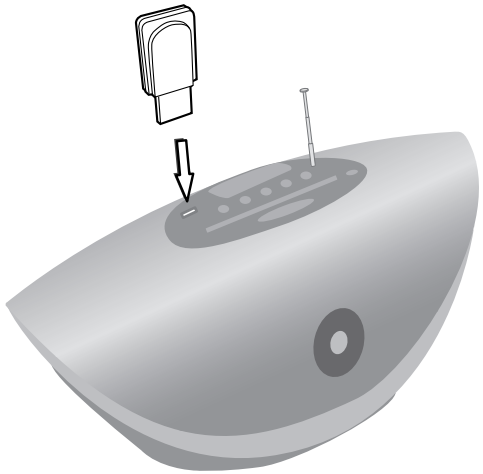

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Välj USB-funktion	INPUT/FUNC.	F
2. Välj en fil som du vill spela upp.	I◀◀/▶▶I	I◀◀/▶▶I
3. Sätt igång uppspelning.	▶/■	▶/❚❚
4. För att stoppa, tryck på	▶/■	■
5. Innan du kopplar bort den bärbara USB-spelaren ska du växla till någon annan funktion genom att trycka på	INPUT/FUNC.	F
6. Ta bort USB-spelaren		

Kompatibla USB-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
- USB-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen kan eventuellt inte vara tillgänglig beroende på apparat.

Krav på USB-enhet

- Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator stöds inte.

Tänk på följande

- **Dra inte ur USB-enheten när den är igång.**
- Det kan ta flera minuter att söka igenom ett USB med stor kapacitet.
- Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
- Om du använder en förlängningskabel till ditt USB eller en USB-hubb känns inte USB-enheten igen.
- Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/ 32) stöds.)
- Enheten stöds inte när det totala antalet filer är 1000 eller mer.
- Externa HDD-låsta enheter eller USB-enheter av hårddisktyp stöds inte.
- Apparatens USB-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.

Inspelning till USB

Du kan spela in från olika ljudkällor till USB.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Anslut usb-enheten till apparaten.	**INPUT/FUNC.**	**F**
2. Välj det läge du vill spela in i. (T ex CD/ TUNER/…) Spela upp en ljudkälla först Om du vill spela in önskad musikfil på hårddisk via USB efter att ha spelat filen.	**▶/■**	**▶/II**
3. Börja inspelningen	**USB REC**	**REC**
4. För att stoppa inspelningen, tryck på	**▶/■**	**■ ENTER**

Inspelning till USB - fler saker du kan göra

Att välja bithastighet och hastighet vid inspelning

1. Tryck **USB REC** på enheten (**REC** på fjärrkontrollen) i mer än 3 sekunder.
2. Använd **I◀◀ /▶▶I** för att välja bithastighet och **USB REC** på enheten (**REC** på fjärrkontrollen) och en gång till för att välja inspelningshastighet.
3. Använd **I◀◀ /▶▶I** för att välja bithastighet och **USB REC** på enheten (**REC** på fjärrkontrollen) och en gång till för att avsluta inspelningen.
   (Endast Audio CD)
   1 x hastighet (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
   - Du kan lyssna på musik under inspelning.
   2 x hastighet (Endast 96kbps, 128kbps)
   - Du kan bara spela in musikfiler.

Inspelning av musikfil på skiva till usb

Inspelning av ett spår
Om USB-inspelningen startas under uppspelning av en fil/ ett spår på CD:n kommer den filen/ det spåret att sparas på USB-minnet.

Inspelning av alla spår
Om du trycker på inspelningsknappen vid stopp av cd spelas alla spår/ filer in.
Filerna i undermapparna spelas inte in då Inspelning av alla används

Tänk på följande när du spelar in

- Du kan kontrollera inspelningshastigheten (i procent) för usb-inspelningen på skärmen under inspelning (enbart ljud-, MP3/ WMA-cd).
- Under inspelning av MP3/ WMA finns inget ljud.
- Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har spelats in vid den tidpunkten (enbart ljud-cd).
- Ta inte ur usb-enheten eller stäng av enheten under usb-inspelning. Då kan en ofullständig fil skapas och inte tas bort på PC:n.
- Om usb-inspelning inte fungerar, visas något av de här meddelandena i visningsfönstret: "INGET USB", ”FEL”, ”USB FULLT” eller ”INGEN INSP”.
- Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för USB-inspelning.
- Filer spelas in med 128 Mbyte när du spelar in under längre tid.
- I tillståndet CD-G, DTS-skiva, fungerar inte USB-inspelning.
- Du kan inte spela in mer än 999 filer.
- Tallennustiedoston numerointi alkaa alimmasta numerosta. Siksi, jos poistat joitakin tallennustiedostoja, seuraava tallennustiedosto saattaa saada alimman numeron niiden joukosta.
- MAPPENS namn visas i displayfönstret men om MAPPNAMNET inte är på engelska visas "UNKNOWN" (okänd)
- **Den kommer att lagras enligt följande:**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Andra källor
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten

Felsökning

Symptom		Orsak	Åtgärd
Allmänt	Ingen ström.	Nätsladden sitter inte i.	Anslut nätsladden.
		Kontrollera om det förekom strömavbrott.	Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
	Inget ljud.	Kontrollera om du väljer rätt funktion.	Tryck på **INPUT/FUNC. (F)** och kontrollera den valda funktionen.
CD	Apparaten börjar inte avspelningen.	En ospelbar skiva är isatt.	Sätt i en spelbar skiva.
		Skivan är smutsig.	Rengör skivan.
RADIO	Radiostationer kan inte ställas in.	Radiostationens signalstyrka är för svag.	Ställ in stationen manuellt.
iPod	iPod fungerar inte.	Kontrollera att spelaren är ansluten till enheten på rätt sätt.	Anslut den till enheten ordentligt.
		Kontrollera om ipod är fulladdad.	Ladda ipod. iPod laddas automatiskt när den ansluts till spelaren.
Fjärrkontroll	Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	Fjärrkontrollen pekar inte mot apparatens mottagningssensor.	Rikta fjärrkontrollen mot apparatens mottagningssensor.
		Fjärrkontrollen är för långt ifrån apparaten.	Avståndet mellan fjärrkontrollen och apparaten får inte överstiga 5 m.
		Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och apparaten.	Tag bort hindret.
		Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	Byt till nya batterier.

Tekniska data

Allmänt

Strömförsörjning	100 – 240V, 50/ 60Hz
AC/DC adapter	DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
Effektförbrukning	DC12V, 2.5A
Nettovikt	2.81 kg
Yttre mått (B x H x D)	431 x 185 x 214 mm
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid drift	5% till 85 %
Uteffekt	5 W + 5 W
Harmonisk distorsion (THD)	10 %
Frekvensområde	200 - 18000 Hz
Signalbrusförhållande	70 dB
Högtalare	6 Ω X 2

Tuner

FM Avstämningsområde	87.5 - 108.0 MHz

CD

Frekvensområde	200 - 18000 Hz
Signalbrusförhållande	70 dB
Dynamiskt område	60 dB

Design och specifikationer kan ändras utan föregående varning.


LG
Life's Good