

العربية



الطراز: **FB163**
FB163-A/D/X0U |
FBS163V |



احتياطات السلامة

تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام ليزر.
لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج برجاء قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع اليه في المستقبل.
وفي حالة حاجة الوحدة للخدمة، احصل بموعد الخدمة المؤهل.
ويمكن أن يؤدي استخدام مفاتيح التحكم أو الخبيط أو القبام بآية إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض
لأشعة خطيرة.
ولم臀 التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح العلبة، حيث تظاهر أشعة ليزر مرتئية عند فتحه، لا تتحقق في الشعاع
تنبيه: يجب ألا يتعرض الجهاز للماء (سقوطاً أو رذاً) ولا توضع عليه أي أجسام ملينة بالسوائل مثل الزموريات.

تنبيه فيما يتعلق بتوصيل سلك الكهرباء
توصي معظم الأجهزة بوضعها في دائرة خاصة؛ بمعنى دائرة منفذ واحدة تقدم الطاقة للجهاز فقط وليس لها
مخارج إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة الموصفات في هذا الدليل للتأكد.
لا تزد الحمل على منافذ الجدار، فالمنافذ زائدة التحميل أو التالفة، أو المترتبة أو التالفة، أو أسلاك الكهرباء
البالية أو عمل الأسلاك البالى أو المتشوّر كلهما أمور خطيرة، وأي من تلك الأحوال قد يؤدي إلى صدمة كهربية أو نشوب
حريق، فاحرص سلك الجهاز بشكل دوري، وإذا كان مظهره يدل على تلف أو تدهور، افصله، وتوقف عن استخدام الجهاز
واستبدل بالسلك آخر جديداً من نفس الطراز لدى مركز الخدمة المعتمد.
احم سلك الكهرباء من إساءة الاستخدام الفبرينية أو الميكانيكية، مثل الانثناء أو الانفصال أو الانفصال أو إغلاق الباب عليه
أو السير عليه، انتبه للقواعد ومنافذ الجدار والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز.
ولفصل الطاقة من الكهرباء، اسحب قابس سلك الكهرباء، وعند تركيب المنتج: تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.



تنبيه: للحد من خطر الصدمات الكهربائية، لا تزع الغلاف (أو الظهر). ولا يجب على المستخدم أن يقوم بأية أعمال صيانة
للوحدة بنفسه، ولكن عليه أن يحيل الأمر إلى فني الصيانة المختصين.

يهدف الضوء المومض ذو رمز رأس السهم الموجود داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى
وجود جهد تيار كهربى غير معزول داخل صندوق المنتج والذي قد يكون كبيراً بدرجة تكفي لحدوث خطير
إصابة الأشخاص بصعق كهربائي.

علامة التعجب في مثلث متساوي الأضلاع يقصد منها تنبيه المستخدم بوجود إرشادات هامة للاستخدام
والصيانة في المواد المرفقة بالمنتج.

تحذير: لمنع نشوب حريق أو احتياط الصدمة الكهربائية: لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
تحذير: لا تركب هذا الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة كتب أو ما شابه.

تنبيه: لا تسد أن من فتحات التهوية، قم بالتركيب طبقاً للتعميمات الواردة من قبل المصنع.
الثغرات والفتحات الموجودة بطار العرض هي للتهوية ولتأكيد عملية التشغيل المموقعة للمنتج ولحماية المنتج من
الحرارة العالية. ويجب ألا يتمسد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي سطح مشابه.
يجب ألا يوضع هذا المنتج في تركيبة داخلية مثل مكتبة أو رف إلا بعد توفير التهوية اللازمة أو الالتزام بارشادات المصنع.



أنواع الأقراص القابلة للقراءة

الشعار	النوع
	DVD-VIDEO : أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
	DVD-R : وضع الفيديو والتي تم إنهاؤها فقط
	DVD-RW : وضع الفيديو والتي تم إنهاؤها فقط
	DVD+R : وضع الفيديو فقط يدعم الأقراص مزدوجة الطبيعة أيضًا
	DVD+RW : وضع الفيديو فقط
	الأقراص الصوتية :

ويالإضافة إلى ذلك يمكن لهذا الجهاز أن يقرأ أقراص CD-R أو أقراص CD-RW أو أقراص CD±R/RW التي تحتوي على ملفات صوتية أو MP3 أو WMA أو JPEG أو

صور هذا الأقراص وتشغيلها. ستطهر صورة مشوهة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والحممية ببعض حقوق براءات الاختراع الأمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لنشرة Macrovision وحقوق الملك الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision. ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط. ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

يجب أن يلاحظ المستهلكين أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوحية العالمية متوافقة مع هذا المنتج ومن الممكن أن تنسحب في أعمال يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسمح المنوالي استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع طراز وحدة 525p أو 625p. يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا.

إن كل من «**Dolby**» و«**Pro Logic**» ورمز **DD** علامات تجارية لمعامل **Dolby**.
صنع بتخفيض من معامل دولبي.

حول عرض الرمز 
قد يظهر الرمز «**ALL**» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المشروحة في هذا الدليل غير متوافرة في قرص فيديو DVD هذا.

الرمز الإقليمي

يوجد الرمز الإقليمي مطبوعاً على الجهة الخلفية من الوحدة. ويمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD من نفس العلامة على الجهة الخلفية من الوحدة أو «**ALL**».

- يوجد بمعظم أقراص DVD كرة بها رقم أو أكثر مزئي يشكل واضح على الغطاء. يجب أن يطابق هذا الرقم الرمز الإقليمي للوحدة أو لن يعمل القرص.
- عند محاولة تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المنشغل، ستنظر رسالة «**Check Regional Code**» (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.

حقوق النشر

يحظر نسخ المواد المحمية بحقوق النشر بموجب القانون أو إذاعتها أو عرضها أو إذاعتها بالراديو أو تشغيلها في مكان عام أو تأجيرها بدون ترخيص. ييزر هذا الجهاز ميزة الحماية ضد النسخ التي تم تطويرها من قبل شركة Macrovision. وإشارات الحماية ضد النسخ مسجلة على بعض الأقراص. عند إجراء تسجيل صور هذا الأقراص وتشغيلها، ستطهر صورة مشوهة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والحممية ببعض حقوق براءات الاختراع الأمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لنشرة Macrovision وحقوق الملك الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision. ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط. ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

يجب أن يلاحظ المستهلكين أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوحية العالمية متوافقة مع هذا المنتج ومن الممكن أن تنسحب في أعمال يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسمح المنوالي استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع طراز وحدة 525p أو 625p. يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا.

مرحباً لنظام DVD هاي فاي المصغر

المحتويات

18	توصيل مشغل USB المحمول
19	التسجيل المباشر من USB
20	استخدام وضع iPod (اختياري)
20	استخدام وضع OSD iPod (اختياري)
21	رموز اللغة
21	رموز المنطقه
22	اكتشاف المشكلات وحلها
23	المواصفات

وضع توفير الطاقة

يمكنك إعداد الوحدة في وضع توفير الطاقة.
في حالة تشغيل الطاقة. اضغط مع الاستمرار على الزر (STANDBY/ON) (وضع الاستعداد/
تشغيل) لمدة 3 ثوانٍ.

- يتم عرض شئٍ في إطار العرض في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
للإلغاء، اضغط (STANDBY/ON) (وضع الاستعداد/تشغيل). أو CLOCK (الساعة). أو
VSM/DEMO (الموقت) أو TIMER (الموقت).

احتياطات استخدام الأزرار التي تعمل باللمس

استخدم الأزرار التي تعمل باللمس بأيدي نظيفة وجافة.

- في البيئات الرطبة، جفف أي رطوبة متواجدة على الأزرار التي تعمل باللمس قبل الاستخدام.
لا تضغط على الأزرار التي تعمل باللمس بقوة لتشغيلها.

- في حالة استخدام القوة بدرجة كبيرة، فقد يتلف مستشعر الأزرار التي تعمل باللمس.

* المس الزر المزدوج العمل به حتى ينسني تشغيل الوظيفة بطريقة صحيحة.

* توخي الحذر من استخدام أية مواد توصيلية كالمعادن على الأزرار التي تعمل باللمس. فقد يؤدي ذلك إلى
عيوب في التشغيل.

2	احتياطات السلامة.
3	أنواع الأقراص القابلة للقراءة.
5	الإعداد.
6	الوحدة الرئيسية.
7	توصيل الوحدة - 1
8	توصيل الوحدة - 2 (اختياري)
9	التحكم عن بعد
10	الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة (اختياري)
10	الإعدادات الأولية لرموز المنطق (اختياري)
10-11	تعديل الإعدادات
12	عرض معلومات القرص.
12	ضبط الساعة
12-13	استخدام المشغل كمبة.
13	ضبط وضع الصوت.
14	تشغيل قرص
15	تشغيل ملفات أفلام DivX
15-16	الاستماع لقرص صوتي أو ملفات MP3 أو WMA
16-17	عرض ملفات الصور
17	الاستماع للراديو
18	الاستماع للموسيقى من المشغل المحمول


الإعداد

تركيب مكبرات الصوت بالوحدة


توصيل الأسلاك بالوحدة

قم بمحاذاة الطرف الملون لكل سلك بنفس طرف الوصلة الملون في مؤخرة الوحدة. لتوسيع الكابل بالوحدة، اضغط كل وسادة إصبع بلاستيكية لفتح طرف الوصلة. أدخل السلك ثم حبر وسادة الإصبع. سيفتح الموصل ويكون جاهزاً لاستقبال الكابل.

تصميم مكبر الصوت: هو الجزء الذي لا يصدر صوتاً من مكبر الصوت.

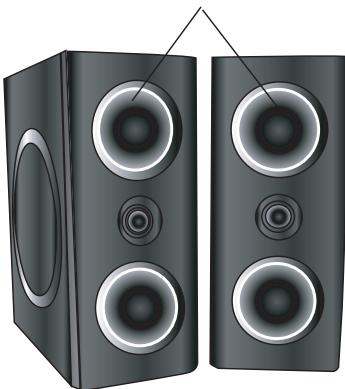

صل الطرف الأحمر لكل سلك بالأطراف الموجودة بها علامة + (موجب) والطرف الأسود بالأطراف الموجودة بها علامة - (سالب).

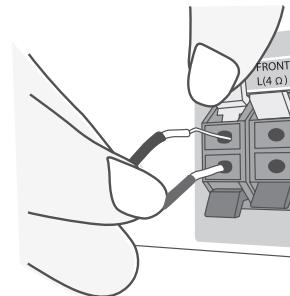

توكى الحذر من الآتي

- توكى الحذر وتأكد أن الأطفال لا يضعوا أيديهم أو أية أشياء في فتحة مكبر الصوت.
- فتحة مكبر الصوت: فتحة صوت الجهير الكثيف في علبة مكبر الصوت (العلبة).

المكان	مكبر صوت	اللون
في مواجهتك، على يمين الشاشة	الأمامي	الأحمر
في مواجهتك، على يسار الشاشة	الأمامي	الأبيض

التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد واضغط الأزرار.

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

انزع غطاء البطارية الموجود في مؤخرة وحدة التحكم عن بعد. وأدخل بطاريتين طراز R03 (حجم AAA) مع محاذاة الرموز \ominus و \oplus بصورة صحيحة. لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. لا تخلط مطلقاً بين أنواع البطاريات المختلفة (الفياسية أو القلوية أو خلاقه).

الوحدة الرئيسية

• USB Rec . التسجيل المباشر من USB (الصفحة 11)

• إخراج الأقراص إخراج أو إدخال الأقراص من محمل الفتحات.

• محمل فتحة الأقراص - لا تدفع القرص بالقوة.
- لا تسحب أو تدفع القرص أثناء إخراجه.
- اضغط  مرة أخرى لإعادة إدخال القرص بعد إخراجه.

• أزرار  أو  موالفة تلقائية - موالف/ أو  تخطي - القرص


• PLAY/PAUSE) /  ((PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE)  ((PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) /  (PLAY/PAUSE) / (PLAY/PAUSE) <img alt="triangle right icon" data-bbox="855 7615 875 76

1 توصيل الوحدة -

وصلات (الفيديو المركب/المسح المتوازي) الخرج/خرج الشاشة



وصلة قابس الشاشة

صل قابس VIDEO (الفيديو) في الوحدة بقوابس الدخل المناسبة في التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

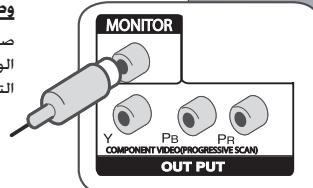


وصلة قابس (الفيديو المركب) الخرج

صل أحد أطراف كابل الفيديو المركب بقابس (الفيديو المركب) الموجود بالوحدة والطرف الآخر بقابس COMPONENT INPUT (دخل الفيديو المركب) الموجود بالتلفاز.

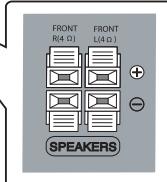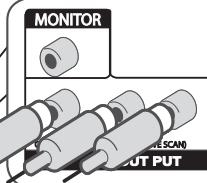


توصيل الوحدة - 2 (اختياري)

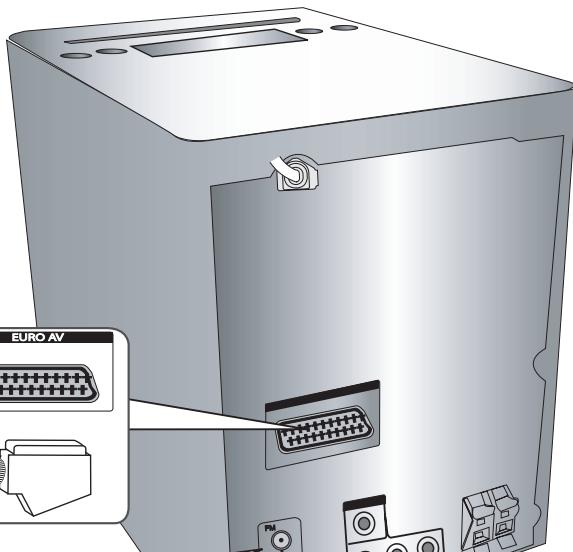

وصلة SCART - اختياري


- 1 صل أحد طرفي كابل في قابس SCART (إلى قابس SCART الخاص بالتلفاز) الموجود بالوحدة والطرف الآخر بالقابس المتفاوت في التلفاز. يمكنك الحصول على كل من إشارات الصوت والفيديو معاً مع هذه الوصلة.
- 2 صل سلك الطاقة بمصدر الطاقة.

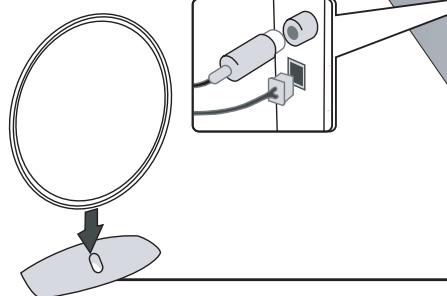

وصلة الهوائي

قم بتنبيه هوائي دائرة محطات AM في قاعدته
صل هوائي دائرة محطات AM بالمشغل.
صل هوائي FM
سيكون الاستقبال في أفضل حالاته عندما يكون طرفي الهوائي الالرين في خط مستقيم وفي الوضع الأفقي.

وحدة التحكم عن بعد

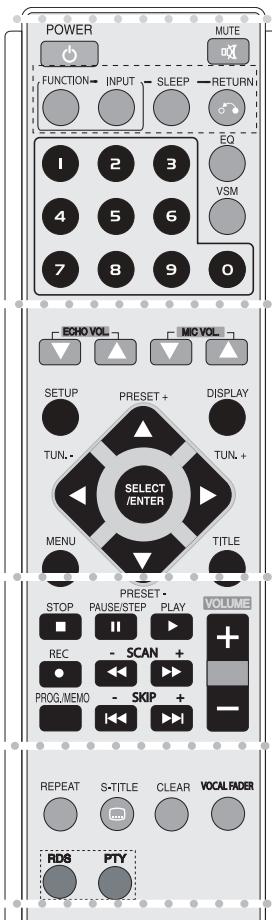

POWER (وزر الطاقة) : يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها.

MUTE (كتم الصوت): اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. يمكنك كتم صوت المحمدة للدعا على الماتف مثلاً.

(DVD/CD \Rightarrow FM \Rightarrow AM) : (فونکشن) FUNCTION

DIMMER - (المعتام): لتعيين مصابيح (صمام ابعاث الضوء) اللوحة الأمامية للنصف في وضع تشغيل الطاقة.

٦) RETURN (رجوع): اضغط هذا الزر للانتقال للخلف في القائمة

VSM : اضغط **VSM** لضبط الصوت الظاهري. (صفحة 13)

• • • • • 2 • • • • ازرار الارقام 9: تحديد خيارات مرئية في قائمة ECHO VOL. (▼/▲)

MIC VOL. (▼/▲) : لضبط مستوى صوت الميكروفون (اختياري)

MENU (القائمة) : للوصول إلى القائمة في قرص **DVD** **DISPLAY** (الشاشة) : للوصول إلى قائمة (مقدمة وملخصها).

TITLE (عنوان) : إذا كان عنوان DVD الحالى يحتوى على قائمة، ستظهر قائمة العنوان على الشاشة. وإن فقد تظهر قائمة الف屁股.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ (يسار/يمين/أعلى/أسفل) : للتنقل خلال العروض على

SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) : لتأكيد اختيار القائمة.
PRESET (-/+) (∇/Δ) (**ضبط مسبق**) : لاختيار برنامج الراديو.

TUN. (موالفه): لموالفه محطة الراديو المطلوبة.

► **PLAY** (تشغيل): لبدء التشغيل.

1.5 سرعة قراءة

للمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بسرعة أكبر من تشغيل بالسرعة العادية على القرص (الصفحة 14). MONO (أحادي/ستريو) حالة وضع FM. لاختبار MONO/STEREO (أحادي/ستريو) أو STEREO (ستريو) من طريق الضغط على زر التشغيل.

STOP (■): لايقف القراءة أو التسجيل.
PAUSE /STEP (II): لايقف القراءة أو التسجيل.

REC (● تسجيل): للتسجيل المباشر من USB يسمح لك هذه الوظيفة بتسجيل الموسيقى على جهاز تخزين USB موصى من أي مصدر آخر (قرص سوبي) - (صفحة 19)

● **SCAN(-/+)** (مسح) : بحث للخلف أو للأمام
● **SKIP(-/+)** (تخطي): للانتقال إلى الفصل/المسار/العنوان
● **▼ / ▶** (▼ / ▶) : تضليل أو السبق.

Program (برنامـج) / MEMO (ذـاكرة) : للوصـول إلـى قائـمة (برـنامـج) ، حـذفـها.

VOLUME (مستوى الصوت): لضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

• • • • 4 • • • REPEAT (تكرار): تكرار الفصل/المسار/العنوان//الكل.
CLEAR (مسح): مسح كل المدخلات السابقة في كل المراحل.

S-TITLE (ترجمة الأفلام): أثناء التشغيل. اضغط **S-TITLE** (ترجمة الأفلام) لفتح ملحوظة ترجمة الأفلام.

VOCAL FADE (خافض الصوت) (أختياري): يمكنك الاستمتاع بالوظيفة karaoke عن طريق خفض صوت مغني الموسقي في المصادر المختلفة. **Karaoke** (إنج) فيما إذا وضع MP3/WMA/CD/DD (صفحة 13).

PTV (اختياري): عرض نماذج عرض متنوعة لـ RDS. RDS (اختياري): وضع عرض الراديو.

ضبط الإعدادات

بوحدة التحكم عن بعد

SETUP (إعدادات)

1. قائمة إعداد العرض:

2. اختر الخيار المطلوب في المستوى الأول:
3. انتقل للمستوى الثاني:
4. اختر الخيار المطلوب في المستوى الثاني:
5. انتقل للمستوى الثالث:
6. تغيير الإعداد:

SELECT/ENTER

ضبط الإعدادات - الكثير من الأشياء يمكن فعلها

ضبط إعدادات اللغة

OSD (العرض على الشاشة) - اختر لغة لقائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/القرص الصوتي - لاختبار لغة لقائمة/الصوت/ترجمة الأفلام.

[Original] (أصلي): للإشارة إلى اللغة الأساسية التي تم تسجيل القرص بها.
 [Others] (آخر): لاختبار لغة أخرى. اضغط على الأزرار الرقمية ثم SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لدخول الرقم المطابق المكون من 4 أرقام وفقًا لقائمة رموز اللغات في الفصل المرجعي.
 إذا ارتكب خطأثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأرقام ثم صحها.
 [OFF] (إيقاف التشغيل): (ترجمة أفلام الأفلام): إيقاف تشغيل ترجمة الأفلام.

ضبط إعدادات العرض

TV Aspect (بعد التلفاز) - لاختبار بعد الشاشة المراد استخدامه بناءً على شكل شاشة التلفاز.

[4:3]: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصى به 4:3 القياسي.
 [16:9]: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصى به 16:9 Wide.

Display Mode (وضع العرض) - إذا اخترت 4:3، فيجب تحديد كيفية عرض البرامج والأفلام العرضية على شاشة التلفاز.

[Letterbox]: يعرض صورة عرضية مع أشرطة سوداء في الأجزاء العلوية والسفلى من الشاشة.
 [PanScan]: تملئ شاشة 4:3 مع اقتضاصن الصورة حسب الحاجة.

الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة (اختياري)

بعد إعدادات المصنع، سيتم عرض قائمة اللغات الأولية هذه في وضع USB أو DVD فقط في حالة تشغيل الطاقة لأول مرة.

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل
▶ POWER	▶ STANDBY/ON
◀ ▶ ▲ ▼	1. شغل الطاقة: يظهر إطار عرض قائمة اللغات
SELECT/ENTER	2. اختر اللغة: 3. اضغط:
SELECT/ENTER	4. تأكيد الاختيار، اضغط:

الإعدادات الأولية لرموز المناطق (اختياري)

بعد إعدادات المصنع لضبط رموز المناطق، اتبع المذكور أدناه.

بوحدة التحكم عن بعد	1. قائمة إعداد العرض: SETUP (إعدادات)
▶	2. اختر قائمة LOCK (تأمين) في المستوى الأول:
▶	3. انتقل للمستوى الثاني: تظهر رموز المناطق النشطة في المستوى الثاني.
▶	4. انتقل للمستوى الثالث:
▶ ▶ ▲ ▼	5. أدخل كلمة السر الجديدة ثم اضغط: الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 ثم SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)
▶	6. راجع كلمة السر الجديدة التي تم إدخالها ثم اضغط: الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 ثم SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)
▶ ▶ ▲ ▼	7. اختر رمزاً للمنطقة الجغرافية: بعد الاختيار، سيتم تنشيط Rating (التصنيف) و Password (كلمة السر). (الصفحة 21)

ضبط الاعدادات الأخرى

خاصية PBC (التحكم في القراءة) - توفر هذه الخاصية ميزات ملاحة خاصة والتي توفر في بعض الأفراد. اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

تسجيل (R) - يتم تزويك رمز تسجيل DivX® VOD (فيديو حسب الطلب) والذي يسمح لك بتجدد وشراء الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD. www.divx.com/vod

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب www.divx.com/vod اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) عند تمييز أيقونة [Select] (اختيار) ويمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

وظيفة Semi Karaoke (اختياري) - عند انتهاء فصل/عنوان/مسار بشكل كامل، تعرض هذه الوظيفة ما تم إجراؤه على الشاشة مع صوت جمجمة مصاحب. "Semi Karaoke".

• تشغيل وظيفة Semi Karaoke: قم بتشغيل وظيفة "Semi Karaoke" عند الانتهاء من الفيلم. سيتم عرض ما تم إجراؤه على الشاشة.

• إيقاف تشغيل وظيفة Semi Karaoke: قم بإيقاف تشغيل وظيفة "Semi Karaoke" لا يتم عرض صوت جمجمة وما تم إجراؤه على الشاشة.

الأفراد المتوفرة لوظيفة Semi Karaoke: DVD Karaoke, DVD Karaoke, DVD/CD.

- تعلم هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

- توافر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

- عند مشاهدة الأفلام، قم بضبط ميزة Semi Karaoke على "Off" (إيقاف تشغيل) في قائمة SETUP (إعداد) أو استمتع بها دون توصيل الميكروفون في حالة ظهور صوت الجمجمة أو ما تم إجراؤه أثناء تغيير الفصل.

معدل البت - لاختبار سرعة إشارة معدة البت 96 كيلوبايت/ثانية أو 128 كيلوبايت/ثانية (معدل بت التسجيل)

اختبار خرج التلفاز (اختياري) - لاختبار خياراً طبقاً لنوع اتصال التلفاز.

[YPbPr]: عندما يكون التلفاز متصلاً بقابس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (الفيديو المركب/مسح المتوازي) على هذه الوحدة.

[RGB]: عندما يكون التلفاز متصلاً بقابس SCART (مخرج الفيديو المركب) ولا يعمل.

مسح متوازي

يعطي فيديو الممسح المتوازي أعلى جودة للصور مع قلة الوميض. إذا كنت تستخدم قوابس الفيديو المركب للتوصل بالتلفاز أو شاشة العرض المتفاوتين مع إشارة الممسح المتوازي، فاضبط ميزة [Scan] (مسح متوازي) على On (تشغيل). اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لتأكيد الاختيار.

- إذا لم تقم بالضغط على في غضون 10 ثوانٍ، فستتحول هذه الميزة إلى وضع [OFF] (إيقاف تشغيل).

ضبط إعدادات الصوت

DRC (التحكم في المدى الديناميكي) - تجعل هذه الميزة الصوت واضحاً عند خفض مستوى الصوت فقط. اضبط هذه الميزة على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

صوت - اختر [On] (تشغيل) لخلط قنوات karaoke في الاستريو العادي. تكون هذه الوظيفة فعالة مع أفراد karaoke DVD ذات القنوات المتعددة فقط.

ضبط إعدادات التأمين

للوصول إلى خيارات التأمين، يجب إدخال كلمة سر مكونة من 4 أرقام، وفي حالة عدم إدخال كلمة سر فستطالب بداخلها. أدخل كلمة سر مكونة من 4 أرقام، أدخلها مرة أخرى للتحقق. إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأرقام ثم صاحها.

في حالة نسيان كلمة السر، يمكنك إعادة ضبطها. اضغط SETUP (إعداد) ثم أدخل '210499'، ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). ثم مسح كلمة السر الآن.

التصنيف - لاختبار مستوى التصنيف. وكلما كان التصنيف أشد، اختر [UNLOCK] (إلغاء تنشيط التصنيف).

كلمة السر - لضبط كلمة المرور أو تغييرها لإعدادات التأمين.

[New] (جديدة): أدخل كلمة سر جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). أدخل كلمة السر مرة أخرى للتأكد.

[Change] (غيرها): أدخل كلمة السر الجديدة مرتين بعد إدخال كلمة السر الحالية.

رمز المنطقة - لاختبار رمز منطقة حغرافية لاستخدامه كمستوى لتصنيف التشغيل. ومن شأن ذلك تحديد معايير المنطقة التي يتم استخدامها لتصنيف أفراد DVD التي يتم التحكم فيها عن طريق استخدام خاصية الرقابة الآلية. انظر رموز المانطة، الصفحة 21.

عرض معلومات القرص

بوحدة التحكم عن بعد	1. اضغط:
DISPLAY (العرض)	2. اختر عنصراً:
▲ ▼	3. اضغط إعدادات القائمة Display (عرض):
◀ ▶	4. للعودة والخروج من قائمة
DISPLAY (العرض)	

عرض معلومات القرص - الكثير من الأشياء يمكن فعلها

يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على ▲▼ وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على ▶◀.



العنوان الحالي (أو المسار)

عدد/العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)

رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول

وقت التشغيل المنقضي

لغة الصوت المختارة أو القناة

ترجمة الأفلام المختارة

الزاوية المختارة/إجمالي عدد الزوايا

وضع الصوت المختار

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

MP3	MP3 ملفات	ALL	كل الأقراص والملفات المذكورة أدناه
WMA	WMA ملفات	DVD	أقراص DVD وأقراص ±R/RW المنتهية
ACD	الاقراص الصوتية	DivX	ملفات DivX

استخدام المشغل كمنبه

اضغط مع الاستمرار على **TIMER** (الموقت) لمدة ثانيةين. تومض كل وظيفة TUNER أو USB .DVD/CD (الموالف) لمدة ثانيةين. اضغط **SET** (ضبط) عند ظهور الوظيفة التي تريد الاستيقاظ عندها.

عند اختيار وظيفة TUNER (الموالف). اختر الرقم المحفوظ مسبقاً والمضبوط مسبقاً بالضغط على ▶◀ / ▶▶ في اللوحة الأمامية ثم اضغط على **SET** (ضبط).

في حالة اختيار DVD/CD أو USB سيتم عرض التالي أدناه.

فتشعر شاشة "ON TIME" (وقت التشغيل). هذه هي النقطة التي قمت بضبط وقت إيقاف تشغيل المنبه عليها. استخدم ▶▶ أو ▶◀ لتغيير الساعات أو الدقائق ثم اضغط **SET** (ضبط) للحفظ.

فتشعر عنده شاشة "OFF TIME" (وقت إيقاف التشغيل). هذه هي النقطة التي قمت بضبط الوقت المراد إيقاف تشغيل الوظيفة عندها.

استخدم ▶▶ أو ▶◀ لتغيير الساعات أو الدقائق ثم اضغط **SET** (ضبط) للحفظ.

بعد ذلك يظهر مستوى الصوت (VOL) الذي تريده الاستيقاظ عنه.

استخدم ▶▶ أو ▶◀ لتغيير مستوى الصوت ثم اضغط **SET** (ضبط) للحفظ.

أوقف تشغيل النظام. يوضح رمز الساعة أنه قدم تم ضبط المنبه.

بعد إيقاف تشغيل المنبه يمكن التحقق من وقت ضبط المنبه بالضغط على **TIMER** (الموقت). كما يمكن تشغيل المنبه وإيقافه بالضغط على **TIMER** (الموقت). ضبط المنبه لإيقاف التشغيل على وقت مختلف. قم بتشغيل النظام ثم أعد البرمجة متى الخطوات نفسها المذكورة من قبل.

اختيار لغة ترجمة الأفلام

أثناء التشغيل، اضغط **S-TITLE** (العنوان) بصفة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

القديم السريع أو الترجيع السريع 

اضغط **SCAN** (أو **▶▶▶**) (مسح) للتشغيل السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل. يمكنك تغيير سرعة القراءة المختلفة عن طريق الضغط على **SCAN** (▶▶▶ أو **◀◀◀**) (مسح) بصفة متكررة. اضغط **PLAY** (تشغيل) لاستمرار في التشغيل بالسرعة العادية.

المشاهدة والاستماع بمعدل 1.5 عن السرعة العادية 

اضغط **PLAY** (تشغيل) عندما يكون القرص في وضع التشغيل بالفعل لمشاهدة واستماع قرص **DVD** بمعدل 1.5 عن سرعة التشغيل العادية.

ستظهر الرسالة **▶▶▶ x1.5** على الشاشة. اضغط **PLAY** (تشغيل) مرة أخرى للعودة إلى سرعة التشغيل العادية.

إبطاء سرعة التشغيل

أثناء توقف القراءة مؤقتاً اضغط **SCAN** (▶▶▶) (مسح) لإبطاء سرعة القراءة للأمام.

يمكنك تغيير سرعة القراءة المختلفة عن طريق الضغط على **SCAN** (▶▶▶) (مسح) بصفة متكررة. اضغط **PLAY** (▶▶▶) (تشغيل) لتنمية التشغيل بسرعة عادية. يمكن لأفراد تشغيل **Slow down Forward/ Reverse** (إبطاء القراءة للأمام/الخلف) فقط.

عرض قائمة عنوان

اضغط **TITLE** (عنوان) لعرض قائمة عنوان القرص، إن وجدت.

عرض قائمة

اضغط **MENU** (قائمة) لعرض قائمة القرص، إن وجدت.

بدء التشغيل من الوقت المختار

للبحث عن نقطة التمثيل المزدوجة التي تم إدخالها، اضغط **DISPLAY** (عرض) ثم اختر لغة العناوين. أدخل وقتاً ثم اضغط **SELECT/ENTER** (اختيار/إدخال)، على سبيل المثال، للعثور على مشهد مدته 1 ساعة، 10 دقائق، و20 ثانية. أدخل «11020» ثم اضغط **SELECT/ENTER** (اختيار/إدخال). في حالة إدخال رقم خطأ، اضغط **CLEAR** (مسح) للإدخال مرة أخرى.

تشغيل قرص

وحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	1. أدخل قرصاً:
▲	▲	2. لبدء التشغيل:
▶	▶/II	3. لإيقاف التشغيل:
■ STOP	■	SELECT/ENTER (إيقاف)

تشغيل القرص - الكثير من الأشياء يمكنك فعلها

تشغيل قرص به قائمة

تحتوي معظم أفلام **DVD** على قائمة يتم تحميلها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام **◀◀◀ ▶▶▶** لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على **SELECT/ENTER** للاختيار.

التخطي إلى الفصل/المسار التالي/السابق

اضغط **▶▶▶** (SKIP) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي.

اضغط **◀◀◀** (SKIP) للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.

اضغط **◀◀◀** (تخطي) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

إيقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط **II** (PAUSE/STEP) (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

اضغط **▶▶▶** (تشغيل) لبدء التشغيل.

التشغيل إطاراً بطاراً

اضغط **II** (PAUSE/STEP) (إيقاف مؤقت/خطوة) بصفة متكررة لتشغيل إطار بطاراً.

التشغيل المتكرر

اضغط **REPEAT** (تكرار) بصورة متكررة لاختيار عصر التكرار، فتتم تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي بشكل متكرر، وللعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على **REPEAT** (تكرار) بشكل متكرر لاختيار **[OFF]** (إيقاف تشغيل).

Track → All → Off : 

MP3 WMA ACD (ضريع دجوي لا ليقنته فلقيها) → Chapter → Title → Off : 

تشغيل ملفات أفلام DivX - الكثير من الأشياء يمكن فعلها

تغيير مجموعة الأحرف لعرض ترجمة أفلام **DivX®** بشكل صحيح

توافقية أقراص DivX مع هذا المشغل محدود كال التالي:

- حجم الدقة المتناهية لملفات DivX تحت 800 X 600 (عرض X طول) ببساطة.
- بناء اسم ملف ترجمة أفلام DivX في حدود 45 حرفاً.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر علامة _ على شاشة العرض.
- إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن 30 في كل ثانية، فربما لا تتحمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يكن هناك فصل بين بناء الصوت والفيديو في الملفات المسجلة، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.

• **ملفات DivX القابلة للتشغيل:** «.avi»، «.mpg»، «.mpeg»، «.mpe»، «.mpe»، «.srt»، «.txt»، «.smi»، «.SubStation»، «.ssa»، «.txt»، «.MicroDVD»، «.sub»، «.txt»، «.SubViewer 2.0»، «.sub»، «.txt»، «.VobSub»، «.sub».

• **تنسيقات المخطوطات القابلة للتشغيل:** «.DIVX5.xx»، «.DIVX4.xx»، «.DIVX3.xx»، «.MP43»، «.3IVX»، «.WMA»، «.AC3»، «.PCM»، «.MP3»، «.WAV».

• **تنسيقات الصوت القابلة للتشغيل:** «.WMA»، «.AC3»، «.PCM»، «.MP3»، «.WAV».

• **عيب التردد:** في نطاق 32 - 48 كيلوهرتز (MP3). وفي نطاق 32 - 48 كيلوهرتز (WMA).

• **معدل البيت:** في نطاق 32 - 320 كيلوبايت/ثانية (MP3). وفي نطاق 40 - 192 كيلوبايت/ثانية (WMA).

الاستماع لاقراص الصوت أو ملفات MP3 أو ملفات WMA

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
▲▼	◀▶ / /	1. أدخل فرضاً: 2. اختر ملف موسيقى من القائمة:
▶ (تشغيل)	▶/	3. لبدء التشغيل:
■ (إيقاف)	■	4. ليقاف التشغيل:

DVD ذاكرة آخر مشهد

تحافظ هذه الوحدة على آخر مشهد من آخر قرص تم عرضه. ويطلب آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن تزعمت القرص من المشغل أو قمت بابقاء تشغيل الوحدة. إذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ بالذاكرة، فسيتم استدعاء المشهد تلقائياً.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند تك الموجة في وضع التوقف لمدة خمس دقائق.

النظام، اختبار

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفاز. أخْرِج أي فُرْسَق قد يكون في الوِجْهَةِ. ثُمَّ اضْغِطْ مَعَ الاستِمرَار على (III) PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) لِمَدَةٍ تَرِيدُ عَلَى خَمْسِ ثَوْنٍ حَتَّى يَتَسَسَّنِي لَكَ اختِيَار نظام (PAL أو NTSC أو AUTO) (لِتَلَاقِيَهُ).

قرص مختلط أو مشغل USB Flash - ملفات JPEG, MP3/WMA, DivX

عند تشغيل أحد الأغراض أو مشغل USB Flash التي تحتوي على ملفات DivX و JPEG و MP3/WMA، يمكّنك اختيار قائمة الملفات المراد تشغيلها عن طريق الضغط على **TITLE** (عنوان).

تشغيل ملفات أفلام DivX

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
▲ ▼	◀◀ / ▶▶	1. أدخل فرضاً: 2. اختر ملف أفلام من القائمة:
SELECT/ENTER	▶/	3. لبدء التشغيل:
(إيقاف) ■ STOP	■	4. ليقاف التشغيل:

الاستماع لأقراص الصوت أو ملفات MP3 أو ملفات WMA

إنشاء البرنامج الخاص بك

يمكنك تنشيل محتويات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق ترتيب ملفات الموسيقى على القرص. يتم مسح البرنامج عند إخراج القرص من المشغل.

اختر الموسيقى المطلوبة ثم اضغط PROG. (برنامج) أو اختر «» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لإضافة موسيقى إلى قائمة البرنامج.

إضافة كافة ملفات الموسيقى في القرص. اختر «» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

اختر موسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لبدء التشغيل المبرمج.

مسح الموسيقى من قائمة البرنامج. اختر الموسيقى المراد مسحها ثم اضغط CLEAR (مسح) أو اختر «» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

مسح كافة ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج. اختر «» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

عرض معلومات الملفات (ID3 TAG)

أثناء تشغيل ملفات MP3 التي تحتوي على معلومات للملفات. يمكنك عرض المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض) بصفة متكررة.

توقف أقراص MP3/WMA مع هذا المشغل محدود كما يلي:

• عينة التردد: في نطاق 32-48 كيلوهرتز (MP3). في نطاق 48-24 كيلوهرتز (WMA).

• معدل البيت: في نطاق 32-320 كيلوبايت/ثانية (MP3). في نطاق 40-192 كيلوبايت/ثانية (WMA).

• لا يمكن للوحدة قراءة ملفات MP3/WMA بأمتداد مختلف عن ".mp3" و ".wma".

• يجب أن يكون التنسيق الشكلي للأقراص 9660 هو ISO 9660 CD-R.

• إذا قمت بتسجيل ملفات MP3/WMA باستخدام برنامج لا يستطيع إنشاء نظام ملفات (على سبيل المثال Direct-CD)، فمن المستحب قراءة ملفات MP3/WMA بـ «Easy-CD Creator». الذي ينشأ نظام ملفات متوافق مع ISO 9660.

• يجب ألا تزيد أسماء الملفات عن 8 أحرف كحد أقصى و يجب أن تحتوي على امتداد .wma أو .mp3.

• يجب ألا تحتوي الملفات على أحرف خاصة مثل / ? < > | < الخ.

• يجب ألا تتجاوز عدد الملفات الكلية على القرص 999 ملف.

تحطلب هذه الوحدة أقراص / تسجيلات لاستهلاك مقابيس فنية لتحقق أفضل جودة للقراءة. ويتم ضبط أقراص DVD المسجلة مسبقاً على هذه المقابيس. وهناك أنواع عديدة ومختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتنطلب هذه التنسيقات طروف موجودة مسبقاً (انظر أعلاه) لضمان قراءة متوافقة.

ويجب على العملاء أن يلاحظوا أيضاً أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفات MP3/WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا تمتلك شركتنا أية حقوق لمنح مثل هذا الترخيص. ويجب الحصول على الترخيص دائمًا من مالك حقوق الطبع والنشر.

عرض ملفات الصور

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	▲	1. أدخل قرصاً:
▲▼	◀◀ / ▶▶	2. اختر ملف صور من القائمة:
		3. اختر ملف صور من القائمة:
SELECT/ENTER	▶/II	4. عرض الملف المحدد ملء الشاشة:
■ STOP (إيقاف)	■	5. لإيقاف التشغيل:

عرض ملفات الصور - الكثير من الأشياء يمكن فعلها

عرض ملفات الصور كشريط

استخدم ▲▼ ▶◀ لتمييز أيقونة (■) ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لبدء عرض الشريان. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريان باستخدام ▶◀ عند تمييز أيقونة (■).

التخطي إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط (◀◀ أو ▶▶) لعرض الصورة السابقة/التالية.

تدوير الصورة

استخدم ▶◀ ▲▼ لتدوير الصورة ملء الشاشة.

إيقاف عرض الشريان مؤقتاً

اضغط (■) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشريان مؤقتاً. اضغط PLAY (تشغيل) لمواصلة عرض الشريان.

الاستماع للراديو - الكثير من الأشياء يمكنك فعلها
البحث عن محطات راديو تلقائياً
اضغط **◀▶ / ▶▶** في اللوحة الإمامية (أو اضغط **TUN.- / TUN.+** في وحدة التحكم عن بعد) لآخر من نصف ثانية.

سيبدأ الموالف في المسح تلقائياً وسيتوقف عند العثور على محطة راديو.
حذف كافة المحطات المحفوظة
اضغط مع الاستمرار على **PROG./MEMO** (برنامـج/ذاكرة) لمدة ثـانيـتين. سـنـظـهـرـ الرـسـالـةـ **ERASE ALL** (مسـحـ الكلـ).
اضـغـطـ **PROG./MEMO** (برـنـامـجـ/ـذاـكـرـةـ) لـمسـحـ كـافـةـ المحـطـاتـ المـحـفـوظـةـ.

اخـتـرـ «ـرـقـمـ تـمـ ضـبـطـهـ مـسـبـقاـ»ـ لـإـجـدـيـ مـحـطـاتـ الرـادـيوـ
اخـتـرـ المـحـطـةـ الـمـرـادـةـ بـالـضـبـطـ عـلـىـ **◀▶ / ▶▶**ـ فـيـ اللـوـحـةـ الـإـلـامـيـةـ أـوـ **TUN.- / TUN.+**ـ فـيـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ.

اضـغـطـ **PROG./MEMO** (برـنـامـجـ/ـذاـكـرـةـ). وـسـتـوـمـضـ الـمـحـطـةـ. اـضـغـطـ **PRESET(+/-)** (ضـبـطـ)
مـسـبـقاـ فـيـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ لـاخـتـيـارـ رـقـمـ الـضـبـطـ الـمـسـيـقـ الـمـطـلـوبـ. اـضـغـطـ
(برـنـامـجـ/ـذاـكـرـةـ) لـحـفـظـ الـمـحـطـةـ.

تحسين استقبال **FM** السيـرـيـةـ
اضـغـطـ **▶▶**ـ (شـغـلـ)ـ فـيـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ. سـيـؤـدـيـ ذـلـكـ إـلـىـ تـغـيـيرـ الـمـوـالـفـ مـنـ سـتـرـيوـ
إـلـىـ أحـادـيـ وـيـحـسـنـ مـنـ الـاسـتـقـبـالـ عـادـةـ.

انظر المعلومات حول محطات الراديو - اختباري
موالـفـ FMـ مـزـوـدـ بـنـظـامـ بـيـانـاتـ الرـادـيوـ (RDS). وـيـتمـ عـرـضـ أـحـرـفـ RDSـ عـلـىـ شـاشـةـ الـعـرـضـ. وـكـذـلـكـ
مـعـلـومـاتـ حـولـ مـحـطـةـ الرـادـيوـ الـتـيـ يـتـمـ الـاسـتـمـاعـ إـلـيـاهـ. اـضـغـطـ RDSـ فـيـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ لـعـدـةـ
مـرـاتـ لـعـرـضـ الـمـعـلـومـاتـ.

PTY - نوع البرنامج مثل الأخبار الرياضة، الجاز.
RT - تصوـصـ الرـادـيوـ اـسـمـ مـحـطـةـ الرـادـيوـ.
CT - التـحـكـمـ فـيـ الـوقـتـ. الـوقـتـ فـيـ مـكـانـ مـحـطـةـ الرـادـيوـ.
PS - اـسـمـ خـدـمـةـ الـبـرـنـامـجـ اـسـمـ القـنـاةـ.

يمـكـنـكـ الـبـحـثـ فـيـ مـحـطـاتـ الرـادـيوـ حـسـبـ نوعـ الـبـرـنـامـجـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ RDSـ.
سـتـعـرـضـ الشـاشـةـ أـخـرـ PTYـ تـمـ اـسـتـخـامـهـ.
اضـغـطـ PTYـ مـرـةـ أـوـ مـرـتـينـ لـاخـتـيـارـ نوعـ الـبـرـنـامـجـ الـمـفـضـلـ. اـضـغـطـ مـعـ الـاسـتـمـارـ عـلـىـ **▶▶ / ▶▶**ـ.
سيـبـدـ الـمـوـالـفـ الـبـحـثـ تـلـقـائـيـاـ. فـيـ حـالـةـ العـنـورـ عـلـىـ أـحـدـ الـمـحـطـاتـ. سـيـتـوـفـ الـبـحـثـ.

توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- وـفـقاـ لـحـجـمـ مـلـفـاتـ JPEGـ وـعـدـدهـاـ. يـمـكـنـ أـنـ تـسـتـغـرـقـ الـوـحـدةـ وـقـتـاـ طـوـبـلـاـ لـقـرـاءـةـ مـحـتـوـيـاتـ الـقـرـصـ. إـذـاـ لـمـ تـرـ عـرـضـ عـلـىـ الشـاشـةـ بـعـدـ دـقـائقـ، فـمـ الـمـمـكـنـ أـنـ تـكـوـنـ بـعـضـ الـمـلـفـاتـ طـوـلـةـ جـداـ. فـمـ بـتـقـلـيلـ دـقـةـ مـلـفـاتـ JPEGـ إـلـىـ أـقـلـ مـنـ 2ـ مـيـجـابـاـيـتـ يـكـسـلـ عـلـىـ أـنـ تـكـوـنـ 2760 x 2048ـ بـكـسـلـ وـقـمـ بـحـرـ قـرـصـ أـخـرـ.
• يـجـبـ أـلـاـ بـتـحـاـوـزـ إـجـمـالـيـ عـدـدـ الـمـلـفـاتـ وـالـمـلـجـدـاتـ عـلـىـ الـقـرـصـ 999ـ مـلـفـاـ.
- قـدـ لـاـ تـعـمـلـ بـعـضـ الـأـفـرـاقـ بـسـبـبـ وـجـودـ تـسـجـيلـ مـخـتـلـفـ أـوـ بـسـبـبـ ظـرـفـ خـاصـ بـالـقـرـصـ.
• تـاـكـدـ أـنـ كـافـيـةـ الـمـلـفـاتـ الـمـخـتـارـةـ لـهـاـ اـمـتدـادـ ".jpg"ـ عـنـ نـسـخـهـاـ إـلـىـ تـخـطـيـطـ الـقـرـصـ.
• إـذـاـ كـانـ اـمـتدـادـ الـمـلـفـاتـ هـوـ ".jpeg"ـ أـوـ ".jpe"ـ، فـأـقـعـ تـسـمـيـةـهاـ إـلـىـ اـمـتدـادـ الـلـفـكـ ".jpg"ـ.
• لـنـ تـمـكـنـ الـوـحـدةـ مـنـ قـرـاءـةـ أـسـمـاءـ الـمـلـفـاتـ الـتـيـ لـهـاـ اـمـتدـادـ مـخـتـلـفـ عـنـ اـمـتدـادـ ".jpg"ـ.
• وـبـرـغـمـ ذـلـكـ يـتـمـ عـرـضـ الـمـلـفـاتـ عـلـىـ أـنـهـاـ مـلـفـاتـ صـورـ JPEGـ فـيـ مـسـتـكـشـفـ Windowsـ.

الاستماع للراديو

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
FUNCTION	FUNC. (الوظيفة)	1. اختـرـ :FM/AM
TUN.- / TUN.+	◀▶ / ▶▶	2. اختـرـ مـحـطـةـ الرـادـيوـ:
PROG./MEMO		3. لـحـفـظـ مـحـطـةـ رـادـيوـ: سيـوـمـضـ رـقـمـ الـضـبـطـ الـمـسـيـقـ فـيـ الشـاشـةـ
PRESET(+/-)	-	4. لـاخـتـيـارـ مـحـطـةـ مـحـفـوظـةـ:
PROG./MEMO		5. لـتـاـكـدـ الـاـخـتـيـارـ. اـضـغـطـ: يمـكـنـ حـفـظـ 50ـ مـحـطـةـ رـادـيوـ

توصيل مشغل USB المحمول

ميزة توصيل مشغل USB المحمول من خلال منفذ USB الخاص بالنظام هي أنه يمكن التحكم في الجهاز المحمول من النظام. صل المشغل المحمول بالنظام باستخدام كابل USB (غير مرفق).

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	1. اختر وظيفة USB (الوظيفة)
INPUT	FUNC.	:USB
		2. سترعرض الشاشة الرسالة "SEARCHING" (جارى البحث). متعددة بعدد الملفات المعروضة.
TITLE	▶/II	3. اختر Title MENU (قائمة عنوان).
SELECT/ENTER		4. ابده الملف المختار.
FUNCTION INPUT أو FUNCTION INPUT	FUNC. (الوظيفة)	5. قبل فصل مشغل USB المحمول. قم بالتغيير إلى أي وظيفة أخرى عن طريق الضغط على:
		6. افصل مشغل USB

أجهزة USB المتواقة


- الأجهزة. التي تحتاج إلى تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر. غير مدعومة.
- مشغل MP3 : مشغل MP3 من نوع Flash. لا يتم دعم مشغل MP3 الذي يتطلب تثبيت برنامج تشغيل.
- مشغل USB: الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.

متطلبات جهاز USB

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- ينبغي القيام بأحدث سخنة احتياطية لتجنب فقد البيانات.
- في حالة استخدام كابل تمديد USB أو ناقل USB. فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تستخدم نظام نظام ملفات NTFS. (يتم دعم نظام ملفات (FAT) (16/32)).
- لا تدعم وظيفة USB في هذه الوحدة كافة أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية أو الهواتف المحمولة.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يكون عدد الملفات 1000 أو أكثر.
- إذا كان هناك أثنان من مشغلات USB أو أكثر. سيتم عرض مجلد المشغل على الشاشة. إذا كنت تريد الانتقال إلى القائمة السابقة بعد اختيار مجلد. اضغط RETURN (رجوع).

الاستماع للموسيقى من المشغل المحمول

يمكن استخدام المشغل لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من المشغلات المحمولة.

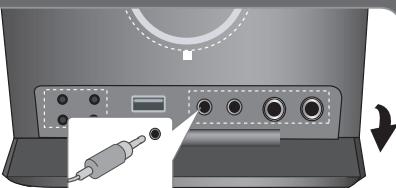

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	1. صل المشغل المحمول عن طريق توصيل الوحدة في PORTABLE IN (مدخل المنفذ) الموجود بجانب المشغل:
INPUT	FUNC.	2. شغل الطاقة:
POWER	STANDBY/ON	3. اختر وظيفة PORTABLE (الجهاز المحمول):
		4. شغل المشغل المحمول وابدأ في التشغيل:

التسجيل المباشر من USB

تسجيل مصدر قرص صوتي على جهاز USB

تسمح لك هذه الوظيفة بتسجيل الموسيقى على جهاز تخزين USB موصى من قرص صوتي

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
FUNCTION	FUNC.	:CD/DVD
		1. اختر وظيفة
◀◀/▶▶	◀◀/▶▶	2. اختر المسار (الملف):
●	USB Rec.	3. اضغط. ستظهر رسالة "USB REC" (تسجيل USB) في إطار العرض.
●	USB Rec.	4. اختر "USB REC" (تسجيل USB)
■ STOP	■	5. ايقاف التسجيل:

التسجيل المباشر باستخدام USB – الكثير من الأشياء يمكن القيام بها

تسجيل مصدر قرص صوتي على جهاز USB

تسجيل مسار واحد: في حالة تشغيل تسجيل USB أثناء تشغيل القرص. سيتم تسجيل مسار واحد على جهاز USB.

تسجيل كافة المسارات: في حالة الضغط على زر USB Rec (التسجيل باستخدام USB) عند إيقاف القرص. سيتم تسجيل كافة المسارات.


تسجيل قائمة البرامج: تسجيلات USB بعد اختبار المسارات والضغط على زر PROG./MEMO. (برنامج/ذاكرة) إذا كنت تريد تسجيل المسارات المزدادة.

ملاحظات:

- عند بدء التسجيل المباشر من جهاز USB. يمكن فحص معدل نسبة التسجيل لتسجيل جهاز USB في إطار العرض أثناء التسجيل.
- أثناء التسجيل لا يوجد صوت ولا يمكن تشغيل مستوى الصوت.
- عند إيقاف التسجيل أثناء القراءة. سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله أثناء ذلك الوقت.
- إذا قمت بفصل جهاز USB دون استخدام زر STOP (إيقاف) أثناء التسجيل. فسيتعذر حذف الملف في الكمبيوتر.
- لا يمكن التسجيل من "MIC IN" (دخل الميكروفون)
- USB REC (التسجيل باستخدام USB) القابل للتشغيل معدل البت: 96/128 كيلوبايت/ثانية (راجع إلى صفحة SETUP (الإعدادات))
- أثناء التسجيل باستخدام جهاز USB. لا يمكن تشغيل مفتاح Pause (إيقاف مؤقت) للأقراص الصوتية فقط.
- لا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة للتسجيل باستخدام USB.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- في حالة تعذر التسجيل باستخدام USB. ستظهر الرسالة "NO USB". "ERROR", "USB" في إطار العرض. «لا يوجد». «خطأ». «متى». «تعذر التسجيل» في إطار العرض.
- سيتم حفظ الملف في مجلد CD_REC بتنسيق "TRK-001.mp3".
- في حالة G-CD. أو DTS. سيتم تشفير تسجيل التسجيل باستخدام USB.
- في حالة تسجيل أكثر من 999 ملفاً في مجلد CD_REC. ستظهر الرسالة "ERROR" (خطأ) في شاشة العرض.
- يتم ترقيم الملفات الجديدة بسلسل رقمي. وإذا كانت العدد الإجمالي للملفات أكثر من 999. فم بحذف البعض أو حفظ البعض في الكمبيوتر.
- لا يتم دعم القرص الثابت الخارجي. أو قارئ البطاقات. أو الجهاز المأمن أو مشغل MP3.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ. بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر أو البرامج أو تسجيلات الصوت. بعد انتهاءهاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم.
لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.
كن على قدر المسؤولية
احترم قوانين حقوق النشر

استخدام وضع iPod (اختياري)

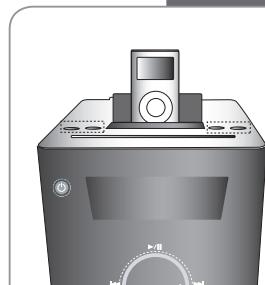

يمكنك الاستماع للموسيقى عن طريق توصيل جهاز iPod بـ "iPod DOCK" في الجزء العلوي من المشغل.

لن يتم شحن جهاز iPod عند تحديد وضع iPod. ولكنك تستطيع التمتع بجودة صوت أفضل.

استخدام وضع OSD iPod (اختياري)

إذا كنت تريد شحن جهاز أثناء الاستماع للموسيقى، فاختر وضع OSD iPod.

وحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
INPUT	FUNC.	:IPOD OSD (الوظيفة)
▲▼		1. اختر عرض "IPOD" : يتم عرض "IPOD".
SELECT/ENTER		2. لاختيار لائحة قائمة الموسيقى: (لائحة التشغيل، الفنانين، الألبومات...)
SELECT/ENTER و ▲▼		3. قم بتأكيد القائمة التي تم اختيارها:
■		4. اختر لائحة الملفات ثم أكمل الاختيار:
		5. للإيقاف، اضغط: للانتقال إلى الوضع السابق. اضغط زر MENU (قائمة) في وحدة التحكم عن بعد.

موسيقى:

لترتيب الملفات وتشغيلها حسب قوائم التشغيل، الفنانين، الألبومات، الرسومات، الأغاني، والمؤلفين.



- إذا كانت الطاقة بجهاز iPod غير كافية أو كان جهاز iPod غير موصى بطريقة صحية أو جهاز غير معروف، ظهر الشاشة الموجدة على اليمين.
- أعد ضبط جهاز iPod إذا لم يتم تشغيله بالشكل الطبيعي.
- (راجع موقع الويب (<http://www.apple.com/support/>))

وحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
INPUT	FUNC. (الوظيفة)	1. اختر وظيفة iPod "IPOD": 2. يتم عرض "IPOD".
▶	▶/II	3. ابدي التشغيل:
FUNCTION INPUT	FUNC. (الوظيفة)	4. قم بفصل جهاز iPod. قم بالتغيير إلى أي وظيفة أخرى عن طريق الضغط على:

التشغيل في وضع التحكم عن بعد لجهاز iPod – الكثير من الأشياء يمكن فعلها

يمكنك تشغيل جهاز iPod باستخدام وحدة التحكم عن بعد وعناصر التحكم في جهاز iPod.

اضغط INPUT (دخل) في وحدة التحكم عن بعد حتى تظهر رسالة "IPOD" في إطار العرض. استخدم ▲ / ▼ (اختيار/إدخال) في وحدة التحكم عن بعد أو عناصر التحكم في جهاز iPod.

عرض لائحة بالقوائم عن طريق استعراض جهاز iPod.

اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) للتشغيل.

عند توصيل الوحدة والتلفاز بمأخذ VIDEO IN/OUT (خرج/دخل الفيديو)، ستتوقف شاشة التلفاز عن التشغيل.

يمكنك أخذ خرج جهاز iPod والتلفاز إلى الأجهزة التالية فقط: 5G iPod، iPod photo.

قد يحدث تداخل طبقاً لأجهزة iPod المستخدمة.

لا تدعم هذه الوحدة خرج الفيديو لجهاز iPod.

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لادخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8471	الطاچيکيّة	8185	کوپتشوا	7678	الپنجاھ	7265	الهاوسا	7282	الکرواتيّة	6565	أفار
8465	التماليّة	8277	رایتو رومانیک	7684	اللہوائیہ	7387	العبریة	6783	التشکیک	6570	الافرقیة
8469	النیالوجیة	8279	الرومانيّة	7775	المقوقیة	7273	الہندیہ	6865	الدائمارکیہ	8381	الآلپانیہ
8472	الشیلادنیّة	8285	الرویسیة	7771	مالاچاں	7285	الحمریة	7876	الھولندیہ	6577	الاھمیرہ
8479	التویجیة	8377	السامسونیّة	7783	المالزیة	7383	الاپسلندیة	6978	الانجیلزیة	6582	العربیة
8482	الترکیة	8365	اللغة الشنگریتیة	7776	مالاپالام	7378	الاندونیسیة	6979	إسپرانتو	7289	الامرنیة
8475	الترکمانیّة	7168	الجیالیة الاسکنڈنیّة	7773	الماواریة	7365	الالاندیلیة	6984	الاپنیتیة	6583	الاپنامریتہ
8487	التوییة	8382	الصربیة	7782	الصراپیة	7165	الاپرلندیة	7079	الفلوڑیة	6588	الاپماراڑہ
8575	الاکرانیّة	8372	الکرواتیة الصریبیة	7779	المالدویة	7384	الاپطالیة	7074	فیجي	6590	الاپریخانیہ
8582	الاوردیة	8378	شونا	7778	المانگولیة	7487	الچاقافیة	7073	الفلانڈیة	6665	الشکریہ
8590	الاوزبکتیّة	8368	السندنیة	7865	ناؤرو	7578	الکانادا	7082	الفرنیسیة	6985	الاسکنکیہ
8673	الفنیاندیّة	8373	الستغالیّة	7869	النیابیة	7583	الکشميریہ	7089	القیریۃ	6678	البغالیۃ
8679	الفلوڈیکتہ	8375	السلوواکیّة	7879	الترویجیة	7575	الکاراھاسنیّة	7176	غالیشیان	6890	بونان
6789	الفلوڈیکتہ	8376	الساؤپنیّة	7982	الاوریا	7589	الکنگریزیہ	7565	الحوروجیة	6672	الھاراڑہ
8779	الفلوڈیکتہ	6983	الاپنیّة	8065	الپنجابیة	7579	الکوکوہ	6869	الاپنیاہ	6682	البریتوفیہ
8872	اکسزووا	8385	السودانیّة	8083	الباشتو	7585	الکوبیۃ	6976	الیونانیة	6671	الغمارۃ
7473	البدیشیّة	8387	الساؤچیلیّة	7065	الفارسیة	7679	اللاوسیة	7576	جین لاند	7789	البورمیة
8979	الیورپیا	8386	السوپنیّة	8076	البلنڈیة	7665	الاتنیّة	7178	الغوارانیة	6669	البیلاروسیة
9085	الزیوا	8476	النحالوج	8084	البرنگالیّة	7686	اللاتنیّة	7185	الجوھارانیة	9072	الصینیة

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
LK	سریلانکا	PY	پارچوای	MV	المالدیف	GL	جین لاند	CR	کوستاریکا	AF	افغانستان
SE	السوبوی	PH	الفلپین	MX	المکسیک	HK	ھونج کونج	HR	کرواتیا	AR	الارجنتین
CH	سویسرا	PL	پولندا	MC	موناکو	HU	الصمر	CZ	جمهوریہ التشکیک	AU	استرالیا
TW	تاپوان	PT	البریغال	MN	منقولیا	IN	الھند	DK	الدائمارک	AT	المسا
TH	تیللاند	RO	رومانيا	MA	المغرب	ID	ایونیسیا	EC	الیکوادور	BE	بلجیکا
TR	ترکیا	RU	روسیا الانحصاریة	NP	نیپال	IL	ایسرائیل	EG	صر	BT	بونان
UG	أوغندا	SA	المملکة العربیة السعوڈیة	NL	ھولندا	IT	ایطالیا	SV	السیادور	BO	بولیفیا
UA	لوکریانیا	SN	السینغال	AN	جز ایالیتیں الھولندیہ	JM	جاماکیا	ET	أیوپیا	BR	البازاریل
US	الویڈیات المتحدة	SG	سنگافورہ	NZ	نیوزیلاندا	JP	الیابان	FJ	فیجي	KH	کمبوڈیا
UY	اوروچوای	SK	جمهوریہ سلوفاکیا	NG	نیجیریا	KE	کنیتا	FI	فنلندیا	CA	کندا
UZ	اوریکستان	SI	سلووچنیا	NO	النرویج	KW	الکویت	FR	فرنسا	CL	شیلی
VN	فیتنام	ZA	جنوب افریقا	OM	عمان	LY	لیبیا	DE	المانيا	CN	الصین
ZW	زیمبابوی	KR	کوریا الجنوبيّة	PK	پاکستان	LU	لیکوسمبورج	GB	بریطانیا العظیمی	CO	کولومبیا
		ES	اسبانیا	PA	پنما	MY	مالیزیا	GR	یونان	CG	کونغو

اكتشاف المشكلات وإصلاحها

الحل	السبب	المشكلة
لا يوجد صوت	سلك التيار غير موصول. صل سلك التيار.	مقطاع مقطاع دجوة لا
اضغط المفتاح على وضع Radio (الراديو).	مفتاح الوظيفة غير مضبوط على وضع Radio (الراديو).	راديو لا يوجد صوت
ضع المشغل بعيداً عن الأجهزة. افحص وصلة الهوائي وضبط مكانه	توجد أجهزة إلكترونية بالقرب من المشغل. الهوائي موضوع أو موصل بصورة رديئة.	توجد بعض الضوضاء.
أدخل فرضاً قابلاً للتشغيل. ضع الفرنس بحيث يكون جانب القراءة لأسفل.	تم إدخال فرنس غير قابل للقراءة. تم إدخال الفرنس بوضع مقلوب.	DVD/CD الوحدة لا تبدأ القراءة.
ضع الفرنس على علبة الفرنس بصورة سليمة داخل الموجة. نظف الفرنس.	لم يتم إدخال الفرنس في الموجة الخاص به.	روض بروهطة لا
اختر طراز دخل الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة من الوحدة على التلفاز	التلفاز غير مضبوط لاستقبال إشارة الفيديو	
وجه وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد بالوحدة مباشرة.	وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد بالوحدة مباشرة.	دعب بن عمه كحتنا قدحه لـكثب دعب بن عمه كحتنا لم يعد لا يملاس
استبدل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة.	البطاريات في وحدة التحكم عن بعد نفدت.	
قم بتوصيله بالوحدة بشكل صحيح.	تحقق من توصيل المشغل بالوحدة بشكل صحيح.	iPod iPod. لم يغشأه رذعه

المواصفات

علم	مصدر الطاقة استهلاك الطاقة الوزن الصافي الإبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) شروط التشغيل رطوبة التشغيل
راجع الملصق الرئيسي راجع الملصق الرئيسي 3.31 كيلو جرام 265 x 253 x 170 مم درجة الحرارة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية. حالة التشغيل: أقصى 85% إلى 5%	مصدر الطاقة استهلاك الطاقة الوزن الصافي الإبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) شروط التشغيل رطوبة التشغيل
الموالف	FM نطاق موالفه 108.0-87.5 ميجاهرتز 74.0-65.0 ميجاهرتز 108-87.5 ميجاهرتز 10.7 ميجاهرتز التردد المتوسط AM نطاق موالفه 1,620-522 كيلو هرتز أو 520-1,720 كيلو هرتز 450 كيلو هرتز
مضخم صوت	طاقة الخارج وضغط تجويف استجابة التردد معدل الإشارة إلى الضوضاء
(THD 0.5% 80 واط + 4 أوم (THD 0.5% 80 واط + 4 أوم (THD 0.5% 80 واط + 4 أوم 20000-40 هرتز 75 بيسبيل	استجابة التردد (صوتي) معدل الإشارة إلى الضوضاء (صوتي) معدل الإشارة إلى الضوضاء (فيديو) المدى الديناميكي (صوتي) خرج الفيديو خرج الفيديو المركب
DVD/CD	استجابة التردد (صوتي) معدل الإشارة إلى الضوضاء (صوتي) معدل الإشارة إلى الضوضاء (فيديو) المدى الديناميكي (صوتي) خرج الفيديو خرج الفيديو المركب
مكبرات الصوت	نوع المعلقة طاقة الدخل المعدل أقصى دخل للطاقة صلفي الإعلان (الطول × العرض × الارتفاع) الوزن الصافي
FBS163V 3 اتجاه 3 مكبر صوت 4 أوم 80 واط 160 واط 253 x 286 x 132 مم 4.3 كيلو جرام	نوع المعلقة طاقة الدخل المعدل أقصى دخل للطاقة صلفي الإعلان (الطول × العرض × الارتفاع) الوزن الصافي

بقيمه ياعيشن نوبه تامضاها ملأو تاميم مصطلها هذه ليعدة جتيد



P/NO : MFL57236544