

1 Pakkauksen poistaminen

- Laite on varustettu kuljetuspulteilla sisäisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana. **Ole varovainen, raskas kuorma!**
- Pakkaus ja kaikki kuljetuspultit on poistettava ennen pesukoneen käyttöä.
- Kun avaat pohjan, muista poistaa lisäpakkaustuki pakkausalustan keskeltä.

! Säilytä alkuperäinen pakkaus myöhempää käyttöä varten. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.

2 Kuljetuspultit

1

Sisäisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana 4 erikoispulttia on lukittu. Jollei niitä irroteta siitä saattaa aiheutua voimakasta tärinää, melua ja laitteen toimintahäiriö.

2

Irrota 4 pulttia ja kumiset tapit kiertämällä tappeja hieman.

3

Ruuvaa 4 pulttia irti mukana toimitetulla jokoavaimella.

4

Sulje aukot mukana toimitetuilla tulvilla.

! Säilytä 4 pulttia ja jokoavain myöhempää käyttöä varten. Laita kuljetuspultit takaisin paikoilleen ennen laitteen kuljettamista.

3 Asennuspaikan vaatimukset

Tasainen lattiapinta: Sallittu lattiapinnan kallistus koko pyykinpesukoneen alustassa on 1°.

Sähköpistorasia: Oltava 100 cm etäisyydellä jommallakummalla puolella pyykinpesukonetta. Älä kuormita pistorasiaa useammalla kuin yhdellä laitteella.

Lisätieto: Seinä- ja lattiatilaa ja luokun avaamiseen tarvittavaa tilaa (10 cm: takana / 2cm oikealla ja vasemmalla puolella). Älä aseta tai säilytä pesuvälineitä pesukoneen päällä koskaan. Ne saattavat vahingoittaa pyykinpesukoneen pintaa tai säätimiä.

4 Sähköliittäntä

1. Älä käytä jatkojohtoja tai kaksoissovittinta.
 2. Pyydi valmistajaa tai sen edustajaa tai pätevää sähkömiehistä vaihtamaan rikkoutunut sähköjohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
 3. Irrota aina laitteen sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
 4. Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien johdotusmääräysten mukaisesti.
 5. Laite on sijoitettava niin, että pistoke on helposti saatavilla.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö saa suorittaa pesukoneen korjauksia. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa loukkaantumisen tai vakavan toimintahäiriön. Ota yhteys paikalliseen huolopisteeseen.
 - Pyykinpesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle. Jäätäneet letkut saattavat haljeta paineesta. Sähköinen säätölaite saattaa muuttua epäluotettavaksi lämpötilan ollessa pakkasen puolella.
 - Jos laite toimitetaan talvella ja lämpötila on pakkasen puolella: Anna pyykinpesukoneen olla huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen sen käyttöönottamista.

5 Vesiletkun liittäminen

Laitteen mukana toimitettua letkua on käytettävä. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

Tuloveden paineen tulee olla välillä 1,0-10 baria (100kPa–1000kPa)


Älä kuori tai kierrä väärin kierteisiin, kun kiinnität tuloletkun venttiiliin.

Jos tuloveden paine on yli 1000 kPa, paineenpoistolaitte on asennettava.

- Veden tuloletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä. Niitä käytetään vesivuotojen estämiseen.
- Varmista, että hanaliittännät ovat riittävän tiukalla.
- Tarkista letkun kunto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa letku.
- Varmista, että letkussa ei ole mutkia ja ettei se ole puristuksissa.

! Jos liittämisen suorittamisen jälkeen vettä vuotaa letkusta, toista samat vaiheet uudelleen. Käytä vesiliittämässä kaikkein yleisintä hanatyyppejä. Jos hana on nelikulmainen tai liian suuri, irrota välirenkaas ennen hanan kiinnittämistä sovittimeen.

6 Tyhjennysletkun asentaminen

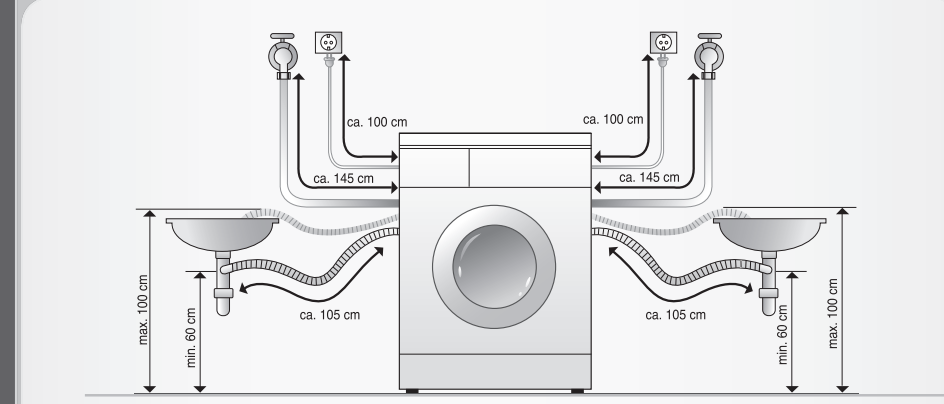

Letkuspäädessä kiinnitin

max. 100cm min. 60cm

60 - 100 cm

- Tyhjennysletkua ei saa sijoittaa lattiasta yli 100 cm korkeammalle.
- Tyhjennysletkun kunnollinen kiinnitys suojaa lattiaa mahdollisten vesivuotojen aiheuttamilta vaurioilta.
- Jos tyhjennysletku on liian pitkä älä yritä väkisin saada sitä pesukoneeseen. Se aiheuttaa epätavallista meteliä.

7 Tasoon säätäminen

Säätöjalka

Säätöjalka

- Pesukoneen säätäminen tasoon oikein estää liiallisen melun ja tärinän. Asenna laite kiinteälle ja tasaiselle lattiapinnalle, mielellään huoneen nurkkaan.
- Jos lattia on epätasainen, säädä jalkoja tarvittava määrä. (Älä aseta jalkojen alle puupaloja tms.). Varmista että kaikki neljä jalkaa ovat vakaa ja lattiaa vasten. Tarkista sitten, että laite on täysin tasossa. (Käytä vesivaakaa).

! Asennuksen turvallisuusohjeet

Asenna laite ja varastoi se paikassa, jossa se ei altistu pakkaselle tai ole sääille alttiina. Maadoita pesukone oikein kaikkien voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti. Varmista, että pohjaosan aukeava osa on vapaa lattiamaton aiheuttamalta esteeltä, jos laite asennetaan tilaan, jonka lattialla on kokolattiamatto. Maat joissa on torakka- tai muu tuhoeläinvaara, noudatettava erityistä huomiota laitteen ja sen ympäristön jatkuvaan puhtaana pitämiseen. Takuu ei kata torakoiden tai muiden tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja.

HUOMAUTUS laitteen asettamisesta

Asenna pyykinpesukone kovalle, tasaiselle lattialle. Varmista, etteivät matot, peitot jne. estä pesukoneen ilmakiertoa.

- Älä yritä korjata lattian epätasaisuutta sijoittamalla pesukoneen alle puunkappaleita, pahvia tai muuta vastaavaa materiaalia.
- Jos pesukonetta ei voida asentaa kauemmas kaasuliidestä tai kaminasta, laitteiden väliin on asennettava alumiinilla peitetty eristyslevy (85x60) kaasuliiden tai kaminan puoleiselle sivulle.
- Pyykinpesukonetta ei saa asentaa huoneeseen, jonka lämpötila saattaa laskea alle 0°C.
- Varmista pesukoneen asennuksen jälkeen, että huoltomies pääsee osiin helposti käsiksi mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä.
- Säädä kaikkia neljää jalkaa mukana toimitetulla kuljetuspulttien jokoavaimella, jotta varmistetaan että laite on vakaa, ja pesukoneen ja työastian alapuolen väliin jää tilaa 20 mm.

HUOMAUTUS sähköjohdosta

Suosittelemme asentamaan useimmat laitteet omaan virtapiiriin. Tämä tarkoittaa yksittäistä pistorasia, joka antaa virtaa vain yhdelle laitteelle, ilman lisäpistorasioita tai haaroituksia. Tarkista tämän omistajan käsikirjan tekniset tiedot. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut seinäpistorasiat, irtonaiset tai vaurioituneet seinäpistorasiat tai jatkojohdot, kuluneet sähköjohdot ja vaurioituneet tai murtuneet johtosysteemit ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä tiloista voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen johdot säännöllisesti, ja jos niiden ulkonäkössä ilmenee vaurioita tai heikentymistä, irrota ne, keskeytä laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huotoa vaihtamaan viallinen osa uuteen varaosaan. Suojaa sähköjohto fyysiseltä ja mekaaniselta haitalta esim. väntämiseltä, mutkailta joutumiselta, puristuksilta joutumiselta, oven väliin jäämiseltä tai päälle kävelyllä. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa johto tulee laitteesta. Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytkintä virransyötön yhteydessä. ☒

HUOMAUTUS asettamisesta ja säätämisestä

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu veneläikäyttöön tai liikkuviin välineisiin kuten matkailu- ja vaunuun, lentokoneeseen jne. Käännä sulkuhana pois päältä, jos laite käytettäväksi pidemmäksi aikaa (esim. loma-aikana) erityisesti, jos tilassa ei ole lattialaivoja välittömässä läheisyydessä. Jos laite siirretään toiseen pakkaan, käytä alkuperäistä pakkausmateriaalia. Poista luokun lukko, jotta lapset eivät voi joutua jumiin sisäpuolelle. Pakkausmateriaali esim. muovikalvot, styrokxi) saattaa olla lapsille vaarallista. Vaara tulehtumisesta! Pidä pakkausmateriaali pois lasten ulottuvilta.

HUOMAUTUS lattianvaurioista

- Asennuspinnan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Pyykinpesukone on asennettava tasaiselle, kovalle lattialle.
- Pyykinpesukoneen oikea sijoitus ja tasaus varmistavat pitkäaikaisen, tasaisen ja luotettavan käytön.
- Pyykinpesukoneen on aina oltava täysin tasossa ja kunnolla paikoillaan.
- Se ei saa sahata nurkkaa kuormitettuna.
- Asennuspinnan tulee olla puhdas, lattiavahaton ja vapaa muista luistavista pinnoitteista.
- Älä anna pyykinpesukoneen jalkojen kastua. Jos pesukoneen jalat kastuvat saattaa tapahtua luukusta.

✂ Tekniset tiedot

Laitteen nimi	Edestä täytettävä pyykinpesukone	Max. wattia	2100 W (Pesu) / 1100 W (Hoiry)
Virtalähde	220-240 V~, 50 Hz	Pesukapasiteetti	8 kg
Koko lxxkx mm:	600 x 590 x 850	Vedenkulutus	52 ℓ (6.5 ℓ / kg)
Paino	63 kg	Sallittu vedenpaine	1.0-10 bar (100-1000 kPa)

! Käyttöä koskevat turvaohjeet

Lue kaikki ohjeet ja asennuskuvaukset ennen käyttöä. Noudata ohjeita huolellisesti. Säilytä käyttöopas saatavilla myöhempää tarvetta varten. Jos laite myydään tai annetaan eteenpäin, on varmistettava että uusi omistaja saa aina nämä käyttöohjeet. Seuraavia varoituksia on tarkkaan noudatettava turvallisuussyistä. Ne on luettava ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa.

- Käyttötarkoitus: Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi kotitalouksien kuivissa sisätiloissa. Käytä laitetta vain kylmällä juomavedellä ja vain tekstiilien pesemiseen pyykinpesukoneille suunnitellulla pesuaineella. Muu käyttö on väärin ja saattaa aiheuttaa loukkaantumista, ja lisäksi valmistajan vastuuvuorollisuus raukeaa.
- Vain aikuiset saavat käyttää tätä laitetta. Älä anna lasten koskea säätimiin tai leikkii laitteella.
- Älä muokkaa laitetta omin päin, sillä se on vaarallista.
- Laite on painava. Kuljetettava varoen.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit on irrotettava ennen laitteen käyttöä. Muutoin saattaa tapahtua vakavia vahinkoja.
- Pätevän huoltomiehen tai asentajan on suoritettava kaikki asennustyöt.
- Anna pätevän sähkömiehen tehdä kaikki sähköliittännät.
- Älä laita laitetta sähköjohtoon päälle.
- Jos laite sijoitetaan kokolattiamatolle, aseta jalat niin että ilma pääsee kiertämään laitteen alapuolelta.
- Irrota aina laitteen sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Irrota laite vetämällä vain pistotulpasta – älä irrota vetämällä sähköjohdosta. Älä koske tulppaan mihin sormin tai käsin.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Pese vain pesukoneessa pestäviä tekstiilejä. Jos sinulla on epäilyksiä vaatteiden pesukelpoisuudesta, katso silloin sen pesumerkinnot.
- Älä sijoita laitteen läheisyyteen sähkölämmittimiä, kynttiliä jne. Ne saattavat sytyttää laitteen palamaan tai väärinää osia.
- Suojaa laite märältä ja kosteudelta. Muussa tapauksessa on vaara sähköiskusta ja tulipaloista.
- Liitä laite sopivaan 220-240V pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa tai kaksoissovittinta.
- Tyhjennä kaikki taskut. Terväät tai kovat esineet kuten kolikot, neulat, ruuvit tai kivet saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita.
- Älä pese tai kuivaa vaatteita, jotka on puhdistettu, pesty, liuotettu, tai joita on hangattu syttyvillä tai räjähtävillä aineilla (esimerkiksi vahalla, öljyllä, maaililla, bensinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuainetuotteilla, kerosiinilla jne.). Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä laita laitteeseen vaatteita, joissa on mineraalilämpöjohtajain pinnat (esim. nailonitakit, muovivyyöt jne.). Jos tahrainpoistoainetta on käytetty, varmista että luotin on pesty huolellisesti pois ennen vaatteiden asettamista laitteeseen. Öljyä saattaa jäädä rumpuun pesujakson jälkeen, jolloin kuivuminen aiheuttaa tulipalon. Älä siis laita öljyisiä vaatteita pesukoneeseen.
- Älä käytä laitetta tiloissa joissa on palavia aineita, kuten öljyä, bensiniä tai erittäin räjähtävää kaasua. Senkaltaiset aineet voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä käytä syttyviä puhdistusaineita.
- Lisää vain ohjeen mukainen määrä huuhteluainetta. Liialliset määrät voivat vahingoittaa tekstiilejä.
- Pidä rumpun luukku auki luokun tiivisteiden suojelemiseksi.
- Varmista että pesukone on tyhjentänyt kaiken veden ennen luokun avaamista. Älä avaa luukkuja jos pesukoneessa on vielä vettä. Kuumen veden aiheuttamien palovammojen vaara.
- Eläimet ja lapset saattavat joutua pesukoneeseen. Tarkista siksi laite aina ennen sen käyttöä.
- Pesun aikana lasiluokku kuumenee voimakkaasti. Pidä lapset erossa laitteesta, kun se on käytössä.
- Älä yritä itse korjata laitetta. Väärin suoritettujen korjausten saattavat aiheuttaa vammoja ja/tai vakavia vaurioita laitteelle.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu asiakasohje ja vain alkuperäisin varaosin.
- Kun vanhaa laitetta hävitetään, virtajohto on katkaistava ja luokun lukko on rikottava lasten suojaamiseksi.
- Kun laite on ollut kokolattiamaton päällä, on varmistettava ettei pistorasian aukko ole tukkeutunut.
- Jos laite on joutunut veden alle, ota yhteys asiakasohjeluun. Vaara sähköiskusta ja tulipaloista.
- Suodattimen suojakuppia eikä pesuaineen annosteluohjelmia saa avata käytön aikana.
- Epätasainen kuorma saattaa aiheuttaa voimakasta tärinää. Jos tärinä jatkuu myös ilman kuormitusta, kutsu valtuutettu huolto korjaamaan laite.
- Älä nojaa avoimeen luukkuun. Älä istu tai seisoo koneen päällä. Varo jättämästä sormia puristuksiin, kun suljet luokun.
- Säilytä pesuaineet ja pesujauheet lasten ulottumattomissa. Myrkytysvaara

Hävittäminen

- Kun tämä symboli on kiinnitetty laitteeseen, se tarkoittaa tuotteen olevan direktiivin 2002/96/EY alainen.
- Kaikki sähkö- ja elektroniikkajätteen on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. valtion tai paikallishallinnon osoittamissa määrityksissä kokoonastiloissa.
- Vanhan laitteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Lisätietoja vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, vesilaitokselta tai myymälästä, josta ostit tuotteen.

👁 Vianetsintä

1 E	- Vedentulo ei ole riittävä. - Vesihanat eivät ole riittävän auki. - Veden tuloletku on mutkalla. - Tuloletkun suodatin on tukkeutunut.	Liitä letku toiseen hanaan. Avaa hana kokonaan. Suorista letku. Tarkista tuloletkun suodatin.
0 E	- Tyhjennysletku on mutkalla tai tukkeutunut. - Tyhjennysuodatin on tukkeutunut.	Puhdista tai suorista tyhjennysletku. Puhdista tyhjennysletkun suodatin.
U E	- Täyttö on liian pieni. - Pyykki on jakautunut epätasaisesti. - Laitteessa on epätasapainon tunnistin ja korjausjärjestelmä. Jos pesukoneeseen laitetaan yksittäisiä painavia tekstiilejä (esim. kylpymatto, kylpytakki jne.), laite saattaa lopettaa linoamisen tai jopa keskeyttää linoausvaiheen kokonaan. - Jos pyykki on silti märkää jakson lopussa, lisää pyykin joukkoon pienempiä tekstiilejä kuormituksen tasapainottamiseksi ja toista linoausjakso.	Lisää 1 tai 2 samanlaisia vaatteita auttamaan kuormituksen tasaamisessa. Korjaa pesukoneen täyttö, jotta kunnollinen linoaus on mahdollista.
d E	- Onko luukku avattu tai ei aivan kiinni?	Sulje luukku kunnolla. "Jos "dE" ei vapaudu, soita huoltoon.
E E		Irrota sähköpistotulppa. Soita huoltoon.
F E	- Pesukone täyttyi liiallisesti vedellä viallisen vesiventtiilin vuoksi.	Sulje vesihana. Irrota sähköpistotulppa. Soita huoltoon.
P E	- Veden pinnan tunnistimessa on toimintahäiriö.	
L E	- Moottorin ylikuormitus.	
A E	- Vesivuotoa.	Soita huoltoon.
P F	- Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.	Käynnistä ohjelma uudelleen.

Ratiseva ja koliseva ääni	Rummussa tai pumpussa voi olla ylimääräistä esineitä kuten kolikoita tai hakaneuloja.
Jyskyttävä ääni	Painavat pesukuormat saattavat aiheuttaa jyskyttävää ääntä. Tämä on yleensä normaalia.
Tärisevä ääni	Onko kaikki kuljetuspultit ja pakkausmateriaalit poistettu?
Vesivuotoa	Tarkista ja korjaa letkuliittännät. Avaa tyhjennysletkun tukkeuma. Ota tarvittaessa yhteys putkimieheen.
Liikaa vaahtoa	Liikaa pesuainetta tai väärälainen pesuaine.
Pyykinpesukone ei käynnisty	Sähköjohtoa ei ole ehkä kytketty tai liitäntä on löysä.
Pyykinpesukone ei linoaa	Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.
Luukku ei avaudu	Pesuohjelman alkamisen jälkeen luukku ei turvallisuuksista voi avata. Odota minuutti tai kaksi ennen luokun avaamista, jotta sähköinen lukitusmekanismi ehtii vapauttaa luokun.



Omistajan käsikirja

F1403TDS(1~9)
F1203TDS(1~9)

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet!

Kiitos että valitsit LG:n automaattisen pyykinpesukoneen.

Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti, siinä on tietoja turvallisuudesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta.

Säilytä se paikassa, josta se on tarvittaessa helppo ottaa esille. Merkitse pyykinpesukoneen malli ja sarjanumerot muistiin.

Valmistelut



LAITTEEN TARKASTAMINEN

Viallista laitetta ei saa käyttää! Vian ilmetessä irrota ensin laite sähköpistorasiasta ja käännä vesihana kiinni.



VESILIITÄNTÄ

Käännä vesihana auki



RIPUSTA LIKAVEDEN POISTOLETKU

Käytä kynnärpäälliäntää esim. vesihanaan kiinnittämiseen.



ASETA PLUS PISTORASIAAN

Älä koske pistotulppaan märin käsin!
Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.



PYYKINPESU JA LAITTEEN OIKEA KÄYTTÖ

- tyhjennä kaikki taskut
- irrota kaikki metalliosat
- laita arat tekstiilit pesupussiin
- sulje vetoketjut



ERI LIKAISUUSASTEEN PYYKIT

- pese uudet tekstiilit erikseen
- älä esipese
- esikäsittely liikkohdat
- esipese



VEDENKÄSITTELY

- kovuusluokan III vesi
- käytä vedenpehennysainetta



RUMMUON HUOLTO

- poista irtosineet
- jätä luukku auki rummun kuivaamiseksi
- tarkista kumitiivisteet säännöllisesti



EKOLOGINEN PESU

- hyödynnä enimmäispesumäärä
- älä esipese, jos mahdollista
- käytä mahdollisimman lyhyitä ohjelmia

Pesusymbolit



Pesulämpötila



Keskikuuma Siittys



Ei saa kuivata pesurummussa



Kuivattava tasossa



Ei saa pestä



Kuumalla siittys



Kuivattava ripustettuna



Ei saa valkaista



Haalealla siittys



Älä silitä



Kuivattava tippuvana



Manuaalinen valkaisu

Pesuainelokero

A

Esipesu

Käytä normaalisti likaisiin vaatteisiin vain pieni määrä pesuainetta. Älä esipese Asenna tasolevy nestemäisten pesuaineliden käyttämiseksi.

B

Pääpesuohjelma

Pestäessä erittäin likaisia vaatteita lisää 1/4 osaa pesuaineesta tähän ja valitse esipesuohjelma

C

Huuhdeluaine

Älä ylitä MAX-tasoa. Paksumu huuhteluaineet on laimennettava vedellä.

2

Täytä rumpu

Tarkista joustavan tiivisteen (harmaa) poimut - ja poista mahdolliset pikkuesineet. Tarkista rummun sisäpuoli ja poista kaikki edellisestä pesusta jääneet seuraavaa pesuohjelmaa varten.

3

Täytä pesuainelokero

Noudata pesuainepakkauksen merkintöjä

Pesuohjelmataulukko

Ohjelma	Tekstiilin tyyppi	Vedenlämpötila (valinnainen)	Oletusohjelma	Enimmäiskuormitus
Puuvilla	Vaatteet joiden väri pysyy (paidat, yöpuvut, pyjamat jne.) ja vähän likaantuneet valkoiset puuvillavaatteet	60°C (Kylmä, 30°C, 40°C, 95°C)	- Ajustus - Höyrypesu - Voimakas	Luokitus
Puuvilla pikapesu	Vähän likaantuneet vaatteet ja pienet kuormat	40°C (Kylmä, 30°C, 60°C)	- Liotus - Esipesu - Rypistymisen esto	Alle 6.0kg
Tekokuitujen pesu	Polyamidi, akryyli, polyesteri	40°C (Kylmä, 30°C, 60°C)	- Huuhtelu+Linkous	Alle 4.0kg
Vauvanvaatteet	Vähän likaantuneet vauvan vaatteet	60°C (40°C, 95°C)	- Lämmin huuhtelu	Alle 4.5kg
Allergia-ohjelma	Puuvilla, alusvaatteet, tynnyliinat, lakanat, vauvanvaatteet	60°C	- Ajustus - Höyrypesun oletusohjelma - Voimakas - Rypistymisen esto - Huuhtelu+Linkous - Lämmin huuhtelu	Alle 4.0kg
Hienopesu	Helposti vahingoittuvat arat tekstiilit	30°C (Kylmä, 40°C)	- Ajustus - Höyrypesun oletusohjelma - Voimakas - Rypistymisen esto	Alle 3.0kg
Käsipesu /Villa	"Käsipesu"-merkillä varustetut arat tekstiilit ja villa	40°C (Kylmä, 30°C)	- Huuhtelu+Linkous	Alle 2.0kg
Pikapesu 30	Vähän likaantunut kirjopyykki	30°C (Kylmä, 40°C)	- Höyrypesun oletusohjelma	3 vaatetta
Höyryohjelma	Puuvillasekoitukset, polyesterisekoitukset pukupaidat, puserot	Ei vaihtoehtoa	- Höyrypesun oletusohjelma	

Veden lämpötila: Valitse pesuohjelman sopiva veden lämpötila. Noudata aina vaateen valmistajan antamia hoito-ohjeita.
Voimakas: Jos pyykki on hyvin likaista, "Voimakas"-ohjelma tehoaa silloin.

* Aseta oletuspesuohjelmaksi "Puuvilla 60°C + Höyrypesu + Voimakas" EN60456:n mukaista yhdenmukaisuustestistä varten.

Esipesu: Jos pyykki on hyvin likaista, suositellaan käytettävän "Esipesu"-puuvillaohjelman. Esipesua voi käyttää Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuitujen pesu ja Vauvanvaatteet-ohjelmissa.

Rypistymisen esto: Jos haluat estää vaatteiden rypistymisen, valitse Rypistymisen esto -painike.

Lämmin huuhtelu: Parhaan pesutuloksen ja puhtaamman huuhtelutuloksen saat valitsemalla Lämmin huuhtelu-ohjelman. Lämmin huuhtelu on oletuksena Vauvanvaatteet-ohjelmassa.

Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villapesuohjelman konepestävien Woolmark-tuotteiden pesuun sillä edellytyksellä, että pesussa noudatetaan vaatekappaleeseen kiinnitettyä pesuohjetta sekä tämän pesukoneen (M0806) valmistajan käyttöohjetta.

Huomautukset
Suosittelemme neutraalia pesuainetta. Villapesuohjelman sisältävy hidas hellävarainen linkous.

Varoitus: Säilytä pesuaineet ja pesujauheet lasten ulottumattomissa. Myrkytysvaara

1

Laittele pyykki

noudata pesumerkintöjä -
Likaisuuden aste -
Tekstilityyppi / väri -

2

Täytä rumpu

Tarkista joustavan tiivisteen (harmaa) poimut - ja poista mahdolliset pikkuesineet. Tarkista rummun sisäpuoli ja poista kaikki edellisestä pesusta jääneet seuraavaa pesuohjelmaa varten.

3

Täytä pesuainelokero

Noudata pesuainepakkauksen merkintöjä

4

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

5

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

6

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

7

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

8

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

9

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

10

Vauvanvaatteet

Vauvanvaatteet

11

Allergiaohjelma

Allergiaohjelma

12

Höyrypesuohjelma

Höyrypesuohjelma

13

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

14

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

15

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

16

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

17

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

18

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

19

Vauvanvaatteet

Vauvanvaatteet

20

Allergiaohjelma

Allergiaohjelma

21

Höyrypesuohjelma

Höyrypesuohjelma

22

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

23

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

24

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

25

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

26

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

27

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

28

Vauvanvaatteet

Vauvanvaatteet

29

Allergiaohjelma

Allergiaohjelma

30

Höyrypesuohjelma

Höyrypesuohjelma

31

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

32

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

33

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

34

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

35

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

36

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

37

Vauvanvaatteet

Vauvanvaatteet

38

Allergiaohjelma

Allergiaohjelma

39

Höyrypesuohjelma

Höyrypesuohjelma

40

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

41

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

42

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

43

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

44

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

45

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

46

Vauvanvaatteet

Vauvanvaatteet

47

Allergiaohjelma

Allergiaohjelma

48

Höyrypesuohjelma

Höyrypesuohjelma

49

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

50

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

51

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

52

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

53

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

54

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

55

Vauvanvaatteet

Vauvanvaatteet

56

Allergiaohjelma

Allergiaohjelma

57

Höyrypesuohjelma

Höyrypesuohjelma

58

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

59

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

Valitse huuhtelutila ja pesulämpötila

60

4 lisäohjelmaa

Ajustus / Höyrypesu / Voimakas / Lämmin huuhtelu

61

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

62

Puuvilla pikapesu

Puuvilla pikapesu

63

Tekokuitujen pesu

Tekokuitujen pesu

64